

KASUTUSJUHEND

LED-LCD-MONITOR

(LED-Monitor*)

* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

22MP400	22MP41W	22MP410P
24MP400	27MP40W	22MP400P
27MP400	27MP41D	24MP400P
24MP40B	24MP40A	27MP400P
24MP44B	27MP40A	
22MP410	22BP410	

SISUKORD

LITSENTS	2
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE ...	3
MONITORI KASUTAMINE	8
KASUTAJA SEADED	10
TÕRKEOTSING	19
TOOTE TEHNILISED ANDMED	20

LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.
- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele vööraineid (õlid, määrdeained jne). (Vastasel juhul võite toodet kahjustada).
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.

MÄRKUS


- Osad võivad juhendi pildidel toodud osadest erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
- Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.

Toetatud draiverid ja tarkvara

Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).

Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord
Monitori draiver	Soovitav
OnScreen Control	Soovitav

Toote ja nuppude kirjeldus

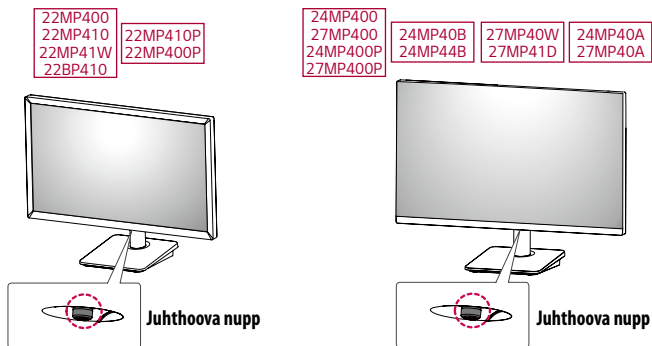

Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale/üles/alla liigutades.

Põhifunktsioonid

		Toite sisselülitamine	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		Toite väljalülitamine	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu üks kord ja hoidke nupp vähemalt 3 sekundit allavajutatuna.


! MÄRKUS

- Juhthoova nupp asub monitori all.

Monitori teisaldamine ja tõstmine


Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustumist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.

- Enne monitori teisaldamist soovitage asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.
- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
- Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.

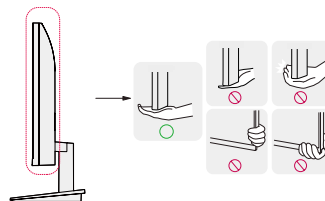

! ETTEVAATUST


- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
 - Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.

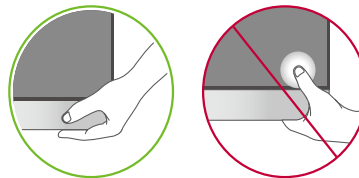

- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

Lauale paigaldamine

- Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätkke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.

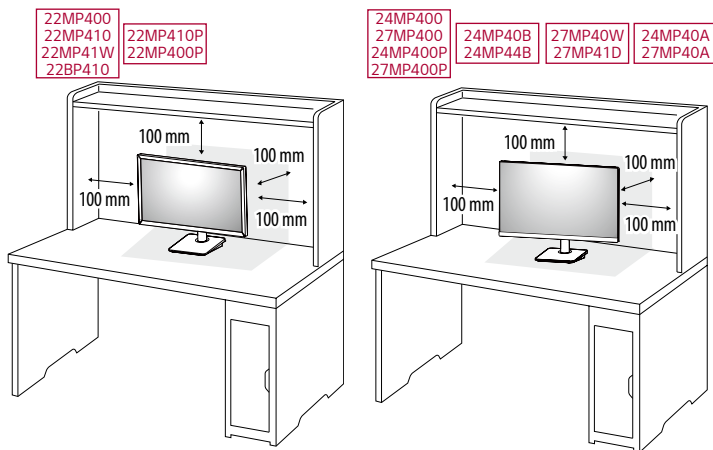


⚠ ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.
- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupesasse.
- Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.


Nurga reguleerimine

- Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
 - Reguleerige ekraani nurka.
- Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15°.

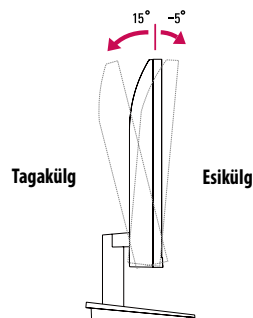

⚠ HOIATUS

- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel näidatud viisil.
- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

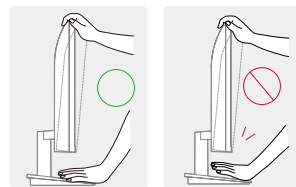


Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb monitori tagaküljel.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt <http://www.kensington.com>.

Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.

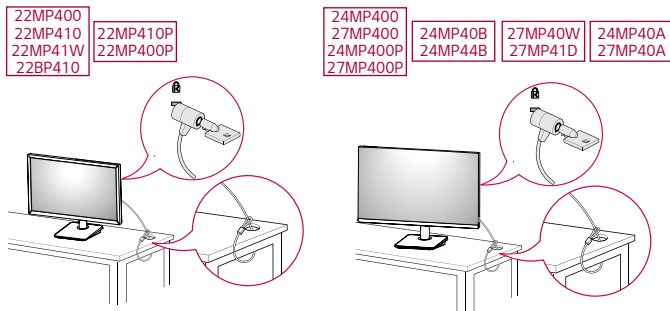

! MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine


Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.

! MÄRKUS

- Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
- Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Eemaldage alus enne monitori paigaldamist seinale kinnitamise plaadile, läbides aluse kinnitamise toimingut vastupidises järjestuses.


Seinale kinnitamine

Piisava ohutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.

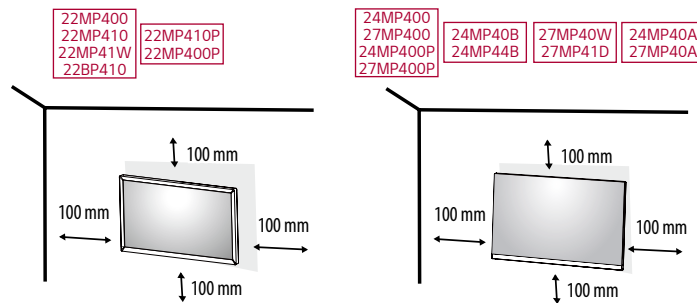

Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.

Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.

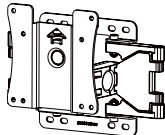
Seinakronstein (mm)	75 x 75
Standardkruvi	M4 x L10
Kruvide arv	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	LSW 149 

! MÄRKUS

- VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osi.
- Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
- Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.

⚠ ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Monitori tagaosas mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.

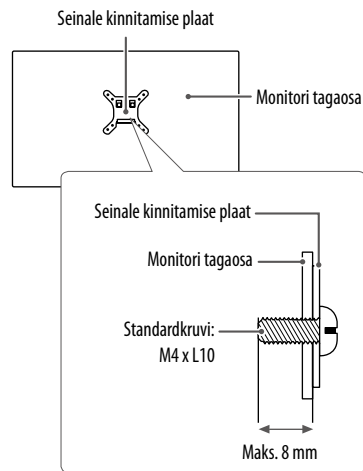

MONITORI KASUTAMINE

- Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.

ETTEVAATUST

- Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
- Ekraanil ei tohi pikka aega olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemise efekti“. Võimaluse korral kasutage arvuti ekraanisäästjat.
- Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pesa või maandatud seinakontakti.
- Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilti sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
- Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.

Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
- * Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

D-SUB ühendus

Saadab analoogvideo teie arvutist monitori.

MÄRKUS

- D-Sub signaalisendi kaablipistik Macintosh
- **Mac'i adapter**

Apple Macintoshi kasutamiseks on vaja eraldi pistiku adapterit, et muuta 15-kontaktiga kõrge tihedusega (3-realine) D-sub VGA-pistmik kaasasoleval kaabli 15-kontaktiliseks 2-realiseks pistmikuks.

HDMI-kaabli ühendamine

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori.

ETTEVAATUST

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI™-kaabel
 - High-Speed HDMI™-kaabel Ethernetiga

AV-seadmetega ühendamine

HDMI-kaabli ühendamine

HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.

! MÄRKUS

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMITM-kaabel
 - High-Speed HDMITM-kaabel Ethernetiga

KASUTAJA SEADED

! MÄRKUS

- Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.


Põhimenüü aktiveerimine




- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.

Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Väljub põhimenüüst. (Kui nuppu hoitakse üle 3 sekundi allavajutatuna, lülitub monitor välja. Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse lülitatud.)
	◀ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Input (Sisend) .
	▶ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Settings (Seaded) .
	▲ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Lülitab monitori välja.
	▼ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Picture Mode (Pildirežiim) . (ainult HDMI puhul)

Põhimenüü funktsioonid

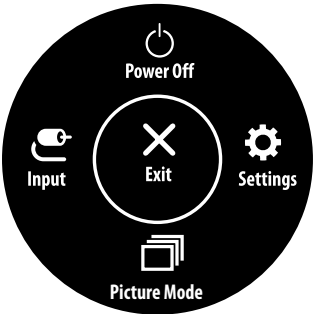

(ainult HDMI puhul)

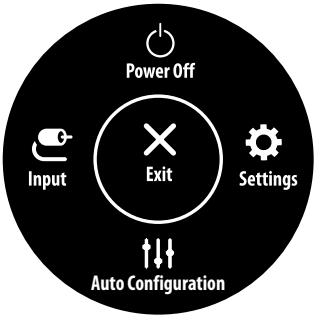

(ainult D-SUB puhul)

Põhimenüü	Kirjeldus
Input (Sisend)	Seadistab sisendrežiimi.
Power Off (Toite väljalülitamine)	Lülitab monitori välja.
Settings (Seaded)	Konfigureerib ekraani seadeid.
Picture Mode (Pildirežiim)	Seadistab pildirežiimi.
Exit (Välju)	Väljub põhimenüüst.
Auto Configuration (Autokonfiguratsioon)	Optimaalse kuvamise tagamiseks D-SUB pistikühenduses käivita Auto Configuration (Autokonfiguratsioon).

Menüü seaded

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Settings (Seaded)**.
- 2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
- 3 Menüüs ülatasemele naasmiseks või teiste menüü-üksuste seadistamiseks liigutage juhtkangi suunas ◀ või vajutage (⏻) seda.
- 4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.



Quick Settings



Input



Picture



General

Seadete kohandamine

Quick Settings (Kiirseaded)

Settings (Seaded) > Quick Settings (Kiirseaded)	Kirjeldus	
Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.	
Contrast (Kontrastsus)		
Auto Configuration (Autokonfiguratsioon)	No (Ei)	Tühista valik.
	Yes (Jah)	Optimaalse kuvamise tagamiseks D-SUB pistikühenduses käivita Auto configuration (Autokonfiguratsioon).

Input (Sisend)

Settings (Seaded) > Input (Sisend)	Kirjeldus	
Input List (Sisendite loend)	Valib sisendrežiimi.	
Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib ekraani kuvasuhet.	
	Full Wide (Laiekraan)	Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
	Original (Algne)	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
	 MÄRKUS Neid valikuid saab keelata vastavalt soovitatavale resolutsioonile (1920 x 1080).	

Picture (Pilt)

Settings (Seaded) > Picture (Pilt)	Kirjeldus	
Picture Mode (Pildirežiim)	Custom (Kohandatud)	Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida. Põhimenüü värvirežiimi on võimalik reguleerida.
	Reader (Luger)	Kohandab ekraani dokumentide vaatamiseks. Ekraani heledust saate muuta OSD menüüst.
	Photo	Optimeerib ekraani fotode vaatamiseks.
	Cinema (Film)	Optimeerib ekraani video visuaalse efekti täiustamiseks.
	Color Weakness (Värvipimedus)	See režiim on mõeldud kasutajatele, kes ei erista punast ja rohelist värvi, lubades värvipimedusega kasutajatel nendel kahel värvil selgesti vahet teha.
	Game	Optimeerib ekraani mängu mängimiseks.

! MÄRKUS

- Kui **Picture Mode (Pildirežiim)** on muutunud, võib ekraan vilkuda või arvuti eraldusvõime ekraan võib mõjutada.
- See on abiks värvitugevuse reguleerimist kasutavale kliendile. Seega kui tunnete ekraani vaadates ebamugavust, lülitage sisse see funktsioon.
- See funktsioon ei ole võimalik eristada teatud värve piltide.

Settings (Seaded) > Picture (Pilt)		Kirjeldus	
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)	Brightness (Heledus)	Ekraani ereduse reguleerimine.	
	Contrast (Kontrastsus)	Ekraani kontrasti reguleerimine.	
	Sharpness (Teravus)	Reguleerib ekraani teravust.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Kõrge)	Optimeeritud pildikvaliteeti kasutatakse kui kasutaja soovib eriti selgeid kujutisi. See on tõhus kõrgevaliteediliste videode või mängude puhul.
		Middle (Keskmine)	Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib kujutise madala ja kõrge režiimi vahel mugavaks vaatamiseks. See on tõhus UCC või SD video puhul.
		Low (Madal)	Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib sujuvaid ja loomulikke kujutisi. See on tõhus aeglaselt liikuvate või liikumatute kujutiste puhul.
		Off (Väljas)	Kasutage seda valikut igapäevaseks vaatamiseks. SUPER RESOLUTION+ on selles režiimis välja lülitatud.
		 MÄRKUS • Kuna tegemist on madala lahutusvõimega piltide teravuse suurendamise funktsiooniga, ei ole seda funktsiooni soovitatav tavateksti või töölaua ikoonide puhul kasutada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla soovimatult kõrge teravuse väärtus.	
	Black Level (Musta tase)	Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul). • Nihe: videosignaali viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.	
		High (Kõrge)	Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
		Low (Madal)	Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
	DFC	On (Sees)	Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
		Off (Väljas)	Lülitab funktsiooni DFC välja.

**Game Adjust
(Mängu reguleerimine)**
**Response Time
(Reageerimisaeg)**

Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele.
Keskmisses keskkonnas on soovituslik kasutada väärtust **Fast (Kiire)**.
Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust **Faster (Kiirem)**.
Kiirrežiimi valimisel võib vastavalt sisule tekkida **Liigutuste hägustamine**.

Faster (Kiirem)	Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Faster (Kiirem) .
Fast (Kiire)	Seadistab reaktsiooniaja kiiruseks Fast (Kiire) .
Normal (Tavaline)	Seadistab reaktsiooniaja kiiruseks Normal (Tavaline) .
Off (Väljas)	Lülitab funktsiooni välja.

**FreeSync
(Välja arvatud 22BP410)**

Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.


ETTEVAATUST

- Toetatav liides: HDMI
- Toetatud graafikakaart: vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart.
- Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile.
- Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil <http://www.amd.com/FreeSync>.

On (Sees)	Funktsioon FreeSync on sisse lülitatud.
Off (Väljas)	Funktsioon FreeSync on väljas.

**Black Stabilizer
(Musta stabilisaator)**

Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimesamas parem nähtavus.
Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtuse suurendamisel muutub tumehall osa ekraanil heledamaks.
(Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.)
Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtust vähendades muutub tumehall osa tumedamaks ja suurendab ekraani dünaamilist kontrastsust.

Crosshair(rist)

Rist kuvab First Person Shooter (FPS) mängude jaoks ekraani keskele märgise. Kasutaja saab valida Crosshair (rist), mis sobib nende mängukeskkonnale nelja erineva Crosshair (rist) hulgast.

Color Adjust (Värvireguleerimine)	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.
		Mode 4	Kui sul ei ole vaja kohandada gamma seadeid, vali Mode 4.
	Color Temp (Värvitemperatuur)	Valib tehases vaikimisi seadistatud värvi. Custom (Kohandatud): Vastavalt soovile võib kasutaja selle punasele, rohelisele või sinisele valikule seadistada. Warm: (soe) lisab ekraani värvile punakat tooni. Medium: (keskmine) seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele. Cool: (külm) lisab ekraani värvile sinakat tooni.	
	Red (Punane)	Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, rohelise ja sinise värvi osakaalu.	
	Green (Roheline)		
	Blue (Sinine)		
Configuration Adjust (ainult D-SUB puhul)	Horizontal	Kujutise liigutamiseks vasakule või paremale.	
	Vertical	Kujutise liigutamiseks üles ja alla.	
	Clock	Mistahes ekraani taustal nähtavate vertikaalsete lattide või joonte minimeerimiseks. Horisontaalne ekraanisuurus muutub samuti.	
	Phase	Ekraani fookuse muutmiseks. See valik võimaldab teil eemaldada mistahes horisontaalset müra ning puhastada või teravustada tähemärkide kujutist.	
Resolution (ainult D-SUB puhul)	Kasutaja saab määrata soovitud resolutsiooni. Valik on võimalik vaid juhul kui teie arvuti ekraani resolutsioon on seadistatud järgnevalt (ainult D-SUB puhul).		
	 MÄRKUS • Funktsioon on võimaldatud vaid järgnevate ekraaniresolutsiooni seadistuste korral, välja arvatud siis, kui arvuti väljund on vale resolutsiooniga.		
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off		
	1280x960, 1600x900,Off		
	1440x900, 1600x900,Off		
Picture Reset (Pildi lähtestamine)	Do you want to reset your settings? (Kas soovite seaded lähtestada?)	No (Ei)	Tühistada valik.
		Yes (Jah)	Taastab vaikeseaded.

General (Üldine)

Settings (Seaded) > General (Üldine)	Kirjeldus		
Language (Keel)	Juhtnuppude nime kuvamise keele valimiseks.		
SMART ENERGY SAVING	High (Kõrge)	Aktiveerides SMART ENERGY SAVING võite säästa energiat, kasutades kõrge energiaefektiivsuse funktsiooni.	
	Low (Madal)	Aktiveerides SMART ENERGY SAVING võite säästa energiat, kasutades madala energiaefektiivsuse funktsiooni.	
	Off (Väljas)	Lülitab funktsiooni SMART ENERGY SAVING välja.	
	* SMART ENERGY SAVING: Säästa energiat kasutades heledust hüvitavat algoritmi.		
Automatic Standby (Automaatne ooterežiim)	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimer. (8H, 6H, 4H ja Off (Väljas))		
OSD Lock (Ekraanikuva lukk)	Väldib vale võtmesisendit.		
	On (Sees)	Võtmesisend on aktiivne.	
	 MÄRKUS Kõik funktsioonid on inaktiveeritud peale funktsioonide Brightness (Heledus), Contrast režiimis Quick Settings (Kiirseaded), Input (sisend), OSD Lock (Ekraanikuva lukk) ja Information (Teave) osas General (Üldine).		
	Off (Väljas)	Võtmesisend on välja lülitatud.	
Information (Teave)	Kuvatakse järgmised andmed: Model (Mudel) , Total Power On Time (Sisselülitatuse aeg kokku) , Serial Number (Seerianumber) , Resolution (Eraldusvõime) .		
Reset	Do you want to reset your settings? (Kas soovite seaded lähtestada?)	No (Ei)	Tühistada valik.
		Yes (Jah)	Taastab vaikeseaded.

 MÄRKUS

- Energia säästmise tase võib erineda sõltuvalt paneelist ja paneeli pakujatest.
- Kui valite suvandi **SMART ENERGY SAVING** puhul **High (Kõrge)** või **Low (Madal)**, muutub monitori heledus sõltuvalt allikast madalamaks või kõrgemaks.

TÖRKEOTSING

Enne hoolduse tellimist kontrollige järgmist.

Kujutist ei ilmu	
Kas kuvari toitejuhe on ühendatud?	Kontrollige ja veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
Kas näete ekraanil teadet Out of Range (Vahemikust väljas)?	See sõnum kuvatakse siis, kui signaal arvutist (videokaardist) on monitori horisontaalsest või vertikaalsest sagedusvahemikust väljas. Vaadake selle juhendi peatükki Tehnilised andmed ja seadistage monitor uuesti.
Kas näete ekraanil teadet No Signal (Signaal puudub)?	- Kui monitor lülitubolekusse No Signal (Signaal puudub), läheb seerežiimi DPM. - See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalkaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
Ei suuda mõningaid OSD funktsioone kontrollida?	
Ei saa valida mõnda OSD menüüd?	OSD menüüsid saab alati lukust lahti, sisenedes OSD lukumenüüsse ja lülitades seadistused välja.

⚠ ETTEVAATUST

- Kontrollige menüüd **Control Panel (Juhtpaneel) ► Display (Ekraan) ► Settings (Seadistused)** ja vaadake, kas sagedust või eraldusvõimet on muudetud. Kui jah, siis seadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.
- Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
- Sättemeetod võib olla erinevatel arvutitel ja operatsioonisüsteemidel erinev ning videokaart ei pruugi ülalmainitud eraldusvõimet toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Ekraani kujutis on vigane	
Ekraani värvus on ühene või ebaloomulik.	- Kontrollige, kas signaalkaabel on õigesti ühendatud ja vajadusel kinnitage seda kruvikeerajaga. - Veenduge, et videokaart on õigesti pesasse sisestatud. - Seadke värviseade suuremaks kui 24 bitti (tõepärane värv) menüü Control Panel (Juhtpaneel) ► Settings (Seadistused).
Ekraan vilgub.	Kontrollige, kas ekraan on ülerealaotusega režiimis, ja kui on, siis muutke see soovitatud resolutsiooni.
Kas näete teadet "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" ("Tundmatu monitor Plug&Play (VESA DDC) monitor tuvastatud")?	
Kas olete installinud ekraani draiveri?	- Installige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: http://www.lg.com. - Kontrollige, kas videokaart toetab isehäälestumist (Plug&Play).
Ekraani värelus	
Juhul kui te ei ole valinud soovitatud sagedust?	Ekraani värelus esineb, kui kasutate HDMI 1080i 60/50 Hz sagedust. Palun seadistage sageduseks 1080P, mis on ühtlasi ka soovitatud seadistus.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

22MP400 | 22MP400P

Värvisügavus	Toetab 8-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)
	Soovituslik eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V $\pm$ 1,3 A
	Energiaarve	Sisse lülitatud: 18 W tavaline (Tavaline)* Ooterežiim (Ootan, Režiimis) $\leq$ 0,3 W** Välja lülitatud $\leq$ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025PCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,	

	WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc., WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc., DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc., AD10560LF, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139G20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A		
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga	509,6 x 393,2 x 190,0 (mm)	
	Statiivita	509,6 x 304,6 x 58,0 (mm)	
Kaal (pakendita)	Statiiviga	2,4 kg	
	Statiivita	2,1 kg	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol ~ viitab vahelduvvoolule, sümbol $\overline{\text{---}}$ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalne resolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

*** See monitor ei toeta heliväljundit.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

22MP410 22MP41W 22MP410P

Värvisügavus	Toetab 8-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)
	Soovituslik eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A
	Energiaarve	Sisse lülitatud: 19 W tavaline (Tavaline)* Ooterežiim (Ootan, Režiimis) $\leq 0,3 \text{ W}^{**}$ Välja lülitatud $\leq 0,3 \text{ W}$
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,	

	WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc., WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc., DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc., AD10560LF, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139G20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A		
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga	511,6 x 383,5 x 190,0 (mm)	
	Statiivita	511,6 x 295 x 40,2 (mm)	
Kaal (pakendita)	Statiiviga	2,6 kg	
	Statiivita	2,2 kg	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.

Sümbol ~ viitab vahelduvvoolule, sümbol $\overline{\text{---}}$ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalne resolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

*** See monitor ei toeta heliväljundit.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

22BP410

Värvisügavus	Toetab 8-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)
	Soovituslik eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A
	Energiaarve	Sisse lülitatud: 12,5 W tavaline (ENERGY STAR® standard)* Ooterežiim (Ootan, Režiimis) $\leq 0,3 \text{ W}^{**}$ Välja lülitatud $\leq 0,3 \text{ W}$
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,	

	WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc., WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc., DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc., AD10560LF, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139G20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A		
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga	511,6 x 383,5 x 190,0 (mm)	
	Statiivita	511,6 x 295 x 40,2 (mm)	
Kaal (pakendita)	Statiiviga	2,6 kg	
	Statiivita	2,2 kg	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol ~ viitab vahelduvvoolule, sümbol $\overline{\text{---}}$ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerezžiimi.

*** See monitor ei toeta heliväljundit.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

24MP400 24MP40B 24MP44B 24MP40A 24MP400P

Värvisügavus	Toetab 8-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)
	Soovituslik eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 1,3 A
	Energiaarve	Sisse lülitatud: 19 W tavaline (Tavaline)* Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,3 W** Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025PCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,	

	WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc., WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc., DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc., AD10560LF, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139G20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A		
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga	539,9 x 414,4 x 190,0 (mm)	
	Statiivita	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)	
Kaal (pakendita)	Statiiviga	2,6 kg	
	Statiivita	2,3 kg	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol ~ viitab vahelduvvoolule, sümbol $\overline{\text{---}}$ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalne resolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

*** See monitor ei toeta heliväljundit.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

27MP400 | 27MP40W | 27MP41D | 27MP40A | 27MP400P

Värvisügavus	Toetab 8-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)
	Soovituslik eraldusvõime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 1,3 A
	Energiaarve	Sisse lülitatud: 22 W tavaline (Tavaline)* Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,3 W** Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-40SG-19-3 19025G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-40FSG-19 19025GPB-2, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25SFA-19-3 19025E, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025PCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPI-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-I, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,	

	WA-24C19FS, tootja Asian Power Devices Inc., WA-24C19FN, tootja Asian Power Devices Inc., DA-24B19, tootja Asian Power Devices Inc., AD10560LF, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139S20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd., AD2139G20, tootja PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A		
Keskkonnatingimused	Töötatingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)	
	Statiivita	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	
Kaal (pakendita)	Statiiviga	3,4 kg	
	Statiivita	3,1 kg	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol ~ viitab vahelduvvoolule, sümbol $\overline{\text{---}}$ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalne resolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

*** See monitor ei toeta heliväljundit.

Tehase tugirežiim (eelseadistatud režiim, arvuti)

D-SUB

Eelseadistatud režiim	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Soovitatud režiim

HDMI

Eelseadistatud režiim	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Soovitatud režiim
1920 x 1080	83,89	74,97	+/+	

HDMI ajastus (Video)

Tehase tugirežiim (Eelseadistatud režiim)	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0
1080P	56,25	50	0
1080P	67,50	60	0 Soovitatud režiim



Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel küljel ja tagaosas.

Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi teenust.

Mudel _____

Seerianumber _____

(ainult 22BP410 puhul)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.