



KULLANICI EL KİTABI

KLİMA



Kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

TÜRKÇE

Gizli tavan tipi kanallı

Orijinal talimatın tercümesi

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	3
UYARILAR.....	3
DİKKAT	8

KULLANIM

Kullanım Öncesi	11
Ürüne Genel Bakış	12

BAKIM

Temizlik	14
Bakım için İpuçları	15

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	17
Servisi Arama	22

EK

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	23
Bilgi	23

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol, risk oluşturabilecek durumları ve işlemleri belirtmek için gösterilir.

Riskten kaçınmak için bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARILAR



UYARI

- Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.Çocukların cihazla oynamaması gerekmektedir. Temizlik

ve kullanıcı bakımının denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekmektedir.

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıkları gözlenmelidir.
- Yetkisiz kişilerin yaptığı kurulum veya onarım işlemleri size ve başkalarına tehlike yaratabilir.
- Kılavuzda verilen bilgiler, güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun aletler ve test cihazlarına sahip kalifiye bir servis teknisyeni tarafından kullanıma yöneliktir.
- Bu kılavuzda verilen tüm talimatların okunmaması ya da bunlara uyulmaması ekipmanda arızaya, maddi hasara, yaralanmaya ve/veya ölüme yol açabilir.
- Cihazda kullanılan soğutucu madde ve yalıtıcı üfleme gazı özel bertaraf etme prosedürleri gerektirir. Bunları bertaraf etmeden önce bir servis temsilcisine ya da benzer uzmanlıkta bir kişiye danışın.
- Elektrik kablosu değiştirileceği zaman, bu işlemin yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak yetkili personel tarafından yapılması gerekir.
- Besleme kablosu hasarlıysa, doğabilecek bir tehlikeyi önlemek için bu kablo üretici firma veya bu firmanın servis temsilcileri veya benzer uzmanlıkta bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın montajının ulusal kablo tesisat yönetmeliklerine uygun şekilde yapılması gerekir.
- Bu cihaz uygun biçimde topraklanmalıdır.
- Elektrik fişinde bulunan topraklama ucunu kesmeyin veya sökmeyin.
- Topraklama kablosunun elektrik prizi kapak vidasına bağlanması, kapak vidası metal değilse, yalıtılmamışsa ve elektrik prizi ev tesisatı ile topraklanmamışsa cihazı topraklamaz.
- Klimanın uygun şekilde topraklandığı hususunda şüphemiz varsa, elektrik prizini ve tesisatı uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.

Kurulum

- Klimanın kurulumu veya yerinin değiştirilmesi sırasında yetkili bir servis merkezi ile temas kurun.
- Ürünün temizliği veya bakımı için bayi, satıcı, kalifiye bir elektrikçi ya da yetkili servis merkezi ile temas kurun.
- Ünitenin kurulum, sökme veya yeniden kurulum işlemini kendiniz (müşteri olarak) yapmayın. Yetkisi olmayan kişilerce yapılan kurulum veya onarımlar siz ve diğer kişiler açısından tehlike doğurabilir.
- Elektrikle ilgili işler için bayi, satıcı, kalifiye bir elektrikçi ya da yetkili bir servis merkezi ile temas kurun.
- Ruhsatınız yoksa elektrik işleri veya topraklama işleri yapmaya çalışmayın. Elektrik işleri ve topraklama işleri için bayinize danışın.
- Ürünü, hasarlı bir kurulum standına kurmayın.
- Kurulum alanının zamanla yıpranmadığından emin olun.
- Yalnızca LG tarafından üretilmiş, özellikle ekipmanla kullanılmak üzere tasarlanmış aksesuarlar kullandığınızdan emin olun ve bunların bir profesyonel tarafından takılmasını sağlayın.
- Dış üniteyi asla hareketli bir zemin üzerine veya düşebileceği bir yere kurmayın.
- Üniteyi patlama riski içeren ortamlara kurmayın.
- Klimayı benzin, propan, tiner gibi yanıcı sıvı veya gazların olduğu bir yere kurmayın.
- Paneli ve kumanda panosunun kapağını güvenli bir şekilde takın.
- Cihazı kullanmadan önce özel bir elektrik prizi ve toprak kaçağı kesici takın.
- Klimanın çalışma değerlerine uygun olan standart bir şalter ve sigorta kullanın.
- Bu cihazla çoklu priz, uzatma kablosu veya adaptör kullanmayın.
- İç/dış kablo bağlantıları sıkı şekilde sabitlenmeli ve kablo, onu bağlantı terminallerinden çeken herhangi bir kuvvet bulunmayacak şekilde uygun olarak döşenmelidir. Yanlış veya gevşek bağlantılar ısı oluşturabilir ya da yangına sebebiyet verebilir.
- Topraklama kablosunu gaz borusuna, yıldırım savara ya da telefon topraklama teline bağlamayın.

- Sızıntıların kontrolü ve havanın boşaltılması için yanıcı olmayan gaz (azot) kullanın; basınçlı hava ya da yanıcı gaz kullanmak yangına veya patlamaya sebebiyet verebilir.

Kullanım

- Elektrik kablosunda değişiklik ya da uzatma yapmayın. Elektrik kablolarının yalıtımındaki çizikler veya soyulmalar yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir; kablolar değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunun kirli, gevşek veya kopuk olmamasına dikkat edin.
- Güç kablosu üzerine herhangi bir cisim yerleştirmeyin.
- Çalışma sırasında elektrik kablosunun çekilmemesini veya hasar görmemesini sağlamaya özen gösterin.
- Klimaya asla ıslak ellerle dokunmayın, çalıştırmayın veya onarım yapmayın.
- Klima çalışırken hava girişine veya çıkışına ellerinizi veya başka cisimleri sokmayın.
- Hiç kimsenin, özellikle de çocukların dış ünite üstüne çıkmadığından ya da üniteye vurmadığından emin olun.
- Yalnızca servis parçaları listesinde belirtilen parçaları kullandığınızdan emin olun. Ekipman üzerinde asla değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Soğutucu borusuna, su borusuna veya başka bir dahili parçaya ünite çalışırken veya çalıştırdıktan hemen sonra dokunmayın.
- Benzin, benzen veya tiner gibi yanıcı maddeleri klimanın yanında bırakmayın.
- Uygun havalandırma sağlamadan klimayı küçük bir alanda uzun süre kullanmayın.
- Klima ve kalorifer gibi bir ısıtma cihazı aynı anda kullanıldığında alanı mutlaka yeterince havalandırın.
 - Oksijen yetersizliği olasılığı vardır.
- Hava akışı girişini veya çıkışını tıkamayın.
- Klimadan gürültü, koku veya duman gelmesi durumunda cihaza gelen elektriği kesin.
- Klima taşmış suya batmış haldeyse yetkili bir servis merkeziyle temasa kurun.

- Gaz sızıntısı durumunda (Freon, propan gazı veya LP gazı gibi) klimayı tekrar kullanmadan önce ortamı yeterince havalandırın.
- Fırtına veya kasırga sırasında ürünün çalışmasını durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkünse, kasırga ulaşmadan önce ürünü pencereden uzaklaştırın.

Bakım

- Temizlik veya bakım işleminden önce cihaza gelen elektriği kesin ve fan durana kadar bekleyin.
 - Çalışma sırasında fan çok yüksek hızda döner.
 - Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye gelen enerjinin kazara tetiklenmesi halinde yaralanma olasılığı vardır.
- Servis işlemi ve parça değişimi sırasında cihaza giden güç bağlantısı kesilmelidir.

Soğutucu

- İlgili bölge veya ülkenin soğutucu ve klimanın kullanımı ve klimanın demonte edilmesine yönelik standartlarına uyun.
- Sadece klima etiketinde belirtilen soğutucuyu kullanın.
- Belirtilen soğutucu dışında sisteme hava veya gaz girişi yapmayın.
- Kurulum veya onarım işlemleri sırasında sızmış olan soğutucuya dokunmayın.
- Kurulum sırasında soğutucu gaz sızarsa bölgeyi derhal havalandırın.
- Ürünü kurduktan ya da onardıktan sonra soğutucu sızıntısı olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
- Soğutucu sızıntısı olması halinde bayiye danışın. Klima küçük bir odaya kurulacağı zaman, soğutucu sızsa bile sızan herhangi bir soğutucu miktarının sınırlandırıcı konsantrasyonu aşmaması için uygun önlemlerin alınması gerekir. Soğutucu, sınırlandırıcı konsantrasyon düzeyini aşan miktarda sızarsa oksijen yetersizliği kazası meydana gelebilir.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

- Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:
-

Kurulum

- Klimayı taşımak için forklift veya en az 2 kişi kullanın.
- Klimayı doğrudan deniz rüzgârına (tuz spreyi) maruz kalmayacağı bir yere kurun.
- Yoğuşan suyun uygun bir şekilde boşaltılması için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın.
- Klimayı, dış üniteden gelen gürültü ya da egzoz dumanlarının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere kurun.
- Kurulum veya onarım sonrasında vida, çivi, plastik torba veya pil gibi malzemeleri uygun bir ambalaj kullanarak güvenli şekilde bertaraf edin.
- Klimayı ambalajından çıkarırken veya kurarken dikkatli davranın.
- Kasa kenarlarına ve yoğuşturucu ile buharlaştırıcı üzerindeki kanatçıklara özellikle dikkat edin.
- Titreşimden veya su sızıntısından kaçınmak için ürünün kurulumunu yaparken onu düz seviyede tutun.
- Üniteyi kurarken ürünle birlikte verilen kurulum kitini kullanın.
- Isı eşanjörü kanatçıklarının kenarları, kesecek kadar keskindir. Yaralanmaktan sakınmak için kanatçıkların çevresinde çalışırken eldiven takın veya kanatçıkları örtün.

Kullanım

- Klimadan boşalan suyu içmeyin.
- Dış ünitenin hemen yanına eşya koymayın ve yaprak ya da diğer döküntülerin ünite çevresinde birikmesine izin vermeyin. Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanların yatağıdır. Bu tür hayvanların

üniteye girmesi, elektrikli parçalarla temas etmeleri halinde arızalara, dumana veya yangına yol açabilir.

- Nem çok yüksekken veya bir kapı veya pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süreyle çalıştırmayın.
- Kişileri, hayvanları ya da bitkileri klimadan gelen soğuk veya sıcak rüzgara uzun süreyle maruz bırakmayın.
- Yiyecekleri, sanat eserlerini vb. korumak gibi özel amaçlar için ürünü kullanmayın. Klima, tüketicilere yönelik olarak tasarlanmıştır ve hassas bir soğutma sistemi değildir. Maddi zarar veya kayıp riski bulunmaktadır.
- Ön panel, kabin, üst kapak, kumanda panosu kapağı açık ya da çıkarılmış haldeyken sigortayı ya da gücü açmayın.
- Ürün çalışırken ön ızgarayı açmayın. Ünitede elektrostatik filtre varsa bu filtreye dokunmayın.
- Ürüne su girmesini önlemeye dikkat edin.
- Dış ünite yakınında bir engel olmadığından emin olun. Dış ünite yakınında engel bulunması ünitenin performansını düşürebilir veya çalışma sesini artırabilir.
- Çalışma biter bitmez gücü hemen kapatmayın. Gücü kapatmadan önce her zaman en az beş dakika bekleyin.

Bakım

- Yüksekteki bir klimayı temizlerken, bakımını veya onarımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
- Üniteyi açmak ya da kapatmak için güç kaynağı fişini takmayın veya çekmeyin.
- Klima temizliğini yaparken asla güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın ya da su püskürtmeyin. Yumuşak bir bez kullanın.
- Hava filtresini sökerken klimanın metal parçalarına asla temas etmeyin.
- Çocukların bunlarla oynamaması için plastik ambalaj torbalarını parçalayıp atın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman güç kaynağı fişini çekin ya da şalteri kapatın.

10 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Üniteyi çıkarırken veya sökerken eğmeyin. İçindeki yoğunlaşmış su akabilir.
- Zemini, özellikle de ürün uzun zamandır kullanımdaysa hasar açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Filtreyi her zaman sağlam şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin. Filtrenin kirli olması klimanın verimliliğini düşürür ve ürünün arızalanmasına veya hasar görmesine yol açabilir.

KULLANIM

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- Kısa sürede iç mekan havasını hızlı bir şekilde soğutmak ya da ısıtmak için fanı hızlandırın.
- Havalandırma için cihazı kapatın ve pencereleri periyodik olarak açın. Cihaz uzun süre kullanılırsa iç hava kalitesi bozulabilir.
- 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve pislikler hava akışını engelleyebilir veya cihazın performansını düşürebilir.


Enerji Tasarrufuna Yönelik Öneriler

- Mekanı aşırı soğutmayın. Bu durum sağlığınıza için zararlı olabilir ve daha fazla elektrik tüketebilir.
- Cihazı kullanırken panjur veya perdelerle güneş ışığını engelleyin.
- Cihazı kullanırken kapıları veya pencereleri sıkı şekilde kapalı tutun.


Ürüne Genel Bakış

GİZLİ TAVAN TİPİ KANALLI

Tip 1

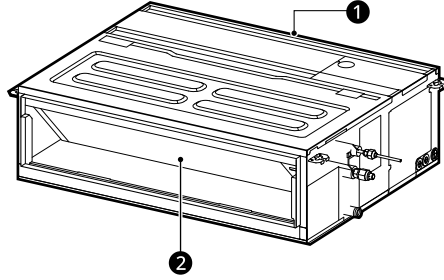

Tip 2

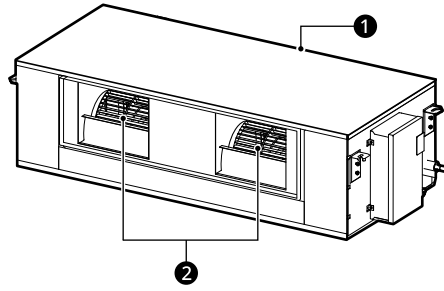

❶ Hava Giriş Izgaraları

Odadan havayı alır.

❷ Hava Çıkış Izgaraları

Havayı istenen sıcaklıkta odaya geri verir.

NOT

- Parçaların sayısı ve yeri cihazın modeline bağlı olarak değişebilir.
 - Model tipine göre özellikler değişebilir.
-

Uzaktan Kumanda ile Cihazın Kullanılması

Uzaktan kumandayla ürünün kullanımına yönelik ayrıntılı bir kılavuz görmek için bu adımları takip edin.

- 1 Aşağıda verilen web sitesi adresine tıklayın.
 - www.lg.com
- 2 Arama kutusuna model adını girin.
 - Model adı uzaktan kumandanın üzerinde ya da uzaktan kumandanın ambalajı üzerinde yazılıdır.
- 3 Göz atmak istediğiniz kılavuzu arayın.

NOT

- Web sitesinde bazı modellerin kullanım kılavuzu yoktur. Bu modeller için, uzaktan kumandayla birlikte verilen kılavuza göz atın.

BAKIM

Temizlik

Temizleme Aralığı

⚠ UYARI

- Temizlik veya bakım işleminden önce cihaza gelen elektriği kesin ve fan durana kadar bekleyin.
- Hava filtresini çıkardığınızda iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Aksi durum yaralanmaya yol açabilir.

Filtrenin Temizlenmesi

Tip	Açıklama	Aralık
Hava filtresi	Elektrikli süpürge ya da elde yıkayarak temizleyin.	2 hafta

NOT

- Filtreleri temizlerken 40°C üzerinde sıcak su asla kullanmayın. Aksi taktirde, deformasyona veya renk solmasına sebebiyet verilebilir.
- Filtreleri temizlerken asla uçucu maddeler kullanmayın. Aksi taktirde, cihazın yüzeyi zarar görebilir.

Hava Filtresinin Temizlenmesi


NOT

- Kırılma riskinden dolayı hava filtresini bükmeyin.
- Ürüne toz ve diğer maddelerin girmesinin önlenmesi için hava filtresini düzgün şekilde takın.


1 Cihaza gelen elektriği kesin.

2 Hava filtresini hava girişinden çıkarın.


Tip 1

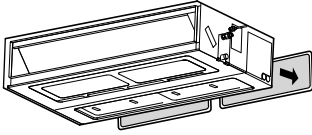


Tip 2

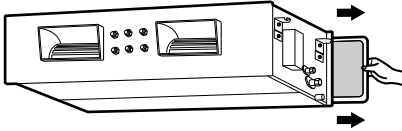

3 Elektrikli süpürgeyle hava filtresini temizleyin ya da ılık su ve yumuşak deterjanla yıkayın.

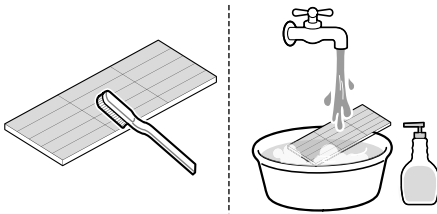


4 Filtreyi gölgelik bir yerde kurutun.

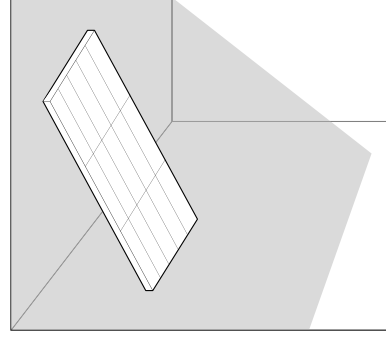


5 Hava filtresini hava girişine takın.

Tip 1

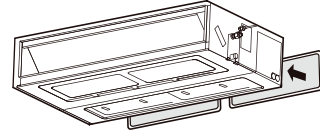

Tip 2

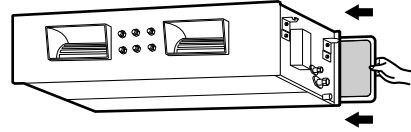

Bakım için İpuçları

Ürünün Uzun Süre Kullanılmayacağı Dönemlerden Önce

- 1 Klimayı **Fan modunda** 2 ila 3 saat çalıştırın.
 - Bu işlem iç mekanizmaların tamamen kurumasını sağlayacaktır.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 Sigortayı kapatın.

Ürünün Uzun Süre Kullanılmadığı Dönemlerden Sonra

- 1 Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.
- 2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkışının bloke olup olmadığını kontrol edin.
- 3 Topraklama kablosunun doğru şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
 - Topraklama kablosu iç ünitenin yan tarafında takılı olabilir.

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce

Servis merkeziyle temas kurmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz. Sorun sürerse, bölgenizdeki servis merkezinizle temas kurun.

NOT

- Modele bağlı olarak bazı işlevler için destek sunulmayabilir.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz normal şekilde çalışmıyor.	Cihazdan yanık kokusu ve garip sesler gelmekte. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve bir servis merkeziyle temas kurun.
	Nem seviyesi düşükken bile iç üniteden su sızmakta. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve bir servis merkeziyle temas kurun.
	Elektrik kablosu hasarlı ya da aşırı ısınmakta. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve bir servis merkeziyle temas kurun.
	Bir anahtar, bir şalter (emniyet, topraklama) veya bir sigorta düzgün çalışmamakta. Sigorta atmış mı veya şalter kapatılmış mı? • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve bir servis merkeziyle temas kurun.
	Cihaz, kendi kendine tanılama sırasında bir hata kodu üretmekte. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve bir servis merkeziyle temas kurun.
Fan hızı ayarlanamıyor.	Jet modu veya Otomatik Sıcaklık modu seçili durumda. • Bazı çalışma modlarında fan hızını ayarlayamazsınız. Fan hızını ayarlayabileceğiniz bir çalışma modunu seçin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Fan hızı ayarlanamıyor.	Klima tarafından üretilen hava akışı, otomatik olarak çalışma sırasında ayarlanabilir. Klima ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde, ısıtma sırasında soğuk hava akışı oluşumunu önlemek ya da soğutma sırasında enerji tüketimini ve iç mekan nem değişimini asgariye indirmek için hava akış hızını azaltır.
Sıcaklık ayarlanamıyor.	Fan modu veya Jet modu seçili durumda. Bazı çalışma modlarında sıcaklığı ayarlayamazsınız. Sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir çalışma modunu seçin.
Cihaz çalışması sırasında durmakta.	Cihaz ani bir şekilde kapanıyor. Otomatik Kapatma Zaman Ayarı'nın süresi dolarak cihazı kapatmış olabilir. Zamanlayıcı ayarlarını kontrol edin. Zamanlayıcı işleminde hata mı yaptınız? - Zamanlayıcıyı doğru şekilde ayarlayın. Çalışma sırasında bir elektrik kesintisi olmuş. - Elektriğin gelmesini bekleyin. Otomatik Yeniden Başlatma özelliğini etkinleştirdiyseniz, cihazınız elektrik geldikten birkaç dakika sonra kaldığı yerden çalışmasını sürdürür.
Cihaz çalışmıyor.	Bir sigorta atmış ya da elektrik kaynağı kesilmiş durumda. - Sigortayı değiştirin ya da şalterin kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Cihazın fişi takılı değil. - Güç kablosunun prize takılı olup olmadığını veya güç izolatörlerinin açık olup olmadığını kontrol edin. Elektrik kesilmiş. - Elektrik kesintisi olduğunda cihazı kapatın. - Elektrik geldiğinde, 3 dakika bekleyin ve sonrasında cihazı açın. Voltaj çok yüksek ya da çok düşük. - Şalterin açık olup olmadığını kontrol edin. Cihaz, önceden ayarlanan bir zamanda otomatik olarak kapatılmış. - Cihazı açın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Kablosuz uzaktan kumandadaki pilin yönü yanlış. - Pillerin kablosuz uzaktan kumandanıza doğru yönde takıldığından emin olun. - Piller düzgün takılsa bile cihaz hala çalışmıyorsa, pilleri değiştirin ve yeniden deneyin.
	İç ünitenin hava giriş veya çıkış ızgaraları tıkalı mı? Engelleyen maddeleri çıkarın.
Cihaz soğuk hava vermiyor.	Hava düzgün bir şekilde dolaşmıyor. Cihazın ön tarafını kapatan perde, panjur veya mobilya takımı olmadığından emin olun.
	Hava filtresi kirli. - Hava filtresini her 2 haftada bir temizleyin. - Daha fazla bilgi için "Hava Filtresinin Temizlenmesi" bölümüne göz atın.
	Oda sıcaklığı çok yüksek. Yaz mevsiminde, içerideki havanın tam olarak soğutulması biraz zaman alabilir. Bu durumda, iç mekandaki havayı hızlıca soğutmak için Jet modunu seçin.
	Odanın kliması ilk açıldığında oda çok sıcak olabilir. Odanın serinlemesi için zaman verin.
	Soğuk hava odadan kaçmakta. Soğuk havanın odadaki havalandırma deliklerinden kaçmamasını sağlayın.
	İstenilen sıcaklık mevcut sıcaklıktan daha yüksek. İstenilen sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha düşük bir düzeye ayarlayın.
	Yakınlarda bir ısıtma kaynağı var. Klimanın çalışması sırasında elektrikli fırınlar veya gaz ocakları gibi ısı üreten cihazları kullanmaktan kaçının.
	Fan modu seçili durumda. Fan modundayken, iç mekandaki havayı soğutmadan veya ısıtmadan cihazdan hava üflenir. - Çalışma modunu bir soğutma konumuna getirin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz soğuk hava vermiyor.	Dışarıdaki sıcaklık çok yüksek. Soğutmanın etkisi yetersiz olabilir.
Cihaz sıcak hava vermiyor.	Isıtma modu çalıştığında, kanatçık neredeyse kapalı durumdadır ve dış ünite çalışıyor olsa bile hava çıkışı olmaz. - Bu normal bir durumdur. Cihazın iç üniteden üflemek için yeteri kadar sıcak havayı üretmesini bekleyiniz. Dış ünite, Buz çözme modunda. Isıtma modundayken, dış sıcaklık düştüğünde spirallerde buz ve don oluşur. Buz çözme modu spiraldeki don tabakasını azaltır ve yaklaşık 15 dakika içinde işlemin sona ermesi gerekir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşük. - Isıtmanın etkisi yetersiz olabilir.
Klima, çalışma sırasında üretilen hava akışını değiştirir.	Cihaz istenen sıcaklığa eriştiğinde, ısıtma sırasında soğuk hava akışı oluşumunu önlemek ya da soğutma sırasında enerji tüketimini ve iç mekan nem değişimini asgariye indirmek için hava akış hızı azalır. Bu, normal bir semptomudur.
Klimadan bir yoğunlaşma sızıntısı var gibi görünüyor.	Klimadan gelen hava akışı ılık oda havasını serinlettiğinde yoğunlaşma meydana gelir. Bu, normal bir semptomdur.

Çalışma durumu

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz kapatılmış olsa bile iç ünite hala çalışmayı sürdürmekte.	Otomatik Temizlik özelliği çalıştırılmakta. İç ünite içerisinde kalan nemi azalttığı için Otomatik Temizlik özelliğinin sürmesine izin verin. Bu özelliği istemiyorsanız, iç üniteyi kapatabilirsiniz.
İç ünitadaki hava çıkışı duman atmakta.	Cihazdan çıkan soğutulmuş hava duman oluşturur. Oda sıcaklığı azaldığında, bu olay ortadan kalkar.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Dış üniteden su sızmakta.	Isıtma işlemleri sırasında, yoğuşan su ısı eşanjöründen damlar. • Taban kabının altına bir drenaj hortumu takın. Kurulumu yapan kişiyle temas kurun.
Gürültü ya da titreşim var.	Geri hareket valfinin hareketi nedeniyle, cihaz çalışmaya başladığında veya durduğunda bir tıklama sesi duyulabilir. Gıcırta sesi: Ani sıcaklık değişimlerinden ötürü iç ünitenin plastik parçaları büzüldüğünde veya genişlediğinde gıcırdama yapar. • Çalışma sırasında veya sonrasında gürültü gelmesi normaldir. Bu bir arızaya işaret etmez. Akış sesi: Bu, soğutucu maddenin cihazdan akışıdır. Üfleme sesi: Basınçlı hava atmosfere salındığında bu ses oluşur. Bu ses, klima ünitesinin içinde işlem gören nem alıcı suyun sesidir. • Bunlar normal semptomlardır. Gürültü geçecektir.
Çatırtı sesi duyuldu.	Bu ses ön panelin örneğin sıcaklık değişikliği gibi bir sebeple genişmesi veya daralması nedeniyle oluşur. • Bunlar normal semptomlardır. Gürültü geçecektir.
İç üniteden koku gelmekte.	Kokular (sigara dumanı gibi) iç ünite tarafından emilerek hava akışıyla dışarı atılabilir. • Koku gitmezse, filtreyi yıkamalısınız. Bu işe yaramazsa, ısı eşanjörünüzü temizlemek için servis merkeziyle temas kurun. Bunun odadaki duvar, halı, mobilya veya kumaş ürünlerden yayılan bir nem kokusu olup olmadığını kontrol edin. • Koku duvar, halı, mobilya veya kumaş ürünlerden geliyorsa bunu temizleyin.
Uzaktan kumanda ekranı silik veya hiç göstermiyor.	Piller bitmiş mi? • Pilleri yenileriyle değiştirin. Piller ters + ve - yönlerde mi takılı? • Pillerin + ve - uçlarının doğru yönde olduğuna emin olun.

Servisi Arama

Servisi Aramanın Gerekli Olduğu Durumlar

Cihaz aşağıdaki durumlardan birindeyse lütfen servisi arayın.

- Yanık kokusu, yüksek gürültü vb. gibi anormal bir durum meydana gelmesi;
 - Cihazı ve devre kesiciyi kapatın.
 - Hiçbir zaman cihazı kendiniz onarmaya veya yeniden başlatmaya çalışmayın.
- Ana güç kablosunun çok sıcak veya hasarlı olması.
- Kendi kendine tanılama ile hata kodu oluşturulur.
- Nem seviyesi düşük olsa bile cihazdan su sızması.
- Herhangi bir anahtar, devre kesici (güvenlik, toprak) veya sigortanın düzgün çalışmaması.

NOT

- Cihazın kötü performans göstermesini önlemek için rutin kontrollerden ve temizlikten kullanıcı sorumludur.
 - Sıra dışı veya özel durum ve koşullarla ilgili hallerde servis işlemi sadece eğitimli servis personeli tarafından yapılmalıdır.
-

EK

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Bilgi

Şartname

	ARNU09GM1A*	ARNU12GM1A*	ARNU15GM1A*
Soğutma Kapasitesi (kW)	2,8	3,6	4,5
Isıtma Kapasites (kW)	3,2	4	5
Ses Seviyesi (dB)	27 / 25 / 23	27 / 25 / 23	30 / 27 / 23
Net Boyutlar (mm)	900 / 270 X 700	900 / 270 X 700	900 / 270 X 700
Net Ağırlık (kg)	25,5	25,5	25,5

	ARNU18GM1A*	ARNU42GM2A*	ARNU15GBHA*
Soğutma Kapasitesi (kW)	5,6	12,3	4,5
Isıtma Kapasites (kW)	6,3	13,8	5
Ses Seviyesi (dB)	31 / 28 / 25	38 / 37 / 36	28 / 27 / 25
Net Boyutlar (mm)	900 / 270 X 700	1250 / 270 X 700	882 / 450 X 260
Net Ağırlık (kg)	25,5	39,5	26

	ARNU24GM1A*	ARNU28GM2A*	ARNU36GM2A*
Soğutma Kapasitesi (kW)	7,1	8,2	10,6
Isıtma Kapasites (kW)	8	9,2	11,9
Ses Seviyesi (dB)	32 / 29 / 26	36 / 34 / 33	37 / 36 / 34
Net Boyutlar (mm)	900 / 270 X 700	1250 / 270 X 700	1250 / 270 X 700
Net Ağırlık (kg)	26,5	38	38

	ARNU07GBHA*	ARNU09GBHA*	ARNU12GBHA*
Soğutma Kapasitesi (kW)	2,2	2,8	3,6
Isıtma Kapasites (kW)	2,5	3,2	4
Ses Seviyesi (dB)	26 / 25 / 23	26 / 25 / 23	27 / 26 / 23
Net Boyutlar (mm)	882 / 450 X 260	882 / 450 X 260	882 / 450 X 260
Net Ağırlık (kg)	26	26	26

	ARNU18GBHA*	ARNU24GBHA*	ARNU28GBGA*
Soğutma Kapasitesi (kW)	5,6	7,1	8,2
Isıtma Kapasites (kW)	6,3	8	9,2
Ses Seviyesi (dB)	30 / 29 / 26	33 / 31 / 28	29 / 25 / 23

	ARNU18GBHA*	ARNU24GBHA*	ARNU28GBGA*
Net Boyutlar (mm)	882 / 450 X 260	882 / 450 X 260	1182 / 450 X 298
Net Ağırlık (kg)	26,5	26,5	38
	ARNU36GBGA*	ARNU76GB8A*	ARNU54GM3A*
Soğutma Kapasitesi (kW)	10,6	22,4	15,8
Isıtma Kapasites (kW)	11,9	25,2	18
Ses Seviyesi (dB)	33 / 31 / 28	45 / 41 / 40	39 / 37 / 35
Net Boyutlar (mm)	1182 / 450 X 298	1562 / 460 X 688	1250 / 360 X 700
Net Ağırlık (kg)	38	87	42,2
	ARNU42GBGA*	ARNU48GBRA*	ARNU54GBRA*
Soğutma Kapasitesi (kW)	12,3	14,1	15,8
Isıtma Kapasites (kW)	13,8	15,9	18
Ses Seviyesi (dB)	36 / 33 / 30	38 / 36 / 34	39 / 37 / 35
Net Boyutlar (mm)	1182 / 450 X 298	1230 / 590 X 380	1230 / 590 X 380
Net Ağırlık (kg)	38	53	53

	ARNU96GB8A*	ARNU48GM3A*
Soğutma Kapasitesi (kW)	28	14,1
Isıtma Kapasites (kW)	31,5	15,9
Ses Seviyesi (dB)	47 / 42 / 41	39 / 37 / 35
Net Boyutlar (mm)	1562 / 460 X 688	1250 / 360 X 700
Net Ağırlık (kg)	87	42,2

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi **444 0 888** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir. Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



İTHALATÇI FİRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan

Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefonu : (0262) 678 78 78

Telefaksı : (0262) 678 78 79

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>