



BUKU PANDUAN PEMILIK

PENDINGIN

RUANGAN

BAHASA INDONESIA

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan alat Anda dan simpan buku ini untuk referensi di masa mendatang.

Petunjuk asli (R410A/R32)

www.lg.com

Hak cipta © 2017 - 2025 LG Elektronik. Semua hak cipta diindungi.

DAFTAR ISI

3 PETUNJUK KESELAMATAN

9 SEBELUM PENGOPERASIAN

- 9 Mempersiapkan untuk pengoperasian
- 9 Pembersihan dan pemeliharaan
- 9 Penggunaan
- 9 Layanan

10 PETUNJUK PENGOPERASIAN

- 10 Pengoperasian Paksa
- 10 Fungsi Menyala Kembali Otomatis

11 PEMELIHARAAN DAN SERVIS

- 11 Kaset Langit-Langit - 1 Arah (Kisi-Kisi + Panel)
- 12 Kaset Langit-Langit - 1 Arah (Dengan Pembersih Udara)
- 16 Kaset Langit-Langit - 2 Arah
- 17 Kaset Langit-Langit - 4 Arah
- 20 Kaset-Langit Langit - Bulat
- 21 Saluran Tertutup Langit-Langit & Unit Saluran Masuk Udara Segar
- 22 Berdiri Tertutup
- 23 Seri Galeri Art Cool
- 25 Dipasang di dinding
- 26 Dapat Diubah
- 27 Konsol
- 28 Saat pendingin ruangan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.
- 28 Kiat Pengoperasian
- 29 Sebelum Anda menghubungi layanan...

Petunjuk Keselamatan

Simbol-simbol berikut ditampilkan pada unit dalam ruangan dan luar ruangan.

	Baca tindakan pencegahan dalam buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan unit.		Alat ini berisi zat pendingin yang mudah terbakar (untuk R32)
	Simbol ini menunjukkan bahwa Buku Panduan Pengoperasian harus dibaca dengan cermat.		Simbol ini menunjukkan bahwa petugas servis harus menangani peralatan ini dengan mengacu pada Buku Panduan Pemasangan.

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

 Simbol ini ditampilkan untuk menunjukkan masalah dan pengoperasian yang dapat menyebabkan risiko. Bacalah bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

Pemasangan

- Jangan menggunakan pemutus arus listrik yang cacat atau di bawah spesifikasi yang diperlukan. Gunakan alat ini pada rangkaian khusus tersendiri.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Untuk pekerjaan listrik, hubungi dealer, penjual, teknisi listrik yang memenuhi syarat, atau Pusat Layanan Resmi.
 - Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Selalu bumikan produk.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.

- Pasang panel dan tutup kotak kontrol dengan erat.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Selalu pasang dengan rangkaian dan pemutus arus listrik terpisah.
 - Pengabelan atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik
- Gunakan pemutus arus listrik atau sekring dengan kapasitas yang benar.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan memasang, melepas, atau memasang kembali unit sendiri (pelanggan).
 - Ada risiko kebakaran, sengatan listrik, ledakan, atau cedera.
- Berhati-hatilah saat mengeluarkan dan memasang produk.
 - Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Terutama berhati-hatilah dengan tepi kotak dan sirip pada kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Layanan Resmi.
 - Ada risiko kebakaran, sengatan listrik, ledakan, atau cedera.
- Jangan memasang produk pada tempat pemasangan yang cacat.
 - Hal itu dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan pada produk.
- Jangan menyalakan pemutus arus listrik atau daya dengan kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dalam keadaan dilepas atau terbuka.
 - Jika tidak, itu dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, ledakan atau kematian.
- Pastikan area pemasangan tidak menjadi lapuk seiring berjalannya waktu.
 - Jika dasarnya runtuh, pendingin ruangan dapat jatuh bersamanya, menyebabkan kerusakan properti, kerusakan produk, dan cedera pribadi.
- Gunakan pompa vakum atau Gas inert (nitrogen) saat melakukan uji kebocoran atau pembersihan udara. Jangan memampatkan udara atau Oksigen dan jangan menggunakan Gas yang mudah terbakar. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
 - Ada risiko kematian, cedera, kebakaran atau ledakan.
- Alat harus disimpan di area yang berventilasi baik di mana ukuran ruangan sesuai dengan area ruangan yang digunakan untuk pengoperasian alat. (untuk R32)
- Saluran yang tersambung ke alat tidak boleh mengandung sumber pengapian. (untuk R32)

- Alat harus disimpan di ruangan tanpa sumber pengapian yang beroperasi terus-menerus (misalnya: nyala api terbuka, alat gas yang beroperasi atau pemanas listrik yang beroperasi).
- Pastikan lubang ventilasi yang diperlukan tidak terhalang.
- Pemasangan alat harus sesuai dengan peraturan pengabelan nasional.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah untuk memastikan kabel daya tidak dapat ditarik atau rusak selama pengoperasian.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan meletakkan apa pun di atas kabel daya.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan meletakkan pemanas atau alat lainnya di dekat kabel daya.
 - Ada risiko kebakaran dan sengatan listrik.
- Jangan biarkan air mengalir ke komponen listrik.
 - Ada risiko kebakaran, kerusakan produk, atau sengatan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas yang mudah menyala atau terbakar.
 - Ada risiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di ruangan yang tertutup rapat untuk waktu yang lama.
 - Kekurangan oksigen dapat terjadi.
- Saat terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar, matikan gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menyalakan produk.
 - Jangan menggunakan telepon atau menyalakan atau mematikan sakelar. Ada risiko ledakan atau kebakaran.
- Jika terdengar bunyi yang aneh, atau asap kecil keluar dari produk. Matikan pemutus arus listrik atau cabut kabel daya.
 - Ada risiko sengatan listrik atau kebakaran.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela jika terjadi badai atau angin topan. Jika memungkinkan, lepaskan produk dari jendela sebelum angin topan datang.
 - Ada risiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau sengatan listrik.
- Jangan membuka kisi-kisi inlet produk selama pengoperasian. (Jangan menyentuh filter elektrostatis, jika unit dilengkapi dengan filter tersebut.)
 - Ada risiko cedera fisik, sengatan listrik, atau kerusakan produk.

- Saat produk basah (terkena banjir atau terendam), hubungi Pusat Layanan Resmi.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.
 - Ada risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan produk.
- Alirkan udara ke produk dari waktu saat alat dioperasikan bersamaan dengan kompor, dsb.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Cabut daya utama saat membersihkan atau melakukan pemeliharaan produk.
 - Ada risiko sengatan listrik.
- Berhati-hatilah untuk memastikan tidak ada orang yang dapat menginjak atau jatuh ke unit luar ruangan.
 - Hal ini dapat menyebabkan cedera pribadi dan kerusakan produk.
- Jangan biarkan pendingin ruangan menyala untuk waktu yang lama saat kelembapannya sangat tinggi dan pintu atau jendela dibiarkan terbuka.
 - Udara yang lembap dapat mengembun dan membasahi atau merusak perabotan.
- Jangan menyalakan pemutus arus listrik atau daya dengan kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dalam keadaan dilepas atau terbuka.
 - Jika tidak, itu dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, ledakan atau kematian.
- Jangan mencolokkan atau mencabut steker selama pengoperasian.
 - Ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, cabut steker atau matikan pemutus arus listrik.
 - Ada risiko kerusakan atau kegagalan produk, atau pengoperasian yang tidak diinginkan.



PERHATIAN

Pemasangan

- Selalu cek apakah terjadi kebocoran gas (zat pendingin) setelah pemasangan atau perbaikan produk.
 - Tingkat zat pendingin yang rendah dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pasang selang pembuangan untuk memastikan air dibuang dengan baik.
 - Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.

- Pastikan produk rata saat memasang produk.
 - Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Gunakan dua orang atau lebih untuk mengangkat dan mengangkut produk.
 - Hindari cedera pribadi.
- Setiap orang yang terlibat dalam mengerjakan atau membongkar rangkaian pendingin harus memegang sertifikat valid yang berlaku dari otoritas penilaian berakreditasi industri, yang memberi wewenang atas kompetensi mereka untuk menangani zat pendingin dengan aman sesuai dengan spesifikasi penilaian yang diakui industri. (untuk R32)
- Alat harus disimpan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kerusakan mekanis.
- Jangan memasang produk di mana kebisingan atau udara panas dari unit luar ruangan dapat merusak lingkungan sekitar.
 - Hal itu dapat menyebabkan masalah bagi tetangga Anda.
- Jika ada orang lain selain Profesional berlisensi yang memasang, memperbaiki atau mengubah Produk pendingin ruangan LG Electronics, garansi akan dibatalkan.
 - Semua biaya terkait perbaikan menjadi tanggung jawab penuh pemilik.
- Jangan pasang unit ini di lingkungan yang berpotensi ledakan.

Pengoperasian

- Jangan biarkan kulit terpapar langsung ke udara sejuk untuk jangka waktu yang lama. (Jangan duduk di draft.)
 - Hal ini dapat membahayakan kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan khusus, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dsb. Ini adalah pendingin ruangan untuk konsumen, bukan sistem pendinginan yang presisi.
 - Ada risiko kerusakan atau hilangnya properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar.
 - Hal itu dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan menggunakan detergen yang keras, pelarut, dsb.
 - Ada risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan pada bagian plastik produk.
- Jangan menyentuh bagian logam produk saat melepas filter udara. Bagian itu sangat tajam!
 - Ada risiko cedera pribadi.

- Jangan menginjak atau menaruh apa pun di atas produk. (unit luar ruangan)
 - Ada risiko cedera pribadi dan kerusakan produk.
- Selalu masukkan filter dengan erat. Bersihkan filter setiap dua minggu sekali atau lebih sering jika perlu.
 - Filter yang kotor mengurangi efisiensi pendingin ruangan dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau kerusakan produk.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lain melalui saluran masuk atau keluar udara saat produk dioperasikan.
 - Ada bagian yang tajam dan bergerak yang dapat menyebabkan cedera pribadi.
- Jangan meminum air yang dibuang dari produk.
 - Air tersebut tidak bersih dan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau melakukan pemeliharaan produk.
 - Berhati-hatilah dan hindari cedera pribadi.
- Servis hanya boleh dilakukan seperti yang disarankan oleh produsen peralatan. Pemeliharaan dan perbaikan yang membutuhkan bantuan tenaga terampil lainnya harus dilakukan di bawah pengawasan orang yang kompeten dalam menggunakan zat pendingin yang mudah terbakar. (untuk R32)
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang berkurang atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
 - Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau kurang pengalaman serta pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat yang aman dan memahami bahaya yang ditimbulkan. Anak-anak dilarang bermain dengan alat. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa ada pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen, agen layanannya atau orang dengan kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan menyentuh pipa zat pendingin dan pipa air atau bagian internal apa pun selama unit beroperasi atau segera setelah beroperasi.
 - Hal itu dapat menyebabkan luka bakar atau radang dingin.

Sebelum Pengoperasian

Mempersiapkan untuk pengoperasian

1. Hubungi spesialis pemasangan untuk melakukan pemasangan.
2. Gunakan rangkaian khusus tersendiri.

Pembersihan dan pemeliharaan

1. Jangan menyentuh bagian logam unit saat melepas filter. Cedera dapat terjadi saat memegang tepi logam yang tajam.
2. Jangan menggunakan air untuk membersihkan bagian dalam pendingin ruangan. Jika terkena air, itu dapat merusak penyekatan, sehingga menyebabkan kemungkinan sengatan listrik.
3. Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan daya dan pemutus arus listrik dimatikan. Kipas berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi selama pengoperasian. Ada kemungkinan cedera jika daya unit secara tidak sengaja dinyalakan saat membersihkan bagian dalam unit.

Penggunaan

1. Terpapar aliran udara langsung untuk waktu yang lama dapat berbahaya bagi kesehatan Anda. Jangan biarkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman terpapar aliran udara langsung untuk waktu yang lama.
2. Karena kemungkinan terjadinya kekurangan oksigen, alirkan udara ke dalam ruangan saat digunakan bersamaan dengan kompor atau perangkat pemanas lainnya.
3. Jangan menggunakan pendingin ruangan ini untuk tujuan khusus yang tidak ditentukan (misalnya mengawetkan perangkat yang presisi, makanan, hewan piaraan, tanaman dan benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak benda-benda tersebut.

Layanan

Untuk perbaikan dan pemeliharaan, hubungi dealer layanan resmi Anda.

Petunjuk Pengoperasian


Pengoperasian Paksa

Prosedur pengoperasian saat pengendali jarak jauh tidak dapat digunakan.

Tekan sakelar tekan (tombol NYALA/MATI) selama 2 detik.


Jika Anda ingin menghentikan pengoperasian, tekan kembali sakelar tekan.

<Kaset Langit-Langit - 1 Arah>

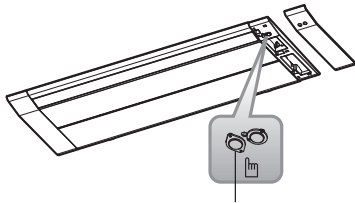


Tombol Nyala/Mati

<Kaset Langit-Langit - 2 Arah>

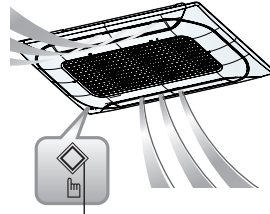


Tombol Nyala/Mati

<Seri Galeri Art Cool>

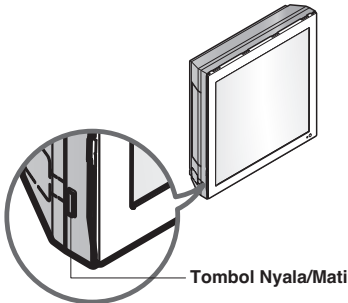

Tombol Nyala/Mati

<Konsol>

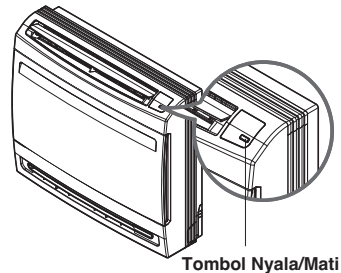

Tombol Nyala/Mati

* Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.

Fungsi Menyala Kembali Otomatis

Apabila aliran listrik mengalir lagi setelah padam, Pengoperasian Restart Otomatis akan menjalankan prosedur ke kondisi pengoperasian sebelumnya.

Pemeliharaan dan Servis

Kaset Langit-Langit - 1 Arah (Kisi-Kisi + Panel)

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

- Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.


CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.


Filter Udara

Filter udara di belakang kisi-kisi depan harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu.

<Tipe Kisi-Kisi>

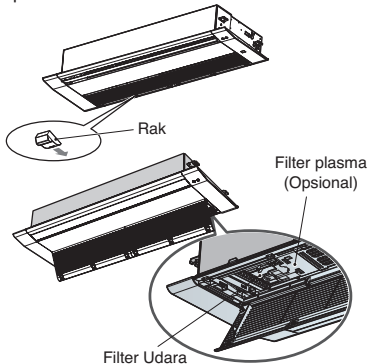

<Tipe Panel>

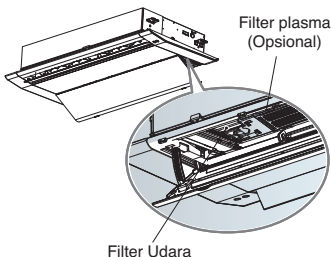


Sasis TT : Rak 6 EA
Sasis TU : Rak 4 EA

- Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:


- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.



<Tipe Kisi-Kisi>

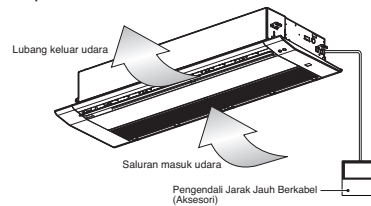

<Tipe Panel>

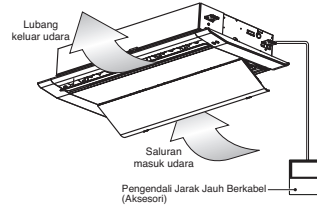

1. Lepaskan filter udara.

! PERHATIAN

Saat filter udara akan dilepas, jangan menyentuh bagian logam unit dalam ruangan. Itu dapat menyebabkan cedera.

2. Lepaskan Filter plasma (Opsional).
 - Lepaskan 2 sekrup dari Filter plasma (Opsional).
3. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan penyedot debu atau cuci dengan air.
 - Jika kotoran membandel, cuci dengan detergen netral dalam air suam-suam kuku.
 - Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.
4. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.
 - Jangan jemur filter udara di bawah sinar matahari langsung atau panas dari api saat mengeringkannya.
5. Pasang Filter plasma (Opsional) dan filter udara.


Kaset Langit-Langit - 1 Arah (Dengan Pembersih Udara)

Membersihkan filter


⚠ PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

1. Tarik handel di kedua ujung sisi belakang yang ditandai pada panel depan, kemudian buka kisi-kisi depan dan tekan kedua kaitnya dan lepaskan Pre-filter.

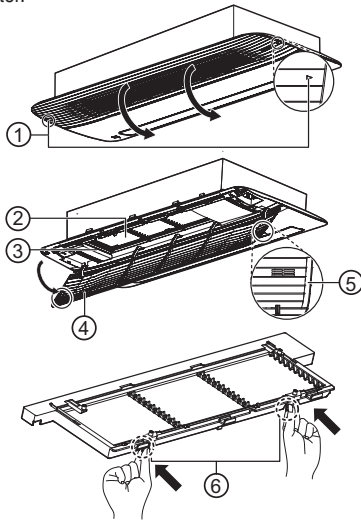

2. Bersihkan dengan penyedot debu atau sikat lembut.
 - Jika filter sangat kotor, harap mencucinya dengan air dan deterjen netral.
3. Biarkan filter kering di tempat yang teduh hingga benar-benar kering.
4. Pasangkan filter dalam urutan terbalik dari saat filter dilepas, lalu tutup kisi-kisi depan.
 - Saat memasang filter, masukkan pengait ke dalam lubang persegi.

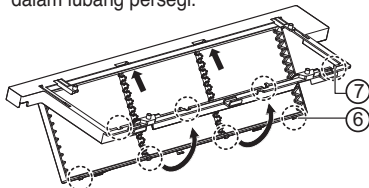

- ① Penanda
- ② Pra-filter
- ③ Casing filter
- ④ Kisi-kisi asupan udara depan
- ⑤ Handel
- ⑥ Kait
- ⑦ Lubang persegi

⚠ PERINGATAN

Demi keselamatan, matikan sakelar listrik utama.

⚠ PERHATIAN


- Pastikan filter telah dipasang dengan benar pada casing filter. (Saat anda memasukkan filter ke dalam casing dan menekan handelnya, anda akan mendengar bunyi klik jika sudah terpasang di tempatnya.)
- Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan kisi-kisi depan saat melepaskan filter.
- Jangan gunakan cairan atau air yang mudah menguap pada suhu 40 °C atau lebih panas.
- Menggunakan filter yang tidak benar-benar kering dapat menyebabkan produk tidak berfungsi.
- Pengeringan filter di dekat api atau di bawah sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan pada filter.
- Saat membersihkan filter, berhati-hatilah agar tidak merusak jaring filter.

CATATAN



- Jika debu masuk ke dalam filter, kapasitas pendinginan mungkin akan berkurang.
- Bersihkan setiap dua minggu sekali.
- Jika filter anda dibersihkan di LG Electronics Service Center, biaya terpisah mungkin akan dikenakan. (layanan berbayar)
- Jumlah dan jenis filter yang disediakan mungkin berbeda tergantung pada model.
- Bentuk dan komponen produk mungkin berbeda tergantung modelnya.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Membersihkan filter penghilang bau/filter PM1.0 (Opsional)


1. Silahkan merujuk pada 'Cara Melepaskan Filter' saat melepaskan filter.
2. Pegang handel pada dudukan casing filter dan tarik ke arah panah untuk melepaskan Filter PM1.0
 - Jangan lepaskan dudukan casing filter dan kisi-kisi asupan udara.

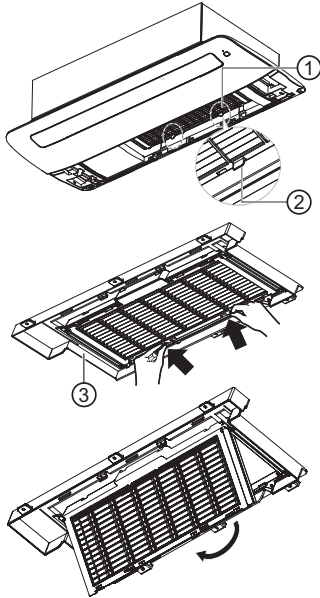

3. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, tarik pegangan dan lepaskan filter penghilang bau.

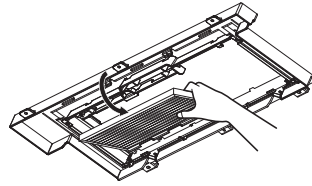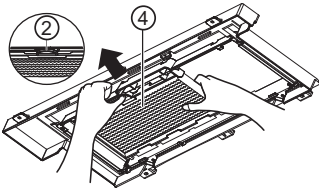

4. Cuci filter setelah memeriksa metode cuci di 'Informasi Filter'.
5. Setelah mencuci, pasang kembali filter penghilang bau dan filter PM1.0 ke posisi semula, masing-masing.
 - Saat memasang filter PM1.0, masukkan pengait ke dalam lubang persegi.

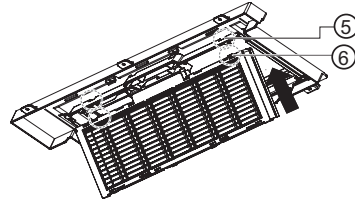

- ① Filter PM1.0
- ② Handel
- ③ Dudukan casing filter
- ④ filter penghilang bau
- ⑤ Kait
- ⑥ Lubang persegi

⚠ PERINGATAN

Demi keselamatan, matikan sakelar listrik utama.

CATATAN

- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.


! PERHATIAN

- Berhati-hatilah agar casing filter dipasang dengan benar ke dudukan filter.
- Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan kisi-kisi depan saat melepaskan filter.
- Jangan mencuci filter debu dengan air panas pada suhu di atas 40 °C atau cairan yang mudah menguap.
- Jangan mencuci filter penghilang bau fotokatalitik ke dalam air.
- Setelah membersihkan filter PM1.0, buzzer berbunyi 7 kali jika air tidak benar-benar kering. Keringkan filter secara menyeluruh.
- Pengeringan filter di dekat api atau di bawah sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan pada filter.
- Kenakan sarung tangan selama melakukan pemasangan.

CATATAN

- Jumlah dan jenis filter yang disediakan untuk setiap model mungkin berbeda.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.


Informasi Filter

Nama filter	Deskripsi filter
filter penghilang bau 	• Keringkan selama 3 jam di bawah sinar matahari atau lampu neon • Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. (dengan asumsi penggunaan sehari-hari selama 8 jam) • Mencuci filter dengan air dapat merusak atau mengubah bentuknya.
Filter PM1.0 	• Bersihkan filter tanpa membongkarnya. • Rendamkan filter PM1.0 ke dalam air, dan goyangkan beberapa kali untuk membersihkannya. • Jika filter sangat kotor, harap merendamkannya dalam air hangat dengan deterjen ringan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. (Jangan gunakan deterjen asam seperti asam sitrat.) • Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. • Keringkan di tempat teduh selama sekitar satu hari hingga benar-benar kering. (Jika masih agak basah, buzzer akan berbunyi 7 kali.) Pengeringan dengan pemanas udara panas, seperti pengering rambut atau pemanas, dapat merusak atau mengubah bentuk filter. • Bagian dalam filternya tajam, jangan menggosok atau menyentuhnya secara langsung.


Membersihkan Sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, letakkan jari anda di indikator.

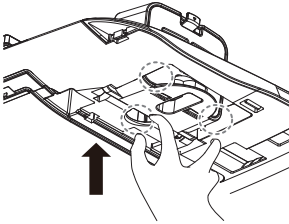


2. Buka panel depan dan turunkan casing Sensor PM1.0 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

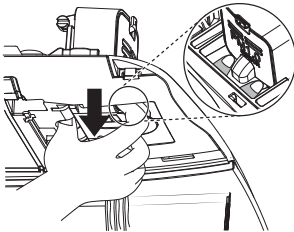


3. Setelah casing Sensor PM1.0 diturunkan sepenuhnya, putar casing sensor PM1.0 untuk mengamankannya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

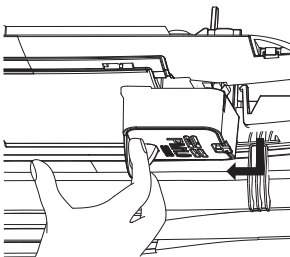

4. Buka penutup sensor PM1.0 di sisi casing.

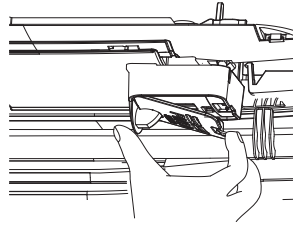

5. Gunakan kapas pentul yang sedikit basah untuk menyeka debu dari lensa, dan kemudian gunakan kapas kering untuk menghilangkan kelembapan.

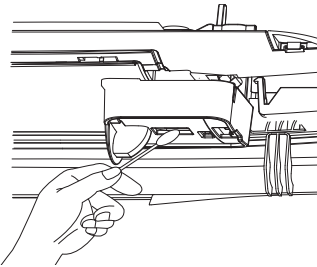

6. Tutup penutup casing Sensor PM1.0, kemudian pasang casing Sensor PM1.0 ke posisi semula.

! PERINGATAN

- Demi keselamatan, matikan sakelar listrik utama.
- Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan produk saat melepaskan penutup sudut Sensor PM1.0.
- Berhati-hatilah terhadap kecelakaan jatuh saat membersihkan Sensor PM1.0.

CATATAN

- Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. (dengan asumsi penggunaan sehari-hari selama 8 jam)
- Sensor PM1.0 hanya disertakan dengan panel pemurnian udara.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Kaset Langit-Langit - 2 Arah

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh


- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.


Filter Udara

Filter udara di belakang kisi-kisi depan harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu.

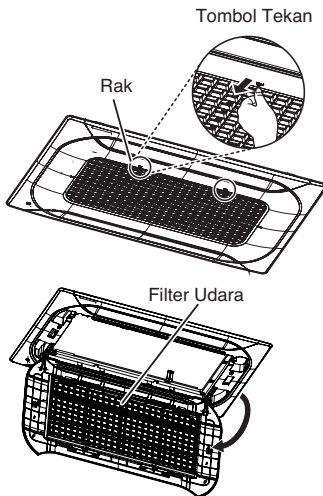

- Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.

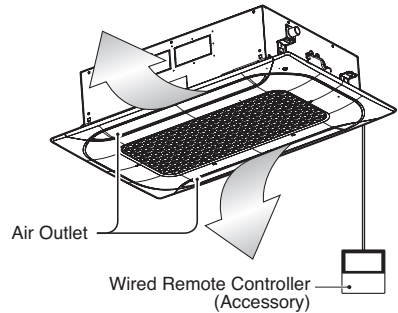

1. Lepaskan filter udara.

! PERHATIAN

Saat filter udara akan dilepas, jangan menyentuh bagian logam unit dalam ruangan. Itu dapat menyebabkan cedera.

2. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan penyedot debu atau cuci dengan air.

- Jika kotoran membandel, cuci dengan detergen netral dalam air suam-suam kuku.
- Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.

3. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.

- Jangan jemur filter udara di bawah sinar matahari langsung atau panas dari api saat mengeringkannya.

4. Pasang filter udara.

Kaset Langit-Langit - 4 Arah

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh


- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.



Filter Udara

Filter udara di belakang kisi-kisi depan harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu.

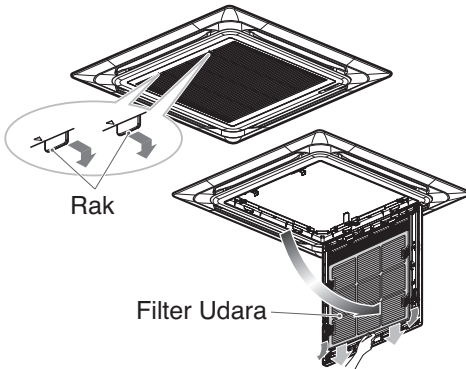

- Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.

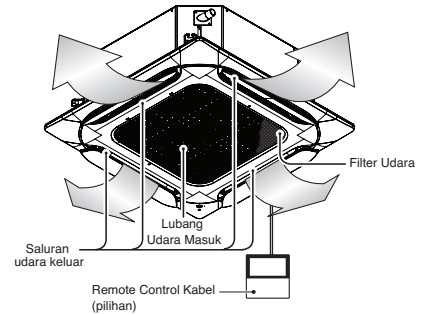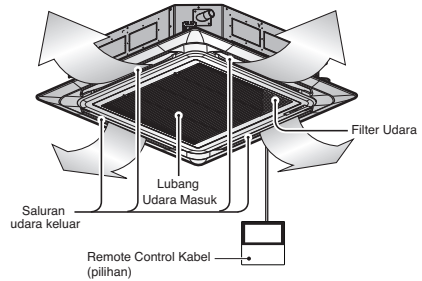

1. Lepaskan filter udara.

! PERHATIAN

Saat filter udara akan dilepas, jangan menyentuh bagian logam unit dalam ruangan. Itu dapat menyebabkan cedera.

2. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan penyedot debu atau cuci dengan air.

- Jika kotoran membandel, cuci dengan deterjen netral dalam air suam-suam kuku.
- Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.


3. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.

- Jangan jemur filter udara di bawah sinar matahari langsung atau panas dari api saat mengeringkannya.


4. Pasang filter udara.

Membersihkan filter penghilang bau/filter PM1.0 (Opsional)


1. Tekan kait pengunci di kedua sisi dan buka kisi-kisi depan.

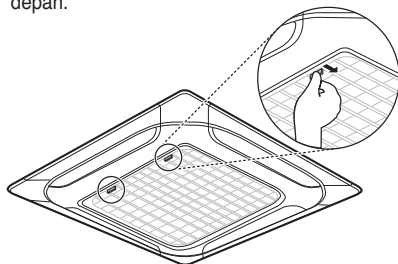

2. Lepaskan filter PM1.0 dengan menekan kait pengunci.

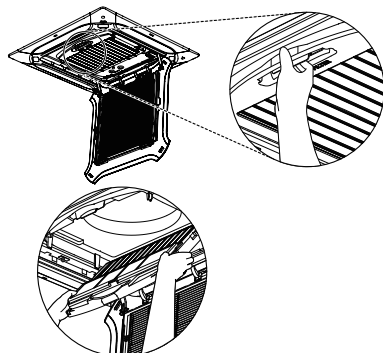

3. Lepaskan filter Penghilang Bau fotokatalitik dengan menariknya ke atas.

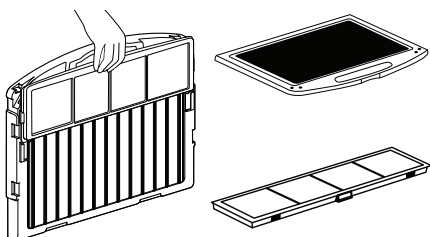

4. Setelah melakukan perakitan dalam urutan terbalik, tutup kisi-kisi depan.

⚠ PERINGATAN

Demi keselamatan, matikan sakelar listrik utama.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah agar casing filter dipasang dengan benar keudukan filter.
- Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan kisi-kisi depan saat melepaskan filter.
- Jangan mencuci filter debu dengan air panas pada suhu di atas 40 °C atau cairan yang mudah menguap.
- Jangan mencuci filter penghilang bau fotokatalitik ke dalam air.
- Setelah membersihkan filter PM1.0, buzzer berbunyi 7 kali jika air tidak benar-benar kering. Keringkan filter secara menyeluruh.
- Pengeringan filter di dekat api atau di bawah sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan pada filter.
- Kenakan sarung tangan selama melakukan pemasangan.

CATATAN

- Jumlah dan jenis filter yang disediakan untuk setiap model mungkin berbeda.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.


Informasi Filter

Nama filter	Deskripsi filter
filter penghilang bau 	• Keringkan selama 3 jam di bawah sinar matahari atau lampu neon • Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. (dengan asumsi penggunaan sehari-hari selama 8 jam) • Mencuci filter dengan air dapat merusak atau mengubah bentuknya.
Filter PM1.0 	• Bersihkan filter tanpa membongkarnya. • Rendamkan filter PM1.0 ke dalam air, dan goyangkan beberapa kali untuk membersihkannya. • Jika filter sangat kotor, harap merendammkannya dalam air hangat dengan deterjen ringan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. (Jangan gunakan deterjen asam seperti asam sitrat.) • Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. • Keringkan di tempat teduh selama sekitar satu hari hingga benar-benar kering. (Jika masih agak basah, buzzer akan berbunyi 7 kali.) Pengeringan dengan pemanas udara panas, seperti pengering rambut atau pemanas, dapat merusak atau mengubah bentuk filter. • Bagian dalam filternya tajam, jangan menggosok atau menyentuhnya secara langsung.


Membersihkan Sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Lepaskan penutup sudut Sensor PM1.0 di panel depan.

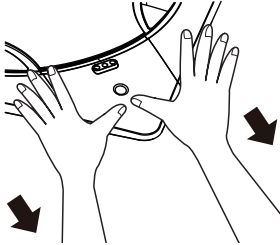

2. Buka casing sensor PM1.0 di sisi casing Sensor PM1.0 dan lepaskan penutup karetnya.

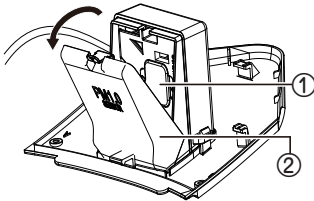

3. Gunakan kapas pentul untuk menyeka kotoran dari lensa, dan kemudian gunakan kapas kering untuk menghilangkan kelembapan.

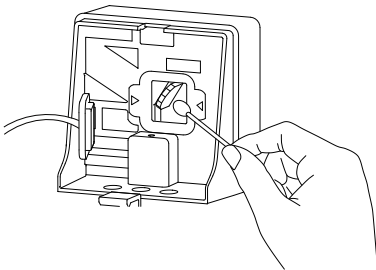

Kencangkan penutup karet, tutup casing sensor PM1.0, dan pasang penutup sudut Sensor PM1.0 ke posisi semula.

- ① Penutup karet
- ② Casing sensor PM1.0

⚠ PERINGATAN

- Demi keselamatan, matikan sakelar listrik utama.
- Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan produk saat melepaskan penutup sudut Sensor PM1.0.
- Berhati-hatilah terhadap kecelakaan jatuh saat membersihkan Sensor PM1.0.

CATATAN

- Disarankan untuk membersihkannya setiap enam bulan. (dengan asumsi penggunaan sehari-hari selama 8 jam)
- Sensor PM1.0 hanya disertakan dengan panel pemurnian udara.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Kaset-Langit Langit - Bulat

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh


- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.


Filter Udara

Filter udara di belakang kisi-kisi depan harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu.

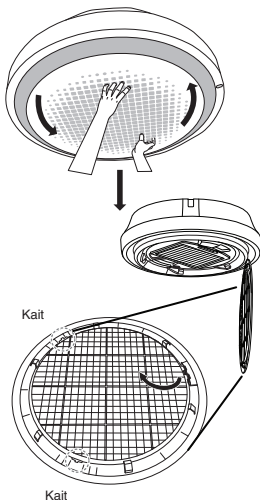

- Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.

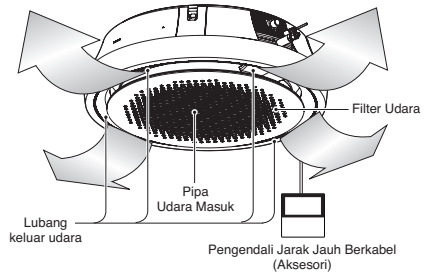

1. Lepaskan filter udara.

! PERHATIAN

Saat filter udara akan dilepas, jangan menyentuh bagian logam unit dalam ruangan. Itu dapat menyebabkan cedera.

2. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan penyedot debu atau cuci dengan air.

- Jika kotoran membandel, cuci dengan detergen netral dalam air suam-suam kuku.
- Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.

3. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.

- Jangan jemur filter udara di bawah sinar matahari langsung atau panas dari api saat mengeringkannya.

4. Pasang filter udara.

Saluran Tertutup Langit-Langit & Unit Saluran Masuk Udara Segar

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh





- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.

Filter Udara

Filter udara di belakang unit dalam-ruangan (sisi isap) harus diperiksa dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih jika perlu.

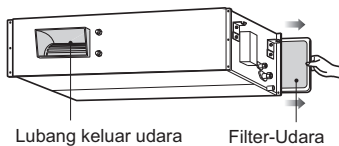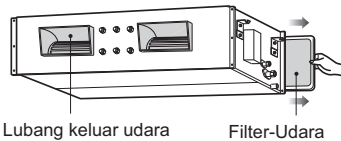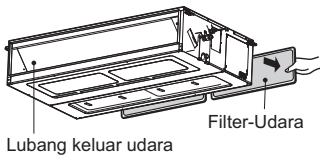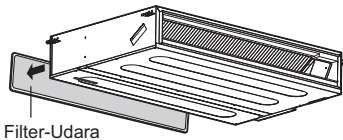

- ❑ Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:
 - Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
 - Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.



1. Lepaskan filter udara.

! PERHATIAN

Saat filter udara akan dilepas, jangan menyentuh bagian logam unit dalam ruangan. Itu dapat menyebabkan cedera.

2. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan penyedot debu atau cuci dengan air.
 - Jika kotoran membandel, cuci dengan detergen netral dalam air suam-suam kuku.
 - Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.
3. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.
 - Jangan jemur filter udara di bawah sinar matahari langsung atau panas dari api saat mengeringkannya.
4. Pasang filter udara.

* Fitur dapat berubah sesuai tipe model.

Berdiri Tertutup

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh


- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.

Filter Udara

Filter udara di bawah unit Dalam Ruangan (sisi isap) harus diperiksa dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih jika perlu.

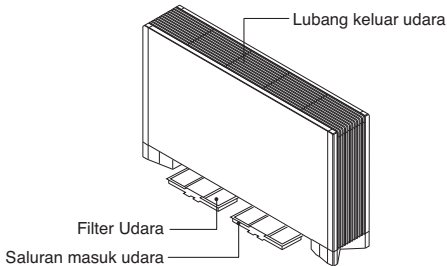

- ❑ Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.



1. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau air sabun hangat.
 - Jika sangat kotor, bersihkan dengan larutan deterjen hangat.
 - Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, filter dapat berubah bentuk.
2. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.
3. Pasang kembali filter udara.

Seri Galeri Art Cool

⚠ PERHATIAN

Sebelum melakukan perawatan, matikan daya utama ke sistem, lepas pemutus sirkuit dan cabut kabel daya.

Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

⚠ PERHATIAN


Jangan pernah menggunakan barang berikut

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Itu dapat menyebabkan perubahan bentuk dan warna.
- Zat yang mudah menguap. Itu dapat merusak permukaan pendingin ruangan.



Filter Udara

Filter udara di belakang panel depan / kisi-kisi harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu. Untuk melepas filter, lihat diagram penjelasan untuk setiap jenis model. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau air sabun hangat. Jika kotoran tidak dapat dihilangkan dengan mudah, cuci dengan larutan detergen dalam air suam-suam kuku. Keringkan di tempat teduh setelah mencuci dan pasang kembali filter ke tempatnya.

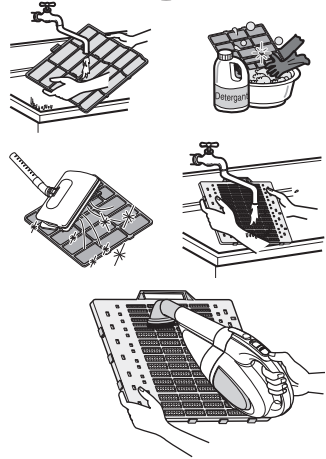

Filter Plasma (Opsional)

Filter plasma di belakang filter udara harus diperiksa dan dibersihkan setiap tiga bulan sekali atau lebih jika perlu. Untuk melepas filter, lihat diagram penjelasan untuk setiap jenis model. Bersihkan filter menggunakan penyedot debu. Jika kotor, cuci dengan air dan keringkan di tempat yang teduh dan pasang kembali ke tempat semula.


Filter Penghilang Bau

Lepaskan filter penghilang bau di belakang filter udara dan jemur di bawah sinar matahari langsung selama 2 jam. Kemudian masukkan kembali filter ini ke posisi semula.

Melepas Filter

Tipe Art Cool :

Tarik bagian atas dari panel depan dan angkat ke atas. Keluarkan filter berikut panel depan yang dipegang. Dengan menekan tombol PUSH, tarik pegangan untuk mengeluarkan filter plasma. Keringkan seluruhnya di tempat teduh setelah dibersihkan. Kemudian letakkan filter plasma dan saring secara urut. Pasang kait panel depan ke gantungan, untuk menutup panel depan.

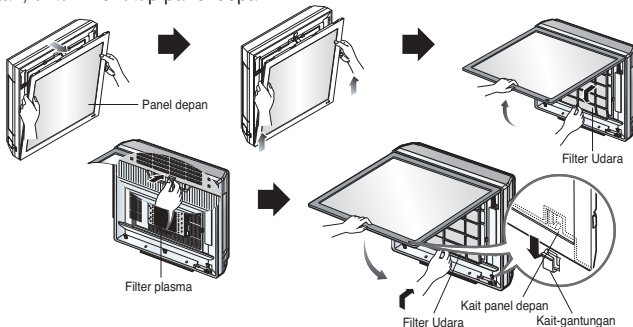


⚠ PERHATIAN


Jangan menyentuh filter plasma dalam 10 detik setelah membuka saluran kisi, karena dapat menyebabkan kejutan listrik.

Cara mengganti gambar & foto


1. Matikan daya lalu buka bagian atas panel depan.

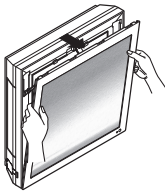


2. Tarik kedua tautan dari bagian bawah panel depan, seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini.

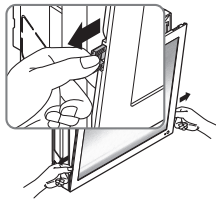


3. Dorong dan tutup bagian atas panel depan lalu tarik bagian bawah panel ke depan sampai terpasang dengan benar.

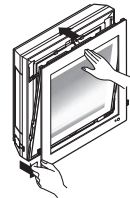


4. Keluarkan gambar.

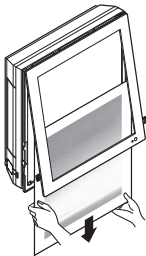


5. Jungkir balikkan gambar dan matikan alasnya, lalu lepaskan isolasi pelindung yang terpasang ke alas.

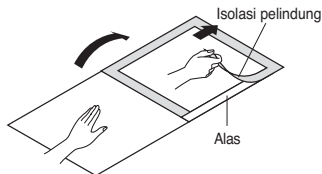


6. Letakkan gambar/foto antara gambar yang keluar dan alas. (Ukuran foto/gambar yang disarankan: 450 mm x 450 mm)

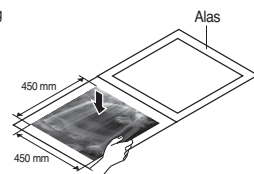


7. Tutup alas dan tekan ke bawah dengan tangan sampai saling bersentuhan.

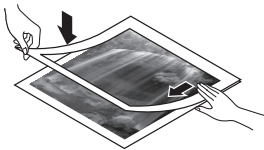

8. Geser grafik foto/gambar yang diminta di bawah kedua bagian gantungan sebagai berikut, dan kencangkan. Tekan panel depan sedikit untuk menutup.

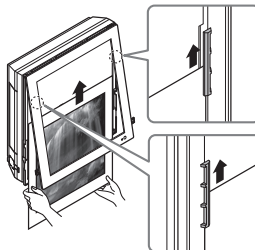


9. Dorong kedua tautan dari bagian bawah panel di dalamnya dan kencangkan. Lalu hidupkan.

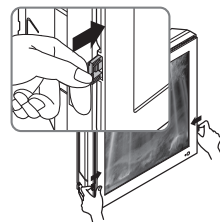

※ Jika alas tidak digunakan, ukuran foto/gambar yang disarankan: 522 mm x 522 mm

Saat menyala setelah mengganti saringan dan gambar, panel depan tidak mengganggu.

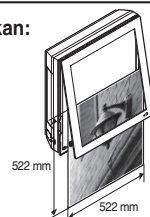

Dipasang di dinding

⚠ PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.


Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.



Filter Udara

Filter udara di belakang panel depan / kisi-kisi harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu. Untuk melepas filter, lihat diagram penjelasan untuk setiap jenis model. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau air sabun hangat. Jika kotoran tidak dapat dihilangkan dengan mudah, cuci dengan larutan detergen dalam air suam-suam kuku. Keringkan di tempat teduh setelah mencuci dan pasang kembali filter ke tempatnya.

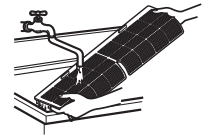



Membersihkan filter udara

Bersihkan filter udara setiap 2 minggu sekali atau lebih jika diperlukan.

1. Matikan daya dan cabut kabel daya.
2. 5~24 kBTu/h : Pegang kenop filter udara, Angkat sedikit.
30~36 kBTu/h : Buka panel depan seperti yang ditunjukkan.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

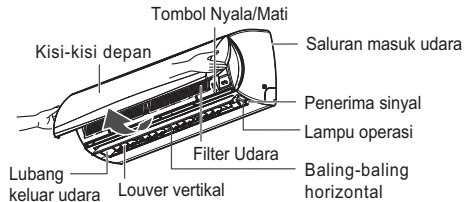
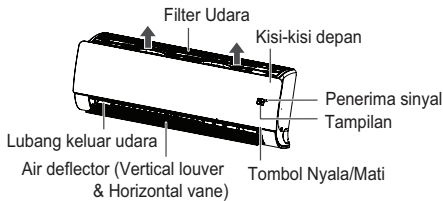


* Fitur dapat berubah sesuai tipe model.

3. 5~24 kBTu/h : Pegang kenop filter udara, Angkat sedikit dan lepaskan dari unit.
30~36 kBTu/h : Tarik sedikit tab filter ke depan untuk melepas filter udara.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

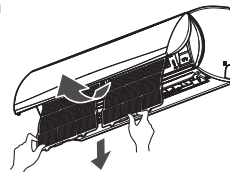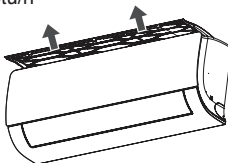

* Fitur dapat berubah sesuai tipe model.

4. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau dengan air hangat.
- Jika kotoran sulit dihilangkan, cuci filter dalam air suam-suam kuku dengan detergen.
5. Keringkan filter di bawah tempat teduh.

CATATAN Filter udara dapat rusak bila tertekuk.

Dapat Diubah

! PERHATIAN

Sebelum melakukan pemeliharaan, matikan aliran daya utama ke sistem.

Kisi-Kisi, Bingkai, dan Pengendali Jarak Jauh

- ❑ Matikan sistem sebelum membersihkan. Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.

CATATAN

Sumber daya harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam ruangan.


- ❑ Jangan pernah menggunakan salah satu barang berikut:
 - Air yang lebih panas dari 40 °C. Dapat menyebabkan perubahan bentuk dan/atau perubahan warna.
 - Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.



Filter Udara

Filter udara di belakang kisi-kisi depan harus dicek dan dibersihkan dalam setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu.

1. Angkat panel akses depan dan tarik sedikit tab filter ke depan untuk melepas filter.
2. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau air sabun hangat.
 - Jika kotoran membandel, cuci dengan larutan detergen dalam air suam-suam kuku.
 - Jika air panas (40 °C atau lebih) digunakan, alat dapat berubah bentuk.
3. Setelah mencuci dengan air, keringkan di tempat teduh.
4. Pasang kembali filter udara.

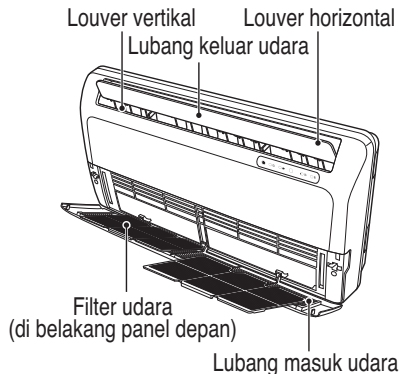

Konsol

! PERHATIAN

Sebelum melakukan perawatan, matikan daya utama ke sistem, lepas pemutus sirkuit dan cabut kabel daya.

Membersihkan Panel dan filter

Bersihkan unit dengan kain kering yang lembut. Jangan menggunakan pemutih atau ampelas.


! PERHATIAN

Jangan pernah menggunakan barang berikut

- Air yang lebih panas dari 40 °C. Itu dapat menyebabkan perubahan bentuk dan warna.
- Zat yang mudah menguap. Itu dapat merusak permukaan pendingin ruangan.

Filter Udara

Filter udara di belakang panel depan / kisi-kisi harus dicek dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih sering jika perlu. Untuk melepas filter lihat diagram penjelasan di bawah ini. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau air sabun hangat. Jika kotoran tidak dapat dihilangkan dengan mudah, cuci dengan larutan detergen dalam air suam-suam kuku. Keringkan di tempat teduh setelah mencuci dan pasang kembali filter ke tempatnya.

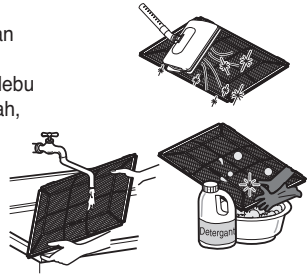


Filter Alergi

Lepas Filter Alergi di belakang filter udara dan letakkan di bawah sinar matahari selama 2 jam.

Kemudian masukkan kembali filter ini ke posisi semula.


Melepas Kisi-Kisi

1. Buka kisi-kisi depan dengan menariknya ke depan
2. Lalu tarik keluar penghubung kisi-kisi dari galur pada panel depan.
3. Kemudian tarik keluar 2 engsel kisi-kisi dari galur pada panel depan.

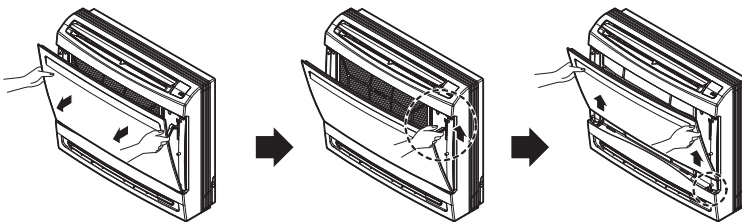

Melepas Filter

1. Tarik sedikit tab filter ke bawah untuk melepas filter udara.
2. Pegang tab kerangka, dan lepaskan pengait di 4 tempat.

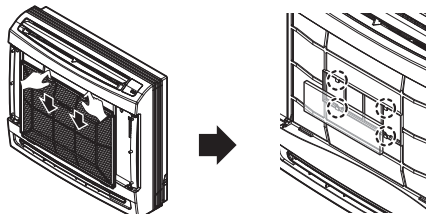

Saat pendingin ruangan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

Saat pendingin ruangan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

- 1 Operasikan pendingin ruangan dengan pengaturan berikut selama 2 sampai 3 jam.
 - Jenis operasi: Mode operasi kipas.
 - Ini akan mengeringkan mekanisme internal.

- 2 Mematikan pemutus arus listrik.

⚠ PERHATIAN

Matikan pemutus arus listrik saat pendingin ruangan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

Debu dapat menumpuk dan dapat menyebabkan kebakaran.

Informasi yang bermanfaat

Filter udara dan tagihan listrik Anda. Jika filter udara tersumbat oleh debu, kapasitas pendinginan akan menurun, dan 6 % listrik yang digunakan untuk mengoperasikan pendingin ruangan akan terbuang sia-sia.

Saat pendingin ruangan akan digunakan kembali.

- 1 Membersihkan filter udara dan memasangnya di unit dalam ruangan.
- 2 Mengecek apakah saluran masuk dan keluar udara unit dalam ruangan/luar ruangan tidak tersumbat.
- 3 Cek apakah kabel arde tersambung dengan benar. Kabel dapat disambungkan ke unit dalam ruangan.

Kiat Pengoperasian

Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan.

Hal ini tidak baik untuk kesehatan dan membuang listrik.

Bersihkan filter udara secara rutin.

Sumbatan pada filter udara mengurangi aliran udara dan menurunkan efek pendinginan dan pengurang kelembapan. Bersihkan setidaknya setiap dua minggu sekali.

Jaga tirai atau gorden tetap tertutup.


Jangan biarkan sinar matahari langsung masuk ke ruangan saat pendingin ruangan beroperasi.

Alirkan udara ke dalam ruangan sesekali.

Karena jendela ditutup rapat, sebaiknya sekali-kali jendela dibuka dan alirkan udara ke dalam ruangan.

Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat.

Hindari membuka pintu dan jendela sebanyak mungkin untuk menjaga udara sejuk tetap berada di dalam ruangan.

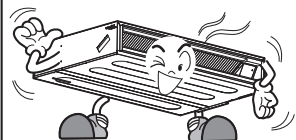

Sebelum Anda menghubungi layanan...

Kiat Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Cek hal-hal berikut sebelum meminta perbaikan atau layanan.... Jika kegagalan fungsi tetap terjadi, silakan hubungi dealer Anda.

Pendingin ruangan tidak beroperasi.	• Apakah Anda membuat kesalahan dalam pengoperasian timer? • Apakah sekering putus atau apakah pemutus arus listrik dalam keadaan mati?
Ruangan berbau aneh.	• Pastikan ini bukanlah bau lembap yang dikeluarkan dinding, karpet, perabotan atau barang kain di dalam ruangan.
Sepertinya kondensasi bocor dari pendingin ruangan.	• Pengembunan terjadi saat aliran udara dari pendingin ruangan mendinginkan udara ruangan yang hangat.
Pendingin ruangan tidak beroperasi selama sekitar 3 menit saat dinyalakan kembali.	• Ini adalah pelindung mekanisme. • Tunggu sekitar tiga menit dan operasi akan dimulai.
Tidak menyejukkan atau memanaskan dengan efektif.	• Apakah filter udara kotor? Lihat petunjuk membersihkan filter udara. • Ruangan mungkin terlalu panas saat pendingin ruangan pertama kali dinyalakan. Biarkan kamar menjadi lebih dingin terlebih dahulu. • Apakah suhu tidak disetel dengan benar? • Apakah lubang masuk atau keluar udara dari unit dalam ruangan terhalang?
Pengoperasian pendingin ruangan mengeluarkan suara bising.	• Untuk bunyi bising yang terdengar seperti air mengalir. - Ini adalah suara Freon yang mengalir di dalam unit pendingin ruangan. • Untuk bunyi bising yang terdengar seperti udara mampat keluar ke atmosfer. - Ini adalah suara air pengurang kelembapan diproses di dalam unit pendingin ruangan.
Terdengar bunyi gemeretak.	• Suara ini dihasilkan oleh pemuaian / penyusutan panel depan, dsb. karena perubahan suhu.
Tampilan pengendali jarak jauh terlihat samar, atau tidak ada tampilan sama sekali.	• Apakah baterai habis? • Apakah baterai dimasukkan dengan arah (+) dan (-) yang terbalik?
Pendingin udara mengubah aliran udara yang dihasilkan selama pengoperasian.	• Saat pendingin udara mencapai suhu yang diinginkan, laju aliran udara berkurang guna menghindari menghasilkan aliran udara dingin selama pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan selama pendinginan. - Gejala ini normal.
Buzzer berbunyi. (7 kali)	• Apakah panel hisap benar-benar tertutup? Tutup kisi-kisi hisap sepenuhnya. • Apakah air benar-benar kering setelah filter PM1.0 dibersihkan? Jika masih lembab, biarkannya kering di tempat teduh selama sekitar satu hari. • Apakah film filter PM1.0 filter sobek? Hubungi Pusat Layanan LG Electronics.

CATATAN

- **TAHAN AIR:** Bagian luar ruangan dari alat ini TAHAN AIR. Bagian dalam ruangan tidak tahan air dan tidak boleh terkena air secara berlebihan.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>