

KORISNIČKI PRIRUČNIK

# Prijenosni Bluetooth zvučnik

---

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

MODEL

PL5/PL5W



MFL71829401

2010\_Rev03

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2020-2021 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

## Sigurnosne informacije



### OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA  
NE OTVARAJ



**OPREZ:** RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji isporučenoj s proizvodom.

**POZOR:** RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

**OPREZ:** Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, ne smiju stavljati na aparat.

**POZOR:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvoreni ormari za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

**OPREZ:** Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

**OPREZ:** Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani ako proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i ostale slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.

**OPREZ pri rukovanju strujnim kablom**

Utikač energetskog trošila je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač energetskog trošila mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom vlasničkom priručniku za trenutne zahtjeve.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice.

Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati električni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu. Kabel napajanja zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

**NAPOMENA:** Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

**OPREZ** tijekom uporabe ovog proizvoda u okolini s niskom razinom vlažnosti

- Može prouzrokovati statički elektricitet u okolini s niskom razinom vlažnosti.
- Preporučuje se uporaba ovog proizvoda tek nakon dodirivanja metalnog predmeta koji provodi električnu struju.

## Simboli

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ~                                                                                 | Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).   |
| ==                                                                                | Odnosi se na istosmjernu struju (DC).  |
|  | Odnosi se na opremu klase II.          |
|  | Odnosi se na stanje pripravnosti.      |
| I                                                                                 | Odnosi se na uključivanje (napajanje). |
|  | Odnosi se na opasni napon.             |

# Sadržaj

## 1 Početak upotrebe

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
- 7 Prednja strana
- 8 Stražnja strana

## 2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
  - 9 – Punjenje s AC adapterom
  - 9 – Provjera statusa punjenja
- 10 – Provjeravanje statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
  - 11 – Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje
  - 11 – Bluetooth veza
  - 11 – Bluetooth LED status
  - 12 – Vodič za jednostavnu uporabu
- 14 Hendsfree funkcija
- 15 Glasovna naredba
- 16 Svjetlo za ugođaj
- 17 Zvučni efekt
  - 17 – Podešavanje efekta zvuka.
- 18 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 19 Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
  - 19 – Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 22 Uparivanje više telefona
- 24 Koristeći aplikaciju "LG XBOOM"
  - 24 – O aplikaciji "LG XBOOM"
  - 24 – Instalirajte aplikaciju "LG XBOOM" na vaš Bluetooth uređaj
  - 25 – Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije "LG XBOOM"
- 26 Spajanje načinom Dvostruke reprodukcije
- 28 Višestruki način povezivanja
- 30 Ostale radnje
  - 30 – Ponovno postavljanje
  - 30 – Uključite / isključite zvuk "beep"
  - 30 – Obavijest za automatsko isključivanje napajanja

## 3 Rješavanje problema

- 31 Rješavanje problema

## 4 Dodatak

- 32 Zaštitni znakovi i licence
- 33 Rukovanje uređajem
- 34 Specifikacije

1

2

3

4

## Jedinstvene funkcije

### Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije. (Str. 30)

### AUX (Ulaz za prijenosni uređaj)

Slušajte glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (Smart phone, Notebook, itd...)

### BLUETOOTH®

Slušajte glazbu spremljenu na Bluetooth uređaju.

### LG XBOOM

LG XBOOM je aplikacija dizajnirana da vam omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja.

(Strana 24-25)

### Dvostruka reprodukcija

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Za uživanje u dvostrukoj reprodukciji, potrebno je kupiti još jedan zvučnik.

Dvostruka reprodukcija je podržana samo s istim modelom. (PL5 i PL5, PL7 i PL7)

(Strana 26-27)

### Višestruki način

Možete uživati u zvuku višestrukog načina koristeći više zvučnika. Za uživanje u višestrukom načinu, potrebno je kupiti još jedan zvučnik.

(Dostupni model: PL5, PL7)

(Strana 28-29)

## Uvod

### Simboli koji se koriste u ovom priručniku

#### ! Napomena

Oznaka za posebne napomene i funkcije za rad.

#### ⚠ Oprez

Oznaka za oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.


#### ⚠ Oprez

##### Vodootporno (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je oznaka za "Stupnjevi zaštite od ulaska vode". Ipak, sustav nije u potpunosti vodonepropustan. Zvučnik je vodootporni bežični zvučnik ali može biti oštećen.

Izbjegavajte dolje navedene slučajeve.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tekućinom.
- Kada je baterija puni, uređaj nemojte izlagati vodi.
- Kada je otvor izložen vodi, obrišite ga mekom i suhom krpom. Prije uporabe zvučnika dobro osušiti.
- Priključci nisu vodootporni. Pazite da dobro zatvorite poklopac priključka. Pogledajte donju sliku.

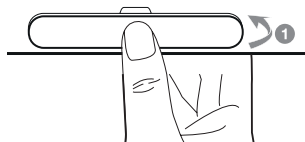

- Postavite poklopac utora na 1 i čvrsto ga pritisnite.

Karakteristike vodonepropusnosti sustava temelje se na mjerjenjima pod uvjetima koji su ovdje opisani. Zapamtite da neispravnosti koje nastanu zbog prodora vode uslijed korisnikovog nepravilnog rukovanja, neće biti obuhvaćene jamstvom.

## Prednja strana

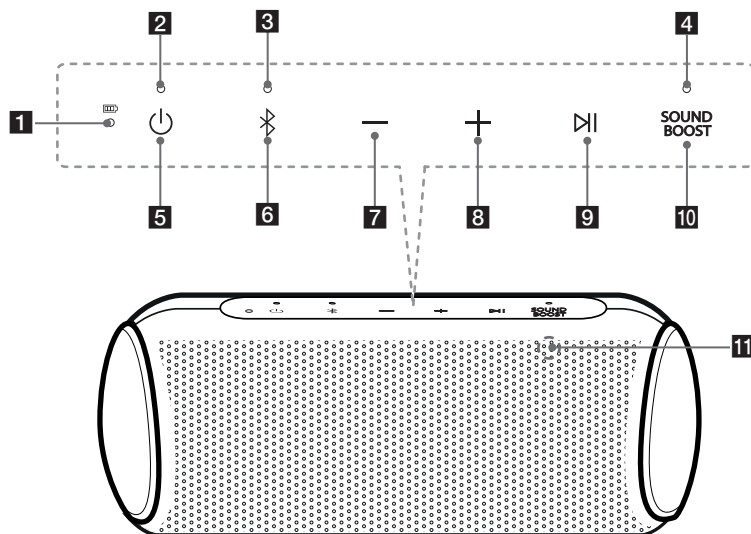

**1** LED baterija

**2** Power LED

**3** Bluetooth LED

**4** LED lampica SOUND BOOST

**5** ⏻

Uključivanje/isključivanje: Pritisnite ga.

\* Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti stanje punjenja pritiskom na gumb ⏻ na 2 sekunde.

**6** 🔗

- Dodaje **Bluetooth** uređaj za uparivanje više telefona. (Pritisnite i držite 🔗 na 2 sekunde)

- Prebacuje na **Bluetooth** način u AUX način. (Pritisnite 🔗)

\* Kada se spoji 3.5 mm stereo kabel, funkcija se mijenja u AUX način.

- Pritisnite i držite 🔗 7 sekundi za inicijalizaciju **Bluetooth**-a.

**7** —

Smanjite zvuk.

**8** +

Pojačajte zvuk.

**9** ⏮

- Puštanje, pauziranje ili preskakanje se reproducira u **Bluetooth** načinu. (Str. 12)

- Dobiva poziv putem **Bluetooth** uređaja. (Str. 14)

- Isključuje zvuk u prijenosnom načinu.


- Koristite glasovnu naredbu vašeg pametnog telefona. Pritisnite i držite gumb ⏮ 2 sekunde za korištenje glasovne naredbe. (Str. 15)

**10** SOUND BOOST

- Promjena zvučnih efekata. (Str. 17)

**11** Mikrofon

## Stražnja strana

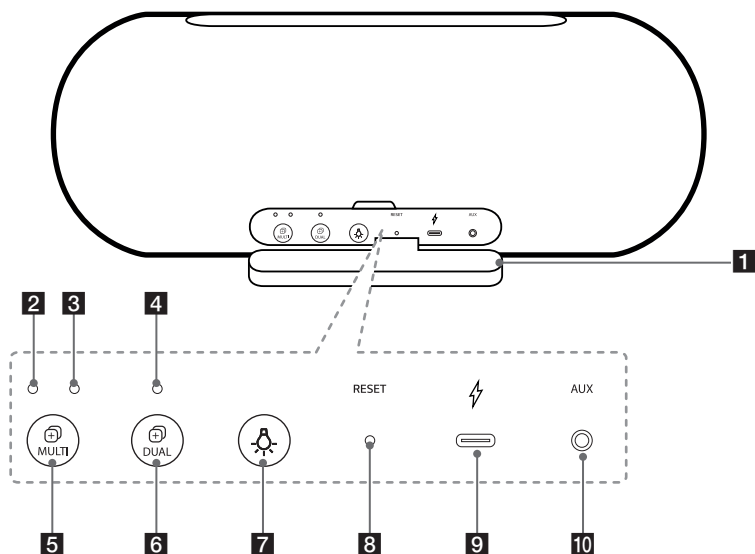

**1** Poklopac porta

**2** Višestruki LED način (glavni)

**3** Višestruki LED način (drugi)

**4** Dvostruka reprodukcija LED

**5** **MULTI**

Povezuje više zvučnika na Višestruki način.  
(Strana 28-29)

**6** **DUAL**

Povezuje dva zvučnika na Dualnu reprodukciju.  
(Strana 26-27)

**7**

Mijenja osvjetljenje. (Strana 16)

**8** Gumb **RESET**

**9** (DC IN)

USB (tip C) utor za punjenje

**10** **AUX**


Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja.

# Punjenje zvučnika

## Punjenje s AC adapterom

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Prije uporabe napunite bateriju priključivanjem prilagodnika za izmjeničnu struju.

1. Priključite USB kabel na AC prilagodnik.
2. Spojite USB kabel na priključak zvučnika (DC IN) ulaz istosmjerne struje.
3. Priključite mrežni kabel za napajanje u utičnicu za izmjeničnu struju.

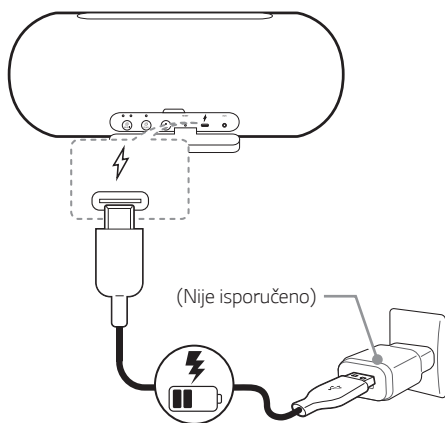

### ! Napomena

- Vrijeme rada je prosječno 18 sati. Bazirano na punoj bateriji, kontinuirano reproducirajući zvuk koristeći 50% volumena i isključivši osvjetljenje i funkcije zvučnih efekata. Može se razlikovati ovisno o stanju baterije i uvjetima upotrebe.
- Preporučuje se da koristite priloženi USB kabel kako biste zaštitili uređaj.

### ! Opres

AC prilagodnik nije isporučen. Preporučeno je korištenje 5 V AC prilagodnika odobrenog od LG Electronics Inc. (više od 2 A) s ovim zvučnikom zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne upotrijebite preporučeni prilagodnik, punjenje nije moguće ili se vrijeme punjenja može razlikovati.

## Provjera statusa punjenja

Kada se baterija zvučnika puni, možete provjeriti status punjenja putem baterijskog LED.

| LED svjetlo                                                                                                                                                                                | Opis                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  → <br>Zeleno isključeno | Baterija je potpuno napunjena. |
| <br>Crveno                                                                                                | Baterija se puni.              |

### ! Napomena

- Ako tijekom punjenja slušate glazbu, punjenje će trajati duže.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrijavanja, LED baterije se pali u crvenoj i smeđoj boji. Punjenje se zaustavlja.
- Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena, LED lampica baterije svijetli zeleno 15 sekundi, a zatim se isključuje.

## Provjeravanje statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti stanje punjenja pritiskom na tipku  na 2 sekunde. Tada će se LED rasvjeta mijenjati ovisno o statusu punjenja baterije.

| LED svjetlo                                                                                 | Opis                                                               | Status                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Zeleno | LED baterije uključuje se u zelenoj boji.                          |  $\geq 70 \%$ |
| <br>Žuto   | LED baterije uključuje se u žutoj boji.                            |  $> 10 \%$    |
| <br>Crveno | LED lampica baterije kontinuirano titra crveno i jednom se oglasi. |  $\leq 10 \%$ |




### Napomena

- LED lampica baterije uključuje se na 3 sekunde, nakon pritiska na gumb  na 2 sekunde.
- Provjera stanja baterije nije označena kada se zvučnik puni.
- Ako je zvučnik spojen na vaš pametni telefon, možete provjeriti status baterije na "LG XBOOM" aplikaciji. Može biti odstupanja od pravog kapaciteta baterije.

## Osnovne operacije


### Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje

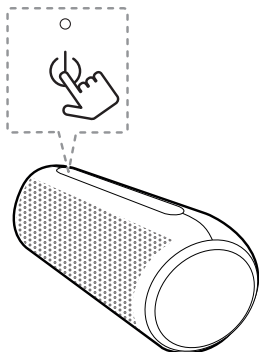

#### Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  tipku.


### Bluetooth veza

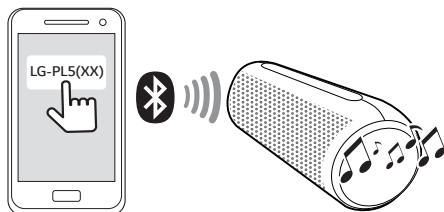

Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju. Nakon pariranja, možete kontrolirati reprodukciju pomoću tipki na jedinici (str. 12-13, 19-21)

### Bluetooth LED status

Provjerite da **Bluetooth** LED treperi prije spajanja **Bluetooth** uređaja.

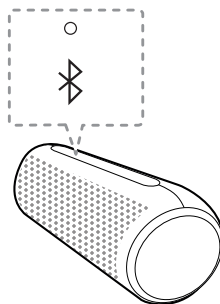

| LED svjetlo                                                                                                                                                            | Status                                             | Opis                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br> | <b>Bluetooth</b> LED svjetlo treperi uz zvuk.      | Traženje <b>Bluetooth</b> uređaja. |
| <br> | <b>Bluetooth</b> LED svjetlo uključuje se uz zvuk. | <b>Bluetooth</b> uređaj je spojen. |

#### ! Napomena

- U AUX načinu rada, **Bluetooth** LED lampica se isključi.
- Jednom kada je uparivanje izvršeno, ne treba se ponovno provoditi, čak i ako isključite ovaj uređaj.
- Kada se AUX način mijenja u **Bluetooth** način, **Bluetooth** LED lampica se uključuje ali nema zvuka.

## Vodič za jednostavnu uporabu

| Funkcija                    | Upute                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uključi napajanje           | Pritisnite  tipku.                                                                                  | LED svjetlo uključuje se uz zvuk.                                                                                                                                     |
| Isključi napajanje          | Pritisnite  tipku.                                                                                  | LED svjetlo se isključuje uz zvuk.                                                                                                                                    |
| <b>Bluetooth</b> uparivanje | Kada <b>Bluetooth</b> LED svjetlo zatreperi, odaberite LG-PL5 (XX) na popisu uređaja na vašem <b>Bluetooth</b> uređaju.                                                              | <b>Bluetooth</b> LED svjetlo uključuje se uz zvuk.                                                                                                                    |
| Uparivanje više telefona    | Pritisnite i držite  2 sekunde da biste dodali dodatni <b>Bluetooth</b> uređaj.                     | Tijekom pretraživanja drugog uređaja <b>Bluetooth</b> LED svjetlo treperi. Nakon uparivanja <b>Bluetooth</b> LED svjetlo nastavi svijetliti bijelim svjetlom uz zvuk. |
| Kontrola glasnoće           | Pritisnite  ili  . | Zvučni signal čut ćete kad uređaj postigne najnižu ili najvišu glasnoću.                                                                                              |
| Reprodukcija/Pauza          | Pritisnite  .                                                                                       | -                                                                                                                                                                     |
| Preskakanje unaprijed       | Dvaput  pritisnite.                                                                                 | -                                                                                                                                                                     |
| Preskakanje unatrag         | Pritisnite  tri puta.                                                                               | -                                                                                                                                                                     |
| Handsfree funkcija          | Pritisnite  .                                                                                       | Primite i odspojite poziv.                                                                                                                                            |
| Glasovna naredba            | Pritisnite i držite  2 sekunde.                                                                     | Možete govoriti kako biste upravljali glasovnom naredbom svog pametnog telefona putem mikrofona zvučnika                                                              |
| Svjetlo za ugođaj           | Pritisnite  gumb.                                                                                   | Kada pritisnete  gumb, promijenit će se postavke osvjetljenja.                       |
| Zvučni efekt                | Pritisnite <b>SOUND BOOST</b> kako bi ste odabrali Standardno ili Pojačanje zvuka.                                                                                                   | Kada pritisnete <b>SOUND BOOST</b> gumb, zvučni efekt je promijenjen. Isključena LED lampica znači standardno i uključena LED lampica znači pojačanje zvuka.          |


| Funkcija                    | Upute                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvostruka reprodukcija      | Pritisnite  <b>DUAL</b> gumb.                                                                                                                                                                    | Dvojni način LED glavnog zvučnika se uključuje sa zvukom. I onda se Dvojni način LED drugih zvučnika uključuje sa zvukom. |
| Višestruki način            | Pritisnite  <b>MULTI</b> gumb. I onda pritisnite  <b>MULTI</b> uzastopno kako biste odabrali GLAVNO ili OSTALO. | Nakon odabira Glavno ili Ostalo, zvučnik se povezuje nakon zvučnog signala nakon 3 sekunde.                               |
| <b>Bluetooth</b> pokretanje | Pritisnite i držite tipku  7 sekundi.                                                                                                                                                            | LED svjetlo i <b>Bluetooth</b> svjetlo za napajanje trepere 4 puta.                                                       |

### ! Napomena

- U dvojnog načinu i kombiniranom načinu, povezivanje s više uređaja nije podržano. (str. 26-29)
- Glavni zvučnik uključuje LED lampicu lijevog višestrukog načina i **Bluetooth** LED lampicu na Višestrukog načinu
- Drugi zvučnik uključuje LED lampicu desnog Višestrukog načina u Višestrukog načinu. **Bluetooth** LED lampica se isključuje.
- Reprodukciju ili glasnoću možete prilagoditi s pomoću **Bluetooth** uređaja.
- Nakon pokretanja funkcije **Bluetooth**, morate ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće veze na **Bluetooth** uređaju.)

## Hendsfree funkcija

Možete primiti dolazni poziv na svoj **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem. Povežite jedinicu s **Bluetooth** uređajem.

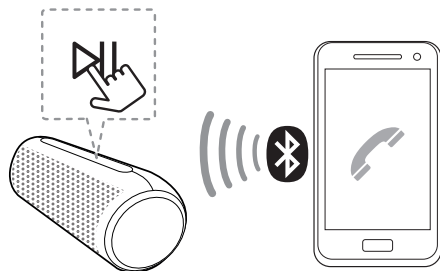

| Funkcija                                              | Upute                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Primanje poziva.                                      | Pritisnite <b>⏏</b> .                   |
| Završetak poziva.                                     | Pritisnite <b>⏏</b> .                   |
| Odbijanje poziva.                                     | Pritisnite i držite <b>⏏</b> 2 sekunde. |
| Prebacujte između zvučnika i telefona tijekom poziva. | Pritisnite i držite <b>⏏</b> 2 sekunde. |

### ! Napomena

- Tijekom funkcije bez korištenja ruku, glasovne komande nisu podržane.
- Samo pametni telefon ima pristup za korištenje ove funkcije.
- Za podešavanje glasnoće poziva, pritisnite **—**, **+** tipke na uređaju.
- U načinu Dvostruke reprodukcije i Višestrukom načinu, možete primiti pozive samo na glavni zvučnik zbog audio buke. (Strana 26-29)
- Kad primite dolazni poziv, na nekim **Bluetooth** uređajima zazvoni ugrađena melodija zvona, (npr. Android uređaji). Ugrađena melodija zvona nije podesiva.
- Pri uparivanju s više uređaja, možete primiti poziv samo s jednog spojenog uređaja na zvučnik.
- Ako spajate poziv između višestruko pariranih **Bluetooth** uređaja, hands free ne radi.
- Ako se prebacite na AUX prijenosni način tijekom statusa **Bluetooth** veze, i dalje možete koristiti ovu funkciju.
- Kad primite poziv pomoću gumba za razgovor na telefonu, poziv se povezuje s vašim telefonom. Ako želite razgovarati putem zvučnika, mora se promijeniti u način rada zvučnika na vašem telefonu. (Samo iOS uređaji)
- Ako ne želite koristiti ovu funkciju, poništite je na **Bluetooth** postavkama telefona. Ponovo spojite **Bluetooth** da biste koristili ovaj način rada.

## Glasovna naredba

Pomoću glasa možete upravljati glasovnim naredbama na pametnom telefonu koristeći zvučnički mikrofoni i aplikaciju glasovne naredbe Siri.

### ! Napomena

Pobrinite se da vaš pametni uređaj ima glasovne naredbe.




1. Povežite zvučnik na pametni uređaj preko **Bluetooth**-a.
2. Pritisnite **DI** gumb na 2 sekunde kako biste aktivirali glasovnu naredbu svog pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju za glasovne naredbe na sljedeći način.
  - Android O / S: Odaberite aplikaciju za glasovne naredbe.
  - iOS O/S: Siri se automatski aktivira.
4. Postavite zahtjev za aplikaciju za glasovne naredbe ili Siri putem mikrofona zvučnika.

### ! Napomena

- Tijekom funkcije bez korištenja ruku, glasovne komande nisu podržane.
- Kada se vremensko ograničenje glasovne naredbe premaši na pametnim uređajima, ova se funkcija automatski poništava
- Kada uživate u ovoj funkciji na svojem Android uređaju, preporučujemo uporabu Google aplikacije (Google pomoćnik, Google Now itd.) Google aplikacija je obezbijedena od strane Google. Google ove poslovne politike ne podržavaju neke lokacije.
- Ako želite otkazati način rada s govornim naredbama, pritisnite opet gumb **DI** kada se funkcija aktivira.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju glasovne naredbe ili Siri.
- Izgovaranje riječi u blizini mikrofona povećat će stopu uspjeha.
- Ovo možda neće raditi ovisno o **Bluetooth** uređaju.

## Svjetlo za ugođaj

Na ovom zvučniku možete uključiti svjetlo za ugođaj. Kada pritisnete gumb , postavke svjetla za ugođaj pojavit će se u redoslijedu kao u nastavku.

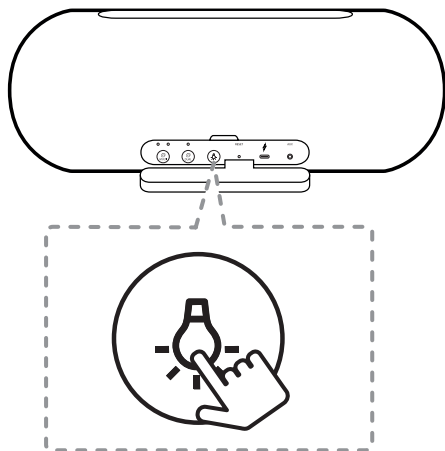


| Funkcija  | Opis                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Party     | Uključuju se razna svjetla u boji.                                        |
| Water     | Uključuju se svjetla plavih nijansi.                                      |
| Forest    | Uključuju se svjetla žutih nijansi.                                       |
| JellyBean | Za aktiviranje opcije JellyBean morate prilagoditi aplikaciju "LG XBOOM". |
| Off       | Isključuje se svjetlo za ugođaj.                                          |

### ! Napomena

- Ako se reprodukuje glazba, svjetlo za ugođaj sinkronizira se s glazbom.
- Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je posljednja upotrebljena opcija.

# Zvučni efekt

Možete odabarati željeni način zvučnog efekta koristeći **SOUND BOOST** gumb.

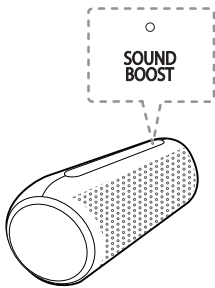

## Podešavanje efekta zvuka.

○ Isključeno / ● Uključeno


| LED lampica                                   | Funkcija        | Opis                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <div><div>○</div><div>SOUND BOOST</div></div> | Standardno      | Možete uživati u visokokvalitetnom, uravnoteženom i prirodnom zvuku. |
| <div><div>●</div><div>SOUND BOOST</div></div> | Pojačanje zvuka | Možete uživati u raskošnom i snažnom zvuku.                          |

### ! Napomena

- Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je posljednja upotrebljena opcija.
- Možete prilagoditi zvučne efekte koristeći aplikaciju "LG XBOOM"
- Kada odaberete "Standardno" zvučni efekt, možete uživati u naprednom zvuku uz MERIDIAN.
- Budući da precizno podešavanje zvuka daje optimalni zvuk visoke kvalitete, može postojati mala razlika između načina rada zvučnih efekata.

## Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Zvučnik se može koristiti za slušanje glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja.

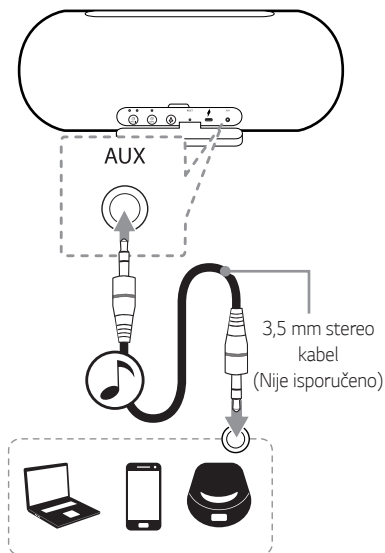

1. Uključite napajanje pritiskom na  gumb.
2. Spojite vanjski uređaj na **AUX** (3,5 mm) priključak uređaja.
3. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

### ! Napomena

- U AUX načinu, zvučnik ograničava **Bluetooth** spoj za sprječavanje nenamjernih **Bluetooth** spajanja.
- U AUX načinu, zvučnik ograničava **Bluetooth** spoj za sprječavanje nenamjernih **Bluetooth** spajanja.
- Kad pritisnete tipku  tijekom ovog načina rada, prebacit će se u **Bluetooth** mod.
- Kad koristite dvojni i višestruki način rada, AUX način rada nije podržan.

# Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

## O Bluetooth tehnologiji

**Bluetooth** je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako ste **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se.

Mobilnim telefonom opremljenim **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Verzija : 5.0
- Kodek: SBC, AAC

## BLUETOOTH profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene profile.

Ova je jedinica kompatibilna sa sljedećim profilom.

A2DP (Napredni audiodistribucijski profil)

HFP (Handsfree profil)


AVRCP (A/V profil daljinskog upravljanja)

## Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju


### Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključena **Bluetooth** funkcija. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Jednom kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.


1. Uređaj uključite onda kad **Bluetooth** LED svjetlo treperi uz zvuk.

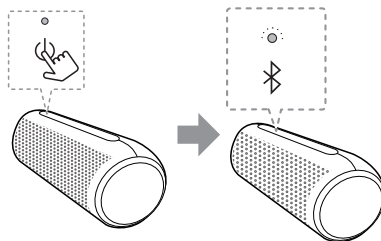

2. Upravljaite **Bluetooth** uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se pod imenom "LG-PL5 (XX)".

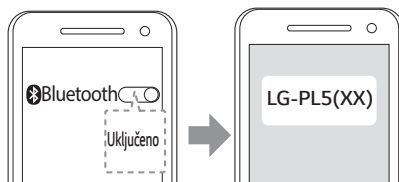


3. Odaberite "LG-PL5 (XX)".

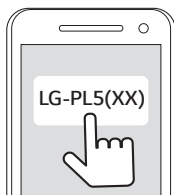

### ! Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG-PL5 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, kod pojedinih uređaja postoje različiti načini uparivanja. Za više pojedinosti o **Bluetooth** uparivanju, provjerite priručnik **Bluetooth** uređaja.

4. Kad se uređaj uspješno poveže s vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED svjetlo uključit će se uz zvuk.

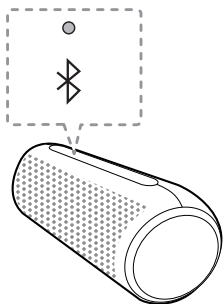

5. Slušajte glazbu.  
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič svog **Bluetooth** uređaja.

### ! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak.  
Ipak zbog dolje nabrojanih slučajeva može doći do problema:
  - Između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja postoje prepreke.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija, poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, idite na korak 1 u "Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja" i pokušajte ponovno.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći služiti **Bluetooth** funkcijom.
- Možete uživati u **Bluetooth** funkciji koristeći pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je slabija kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada se uređaj isključi ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s uređajem.
- **Bluetooth** veza će se održati čak i kada promijenite **Bluetooth** funkciju drugom.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- Kad uređaj nije povezan, treperi **Bluetooth** LED svjetlo.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite glasnoću na odgovarajuću razinu na **Bluetooth** uređaju.

## Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, preskakanje, glasnoća.



### Napomena


- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

## Uparivanje više telefona

Jedinica može istovremeno biti povezana s 2 **Bluetooth** uređaja.


### Uparivanje s dva uređaja

1. Povežite jedinicu s **Bluetooth** uređajem.  
(Strana 19-21)
2. Kada se **Bluetooth** uređaj i jedinica spoje, pritisnite i držite  tipku 2 sekunde.

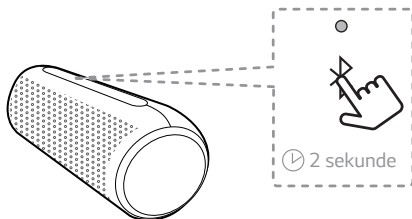


- Onda će **Bluetooth** LED treperiti sa zvukom. Postavke jedinice promijenjene su u način uparivanja uređaja.

3. Odaberite "LG-PL5 (XX)" sa liste uređaja na drugoj **Bluetooth** jedinici.

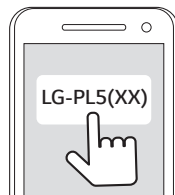

- Tada je zvučnik spojen s 2 **Bluetooth** uređaja.
4. Kada je spajanje 2 **Bluetooth** uređaja uspješno, LED lampica **Bluetooth** će se uključiti.

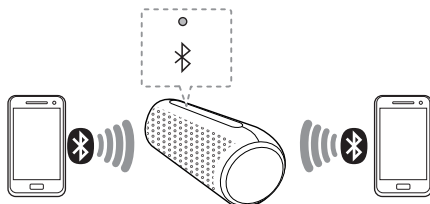

## ! Napomena

- Kada koristite način Dvostruke reprodukcije, uparivanje više uređaja nije moguće. Pritisnite  **DUAL** gumb kako bi otkazali način Dvostruke reprodukcije.
- Kada koristite Višestruki način rada, uparivanje više uređaja nije moguće. Pritisnite  **DUAL** gumb kako bi otkazali Višestruki način rada.
- Kada ugasite glavni zvučnik ili spojite 3.5mm stereo kabel tijekom Višestrukog načina rada, prekinut će se Višestruki način rada.
- Ovaj uređaj možete povezati na najviše 2 **Bluetooth** uređaja istovremeno koristeći gore opisani način.
- Kad je zvučnik spreman za uparivanje više telefona, morate povezati druge **Bluetooth** uređaje i zvučnik u roku od nekoliko minuta (oko 1 minute). U suprotnom će način uparivanja više telefona biti poništen.
- Veza za uparivanje više telefona ne mora biti podržana ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.
- Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaj (npr.: Dongle itd.) ne podržava uparivanje s više telefona.
- Čak i ako je ovaj zvučnik povezan s 2 **Bluetooth** uređaja, ne možete reproducirati i regulirati glazbu istodobnom upotrebom 2 **Bluetooth** veze. Zaustavite glazbu ako želite reproducirati drugu **Bluetooth** vezu.
- Nakon povezivanja pomoću višestrukog povezivanja, reproduciranje na **Bluetooth** uređajima započet će nakon kraćeg vremena.
- U slučaju uparivanja više telefona, automatsko povezivanje ne podržava 2 **Bluetooth** uređaja. Samo jedan **Bluetooth** uređaj će biti automatski povezan na zvučnik. Drugi uređaj mora biti povezan ručno.
- Ako izađete iz raspona **Bluetooth** uređaja bez odspajanja **Bluetooth** funkcije, povežite druge **Bluetooth** uređaje. Međutim, nakon isključivanja i uključivanja druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.
- Ako pokušate upariti novi **Bluetooth** uređaj kada su povezana 2 **Bluetooth** uređaja, ovaj se zvučnik automatski odspaja s jednog **Bluetooth** uređaja. (**Bluetooth** uređaj koji se koristi izuzet je od odspajanja.)
- U slučaju uparivanja više telefona, samo jedan **Bluetooth** uređaj koji ima kontrolu može koristiti glasovnu naredbu.

## Koristeći aplikaciju "LG XBOOM"

### ! Napomena

Preporučuje se upotreba najnovije verzije aplikacije.

### O aplikaciji "LG XBOOM"

Aplikacija "LG XBOOM" ovom uređaju pruža niz novih mogućnosti.

Za korištenje više mogućnosti preuzmite i instalirajte besplatnu aplikaciju "LG XBOOM".

## Instalirajte aplikaciju "LG XBOOM" na vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina instaliranja aplikacije "LG XBOOM" na vaš **Bluetooth** uređaj.

### Instalirajte aplikaciju "LG XBOOM" koristeći QR kod

1. Instalirajte aplikaciju "LG XBOOM" koristeći QR kod. Upotrijebite softver za skeniranje QR koda.



<Android>



<iOS>

2. Odaberite ikonu za instalaciju.

### ! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Pobrinite se da vaš **Bluetooth** uređaj ima softver za skeniranje. Ako ga nemate, preuzmite ga s Google Android Market (Google Play Trgovine) or "Apple App Trgovine.
- Ovisno o području na kojem se nalazite, QR kod možda neće raditi.

## Instalirajte aplikaciju "LG XBOOM" koristeći "Google Android Market (Google Play Trgovinu)" ili "Apple App Store"

1. Dodirnite ikonu "Google Android Market (Google Play Trgovine)" ili "Apple App Store".
2. U traku za pretraživanje upišite "LGXBOOM" i pokrenite pretragu.
3. Na listi rezultata pretrage pronađite i odaberite "LG XBOOM" kako biste preuzeli **Bluetooth** aplikaciju.

### ! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj "Google Android Market (Google Play Trgovinu)" ili "Apple App Store".

## Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije "LG XBOOM"

Aplikacija "LG XBOOM" pomaže pri povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja s ovom jedinicom.


Dodirnite ikonu aplikacije "LG XBOOM" na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije "LG XBOOM", potom idite na glavni izbornik.

### ! Napomena


- "LG XBOOM" aplikacija bit će dostupna u sljedećim softverskim verzijama;
  - Android O/S: verzija 5.0 (ili novija)
  - iOS O/S: iOS 10 (or novija)
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju, postoji mogućnost da aplikacija "LG XBOOM" neće raditi.
- Glazba s vašeg uređaja može izići nakon spajanja aplikacije "LG XBOOM". U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem postupka.
- Ako se koristite drugim aplikacijama ili mijenjate postavke na **Bluetooth** uređaj tijekom upotrebe aplikacije "LG XBOOM", mogu se javiti smetnje u njezinoj upotrebi.
- Kada aplikacija "LG XBOOM" ne radi normalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu pomoću aplikacije "LG XBOOM" te se pokušajte ponovno spojiti.
- Ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije "LG XBOOM".
- Provjerite postavke **Bluetootha** na svojem **Bluetooth** uređaju ako aplikacija "LG XBOOM" ne radi dobro.

## Spajanje načinom Dvostruke reprodukcije

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Kako biste uživali u načinu rada Dvostruke reprodukcije trebate kupiti drugi zvučnik.

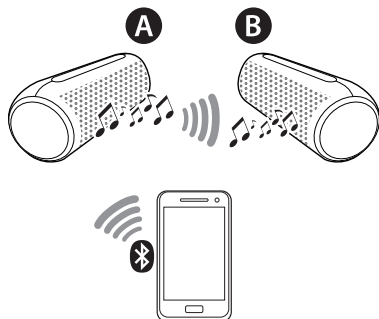


1. Pritisnite  **DUAL** gumb na svakom zvučniku. Nakon toga su zvučnici spremni za korištenje.

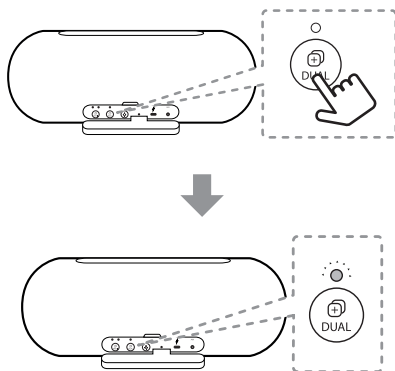

- Nakon zvučnog signala LED lampica za način Dvostruke reprodukcije će brzo treperiti bijelo.

2. Ako se dva zvučnika uspješno spoje, treptajuća LED lampice načina rada s dvostrukom reprodukcijom ostat će bijela. Prvo čujete zvučni signal na glavnom zvučniku, a zatim na drugom.

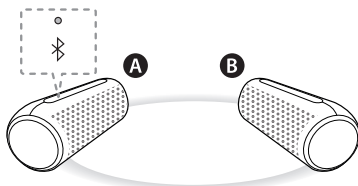

- **A** zvučnik: glavni zvučnik je postavljen na L (lijevi) kanal i uključuje LED lampicu Dvostruke reprodukcije i LED lampicu **Bluetooth**-a.
  - **B** zvučnik: sekundarni zvučnik je postavljen na R (desni) kanal i uključuje LED lampicu Dvostruke reprodukcije.
- Bluetooth** LED lampica se gasi.

### ! Napomena

- Potrebno je do 1 minute za povezivanje za dvostruku reprodukciju.
- Uporaba Dvostruke reprodukcije ograničena je samo na model PL7 i nije dostupna na drugim prijenosnim **Bluetooth** zvučnicima.
- Ako niste povezani s **Bluetooth** uređajem, LED lampica **Bluetooth** glavnog zvučnika treperi.
- Zvučnik **A** je u izravnoj vezi s **Bluetooth** adresom **Bluetooth** uređaja.


3. Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju.

## ! Napomena



- Kad uživate u Dvostrukoj reprodukciji, uparivanje više mobilnih telefona nije podržano.
  - Glavni zvučnik (A) povezuje se samo s jednim Bluetooth uređajem.
- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, s Bluetooth uređajem možete povezati samo glavni zvučnik (A).
- Ako uključite i isključite napajanje, dva zvučnika moraju opet biti spojeni putem načina Dvostruke reprodukcije.
- Ako jedinice ne uspiju aktivirati stereo način rada, idite na korak 1 i pokušajte ponovno.
- Kada je veza Dvostruke reprodukcije u obradi, ne možete tražiti uređaje na drugim Bluetooth uređajima.
- Kad prekinete vezu za Dvostruku reprodukciju, opet pritisnite i držite **DUAL** gumb za jedan od dva zvučnika.
- Kad uživate u dvostrukoj reprodukciji, možete podesiti glasnoću, reprodukciju, ekvilizator ili svjetlo za ugođaj istodobno i na glavnom (A) i na drugim (B) zvučnicima u isto vrijeme.
- Kad uspostavite vezu s Dvostrukom reprodukcijom tijekom upotrebe prijenosnog načina, ovaj zvučnik automatski prebacuje u Bluetooth način rada.
- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, poziv možete primiti samo na glavnom zvučniku zbog audio buke.
- Ako priključite 3.5mm stereo kabel u načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, otkazat će Dvostruku reprodukciju i promijeniti na AUX prijenosni način.
- Za prebacivanje Bluetooth uređaja na način dvostruke reprodukcije, pritisnite i držite **2** sekunde za odspajanje aktualnog Bluetooth uređaja i povežite željeni Bluetooth uređaj.
- Kada na ovaj uređaj povežete Bluetooth uređaj (iOS uređaj itd.) ili koristite uređaj, razina glasnoće se može sinkronizirati jedna s drugom.
- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, udaljenosti između dva zvučnika mora biti najmanja moguća.
- Ovisno o mrežnom okruženju, način rada dvostruke reprodukcije možda neće pravilno funkcionirati.
- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, možete koristiti glasovnu naredbu samo na jednom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno reproducirati glazbu kad pokušate povezati Dvostruku reprodukciju tijekom reprodukcije.
- Zvučnik možda neće usklađivati zvuk i sliku (osim TV-a, itd.).
- Pritisnite **Power** gumb, **DUAL** gumb kako biste otkazali način rada s Dvostrukom reprodukcijom.
- Pritisnite **MULTI** gumb kako biste onemogućili Dvostruku reprodukciju i započeli povezivanja u Višestrukom načinu.

## Višestruki način povezivanja

Možete uživati u Višestrukome načinu rada koristeći više zvučnika. Kako biste uživali u Višestrukome načinu rada trebate kupiti drugi zvučnik.

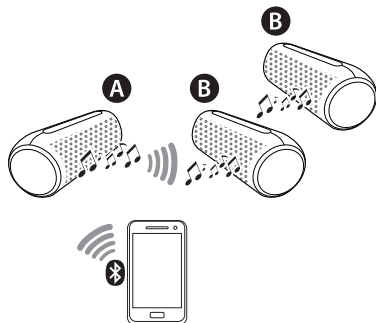


1. Pritisnite **MULTI** gumb svakog zvučnika. LED lampica Višestrukog načina rada treperi.
2. Pritisnite **MULTI** uzastopno kako biste odabrali GLAVNO ili DRUGO.
  - **A** zvučnik: odaberite GLAVNO.
  - **B** zvučnik: odaberite DRUGO.

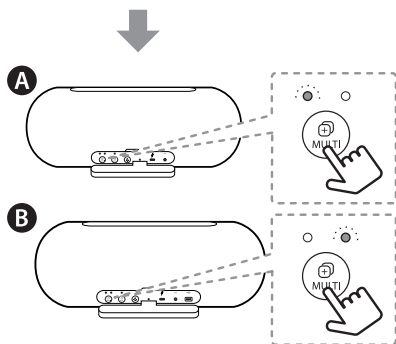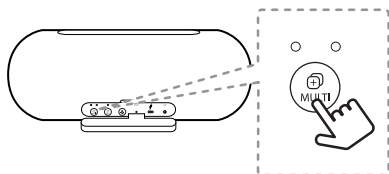

- Zvukovni signal će se oglasiti i LED lampica Višestrukog načina će brzo treperiti bijelo.

3. Ako je spojeno više zvučnika, LED lampica Višestrukog načina će ostati bijela sa zvukovnim signalom.

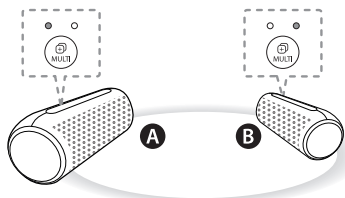

- **A** zvučnik: Glavni zvučnik uključuje LED lampicu Višestrukog načina i LED lampicu **Bluetooth**-a.
- **B** zvučnik: drugi zvučnik uključuje LED lampicu Višestrukog načina. **Bluetooth** LED lampica se gasi.


### ! Napomena

- Potrebno je do 1 minute za povezivanje za Višestrukog načina.
  - Ako želite dodati druge zvučnike nakon 1 minute, morate opet pritisnuti **MULTI** gumb na glavnom zvučniku i dodati drugi zvučnik.
  - Korištenje Višestrukog načina je ograničeno na PL5, 7 serije modela.
  - Ako niste povezani s **Bluetooth** uređajem, LED lampica **Bluetooth** glavnog zvučnika treperi.
4. Reproduciraite željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju.

5. Ponovite korake 1-2 za dodavanje zvučnika po želji.

- **A** zvučnik: odaberite GLAVNO.

- **C** zvučnik: odaberite DRUGO.

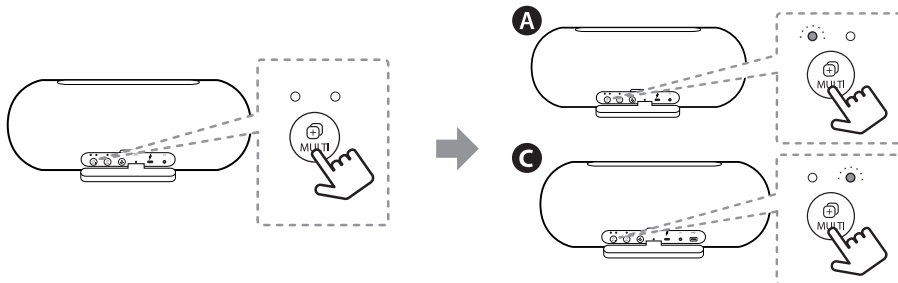


### ! Napomena

- Kad uživate u Višestrukom načinu, uparivanje više telefona nije podržano.
  - Glavni zvučnik (**A**) povezuje se samo s jednim **Bluetooth** uređajem.
- U Višestrukom načinu s **Bluetooth** uređajem možete povezati samo glavni zvučnik (**A**).
- Ako uključite i isključite napajanje, dva zvučnika moraju opet biti spojeni putem načina dvostruke reprodukcije.
- Ako jedinice ne uspiju aktivirati stereo način rada, idite na korak 1 i pokušajte ponovno.
- Kad uživate u Višestrukom načinu rada, reprodukcija ili osvjetljenje glavnog zvučnika (**A**) je povezano s drugim zvučnicima
- Kad uživate u Višestrukom načinu rada, gumi drugih zvučnika nisu povezani s glavnim (**A**) zvučnikom.
- Kada povežete Kombinirani način dok koristite AUX način, ovaj se zvučnik automatski mijenja na **Bluetooth** načina rada.
- U Višestrukom rada s dvostrukom reprodukcijom, poziv možete primiti samo na glavnom zvučniku zbog audio buke.
- Ako priključite 3.5mm stereo kabel u Višestrukom načinu rada, otkazati će Kombinirani način i onda se promijeniti na AUX prijenosni način.
- Za prebacivanje **Bluetooth** uređaja na Višestruki način rada, pritisnite i držite **2** sekunde za odspajanje aktualnog **Bluetooth** uređaja i povežite željeni **Bluetooth** uređaj.
- Kada na ovaj uređaj povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) ili koristite uređaj, razina glasnoće se može sinkronizirati jedna s drugom.
- U načinu rada za Višestruko povezivanje, udaljenosti između dva zvučnika mora biti najmanja moguća.
- Ovisno o mrežnom okruženju, Višestruki način rada možda neće pravilno raditi.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno reproducirati glazbu kad pokušate povezati Višestrukim načinom rada tijekom reprodukcije.
- Zvučnik možda neće usklađivati zvuk i sliku (osim TV-a, itd.).
- Pritisnite **DUAL** gumb kako biste otkazali Višestruki način rada.
- Ako spojite velik broj proizvoda u isto vrijeme, postoji mogućnost da će pretraživanje biti neuspješno ili da će spajanje biti neuspješno. Ako bude neuspješno, molimo vas pretražite opet i spojite.
- Kada pritisnete **MULTI** gumb na zvučniku odaberite **OSTALO** i onda pritisnite **MULTI** gumb opet nakon zvučnog signala, spajanje na Višestruki način rada je izvršeno.

## Ostale radnje

### Ponovno postavljanje

Ako vaš zvučnik ne radi pravilno, pritisnite **RESET** gumb pomoću predmeta poput tanke iglice. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite tipku  kako biste ponovno pokušali da uključite zvučnik.

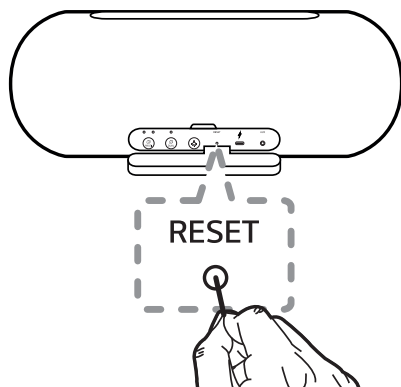

### Uključite / isključite zvuk "beep"

Postavite zvukovni signal pomoću aplikacije "LGXBOOM":

LG XBOOM meni → [Setting] → [Beep Sound]

### Obavijest za automatsko isključivanje napajanja

Kada je jedinica u **Bluetooth** načinu bez reprodukcije glazbe više od 6 minuta ili u **AUX** načinu bez rada više od 6 sati, ova jedinica se automatski gasi.

Ta funkcija se može uključiti i isključiti.

Kad se postavke promijene niže navedenim redoslijedom, LED za napajanje trepće 5 puta popraćen zvučnim signalom.

| Funkcija   | Upute                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKLJUČENO  | Pritisnite i držite  , +<br>2 sekunde istovremeno. |
| ISKLJUČENO | Pritisnite i držite  , —<br>2 sekunde istovremeno. |

#### ! Napomena

- Ovu funkciju možete uključiti i isključiti putem aplikacije "LG XBOOM".
- Ako je ta funkcija isključena, zvučnik se može isključiti pritiskom na gumb  ili ako se u potpunosti isprazni baterija.

## Rješavanje problema

| Problem                                    | Uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema napajanja.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baterija je ispražnjena. Napunite bateriju.</li> <li>Jedinicu povežite na napajanje pomoću AC adaptera.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nema zvuka ili je zvuk izobličen.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glasnoća na jedinici ili na pametnom uređaju postavljena je na najmanju razinu. Provjerite i prilagodite glasnoću jedinice ili <b>Bluetooth</b> uređaja.</li> <li>Ako je glasnoća vanjskog uređaja postavljena na najvišu razinu, kvaliteta zvuka može biti slabija. Smanjite razinu glasnoće na uređajima.</li> <li>Upotrebjavate li jedinicu u neke druge svrhe osim slušanja glazbe, kvaliteta zvuka može biti slabija ili jedinica neće ispravno raditi.</li> </ul>           |
| <b>Bluetooth</b> uparivanje ne radi dobro. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i ponovno uključite <b>Bluetooth</b> uređaj na vašem <b>Bluetooth</b> uređaj, te ponovno pokušajte uparivanje.</li> <li>Provjerite da je <b>Bluetooth</b> uređaj uključen.</li> <li>Uklonite prepreku između <b>Bluetooth</b> uređaja i jedinice.</li> <li>Vaš uređaj možda se neće moći upariti s jedinicom ovisno o vrsti <b>Bluetooth</b> uređaja ili okruženja.</li> </ul>                                                                                         |
| Uređaj neispravno radi.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je baterija u potpunosti prazna, pohranjena <b>Bluetooth</b> informacija može se izbrisati. Prethodna postavka ne može se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.</li> <li>U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mjestu na kojem temperatura ili vlažnost nisu ni previsoke ni preniske.</li> <li>U slučaju preopterećenja, pokrenite i <b>Bluetooth</b> LED svjetla trepere u bijeloj boji. Molimo isključite i ponovno uključite napajanje.</li> </ul> |
| Gornja rješenja ne funkcioniraju.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite tipku <b>RESET</b> na zvučniku predmetom kao što je igla. (Strana 30)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Zaštitni znakovi i licence



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Made for  
 iPhone | iPod

"Napravljeno za iPhone" i "Napravljeno za iPod" znači da je elektronički dodatak dizajniran upravo za povezivanje s iPhoneom ili iPodom, a razvijatelj aplikacije potvrđuje da zadovoljava Appleove standarde performansi. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog dodatka s iPhoneom ili iPodom može utjecati na rad bežične mreže.

## Kompatibilni iPhone/iPod

• Uređaj podržava sljedeće modele:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6. generacija)

Sustav je kompatibilan s najnovijim iOS-om. Ovisno o verziji softvera iPhone / iPod, možda ne možete upravljati svojim iPhone / iPod uređajem.

# Rukovanje uređajem

## Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

## Čišćenje vanjskih površina

- Ne upotrebljavajte hlapljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču, u blizini uređaja.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s uređajem.

## Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

# Specifikacije

| Općenito              |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahtjevi za napajanje | 5 V  2 A (AC adapter)<br>Ugrađena punjiva baterija |
| Potrošnja snage       | Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.                                                                                           |
| Dimenzije (Š x V x D) | Pribl. 201 mm X 79 mm X 79 mm                                                                                                       |
| Radna temperatura     | 5 °C do 35 °C                                                                                                                       |
| Radna vlažnost zraka  | 5% do 60% RH                                                                                                                        |
| Vodootporno           | IPX5                                                                                                                                |

| Ulazi                              |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| AUX<br>(Ulaz za prijenosni uređaj) | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak) |

| Baterija           |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet baterije | 3900 mAh                                                                                           |
| Vrijeme rada       | približno 18 sati.<br>Može se razlikovati, ovisno o statusu baterije i uvjetima djelovanja.        |
| Vrijeme punjenja   | Manje od 4 sata (s AC Adapterom).<br>Može se razlikovati, ovisno o uvjetima baterije i djelovanja. |

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

