

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

43UM3F	49UM3F	55UM3F	65UM3F
43UH5F	49UH5F	55UH5F	65UH5F
43UM3DF	49UM3DF	55UM3DF	65UM3DF
	49UH7F	55UH7F	65UH7F

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 3

- Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος..... 3
- Προληπτικά μέτρα για το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο τροφοδοσίας 5
- Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος..... 7
- Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος..... 7
- Επιτοίχια τοποθέτηση 8

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ..... 9

- Προαιρετικά αξεσουάρ 10
- Εξαρτήματα και κουμπιά 12
- Σύνδεση της βάσης..... 13
- Σύνδεση αισθητήρα υπερύθρων και φωτός..... 14
- Κατακόρυφη διάταξη 17
- Τοποθέτηση και αφαίρεση της Βάσης στήριξης λογότυπου LG 18
- Συναρμολόγηση του καλύμματος μνήμης 20
- Επιτοίχια τοποθέτηση 21

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ..... 23

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 25

- Σύνδεση σε υπολογιστή..... 25
- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής 25
- Χρήση της λίστας εισόδων 26
- Σύνδεση πολλών οθονών 27

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..... 28

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 31

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..... 38

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Κατηγορία Α του CISPR 32. Σε οικιακό περιβάλλον, το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αγνοήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν αγνοήσετε το μήνυμα ένδειξης προσοχής, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ελαφρά ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μόνο για εσωτερική χρήση.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το αφυγραντικό μέσο ή τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
 - Το αφυγραντικό μέσο είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Αν καταποθεί κατά λάθος, προκαλέστε εμετό και μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Επιπλέον, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Μην τα αφήνετε σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν και μην κάθεστε πάνω του.
 - Αν το προϊόν διαλυθεί ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε. Τα παιδιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σήματος.
 - Αν κάποιος σκοντάψει, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, καταστροφής του προϊόντος ή τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
 - Η σκόνη και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Αν αντιληφθείτε καπνό, άλλη οσμή ή κάποιον ασυνήθιστο ήχο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

- Αν το προϊόν πέσει κάτω ή σπάσει το περίβλημά του, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην τη χτυπάτε. Μην ρίχνετε παιχνίδια ή αντικείμενα στην οθόνη της συσκευής.
 - Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πρόβλημα στη συσκευή και ζημιά στην οθόνη.
- Μην ρίξετε ή αφήσετε το προϊόν να πέσει κατά τη σύνδεσή του με εξωτερική συσκευή.
 - Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ή/και να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Κατά τη σύνδεση της συσκευής με παιχνιδιομηχανή, κρατήστε απόσταση ίση με τέσσερις φορές τη διαγώνιο της οθόνης από την παιχνιδιομηχανή.
 - Αν το προϊόν πέσει λόγω μικρού καλωδίου, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ή/και να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Αν μια στατική εικόνα μένει στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη και να αποτυπωθεί μόνιμα σε αυτή. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης στον υπολογιστή ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πρόληψης αποτύπωσης εικόνας στο προϊόν. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε το. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει τη μόνιμη αποτύπωση εικόνων και λοιπά σχετικά προβλήματα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν και εσφαλμένη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η οπή εξαερισμού του προϊόντος δεν είναι φραγμένη. Τοποθετήστε το προϊόν σε ευρύχωρη θέση (να απέχει τουλάχιστον 100 χιλ. από τον τοίχο).
 - Αν τοποθετήσετε το προϊόν πολύ κοντά στον τοίχο, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς, λόγω εσωτερικής υπερθέρμανσης.
- Μην φράζετε την οπή εξαερισμού του προϊόντος με τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
 - Λόγω υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
 - Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος, μπορεί να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο όπου υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 - Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε χώρο που δεν πληροί τις συνιστώμενες προδιαγραφές, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην ποιότητα εικόνας, στη διάρκεια ζωής και στην εμφάνιση του προϊόντος. Πριν την εγκατάσταση του προϊόντος, συμβουλευτείτε την LG ή έναν ειδικό τεχνικό. Η παραπάνω προειδοποίηση αφορά σε χώρο που υπάρχει πολύ λεπτή σκόνη ή ατμοί λαδιού, χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή, υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας ή το προϊόν ενδέχεται να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. σε αεροδρόμιο ή σιδηροδρομικό σταθμό). Αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, η εγγύηση δεν είναι έγκυρη.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό (π.χ. στο ράφι μιας βιβλιοθήκης ή σε μια ντουλάπα) ή σε εξωτερικούς χώρους και μην το τοποθετείτε σε μαξιλαράκια ή χαλιά.
- Επιπλέον, μην το τοποθετείτε κοντά σε αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα όπως συσκευές φωτισμού.

Προληπτικά μέτρα για το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή κάποια άλλη ουσία στο προϊόν (τηλεόραση, οθόνη, καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό AC), αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με υγρά χέρια. Αν οι ακροδέκτες του φινι είναι υγροί ή σκονισμένοι, σκουπίστε τους και στεγνώστε τους πριν από τη χρήση.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Φροντίστε να εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC.
 - Αν η σύνδεση είναι χαλαρή, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα τροφοδοτικά AC που παρέχονται από την LG Electronics, Inc. ή έχουν την έγκρισή της.
 - Σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων προϊόντων υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, να το τραβάτε πάντοτε από το βύσμα. Μην λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη.
 - Το καλώδιο μπορεί να υποστεί φθορά με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό AC και μην τοποθετείτε πάνω τους βαριά αντικείμενα (ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα κ.λπ.). Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με αιχμηρά αντικείμενα.
 - Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την αναγραφόμενη τάση ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν ή να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- Όταν ξεσπούν βροντές και αστραπές, μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος.
 - Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην συνδέετε πολλά καλώδια επέκτασης, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικές θερμάστρες στην ίδια πρίζα. Χρησιμοποιήστε γειωμένο πολύπριζο σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση με υπολογιστή.
 - Μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.

- Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια. Επιπλέον, αν ο ακροδέκτης του καλωδίου είναι βρεγμένος ή καλυμμένος με σκόνη, στεγνώστε τον τελείως ή αφαιρέστε τη σκόνη αντίστοιχα.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, λόγω υπερβολικής υγρασίας.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ τυχόν φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδεθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην εισαγάγετε αγωγίμα υλικά (όπως μεταλλικά αντικείμενα) στη μία άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας όταν η άλλη άκρη είναι συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μόλις το συνδέσετε στην πρίζα.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το φως της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά στην πρίζα όπου την έχετε συνδέσει και ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε ώστε η πρίζα, το τροφοδοτικό AC και οι ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας να μην έχουν σκόνη κ.λπ.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και ζημιά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα αν δεν παρέχεται από τον προμηθευτή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών επισκευής για αντικατάσταση.

Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το προϊόν.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Πριν μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει όλα τα καλώδια.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στραμμένη προς τα εμπρός και κρατήστε την με τα δύο σας χέρια για να την μετακινήσετε. Αν η συσκευή πέσει και υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Για την επισκευή του προϊόντος, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν και ότι όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά μεγαλύτερης συσκευής. Μην πατάτε ή μην ασκείτε πίεση στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τραντάζετε το προϊόν όταν το μετακινείτε.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην πετάξετε το κουτί της συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε το για την επόμενη μεταφορά του προϊόντος.


Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αποσυναρμολογήσετε, μην επισκευάσετε και μην τροποποιήσετε το προϊόν με δική σας πρωτοβουλία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - Για τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση ή την επισκευή της οθόνης, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
- Όταν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην χτυπάτε ή χαράσσετε την πρόσοψη και τις πλευρές της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα.
 - Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη.
- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
 - Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού των εύφλεκτων ουσιών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές. Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας πάνω στη συσκευή. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. (Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, διαλυτικές ουσίες ή οινόπνευμα)
- Για να προστατεύσετε την όρασή σας, κάντε συχνά διαλείμματα.
- Να διατηρείτε πάντα καθαρό το προϊόν.
- Όταν εργάζεστε με το προϊόν, πάρτε άνετη θέση κατά τη φυσική στάση του σώματος ώστε οι μύες σας να διατηρούνται χαλαροί.
- Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν εργάζεστε με ένα προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή με σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, μολύβια ή στυλό, και μην προκαλείτε γρατσουνιές.
- Διατηρήστε τη σωστή απόσταση από το προϊόν.
 - Εάν κοιτάζετε το προϊόν από πολύ μικρή απόσταση, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην όρασή σας.
- Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλυσης και ώρας σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης.
 - Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην όρασή σας.
- Για τον καθαρισμό του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καθαριστικά. (Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικές ουσίες ή οινόπνευμα.)
 - Το προϊόν μπορεί να παραμορφωθεί.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.ά. (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα).
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα. Για παράδειγμα, μην το τοποθετείτε στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε τζάκια και ηλεκτρικές θερμάστρες.
- ΜΗΝ τοποθετείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο φορτιστή.
- Η χρήση ακουστικών (ακουστικά-ψείρες) για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η ακρόαση σε δυνατή ένταση ήχου ενδέχεται να σας προκαλέσει προβλήματα ακοής.
- Ψεκάστε νερό 2 έως 4 φορές πάνω σε μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστινό πλαίσιο. Σκουπίζετε μόνο προς μία κατεύθυνση. Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στην οθόνη.

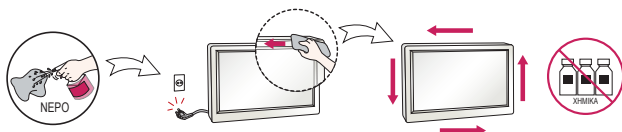

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά στην οθόνη. (π.χ. ηλεκτρική μγγοσκοτώστρα)
 - Η οθόνη ενέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξειδικευμένου προσωπικού που ορίζει ο κατασκευαστής. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την καλύτερη προστασία και απόδοση του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα.
- Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ούτε ζημιές ούτε τραυματισμούς που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή την περιοχή.
- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
- Λογισμικό SuperSign και Εγχειρίδιο
 - Λήψη από την τοποθεσία web της LG Electronics.
 - Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG Electronics (<http://partner.lge.com>) και κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό για το μοντέλο σας.
- Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον με ακραίες συνθήκες σκόνης.

Προαιρετικά αξεσουάρ

Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα προαιρετικά εξαρτήματα υπόκεινται σε αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και νέα εξαρτήματα. Οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν και τα εξαρτήματα.

Κιτ βάσης

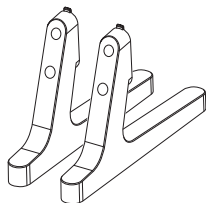


ST-653T



Βίδες

4,0 χιλ (Διάμετρος) x 0,7 χιλ (Βήμα) x
12,0 χιλ (Μήκος)

Κιτ συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων



**Συσκευή αναπαραγωγής
πολυμέσων
MP500/ MP700**




Βίδες

3,0 χιλ (Διάμετρος) x
0,5 χιλ (Βήμα) x 6,0 χιλ (Μήκος)




CD (Εγχειρίδιο χρήστη)/ Κάρτα

ΚΙΤ OPS



KT-OPSF



Βίδες

3,0 χιλ (Διάμετρος) x
8,0 χιλ (Μήκος)



Βίδες


3,0 χιλ (Διάμετρος) x
8,0 χιλ (Μήκος)



Κάρτα (Οδηγός εύκολης
εγκατάστασης)



Καλώδιο τροφοδοσίας




Καλώδιο σύνδεσης

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πριν να συνδέσετε το κιτ OPS ή τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, συνδέστε το καλώδιο στη θύρα.

Εξαρτήματα και κουμπιά

Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

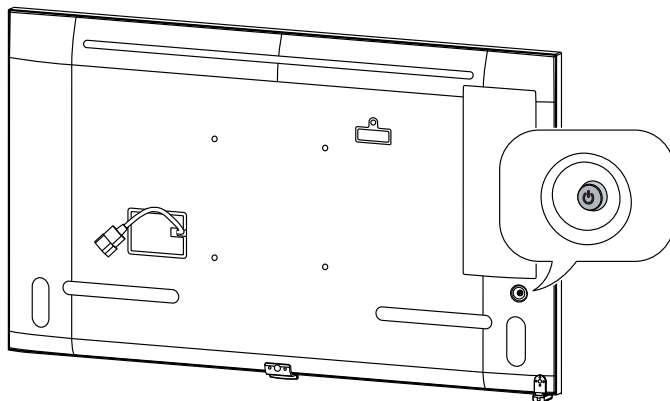

Ενεργοποίηση (Πάτημα)
Γρήγορο μενού (Πατήστε ¹)
Επιλογή μενού (Πατήστε ²)
Απενεργοποίηση ³ (Πατήστε
παρατεταμένα)



Έλεγχος έντασης
Έλεγχος μενού ²



Έλεγχος μενού ²

- 1 Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  μία φορά.
- 2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία κατά τον έλεγχο του μενού.
- 3 Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν.

Γρήγορο μενού



Απενεργοποιεί τη συσκευή.



Αλλάζει την πηγή εισόδου.



Πρόσβαση στα κύρια μενού.




Κλείσιμο του γρήγορου μενού.


Σύνδεση της βάσης

- Μόνο για κάποια μοντέλα.
- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

1

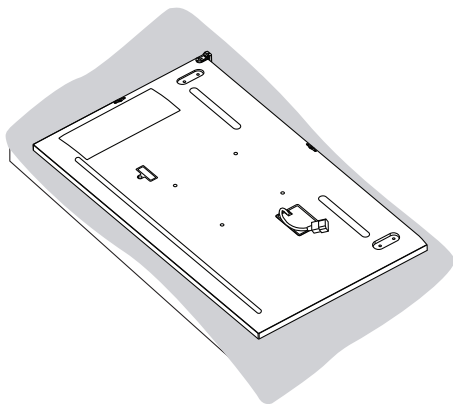

2

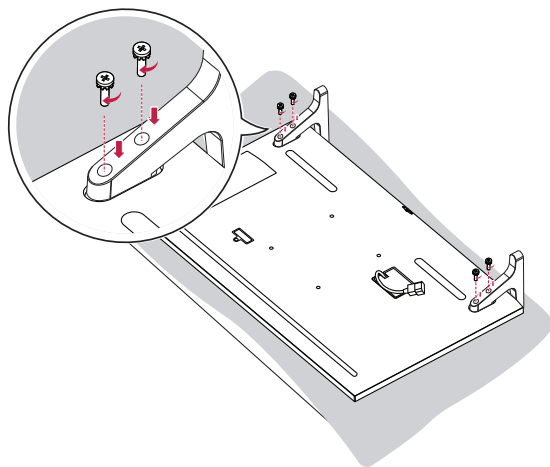


Σύνδεση αισθητήρα υπερύθρων και φωτός


Κατά τη σύνδεση του καλωδίου στο προϊόν, η λειτουργία λήψης σημάτων τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται. Περιστρέψτε τον αισθητήρα IR, σύμφωνα με τον προσανατολισμό της οθόνης (Οριζόντιος/Κατακόρυφος).

- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Βασική εγκατάσταση




[Μπροστινή πλευρά]

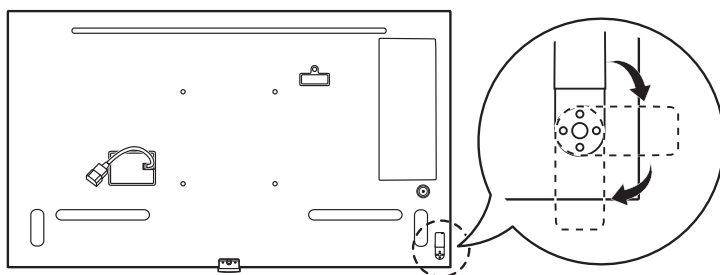


[Πίσω μέρος]

Οριζόντια προβολή

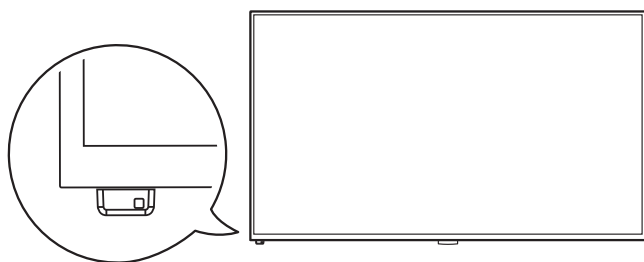


[Μπροστινή πλευρά]

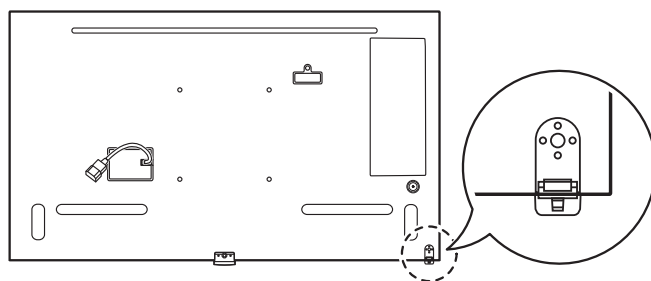


[Πίσω μέρος]

Κατακόρυφη προβολή

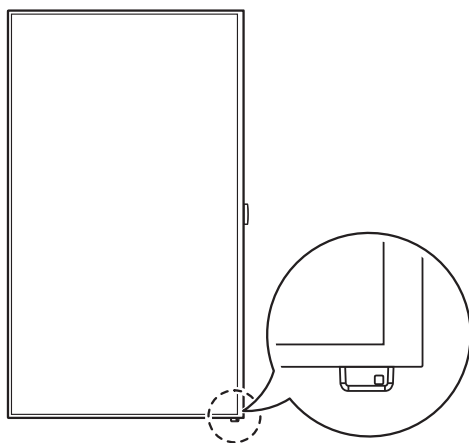


[Μπροστινή πλευρά]

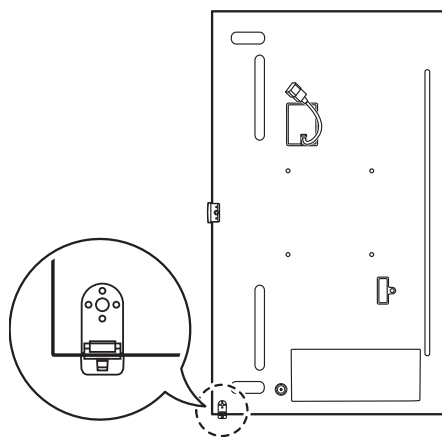

[Πίσω μέρος]

Κατακόρυφη διάταξη

Για κατακόρυφη τοποθέτηση, περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες, κοιτώντας την από μπροστά (όταν είστε στραμμένοι προς την οθόνη).

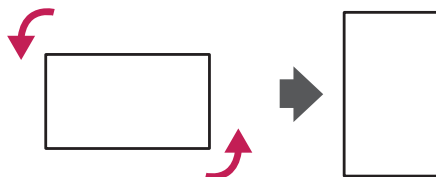


Χρήση της κλειδαριάς Kensington

(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Η υποδοχή σύνδεσης για σύστημα ασφαλείας Kensington βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα ασφαλείας Kensington ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.kensington.com>.

Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington στην οθόνη και σε ένα τραπέζι.

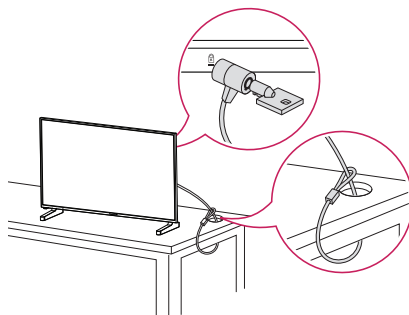

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το σύστημα ασφαλείας Kensington είναι προαιρετικό. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα από τα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.
- Η εικόνα παρουσιάζει ένα γενικό παράδειγμα εγκατάστασης και ενδέχεται να διαφέρει από το συγκεκριμένο προϊόν.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της Βάσης στήριξης λογότυπου LG

- Μόνο για κάποια μοντέλα.
- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


Αφαίρεση της βάσης στήριξης λογότυπου LG

- 1 Τοποθετήστε ένα καθαρό πανί στο δάπεδο όπου θα ακουμπήσετε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει τη βάση στήριξης λογότυπου LG στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς της οθόνης.

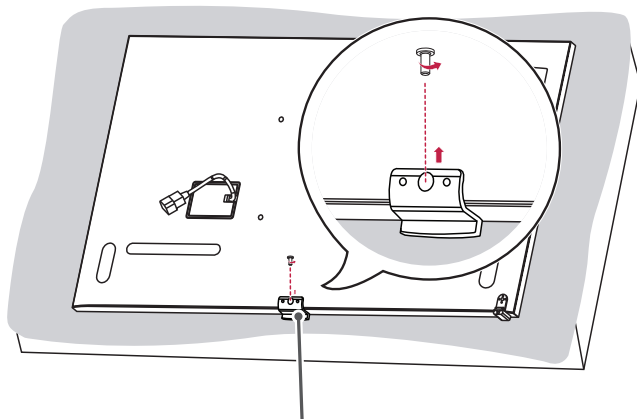


Βάση στήριξης λογότυπου LG

- 2 Αφού αφαιρέσετε τη βίδα, απομακρύνετε τη βάση στήριξης λογότυπου LG. Για να τοποθετήσετε ξανά τη βάση στήριξης λογότυπου LG, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

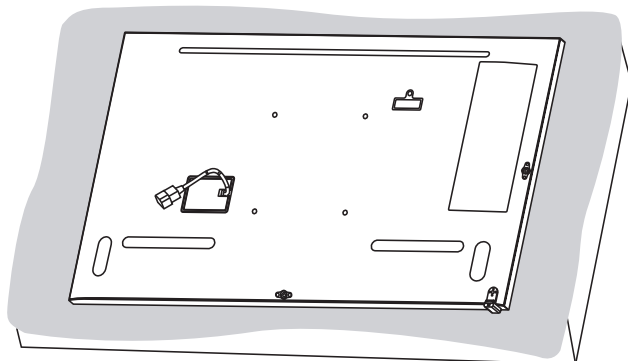


Τοποθέτηση της βάσης στήριξης λογότυπου LG στη δεξιά πλευρά

- 1 Τοποθετήστε ένα καθαρό πανί στο δάπεδο όπου θα ακουμπήσετε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει τη βάση στήριξης λογότυπου LG στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς της οθόνης.

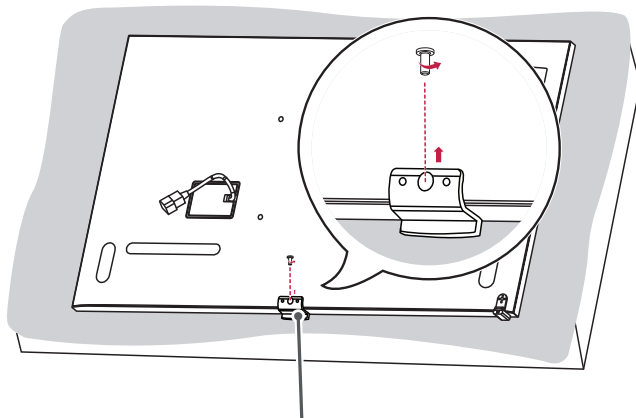**Βάση στήριξης λογότυπου LG**


- 2 Αφού αφαιρέσετε τη βίδα, απομακρύνετε τη βάση στήριξης λογότυπου LG. Στερεώστε τη βάση στήριξης λογότυπου LG με μία βίδα και ευθυγραμμίστε τη με την οπή στη δεξιά πλευρά.

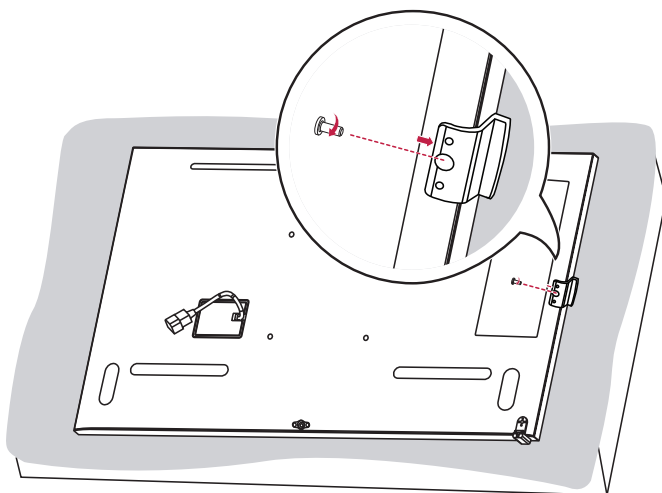


Συναρμολόγηση του καλύμματος μνήμης

Συναρμολογήστε το κάλυμμα με μια βίδα, όπως στην παρακάτω εικόνα, για την αποτροπή κλοπής της μνήμης USB.

1

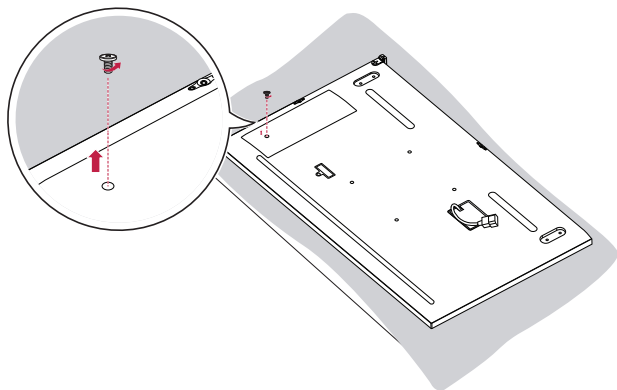


2

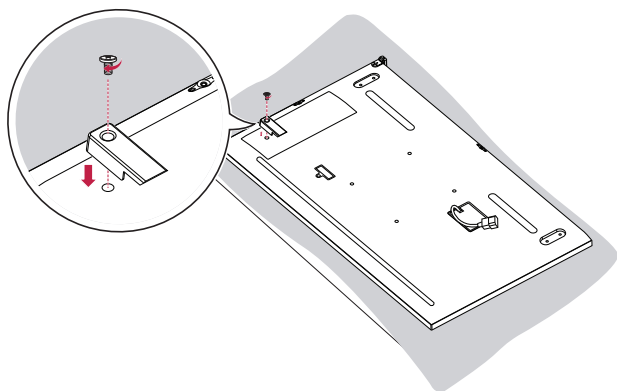

Επιτοίχια τοποθέτηση

Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 100 χιλ από τον τοίχο και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 χιλ σε κάθε πλευρά της, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Το τοπικό κατάστημα πώλησης μπορεί να σας δώσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση. Αν θέλετε να τοποθετήσετε το βραχίονα επιτοίχιας στήριξης σε επικλινή τοίχο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

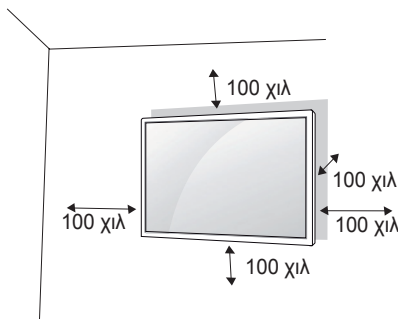


Για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο, προσαρτήστε ένα βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικό εξάρτημα) στο πίσω μέρος της οθόνης.

Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι καλά στερεωμένος στην οθόνη και στον τοίχο.

- 1 Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και βραχίονες επιτοίχιας στήριξης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA.
- 2 Οι βίδες με μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της οθόνης.
- 3 Οι βίδες που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να μην το στερεώσουν καλά. Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.
- 4 Εφαρμόστε το παρακάτω πρότυπο VESA.

- 785 χιλ και πάνω

* Βίδες στερέωσης: 6,0 χιλ (Διάμετρος) x 1,0 χιλ (Βήμα) x 12 χιλ (Μήκος)

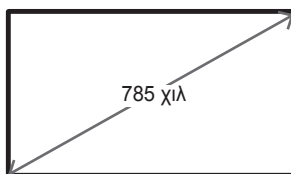

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.
- Εάν τοποθετήσετε την οθόνη στην οροφή ή σε τοίχο με κλίση, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια με την τοποθέτηση.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη και να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και βραχίονες επιτοίχιας στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Η επιτοίχια βάση στήριξης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Το μήκος των απαιτούμενων βιδών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιτοίχια στήριξη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο μήκος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό που παρέχεται με την επιτοίχια βάση στήριξης.
- Η εγκατάσταση υπό κλίση έως 30 μοιρών προς τα κάτω είναι εγγυημένη. (σε συνθήκες θερμοκρασίας έως 30 °C, με 50 % υγρασία)


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι περιγραφές που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την οθόνη. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις (1,5 V AAA). Οι πόλοι $\oplus$ και $\ominus$ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα.

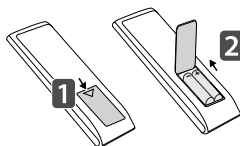

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της οθόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε κάποια μοντέλα.
- Η εξωτερική και η εσωτερική μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πυρκαγιά και άλλες πηγές.

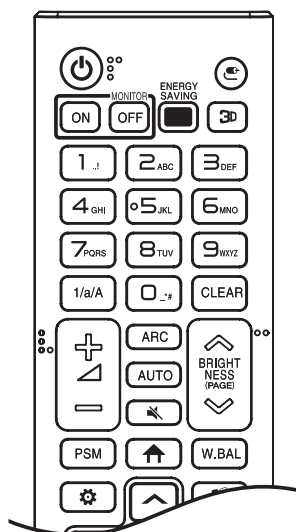

⏻ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.

MONITOR ON Ενεργοποίηση της οθόνης.

MONITOR OFF Απενεργοποίηση της οθόνης.

ENERGY SAVING Προσαρμογή της φωτεινότητας της εικόνας για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

⏻ (ΕΙΣΟΔΟΣ) Επιλογή της λειτουργίας εισόδου.

3D Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

Κουμπιά με αριθμητικούς και αλφαβητικούς χαρακτήρες

Εισαγωγή αριθμητικών ή αλφαβητικών χαρακτήρων ανάλογα με τη ρύθμιση.

1/a/A Εναλλαγή μεταξύ αριθμητικών και αλφαβητικών συμβόλων.

CLEAR Διαγραφή του αριθμητικού ή αλφαβητικού χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε.

+/- (Κουμπι αύξησης/μείωσης έντασης ήχου) Ρύθμιση της έντασης του ήχου.


ARC Επιλογή λειτουργίας αναλογίας οθόνης.

AUTO Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της εικόνας και ελαχιστοποίηση της αστάθειας της εικόνας (ισχύει μόνο για την είσοδο RGB).

⏻ (ΣΙΓΑΣΗ) Απενεργοποίηση όλων των ήχων.

BRIGHTNESS Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

PAGE Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε αυτό το μοντέλο.

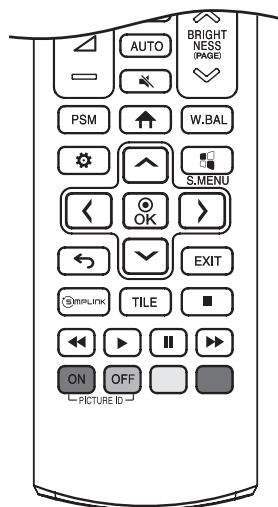

PSM Επιλογή λειτουργίας εικόνας.

▲ (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) Ενεργοποίηση του προγράμματος εκκίνησης.

W.BAL Άνοιγμα του μενού Ισορροπίας λευκού.

⚙️ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Μετάβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και κλείσιμο των μενού.

⚙️ S.MENU Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

⬅️⬇️⬅️⬆️ (Κουμπιά πλοήγησης) Κύλιση στα μενού ή στις επιλογές.

⚙️ Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.

⬅️ (ΠΙΣΩ) Μπορείτε να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω στη διαδραστική λειτουργία χρήστη.

EXIT Έξοδος από όλες τις εργασίες και τις εφαρμογές OSD.

Ⓢ SIMPLINK Έλεγχος διάφορων συσκευών πολυμέσων, ώστε να παρακολουθείτε πολυμέσα χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο μέσω του μενού SimpliLink.

TILE Επιλογή της λειτουργίας TILE.

PICTURE ID ON/OFF Όταν ο αριθμός αναγνωριστικού εικόνας είναι ίδιος με τον αριθμό αναγνωριστικού συσκευής, μπορείτε να ελέγχετε την οθόνη που θέλετε σε μορφή πολλαπλής προβολής.

Κουμπιά ελέγχου μενού USB Έλεγχος της αναπαραγωγής μέσων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην οθόνη. Αλλάξτε τη λειτουργία εισόδου και επιλέξτε την εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Σύνδεση σε υπολογιστή

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται. Αυτή η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας Plug and Play*.

* Plug and Play: Μια δυνατότητα που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να αναγνωρίζει τις συσκευές που έχουν συνδεθεί από το χρήστη χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση συσκευής ή επέμβαση του χρήστη κατά την ενεργοποίηση.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται. Συνδέστε ένα δέκτη HD, μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR στην οθόνη και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου.

Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου, συνιστάται η σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην οθόνη μέσω καλωδίων HDMI.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση της οθόνης με σύνδεση HDMI.
- Για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης με πυρήνα φερρίτη, όπως π.χ. ένα καλώδιο DVI-D/HDMI.
- Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη μερικές κόκκινες, πράσινες ή μπλε κουκκίδες. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας (μικρότερο από 3 μέτρα).
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας
 - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας με Ethernet
- Αν δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Σε ορισμένα PC, θα πρέπει να αλλάξετε μόνοι σας την προεπιλεγμένη έξοδο ήχου σε HDMI.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-PC, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία PC ως PC/DTV.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HDMI-PC, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.
- Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το στρίβοντας τις βίδες δεξιόστροφα.
- Μην πιέζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμορφωθεί προσωρινά η απεικόνιση στην οθόνη.
- Για να μην αποτυπώνονται εικόνες μόνιμα στην οθόνη, αποφύγετε την παρατεταμένη προβολή στατικών εικόνων. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.
- Μια συσκευή ασύρματης επικοινωνίας κοντά στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει την εικόνα.

Χρήση της λίστας εισόδων


🏠 (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) → 🔄

- HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI3/OPS/DVI → DISPLAYPORT

Σύνδεση πολλών οθονών

Για να χρησιμοποιήσετε πολλές οθόνες συνδεδεμένες μεταξύ τους, συνδέστε το άκρο του καλωδίου εισόδου σήματος (καλώδιο DP) στην υποδοχή DP OUT σε μία οθόνη και συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή DP IN της άλλης οθόνης.

* Καλώδιο DP: Χρησιμοποιήστε καλώδιο DP με πιστοποίηση για πρότυπο DP 1.1a (SST) ή ανώτερο.

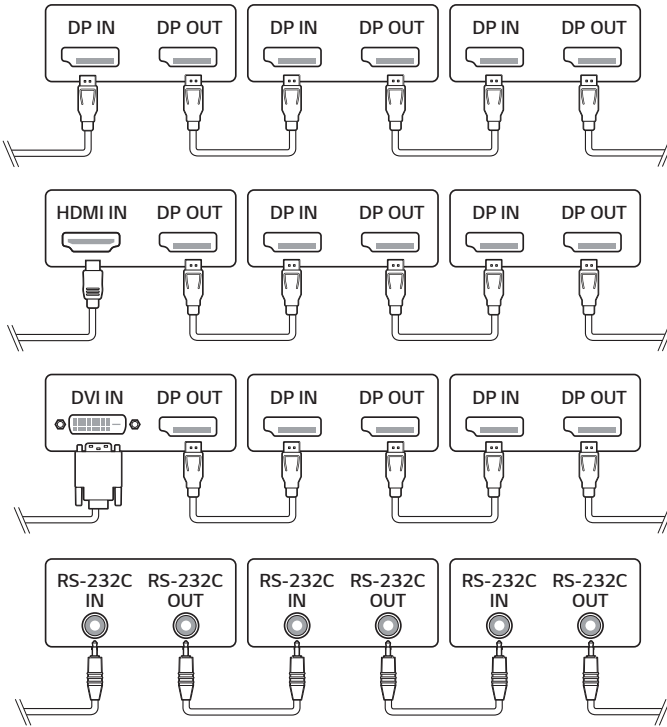

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Γενικά, μπορούν να συνδεθούν έως και 100 οθόνες μέσω της θύρας DP OUT (στη συνιστώμενη ανάλυση), αν το σήμα είναι σταθερό και δεν υπάρχουν απώλειες καλωδίου. Για να συνδέσετε περισσότερες από 100 οθόνες, συνιστάται η χρήση διανομέα.
- Εάν το μήκος του καλωδίου σήματος που συνδέει το προϊόν και τον υπολογιστή σας είναι πολύ μεγάλο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ενισχυτή ή οπτικό καλώδιο.
- Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργία οθόνης για αλυσιδωτή σύνδεση DP με άλλα μοντέλα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχει εικόνα.

Πρόβλημα	Λύση
Έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής;	Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα «Μη έγκυρη μορφή»;	Το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα γραφικών) είναι εκτός των ορίων της οριζόντιας ή της κατακόρυφης συχνότητας του προϊόντος. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το εύρος συχνοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" του εγχειριδίου.
Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει σήμα»;	- Το καλώδιο σήματος που συνδέει υπολογιστή και οθόνη δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. - Μεταβείτε στο μενού εισόδου για να ελέγξετε το σήμα εισόδου.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα «Άγνωστη συσκευή».

Πρόβλημα	Λύση
Εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης;	Για να ελέγξετε αν υποστηρίζεται η λειτουργία Plug and Play, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.

Η εικόνα της οθόνης δεν είναι κανονική.

Πρόβλημα	Λύση
Είναι λανθασμένη η θέση της οθόνης;	Ελέγξτε αν το προϊόν υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας γραφικών. Αν η συχνότητα είναι εκτός ορίων, επιλέξτε την προτεινόμενη ανάλυση στις ρυθμίσεις «Οθόνη» του πίνακα ελέγχου.
Η εικόνα της οθόνης δεν εμφανίζεται κανονικά.	Δεν έχει συνδεθεί το σωστό σήμα εισόδου στη θύρα σήματος. Συνδέστε το καλώδιο σήματος που αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου πηγής.

Εμφανίζεται το είδωλο της εικόνας στην οθόνη.

Πρόβλημα	Λύση
Το είδωλο της εικόνας εμφανίζεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.	• Αν στην οθόνη προβάλλεται μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα pixels. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. • Όταν στην οθόνη προβάλλεται μια σκοτεινή εικόνα μετά από μια εικόνα υψηλής αντίθεσης (ασπρόμαυρη ή γκρι), ενδέχεται να προκληθεί αποτύπωση ειδώλου. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις οθόνες LCD.

Ο ήχος δεν ακούγεται.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν ακούγεται ήχος;	• Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. • Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου. • Ελέγξτε αν ο ήχος έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ο ήχος είναι υπόκωφος.	• Επιλέξτε την κατάλληλη ισοστάθμιση ήχου.
Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.	• Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου.

Το χρώμα της οθόνης δεν είναι κανονικό.

Πρόβλημα	Λύση
Η ανάλυση χρωμάτων της οθόνης είναι πολύ μικρή (16 χρώματα).	• Ορίστε τον αριθμό χρωμάτων σε πάνω από 24 bit (πραγματικό χρώμα). Στα Windows, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου - Οθόνη - Ρυθμίσεις - Πίνακας χρωμάτων.
Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή η εικόνα της οθόνης είναι ασπρόμαυρη.	• Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου σήματος. Διαφορετικά, τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
Εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες στην οθόνη;	• Κάποια pixels (κόκκινου, πράσινου, λευκού, μπλε ή μαύρου χρώματος) ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη, φαινόμενο που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της οθόνης LCD.

Η διαδικασία δεν λειτουργεί κανονικά.

Πρόβλημα	Λύση
Η τροφοδοσία διακόπηκε ξαφνικά.	• Έχει οριστεί η επιλογή Χρονοδιακόπτες; • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Δεν προκύπτει αποτύπωση ειδώλου κατά τη χρήση διαρκώς εναλλασσόμενων εικόνων, αλλά ενδέχεται να συμβεί κατά τη χρήση στατικής εικόνας για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω οδηγίες για να μειώσετε την πιθανότητα αποτύπωσης ειδώλου κατά τη χρήση στατικής εικόνας. Συνιστάται να αλλάζετε την οθόνη τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 ώρες κατ' ελάχιστο. Εάν την αλλάζετε πιο συχνά, η αποτύπωση ειδώλου αποτρέπεται πιο αποτελεσματικά.

Συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας

- 1 Αλλάξτε τα χρώματα φόντου και χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.




Κατά την αλλαγή των χρωμάτων, η χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων συμβάλλει στην αποτροπή της αποτύπωσης ειδώλου.

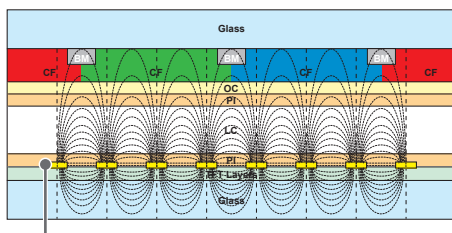

ITO ή MoTi Pixel Layer

- 2 Αλλάξτε την εικόνα χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.

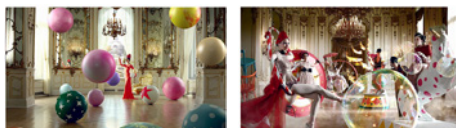

Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες ή οι εικόνες πριν την αλλαγή της εικόνας παραμένουν στην ίδια θέση και μετά την αλλαγή της εικόνας.

Τι είναι η αποτύπωση ειδώλου;

Όταν η οθόνη LCD προβάλλει παρατεταμένα μια στατική εικόνα, ενδέχεται να προκληθεί μια διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων που λειτουργούν τους υγρούς κρυστάλλους. Καθώς η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με την ώρα, οι υγροί κρύσταλλοι έχουν την τάση να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι προς μία κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η εικόνα που εμφανίστηκε προηγουμένως παραμένει ορατή. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως "αποτύπωση ειδώλου".

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι παρακάτω προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Η ένδειξη “~” υποδεικνύει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και η ένδειξη “—” υποδεικνύει το συνεχές ρεύμα (DC).

Οθόνη LCD	Τύπος οθόνης	TFT (Thin Film Transistor) Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
Σήμα εικόνας	Μέγιστη ανάλυση	HDMI1,2/ DisplayPort: 3840 x 2160 στα 60 Hz HDMI3/ OPS: 3840 x 2160 στα 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 στα 60 Hz - Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε μερικά λειτουργικά συστήματα ή κάρτες γραφικών.
	Συνιστώμενη ανάλυση	HDMI1,2/ DisplayPort: 3840 x 2160 στα 60 Hz HDMI3/ OPS: 3840 x 2160 στα 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 στα 60 Hz - Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε μερικά λειτουργικά συστήματα ή κάρτες γραφικών.
	Οριζόντια συχνότητα	DVI-D/ HDMI3/ DisplayPort/ OPS(PC): 30 kHz έως 83 kHz HDMI1,2/ DisplayPort(PC): 30 kHz έως 136 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	DVI-D(PC): 56 Hz έως 60 Hz HDMI1,2,3/ DisplayPort/ OPS(PC): 58 Hz έως 62 Hz
	Συγχρονισμός	Ξεχωριστός συγχρονισμός, Ψηφιακός
Θύρες εισόδου/εξόδου		HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN/OUT, DVI-D IN, RS-232C IN/OUT, LAN, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO IN/OUT, OPS
Ενσωματωμένη μπαταρία		Διαθέσιμη
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 80 %
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
	Υγρασία αποθήκευσης	5 % έως 85 %
Ήχος	Ευαισθησία εισόδου	0,7 Vrms

43UH5F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,2451 χιλ (οριζόντια) x 0,2451 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 75 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	962,5 χιλ x 568,0 χιλ x 39,9 χιλ / 11,2 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	962,5 χιλ x 613,1 χιλ x 290,0 χιλ / 11,8 κιλά

49UH5F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,27963 χιλ (οριζόντια) x 0,27963 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 95 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.098,6 χιλ x 644,5 χιλ x 39,9 χιλ / 15,4 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.098,6 χιλ x 694,3 χιλ x 290,0 χιλ / 16,0 κιλά

55UH5F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,315 χιλ (οριζόντια) x 0,315 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 105 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.234,4 χιλ x 720,9 χιλ x 39,9 χιλ / 19,0 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.234,4 χιλ x 770,7 χιλ x 290,0 χιλ / 19,6 κιλά

65UH5F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,372 χιλ (οριζόντια) x 0,372 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 120 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.453,3 χιλ x 844,0 χιλ x 39,9 χιλ / 28,2 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.453,3 χιλ x 893,1 χιλ x 290,0 χιλ / 28,8 κιλά

49UH7F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,27963 χιλ (οριζόντια) x 0,27963 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 100 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.098,6 χιλ x 644,5 χιλ x 39,9 χιλ / 15,4 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.098,6 χιλ x 694,3 χιλ x 290,0 χιλ / 16,0 κιλά

55UH7F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,315 χιλ (οριζόντια) x 0,315 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 110 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.234,4 χιλ x 720,9 χιλ x 39,9 χιλ / 19,0 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.234,4 χιλ x 770,7 χιλ x 290,0 χιλ / 19,6 κιλά

65UH7F

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,372 χιλ (οριζόντια) x 0,372 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 130 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.453,3 χιλ x 844,0 χιλ x 39,9 χιλ / 28,2 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.453,3 χιλ x 893,1 χιλ x 290,0 χιλ / 28,8 κιλά

43UM3F / 43UM3DF

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,2451 χιλ (οριζόντια) x 0,2451 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 70 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	962,5 χιλ x 568,0 χιλ x 39,9 χιλ / 11,2 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	962,5 χιλ x 613,1 χιλ x 290,0 χιλ / 11,8 κιλά

49UM3F / 49UM3DF

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,27963 χιλ (οριζόντια) x 0,27963 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 85 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.098,6 χιλ x 644,5 χιλ x 39,9 χιλ / 15,4 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.098,6 χιλ x 694,3 χιλ x 290,0 χιλ / 16,0 κιλά

55UM3F / 55UM3DF

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,315 χιλ (οριζόντια) x 0,315 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 95 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.234,4 χιλ x 720,9 χιλ x 39,9 χιλ / 19,0 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.234,4 χιλ x 770,7 χιλ x 290,0 χιλ / 19,6 κιλά

65UM3F / 65UM3DF

Οθόνη LCD	Βήμα pixel	0,372 χιλ (οριζόντια) x 0,372 χιλ (κάθετα)
Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 110 W (Τυπ.) Αναστολή λειτουργίας : ≤ 0,5 W Λειτουργία αναμονής: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος	Κεφαλή	1.453,3 χιλ x 844,0 χιλ x 39,9 χιλ / 28,2 κιλά
	Κεφαλή + Βάση	1.453,3 χιλ x 893,1 χιλ x 290,0 χιλ / 28,8 κιλά

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας (LGSBWAC72)	
Ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Ισχύς εξόδου (Μέγ.) (dBm)
2.400 έως 2.483,5	14
5.150 έως 5.725	16,5
5.725 έως 5.850 (Για χώρες εκτός Ε.Ε.)	11,5
Bluetooth	
Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Ισχύς εξόδου (Μέγ.) (dBm)
2.400 έως 2.483,5	8,5
- Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων. - Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος. - Το "IEEE 802.11ac" δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.	

Λειτουργία υποστήριξης HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Παρατηρήσεις
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
3840 x 2160	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

Λειτουργία υποστήριξης HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Παρατηρήσεις
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
2160/50p	112,5	50	HDMI1/2, DisplayPort
2160/60p	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οριζόντια συχνότητα: Το οριζόντιο διάστημα είναι ο χρόνος προβολής μίας οριζόντιας γραμμής. Όταν ο αριθμός 1 διαιρείται με το οριζόντιο διάστημα, ο αριθμός των οριζόντιων γραμμών που εμφανίζονται κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να οριστεί ως η οριζόντια συχνότητα. Η μονάδα είναι kHz.
- Κατακόρυφη συχνότητα: Η οθόνη του προϊόντος λειτουργεί με την εικόνα στην οθόνη να αλλάζει δεκάδες φορές το δευτερόλεπτο, όπως μια λυχνία φθορισμού. Η κατακόρυφη συχνότητα ή ο ρυθμός ανανέωσης αντιστοιχεί στις αλλαγές της εικόνας ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα είναι Hz.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lg.com.



Οι όροι HDMI, Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας HDMI, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Για ευρεσιτεχνίες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο, το DTS μαζί με το σύμβολο, το DTS 2.0 Channel, το DTS 2.0+Digital Out, το DTS-HD και το DTS Virtual:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.





This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά του προϊόντος. Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____



Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής είναι φυσιολογικός.