

Vartotojo Vadovas LED LCD MONITORIUS (LED MONITORIUS*)

***LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.**

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

LED LCD monitoriaus (LED monitoriaus) modeliai

29UM69G

34UM69G

TURINYS

3 LICENCIJA

4 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 4 Gaminio komponentai
- 5 Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga
- 6 Komponentų ir mygtukų aprašymas
- 6 - Valdymo mygtuko naudojimas
- 7 Įvesties jungtis
- 8 Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
- 9 Monitoriaus montavimas
- 9 - Stovo pagrindo montavimas
- 10 Monitoriaus montavimas
- 10 - Stovo pagrindo montavimas
- 11 - Laido laikiklio naudojimas
- 12 - Laikymas ant stalo
- 13 - Kampo reguliavimas
- 14 - Stovo aukščio reguliavimas
- 15 - „Kensington“ užrakto naudojimas
- 16 - Stovo korpuso atkabinimas
- 16 - Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
- 16 - Montavimas ant sienos

18 MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- 18 Prijungimas prie kompiuterio
- 18 - HDMI jungtis
- 18 - „DisplayPort“ jungtis
- 19 - USB-C jungtis
- 19 Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
- 19 - HDMI jungtis
- 20 Prijungimas prie išorinių įrenginių
- 20 - Ausinių prijungimas

21 NAUDOTOJO NUSTATYMAI

- 21 Pagrindinio meniu aktyvavimas.
- 21 - Pagrindinio meniu funkcijos
- 22 Naudotojo nustatymai
- 22 - Meniu nustatymai

27 GEDIMŲ ŠALINIMAS

29 SPECIFIKACIJOS

- 29 29UM69G
- 30 34UM69G
- 31 Gamyklinis palaikymo režimas (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP Normal / USB-C
- 31 HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
- 31 Maitinimo LED indikatorius

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licencijas rasite www.lg.com



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



VESA, VESA logotipas, ekrano priedo suderinamumo logotipas ir dvejo režimo šaltinio ekrano priedo suderinamumo logotipas yra registruotieji „Video Electronics Standards Association“ prekės ženklai.

Toliau nurodytas turinys taikomas tik Europos rinkoje parduodamiems monitoriams, kurie turi atitikti ErP direktyvą:

* Nustatyta, kad monitorius automatiškai išsijungs po 4 valandų, kai įjungsite ekraną, jei nėra ekrano pritaikymo.

* Norint išjungti šį nustatymą, OSD meniu „Automatic Standby“ („Automatinis nustatymas“) pakeiskite funkciją į „Off“ („Išjungti“).

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Gaminio komponentai

Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar dėžėje yra visi komponentai. Jei trūksta komponentų, kreipkitės į parduotuvę, kur įsigijote šį gaminį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminys ir komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.



Kompaktinis diskas / kortelė



Maitinimo laidas
(Priklausomai nuo šalies)




AC-DC adapteris


arba




AC-DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)



DisplayPort kabelis
(Kai kuriose šalyse šis laidas nebus pridėtas.)




HDMI kabelis
(Kai kuriose šalyse šis laidas nebus pridėtas.)




USB C-C kabelis
(Kai kuriose šalyse šis laidas nebus pridėtas.)

29UM69G



Stovo korpusas



Stovo pagrindas



Laido laikiklis




Varžtų gaubtas




2 varžtai

34UM69G



Stovo korpusas



Stovo pagrindas



Laido laikiklis



DĖMESIO

- Nenaudokite nelegalių prekių, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamas gaminio eksploatacijos ypatybes.
- Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
- Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.



PASTABA

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.

Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga


Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE“ tinklapio (www.lg.com).

Tvarkyklės ir programinė įranga	Diegimo pirmenybė	29UM69G/34UM69G
Monitoriaus tvarkyklė	Rekomenduojama	○
OnScreen Control	Rekomenduojama	○

Komponentų ir mygtukų aprašymas

29UM69G

34UM69G

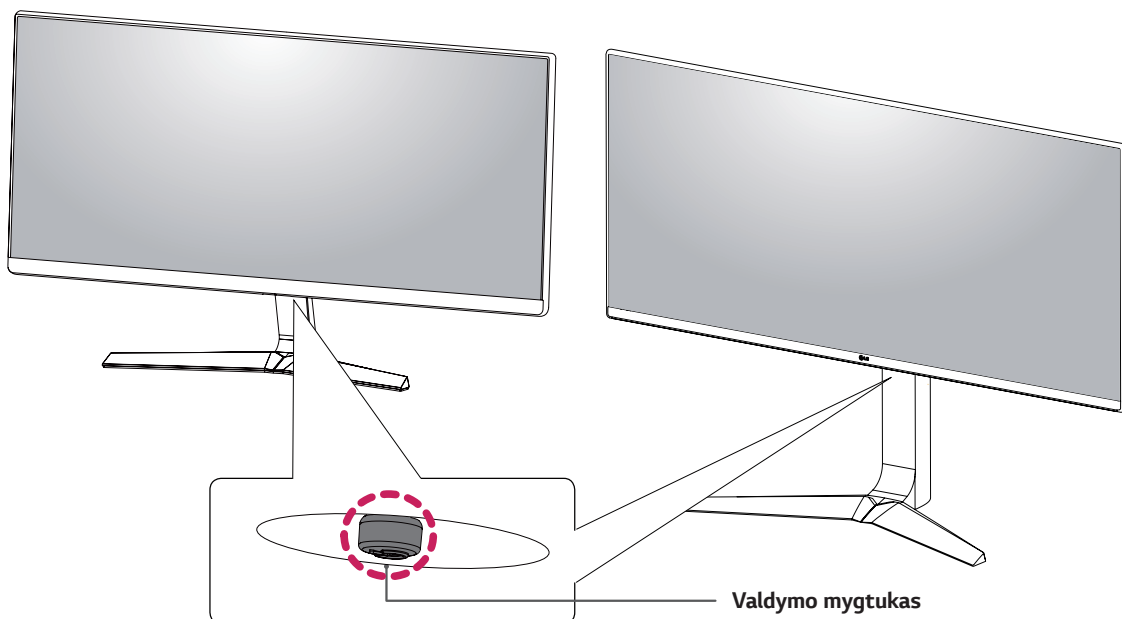

Valdymo mygtukas

Maitinimo indikatorius

- **Ijungta:** maitinimas įjungtas
- **Išjungta:** maitinimas išjungtas

Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaudę valdymo mygtuką arba pirštu pasukę jį į kairę / dešinę, galėsite lengvai valdyti monitoriaus funkcijas.

Pagrindinės funkcijos

		Maitinimo įjungimas	Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.
		Maitinimo išjungimas	Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite valdymo mygtuką.
		Garsumo reguliavimas	Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti garsumą.




PASTABA


- Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.

Ivesties jungtis

29UM69G

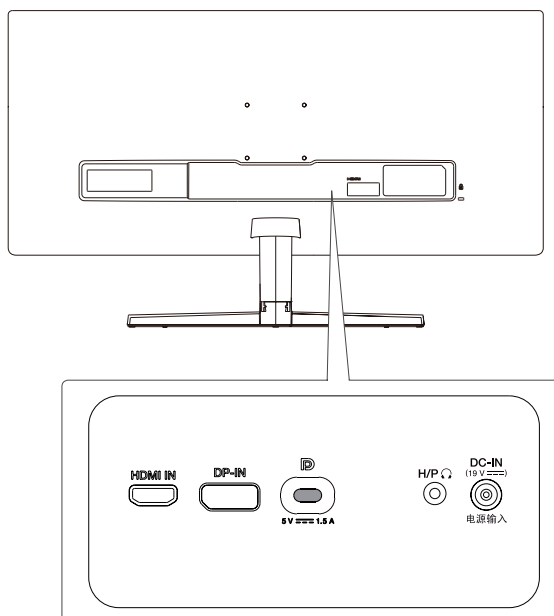


34UM69G

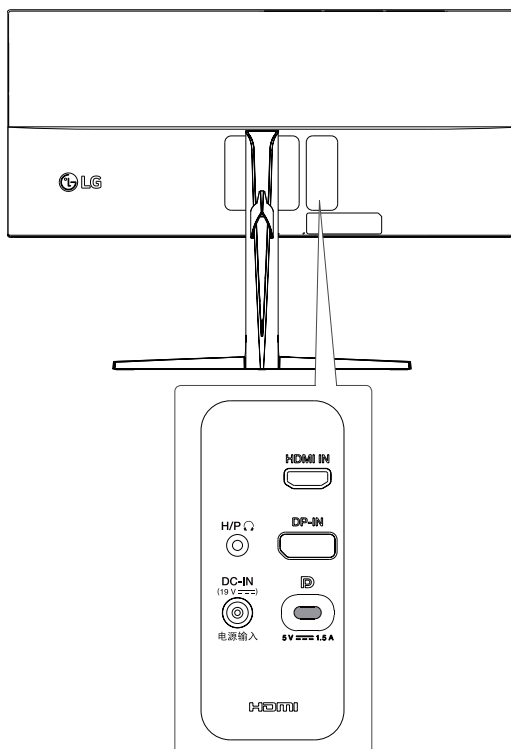

Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laisvus laisvus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo viršaus ir apačios. Nelaikykite pačio ekrano.

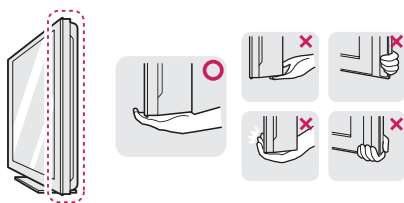

- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.



- Kai keliate monitorių, stenkitės jo stipriai nekratyti ir netrankyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada jį laikykite tiesiai.


⚠ DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma. Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.


29UM69G



34UM69G

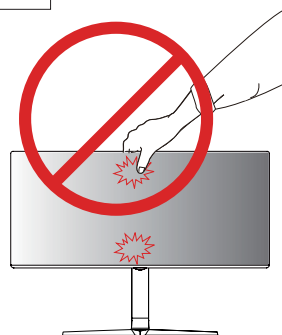

- Jei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.

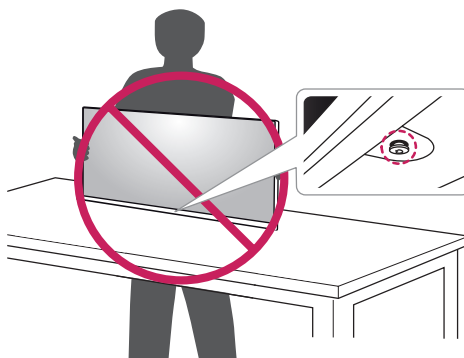


Monitoriaus montavimas

Stovo pagrindo montavimas

29UM69G


- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.

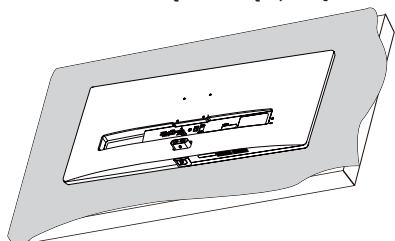

DĖMESIO

- Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.


- 2 Patikrinkite **Stovo korpusas** (priekio, galinės dalies) padėtį ir pritvirtinkite **Stovo korpusas** ant stovo vyro.

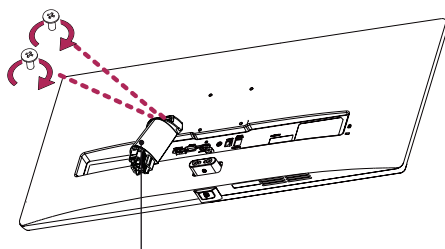


Stovo korpusas

- 3 1 **Stovo pagrindas** pritvirtinkite prie **Stovo korpusas**.

- 2 Varžtą sukite į dešinę.

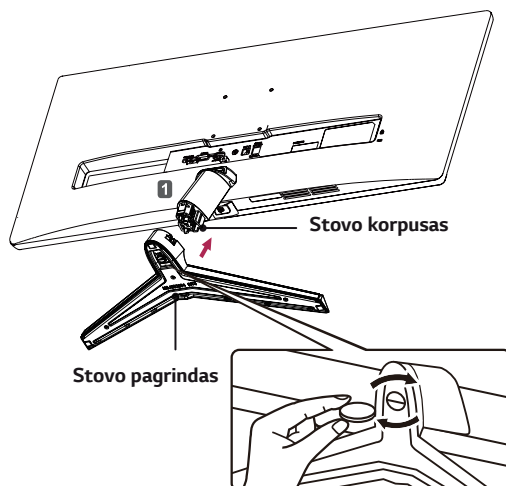

- 4 Pritvirtinkite **varžto plokštelę**.

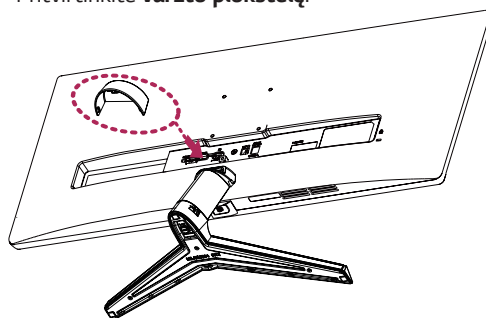

DĖMESIO

Jei varžtus prisuksite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.



DĖMESIO

Būkite atsargūs ir nesusižeiskite pėdos.



PASTABA


- Galite išmontuoti stovą atvirkštine montavimo tvarka.

Monitoriaus montavimas



Stovo pagrindo montavimas

34UM69G


- 1 Prašome padėti minkštą audinį ant žemo stalo ar dėžės, kad apsaugotumėte monitoriaus ekraną. Prašome padėti monitorių ant minkšto audinio ekranu žemyn.

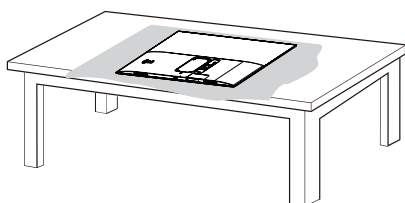


- 2 Surinkite viršutinį elementą ir Stovo korpusas.

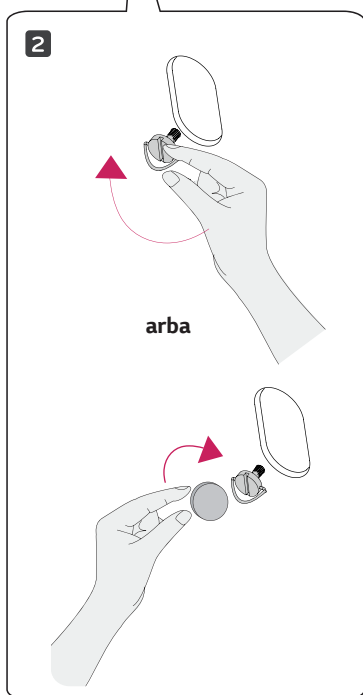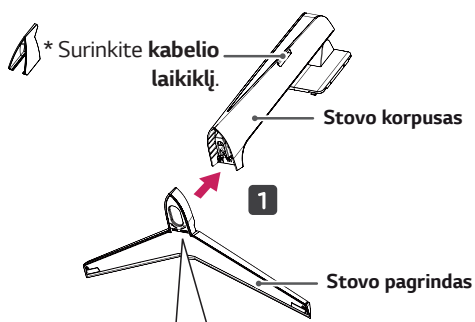

3

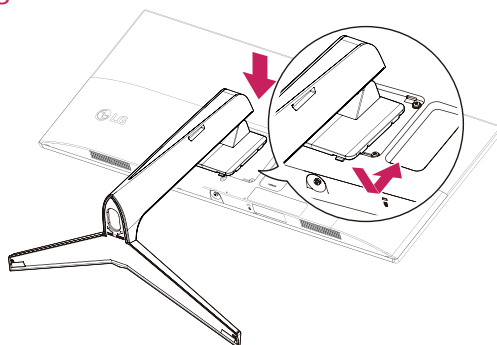


4

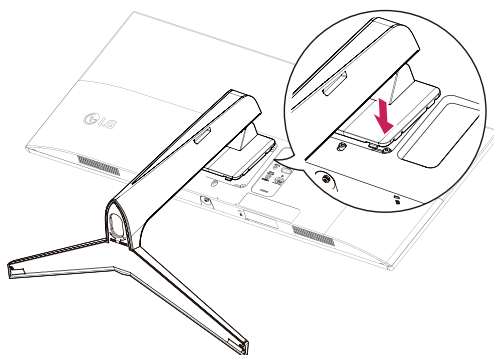

PASTABA

- Paspauskite stovą, kol mygtukas pasieks viršutinę dalį.

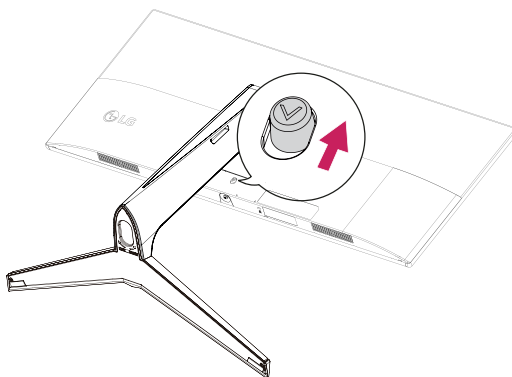



DĖMESIO

- Šiame dokumente esantys paveikslėliai vaizduoja įprastas procedūras, todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
- Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
- Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.
- Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti produktą.)
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.




PASTABA

- Galite išmontuoti stovą atvirkštine montavimo tvarka.

Laido laikiklio naudojimas


Sutvarkykite kabelius naudodami kabelių laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje.

29UM69G

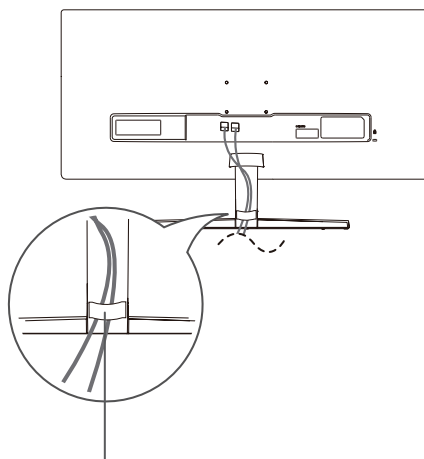

Laido laikiklis

34UM69G

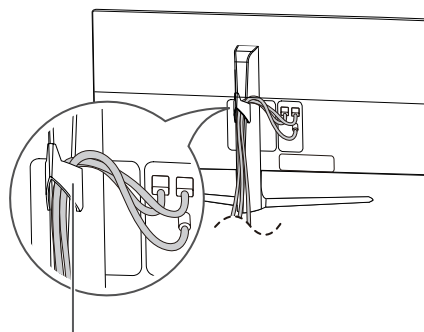


Laido laikiklis


Laikymas ant stalo

- 1 Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent **100 mm** tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

29UM69G

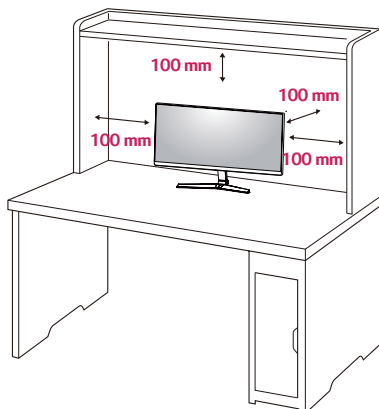


34UM69G

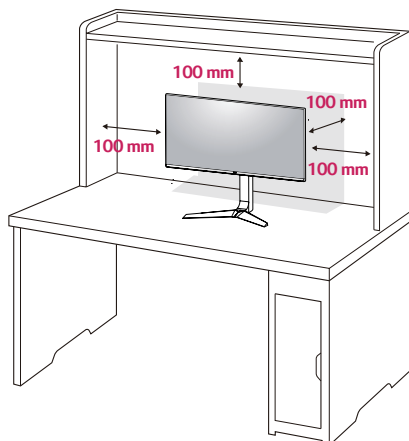


- 2 Prijunkite Maitinimo laidą prie monitoriaus, tuomet įkiškite maitinimo laidą į rozetę.


29UM69G

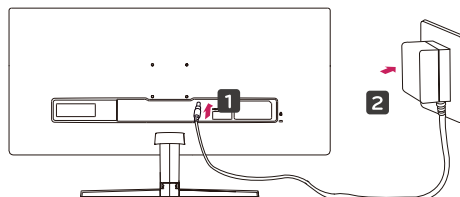

arba

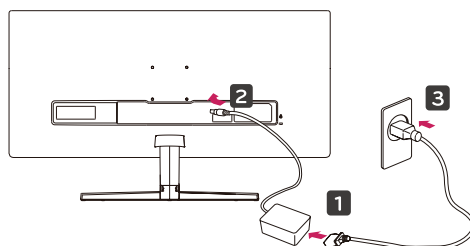

34UM69G

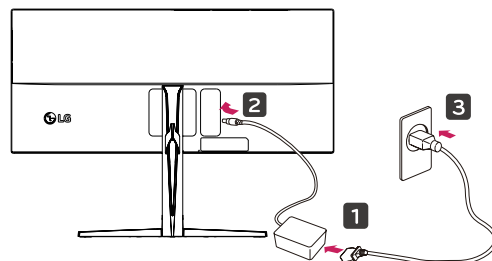


- 3 Norėdami įjungti monitorių, paspauskite jo apačioje esantį valdymo mygtuką.



DĖMESIO

- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.

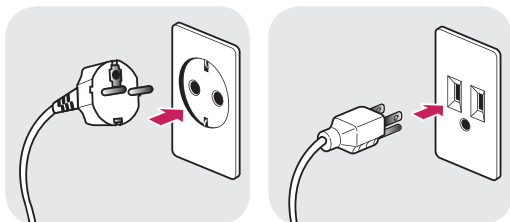Atsargumo priemonės prijungiant maitinimo laidą


100-240 V ~

- Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie žeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.


Kampo reguliavimas

- 1 Pastatykite monitorių ant sumontuoto stovo pagrindo.
- 2 Pritaikykite ekrano kampą. Ekrano kampą galite pastumti į priekį arba atgal, kad būtų patogų žiūrėti.

29UM69G


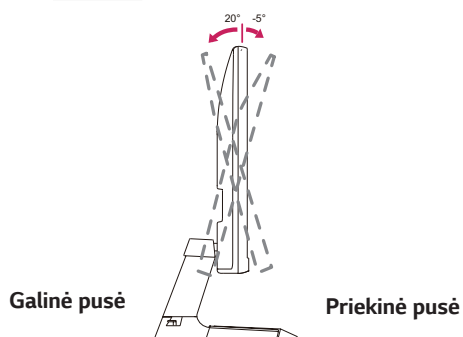


34UM69G

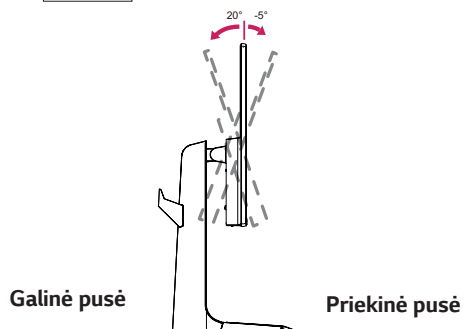


! ĮSPĖJIMAS


- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies (kaip parodyti toliau).

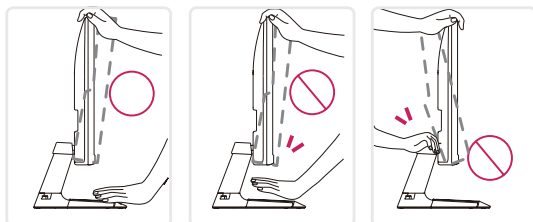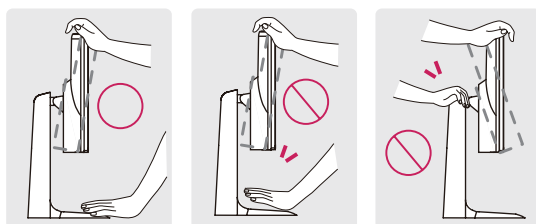29UM69G**34UM69G**

- Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.


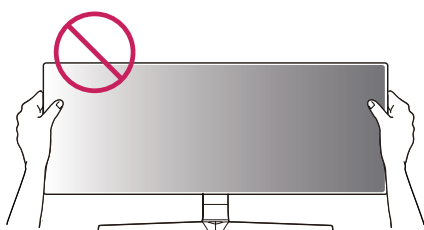
**Stovo aukščio reguliavimas****34UM69G**

- 1 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.

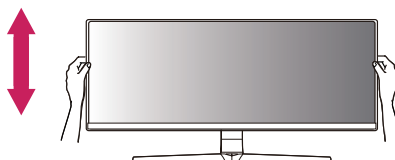

- 2 Aukštį galima reguliuoti iki 120,0 mm.

120,0 mm

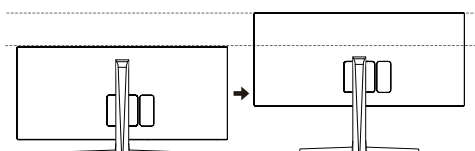
**! ĮSPĖJIMAS****34UM69G**

- Reguliuodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Jei yra prijungtas laidas, sukdami monitorių būkite atsargūs.
- Nekiškite pirštų tarp ekrano ir stovo korpuso, kad sukdami ekraną išvengtumėte sužeidimų.

34UM69G

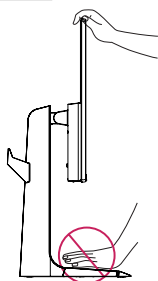

⚠ PASTABA

- Kairioji ir dešinioji monitoriaus galvutė gali būti šiek tiek pasukta aukštyn ar žemyn (iki 3°). Nustatykite horizontalų monitoriaus galvutės lygį.

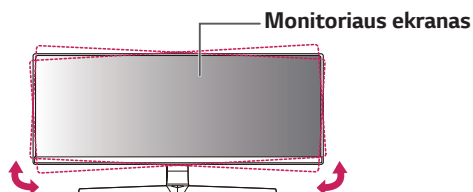


„Kensington“ užrakto naudojimas

„Kensington“ saugos sistemos jungtis yra monitoriaus galinėje pusėje.

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Monitorių ir stalą sujunkite „Kensington“ saugos sistemos laidu.

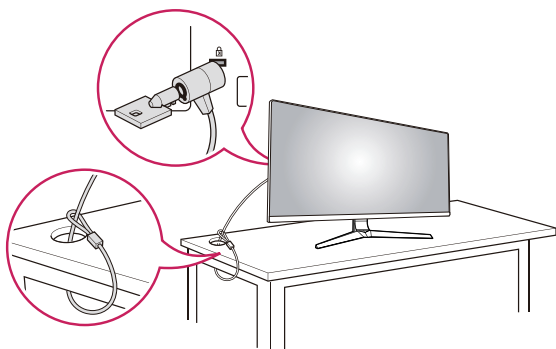

⚠ PASTABA


- „Kensington“ užraktas naudojamas pasirinktinai. Priedų galima nusipirkti vietinėje elektronikos parduotuvėje.

Stovo korpuso atkabinimas


34UM69G

- 1 Monitorių pastatykite ekranu žemyn. Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.
- 2 Nuimkite stovą nuo monitoriaus paspaudę monitoriaus galinės pusės apačioje centre esantį mygtuką.

①

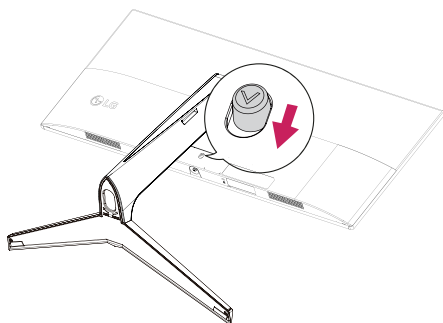

②

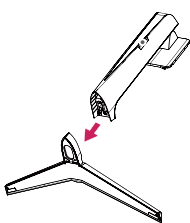

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Šį monitorių galima montuoti ant standartinių prie sienos montuojamų laikiklių arba suderinamų įtaisų.

- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.
- 2 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant monitoriaus ir sulygiuokite jį su varžtų skylėmis.
- 3 Norėdami laikiklį pritvirtinti prie monitoriaus, atsuktuvu prisukite 4 varžtus.




PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Stenkitės nenaudoti per daug jėgos, kai montuojate prie sienos tvirtinamą laikiklį, nes galite sugadinti monitoriaus ekraną.

Montavimas ant sienos

Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo ant sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

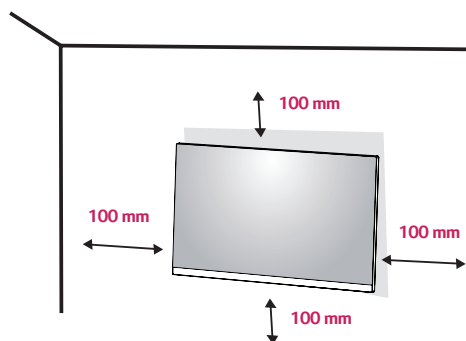


Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.


Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

- 1 Jei naudojate ilgesnį, nei standartinis, varžtą, monitorius gali būti pažeistas iš vidaus.
- 2 Jei naudojate netinkamą varžtą, produktas gali būti pažeistas ir nukristi priveržtos vietos. Už tai LG nėra atsakingas.


29UM69G

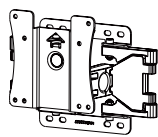Sieninis laikiklis (A x B)	75 x 75
Standartinis varžtas	M4 x L10
Varžtų skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW 149 

34UM69G

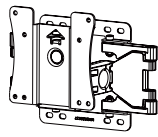Sieninis laikiklis (A x B)	100 x 100
Standartinis varžtas	M4 x L10
Varžtų skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW 149 


- Sieninis laikiklis (A x B)

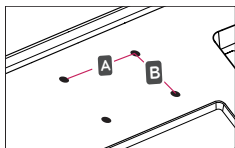

DĖMESIO

- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite originalų LG prie sienos montuojamą laikiklį. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į vietinę mažmeninės prekybos parduotuvę arba kvalifikuotą montuotoją.
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgadšinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Varžto ilgis nuo galinės dalies paviršiaus turi būti mažesnis nei 8 mm.

Montavimo ant sienos lentelė

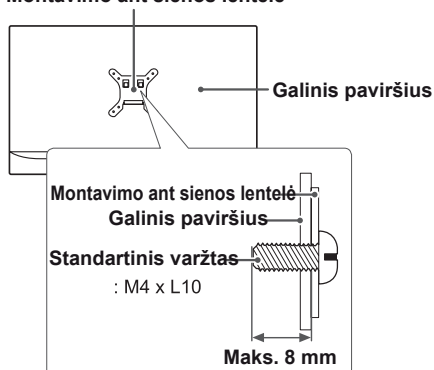

PASTABA

- Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Priedų galima nusipirkti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.


MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Prijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.
- *„Plug and Play“ savaiminio įdiegimo funkcija: ši funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankinių būdų įdiegiamų tvarkyklių.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio ir garso / vaizdo įrenginių į monitorių. Prijunkite kompiuterį ir garso / vaizdo įrenginį prie monitoriaus HDMI laido (kaip parodyta toliau). Paspauskite meniu mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

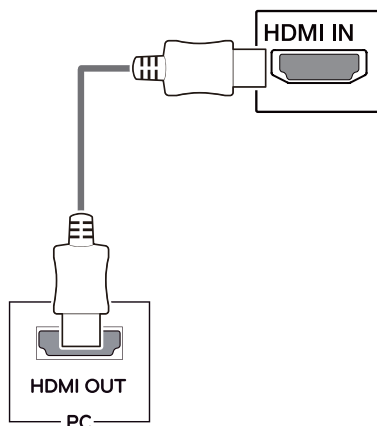


! PASTABA

- Jei naudojate HDMI PC, gali kilti suderinamumo problemų.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI®/™ kabelis
 - Didelės spartos HDMI®/™ kabelis su ethernetu

„DisplayPort“ jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių. Prijunkite kompiuterį prie monitoriaus naudodami ekrano prievado laidą (kaip parodyta toliau). Paspauskite meniu mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

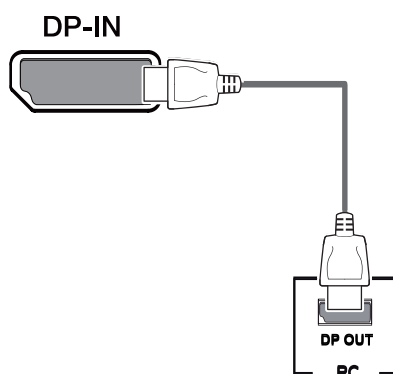

! PASTABA


- Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP versijos.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.

USB-C jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo įrašo ir garso signalus iš jūsų AK monitoriui.

Naudojantis USB-C kabeliu, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, prijunkite monitorių prie savo AK.

Paspauskite meniu mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

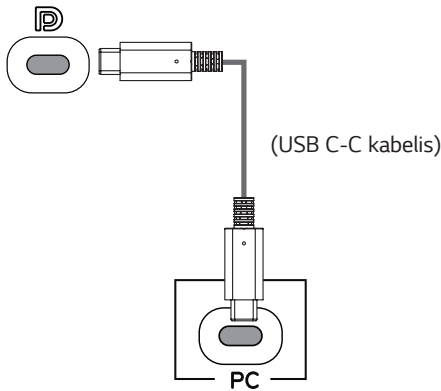


PASTABA

- DP Alternatyvus režimas (DP over USB-C) palaikomi USB-C prievadu.
- Funkcijos gali tinkamai neveikti priklausomai nuo prijungto įtaiso specifikacijų ir aplinkos.
- USB-C prievadas neteikia monitoriui maitinimo. Naudokite su monitoriumi tiekiamą adapterį.

Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio ir garso / vaizdo įrenginių į monitorių. Prijunkite kompiuterį ir garso / vaizdo įrenginį prie monitoriaus HDMI laidu (kaip parodyta toliau). Paspauskite meniu mygtuką ir iš įvesčių meniu pasirinkite įvesties parinktį.

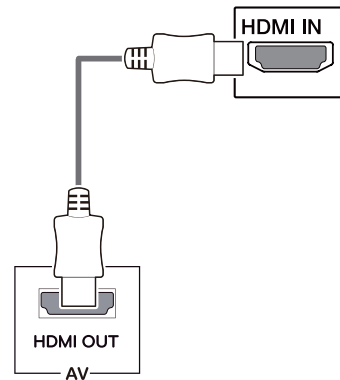


PASTABA

- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su ethernetu

Prijungimas prie išorinių įrenginių

Ausinių prijungimas

Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus. Prijunkite kaip parodyta paveikslėlyje.

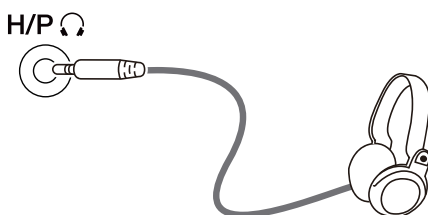


(parduodama atskirai)

! PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Jeigu naudojate ausines [kampuotu kištuku], tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su [tiesiu kištuku].



Kampuotas kištukas

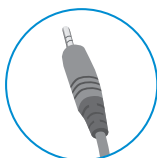


Tiesus kištukas

- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.

NAUDOTOJO NUSTATYMAI

Pagrindinio meniu aktyvavimas.

- 1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią (▲ / ▼) ir į kairę / dešinę (◀ / ▶), kad nustatytumėte parinktis.
- 3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.

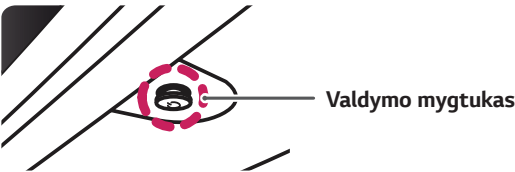

Mygtukas	Meniu Būsena		Aprašymas
	Pagrindinis meniu išjungtas		Įjungiamas pagrindinis meniu.
	Pagrindinis meniu įjungtas		Išeinama iš pagrindinio meniu. (Palaike nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių: tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD)
	◀	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Įeinama į „Input“ (Įvestis) funkciją.
	▶	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Įveda „Menu“ (Meniu) funkcijas.
	▲	Pagrindinis meniu išjungtas	Parodo informacija apie dabartinę įvestį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Išjungia monitorių.
	▼	Pagrindinis meniu išjungtas	Parodo informacija apie dabartinę įvestį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Įveda „Game“ ypatybes.

Pagrindinio meniu funkcijos



Pagrindinis meniu	Aprašymas
„Menu“ (Meniu)	Konfigūruojami ekrano nustatymai.
„Game Mode“	Galite keisti Picture Mode (Nuotraukų Režimas) į žaidimų režimą.
„Input“	Nustato įvesties režimą.
„Power Off“	Išjungia monitorių.
„Exit“ (Išeiti)	Išeinama iš pagrindinio meniu.

Naudotojo nustatymai

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
- 2 Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◀ piktogramą arba paspauskite (● / Ok).
- 4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◀ piktogramą, kol išeisite.
 - Kai įvesite meniu, nurodymai, kaip naudotis mygtuku atsiras apatiniame dešiniajame ekrano kampe.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



DĖMESIO



- Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiamo vadove pateiktų paveikslėlių.

Visos parinktys yra aprašytos žemiau.

Meniu > Quick Settings	Aprašymas	
„Brightness“ (Šviesumas)	Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.	
„Contrast“ (Kontrastas)		
„Volume“ (Garsumas)	Pritaiko garsumo lygį.  PASTABA • Galite koreguoti „Mute“ (Nutildyti) / „Unmute“ (Įjungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į ▼ meniu „Volume“ (Garsumas).	
MaxxAudio	„On“ (Įjungta)	MaxxAudio® by Waves, techninės „GRAMMYAward™“ studijinės garso kokybės priemonės, kad galėtumėte mėgautis išskirtine klausymosi patirtimi.
	„Off“ (Išjungta)	Išjungia „MaxxAudio“ funkciją.

Meniu > Input	Aprašymas	
„Input List“	Parenkamas įvesties režimas.	
„Aspect Ratio“	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.	
	„Full Wide“	Rodo vaizdą plačiai, nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties.
	„Original“ (Originalus)	Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
	„Cinema1“ (Kinas1)	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9. (esant 1080p)
	„Cinema2“ (Kinas2)	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje. (esant 1080p)
	 PASTABA • Esant rekomenduojamai rezoliucijai (2560 x 1080) ekrano plotis ir originalios funkcijos gali būti tokios pačios. • Nėra jokio „Cinema1“ (kinas1), „Cinema2“ (kinas2) meniu „FreeSync“ režimu. (Pereikite į „Picture“ (vaizdas) → „Game Adjust“ (žaidimo reguliavimas) → FreeSync, kad nustatytumėte „FreeSync On“ (įjungta) ar „Off“ (išjungta))	

Meniu > Picture		Aprašymas		
Picture Mode	Custom	Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvų režimą.		
	Reader	Optimizuoja ekrano funkcijas peržiūrėti dokumentus. Galite paryškinti ekraną OSD meniu.		
	Photo	Optimizuoja ekraną nuotraukoms.		
	Cinema	Optimizuoja ekraną vaizdo įrašams.		
	Color Weakness	Šis režimas skirtas vartotojais, kurie neskiria raudonos ir žalios spalvų. Jis padeda vartotojams lengvai atskirti šias dvi spalvas.		
	FPS Game 1	Šis režimas optimizuotas FPS žaidimams.		
	FPS Game 2	Jis turi aukštesnę juodos spalvos stabilizavimo reikšmę nei FPS Game 1 (FPS Žaidimas 1). Jis tinkamas labai tamsiems FPS žaidimams.		
	RTS Game	Šis režimas optimizuotas RTS Game (RTS Žaidimas).		
	Custom (Game)	Šiuo režimu vartotojai gali suderinti įvairius elementus, įskaitant su žaidimais susietas parinktis.		
	 PASTABA • Jei pakeistas vaizdo režimas, ekranas gali mirksėti arba gali kisti jūsų AK ekrano skiriamoji geba.			
Picture Adjust	„Brightness“	Reguliuoja ekrano ryškumą.		
	„Contrast“	Reguliuoja ekrano kontrastą.		
	„Sharpness“ (Aiškumas)	Reguliuojamas ekrano aiškumas.		
	SUPER RESOLUTION+	„High“ (Aukštas)	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti gilius ir aiškius vaizdus. Šis efektas tinka aukštos kokybės vaizdo įrašams arba žaidimams.	
		„Middle“ (Vidutinis)	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori patogiai stebėti vaizdus žemos arba aukštos kokybės režimais. Šis efektas tinka UCC ar SD vaizdo įrašams.	
		„Low“ (Žemas)	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti tikroviškus sklandžius vaizdus. Šis efektas geriausiai veikia su lėtai judančiais vaizdais arba nuotraukomis.	
		„Off“ (Išjungta)	Pasirinkite šią parinktį kasdieniai peržiūrai. SUPER RESOLUTION+ šiame režime yra išjungta.	
	 PASTABA • Kadangi tai funkcija, kuria didinama žemos raiškos vaizdo raiška, todėl nerekomenduojama naudoti šios funkcijos normaliems tekstams ar darbalaukio piktogramoms. Tai padarę, galite sukelti nereikalingą aukštą ryškumą.			
	„Black Level“ (Juodos spalvos sodrumas)	Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).		
		• Perėjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.		
„High“ (Aukštas)		Palaiko esamą ekrano kontrastą.		
	„Low“ (Žemas)	Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.		
DFC	„On“ (Įjungta)	Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.		
	„Off“ (Išjungta)	Išjungiami „DFC“ funkcija.		
Game Adjust	„Response Time“ (Reakcijos laikas)	Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti „Normal“. Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti „Fast“. Nustačius „Fast“, vaizdas gali strigti.		
		„Fast“	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Fast“.	
		„Normal“	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Normal“.	
		„Slow“	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Slow“.	
		„Off“	Reakcijos laikas nustatomas kaip „Off“ (Išjungta).	

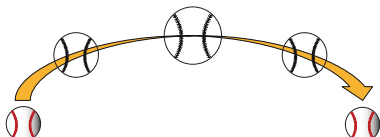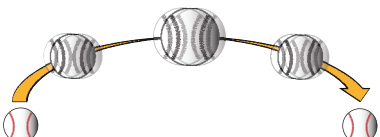Game Adjust	„FreeSync“	Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.	
		 DĖMESIO • Palaikoma sąsaja: „DisplayPort“/HDMI. • Palaikoma grafinė korta: grafinė korta, palaikanti „AMD FreeSync“ - būtina. • Palaikoma versija: įsitikinkite, kad grafinė korta būtų atnaujinta naujausia tvarkykle. • Daugiau informacijos ir reikalavimų rasite AMD tinklapyje: http://www.amd.com/FreeSync.	
		„On“ (Įjungta)	„FreeSync“ funkcija įjungta.
		„Off“ (Šjungta)	„FreeSync“ funkcija išjungta.
	„Black Stabilizer“ (Tamsumo stabilizavimas)	Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas. Didinant „Black Stabilizer“ (Juodo stabilizatoriaus) vertę šviesėja tamsiai pilkos spalvos ekrano plotas. (Lengvai galite atskirti tamsiuose žaidimo ekranuose esančius objektus.) Kai mažinama „Black Stabilizer“ (Tamsumo stabilizavimas) vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.	
	„1ms Motion Blur Reduction“	„On“ (Įjungta)	Šiuo režimu sumažinamas judesio neryškumas greitai judančiuose vaizdo įrašuose. Norint maksimaliai išnaudoti šią funkciją, pasirinkite 2560 x 1080 @ 75 Hz, prieš įjungdami „1ms Motion Blur Reduction“ (judesio neryškumo sumažinimas).
		 Ši funkcija prieinama šiuo vertikaliu dažniu. (75Hz,)	
		„Off“ (Šjungta)	Išjungia „1ms Motion Blur Reduction“ (judesio neryškumo sumažinimas) režimą.
			
		 PASTABA • Norint sumažinti judesio neryškumą, ryškumas sumažinamas galinės šviesos valdikliu. • „1ms Motion Blur Reduction“ (judesio neryškumo sumažinimas) ir „FreeSync“ ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu. • Ši funkcija optimizuota žaidimams. • Rekomenduojama išjungti, kai nesinaudojate žaidimo funkcijomis.	
	„Cross Hair“	Kryžiuokas nurodo ekrano centrą šaudykliniuose (FPS) žaidimuose. Vartotojai gali pasirinkti „cross hairs“, kuris labiausiai atitinka žaidimo aplinką iš keturių skirtingų „cross hairs“.	
		• Kai monitorius išjungiamas ar pereina į energijos taupymo režimą, „Cross Hair“ ypatybė automatiškai „Off“ (Šjungta).	

Color Adjust	Gamma	„Mode 1“, „Mode 2“, „Mode 3“	Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
		„Mode 4“	Jeigu nereikia reguliuoti gama nustatymų, pasirinkite Mode 4.
	„Color Temp“ (Spalvų temperatūra)	Custom	Pritaikymo funkcija vartotojas gali nustatyti raudona, žalia ar mėlyna spalvomis
		„Warm“ (Šiltos)	nustato rausvo tono ekrano spalvas.
		„Medium“ (Vidutinės)	nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono.
		„Cool“ (Vėsios)	nustato melsvo tono ekrano spalvas.
	„Red“ (Raudona)	Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami „Red“ (Raudona), „Green“ (Žalia) ir „Blue“ (Mėlyna) spalvas.	
	„Green“ (Žalia)		
	„Blue“ (Mėlyna)		
	„Six Color“ (Šešios spalvos)	Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) sodrumą ir išsaugant nustatymus.	
		„Hue“ (Atspalvis)	Reguliuojamas ekrano tonas.
		„Saturation“ (Sodrumas)	Reguliuojamas ekrano spalvų grynys. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Ar norite atstatyti vaizdo nustatymus?)		
	Yes	Reset	
	No	Cancel	

Meniu > Sound	Aprašymas	
Volume	Reguluoti ausinių ar garsiakalbio garsumą.	
MaxxAudio	„On“ (Įjungta)	MaxxAudio® by Waves, techninės „GRAMMYAward™“ studijinės garso kokybės priemonės, kad galėtumėte mėgautis išskirtine klausymosi patirtimi.
	„Off“ (Išjungta)	Išjungia „MaxxAudio“ funkciją.
MaxxAudio Settings	Vartotojas gali rankiniu būdu nustatyti garso kokybę.	
	MaxxBass	Žemųjų dažnių padidinimas.
	MaxxTreble	Aukštųjų dažnių padidinimas.
	MaxxDialog	Dialogo padidinimas.
	Maxx3D	Padidinti trimatį garso poveikį.
	MaxxAudio Reset	Grąžina numatytąsias garso kokybės nuostatas.
Midnight Mode	Netgi tyliai mėgautis sodriu ir visapusišku garsu.	

Meniu > General	Aprašymas	
„Language“ (Kalba)	Meniu ekrane nustato norimą kalbą.	
SMART ENERGY SAVING	„High“ (Aukštas)	Didelio efektyvumo „SMART ENERGY SAVING“ funkcija taupo energiją.
	„Low“ (Žemas)	Mažo efektyvumo „SMART ENERGY SAVING“ funkcija taupo energiją.
	„Off“ (Išjungimas)	Išjungia „SMART ENERGY SAVING“ funkciją.
„Power LED“ (Maitinimo LED indikatorius)	Įjungiamas maitinimo LED monitoriaus priekyje.	
	„On“ (Įjungta)	Įjungiamas maitinimo LED.
	„Off“ (Išjungta)	Išjungiamas maitinimo LED.
Automatic Standby	Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. („Off“ (Išjungta), „4 H“ (4 val.), „6 H“ (6 val.) ir „8 H“ (8 val.))	
DisplayPort 1.2	Įjungia arba išjungia „DisplayPort 1.2“.  PASTABA Įsitikinkite, kad funkcija įjungia arba išjungia atsižvelgiant į grafikos plokštės palaikomą „DisplayPort“ versiją. Jei grafikos plokštė nepalaiko „DisplayPort 1.2“, išjunkite šią parinktį.	
„OSD Lock“ (OSD užraktas)	Ši funkcija išjungia meniu konfigūraciją ir nustatymą.	
	„On“ (Įjungta)	Aktyvuoja OSD užraktą.
	„Off“ (Išjungta)	Išjungia OSD užraktą.
Reset	 PASTABA Visos funkcijos išjungiamos, išskyrus „Brightness“ (ryškumas), „Contrast“ (kontrastingumas), „Volume“ (garsumas), „Input“ (įvestis), „OSD Lock“ (užraktas), nes tai atliekama „General“ (bendras) ir „Exit“ (išėjimas) mygtukais.	
	Do you want to reset your settings?	
	Yes	Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
	No	Atšaukti pasirinkimą.

 PASTABA

- Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų.
- Jei pasirinkta **SMART ENERGY SAVING** parinktis **High (Didelis)** arba **Low (Mažas)**, monitoriaus skaistis tampa mažesnis ar didesnis priklausomai nuo šaltinio.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ekране nieko nerodoma.

Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?	Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai?	Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta („Menu – Input – Input List“).
Ar mirksi maitinimo LED?	- Jei įjungtas monitoriaus energijos taupymo režimas, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną. - Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodomas pranešimas „OUT OF RANGE“ (Netinkamas diapazonas)?	Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalių arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Product Specification“ (Gaminio specifikacijos) skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar vis dar rodomas pranešimas „No Signal“ (Nėra signalo)?	Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.

Rodomas pranešimas „OSD Locked“ (OSD užraktas).

Ar paspaudę „Menu“ (Meniu) mygtuką negalite pasirinkti kai kurių funkcijų?	OSD yra užrakintas. Eikite į „Menu“ > „Settings“ (Meniu > Nustatymai) ir nustatykite parinktį „OSD Lock“ (OSD užraktas) į padėtį „Off“ (Išjungta).
--	---

Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.

Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?	- Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas. - Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
---	--

Ekране rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda / monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.

Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?	Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080P arba į rekomenduojamą gebą.
--	--



PASTABA

- Vertikalus dažnis:** tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vadinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
- Horizontalus dažnis:** laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius – tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.

**PASTABA**

- Patikrinkite, ar grafinės kortelės skiriamoji geba ar dažnis atitinka monitoriaus leidžiamą intervalą ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą Valdymo Pultas > Monitorius > nuostatos.
- Nenustačius grafinės kortelės rekomenduojama (optimalia) skiriamąją gebą, gali būti neryškus tekstas, pritemęs ekranas, nupjautas monitoriaus vaizdas ar išderintas monitorius.
- Nustatymo būdai gali būti įvairūs, atsižvelgiant į kompiuterį ar operacinę sistemą, kai kurios skiriamosios gebos gali būti neprieinamos dėl grafinės kortos eksploatacinių ypatybių. Jei taip atsitinka, kreipkitės į kompiuterio ar grafinės kortelės gamintoją.
- Kai kurios grafinės kortelės gali nepalaikyti 2560 × 1080 skiriamosios gebos. Jei negalima rodyti reikiamos skiriamosios gebos, kreipkitės į grafinės kortelės gamintoją.

Ekranos spalvos nenormalios.	
Ar ekranos spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?	• Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant „Windows“, eikite į „Control Panel“ > „Display“ > „Settings“ > „Color Quality“ (Valdymo skydas > Ekranas > Nustatymai > Spalvų kokybė).
Ar ekranos spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespaltotas vaizdas?	• Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?	• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.

Ar matote pranešimą „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found“ (Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug&Play“ (VESA DDC) monitorius)?	
Ar tinkamai įdiegėte ekraną tvarkyklę?	• Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com. • Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug&Play“ (savaiminio diegimo) funkciją.

Iš ausinių prievadų ar garsiakalbio nesklinda garsas.	
Ar vaizdai rodomi naudojantis DisplayPort ar HDMI įvestimi be garso?	• Pabandykite padidinti garsą, naudojantis monitoriaus mygtuku. • Nustatykite AK garso išvestį pagal naudojamą monitorių. Naudojantis Microsoft Windows, pereikite į Valdymo pultas > aparatinė įranga ir garsas > Garsas>, kad nustatytumėte monitorių kaip numatytąjį įtaisą.

SPECIFIKACIJOS

29UM69G

LCD ekranas	Tipas	TFT („Thin Film Transistor“) LCD (skystųjų kristalų) ekranas
	Ekrano vaizdo taškų tankis	0,2628 mm x 0,2628 mm
Skiriamoji geba	Maksimali skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 75 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 60 Hz
Vaizdo signalas	Horizontalusis dažnis	30 kHz – 90 kHz
	Vertikalusis dažnis	56 Hz – 75 Hz
Įvesties jungtis	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, H/P,USB-C	
Maitinimo įvestis	19 V --- 2,4 A arba 19 V --- 2,0 A	
Energijos sąnaudos (įpr.)	Įjunga: 30 W įpr. (Pristatymo būklė) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W („HDMI / DP“ įvesties sąlyga) ** Išjunga: ≤ 0,3 W	
AC / DC adapteris	Tipas DA-48F19, pagamintas „Asian Power Devices Inc.“ arba Tipas LCAP35, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas PA-1650-43, pagamintas „Lite-On Technology Corporation“ arba Tipas PA-1480-11, pagamintas „Lite-On Technology Corporation“ Išvestis: 19 V --- 2,53 A	
	Tipas ADS-45SN-19-3 19040G, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45SQ-19-3 19040E, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas LCAP21C, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26B-E, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26B-A, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ Išvestis: 19 V --- 2,1 A	
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C; drėgnumas: < 80 %
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C; drėgnumas: < 85 %
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	702,5 mm x 415 mm x 204,1 mm
	Be stovo	702,5 mm x 328,4 mm x 63,8 mm
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	5,4 kg
	Be stovo	4,8 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* „On“ (Įjunga) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

** „USB-C“ įvesties atveju, Miego režimo energijos vartojimas priklauso nuo prijungto įrenginio.

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

SPECIFIKACIJOS

34UM69G

LCD ekranas	Tipas	TFT („Thin Film Transistor“) LCD (skystųjų kristalų) ekranas
	Ekranas vaizdo taškų tankis	0,312 mm x 0,310 mm
Skiriamoji geba	Maksimali skiriamoji geba	2560 × 1080 esant 75 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 × 1080 esant 60 Hz
Vaizdo signalas	Horizontalusis dažnis	30 kHz – 90 kHz
	Vertikalusis dažnis	56 Hz – 75 Hz
Įvesties jungtis	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, H/P,USB-C	
Maitinimo įvestis	19 V --- 3,3 A	
Energijos sąnaudos (įpr.)	Įjungta: 40 W įpr. (Pristatymo būklė) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W („HDMI / DP“ įvesties sąlyga) ** Išjungta: ≤ 0,3 W	
AC / DC adapteris	Tipas DA-65G19, pagamintas „Asian Power Devices Inc.“ arba Tipas LCAP39, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ Išvestis: 19 V --- 3,42 A	
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C; drėgnumas: < 80 %
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C; drėgnumas: < 85 %
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	828,5 mm x 465,3 mm x 279,7 mm
	Be stovo	828,5 mm x 370,2 mm x 41,5 mm
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	8,5 kg
	Be stovo	6,4 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* „On“ (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusiškai baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

** „USB-C“ įvesties atveju, Miego režimo energijos vartojimas priklauso nuo prijungto įrenginio.

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

Gamyklinis palaikymo režimas (Preset Mode, PC)

HDMI / DP Normal / USB-C

skiriamoji geba (HDMI / DP / USB-C)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	60	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	+/-	
2560 x 1080	86,79	74,94	+/-	

HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	

Maitinimo LED indikatorius

Režimas	LED spalva
Ijungus	Baltas
Miego režimas (Budėjimo režimas)	Išjungta
Išjungus	Išjungta



Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje. Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.

MODELIS _____

SERIJA _____