

KORISNIČKI PRIRUČNIK

# IPS LED MONITOR

(LED Monitor\*)

\* LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga radi buduće potrebe.

34UC98    34CB98  
34UC88    34CB88

# SADRŽAJ

## LICENCA ----- 3

## SASTAVLJANJE I PRIPREMA ----- 4

- Sastav proizvoda ----- 4
- Podržani upravljački programi i softver ----- 5
- Opis proizvoda i gumba ----- 6
  - Način korištenja upravljačkog gumba
  - Ulazni priključak
- Premještanje i podizanje monitora ----- 8
- Montiranje monitora ----- 9
  - Sastavljanje postolja (34UC98)
  - Sastavljanje postolja (34UC88, 34CB88, 34CB98)
  - Postavljanje na stol
  - Prilagodba visine postolja
  - Podešavanje kuta
  - Pospremanje kabela
  - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
  - Odvajanje tijela postolja
  - Montiranje ploče zidnog nosača
  - Montiranje na zid

## KORIŠTENJE MONITORA ----- 18

- Povezivanje s računalom ----- 18
  - HDMI priključak
  - DisplayPort priključak
  - Povezivanje pomoću Thunderbolt priključka
- Povezivanje s A/V uređajima ----- 20
  - HDMI priključak
- Povezivanje perifernih uređaja ----- 20
  - Povezivanje s računalom pomoću USB kabela
  - Priključivanje slušalica

## POSTAVKE KORISNIKA ----- 22

- Aktiviranje glavnog izbornika ----- 22
  - Značajke glavnog izbornika
- Postavke korisnika ----- 23
  - Postavke izbornika
  - Brze postavke
  - PBP
  - Slika
  - Zvuk
  - Općenito
  - Vraćanje postavki

## RJEŠAVANJE PROBLEMA ----- 33

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA ----- 35

- Tvornički način podrške ----- 37
- HDMI vrijednosti (Video) ----- 37
- LED indikator napajanja ----- 37

# LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za Display Port i logotip sukladnosti za Display Port za dvostruke izvore su registrirani zaštitni znakovi organizacije Video Electronics Standards Association.



MaxxAudio i drugi MAXX znakovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Waves Audio Ltd.




The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

# SASTAVLJANJE I PRIPREMA

## Sastav proizvoda


Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Proizvod i dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.

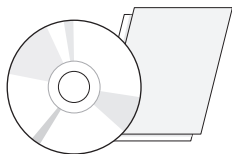


CD (korisničkim priručnikom /  
softverom / vodičima) / Kartice



Kabel za napajanje

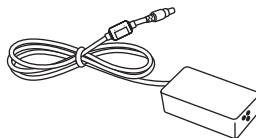


AC/DC adapter

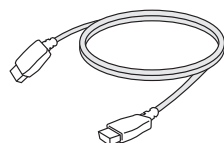

HDMI kabel




DisplayPort kabel



Baza postolja




Držać kabela

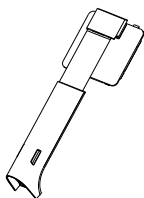

**34UC98**

Tijelo postolja

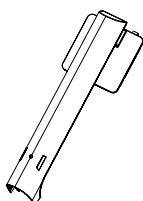

**34UC88, 34CB88,  
34CB98**

Tijelo postolja



### UPOZORENJE

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
- Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
- Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.



### NAPOMENA

- Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
- Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
- Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.


## Podržani upravljački programi i softver

Provjerite koje upravljačke programe i softver vaš proizvod podržava i proučite priručnike na CD-u priloženom u pakiranju proizvoda.

| Upravljački programi i softver | Instalacijski prioritet | 34UC98, 34CB98 | 34UC88, 34CB88 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Upravljački program monitora   | Preporučeno             | O              | O              |
| Upravljački program ASM        | Potrebno                | O              | X              |
| OnScreen Control               | Preporučeno             | O              | O              |
| Dual Controller                | Opcionalno              | O              | O              |
| True Color Pro                 | Opcionalno              | X              | X              |

- Potrebno i preporučeno: najnoviju verziju možete preuzeti i instalirati s priloženog CD-a ili web-mjesta tvrtke LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Opcionalno: najnoviju verziju možete preuzeti i instalirati s web-mjesta tvrtke LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Opis proizvoda i gumba

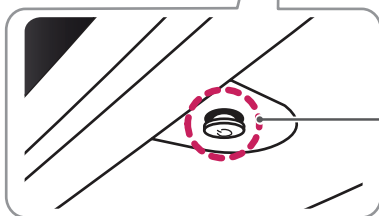

**Upravljački gumb /  
LED indikator napajanja**

- Uključeno : Uključivanje
- Isključeno : Isključivanje

## Način korištenja upravljačkog gumba

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/ udesno.


### Osnovne funkcije

|  |  |                              |                                                                                               |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Uključivanje</b>          | Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.                      |
|  |  | <b>Isključivanje</b>         | Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i zadržite pritisak. |
|  |  | <b>Upravljanje glasnoćom</b> | Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/ udesno.                    |


### **NAPOMENA**

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.


## Ulazni priključak

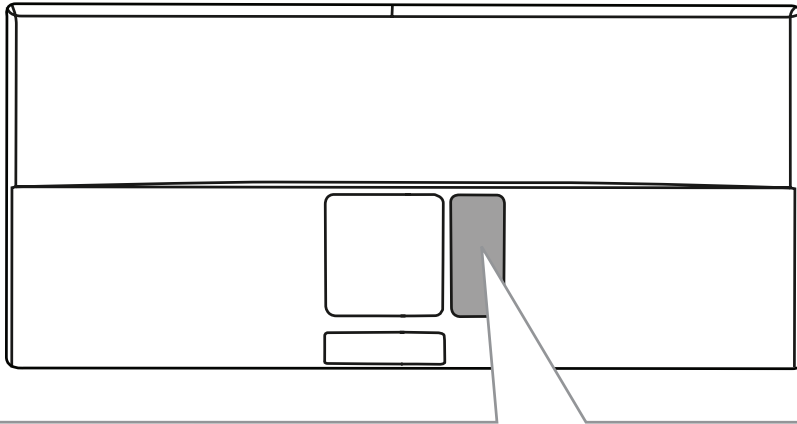

34UC98, 34CB98

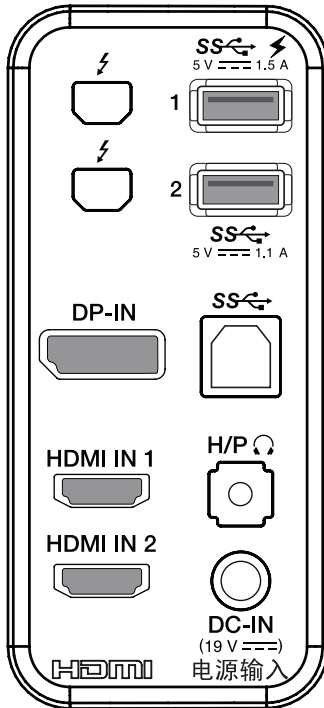



34UC88, 34CB88

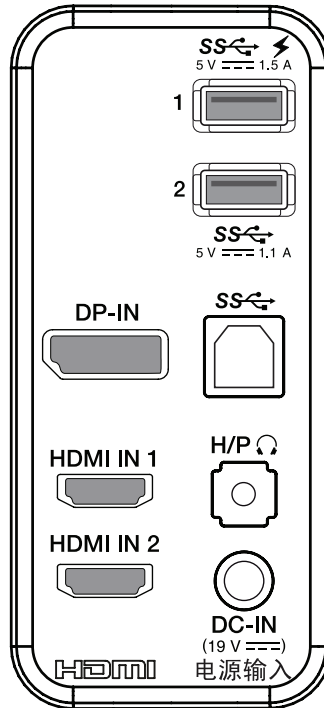

## Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.

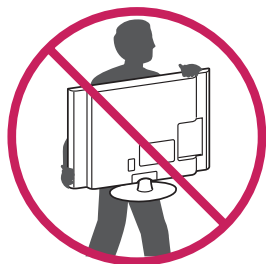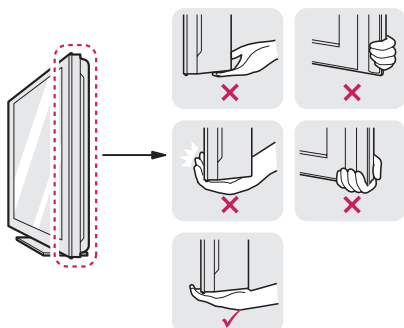


- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
- Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo koju stranu.




## UPOZORENJE

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
- To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.

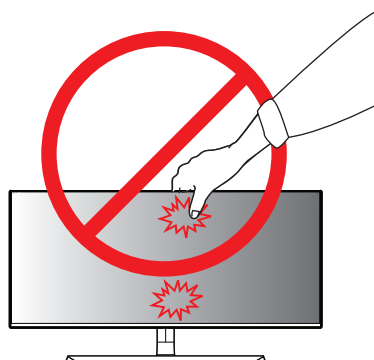


- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Usljed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

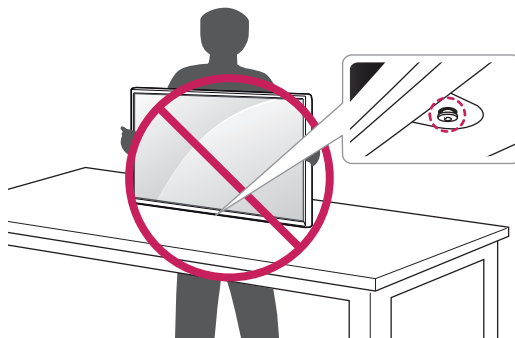

## Montiranje monitora


### Sastavljanje postolja (34UC98)

1

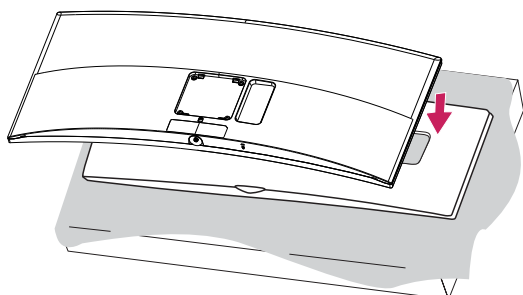


#### UPOZORENJE

- Kako biste zaštitili zaslon, položite ga prednjom stranom prema dolje na podložak za zaslon koji se nalazi u kutiji.

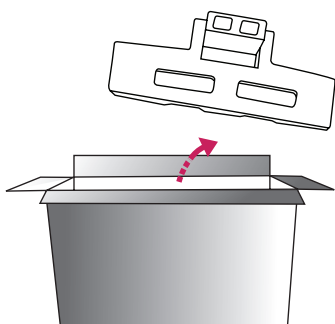


2


Zglob postolja

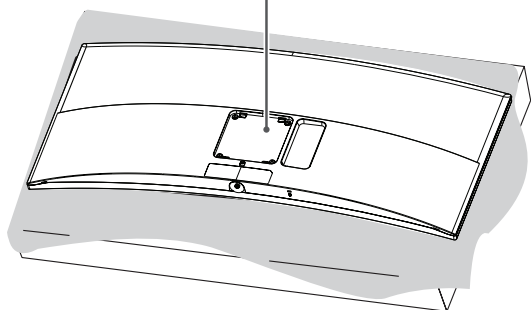


3

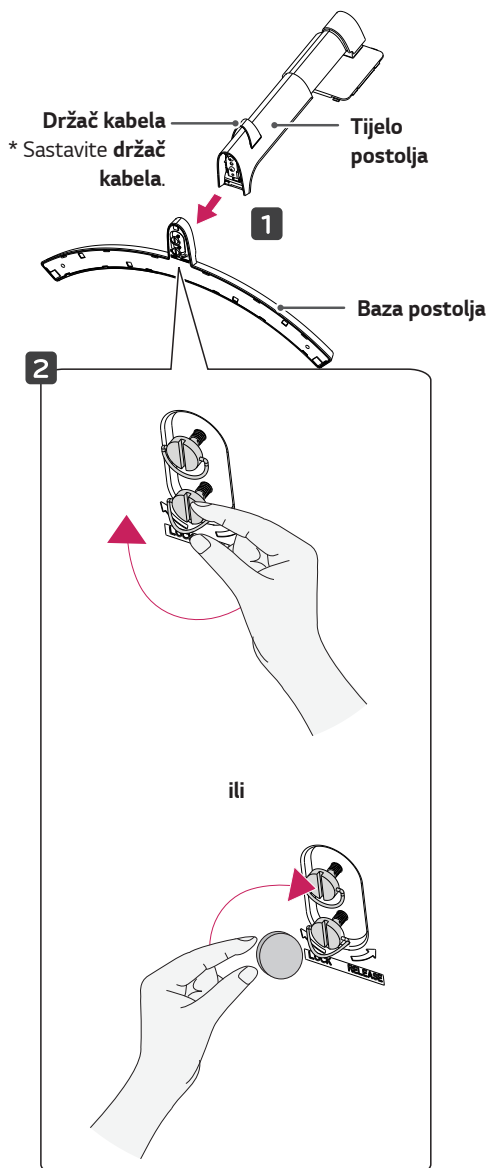

4

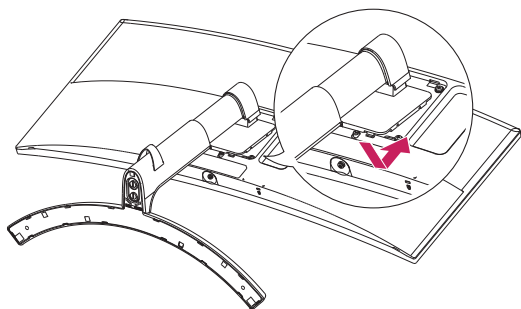


5

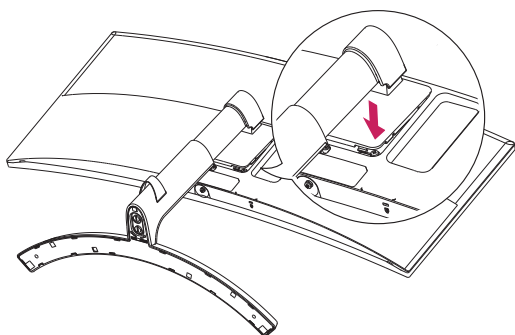

### ! NAPOMENA

- Pritišćite postolje dok gumb ne dođe do vrha.

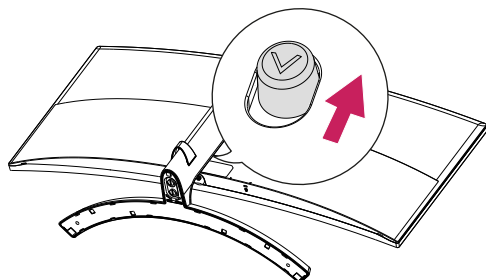


### UPOZORENJE

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.


## Sastavljanje postolja (34UC88, 34CB88, 34CB98)

1

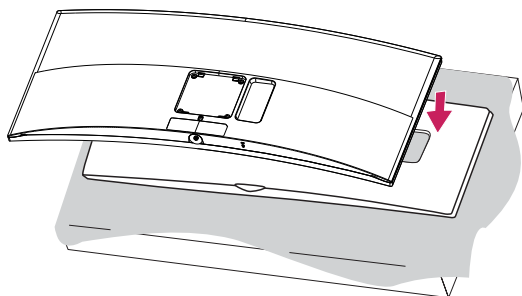


### UPOZORENJE

- Kako biste zaštilili zaslon, položite ga prednjom stranom prema dolje na podložak za zaslon koji se nalazi u kutiji.

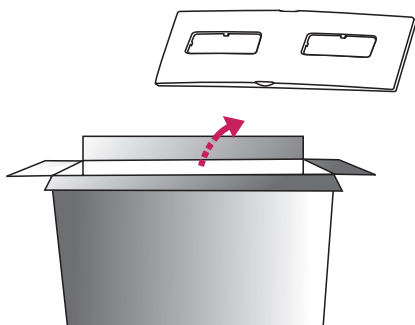


2


Zglob postolja

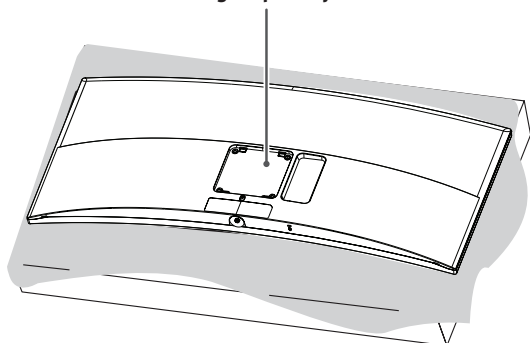


3

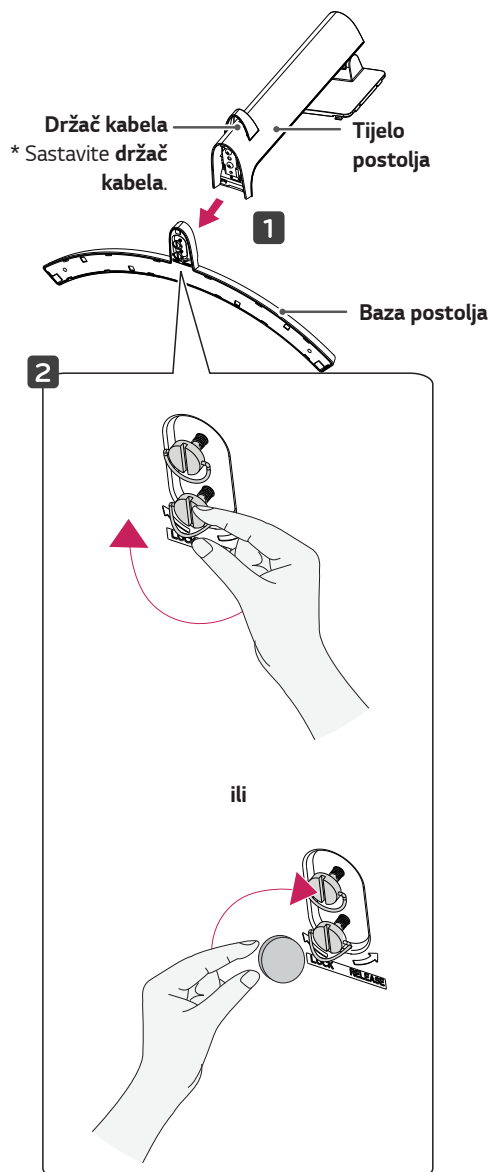


4

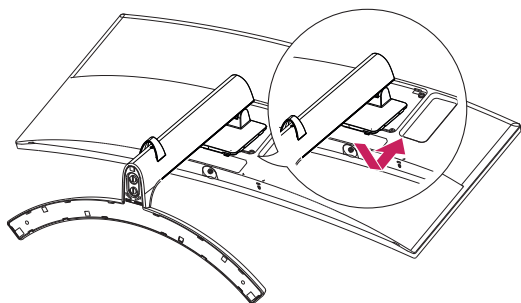

5

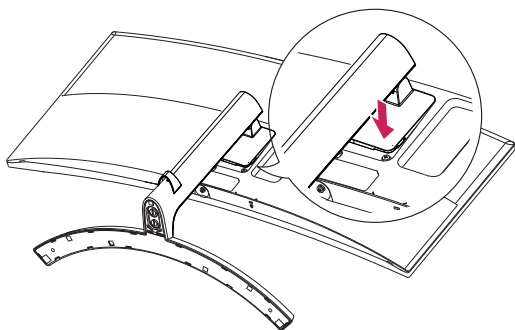**NAPOMENA**


- Pritišćite postolje dok gumb ne dođe do vrha.

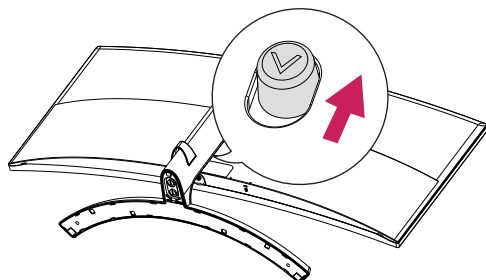**UPOZORENJE**

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.


## Postavljanje na stol

- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.

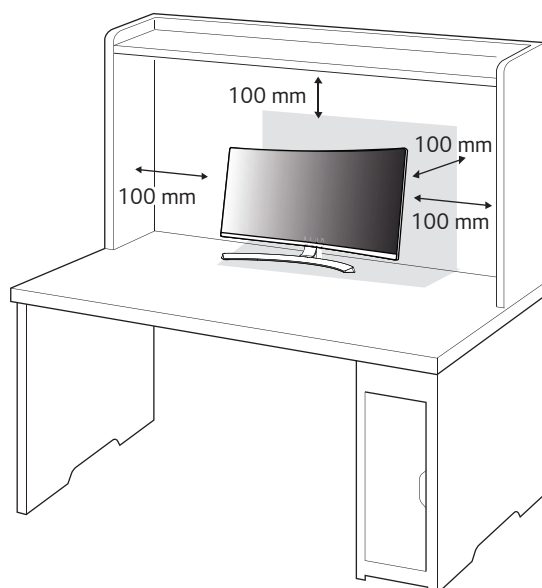


- 2 Uključite adapter napajanja u monitor, a zatim kabel napajanja uključite u zidnu utičnicu.

### 34UC98

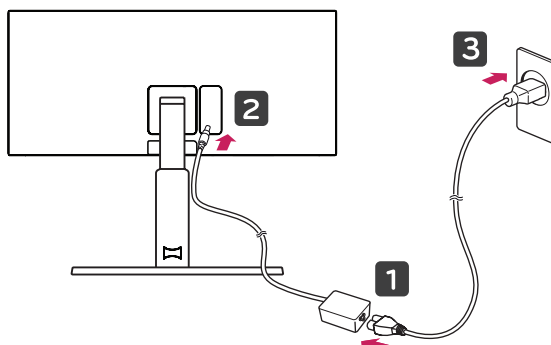

### 34UC88, 34CB88, 34CB98

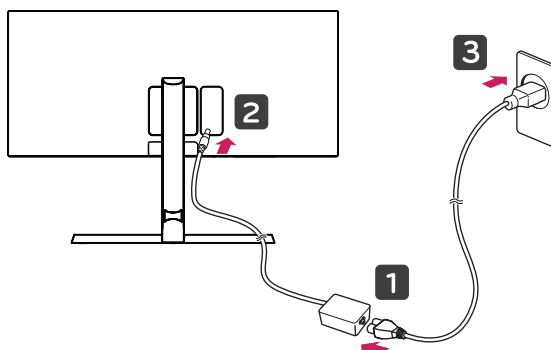


- 3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.



### UPOZORENJE

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.

### Upozorenja za povezivanje kabela napajanja



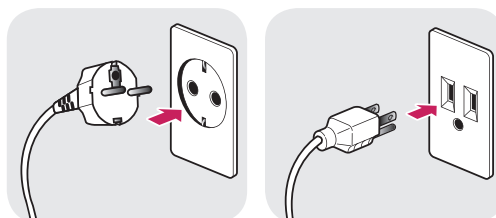


100-240 V ~


- Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.

## Prilagodba visine postolja

- 1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
- 2 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite objema rukama.

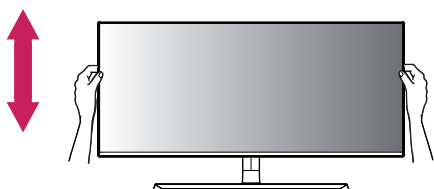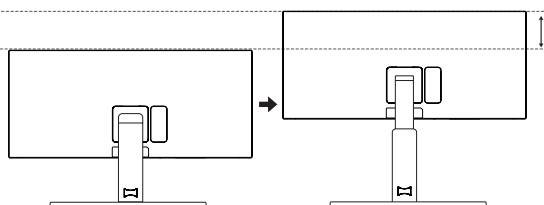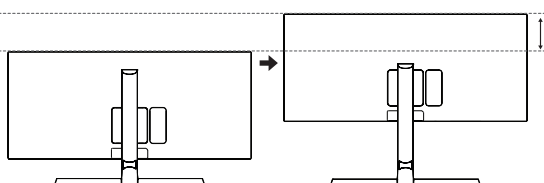
**34UC98**
**Maks. 110.0 mm**

**34UC88, 34CB88, 34CB98**
**Maks. 120.0 mm**


### UPOZORENJE




- Kako biste izbjegli ozljede, prilikom podešavanja visine monitora nemojte stavljati ruku na tijelo postolja.

## Podešavanje kuta


- 1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
- 2 Podesite kut zaslona.

**34UC98**

Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od  $-5^\circ$  do  $15^\circ$  kako bi gledanje bilo što ugodnije.

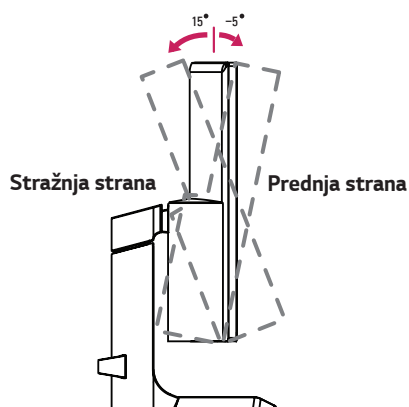
**34UC88, 34CB88, 34CB98**


Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od  $-5^\circ$  do  $20^\circ$  kako bi gledanje bilo što ugodnije.

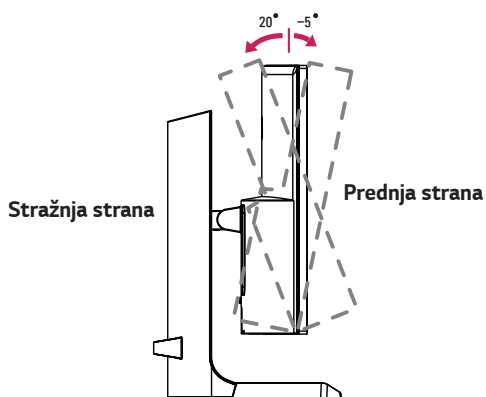


## ! UPOZORENJE

- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.


### 34UC98

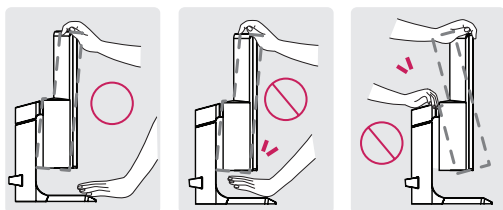

### 34UC88, 34CB88, 34CB98

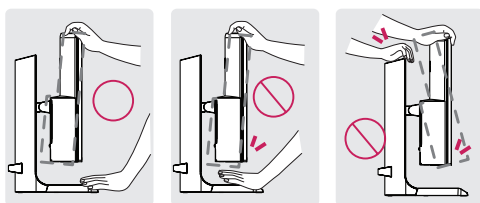


- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.

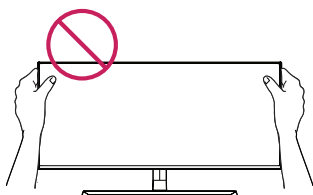

## ! NAPOMENA


- Lijeva ili desna strana monitora može se lagano zakrenuti prema gore ili dolje (do 3°). Time se podešava vodoravna razina monitora.

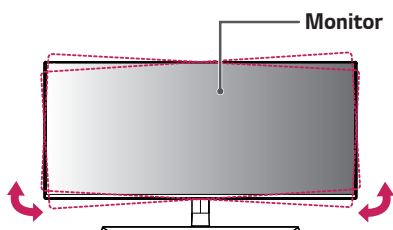


## Pospremanje kabela

Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak postavite kao što je prikazano na ilustraciji.

### 34UC98

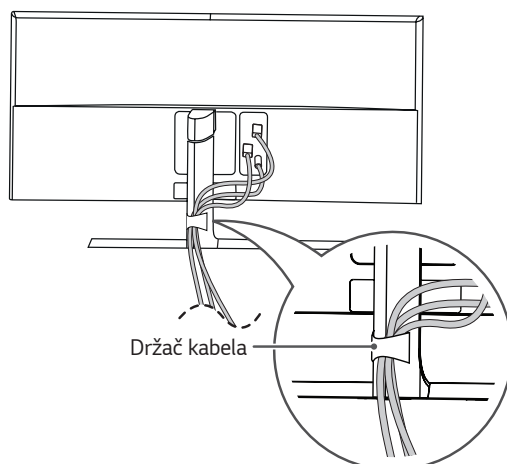

### 34UC88, 34CB88, 34CB98

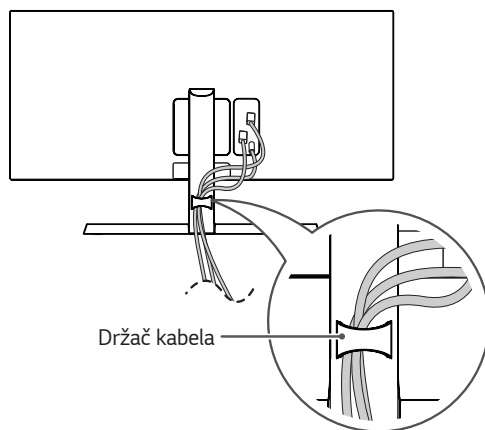


## Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington

Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na donjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>.

Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.

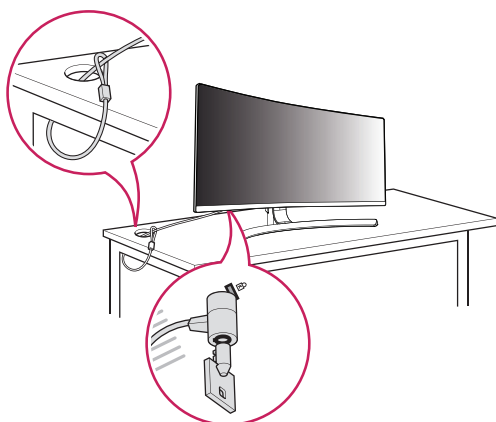


### NAPOMENA

- Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.

## Odvajanje tijela postolja

- 1 Postavite monitor sa zaslonom prema dolje. Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Pritisnite gumb koji se nalazi dolje u sredini stražnjeg dijela monitora i odvojite postolje i monitor.

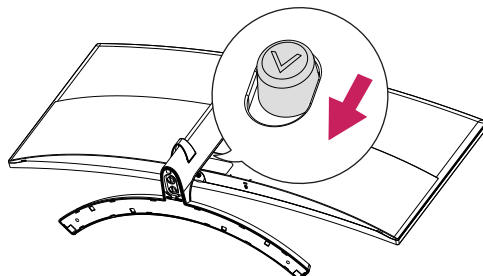

## Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Kako biste zaštitili zaslon monitora, prekrijte ga mekanom tkaninom ili zaštitnom oblogom koja je isporučena s proizvodom.
- 2 Odvijte četiri vijka pričvršćena za stražnju stranu monitora.
- 3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- 4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.




### NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon

## Montiranje na zid


Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.

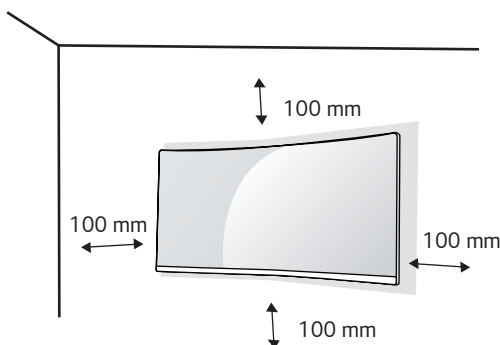

Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno).

Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
- 2 Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.


|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ploča zidnog nosača (mm)</b>      | 100 x 100                                                                                    |
| <b>Vijak za postolje</b>             | M4 x L10                                                                                     |
| <b>Potrebni vijci</b>                | 4                                                                                            |
| <b>Ploča zidnog nosača (dodatno)</b> | RW120<br> |

## ! NAPOMENA

- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.

## ! UPOZORENJE

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlaštenu LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Mjereno od poledine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.

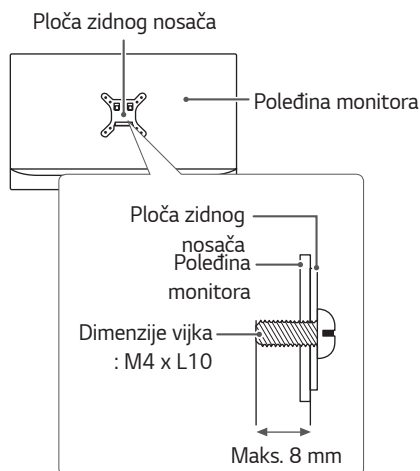

# KORIŠTENJE MONITORA

- Sljedeće upute temelje se na modelu 34UC98. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.

Pritisnite upravljački gumb, otvorite **Menu (Izbornik)** → **Quick Settings (Brze postavke)** → **Input (Ulaz)** i odaberite željeni ulaz.



## UPOZORENJE

- Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.



## NAPOMENA


- Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
- Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.

## Povezivanje s računalom

- Ovaj monitor podržava značajku \*Plug and Play.
- \* Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

## HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo s monitorom povežite pomoću HDMI kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

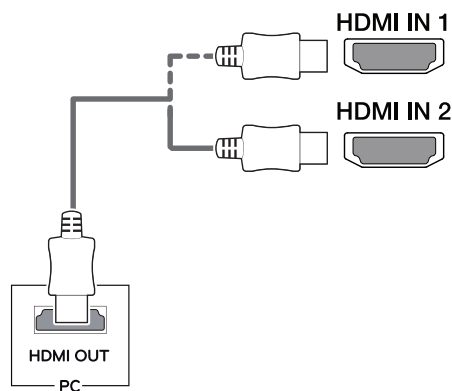


## UPOZORENJE

- Za proizvod koristite HDMI kabel za proizvod koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Povežete li računalo s monitorom pomoću HDMI kabela, moglo bi doći do poteškoća s kompatibilnošću uređaja.
- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
  - High-Speed HDMI®/™ kabel
  - High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet

## DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Monitor s računalom povežite pomoću DisplayPort kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji:

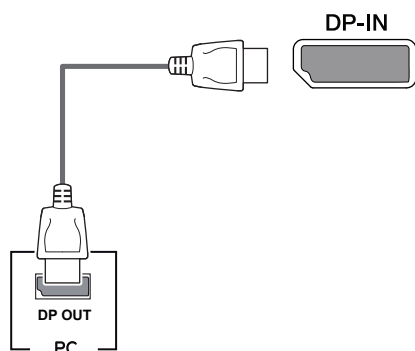


### ! NAPOMENA

- Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
- Za proizvod obavezno koristite DisplayPort kabel koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Koristite li Mini DP-DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) kabel, preporučuje se upotreba DisplayPort 1.2 kabela.

## Povezivanje pomoću Thunderbolt priključka

### 34UC98, 34CB98

Zaslon visoke rezolucije ili uređaj za pohranu podataka visokih performansi možete povezati s monitorom pomoću Thunderbolt (⚡) priključka. Priključite vanjski uređaj u monitor pomoću kabela za Thunderbolt priključak kako je prikazano na slici u nastavku.

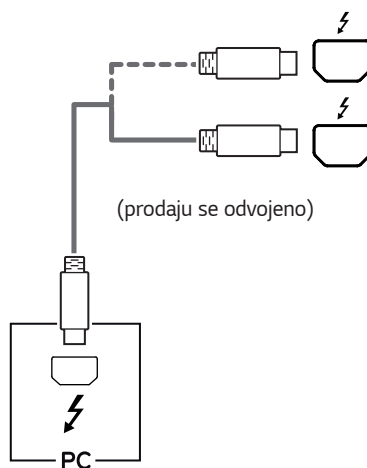


### ! NAPOMENA

- Maksimalna brzina prijenosa podataka svakog priključka iznosi 20 Gb/s.
- Svakako koristite kabel s certifikatom Thunderbolt (⚡). U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Thunderbolt (⚡) je podržan na sustavima Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 i Mac proizvodima.
- Mac proizvodi stoga možda neće podržavati preporučenu rezoluciju ili neke značajke.
- Mogućnost postavljanja dva monitora pomoću Thunderbolt (⚡) priključka i tehnologije serijskog priključivanja ovisi o performansama vaše videokartice.

## Povezivanje s A/V uređajima

### HDMI priključak

HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor. AV uređaj s monitorom povežite pomoću HDMI kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

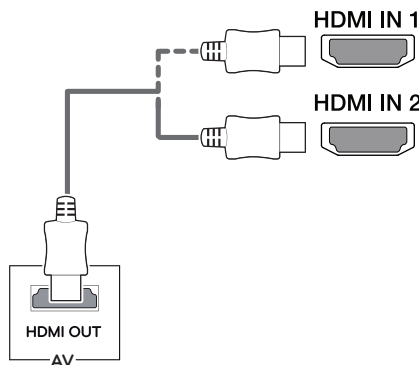

#### ! NAPOMENA

- Za proizvod koristite HDMI kabel za proizvod koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
  - High-Speed HDMI®/TM kabel
  - High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet


## Povezivanje perifernih uređaja

### Povezivanje s računalom pomoću USB kabela

USB priključak na uređaju radi kao USB čvorište.

#### ! NAPOMENA

- Prije upotrebe uređaja svakako instalirajte najnoviji servisni paket operacijskog sustava Windows.
- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- U USB priključak moguće je priključiti tipkovnicu, miš ili USB uređaj.
- **Quick Charge (Brzo punjenje)** moguće je samo putem USB1 priključka. Ako je postavka **Quick Charge (Brzo punjenje)** postavljena na **On (Uključeno)**, prijenos podataka kroz USB1 priključak nije moguć (npr. povezivanje tipkovnice, miša ili druge USB memorije i monitora). (Idite na **General (Općenito)** > **Quick Charge (Brzo punjenje)** kako biste postavku **Quick Charge (Brzo punjenje)** postavili na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.)
- Brzina punjenja može se razlikovati ovisno o uređaju.

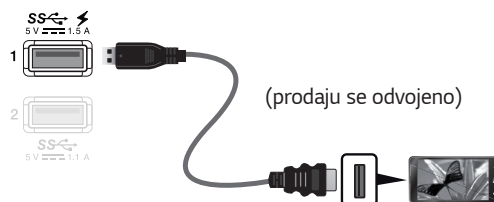

#### ! UPOZORENJE


Upozorenja za korištenje USB uređaja

- USB uređaj s instaliranim programom za automatsko prepoznavanje ili s vlastitim upravljačkim programom možda se neće prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili tvrdog diska s napajanjem. (Ako nema dovoljno napajanja, USB uređaj možda se neće ispravno prepoznati.)

### Povezivanje putem HDMI/DP (DisplayPort) priključka

Kako biste mogli koristiti USB 3.0, računalo i uređaj povežite A-B USB 3.0 kabelom.

Perifernim uređajima koji su povezani putem ulaza USB IN može se upravljati s računala.

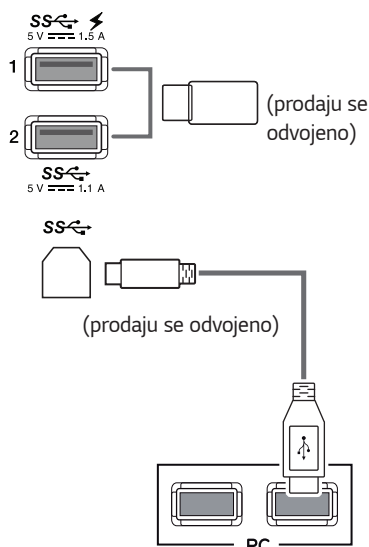


### Povezivanje pomoću Thunderbolt priključka

#### 34UC98, 34CB98


Perifernim uređajima koji su povezani putem ulaza USB IN može se upravljati s računala.

Ako pomoću izbornika promijenite ulaz dok je u Thunderbolt (⚡) priključak priključen uređaj, uređaj priključen putem USB priključka možda neće ispravno raditi.

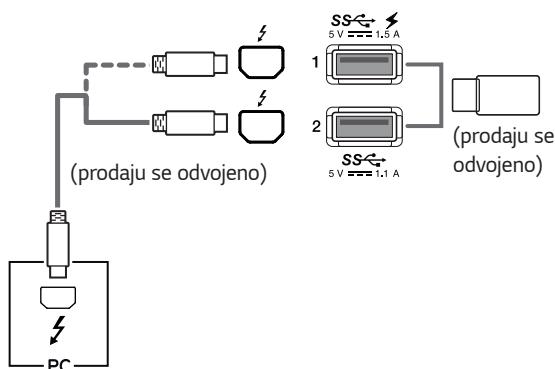

### Priključivanje slušalica

Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani način.

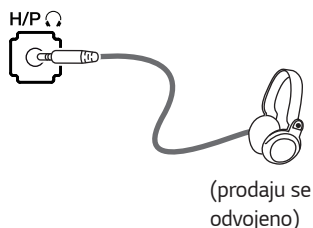


#### ! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač

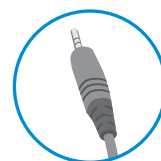


Ravni utikač

- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.

# POSTAVKE KORISNIKA


## Aktiviranje glavnog izbornika

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◀/▶).
- 3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.

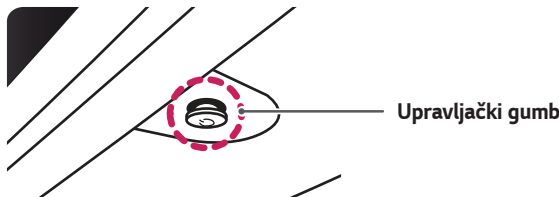

| Gumb | Status izbornika             | Opis                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Glavni izbornik onemogućen   | Omogućavanje glavnog izbornika.                                                                                                                                                          |
|      | Glavni izbornik omogućen     | Zatvaranje glavnog izbornika (Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je prikaz na zaslonu uključen) |
|      | ◀ Glavni izbornik onemogućen | Podešavanje glasnoće monitora.                                                                                                                                                           |
|      | ◀ Glavni izbornik omogućen   | Pristup značajkama u opciji <b>Menu (Izbornik)</b> .                                                                                                                                     |
|      | ▶ Glavni izbornik onemogućen | Podešavanje glasnoće monitora.                                                                                                                                                           |
|      | ▶ Glavni izbornik omogućen   | Pristup značajci <b>Input (Ulaz)</b> .                                                                                                                                                   |
|      | ▲ Glavni izbornik onemogućen | Omogućavanje glavnog izbornika.                                                                                                                                                          |
|      | ▲ Glavni izbornik omogućen   | Pokretanje načina <b>Game Mode (Način rada Igra)</b> .                                                                                                                                   |
|      | ▼ Glavni izbornik onemogućen | Omogućavanje glavnog izbornika.                                                                                                                                                          |
|      | ▼ Glavni izbornik omogućen   | Isključivanje monitora.                                                                                                                                                                  |

## Značajke glavnog izbornika

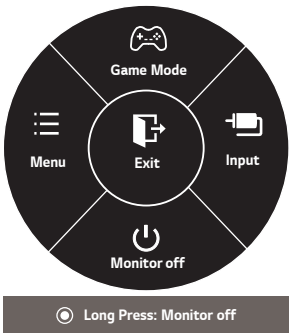

| Glavni izbornik                | Opis                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Menu (Izbornik)                | Konfiguriranje postavki zaslona.      |
| Game Mode (Način rada Igra)    | Postavljanje načina slike za igranje. |
| Input (Ulaz)                   | Postavljanje ulaznog signala.         |
| Monitor off (Isključi monitor) | Isključivanje monitora.               |
| Exit (Izlaz)                   | Zatvaranje glavnog izbornika.         |

## Postavke korisnika

### Postavke izbornika

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
  - 2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
  - 3 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
  - 4 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomaknite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.
- Nakon što pristupite izborniku, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se upute o načinu korištenja gumba.



Quick Settings



PBP



Picture



Sound



General



Reset

Sve su opcije opisane u nastavku.

| Izbornik                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quick Settings (Brze postavke) | Brightness (Svjetlina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.                                                                              |
|                                | Contrast (Kontrast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|                                | Volume (Glasnoća)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podešavanje glasnoće.                                                                                                           |
|                                | Input (Ulaz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odabir ulaznog signala.                                                                                                         |
|                                | Ratio (Format)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podešavanje formata zaslona.                                                                                                    |
| PBP                            | PBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.                                                                         |
| Picture (Slika)                | Picture Mode (Način slike)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Promjena načina slike u onaj koji je optimalan za pojedinu značajku.                                                            |
|                                | Picture Adjust (Podešavanje slike)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podešavanje opcija <b>Sharpness (Oštrina)</b> , <b>Black Level (Zacrtnjenost)</b> i <b>DFC</b> .                                |
|                                | Game Adjust (Podešavanja za igre)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podešavanje opcija <b>Response Time (Vrijeme odziva)</b> , <b>FreeSync</b> i <b>Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)</b> . |
|                                | Color Adjust (Podešavanje boja)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podešavanje <b>Gamma (Gama)</b> vrijednosti, <b>Color Temp (Top. boje)</b> i <b>Six Colors (Šest boja)</b> .                    |
| Sound (Zvuk)                   | Podešavanje opcija <b>MaxxAudio</b> , <b>MaxxAudio Settings (Postavke funkcije MaxxAudio)</b> i <b>Midnight Mode (Noćni način)</b> .                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| General (Općenito)             | Postavljanje opcija <b>Language (Jezik)</b> , <b>SMART ENERGY SAVING</b> , <b>Power LED (LED indikator napajanja)</b> , <b>Automatic Standby (Automatsko stanje mirovanja)</b> , <b>DisplayPort 1.2</b> , <b>Quick Charge (Brzo punjenje)</b> , <b>Buzzer (Zujalica)</b> i <b>OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza)</b> . |                                                                                                                                 |
| Reset (Vraćanje postavki)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Povratak na tvornički zadane postavke.                                                                                          |
| ◀                              | Exit (Izlaz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Izlaz iz OSD izbornika.                                                                                                         |




### UPOZORENJE

- Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

## Brze postavke

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Quick Settings (Brze postavke)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

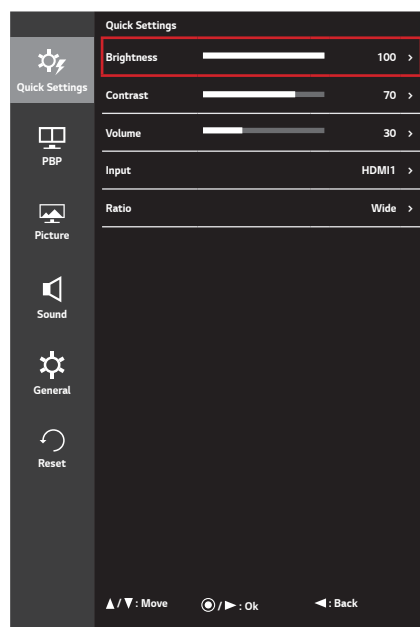

Sve su opcije opisane u nastavku.


| Menu (Izbornik) ><br>Quick Settings (Brze postavke) | Opis                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness (Svjetlina)                              | Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Contrast (Kontrast)                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Volume (Glasnoća)                                   | Podešavanje glasnoće.<br><br><b>! NAPOMENA</b><br>• Možete podesiti opcije <b>Mute (Isključivanje zvuka)</b> / <b>Unmute (Uključivanje zvuka)</b> pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku <b>Volume (Glasnoća)</b> . |                                                                                                                |
| Input (Ulaz)                                        | Odabir ulaznog signala.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Ratio (Format)                                      | Podešavanje formata zaslona.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                     | <b>Wide (Široko)</b>                                                                                                                                                                                                           | Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.                                    |
|                                                     | <b>Original (Original)</b>                                                                                                                                                                                                     | Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.                                                   |
|                                                     | <b>Cinema1 (Kino1)</b>                                                                                                                                                                                                         | Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)                                                       |
|                                                     | <b>Cinema2 (Kino2)</b>                                                                                                                                                                                                         | Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p) |
|                                                     | <b>1:1</b>                                                                                                                                                                                                                     | Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.                                                            |

### ! NAPOMENA

- Kod preporučene razlučivosti (3440 x 1440), opcije **Wide (Široko)**, **Original (Original)** i **1:1** mogle bi izgledati isto.

## PBP

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **PBP**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomikite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

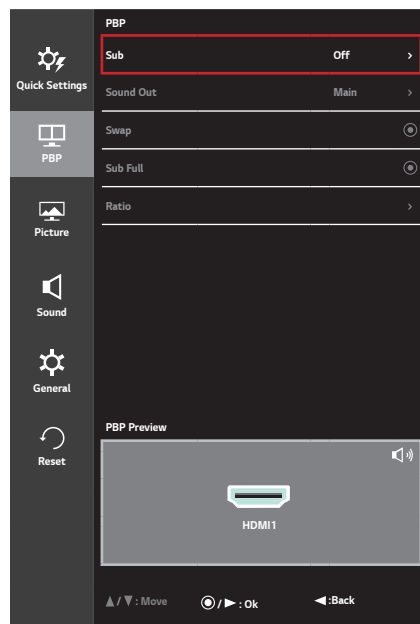

Sve su opcije opisane u nastavku.


| Menu (Izbornik)<br>> PBP                       | Opis                                                            |                                                                   |                                                                               |        |             |                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|
| Sub (Pomoćni)                                  | Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.         |                                                                   |                                                                               |        |             |                                                |
|                                                | PBP veza                                                        |                                                                   | Podzaslon (Desno)                                                             |        |             |                                                |
|                                                |                                                                 |                                                                   | HDMI 1                                                                        | HDMI 2 | DisplayPort | Thunderbolt (⚡)<br>(Samo model 34UC98, 34CB98) |
|                                                | Glavni zaslon<br>(Lijevo)                                       | HDMI 1                                                            | -                                                                             | X      | O           | O                                              |
|                                                |                                                                 | HDMI 2                                                            | X                                                                             | -      | O           | O                                              |
|                                                |                                                                 | DisplayPort                                                       | O                                                                             | O      | -           | X                                              |
| Thunderbolt (⚡)<br>(Samo model 34UC98, 34CB98) |                                                                 | O                                                                 | O                                                                             | X      | -           |                                                |
| Sound Out<br>(Audioizlaz)                      | Main (Glavni)                                                   | Odabir ulaza za Main (Glavni).                                    |                                                                               |        |             |                                                |
|                                                | Sub (Pomoćni)                                                   | Odabir ulaza za Sub (Pomoćni).                                    |                                                                               |        |             |                                                |
| Swap (Izmjena)                                 | Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada <b>PBP</b> . |                                                                   |                                                                               |        |             |                                                |
| Sub Full (Povećaj podzaslon)                   | Konverzija podzaslona u načinu rada <b>PBP</b> u široki zaslon. |                                                                   |                                                                               |        |             |                                                |
| Ratio (Format)                                 | Podešavanje formata slike na glavnom zaslonu ili podzaslonu.    |                                                                   |                                                                               |        |             |                                                |
|                                                | Main (Glavni)                                                   | Wide (Široko)                                                     | Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa. |        |             |                                                |
|                                                |                                                                 | Original (Original)                                               | Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP.             |        |             |                                                |
|                                                | Sub (Pomoćni)                                                   | Wide (Široko)                                                     | Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa. |        |             |                                                |
| Original (Original)                            |                                                                 | Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP. |                                                                               |        |             |                                                |

### ! NAPOMENA

- Ako je **Sub (Pomoćni)** način rada postavljen na **Off (Isključeno)**, izbornici **Sound Out (Audioizlaz)**, **Swap (Izmjena)**, **Sub Full (Povećaj podzaslon)** i **Ratio (Format)** bit će deaktivirani. Ako nema signala, opcije **Main (Glavni)**/**Sub (Pomoćni)** u izborniku **Ratio (Format)** bit će deaktivirane.

Slika

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Picture (Slika)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

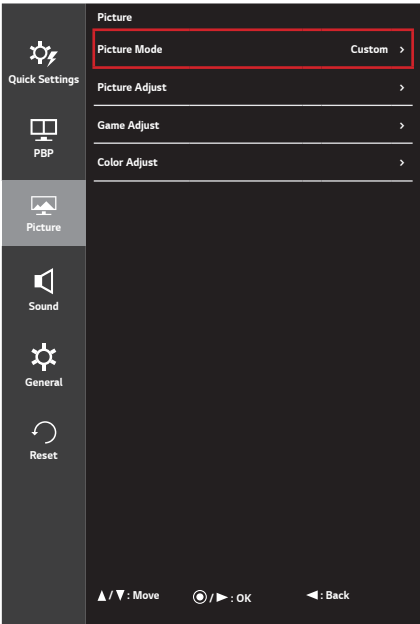

Sve su opcije opisane u nastavku.


| Menu (Izbornik)<br>> Picture (Slika)                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                               |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode<br>(Način slike)                                                                                                                                                                                                                                    | Custom (Prilagođeno)                               | Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reader (Čitanje)                                   | Optimiziranje zaslona za pregled dokumenata. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Photo (Fotografija)                                | Optimizacija zaslona za fotografije.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cinema (Kino)                                      | Optimizacija zaslona za videozapise.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dark Room 1<br>(Zatamnjena prostorija 1)           | Podešavanje svjetline na razinu koja je optimalna za rad u zatamnjenim prostorima.                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dark Room 2<br>(Zatamnjena prostorija 2)           | Podešavanje svjetline na razinu manju od <b>Dark Room 1 (Zatamnjena prostorija 1)</b> .                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Color Weakness<br>(Nemogućnost raspoznavanja boja) | Način rada za korisnike koji ne razlikuju crvenu i zelenu boju. Korisnicima koji ne raspoznaju boje omogućuje lakše razlikovanje dviju boja.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | FPS Game 1 (FPS igra 1)                            | Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | FPS Game 2 (FPS igra 2)                            | Vrijednost postavke <b>Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)</b> veća je nego za opciju <b>FPS Game 1 (FPS igra 1)</b> . Ova je značajka prikladna za veoma tamne FPS igre. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | RTS Game (RTS igra)                                | Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Custom (Game)<br>(Prilagođeno (Igre))              | U ovom načinu rada korisnici mogu prilagoditi različite elemente, uključujući opcije povezane s igrama.                                                                         |
| <div><div>!</div><div>NAPOMENA</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Ako je <b>Picture Mode (Način slike)</b> promijenjen u DP ulaz (DisplayPort), zaslon će možda treperiti ili će se promijeniti razlučivost zaslona računala.</li></ul></div></div> |                                                    |                                                                                                                                                                                 |

| Menu (Izbornik)<br>> Picture (Slika)  | Opis                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust<br>(Podešavanje slike) | <b>Sharpness (Oštrina)</b>                       | Podešavanje oštrote prikaza na zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | <b>Black Level (Zacrtnjenost)</b>                | Postavljanje razine pomaka (samo za HDMI).<br>• Offset (Pomak): kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                  | <b>High (Visoka)</b> Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                  | <b>Low (Niska)</b> Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | <b>DFC</b>                                       | <b>On (Uključeno)</b> Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                  | <b>Off (Isključeno)</b> Onemogućavanje značajke <b>DFC</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Game Adjust<br>(Podešavanja za igre)  | <b>Response Time (Vrijeme odziva)</b>            | Postavljanje vremena odziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.<br>U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije <b>Middle (Srednje)</b> . U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije <b>High (Visoka)</b> .<br>Odabirom opcije <b>High (Visoka)</b> može doći do pojave zaostalih slika.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |                                                  | <b>High (Visoka)</b> Odabir visoke vrijednosti za vrijeme odziva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                                  | <b>Middle (Srednje)</b> Odabir srednje vrijednosti za vrijeme odziva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                  | <b>Low (Niska)</b> Odabir niske vrijednosti za vrijeme odziva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                  | <b>Off (Isključeno)</b> Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>FreeSync</b>                                  | Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju ulaznog i izlaznog signala.<br> <b>UPOZORENJE</b><br>• Podržano sučelje: DisplayPort.<br>• Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.<br>• Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.<br>• Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a> . |
|                                       |                                                  | <b>On (Uključeno)</b> <b>FreeSync</b> funkcija uključena. (Postavljanje značajke <b>FreeSync</b> na <b>On (Uključeno)</b> onemogućuje opciju <b>DisplayPort 1.2.</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                  | <b>Off (Isključeno)</b> <b>FreeSync</b> funkcija isključena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <b>Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)</b> | Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori. Povećavanjem vrijednosti značajke <b>Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)</b> posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)<br>Smanjivanjem vrijednosti značajke <b>Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)</b> zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.                                                                                                                                 |

| Menu (Izbornik)<br>> Picture (Slika)  | Opis                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Adjust<br>(Podešavanje<br>boja) | Gamma (Gama)                     | Prilagođene gama postavke: <b>Gamma 0 (Gama 0)</b> , <b>Gamma 1 (Gama 1)</b> , <b>Gamma 2 (Gama 2)</b> , <b>Off (Isključeno)</b> . Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija. Ako ne želite podešavati postavke za gamu, odaberite <b>Off (Isključeno)</b> . |
|                                       | Color Temp (Top. boje)           | <b>Custom (Prilagođeno)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                  | Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                  | <b>Warm (Topla)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |                                  | Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |                                  | <b>Medium (Srednje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                  | Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                  | <b>Cool (Hladna)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                  | Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Red (Crvena)</b>              | Boju slike možete prilagoditi pomoću opcija boja Crvena, Zelena i Plava.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <b>Green (Zelena)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Blue (Plavo)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Six Color (Šest boja)            | Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.                                                                                                                                                                  |
|                                       |                                  | <b>Hue (Nijansa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                  | Podešavanje nijanse slike na zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                  | <b>Saturation (Zasićenost)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                                  | Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Reset (Vraćanje postavki)</b> | Vraćanje postavki boja na zadane vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Zvuk

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Sound (Zvuk)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

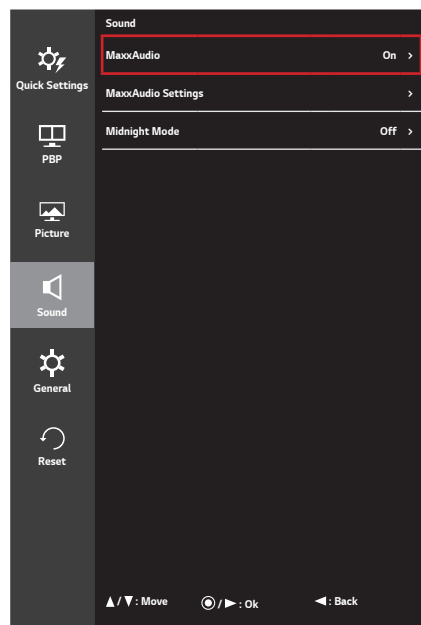


Sve su opcije opisane u nastavku.

| Menu (Izbornik) ><br>Sound (Zvuk)                          | Opis                                           |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                |                                                                                                                                              |
| <b>MaxxAudio</b>                                           | <b>On (Uključeno)</b>                          | Komplet alata za obradu zvuka MaxxAudio® tvrtke Waves, dobitnice nagrade GRAMMY® za tehnička dostignuća, osigurava vrhunski doživljaj zvuka. |
|                                                            | <b>Off (Isključeno)</b>                        | Isključivanje funkcije <b>MaxxAudio</b> .                                                                                                    |
| <b>MaxxAudio Settings</b><br>(Postavke funkcije MaxxAudio) | Korisnik može postaviti kvalitetu zvuka ručno. |                                                                                                                                              |
|                                                            | <b>MaxxBass</b>                                | Poboljšanje basova.                                                                                                                          |
|                                                            | <b>MaxxTreble</b>                              | Poboljšanje visokih tonova.                                                                                                                  |
|                                                            | <b>MaxxDialog</b>                              | Poboljšanje dijaloga.                                                                                                                        |
|                                                            | <b>Maxx3D</b>                                  | Poboljšanje trodimenzionalnog efekta zvuka.                                                                                                  |
|                                                            | <b>Reset (Vraćanje postavki)</b>               | Vraćanje kvalitete zvuka na zadane postavke.                                                                                                 |
| <b>Midnight Mode</b><br>(Noćni način)                      | <b>On (Uključeno)</b>                          | Uživanje u bogatom i punom zvuku niske glasnoće.                                                                                             |
|                                                            | <b>Off (Isključeno)</b>                        | Onemogućuje opciju <b>Midnight Mode (Noćni način)</b> .                                                                                      |

## Općenito

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **General (Općenito)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

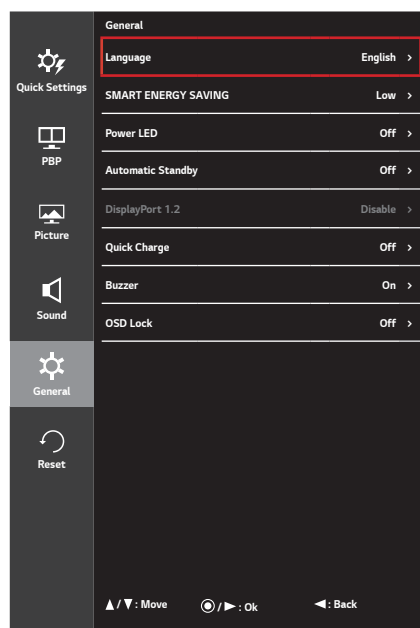


Sve su opcije opisane u nastavku.

| Menu (Izbornik)<br>> General<br>(Općenito)      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Jezik)                                | Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| SMART ENERGY SAVING                             | Uštedite energiju pomoću algoritma za kompenzaciju osvjjetljenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                 | High (Visoka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ušteda energije upotrebom značajke <b>SMART ENERGY SAVING</b> visoke učinkovitosti. |
|                                                 | Low (Niska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ušteda energije upotrebom značajke <b>SMART ENERGY SAVING</b> niske učinkovitosti.  |
|                                                 | Off (Isključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Onemogućavanje značajke <b>SMART ENERGY SAVING</b> .                                |
| Power LED (LED indikator napajanja)             | Služi za uključivanje ili isključivanje LED indikatora napajanja na donjoj strani monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                 | On (Uključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LED indikator napajanja automatski će se uključiti.                                 |
|                                                 | Off (Isključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LED indikator napajanja isključit će se.                                            |
| Automatic Standby (Automatsko stanje mirovanja) | Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerac vremena za funkciju automatskog isključivanja. ( <b>Off (Isključeno)</b> , <b>4 H (4 sata)</b> , <b>6 H (6 sati)</b> i <b>8 H (8 sati)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| DisplayPort 1.2                                 | <div>Omogućavanje/onemogućavanje priključka <b>DisplayPort 1.2</b>.</div> <div><div> <b>NAPOMENA</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako vaša grafička kartica ne podržava DisplayPort 1.2, <b>Disable (onemogućite)</b> opciju.</li><li>• Ako je opcija <b>DisplayPort 1.2</b> onemogućena, ne možete koristiti 10-bitni izlaz videokartice.</li></ul></div></div> |                                                                                     |

| Menu (Izbornik)<br>> General<br>(Općenito) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Quick Charge<br>(Brzo punjenje)            | Quick Charge (Brzo punjenje) je značajka koja omogućuje brzo punjenje uređaja koji je priključen na USB 3.0 priključak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|                                            | On (Uključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Omogućuje opciju Quick Charge (Brzo punjenje).           |
|                                            | Off<br>(Isključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onemogućuje opciju Quick Charge (Brzo punjenje).         |
|                                            |  <b>NAPOMENA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quick Charge (Brzo punjenje) moguće je samo putem USB1 priključka. Ako je postavka Quick Charge (Brzo punjenje) postavljena na On (Uključeno), prijenos podataka kroz USB1 priključak nije moguć (npr. povezivanje tipkovnice, miša ili druge USB memorije i monitora).</li> <li>Brzina punjenja može se razlikovati ovisno o uređaju.</li> </ul> |                                                          |
| Buzzer (Zujalica)                          | Omogućuje postavljanje zvuka koji proizvodi zujalica kada se monitor On (Uključeno) ili Off (Isključeno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|                                            | On (Uključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Omogućuje opciju Buzzer (Zujalica).                      |
|                                            | Off<br>(Isključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onemogućuje opciju Buzzer (Zujalica).                    |
| OSD Lock<br>(Zaključavanje<br>OSD prikaza) | Onemogućuje konfiguriranje i podešavanje izbornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
|                                            | On (Uključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Omogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).   |
|                                            | Off<br>(Isključeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onemogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza). |
|                                            |  <b>NAPOMENA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemogućene su sve značajke osim sljedećih: Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Glasnoća), Input (Ulaz) u izborniku Quick Settings (Brze postavke) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) u izborniku General (Općenito).</li> </ul>                                                                                             |                                                          |

## Vraćanje postavki

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Reset (Vraćanje postavki)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

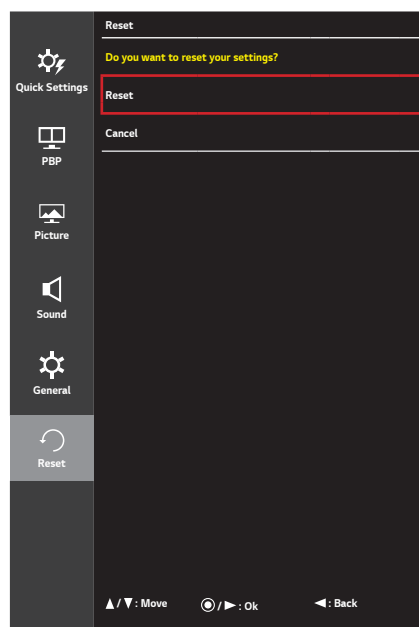

Sve su opcije opisane u nastavku.

| Menu (Izbornik)<br>> Reset (Vraćanje postavki)                    | Opis                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Do you want to reset your settings? (Želite li vratiti postavke?) |                                        |
| Reset (Vraćanje postavki)                                         | Povratak na tvornički zadane postavke. |
| Cancel (Poništi)                                                  | Poništavanje vraćanja postavki.        |

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Ništa se ne prikazuje na zaslonu.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je li kabel napajanja monitora priključen?                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Svijetli li LED indikator napajanja?                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom bojom?                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (<b>Menu (Izbornik) &gt; Quick Settings (Brze postavke) &gt; Input (Ulaz)</b>).</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Treperi li LED indikator napajanja?                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio.</li> <li>Provjerite je li računalo uključeno.</li> </ul>                                                                        |
| Je li prikazana poruka <b>OUT OF RANGE (Izvan dosega)</b> ?                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (grafička kartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona monitora. U odjeljku Specifikacije proizvoda u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.</li> </ul> |
| Prikazuje li se poruka <b>No Signal (Nema signala)</b> ?                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Slika na zaslonu možda se neće ispravno prikazivati prilikom konfiguracije priključka Display-Port 1.2 na Mac uređaju. | <ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort 1.2 možda neće biti podržan, ovisno o Mac uređaju. Obratite se proizvođaču.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

| Prikazuje se poruka Zaključavanje OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije nedostupne? | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSD prikaz je zaključan. Odaberite <b>Menu (Izbornik) &gt; General (Općenito)</b> i za opciju <b>OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza)</b> odaberite vrijednost <b>Off (Isključeno)</b>.</li> </ul> |

| Zaslon zadržava sliku.                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike.</li> <li>Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.</li> </ul> |

| Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan. / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena. |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepletano), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080p ili na preporučenu razlučivost.</li> </ul> |



## NAPOMENA

- Vertikalna frekvencija: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom osvježavanja i izražava se u Hz.
- Horizontalna frekvencija: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo horizontalnom frekvencijom, a izražava se u kHz.

## ! NAPOMENA

- U Windows izborniku **Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke** provjerite je li razlučivost ili frekvencija grafičke kartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na preporučenu (optimalnu) razlučivost. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
- Ako grafičku karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona.
- Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a ovisno o karakteristikama grafičke kartice, neke razlučivosti možda neće biti dostupne. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili grafička kartica.
- Neke grafičke kartice ne podržavaju razlučivost 3440 x 1440. Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču grafičke kartice.

| Boja zaslona nije ispravna.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (u 16 boja)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite <b>Upravljačka ploča &gt; Prikaz &gt; Postavke &gt; Kvaliteta boje</b>. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)</li> </ul> |
| Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite grafičku karticu računala.</li> </ul>                                                                                                             |
| Na zaslonu se vide točke?                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.</li> </ul>                                 |

| Do you see an "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug and Play (VESA DDC) monitor)"? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeste li instalirali upravljački program monitora?                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svakako instalirajte upravljački program monitora s CD medija (ili diskete) isporučenog uz monitor. Upravljački program možete i preuzeti s naše web-stranice: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Svakako provjerite podržava li grafička kartica funkciju Plug and Play.</li> </ul> |

| Iz priključka za slušalice ne dopire zvuk.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikazuju li se slike putem DP (DisplayPort) ili HDMI ulaza bez zvuka? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li kabel ispravno priključen u priključak za slušalice.</li> <li>• Pokušajte pojačati glasnoću pomoću upravljačkog gumba.</li> <li>• Postavite izlaz zvuka s računala na monitor koji koristite: u sustavu Microsoft Windows idite na <b>Upravljačka ploča &gt; Hardver i zvuk &gt; Zvuk &gt; postavite monitor kao zadani uređaj</b>. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)</li> </ul> |

# SPECIFIKACIJE PROIZVODA

## 34UC98, 34CB98

|                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LCD zaslon         | Vrsta                                                                                           | TFT zaslon dijagonale<br>LCD zaslon                                                                                                                   |                                      |
|                    | Dubina boje                                                                                     | HDMI                                                                                                                                                  | Podržane su 8-bitne boje.            |
|                    |                                                                                                 | DP (DisplayPort)                                                                                                                                      | Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje. |
|                    |                                                                                                 | Thunderbolt (⚡)                                                                                                                                       |                                      |
|                    | Otklon piksela                                                                                  | 0,2325 mm x 0,2325 mm                                                                                                                                 |                                      |
| Razlučivost        | Maks. razlučivost                                                                               | 3440 x 1440 pri 60 Hz                                                                                                                                 |                                      |
|                    | Preporučena razlučivost                                                                         |                                                                                                                                                       |                                      |
| Videosignal        | Horizontalna frekvencija                                                                        | 30 kHz do 90 kHz                                                                                                                                      |                                      |
|                    | Vertikalna frekvencija                                                                          | 56 Hz do 61 Hz                                                                                                                                        |                                      |
|                    | Sinkronizacija                                                                                  | Odvojena sinkronizacija                                                                                                                               |                                      |
| Ulazni priključak  | H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, Thunderbolt (⚡) x 2, USB UP, USB (SS↔) 1, 2 |                                                                                                                                                       |                                      |
| Izvori napajanja   | Nazivno napajanje                                                                               | 19 V --- 5,6 A                                                                                                                                        |                                      |
|                    | Potrošnja energije (uobičajeno)                                                                 | U radu: 70 W (uobičajeno, bez USB-a) (U standardnim uvjetima)*<br>56,73 W (standard ENERGY STAR®)**<br>Stanje mirovanja ≤ 1,2 W<br>Isključeno ≤ 0,3 W |                                      |
| AC/DC adapter      | ADS-110CL-19-3-190110G, proizvođač: Honor<br>Izlaz: 19 V --- 5,79 A                             |                                                                                                                                                       |                                      |
| Uvjeti u okruženju | Radni uvjeti                                                                                    | Temperatura                                                                                                                                           | 0 °C do 40 °C                        |
|                    |                                                                                                 | vlažnost                                                                                                                                              | Ispod 80 %                           |
|                    | Uvjeti za čuvanje                                                                               | Temperatura                                                                                                                                           | -20 °C do 60 °C                      |
|                    |                                                                                                 | vlažnost                                                                                                                                              | Ispod 85 %                           |

|                       |                                              |                       |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimenzije             | Veličina monitora (širina x visina x dubina) |                       |                       |
|                       | Model                                        | 34UC98                | 34CB98                |
|                       | S postoljem (mm)                             | 817,6 x 451,4 x 230,4 | 817,6 x 447,8 x 252,4 |
|                       | Bez postolja (mm)                            | 817,6 x 360,8 x 88,7  | 817,6 x 360,8 x 88,7  |
| Težina (bez ambalaže) | S postoljem (kg)                             | 7,8                   | 8,3                   |
|                       | Bez postolja (kg)                            | 6,2                   | 6,2                   |

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

\* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa LGE standardom testiranja. (potpuno bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

\*\* Razina opcije Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o načinu rada i postavkama monitora.

\*\* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa ENERGY STAR® standardom testiranja.

**34UC88, 34CB88**

|                    |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LCD zaslon         | Vrsta                                                                       | TFT zaslon dijagonale<br>LCD zaslon                                                                                                                |                                      |
|                    | Dubina boje                                                                 | HDMI                                                                                                                                               | Podržane su 8-bitne boje.            |
|                    |                                                                             | DP (DisplayPort)                                                                                                                                   | Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje. |
|                    | Otklon piksela                                                              | 0,2325 mm x 0,2325 mm                                                                                                                              |                                      |
| Razlučivost        | Maks. razlučivost                                                           | 3440 x 1440 pri 60 Hz                                                                                                                              |                                      |
|                    | Preporučena razlučivost                                                     |                                                                                                                                                    |                                      |
| Videosignal        | Horizontalna frekvencija                                                    | 30 kHz do 90 kHz                                                                                                                                   |                                      |
|                    | Vertikalna frekvencija                                                      | 56 Hz do 61 Hz                                                                                                                                     |                                      |
|                    | Sinkronizacija                                                              | Odvojena sinkronizacija                                                                                                                            |                                      |
| Ulazni priključak  | H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, USB UP, USB (SS-C) 1, 2 |                                                                                                                                                    |                                      |
| Izvori napajanja   | Nazivno napajanje                                                           | 19 V --- 4,3 A                                                                                                                                     |                                      |
|                    | Potrošnja energije (uobičajeno)                                             | U radu: 65 W (uobičajeno, bez USB-a) (U standardnim uvjetima)*<br>50 W (standard ENERGY STAR®)**<br>Stanje mirovanja ≤ 1,2 W<br>Isključeno ≤ 0,3 W |                                      |
| AC/DC adapter      | ADS-110CL-19-3-190110G, proizvođač: Honor<br>Izlaz: 19 V --- 5,79 A         |                                                                                                                                                    |                                      |
| Uvjeti u okruženju | Radni uvjeti                                                                | Temperatura                                                                                                                                        | 0 °C do 40 °C                        |
|                    |                                                                             | vlažnost                                                                                                                                           | Ispod 80 %                           |
|                    | Uvjeti za čuvanje                                                           | Temperatura                                                                                                                                        | -20 °C do 60 °C                      |
|                    |                                                                             | vlažnost                                                                                                                                           | Ispod 85 %                           |

|                       |                                              |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije             | Veličina monitora (širina x visina x dubina) |                       |
|                       | S postoljem (mm)                             | 817,6 x 447,8 x 252,4 |
|                       | Bez postolja (mm)                            | 817,6 x 360,8 x 88,7  |
| Težina (bez ambalaže) | S postoljem (kg)                             | 8,3                   |
|                       | Bez postolja (kg)                            | 6,2                   |

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

\* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa LGE standardom testiranja. (potpuno bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

\*\* Razina opcije Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o načinu rada i postavkama monitora.

\*\* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa ENERGY STAR® standardom testiranja.

## Tvornički način podrške

### 34UC98, 34CB98

(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort/ Thunderbolt PC)

### 34UC88, 34CB88

(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort PC)

| Unaprijed postavljeni način rada | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Polaritet (H/V) | Opaske |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 640 x 480                        | 31,469                         | 59,94                       | -/-             |        |
| 800 x 600                        | 37,879                         | 60,317                      | +/+             |        |
| 1024 x 768                       | 48,363                         | 60,0                        | -/-             |        |
| 1152 x 864                       | 54,347                         | 60,05                       | +/+             |        |
| 1280 x 720                       | 45                             | 60                          | +/+             |        |
| 1280 x 1024                      | 63,981                         | 60,02                       | +/+             |        |
| 1600 x 900                       | 60,00                          | 60,00                       | +/+             |        |
| 1680 x 1050                      | 65,29                          | 59,954                      | -/+             |        |
| 1920 x 1080                      | 67,50                          | 60                          | +/-             |        |
| 2560 x 1080                      | 66,7                           | 60                          | -/+             |        |
| 3440 x 1440                      | 43,82                          | 29,99                       | +/+             |        |
| 3440 x 1440                      | 73,68                          | 49,99                       | +/+             |        |
| 3440 x 1440                      | 88,82                          | 59,97                       | +/+             |        |

## HDMI vrijednosti (Video)

| Unaprijed postavljeni način rada | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Opaske       |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 480p                             | 31,47                          | 60                          |              |
| 576p                             | 31,25                          | 50                          |              |
| 720p                             | 45                             | 60                          |              |
| 720p                             | 37,5                           | 50                          |              |
| 1080p                            | 67,5                           | 60                          |              |
| 1080p                            | 56,25                          | 50                          |              |
| 1080p                            | 56,25                          | 60                          | 2560 x 1080p |
| 1080p                            | 66                             | 50                          | 2560 x 1080p |

## LED indikator napajanja

| Način rada       | Boja LED diode           |
|------------------|--------------------------|
| Uključeno        | Bijela (samo 15 sekundi) |
| Stanje mirovanja | Treperi bijelo           |
| Isključeno       | Isključeno               |



Ovaj uređaj zadovoljava EMC zahtjeve za kućne uređaje (klase B) i namijenjen je kućnoj upotrebi. Ovaj uređaj može se koristiti u svim regijama. Pročitajte korisnički priručnik (CD) i spremite ga pri ruci. Napominjemo kako na naljepnici na uređaju možete pronaći podatke za tehničku podršku.

**Model** \_\_\_\_\_

**Serijski br.** \_\_\_\_\_

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.