



用户手册

交互智能平板显示设备

(具备显示器功能)

使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

55TR3BG-B 55TR3BG-I
65TR3BG-B 65TR3BG-I



(2201-REV01)

www.lg.com
版权 © 2020 乐金电子（中国）有限公司版权所有。

目录

安全预防措施	3	INFORMATION FOR RECYCLING	28
- 安装产品时的预防措施	3	产品中有害物质的名称及含量 ..	29
- 交流适配器和电源注意事项	5	查阅 WEB 手册（软件用户指南/ 安装手册）	30
- 移动产品时的预防措施	7		
- 使用产品时的预防措施	7		
- 在墙上安装	8		
组装和准备工作	9		
- 使用触控笔时的注意事项	9		
- 部件和按钮	10		
- 安装在墙上	11		
遥控器	13		
建立连接	15		
- 连接至 PC	15		
- 外部设备连接	15		
- 使用输入列表	17		
故障排除	18		
产品规格	22		
许可证	26		
ENVIRONMENT RECYCLING INFORMATION	27		
- 环境保护信息	27		
- 循环使用信息	27		
INFORMATION FOR ENVIRONMENTAL PRESERVATION	27		

警告 - 此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

安全预防措施

使用产品之前,请仔细阅读这些安全预防措施。

警告

如果忽略警告消息,您可能会受重伤,或者可能发生意外或死亡事故。

小心

如果忽略注意消息,您可能会受轻伤,或者可能损坏产品。

警告

- 仅限室内使用。

安装产品时的预防措施

警告

- 远离电热器等热源。
 - 可能会发生触电,起火,故障或变形。
- 将防潮包装材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。
 - 吞咽防潮材料对身体有害。如果意外吞下防潮材料,请强迫患者呕吐,并到最近医院求诊。另外,乙烯基塑料包装材料可能导致窒息。请将它置于儿童接触不到的地方。
- 不要将重物置于产品上或坐在产品上。
 - 如果产品破裂或跌落,您可能受伤。必须特别注意儿童。
- 不要将电源或信号线留在通道上而无人看管。
 - 路过的人可能会绊倒或跌倒,这可能会导致触电,起火,产品损坏或人员受伤。
- 在整洁干燥之处安装产品。
 - 灰尘或湿气会导致触电,起火或产品损坏。
- 如果闻到烟味或其他气味,或者听到奇怪的声音,请拔出电源线,并联系服务中心。
 - 如果继续使用产品而不采取适当的措施,则可能发生触电或起火。

- 如果产品跌落或者外壳裂开，请关闭产品并拔出电源线。
 - 如果继续使用产品而不采取适当的措施，则可能发生触电或起火。联系服务中心。
- 不要让物体落到产品上，也不要撞击产品。不要将任何玩具或物体扔到产品屏幕上。
 - 这可能导致人员受伤，产品故障和损坏显示器。
- 不要在产品连接到外部设备时让产品跌落。
 - 这可能导致人员伤害和/或产品损坏。
- 将其与游戏设备连接后，与设备的距离保持在至少为屏幕对角线测量值的四倍。
 - 如果产品由于线缆短而跌落，则这可能导致人员受伤和/或产品损坏。
- 长时间在屏幕上显示一个固定图像会导致屏幕损坏，并导致图像残留。长时间使用本产品时，请使用 PC 上的屏幕保护程序或利用产品的残留图像预防功能，不使用产品时，请关闭电源。图像残留及相关问题均不在本产品的保修之列。
- 请勿将本产品安装在很有可能会接触油烟或油雾的墙面。
 - 这可能会损坏产品，导致产品出现故障。

小心

- 确保产品通风孔未堵塞。在宽度适当的位置（离墙超过 100 毫米）安装产品。
 - 如果安装产品时离墙太近，则产品可能会由于内部过热导致变形或突然起火。
- 不要用台布或窗帘堵塞产品的通风孔。
 - 产品会由于内部过热而变形或突然起火。
- 在产品不会跌落的平整，稳定位置安装产品。
 - 如果产品跌落，您可能会受伤，或者产品可能破裂。
- 在无 EMI 之处安装产品。
- 避免阳光直射产品。
 - 产品可能会损坏。
- 如果您将产品安装在未满足建议条件的位置，有可能对产品的图像质量，生命周期和外观产生严重损害。安装前，请咨询 LG 或合格的安装人员。本注意事项适用于充满细微粉尘或油雾，使用化学物质，气温过高或过低，湿度过高的位置，或者产品有可能长时间开启的位置（机场和火车站），如果不遵循这些要求，则保修条款将失效。
- 请勿将产品安装于通风较差的区域（例如书架，壁橱）或室外，并避免将其放置于垫子或地毯上。
- 此外，请勿将其安装于有发热物体（例如照明设备）的位置。

交流适配器和电源注意事项

警告

- 如果水或任何异物进入产品（电视机，显示器，电源线或交流适配器），请立即断开电源线并联系服务中心。
 - 否则，可能因产品损坏导致火灾或触电。
- 手湿时不要接触电源插头或交流适配器。如果插头插针潮湿或积聚灰尘，擦拭并晾干后方可使用。
 - 否则，可能导致火灾或触电。
- 确保电源线完全插入交流适配器。
 - 如果连接松动造成虚接，可能导致火灾或触电。
- 确保使用 LG Electronics, Inc. 提供或认可的电源线和交流适配器。
 - 使用未经认可的产品可能导致火灾或触电。
- 拔电源线时，务必捏紧插头。不要过度用力弯曲电源线。
 - 电源线可能损坏，这可导致触电或起火。
- 注意，不要踩踏电源线或交流适配器，或者在上面放置重物（电器，衣物等）。注意，不要用锐利物体损坏电源线或交流适配器。
 - 损坏的电源线可能导致火灾或触电。
- 切勿拆卸，维修或改装电源线或交流适配器。
 - 否则，可能导致火灾或触电。
- 确保将电源线连接至接地电流。
 - 这可能造成人员触电致死或受伤。
- 仅使用额定电压。
 - 产品可能损坏，或者可能造成人员触电致死。
- 打雷和闪电时，切勿接触电源线和信号线，这可能极其危险。
 - 这可能会导致触电。
- 不要将多条延长线，多个家电或电热器连接至单个插座。使用设计为专用于计算机，带有接地线端的电源接线板。
 - 这可能由于过热而起火。

- 手湿时不要接触电源插头。另外，如果线引脚潮湿或者有灰尘，请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。
 - 过湿可能造成人员触电致死。
- 如果打算长时间不使用产品，请从产品中拔出电源线。
 - 覆盖的灰尘可能导致起火，或者绝缘恶化会导致漏电，触电或起火。
- 完全固定电源线。
 - 如果电源线未完全固定，则产品可能会起火。
- 在电源线一端连接至墙上的输入端口时，不要将导体（如金属筷）插入电源线的另一端。另外，不要在电源线插入墙上的输入端口后立即触摸电源线。
 - 这可能造成人员触电致死。
- 电器耦合器用作断路装置。
- 请确保设备安装在其连接的墙上插座附近并可轻松使用墙上插座。
- 只要本设备连接至AC墙上插座，则即使设备关闭，与AC源的连接也不会断开。

小心

- 保持插座，交流适配器和电源插头插针清洁无尘。
 - 否则，可能会引起火灾。
- 请勿在产品使用过程中拔出电源线。
 - 触电会损坏产品。
- 仅使用设备随附的电源线。如果您使用其他电源线，倘若不是由供应商提供，请确保其经过适用国家标准的认证。如果电源线在任何情况下发生故障，请联系制造商或最近的授权维修服务提供商，以进行更换。

移动产品时的预防措施

⚠ 警告

- 确保关闭产品。
 - 否则可能造成人员触电死亡或者损坏产品。
- 确保移动产品前拔下所有电缆。
 - 否则可能造成人员触电死亡或者损坏产品。
- 移动产品时确保面板朝前，并用双手握持。如果产品跌落，损坏的产品会导致触电或起火。请联系经授权的服务中心进行维修。
- 确保关闭产品，拔出插头并已拔下所有电缆。移动大型设备可能需要 2 人或更多人。不要在本设备的前面板上施压或着力。

⚠ 小心

- 移动产品时不要震动产品。
 - 否则可能造成人员触电死亡或者损坏产品。
- 不要丢弃产品包装盒。移动产品时可使用该包装盒。


使用产品时的预防措施

⚠ 警告

- 不要自行拆卸，维修或改装产品。
 - 否则可能发生起火或触电事故。
 - 请联系服务中心进行检查，校准或维修。
- 显示器要在较长时期内无人看管时，请从墙上插座中拔出电源插头。
- 避免产品与水接触。
 - 否则可能发生起火或触电事故。
- 不要用金属物体击打或刮擦屏幕的正面和两侧。
 - 否则，这可能导致屏幕损坏。
- 避免高温和高湿环境。

⚠️ 小心

- 不要将易燃物品放置或存放在产品附近。
 - 易燃物品处理不当会造成爆炸或火灾的危险。
- 清洁产品时，拔出电源线，并用软布轻轻擦拭以防止刮坏。不要用湿布清洁，也不要将水或其它液体直接喷到产品上。可能发生触电。（不要使用苯，涂料稀释剂或酒精等化学品。）
- 偶尔要休息一下以保护您的视力。
- 始终保持产品干净。
- 使用产品时采用舒适和自然的姿势以放松肌肉。
- 长时间使用产品时要定期休息。
- 不要用手或钉子，铅笔或钢笔等尖利物品用力按面板，也不要刮擦面板。
- 请与产品保持适当的距离。
 - 如果观看产品时距离太近，您的视力可能会受损。
- 参照用户指南设置适当的分辨率和时钟。
 - 否则您的视力可能会受损。
- 仅使用经授权的洗涤剂清洁产品。（不要使用苯，稀释剂或酒精。）
 - 产品可能会变形。
- 不要将产品暴露于滴水或溅水的地方，并且不要将装满液体的物体（如花瓶，茶杯）放在本产品上或其上方（例如，装置上方的书架上）。
- 不得将电池暴露于温度过高的环境中。例如，应避免阳光直射，远离开放式壁炉和电热器。
- 不要将一次性电池放入充电设备中。
- 长时间使用头戴式耳机（入耳式耳机）或音量过大会损害听力。
- 将水喷到软布上 2 至 4 次，然后用其清洁前框；只向一个方向擦拭。布太湿时会导致染色。

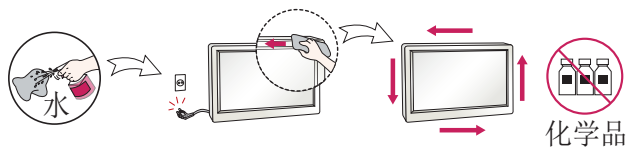

- 不要在显示器周围使用高压产品。（如灭蚊灯）
 - 显示器受到电击时可能会发生故障。

在墙上安装

- 不要自行安装本产品，因为您可能会受伤或损坏产品。请联系制造商授权的维修人员安装。

组装和准备工作

⚠️ 小心


- 请始终使用原装组件，以确保安全和产品性能。
- 由使用假冒组件造成的损坏或伤害不属于该产品的保修范围。

❗ 重要提示

- 产品随附的附件可能会因型号或区域而有所不同。
- 产品规格或本手册内容可能会因产品功能升级而有所变更，恕不另行通知。
- 由于在灰尘过多的环境下使用本产品造成的损坏不属于保修范围。



使用触控笔时的注意事项

如图所示，当触控笔发生磨损时，请进行更换。

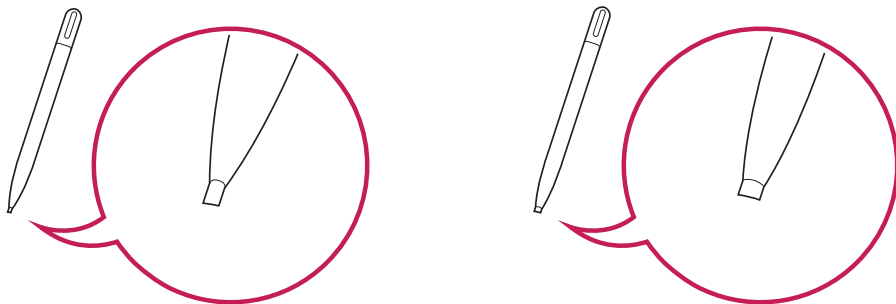



部件和按钮

图片可能因型号而异。

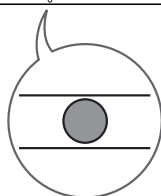

65TR3BG-B


65TR3BG-I

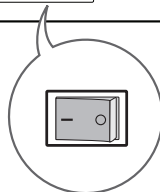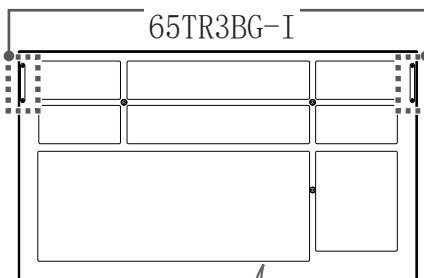

	电源	打开或关闭电源。
		


安装在墙上

为了适当通风，请在各侧和墙壁之间留出 100 毫米的空隙。您可以从经销商处获取详细的安装说明，请参阅可选的倾斜壁挂支架安装和设置指南。

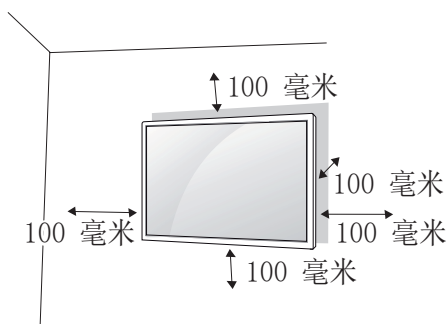

若要将显示器安装到墙上，请将壁挂支架（可选部件）连接到显示器背面。确保将壁挂架牢固固定在显示器和墙壁上。

- 1 只能使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。
- 2 比标准长度更长的螺钉可能会损坏显示器内部。
- 3 非 VESA 标准螺钉可能会损坏产品并导致显示器跌落。LG Electronics 对任何与使用非标准螺钉造成的事故概不负责。
- 4 请使用如下 VESA 标准。
 - 785 毫米及以上
 - * 固定螺钉：直径 8.0 毫米 x 间距 1.25 毫米 x 长度 14 毫米

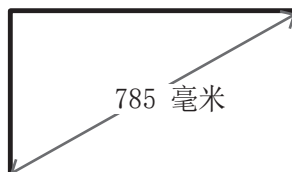

 **小心**


- 移动或安装显示器之前，请断开电源线，以免触电。
- 如果在天花板或倾斜墙壁上安装显示器，显示器可能掉下来并造成人员受伤。使用经授权的 LG 壁挂支架，并联系当地经销商或合格人员协助安装。
- 请勿过度拧紧螺钉，因为这可能损坏显示器并导致保修失效。
- 只能使用满足 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。因错用或使用不合适的配件而造成的任何损坏或伤害均不在保修范围内。

 **重要提示**

- 壁挂套件包含安装指南和所有必要部件。
- 壁挂架为可选件。您可以从当地经销商获取其他配件。
- 需要的螺钉长度可能会因壁挂支架而有所不同。务必使用正确的长度。
- 有关详细信息，请参阅与壁挂支架一起提供的指南。


遥控器

本手册中的说明基于遥控器上的按钮。请仔细阅读本手册以正确使用显示器。要安装电池，请打开电池盖，按照电池舱内侧标签的 \oplus 和 \ominus 端更换电池（1.5 V AAA），然后合上电池盖。要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。图示可能会与实际附件有所不同。

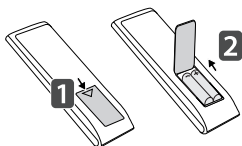


⚠ 小心

- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。
- 务必将遥控器指向显示器上的遥控器传感器。
- 特定型号可能不支持遥控器的某些功能。
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

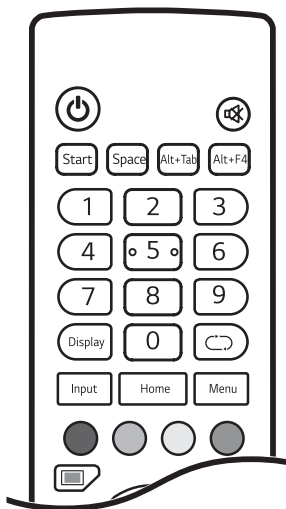

 (电源) 打开或关闭显示器。

 (静音) 全部静音。

Start (内置计算机) 与 Window 键的作用相同。

Space (内置计算机) 与空格键的作用相同。

Alt+Tab (内置计算机) 与 Alt+Tab 键的作用相同。


Alt+F4 (内置计算机) 与 Alt+F4 键的作用相同。

数字按钮 根据设置输入数字字符。

Display 在屏幕上显示当前应用的外部输入。


Input 显示外部输入设置窗口。

Home 返回默认屏幕。

 此型号不支持此功能。

Menu 显示常规设置窗口。

- 启用或禁用产品正面的电源按钮或触控功能。
- 启用或禁用产品正面的电源按钮。
- 启用或禁用触控功能。
- 打开或关闭该功能以暂停屏幕。

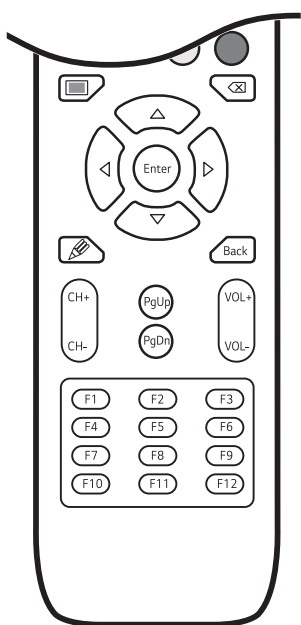


 打开或关闭整个屏幕。

 (内置计算机) 与退格键的作用相同。

导航按钮 滚动浏览菜单或选项。

Enter 选择菜单或选项并确认输入。

 打开注释功能。

Back 允许用户在用户交互功能中后退一步。

CH+/- 滚动浏览保存的节目/频道。

PgUp 移动到屏幕顶部。

PgDn 移动到屏幕底部。

VOL+/- 调节音量。

功能键 (内置计算机) 与功能键的作用相同。

建立连接

您可以将各种外部设备连接至显示器。更改输入模式，选择要连接的外部设备。有关外部设备连接的详细信息，请参阅各设备随附的用户手册。

连接至 PC

部分电缆未随附。本显示器支持 Plug and Play* 功能。

* Plug and Play: 该功能可让 PC 在启动时识别用户连接的设备，无需配置设备，也不需要用户干预。


外部设备连接

部分电缆未随附。将 HD 接收器，DVD 或 VCR 播放器连接到显示器，并选择适当的输入模式。

要获得最佳画质和音质，推荐使用 HDMI 线缆将外部设备连接至显示器。

❗ 重要提示

- 要获得最佳画质，推荐使用配有 HDMI 接口的显示器。
- 为遵从产品规格，请使用铁氧体磁芯屏蔽接口线缆，如 HDMI 线缆。
- 如果在低温条件下打开显示器，则屏幕可能会出现闪烁。这是正常现象。
- 有时，屏幕上可能会出现红点，绿点或蓝点。这是正常现象。
- 使用高速 HDMI®/™ 线缆（短于 3 米）。
- 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的电缆。如未使用经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。
- 推荐的 HDMI 线缆类型
 - 高速 HDMI®/™ 线缆
 - 支持以太网的高速 HDMI®/™ 线缆



HDMI: A ≤ 11.65 毫米; B ≤ 20.65 毫米
 USB: A ≤ 8.3 毫米; B ≤ 16 毫米

- 如果在 HDMI 模式下听不到声音，请检查您的 PC 设置。某些 PC 需要将默认声音输出手动更改为 HDMI。
- 使用 HDMI-PC 模式时可能会遇到设备兼容性问题。
- 确保已拔下电源线。
- 如果将游戏设备连接至显示器，请使用游戏设备随附的线缆。
- 来自 HDMI INPUT 端口的内容无法传输到 HDMI OUT 端口。（HDMI OUT 端口仅支持 Android/VGA/USB。）
- 特定的外部输入终端和触控式输出终端相连接。在使用触控式输出终端时，将连接的终端连接在一起。
 - HDMI1/HDMI2: Touch 1
 - HDMI3/VGA: Touch 2

⚠ 小心

- 连接信号输入线缆，顺时针转动螺钉以将其拧紧。
- 请勿用手指长时间按压屏幕，否则可能导致屏幕短暂失真。
- 避免将反光物体放在显示器前方 50 厘米或更近的距离。
- 避免长时间在屏幕上显示静态图像以防图像残留。尽可能使用屏幕保护程序。
- 在显示器附近使用无线通信设备可能会影响图像质量。

使用输入列表

Input → 

· Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → VGA

* 对于 PC 输入，仅当连接内置计算机时才启用。

故障排除

- » 每个型号的检查点可能不同。
- » 有关 PC 设置的信息，请参阅 Windows 帮助。

使用相关问题

- 电源打不开。
 - 检查电源线是否已正确插入电源插座。
- 连接产品后显示“未知产品”消息。
 - 检查是否安装了图形卡的驱动程序。
 - 参照显卡用户手册，查看是否支持 Plug and Play 功能。

屏幕（视频）相关问题

- 出现一条提示“无信号”或“无效格式”的消息。
 - PC 与产品之间未连接信号电缆，或电缆连接状态不稳定。检查信号线。
 - 进入输入菜单检查输入信号。
 - 来自 PC（显卡）的信号在产品的垂直或水平频率范围之外。参照本手册中的规格调整频率范围。
- 屏幕位置不正确。
 - 检查产品是否支持该显卡分辨率和频率。如果频率超出支持的范围，则使用 PC 设置来将分辨率设置为建议值。
- 屏幕显示异常。
 - 连接与来源输入信号匹配的信号线。
- 图像在屏幕上闪烁或抖动。
 - 如果在低温条件下打开显示器，则屏幕可能会出现闪烁。这是正常现象。
 - 确保显示器支持显卡的当前分辨率和频率设置。

屏幕（颜色）相关问题

- 屏幕颜色分辨率差（16 色）。
 - 使用 PC 设置将颜色设置为 24 位（真彩色）或以上。
- 屏幕颜色不稳定或为单色。
 - 检查信号线的连接状态。或者，重新插入 PC 显卡。
- 我在屏幕上看到黑点或亮点。
 - 一些像素（红色，绿色，蓝色，黑色）在屏幕上可见，这可归因于显示器面板的独特特征。这并非产品故障。

声音相关问题

- 音频无法正常工作。
 - 查看音频线是否连接正确。
 - 调节产品或外部设备的音量。
 - 查看声音是否设置正确。
- 声音太低沉。
 - 选择适当的均衡器声音。
- 声音太低。
 - 调节外部设备的音量。
- 对于部分型号，您将需要单独购买外部扬声器，因为它们没有内置扬声器。

其他问题

- 电源突然关闭。
 - 检查是否设置了“关机时间”。
 - 电源中断。查看产品电源线是否连接正确。
 - 检查电源控制设置。

我的触控响应有问题。


- 触控无法响应。
 - 未连接 PC 和显示器之间的 USB 电缆时可能会出现此问题。请移除 USB 电缆并在 10 秒后再次连接。
 - 请确保将 PC 的电源线紧紧插入电源插座，并重启 PC。
 - 由于网络不稳定，系统崩溃，触控可能无法响应。重新连接 LAN 电缆或重启 PC。
 - 如果未使用信号线连接 PC 和显示器，触控可能无法响应。请检查信号线的连接。
 - 显示器电源关闭时，触控可能无法响应。请检查显示器电源。
 - 如果不使用接地插座，可能会出现中断或触控错误。务必将电源线连接到接地插座。
 - 请检查屏幕当前是否打开。
 - 如有下列情况，则可能会出现中断或触控错误。
 - › 仅通过指甲或指尖触摸屏幕
 - › 握住触控笔或靠近触控笔的笔尖
 - › 使用触控笔时，在屏幕上用力按压触控笔
- 触控位置与触控坐标不对应。
 - 当触摸屏未正确校准时，则可能会发生这种情况。更改平板电脑设置。
- 在目标显示器以外的显示器上应用触控。
 - 在使用多个显示器时，如果未将本显示器设为默认显示器，则可能会发生这种情况。将本显示器设为默认显示器。
 - 当触摸屏未正确校准时，则可能会发生这种情况。更改平板电脑设置。
- 多点触控无法响应。
 - 播放的内容（如 Flash Player, Paint 等）可能不支持多点触控。确保您使用的内容支持多点触控。
 - 请移除 USB 电缆并在 10 秒后再次连接。
 - 再次运行该内容（如 Flash Player, Paint 等）。
 - 重启 PC。
 - 在触摸屏边缘时，多点触控可能工作不稳定。
 - 如果两个触控点之间的间距小于等于 20 毫米，可能会出现触控错误。
- 特定的外部输入终端和触控式输出终端相连接。在使用触控式输出终端时，将连接的终端连接在一起。
 - HDMI1/HDMI2: Touch 1
 - HDMI3/VGA: Touch 2

残影

- 关闭本产品时，出现残像。
 - 如果长时间使用固定图像，则像素可能会损坏。使用屏幕保护程序功能。
 - 当屏幕上先显示高对比度的图像（黑白色或灰色），然后显示深色图像时，可能会导致残影。对于显示器产品来说，这属于正常情况。
- 当 LCD 面板在很长一段时间内显示静态图像，可能会导致运行液晶屏的电极之间出现电压差。当电极之间的电压差随时间推移增长时，液晶屏会倾向于在一个方向保持对齐。在这个过程中，之前显示的图像会保持可见。这种现象被称为“残影”。
- 使用不断变化的图像不会出现残影，但长时间使用固定图像则可能会出现残影。因此，建议您使用下面的说明，降低使用固定图像时发生残影的可能性。建议您至少每 12 小时更换一次屏幕图像，如果更频繁地更换图像，则能更有效地防止残影。
- 建议工作条件
 - 1 以相同的时间间隔更改背景和字符颜色。



- 更改颜色时，使用互补颜色有助于避免残影。

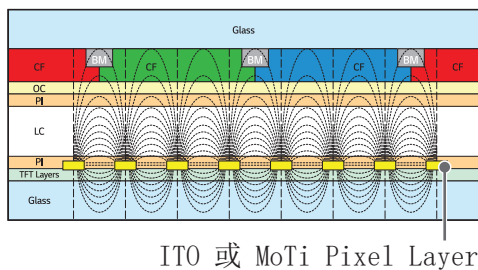

- 2 以相同的时间间隔更换图像。



确保更改图像前的人物或图像在更改图像后保持在相同位置。

产品规格

以下产品规格可能会因产品功能升级而有所变更，恕不另行通知。

“~”表示交流电（A/C），“—”表示直流电（DC）。

LCD 屏幕	屏幕类型	薄膜晶体管（TFT） 液晶显示（LCD）屏
视频信号	最大分辨率	VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 60 Hz - 某些操作系统或显卡类型可能不支持此规格。
	推荐分辨率	VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 60 Hz - 某些操作系统或显卡类型可能不支持此规格。
	水平频率	HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 30 kHz ~ 135 kHz VGA: 30 kHz ~ 80 kHz
	垂直频率	HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 30 Hz ~ 76 Hz VGA: 50 Hz ~ 76 Hz
	同步	分开同步 / 数字
输入/输出端口	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI OUT, VGA IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN, AUDIO IN/OUT, RS-232C IN, TOUCH USB, OPS, SPDIF	
嵌入式电池	已应用	
环境条件	工作温度	0 °C 至 40 °C
	工作湿度	10 % 至 80 %
	存放温度	-20 °C 至 60 °C
	存放湿度	5 % 至 85 %
音频	输入灵敏度	0.5 Vrms

* 触控屏

OS（操作系统）	Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac 支持单点触控功能。)	20 点
	触控间距：至少 20 毫米或更大	

* 仅适用于支持扬声器的型号

音频	RMS 音频输出	12 W + 12 W（右 + 左）
	输入灵敏度	0.5 Vrms
	扬声器阻抗	8 Ω

55TR3BG-B 55TR3BG-I		
LCD 面板	像素间距	0.315 毫米（水平） x 0.315 毫米（垂直）
电源	额定电压	AC 100-240 V, 约 50/60 Hz, 3.0 A
	功耗	开启模式: 125 W（典型） 待机模式: ≤ 0.5 W
尺寸（宽 x 高 x 厚）/重量	1270.5 毫米 x 773.6 毫米 x 83.7 毫米/27 千克	

65TR3BG-B 65TR3BG-I		
LCD 面板	像素间距	0.372 毫米（水平） x 0.372 毫米（垂直）
电源	额定电压	AC 100-240 V, 约 50/60 Hz, 3.5 A
	功耗	开启模式: 165 W（典型） 待机模式: ≤ 0.5 W
尺寸（宽 x 高 x 厚）/重量	1488.4 毫米 x 896.7 毫米 x 85.8 毫米/40 千克	

VGA (PC) 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	备注
640 x 480	31.469	59.94	
800 x 600	37.879	60.317	
1024 x 768	48.363	60.004	
1280 x 768	47.396	59.99	
1280 x 960	60	60	
1280 x 1024	63.981	60.002	
1366 x 768	47.712	59.79	
1440 x 900	55.469	59.9	
1680 x 1050	65.29	59.954	
1920 x 1080	67.5	60	

HDMI/ OPS 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	备注
720(1440) x 480i/60 Hz	15.734	60	
480p/59 Hz	31.469	59.94	
480p/60 Hz	31.5	60	
576i/50 Hz	15.625	50	
576p/50 Hz	31.25	50	
720p/60 Hz	45	60	
1080i/60 Hz	33.75	60	
1080i/59 Hz	33.716	59.94	
1080i/50 Hz	28.125	50	
1080p/60 Hz	67.5	60	
1080p/59 Hz	67.443	59.94	
1080p/50 Hz	56.25	50	
1080p/23 Hz	26.973	23.976	
1080p/24 Hz	27	24	
1080p/25 Hz	28.125	25	
1080p/29 Hz	33.716	29.97	
1080p/30 Hz	33.75	30	
3840 x 2160/24 Hz	54	23.982	
3840 x 2160/25 Hz	56.25	25	
3840 x 2160/30 Hz	67.5	30	
3840 x 2160/50 Hz	112.5	50	
3840 x 2160/60 Hz	135	60	

! 重要提示

- 垂直频率：屏幕图像像荧光灯一样每秒变化数十次的产品显示功能。垂直频率或刷新率是每秒图像显示的次数。其单位为 Hz。
- 水平频率：水平间隔是显示一个水平行的时间。在 1 除以水平间隔时，每秒显示的水平行的数量可制表为水平频率。其单位为 kHz。

许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 www.lg.com。



HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

ENVIRONMENT RECYCLING INFORMATION

环境保护信息

LG 电子在1994 年公布了“LG Declaration for a Cleaner Environment”从此成为管理标准指南。此公告综合考虑了经济，环境和社会方面因素，是促进我们采取有利环境措施的基础。我们发展了环境保护措施，明确发展符合环境保护理念的产品。我们减少了产品中有害物质，例如显示器中不含镉。

循环使用信息

显示器中含有有害环境物质，能够再生使用很重要。LG 电子通过合适的循环使用方法处理废弃显示器，目前全球有几个回收再生使用系统。有害物质和重金属经环境保护措施处理，大部分元件可重新使用和再生使用。如果您想知道更多的循环使用信息，请与当地的LG 销售商或是LG 法人代表联系。把全球环境事宜做为公司发展的目标，我们制定了净化世界的政策和措施。关于更多我们的“绿色”政策，请访问我们的网站。

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

INFORMATION FOR ENVIRONMENTAL PRESERVATION

LGE. announced the 'LG Declaration for a Cleaner Environment' in 1994, and this ideal has served as a guiding managerial principle ever since. The Declaration is a foundation that has allowed us to undertake environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental, and social aspects.

We promote activities for environmental preservation, and we specifically develop our products to embrace the concepts of environment-friendly.

We minimize the hazardous materials contained in our products. For example, there is no cadmium to be found in our monitors.

INFORMATION FOR RECYCLING

This monitor may contain parts which could be hazardous to the environment. It is important that this monitor be recycled after use. LGE handles all waste monitors through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling system currently in operation worldwide. Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG.

We set our vision and policies on a cleaner world by selecting the issue of the global environment as a task for corporate improvement. Please visit our website for more information about our 'green' policies.

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	X	0	0	0	0	0
金属支架	X	0	0	0	0	0
液晶显示屏 (CCFL背光) *	X	X	0	0	0	0
液晶显示屏 (LED背光) *	X	0	0	0	0	0
OLED显示屏*	X	0	0	0	0	0
LED显示屏*	X	0	0	0	0	0
遥控器*	X	0	0	0	0	0
适配器*	X	0	0	0	0	0
附件	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为 × 的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“*” 表示为可选件，部品依据不同产品和型号

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度。



产品
附件



电池：仅适用于可充电电池

查阅 WEB 手册（软件用户指南/安装手册）

您可以在 Web 手册（软件用户指南/安装手册）中查找有关本产品的更多信息。
有关更多信息，请访问 LG 网站：<http://partner.lge.com>。



生产者:广州视睿电子科技有限公司
生产者地址:广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
生产厂:高创(苏州)电子有限公司
生产厂地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区大兢路1088号

本产品的型号和序列号位于产品的背面和一侧。请在下面记录这些信息，以备维修时使用。

型号

序列号



开关本设备时可能会产生短暂的噪声，这属于正常现象。