

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

LG Μπάρα Ήχου Wi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο

SL8Y (SL8Y, SPL8-W)

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο

εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης

(σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (σταγόνες ή πιπίλισμα) και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για

εξαερισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα τοποθετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, παρά μόνο αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξὺ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης

- 2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Εισαγωγή
- 7 Πρόσοψη
- 9 Οπίσθια όψη
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 13 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
- 14 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

- 16 Σύνδεση δικτύου
- 16 – Εγκατάσταση εφαρμογής “Google Home”
- 17 – Ξεκινήστε την εφαρμογή για να συνδεθείτε στο Wi-Fi
- 18 Οργάνωση των καλωδίων
- 18 Σύνδεση του μετασχηματιστή AC
- 18 Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)
- 18 – Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ
- 20 – Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)
- 21 – Ήχος surround
- 24 – Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη
- 25 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
- 25 – Χρήση καλωδίου OPTICAL
- 25 – LG Sound Sync
- 26 – Χρήση καλωδίου HDMI
- 27 – Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)
- 27 – Τι είναι το SIMPLINK;
- 28 – Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI
- 29 Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού
- 29 – DOLBY ATMOS®
- 29 – DTS:X®
- 30 – Σύνδεση HDMI IN
- 30 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 31 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 34 Λειτουργία USB
- 35 Λειτουργεί με το Google Assistant
- 36 “LG Wi-Fi Speaker”
- 36 – Εγκατάσταση της εφαρμογής “LG Wi-Fi Speaker”
- 37 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth
- 37 – Σχετικά με το Bluetooth
- 37 – Προφίλ Bluetooth
- 37 – Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth
- 40 Άλλες λειτουργίες
- 40 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 40 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER
- 41 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
- 42 Κατάσταση αναμονής
- 42 – Κατάσταση αναμονής
- 42 – Λειτουργία αναμονής δικτύου
- 42 Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 43 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 43 – Γενικά
- 45 – Δίκτυο
- 45 – Εφαρμογή
- 46 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης
- 46 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5 Παράρτημα

- 47 Απαιτήσεις αρχείων
- 47 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 48 Προδιαγραφές
- 50 Χειρισμός του ηχείου
- 50 Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου
- 51 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

Εισαγωγή

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο**



Σημείωση


Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.



Προσοχή

Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Πρόσοψη

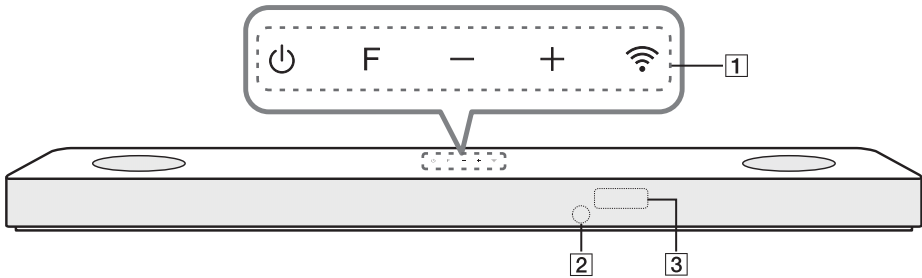

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

F (Λειτουργία)

- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη ενδείξεων
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Οπτική λειτουργία ARC LG Sound Sync (Σύνδεση με καλώδιο)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI
USB	USB

- ❗ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth** αφού δημιουργήσετε σύνδεση Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Home.

+ / - (Ένταση ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

📶 (Wi-Fi)

- Επιλέγει τη λειτουργία Wi-Fi.

1

2

Αισθητήρας τηλεχειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

3

- Η οθόνη θα σκοτεινιάσει αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Όταν πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα γίνει φωτεινή.


Προφυλάξεις για τη χρήση πλήκτρων αφής

- Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
 - Σε περιβάλλον με υγρασία, σκουπίστε την υγρασία από τα κουμπιά αφής προτού τα χρησιμοποιήσετε.
- ! Μην πατάτε δυνατά τα κουμπιά αφής για να λειτουργήσουν.
 - Αν ασκήσετε πολλή δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στους αισθητήρες των πλήκτρων αφής.
- Πατήστε ελαφρά το επιθυμητό πλήκτρο, για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία.
- Προσέχετε να μην τοποθετείτε αγώγιμα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα, επάνω στα κουμπιά αφής. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.




Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

Οπίσθια όψη

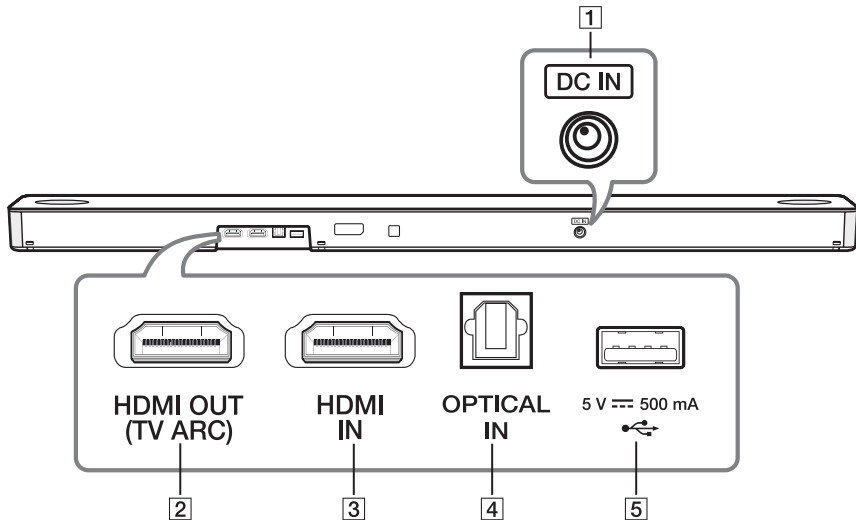


- | | |
|----------------------------|--|
| 1 DC IN | - Συνδέση σε μετασχηματιστή AC. |
| 2 HDMI OUT (TV ARC) | - Συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα ARC της τηλεόρασης. |
| 3 HDMI IN | - Συνδέστε το βύσμα HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα HDMI OUT της εξωτερικής σας συσκευής.
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα σε μια εξωτερική συσκευή μέσω HDMI σύνδεσης. |
| 4 OPTICAL IN | - Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση. |
| 5 Θύρα USB | - Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB με τη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας. |

Τηλεχειριστήριο

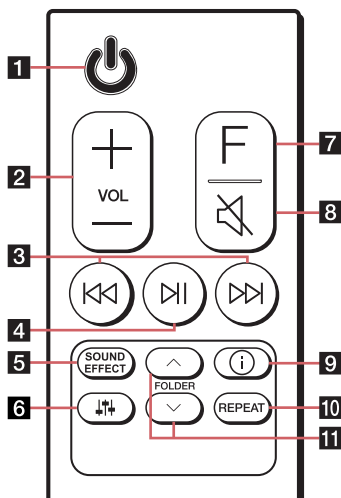

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους $+$ και $-$ σε σωστή αντιστοίχιση.

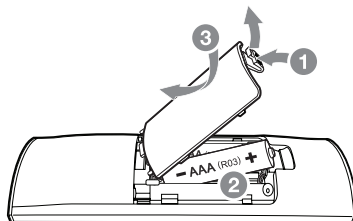

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

1

- **Αναμονή δικτύου:** Επιτρέπει τη μετάβαση της μονάδας σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής δικτύου, πατήστε ⏻.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής δικτύου, πατήστε ⏻ για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

2

VOL (Ένταση ήχου) +/—

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

3

⏮ / ⏭ (Παράκαμψη)

- Πατήστε ⏮ ή ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο αρχείο.

4

⏮ | ⏭ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Έναρξη αναπαραγωγής./ Παύση αναπαραγωγής.

SOUND EFFECT

- Επιλέξτε λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT**.

Σε προβολή	Περιγραφή
ASC (προσαρμοζόμενος έλεγχος ήχου)	Αναλύει τα χαρακτηριστικά του ήχου που εισέρχεται και παρέχει βελτιστοποιημένο ήχο για το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο.
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Ενισχύει το μπάσο και τον δυνατό ήχο.
STANDARD	Μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας με την τεχνολογία MERIDIAN.
MOVIE	Μπορείτε να απολαύσετε επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.
MUSIC	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο καλό ήχο για την πηγή μουσικής.

- ❶ Όταν η μονάδα εντοπίζει DOLBY ATMOS ή ροή DTS:X, δε θα μπορείτε να αλλάξετε τα ηχητικά εφέ. Σε αυτή την περίπτωση, παρότι πατάτε **SOUND EFFECT**, η μονάδα δεν ανταποκρίνεται. Και θα μπορείτε να δείτε μόνο την ένδειξη "NOT SUPPORTED" στο παράθυρο της οθόνης.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. (Σελίδα 40)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του TV Remote (Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης), πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πατήστε το ξανά.

- ❶ Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⏮ (Ρύθμιση ήχου)

- Ρυθμίζει τη στάθμη ήχου του κάθε ηχείου. Επιλέξτε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας το **⏮** και ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL +/−**.

- ❶ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου των πίσω ηχείων, μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα.

Ηχείο	Οθόνη ενδείξεων	Εμβέλεια
Subwoofer (υπο-ηχείο)	WF	-15 ~ 6
Κέντρο	C	-6 ~ 6
Overhead Volume Control (Ηχείο ελέγχου ήχου)	OVC	-6 ~ 6
Πίσω πλευρά	R	-6 ~ 6
Πρίμα	TRE	-5 ~ 5
Μπάσο	BAS	-5 ~ 5

- **Ήχος Surround:** Σας επιτρέπει να απολαύσετε ήχο surround μέσω των πίσω ηχείων. (Σελίδα 21)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο surround, πιέστε παρατεταμένα το **⏮** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.

- 7 F** (Λειτουργία)
- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
- 8** **⏻** (Σίγαση)
- Πατήστε το **⏻** για σίγαση της μονάδας. Για να το ακυρώσετε, πατήστε ξανά το **⏻**.
- ①** (Πληροφορίες)
- Μπορείτε να προβάλλετε διάφορες πληροφορίες της πηγής εισόδου πατώντας το **①**.
 - Wi-Fi: Όνομα συνδεδεμένης εφαρμογής
 - BT (**Bluetooth**) : Όνομα συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**
 - OPT (Οπτικός)/ ARC/HDMI (HDMI IN) : Μορφή ήχου
 - USB : Πληροφορίες αρχείων που περιλαμβάνονται σε ένα USB.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Επιτρέπει στην μονάδα να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω σημάτων εισόδου: Οπτικά (Σελίδα 40)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, πιέστε παρατεταμένα το **①** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.
- REPEAT**
- 10** - Πιέστε το **REPEAT** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- FOLDER** **^/∨**
- 11** - Αναζήτηση ενός φακέλου στη συσκευή USB.


Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας τη μονάδα σε άλλη συσκευή: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά στην τηλεόραση και συνδέστε τη στη συσκευή που θέλετε. (Σελίδες 25 - 31)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιό σας. Ωστόσο, είναι καλύτερα να τοποθετήσετε το υπογούφερ κοντά στην κύρια μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε τις ανακλάσεις στον τοίχο.

Για τον καλύτερο δυνατό surround ήχο, τοποθετήστε τα ηχεία όπως φαίνεται παρακάτω.

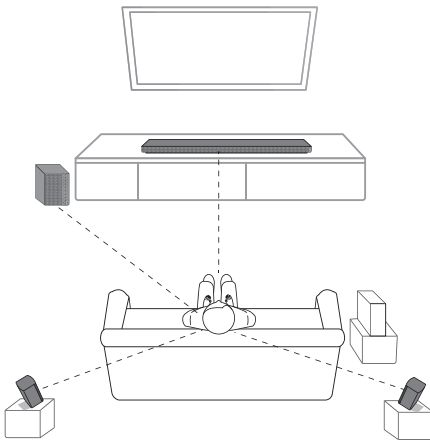

! Σημείωση


- Εάν η μπάρα ήχου καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, παρακαλώ διαχωρίστε απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και της τηλεόρασης κατά 10 ~ 15 εκ. ή περισσότερο.
- Η εικόνα παρακάτω ενδέχεται να διαφέρει από τις τρέχουσες μονάδες.
- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων Πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).

! Προσοχή

- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως συσκευές **Bluetooth** ή το ασύρματο υπογούφερ, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της Μονάδας/Υπογούφερ κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση.

Εγκατάσταση πρόσθετου ποδιού

Μπορείτε να αυξήσετε το ύψος της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα επιπρόσθετο πόδι (Ύψος: 14 χιλ.)

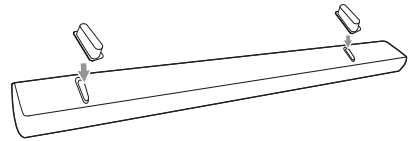

1. Γυρίστε ανάποδα τη μονάδα.
2. Ξεκollήστε το αυτοκόλλητο που είναι προσαρτημένο στο επιπρόσθετο πόδι. Μετά τοποθετήστε το στο υπάρχον πόδι της μονάδας.
3. Πιέστε το πρόσθετο πόδι επαρκώς ώστε να στερεωθεί σφιχτά.

Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο


Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.



Προσοχή

Επειδή είναι δύσκολο να κάνετε σύνδεση μετά την εγκατάσταση αυτής της μονάδας, θα πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.

Υλικά προετοιμασίας



Μονάδα



Οδηγός εγκατάστασης
βραχίονα τοίχου



Βραχίονας τοίχου



Βίδες

(Δεν παρέχεται)




Βίδες (A)




Ούπατ


1. Ταιριάξτε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.

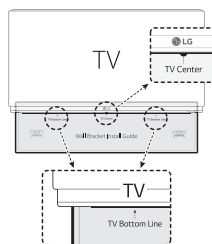

2. Όταν στερεώνετε σε τοίχο (από σκυρόδεμα), χρησιμοποιείτε τα ούπατ. Θα χρειαστεί να ανοίξετε μερικές οπές. Παρέχεται ένα φύλλο καθοδήγησης (Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου) για τη διάτρηση. Χρησιμοποιήστε το φύλλο για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης.

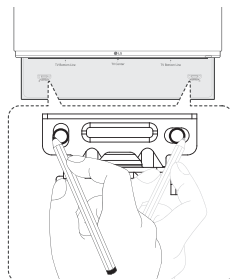


3. Αφαιρέστε τον Οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου.
4. Στερεώστε τους βραχίονες με τις βίδες (A), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

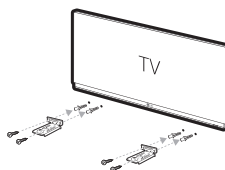


! Σημείωση

Οι Βίδες (A) και τα Ούπατ για τη στερέωση της μονάδας δεν παρέχονται. Συνιστούμε ούπατ Hilti (HUD-1 6 x 30) για τη στερέωση.

5. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στους βραχίονες και ταιριάξτε τις οπές βιδών στο κάτω μέρος της μονάδας.

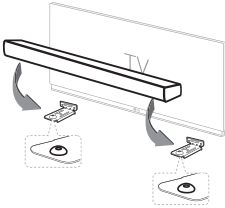

6. Στερεώστε τη μονάδα σφίγγοντας καλά τις βίδες.

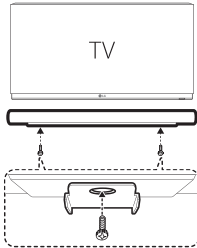**! Σημείωση**



Για να αποσπάσετε τη μονάδα, πραγματοποιήστε τις ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.

! Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μέρη αυτής της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρέμεστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε κρούση στη μονάδα.
- Στερεώστε τη μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν πέσει η μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έναν τοίχο, βεβαιωθείτε ότι κάποιο παιδί δεν θα τραβήξει κανένα από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση της.

Σύνδεση δικτύου

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες λειτουργίες αυτής της sound bar συνδέοντας σε δίκτυο την έξυπνη συσκευή σας με την εφαρμογή “Google Home”.

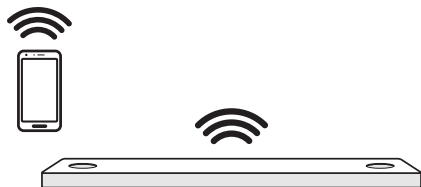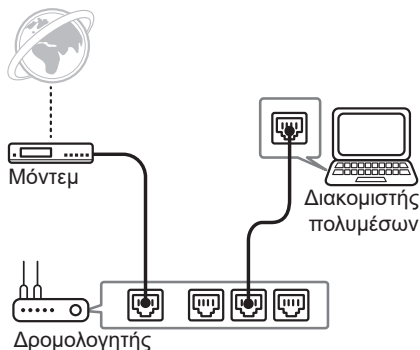

Απαιτείται η εφαρμογή “Google Home” για την ασύρματη σύνδεση της sound bar σε δίκτυο.

! Σημείωση

Σε ένα περιβάλλον δικτύου (δρομολογητής, Internet και πάροχος υπηρεσιών Internet) που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6, το δίκτυο συνδέεται αυτόματα στο πρωτόκολλο IPv4 ή IPv6 κατά τη σύνδεση με το δίκτυο. Μπορείτε να ελέγξετε καθεμιά κατάσταση δικτύου επιλέγοντας τις ρυθμίσεις του μενού My Speakers ([Settings]>[IP Info.]) στην εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker”.

Εγκατάσταση εφαρμογής “Google Home”


Η εφαρμογή “Google Home” σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες αυτού του ηχείου μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

Απαιτήσεις πριν από τη ρύθμιση

- Ένας ασύρματος δρομολογητής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μια έξυπνη συσκευή, όπως συσκευές Android ή iOS, πρέπει να συνδεθεί στον ασύρματο δρομολογητή μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- Χρειάζεστε λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή. Κατά τη σύνδεση στο Wi-Fi, η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό Google.

Μέσω του “Google Play” ή του “App Store”

1. Αγγίξτε το εικονίδιο “Google Play Store” ή το εικονίδιο “App Store” στην έξυπνη συσκευή σας.
2. Πληκτρολογήστε “Google Home” στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε “Αναζήτηση” στο “Google Play” ή στο “App Store”
3. Επιλέξτε “Google Home” στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για λήψη.

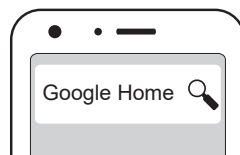

! Σημείωση

- Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής, η εφαρμογή “Google Home” μπορεί να μην λειτουργεί.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο. <https://www.google.com/cast/setup/>

Ξεκινήστε την εφαρμογή για να συνδεθείτε στο Wi-Fi

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi της έξυπνης συσκευής σας είναι ενεργοποιημένη. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ενέργεια.

! Σημείωση

Στην περίπτωση συσκευών iOS, το **Bluetooth** πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.

1. Πατήστε το εικονίδιο "Google Home" για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε το ηχείο. Ακολουθήστε τις οδηγίες με τη σειρά.

! Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε την ίδια σύνδεση Wi-Fi για να ρυθμίσετε το ηχείο και την έξυπνη συσκευή σας.
- Εάν το **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένο στην έξυπνη συσκευή, θα είναι εύκολη η σύνδεση σε Wi-Fi.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα όνομα για το ηχείο. Είναι απαραίτητο για τη ζεύξη της συσκευής **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου. Μεταβείτε στην επιλογή "Επεξεργασία ονόματος ηχείου". (Σελίδα 39)

3. Όταν το ηχείο συνδεθεί σωστά στο Wi-Fi, το μήνυμα "CONNECTED" θα εμφανιστεί στο παράθυρο με ένα ηχητικό σήμα.


! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση του ασύρματου δρομολογητή σας, μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά η σύνδεση Wi-Fi.
- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi Group Play με λιγότερο από 5 ηχεία.
- Η εφαρμογή "Google Home" παρέχεται από την Google. Μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την Πολιτική της Google.

Οργάνωση των καλωδίων

Μπορείτε να οργανώσετε τα καλώδια με συρματοδέτες.

1. Κρατήστε ενωμένα τα καλώδια με συρματοδέτες, όπως φαίνεται παρακάτω.
2. Σφίξτε τους συρματοδέτες.

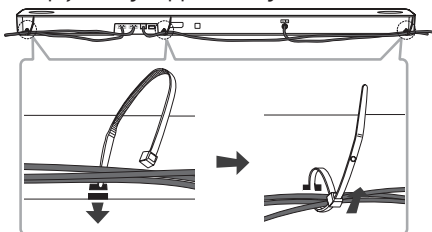


! Σημείωση

Μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, μπορείτε να τακτοποιήσετε κατά περίπτωση τα καλώδια.

Σύνδεση του μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

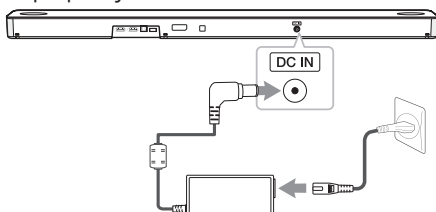

! Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ

Ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Πράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο υπογούφερ είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Σβηστή (Καμία ένδειξη)	Το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου υπογούφερ για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύζευξη ασύρματου υπογούφερ

Όταν η σύνδεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ ανάβει σταθερά ή η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει και το υπογούφερ δεν παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πιέστε το πλήκτρο **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

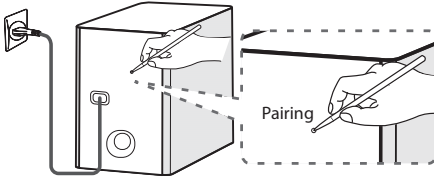

- Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Pairing**.)
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.

! Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η κύρια μονάδα με το υπογούφερ και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο το δυνατόν πλησιέστερα και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Να υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
 - Να υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτή την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
 - Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

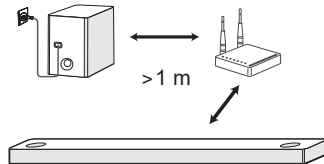

Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)

Σύνδεση πίσω ηχείων

1. Συνδέστε το μαύρο ριγέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με - (μείον) και το άλλο άκρο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με + (συν).

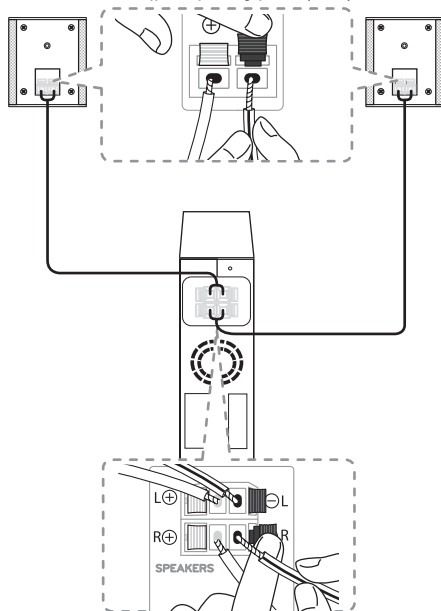

2. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (δεξιό, αριστερό) με τα καλώδια των ηχείων.

Χρώμα	Θέση
Γκρι	Πίσω δεξιό
Μπλε	Πίσω αριστερό



Σημείωση

Θα πρέπει να αγοράσετε το σετ ασύρματων πίσω ηχείων (SPK8-S), για να απολαμβάνετε surround ήχο.



Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου έχει συνδεθεί με τον κατάλληλο ακροδέκτη στα εξαρτήματα: το + στο + και το - στο -. Αν τα καλώδια τοποθετηθούν αντίστροφα, ο ήχος θα είναι παραμορφωμένος και δε θα έχει μπάσο.

Ενδεικτική λυχνία LED ασύρματου δέκτη

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Κιτρινοπράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Κιτρινοπράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Ανενεργό (Δεν εμφανίζεται)	Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου δέκτη έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου δέκτη για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η μπάρα ήχου και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Μη αυτόματη ζεύξη του ασύρματου δέκτη

Όταν η σύνδεσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.

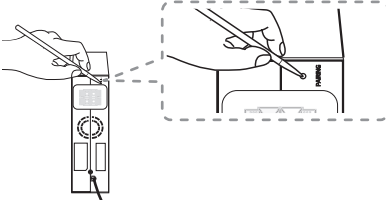

- Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
 - Η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Ήχος surround

Μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχο surround ήχο για όλες τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου με τα πίσω ηχεία.







Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, όλα τα ηχεία εκπέμπουν ήχο.

Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, τα ηχεία εκπέμπουν ήχο ως αρχική πηγή καναλιού ήχου.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - SURROUND".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - SURROUND".

Λειτουργία surround ήχου Ενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
ASC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
MOVIE	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
MUSIC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		

Λειτουργία surround ήχου Ανενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
ASC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
MOVIE	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
MUSIC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		


Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

Στερεώστε τον πυρήνα φερρίτη για τα καλώδια ηχείων


Θα πρέπει να στερεώσετε έναν πυρήνα φερρίτη, προκειμένου να μειώσετε ή να εξαλείψετε τις ηλεκτρικές παρεμβολές.

1. Τραβήξτε το πώμα [a], του πυρήνα φερρίτη για να ανοίξει.
2. Τυλίξτε τα καλώδια του ηχείου δύο φορές γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
3. Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να κάνει κλικ.

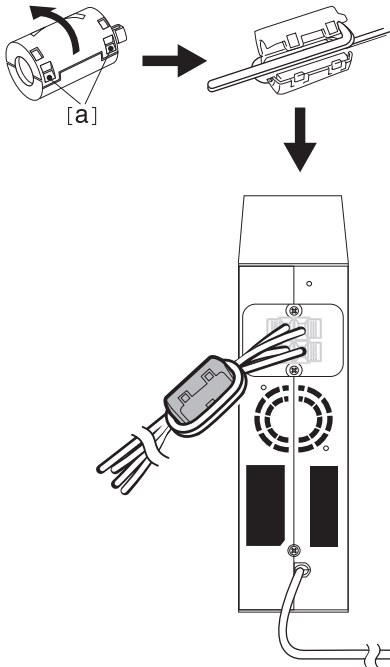

Σημείωση

- Αν υπάρχει κοντά κάποιο προϊόν με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα και τον ασύρματο δέκτη μακριά από εκεί.
- Ο ασύρματος δέκτης θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής λίγα λεπτά μετά από την απενεργοποίηση της μπάρας ήχου. Όταν ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Όταν ενεργοποιείτε την μπάρα ήχου, ο ασύρματος δέκτης ενεργοποιείται και η λυχνία LED γίνεται κιτρινοπράσινη και, στη συνέχεια, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εκπέμπεται ήχος από τα πίσω ηχεία.
- Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα (και ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο) για την επικοινωνία της κύριας μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το πίσω ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή.
- Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του ασύρματου δέκτη από την κύρια μονάδα, ενδέχεται να διακοπεί η έξοδος ήχου.
- Τοποθετήστε την μπάρα ήχου και τον ασύρματο δέκτη όσο πιο κοντά γίνεται και κρατήστε τυχόν συσκευές (π.χ. ασύρματους δρομολογητές, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ.) σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 m για την αποφυγή παρεμβολών.

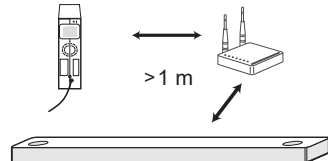


Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόραση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ή καλώδιο HDMI, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

Χρήση καλωδίου OPTICAL

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στην πίσω πλευρά της μονάδας με την οπτική υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο OPTICAL.

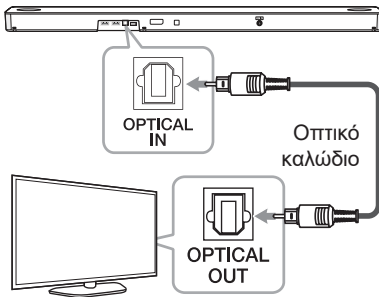

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φινιρίσματος του καλωδίου σας διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]

! Σημείωση

- Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.

LG Sound Sync

Sound Sync

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τις τηλεοράσεις LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελέγξιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: αύξηση/μείωση της έντασης, σίγαση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.

Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας.

! Σημείωση


- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της μονάδας συγχρονίζονται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυγχάνει η σύνδεση, επιβεβαιώστε την κατάσταση της τηλεόρασης και της τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλη.
 - Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.

! Σημείωση

- Ο χρόνος απενεργοποίησης αυτής της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας, όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

Λειτουργία LG Sound Sync με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

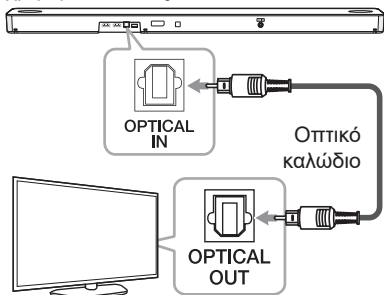

2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας το .
4. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG OPT" στην οθόνη.


! Σημείωση

Τα στοιχεία του μενού ρύθμισης της τηλεόρασης ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Χρήση καλωδίου HDMI

Εάν συνδέσετε αυτή τη μονάδα σε τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI CEC και ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας χωρίς να συνδέσετε οπτικό καλώδιο.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή ARC της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

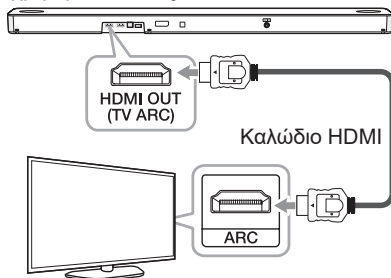

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "ARC" στην οθόνη.

! Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Βάσει του μοντέλου τηλεόρασης LG, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SIMPLINK στην τηλεόρασή σας LG.
- Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία ARC από κάποια άλλη λειτουργία, θα πρέπει να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε OPT/HDMI ARC. Στο εξής αυτή η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ARC.

- Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT στη μονάδα με την υποδοχή HDMI IN σε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

Τι είναι το SIMPLINK;



Κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση LG με SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Ελέγχιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση/μείωση της έντασης κλπ.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που εμφανίζεται παραπάνω.

! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας, κάποιες λειτουργίες SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην εκτελούνται.
- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα, η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)

Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση με HDMI να στείλει ροή ήχου στην υποδοχή HDMI OUT της μονάδας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC και οι λειτουργίες HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των λειτουργιών HDMI-CEC και ARC ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (καλώδιο HDMI™ Υψηλής Ταχύτητας με Ethernet, Τύπου A).

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή που είναι συμβατή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI, αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο εικόνας 720 x 576p (ή 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p ή 3080 x 2160p.
- Δεν λειτουργούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
 - Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν HDCP.

! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής, ο ήχος της συσκευής HDMI ενδέχεται να παραμορφώνεται ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλει μόνο μαύρο. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο στη λειτουργία HDMI. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο του συνδεδεμένου στοιχείου.

! Σημείωση


- Εάν το σήμα της εξόδου βίντεο είναι μη φυσιολογικό όταν συνδέεται ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υποδοχή HDMI IN, αλλάξτε την ανάλυση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή σε 576p (ή 480p), 720p, 1080i ή 1080p.

Λίστα ελέγχου καλωδίου HDMI

Κάποια καλώδια HDMI έχουν ασθενές σήμα μετάδοσης, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη μετάδοση ήχου και βίντεο.

Αν ακόμη και μετά την εγκατάσταση των συνδέσεων των καλωδίων HDMI, δεν υπάρχει ήχος, ο ήχος κάνει διακοπές, παρουσιάζεται θόρυβος από την μπάρα ήχου και/ή δεν υπάρχει μετάδοση βίντεο ή δεν υπάρχει ομαλή μετάδοση βίντεο στην τηλεόρασή σας, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με το λογότυπο πιστοποίησης κορυφαίου HDMI. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε είναι ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας, Τύπου A και Ethernet.

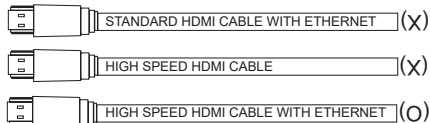

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI*

Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις τελευταίες δυνατότητες HDMI [HDMI CEC¹⁾ / ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)] για να απολαύσετε πλήρως το ζωντανό κανάλι με ηχοσύστημα μέσω καλωδίου HDMI. Εάν δεν υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες HDMI η τηλεόρασή σας, το ηχοσύστημα θα πρέπει να συνδεθεί μέσω καλωδίου OPTICAL.

1) HDMI CEC (Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων - Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας)

Ο Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων (CEC) είναι μια δυνατότητα HDMI που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να δίνει εντολές και να ελέγχει συσκευές με CEC που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα τηλεχειριστήριά τους.

* Οι εμπορικές επωνυμίες του CEC είναι Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) κλπ.

Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού

DOLBY ATMOS®

Τι είναι το DOLBY ATMOS®;

Το Dolby Atmos σας παρέχει μία εκπληκτική εμπειρία όσο καμιά άλλη που είχατε στο παρελθόν, δημιουργώντας έναν γενικό ήχο και το μεγαλείο, τη σαφήνεια και τη δύναμη του ήχου Dolby.


DTS:X®

Τι είναι το DTS:X®;

Στον πραγματικό κόσμο, ο ήχος είναι παντού γύρω μας και κινείται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση. Το DTS:X® βυθίζεται σ' αυτή την φυσική, πολυδιάστατη εμπειρία ήχου, όσο εμείς ασχολούμαστε με τις καθημερινές δραστηριότητές μας.

Για τη χρήση του DOLBY ATMOS® και DTS:X®

- Για να απολαύσετε περιεχόμενο που περιέχει Dolby Atmos® και DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® και DTS:X®.
- Το DOLBY ATMOS® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Το DTS:X® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Η ακουστική έξοδος (audio output) πρέπει να είναι ρυθμισμένη στην εξωτερική συσκευή (Blu-ray disc player, TV κ.τ.λ..) σε θέση "Καμία κωδικοποίηση", όπως "Bitstream", "Auto" ή "Bypass".
 - Αν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα δειγματοληψίας εξόδου, ρυθμίστε την στα 192 kHz.

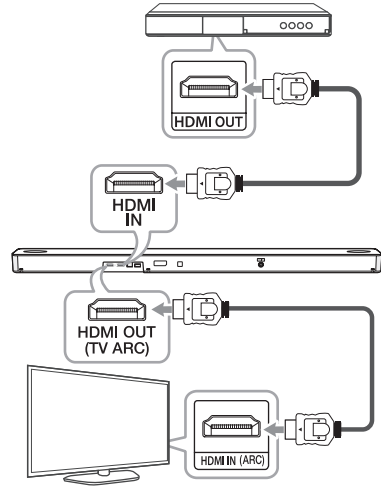

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας, στην υποδοχή HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI ή OPT/HDMI ARC πατώντας **F** επανειλημμένα.
 - Εάν επιλέξετε HDMI, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την εξωτερική συσκευή. Επιλέξτε το όταν γίνεται αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή.
 - Αν επιλέξετε OPT/HDMI ARC, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε το όταν βλέπετε τηλεόραση.


Μπορεί να δείτε την ένδειξη "DOLBY ATMOS" ή "DTS:X" στο παράθυρο της οθόνης εάν έχει συνδεθεί σωστά η sound bar και η τηλεόρασή σας.

❗ Σημείωση

- Το DOLBY ATMOS®/DTS:X® υποστηρίζει τεχνολογία 3.1.2 channel. (τεχνολογία 5.1.2 channel όταν συνδεθεί με το kit για το πίσω μέρος)
- Αν η μπάρα ήχου δεν παράγει ήχο ή η αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση δεν είναι ομαλή, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα. Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχων του καλωδίου HDMI. (Σελίδα 28)

Σύνδεση HDMI IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την εξωτερική συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN της συσκευής.

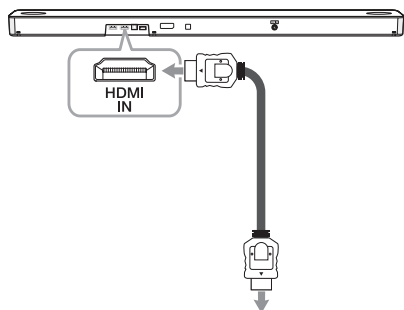


Στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας στην υποδοχή HDMI OUT της συσκευής ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI πατώντας το πλήκτρο **F** επανειλημμένα.

Σύνδεση OPTICAL IN

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

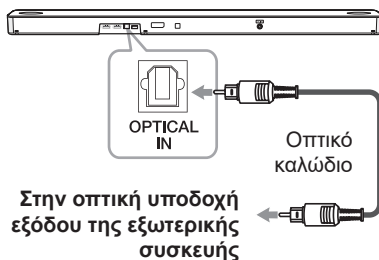

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή εξόδου οπτικών ινών της εξωτερικής σας συσκευής.
2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.


Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής σας, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φιν, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.

Προαιρετική σύνδεση εξοπλισμού

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα από την εξωτερική συσκευή που συνδέετε.

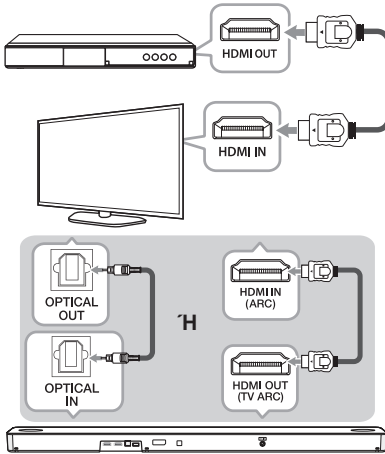


1. Συνδέστε το βύσμα HDMI IN της τηλεόρασής σας στο βύσμα HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κλπ.
2. Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο οπτικών ινών.
Ή συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα HDMI IN (ARC) στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
3. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

! Σημείωση

Αν η μπάρα ήχου δεν παράγει ήχο ή η αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση δεν είναι ομαλή, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα. Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχων του καλωδίου HDMI. (Σελίδα 28)

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.

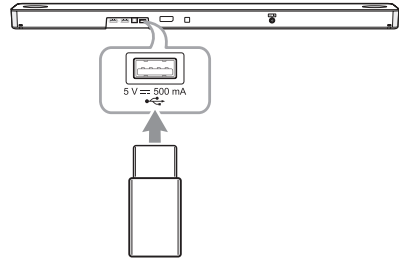

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT/NTFS δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα. (Τα συστήματα FAT16/FAT32 είναι διαθέσιμα.)
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
 - ξωτερικός HDD
 - Αναγνώστες καρτών
 - Κλειδωμένες συσκευές
 - Συσκευές USB σκληρού τύπου
 - USB hub
 - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Συσκευή Android

Αναπαράξιμο αρχείο

Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz

AAC : μεταξύ 8 και 48 kHz

ρυθμός μετάδοσης bit

MP3 : μεταξύ 8 και 320 kbps


OGG : μεταξύ 64 και 320 kbps

AAC : μεταξύ 8 και 320 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Μέχρι 2,000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Μέχρι 200
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

! Σημείωση

- Οι φάκελοι και τα αρχεία στο USB αναγνωρίζονται ως εξής.

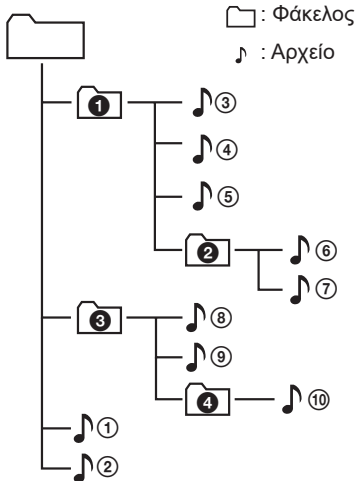

- Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Τα αρχεία αναπαράγονται ένα προς ένα ξεκινώντας από το αρχείο 1 και καταλήγοντας στο αρχείο 10.
- Τα αρχεία θα αναπαραχθούν με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες ηχογράφησης.
- Η μονάδα μπορεί να εμφανίσει ονόματα αρχείων ή φακέλων που περιέχουν μόνο αριθμούς ή αγγλικούς χαρακτήρες.
- *ROOT: η πρώτη απεικόνιση που θα δείτε όταν ένας υπολογιστής αναγνωρίσει το USB είναι "ROOT".

Λειτουργία USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▶ .
Παύση	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶ .
Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⏮ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ⏮ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ⏮ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ένδειξης.
Αναζήτηση σε ένα φάκελο	Πατήστε FOLDER ^ / ∨ στο τηλεχειριστήριο.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης μπορεί να διαγραφεί όταν τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε προβολή	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών σε συσκευή USB με τη σειρά.
ONE	Συνεχής αναπαραγωγή του ίδιου μουσικού κομματιού.
FOLDER	Συνεχής αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών ενός φακέλου.
ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε συσκευή USB συνέχεια.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή.

Λειτουργεί με το Google Assistant

Αυτή η μονάδα συνεργάζεται με το Google Assistant. Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας: Αναπαραγωγή και διακοπή της μουσικής και έλεγχος έντασης ήχου.

Απαιτήσεις

- Google Assistant ενσωματωμένο στη συσκευή (Πωλείται ξεχωριστά)
- Αυτή η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο Internet.
- Αυτή η μονάδα πρέπει να καταχωρηθεί στην εφαρμογή [Google Home].

“LG Wi-Fi Speaker”

Η εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker” παρέχεται από την LG Electronics. Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες αυτού του ηχείου μέσω της έξυπνης συσκευής σας:

Απαιτήσεις πριν τη χρήση

Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “Google Home” πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. (Σελίδα 17)

Απολαμβάνοντας μουσική στη συσκευή σας μέσω του διακομιστή οικιακού δικτύου

Μπορείτε να ακούτε μουσική στην έξυπνη συσκευή σας μέσω του διακομιστή του οικιακού δικτύου.

Χρήση Chromecast built-in

Μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική μέσω της μπάρας ήχου έχοντας ενεργοποιημένες τις εφαρμογές Chromecast.

Ρύθμιση και χειρισμός μπάρας ήχου

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις της μπάρας ήχου και να τη χειρίζεστε ακόμη και χωρίς τη χρήση τηλεχειριστηρίου.

Απαιτήσεις

- Ο ασύρματος δρομολογητής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το internet.
- Μια έξυπνη συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet, πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον ασύρματο δρομολογητή μέσω της σύνδεσης Wi-Fi.



Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες για το “LG Wi-Fi Speaker”, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Εγκατάσταση της εφαρμογής “LG Wi-Fi Speaker”

Μέσα από το “App Store” της Apple ή το “Play Store” της Google

1. Πατήστε στο εικονίδιο του “App Store” της Apple ή στο εικονίδιο του “Play Store” της Google.
2. Πληκτρολογήστε “LG Wi-Fi Speaker” στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε “Αναζήτηση”.
3. Επιλέξτε “LG Wi-Fi Speaker” στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για να κάνετε λήψη της εφαρμογής.



Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker” διατίθεται για τις εξής εκδόσεις λογισμικού:
Για λειτουργικό σύστημα Android: Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
Για λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 10 (ή μεταγενέστερη)
- Ανάλογα με την συσκευή, η εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker” ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μπορείτε να βρείτε τη διαθέσιμη εφαρμογή για αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “LG Audio”.
Android OS: Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smartphone, MP3 player, φορητός υπολογιστής κτλ.
- Version: 5,0
- Codec: SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι συμβατό με το παρακάτω προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**. Απαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ανάψτε το ηχείο και συνδεθείτε στο Wi-Fi. Ακολουθήστε τα βήματα στη “Σύνδεση δικτύου”. (Σελίδα 16-17)
2. Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “BT” και κατόπιν η ένδειξη “READY”.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Το ηχείο σας εμφανίζεται με την ένδειξη “Όνομα ηχείου (Ρύθμιση εφαρμογής)”.
4. Επιλέξτε το “Όνομα ηχείου (Ρύθμιση εφαρμογής)”.

! Σημείωση

- Το όνομα του ηχείου ρυθμίζεται στην εφαρμογή “Google Home”. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του ηχείου ορίστηκε σε “Σαλόνι” στην εφαρμογή “Google Home”, θα δείτε την ένδειξη “Σαλόνι” στη συσκευή **Bluetooth**.
- Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου στην εφαρμογή “Google Home” (Σελίδα 39)
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής **Bluetooth** σας.

5. Όταν αυτή η μονάδα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, η ένδειξη "PAIRED" → το όνομα της συσκευής σας → "BT" εμφανίζεται στην οθόνη σας.

! Σημείωση

- Εάν δε διατίθεται το όνομα της συσκευής για προβολή, εμφανίζεται η ένδειξη "-".
- Για να ελέγξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε ① στη τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**.

6. Ακούστε μουσική.

Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

Η ένταση της λειτουργίας **Bluetooth** θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το επίπεδο έντασης της συσκευής **Bluetooth** σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να κάνετε σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρείτε αυτή την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
- Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

- Εάν η τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ήταν τηλεόραση LG, αυτή η μπάρα ήχου θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση όταν επανεκκινήσετε τη μπάρα.

- Εάν η τηλεόραση LG είναι σβηστή, αυτή η μπάρα ήχου θα μεταβεί στη λειτουργία "READY" (έτοιμη για **Bluetooth**). Όταν η τηλεόραση μπει σε λειτουργία ξανά, αυτή η μπάρα ήχου δεν θα επανασυνδεθεί αυτόματα. Για να συνδέσετε τη μπάρα ήχου και την τηλεόραση:

- Σβήστε και ανάψτε ξανά τη μπάρα ήχου.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Διαθέσιμες τηλεοράσεις: Τα μοντέλα LG μετά το 2016 και μερικές τηλεοράσεις μπορεί να μην λειτουργήσουν.

! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει αυτόματη σύζευξη **Bluetooth**. Ωστόσο δεν λειτουργεί στην παρακάτω περίπτωση:
 - Όταν κάνετε επανεκκίνηση αυτής της μονάδας.
 - Όταν αποσυνδέετε μόνοι σας αυτή τη μονάδα.
 - Όταν αποσυνδέετε αυτή τη μονάδα από τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth**.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε "Μία" συσκευή **Bluetooth**. Η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο, συσκευή MP3, φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Εάν διακοπεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε ξανά τη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "READY" στην οθόνη.
- Εάν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία μετά τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί. Και όταν επιστρέψετε στη λειτουργία **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα συνδεθεί αυτόματα.
- Όταν έχει γίνει σύνδεση στη μονάδα, οι άλλες συσκευές δεν θα μπορούν και να συνδεθούν στη μονάδα. Εάν θέλετε να συνδέσετε άλλη, αποσυνδέστε την τρέχουσα συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Ελέγχει τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα, αναπαραγωγή, παύση, παράκαμψη, ένταση ήχου.

! Σημείωση

- Μόνο συσκευές Android OS και iOS μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth** ή ορισμένες τηλεοράσεις που λειτουργούν διαφορετικά.

Επεξεργασία ονόματος ηχείου

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου στην εφαρμογή "Google Home".

Άλλες λειτουργίες

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών. Οι ελέγξιμες λειτουργίες είναι η αύξηση/μείωση της έντασης και η σίγαση.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη “ON - TV REMOTE” και μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο και έπειτα πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “ON - TV REMOTE”.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί σε [External speaker].
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο “μαγικό” τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται καλά όταν κάποιες λειτουργίες ελέγχου τηλεόρασης, όπως οι HDMI CEC, SIMPLINK και LG Sound Sync, έχουν ρυθμιστεί σε ON.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το AUTO POWER

Η sound bar ανάβει και σβήνει αυτόματα από την πηγή εισόδου: Οπτική

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ① στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “OFF - AUTO POWER”.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το ① στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το ① στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “ON - AUTO POWER”.

Ενεργοποίηση

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση

Όταν η τηλεόραση είναι σβηστή, η μπάρα ήχου μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής δικτύου.

! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την Τηλεόραση που συνδέθηκε με LG Sound Sync (Οπτικό).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, η λειτουργία Αυτόματης Ισχύος είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η sound bar αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως Οπτικό, HDMI ARC, **Bluetooth**, και η εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker” μεταβαίνει στην κατάλληλη λειτουργία αυτόματα.

Κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης σας ή μιας εξωτερικής συσκευής

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση σας ή μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται μέσω οπτικής λειτουργίας, λειτουργίας LG Sound Sync (οπτικά), ή HDMI ARC αυτή η μπάρα ήχου μεταβαίνει στην κατάλληλη λειτουργία και ο ήχος αναπαράγεται μέσω αυτής.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Αναπαράγετε μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από την εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker”

Όταν η μουσική αναπαράγεται από την εφαρμογή “LG Wi-Fi Speaker” στην έξυπνη συσκευή σας, η μπάρα ήχου μεταβαίνει στη λειτουργία Wi-Fi και μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω αυτής.

! Σημείωση

Αυτή η μονάδα δεν αλλάζει σε οπτική λειτουργία εάν είναι ενεργοποιημένο το SIMPLINK της συνδεδεμένης τηλεόρασης, του αναπαραγωγέα δίσκων Blu-ray, του κουτιού set-top κλπ ή εάν είναι ενεργοποιημένη κάποια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει CEC. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SIMPLINK στην τηλεόραση LG σας. Χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη SIMPLINK.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση αναμονής

Το ηχείο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εάν δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής ή αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο.

Κατάσταση αναμονής

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για περίπου 3 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης. Όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι απενεργοποιημένες.

Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου

Εάν το ηχείο δεν ανταποκρίνεται, κάντε επαναφορά του ηχείου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος μια φορά. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "RESET". Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες του ασύρματου δικτύου θα διαγραφούν.

Λειτουργία αναμονής δικτύου

Επιλογή 1.

Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 15 λεπτά, το ηχείο θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης.

Επιλογή 2.

Εάν πατήσετε , το ηχείο μεταβαίνει στην λειτουργία αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.) και κατόπιν δοκιμάστε να τα συνδέσετε ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν όταν απενεργοποιηθεί η ισχύς της συσκευής.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.	• Είναι το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα; • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Δεν ακούγεται ήχος.	Μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στην ελάχιστη τιμή; • Προσαρμόστε την ένταση. • Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (set-top box, συσκευή Bluetooth κλπ.), ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής. Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης; • Πατήστε το ⏏ ή ρυθμίστε την ένταση ήχου για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης. Έχει επιλεγεί σωστά η λειτουργία; • Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.
Δεν ακούγεται ήχος από το γούφερ	Είναι συνδεδεμένο στην πρίζα το υπογούφερ; • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ καλά στην πρίζα. Διακόπηκε η σύζευξη της μονάδας με το υπογούφερ; • Συνδέστε τη μονάδα και το υπογούφερ. (σελίδα 18)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Βρίσκεται το τηλεχειριστήριο σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα; • Λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως περίπου 7 μέτρα. Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας; • Απομακρύνετε το εμπόδιο. Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Η λειτουργία AUTO POWER δεν πραγματοποιείται.	• Ελέγξτε τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής, όπως τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray. • Ελέγξτε το SIMPLINK στην τηλεόραση LG σας και απενεργοποιήστε το SIMPLINK. • Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόραση LG υποστηρίζει LG Sound Sync (Ενσύρματη). • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync (Ενσύρματη). • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και αυτής της μονάδας.
Όταν θεωρείτε ότι η ένταση ήχου της μονάδας είναι χαμηλή.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα σύμφωνα με αυτές. • Αλλάξτε την κατάσταση της λειτουργίας DRC σε [OFF] μέσω της λειτουργίας "LG Wi-Fi Speaker". • Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. • Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. • Αλλάξτε τη ρύθμιση Ήχου DRC στο μενού ρυθμίσεων της συνδεδεμένης συσκευής στην κατάσταση [OFF]. • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Νυχτερινής ώρας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Νυχτερινής ώρας.
Το USB δεν αναγνωρίζεται	• Μορφοποιήστε τη συσκευή USB και συνδεθείτε ξανά. Κατά τη μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε σύστημα FAT16 ή FAT32.
Η ζεύξη Bluetooth δε λειτουργεί καλά.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι αναμμένη. • Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή Bluetooth, και στη συνέχεια δοκιμάστε να κάνετε ζεύξη ξανά. • Αφαιρέστε τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και στη μονάδα. • Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή το περιβάλλον τριγύρω, μπορεί να μη γίνει ζεύξη της συσκευής σας με τη μονάδα.
Η μονάδα δεν συνδέεται με τη συσκευή Bluetooth .	• Συνδεθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Google Home".

Δίκτυο

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο στο οικιακό σας δίκτυο.	• Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο μακριά από αυτές. • Ελέγξτε το δρομολογητή σας. Δοκιμάστε να τον σβήσετε και να τον ανάψετε ξανά. • Ελέγξτε εάν η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη στην έξυπνη συσκευή σας. • Ελέγξτε εάν το ηχείο και η έξυπνη συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
Η σύνδεση Wi-Fi δε λειτουργεί σωστά.	Κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή; • Πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο. Εγκαταστήσατε νέο δρομολογητή; • Πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου για το ηχείο.

Εφαρμογή

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η εφαρμογή δε λειτουργεί σωστά.	Εμφανίζεται σφάλμα κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή; • Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή είναι συμβατή με την εφαρμογή. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη μονάδα ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.	• Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα. • Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο Subwoofer. • Για βέλτιστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.
Η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις.	• Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή της μπάρας ήχου. • Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο. • Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. • Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. • Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το κουμπί F , όπως το BT (Bluetooth), HDMI κτλ. και μόνο η ένδειξη [DEMO] εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά. Αν αυτό δε λειτουργήσει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί F (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) στην κύρια μονάδα μέχρι η οθόνη να υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. (Καμία απόκριση)	

Απαιτήσεις αρχείων

Διαθέσιμες επεκτάσεις Αρχείων: “.mp3”, “.aac”, “.ogg”

Συχνότητα δειγματοληψίας:

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz

AAC : μεταξύ 8 και 48 kHz

ρυθμός μετάδοσης bit:

MP3 : μεταξύ 8 και 320 kbps

OGG : μεταξύ 64 και 320 kbps

AAC : μεταξύ 8 και 320 kbps

- Οι απαιτήσεις αρχείων δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του διακομιστή πολυμέσων.
- Κάποια αρχεία wav δεν υποστηρίζονται σε αυτό το ηχείο.
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Κάποια αρχεία με DRM δεν υποστηρίζονται σε αυτό το ηχείο.
- Αυτοί οι τύποι των υποστηριζόμενων αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και/ή τον κατασκευαστή της έξυπνης συσκευής και του υπολογιστή.

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 **DOLBY ATMOS®**

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο & DTS, η ονομασία και το σύμβολο μαζί, DTS:X, και το λογότυπο DTS:X είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 5,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	Μοντέλο : DA-50F25 Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Έξοδος : 25 V  2 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (με το Πόδι)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA
Διαθέσιμη συχνότητα δειγματοληψίας ψηφιακής εισόδου ήχου	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Είσοδος/Έξοδος	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1
HDMI IN	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30 Hz 4:4:4 2160p@60/50 Hz 4:2:0 Οι πηγές 4K που εξαρτώνται από το HDCP 2.2 υποστηρίζονται σε αναλύσεις 4K.
Ενισχυτής (Έξοδος RMS)	
Σύνολο	440 W RMS
Εμπρόσθια	50 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Κέντρο	40 W RMS (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Πάνω	40 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Υπογούφερ	220 W RMS (3 Ω στα 80 Hz, THD 10 %)

Ασύρματο υπογούφερ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	220 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	440 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Σύστημα	
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	802.11a/b/g/n δίκτυα Wi-Fi

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), πωλούνται ξεχωριστά

Ασύρματος δέκτης	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Πίσω πλευρά	70 W RMS x 2 (3 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Πίσω ηχεία (καθένα)	
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	70 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	140 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Χειρισμός του ηχείου

Κατά την αποστολή του ηχείου

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
- Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να φθείρει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του ηχείου

Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ηχείου.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, έγγραφα, επικοινωνίες, λήψεις, αρχεία, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, διαδικτυακές μεταδόσεις, δημοσιεύσεις, εργαλεία, πόροι, λογισμικό, κώδικας, προγράμματα, μικροεφαρμογές, γραφικά στοιχεία, εφαρμογές, προϊόντα και άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (ο εκάστοτε "Πάροχος Υπηρεσιών") διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών από τον οποίο προέρχονται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της αναστολής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτηση ή αίτημα για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους Παρόχους Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή οποιοσδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τα άτομα και τις ομάδες που χρησιμοποιούν το ηχείο Wi-Fi της LG (LG Wi-Fi speaker), και το λογισμικό(ά) που σχετίζονται με το ηχείο Wi-Fi της LG, αυτή την εφαρμογή και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτή (συνολικά “Το λογισμικό LG”). Αναφέρουν τις ευθύνες της LGE σε σχέση με σας, καθώς και τις ενέργειες που “επιτρέπονται” και “δεν επιτρέπονται”, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG. Το Λογισμικό LG είναι ιδιόκτητο λογισμικό που ανήκει στην LG Electronics Inc., μια εταιρεία εισηγμένη στην Κορέα με έδρα στη διεύθυνση Yeouido-dong 20, Yeoungdeungro-gu, Seoul, Κορέα. LGE και οι δικαιούχοι της (“LGE” , “εμάς ή “εμείς”).

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Λογισμικού LG, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό LG. Στο βαθμό που προκύψει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και κάθε άλλοι εγγράφου που αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν, εκτός εάν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό στο σχετικό έγγραφο.

Σας παραχωρούμε μη αποκλειστική άδεια χρήσης του προ-εγκατεστημένου αντιγράφου του λογισμικού LG, αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ατομική χρήση του ηχείου Wi-Fi LG και για κανένα άλλο σκοπό.

Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Λογισμικού LG, οπουδήποτε στον κόσμο, ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς και ότι κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας του Λογισμικού LG δεν μεταβιβάζεται σε σας. Έχετε μόνο το δικαίωμα περιορισμένης χρήσης του Λογισμικού LG, όπως προσδιορίζεται σε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, ανακατασκευή ή η αποσυμπίληση του λογισμικού μας, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν επιτρέπεται από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να ανακαλέσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών, χωρίς προειδοποίηση, εάν

πιστεύουμε ότι παραβιάσατε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό LG δεν έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. Δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυούμαστε ότι το Λογισμικό LG είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή λάθη ή ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο. Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε το Λογισμικό LG σε συνεχή, υψηλής ποιότητας βάση, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο, αδιάλειπτο ή χωρίς σφάλματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα το Λογισμικό LG, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών από σας, όταν πιστεύουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητα για τεχνικούς, λειτουργικούς, ασφάλειας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη, εάν για οποιονδήποτε λόγο οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό LG για να κατεβάσετε και να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή εφαρμογές τρίτων στο Λογισμικό LG, δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυούμαστε ότι θα έχετε πάντα πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο ή τις εφαρμογές. Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το πράξουμε, αποκλείουμε εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να υπονοούνται σε αυτούς τους όρους άδειας βάσει νόμου.

Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το πράξουμε, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού LG από σας. Ευθυνόμαστε μόνο για απώλεια ή ζημιά που είναι προβλέψιμη ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους μας αυτών των όρων άδειας ή εξαιτίας αμέλειας από την πλευρά μας μέχρι του ποσού που καθορίζεται παρακάτω, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Οι απώλειες ή ζημιές θεωρούνται προβλέψιμες αν είναι άμεσες συνέπειες παραβίασης εκ μέρους μας ή αν έχουν ληφθεί υπόψη από εσάς και εμάς όταν ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG.

Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν αποκλείεται από αυτούς τους όρους άδειας, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία

(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή διαφορετικά, η συνολική ευθύνη μας και του ομίλου των εταιρειών μας προς εσάς περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για τις υπηρεσίες του Λογισμικού LG. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ευθύνης για συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημιές, ή έχουν θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ευθύνης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Τίποτα σε αυτούς τους όρους αδείας δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια, απάτη, ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους μας, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

Το Λογισμικό LG παρέχει πρόσβαση σε “εφαρμογές” και συνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες που ανήκουν σε και διαχειρίζονται από τρίτους, όπως παρόχους περιεχομένου. Όλες οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών διατίθενται σε σας από τους εν λόγω τρίτους παρόχους και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτών των Όρων Χρήσης.

Οι συναλλαγές σας με τρίτους παρόχους είναι αποκλειστικά μεταξύ των εν λόγω παρόχων και εσάς και ενδέχεται να υπόκεινται στους όρους, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτά τα έγγραφα, αν και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για εφαρμογές, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται να επιβάλουμε όρια στη χρήση ή στην πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων, σε κάθε περίπτωση χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν αλλαγή, διακοπή, απενεργοποίηση, αφαίρεση ή αναστολή οποιουδήποτε περιεχομένου, εφαρμογής ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτού του Λογισμικού LG. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το περιεχόμενο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα για εξυπηρέτηση σχετικά με το περιεχόμενο, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες τρίτων, θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας

στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών ή τους προγραμματιστές εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής.

Καταλληλότητα των Υπηρεσιών για τα παιδιά και εργαλεία γονικού ελέγχου

Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται κατάλληλο: Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν είναι δομημένες ειδικά για να προσελκύουν παιδιά κάτω των 13. Επιπλέον, κάποιο από το περιεχόμενο στο οποίο ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχει υλικό που θα θεωρήσετε άσεμνο, ανάρμοστο ή που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά.

Εάν επιτρέψετε σε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει την LG Smart TV για να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να αποφασίσετε εάν οι σχετικές Υπηρεσίες είναι κατάλληλες για αυτό το παιδί.

Η Έξυπνη τηλεόρασή σας διαθέτει εργαλείο γονικού ελέγχου (μέσω ενός 4-ψήφιου κωδικού PIN). Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 4-ψήφιο κωδικό PIN, η LG Smart TV δεν θα εμφανίζει το περιορισμένο περιεχόμενο εκτός και αν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση και τη διατήρηση του εργαλείου γονικού ελέγχου και για οποιουδήποτε άλλους ελέγχους είναι διαθέσιμοι, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, απώλεια ή βλάβη υποστείτε εσείς ή οποιουδήποτε άλλος χρήστης της LG Smart TV εξαιτίας της παράλειψής σας να ενεργήσετε ανάλογα. Ανάλογα με το μοντέλο της LG Smart TV, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ιοί και Ασφάλεια

Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται κατάλληλο: Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες είναι ασφαλείς και απαλλαγμένες από ιούς, αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούν και δεν εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα, ιούς ή άλλες ευπάθειες.

Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από ιδί, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο ενδέχεται να μολύνει την LG Smart TV, τα δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει σε εσάς κατά τη χρήση των

Υπηρεσιών από σας.

Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο:
Παράπωνα

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, ανησυχίες ή παράπωνα σχετικά με τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [συμπεριλάβετε μη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της LG].

Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο:
Διάφορα

Εκτός και αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, οι παρόντες Όροι Χρήσης και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς περιέχουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και εσάς σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών και αντικαθιστούν οποιοσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, διακανονισμούς, δεσμεύσεις ή προτάσεις, γραπτές ή προφορικές, ανάμεσα σε εμάς και εσάς σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών.

Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή πρόσωπο. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να αναθέσετε υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε κανέναν άλλο (εκτός από όταν πρόκειται να διαθέσετε την LG Smart TV σε τρίτο), εκτός και αν συμφωνήσετε πρώτα μαζί μας γραπτώς.

Εάν αποφασίσουμε να μην ασκήσουμε ή να μην επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα που έχουμε εναντίον σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό δεν μας εμποδίζει από το να αποφασίσουμε αργότερα να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε αυτό το δικαίωμα.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή με άλλο τρόπο ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή ρυθμιστικής αρχής, τότε, όπου απαιτείται, το μέρος αυτό θα διαγράφεται και τα υπόλοιπα μέρη των Όρων Χρήσης θα συνεχίσουν να είναι εκτελεστά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν δημιουργούν και δεν αποδίδουν δικαιώματα, τα οποία είναι εκτελεστά από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος τους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της χώρας όπου αγοράστηκε η τηλεόραση LG Smart TV, ενώ εσείς και η LGE αποδέχεστε την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία αγοράστηκε η τηλεόραση LG Smart TV.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κορέας, με εξαίρεση τις διενέξεις των νομοθετικών διατάξεων.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα www.lg.com.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται από την LGE ανά διαστήματα. Εάν προβούμε σε μια ουσιαστική αλλαγή στους Όρους Χρήσης, θα σας ενημερώσουμε μέσω του Λογισμικού LG ή με άλλο τρόπο.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

