



KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Orijinal talimatın tercümesi (R410A/R32)

TÜRKÇE

İçindekiler

3 GÜVENLİK TALİMATLARI

9 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

- 9 Çalıştırmak İçin Hazırlık
- 9 Kullanım
- 9 Temizlik ve Bakım
- 9 Servis

10 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

- 10 Zorla Çalıştırma
- 10 Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

11 BAKIM VE SERVİS

- 11 Tavan Kaset - 1 Yollu (Izgara + Paneli)
- 12 Tavan Kaset - 1 Yollu (Hava Temizleyicili)
- 16 Tavan Kaset - 2 Yollu
- 17 Tavan Kaset - 4 Yollu
- 20 Tavan Kaset - Yuvarlak
- 21 Tavanda Gizli Kanal ve Taze Hava Alma Ünitesi
- 22 Gizli Döşeme Tipi
- 23 Art Cool Gallery Serileri
- 25 Duvara monte
- 26 Convertible
- 27 Konsol
- 28 Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.
- 28 Çalıştırma İpuçları
- 29 Servisi çağırmadan önce...

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki semboller iç mekan ve dış mekan ünitelerinde yer alır.

	Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun.		Bu cihaz, yanıcı bir soğutucu madde (R32 için) ile doludur
	Bu sembol, Kullanım Kılavuzunun dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini gösterir.		Bu sembol, bu ekipmanın, Montaj Kılavuzu referans olarak kullanılarak, bir servis elemanı tarafından monte edilmesi gerektiğini gösterir.

Aşağıdaki güvenlik ilkelerinin amacı, öngörülemeyen riskleri ve cihazın güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hasarı engellemektir. Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

! Bu sembol, riske yol açabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatle okuyun ve riskten kaçınmak için, talimatları izleyin.

! UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

! DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar gelmesine neden olabileceğini gösterir.

! UYARI

Kurulum

- Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın. Bu cihazı, cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

- Ürünü her zaman topraklayarak kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Paneli ve denetim kutusunun kapağını sağlam bir şekilde kurun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Her zaman cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.
 - Yanlış kablo veya kurulum yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Doğru oranlı şalter veya sigorta kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayın, kaldırmayın veya yeniden kurmayın.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun.
 - Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Özellikle kasa kenarlarına ve yoğunlaştırıcı ile buharlaştırıcının kanatlarına dikkat edin.
- Kurulum için her zaman bayiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü kusurlu bir kurulum stendinin üzerine kurmayın.
 - Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.
- Ön panel, kabin, üst kapak, kontrol kutusu kapağı sökülmüşken veya açıkken devre kesici veya gücü açmayın.
 - Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, patlama veya ölüme neden olabilir.
- Kurulum alanının zamanla kötüleşmeyeceğinden emin olun.
 - Temeli düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mülkiyete zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Kaçak testi ya da hava temizliği yaptığınızda bir vakum pompası ya da etkisiz (nitrojen) gaz kullanın. Sıkıştırılmış hava ya da oksijen kullanmayın ve Yanıcı gazlar kullanmayın. Aksi halde yangın ya da patlamaya tehlikesi ortaya çıkabilir.
 - Ölüm, yaralanma, yangın veya patlama riski vardır.
- Cihaz, oda büyüklüğünün çalışma için belirtilmiş olan büyüklüğe uygun olduğu iyi bir şekilde havalandırılan bir yerde depolanmalıdır. (R32 için)
- Bir cihaza bağlanmış olan kanallar herhangi bir ateşleme kaynağı içermemelidir. (R32 için)
- Cihaz sürekli çalışan tutuşturucu kaynakların söz konusu olmadığı bir yerde depolanmalıdır (örneğin: açık alevler, çalışan bir gazlı cihaz ya da çalışan bir elektrikli ısıtıcı.)

- Tıkanmayı önlemek için gerekli havalandırma boşluklarını temiz tutun.
- Cihaz, ulusal kablo tesisatı düzenlemelerine uygun şekilde monte edilmelidir.

Kullanım

- Çalıştırma esnasında güç kablosunun çekilemeyeceğinden veya kabloya zarar verilmeyeceğinden emin olun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürüne ıslak elle dokunmayın (çalıştırmayın).
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunun yanına ısıtıcı veya diğer cihazları koymayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik parçalarının içine su girmesine izin vermeyin.
 - Bu yangına, ürünün arızalanmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü sıkı sıkıya kapatılmış yerde uzun süre boyunca kullanmayın.
 - Oksijen yetersizliği meydana gelebilir.
- Yanıcı gaz sızdığında gazı kapatın ve ürünü çalıştırmadan önce odayı havalandırmak için pencereyi açın.
 - Telefonu kullanmayın ve ışığı açmayın veya kapatmayın. Patlama veya yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Üründen garip sesler veya duman çıkıyorsa Şalteri kapatın veya güç besleme kablosunu prizden çekin.
 - Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Fırtına veya kasırga meydana gelirse çalıştırmayı durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkünse, kasırga gelmeden önce ürünü pencereden kaldırın.
 - Mülkiyete zarar verilmesi, ürünün arızalanması veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Çalıştırma esnasında ürünün hava alma menfezini açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayın.)
 - Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.

- Ürün ıslanmışsa (sel yaşanmışsa veya su altında kalmışsa) bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünün içine su girmemesine dikkat ediniz.
 - Yangın, elektrik çarpması veya ürüne hasar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.
- Ocakla vb. birlikte çalıştırırken ürünü zaman zaman havalandırın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatın.
 - Elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Dış ünitenin üzerine kimsenin çıkamayacağından veya üzerine kimsenin düşmeyeceğinden emin olmak için gerekeni yapınız.
 - Bunun yapılması kişisel yaralanmaya ve ürüne hasar verilmesine neden olabilir.
- Nem oranı çok yüksek iken ve bir kapı veya bir pencere açık bırakılmışsa klimayı çok uzun süre çalıştırmayın.
 - Nem yoğunlaşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.
- Ön panel, kabin, üst kapak, kontrol kutusu kapağı sökülmüşken veya açıkken devre kesici veya gücü açmayın.
 - Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, patlama veya ölüme neden olabilir.
- Çalıştırma sırasında güç kaynağını fişten çıkarıp takmayın.
 - Yangın ya da elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman, güç kaynağı fişini çekin veya şalteri kapatın.
 - Ürün hasarı ya da arızası veya istenmeyen çalışma riski vardır.

DİKKAT

Kurulum

- Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.
 - Sağlam olmayan bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
- Ürünü kurarken düzgün tutun.
 - Titreşimi veya su sızıntısını önlemek için.

- Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki veya daha fazla insan kullanın.
 - Kişisel yaralanmayı önleyin.
- Soğutucu devresi üzerinde çalışan herkesin sektör tarafından kabul edilmiş değerlendirme niteliklerine uygun olarak soğutucu üzerinde çalışma yetkinliklerini onaylayan, sektör tarafından kabul edilen bir değerlendirme yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş yanıcı soğutucularla ilgili olarak geçerli bir sertifika sahibi olması gereklidir. (R32 için)
- Cihaz, mekanik hasar almayacak şekilde depolanmalıdır.
- Ürünü, dış mekan ünitesi kaynaklı gürültü ya da sıcak havanın komşuları rahatsız edebileceği bir yere monte etmeyin.
 - Komşularınız için bir soruna yol açabilir.
- LG Electronics klima ürünlerinin lisanslı bir Profesyonel dışında başka bir kişi tarafından monte edilmesi, onarılması ya da değiştirilmesi durumunda garanti geçerliliğini kaybeder.
 - Bu durumda onarılma ilgili her türlü masrafın tüm sorumluluğu ürün sahibine ait olacaktır.
- Üniteyi patlama olasılığı bulunan ortamlarda kurmayınız.

Kullanım

- Cildi uzun süre boyunca doğrudan serin havaya maruz bırakmayın. (Cereyan altında oturmayın).
 - Bu, sağlığınıza zarar verebilir.
- Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın. Bu, tüketici klimasıdır, soğutma sistemi değildir.
 - Hasar veya mülkiyete zarar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.
- İçeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin.
 - Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjan, çözücü vb. kullanmayın.
 - Yangın, elektrik çarpması veya ürünün plastik parçalarına hasar verilmesi riski bulunmaktadır.
- Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın. Çok keskindirler!
 - Kişisel yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın (dış üniteler)
 - Kişisel yaralanma ve ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.

- Filtreyi her zaman sağlam bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
 - Filtrenin kirli olması klimanın verimliliğini azaltır ve ürünün iyi çalışmamasına ya da hasar görmesine neden olabilir.
- Ürün çalışırken hava giriş veya çıkış menfezine elinizi veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya neden olabilecek keskin ve hareketli parçalar bulunmaktadır.
- Üründen boşalan suyu içmeyin.
 - Bu su sağlıklı değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın.
 - Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.
- Servis işlemleri sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Farklı ustalıklara sahip diğer çalışanların desteğini gerektiren bakım ve onarım işlemleri yanıcı soğutucuların kullanımı konusunda yetkin olan bir kişinin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. (R32 için)
- Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.
 - Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasar gördüğü takdirde, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için üretici firma, servis yetkilisi ya da benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Ünite çalışmaktayken ya da durdurulduktan hemen sonra soğutucu boruya ve su borusuna ya da herhangi bir dahili parçaya dokunmayın.
 - Yanık ya da buz yanığına neden olabilir.

Çalıştırmadan Önce

Çalıştırmak İçin Hazırlık

1. Kurulum için klima kurulum uzmanına başvurun.
2. Klimaya özel bir devre kullanın.

Kullanım

1. Uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz kalma sağlığınıza için zararlı olabilir. İnsanları, ev hayvanlarını veya bitkileri uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
2. Ocaklarla veya diğer ısıtıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında oksijen yetersizliği olasılığı nedeniyle odayı havalandırın.
3. Bu klimayı tanımlanmamış özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örn. ölçüm aygıtlarını, gıdaları, ev hayvanlarını, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etme). Bu tür kullanım eşyalara zarar verebilir.

Temizlik ve Bakım

1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal kısımlarına temas etmeyin. Keskin metal uçlara temas ettiğinizde yaralanabilirsiniz.
2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya temas etmesi yalıtıma hasar vererek, elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir.

Servis


Tamir ve bakım için yetkili servis bayinize başvurun.

Çalıştırma Talimatları

Zorla Çalıştırma


Uzaktan kumanda kullanılamayacağı durumlarda Çalıştırma prosedürleri. Dokunma anahtarını (AÇMA/KAPAMA düğmesi) 2 saniye basılı tutun. Çalışmayı durdurmak isterseniz dokunma anahtarına tekrar basın.

<Tavan Kaset - 1 Yollu>

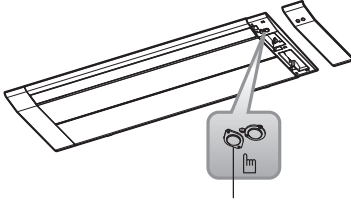


Açma/Kapama düğmesi

<Tavan Kaset - 2 Yollu>

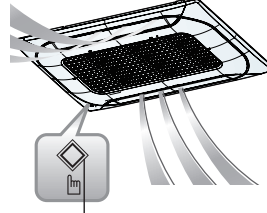


Açma/Kapama düğmesi

<Art Cool Gallery Serileri>

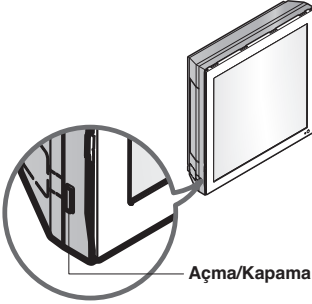

Açma/Kapama düğmesi

<Konsol>

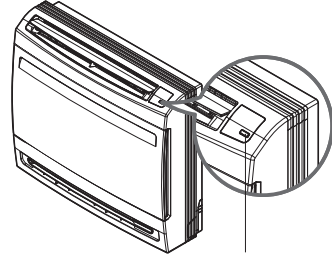

Açma/Kapama düğmesi

* Modelin türüne göre özellikler değişebilir.

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Bir güç kesintisinin ardından güç tekrar açılırsa, otomatik yeniden başlatma işlemi, önceki çalışma durumlarında prosedürleri otomatik olarak çalıştırma işlevidir.

Bakım ve Servis

Tavan Kaset - 1 Yollu (Izgara + Paneli)

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

- ❑ Temizlemeyi önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.


NOT

İç üniteyi temizlemeyi önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.


Hava filtresi

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

<Izgara Tipi>

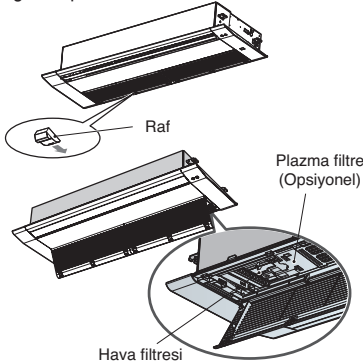

<Panel Tipi>

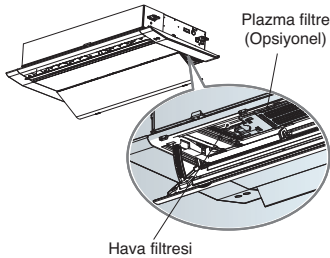


TT Şasi : 6 EA Raf
TU Şasi : 4 EA Raf

■ Aşağıdakileri asla kullanmayın:


- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
- Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



<Izgara Tipi>

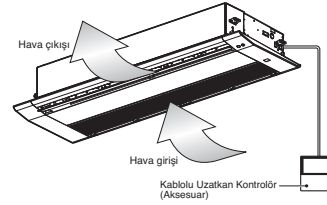

<Panel Tipi>

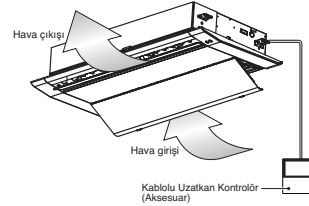

1. Hava filtrelerini çıkarınız.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Plazma filtresini (Opsiyonel) çıkarın.

- ❑ Plazma filtresinden (Opsiyonel) 2 vidayı çıkartın.

3. Elektrikli süpürge kullanarak ya da suyla yıkayarak hava filtresindeki kirleri temizleyin.

- ❑ Kir belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- ❑ Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.

4. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen yerde kurutun.

- ❑ Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısıasına maruz bırakmayınız.

5. Plazma filtresini (Opsiyonel) ve hava filtresini takın.


Tavan Kaset - 1 Yollu (Hava Temizleyicili)

Filtrenin temizlenmesi


⚠ İKAZ

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

1. Ön panelin işaretli arka tarafının her iki ucundaki tutamakları çekin, sonrasında ön ızgarayı açın ve iki kancaya bastırın ve Ön filtreyi çıkarın.

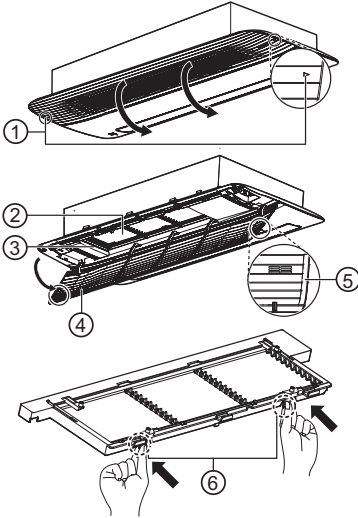

2. Elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.
 - Filtre çok kirliyse, su ve nötr deterjan kullanarak yıkayın.
3. Tamamen kuruyana kadar filtreyi gölgede kurutun.
4. Filtreyi, çıkarıldığı sıranın tersini izleyerek takın ve ardından ön ızgarayı kapatın.
 - Filtreyi takarken, kancayı kare deliğe yerleştirin.

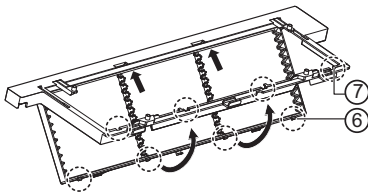

- ① İşaretleyici
- ② Ön filtre
- ③ Filtre gövdesi
- ④ Ön giriş ızgarası
- ⑤ Tutamak
- ⑥ Kanca
- ⑦ Kare delik

⚠ UYARI

Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.

⚠ İKAZ




- Filtrenin, filtre gövdesine düzgün şekilde takıldığından emin olun. (Filtreyi kasaya yerleştirip tutamağı ittiğinizde, filtre yerine sabitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız.)
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Uçucu sıvılar veya 40 °C veya üzeri sıcak su kullanmayın.
- Filtrenin, tamamen kuru olmadığına kullanılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Filtrenin alev yakınlarında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Filtreyi temizlerken, filtre ağ gözlerine zarar vermeye dikkat edin.

NOT



- Filtreye toz girerse, soğutma kapasitesinde bir düşüş olabilir.
- İki haftada bir temizleyin.
- Filtreyi bir LG Electronics'te temizlettirdiyseniz, Servis Merkezi, ayrı bir ücret alınabilir. (ücretli hizmet)
- Verilen filtrelerin sayısı ve türü modele bağlı olarak değişebilir.
- Ürün şekli ve bileşenleri modele göre farklılık gösterebilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Koku giderme filtresinin/PM1.0 filtresinin temizlenmesi (opsiyonel)


1. Filtreyi çıkarırken 'Filtre Nasıl Çıkarılır?' bölümüne bakın.
2. Filtre gövdesi tutucusundaki tutamağı tutun ve çıkarmak için ok yönünde çekin. PM1.0 filtresi
 - Filtre gövdesi tutucusunu ve giriş ızgarasını çıkarmayın.

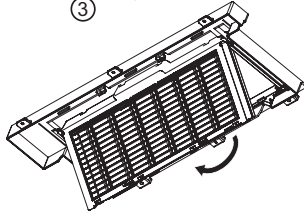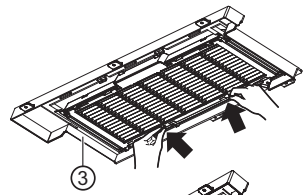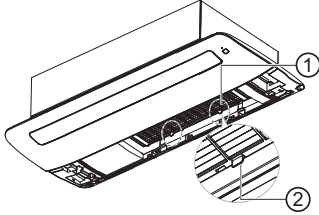

3. Şekilde gösterildiği gibi, tutamağı çekin ve koku giderme filtresini çıkarın.

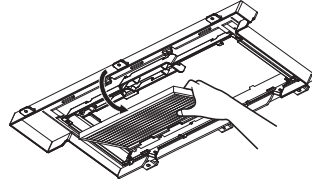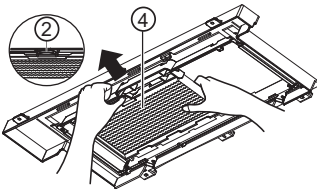

4. 'Filtre Bilgileri' kısmında, yıkama yöntemini kontrol ettikten sonra filtreyi yıkayın.
5. Yıkadıktan sonra, koku giderme filtresini ve PM1.0 filtresini sırasıyla orijinal yerlerine geri takın.
 - PM1.0 filtresini takarken, kancayı kare deliğe yerleştirin.

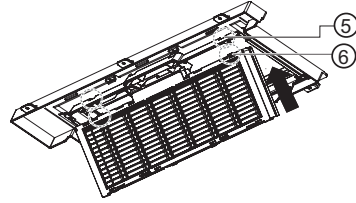

- ① PM1.0 filtresi
- ② Tutamak
- ③ Filtre gövdesini tutucu
- ④ koku giderme filtresi
- ⑤ Kanca
- ⑥ Kare delik

⚠ UYARI

Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.

NOT

- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

⚠ İKAZ

- Filtre gövdesinin, filtre tutucusuna doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Toz filtresini 40 °C'nin üzerindeki sıcak suyla veya uçucu sıvılarla yıkamayın.
- Fotokatalitik koku giderici filtreyi suyla yıkamayın.
- PM1.0 filtresini temizledikten sonra, su tamamen kuru değilse sesli uyarı 7 kez çalar. Filtreyi iyice kurulayın.
- Filtrenin alev yakınlarında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Kurulum sırasında eldiven giyin.

NOT

- Her modelde verilen filtrelerin miktarı ve türü farklı olabilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Filtre bilgileri

Filtre adı	Filtre açıklaması
koku giderme filtresi 	• Güneş ışığı altında veya flüoresan ışığı altında 3 saat kurutun. • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Filtrenin su ile yıkanması filtrenin zarar görmesine veya deforme olmasına yol açabilir.
PM1.0 filtresi 	• Filtreyi sökmeden temizleyin. • PM1.0 filtresini suya daldırın ve temizlemek için birkaç kez çalkalayın. • Filtre çok kirliyse yumuşak deterjanlı ılık suda 30 dakika bekletin, daha sonra bol temiz su ile yıkayın. (Sitrik asit gibi asitli deterjanlar kullanmayın.) • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Gölgede yaklaşık bir gün boyunca iyice kurutun. (Nem kalıntısı varsa 7 defa bip sesiyle uyarı verilecektir.) • Saç kurutma makinesi veya ısıtıcı gibi sıcak hava üfleyen ısıtıcıyla kurutulması halinde filtre zarar görebilir veya deforme olabilir. • Filtrenin içi keskindir, bu yüzden doğrudan ovalamayın veya dokunmayın.


PM1.0 Sensörünün temizlenmesi

PM1.0 Sensörü


1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, parmağınızı göstergeye koyun.

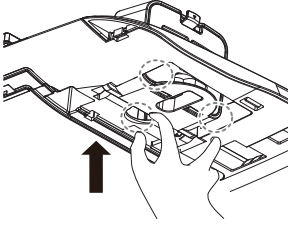


2. Ön paneli açın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi PM1.0 Sensör kasasını indirin.

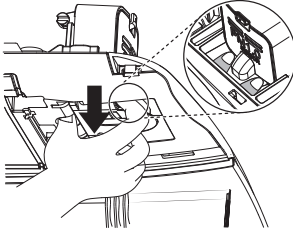


3. PM1.0 Sensör kasası tamamen indirildikten sonra, PM1.0 Sensör kasasını sabitlemek için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çevirin

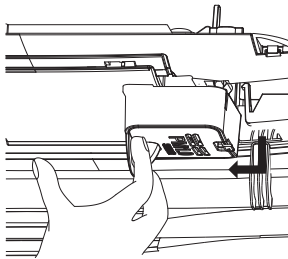

4. Kasanın yanındaki PM1.0 sensör kapağını açın.

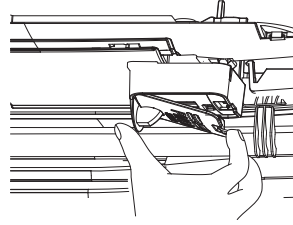

5. Mercekteki tozu silmek için hafif ıslak bir pamuklu çubuk kullanın, daha sonra nemi gidermek için kuru bir bez kullanın.

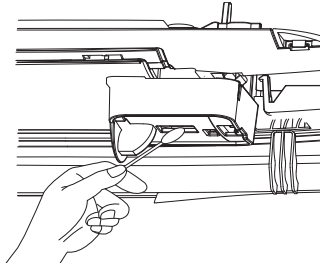

6. PM1.0 Sensör kasası kapağını kapatın, ardından PM1.0 Sensör kasasını orijinal yerine takın.

⚠ UYARI

- Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.
- PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.
- PM1.0 Sensörünü temizlerken düşme kazalarına karşı dikkatli olun.

NOT

- Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında)
- PM1.0 Sensörü yalnızca Hava temizleme paneli ile dahildir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Tavan Kaset - 2 Yollu

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda


- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT


İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

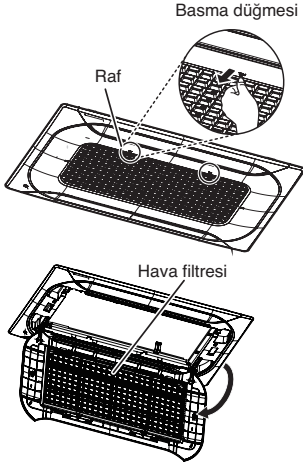

- Aşağıdakileri asla kullanmayın :
 - 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
 - Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.

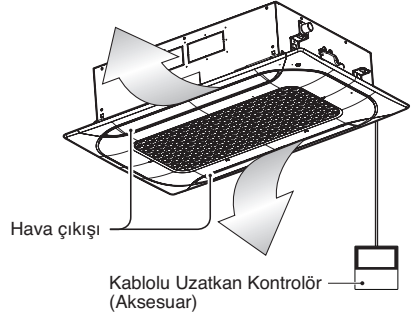

1. Hava filtrelerini çıkarın.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Elektrikli süpürge kullanarak ya da suyla yıkayarak hava filtresindeki kiri temizleyin.

- Kir belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.

3. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.

- Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.

4. Hava filtresini takın.

Tavan Kaset - 4 Yollu

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda


- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT



İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

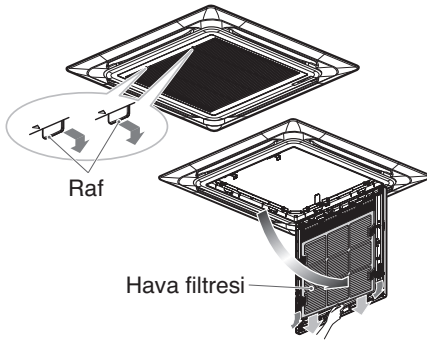

- Aşağıdakileri asla kullanmayın :
 - 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
 - Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.

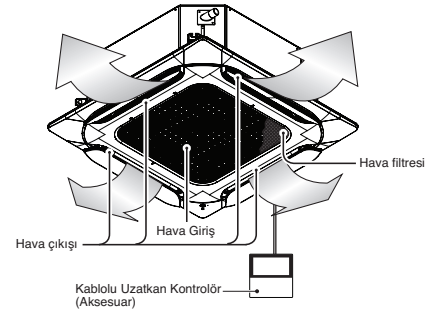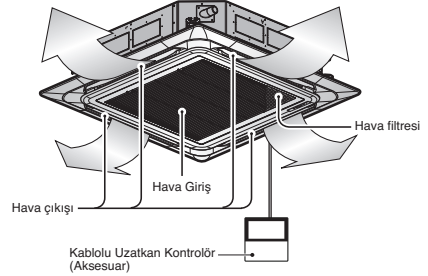

1. Hava filtrelerini çıkarın.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Elektrikli süpürge kullanarak ya da suyla yıkayarak hava filtresindeki kirleri temizleyin.

- Kir belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.


3. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.

- Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.


4. Hava filtresini takın.

Koku giderme filtresinin/PM1.0 filtresinin temizlenmesi (opsiyonel)


1. Her iki taraftaki sabitleme kancalarına bastırın ve ön ızgarayı açın.

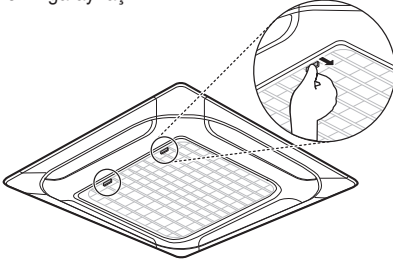

2. Sabitleme kancasına basarak PM1.0 filtresini çıkarın.

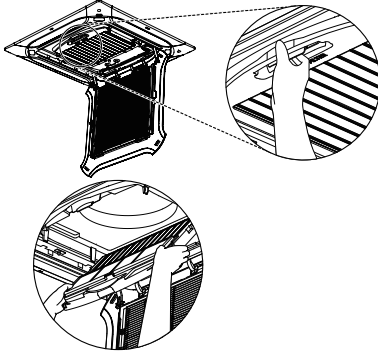

3. Fotokatalist koku giderme filtresini yukarı doğru çekerek çıkarın.

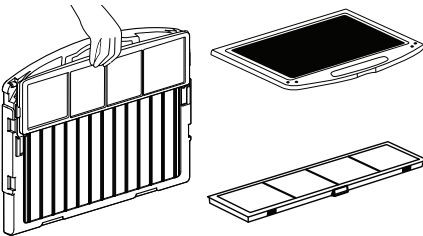

4. Ters sırada taktıktan sonra ön ızgarayı kapatın.

⚠ UYARI

Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.

⚠ İKAZ

- Filtre gövdesinin, filtre tutucusuna doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Toz filtresini 40 °C'nin üzerindeki sıcak suyla veya uçucu sıvılarla yıkamayın.
- Fotokatalitik koku giderici filtreyi suyla yıkamayın.
- PM1.0 filtresini temizledikten sonra, su tamamen kuru değilse sesli uyarı 7 kez çalar. Filtreyi iyice kurulayın.
- Filtrenin alev yakınlarında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Kurulum sırasında eldiven giyin.

NOT

- Her modelde verilen filtrelerin miktarı ve türü farklı olabilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Filtre bilgileri

Filtre adı	Filtre açıklaması
koku giderme filtresi 	• Güneş ışığı altında veya flüoresan ışığı altında 3 saat kurutun. • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Filtrenin su ile yıkanması filtrenin zarar görmesine veya deforme olmasına yol açabilir.
PM1.0 filtresi 	• Filtreyi sökmeden temizleyin. • PM1.0 filtresini suya daldırın ve temizlemek için birkaç kez çalkalayın. • Filtre çok kirliyse yumuşak deterjanlı ılık suda 30 dakika bekletin, daha sonra bol temiz su ile yıkayın. (Sitrik asit gibi asitli deterjanlar kullanmayın.) • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Gölgede yaklaşık bir gün boyunca iyice kurutun. (Nem kalıntısı varsa 7 defa bip sesiyle uyarı verilecektir.) • Saç kurutma makinesi veya ısıtıcı gibi sıcak hava üfleyen ısıtıcıyla kurutulması halinde filtre zarar görebilir veya deforme olabilir. • Filtrenin içi keskindir, bu yüzden doğrudan ovalamayın veya dokunmayın.


PM1.0 Sensörünün temizlenmesi

PM1.0 Sensörü


1. Ön paneldeki PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarın.

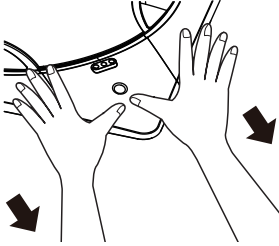

2. PM1.0 Sensör kasasının yanındaki PM1.0 sensör kasasını açın ve lastik kapağı çıkarın

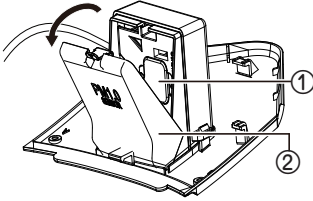

3. Mercekteki tozu silmek için bir pamuk bez kullanın, daha sonra nemi çıkarmak için kuru bir bez kullanın.

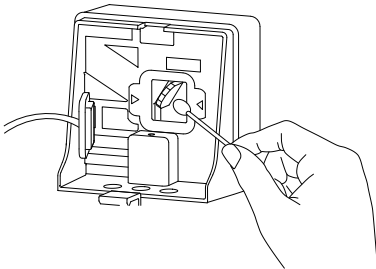

Lastik kapağı sıkın, PM1.0 sensör kasasını kapatın ve PM1.0 Sensör köşe kapağını orijinal yerine monte edin.

- ① Kauçuk kapak
- ② PM1.0 sensör kasası

⚠ UYARI

- Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.
- PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.
- PM1.0 Sensörünü temizlerken düşme kazalarına karşı dikkatli olun.

NOT

- Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında)
- PM1.0 Sensörü yalnızca Hava temizleme paneli ile dahildir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Tavan Kaset - Yuvarlak

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda


- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT


İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

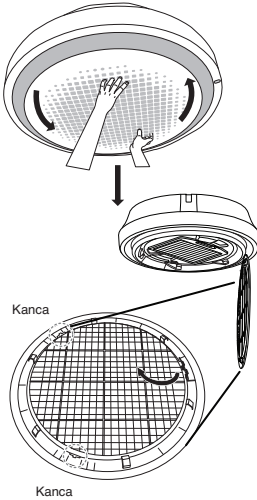

- Aşağıdakileri asla kullanmayın :
 - 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
 - Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.

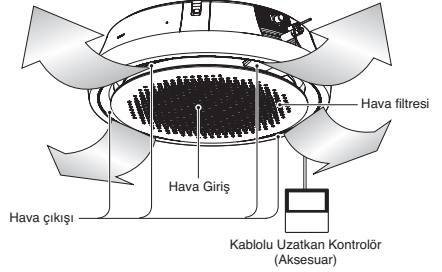

1. Hava filtrelerini çıkarın.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Elektrikli süpürge kullanarak ya da suyla yıkayarak hava filtresindeki kiri temizleyin.

- Kır belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.

3. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.

- Hava filtresini kururken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.

4. Hava filtresini takın.

Tavanda Gizli Kanal ve Taze Hava Alma Ünitesi

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda


- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT


İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava filtresi

İç ünitenin arkasındaki hava filtreleri (emiş tarafında) her iki haftada bir veya gerekli olduğunda daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

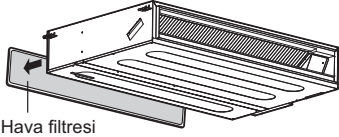


Hava filtresi

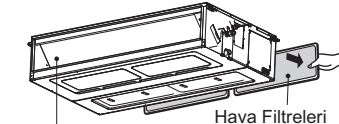


Hava verme deliği

Hava Filtreleri



Hava verme deliği

Hava Filtreleri



Hava verme deliği

Hava Filtreleri

- ❑ Aşağıdakileri asla kullanmayın :

- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
- Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



1. Hava filtrelerini çıkarın.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarını dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Elektrikli süpürge kullanarak ya da suyla yıkayarak hava filtresindeki kirleri temizleyin.

- Kir belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.

3. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.

- Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.

4. Hava filtresini takın.

* Modelin türüne göre özellikler değişebilir.

Gizli Döşeme Tipi

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda


- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT

İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava filtresi

İç ünitenin altındaki hava filtreleri (emiş tarafında) her iki haftada bir veya gerekli olduğunda daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

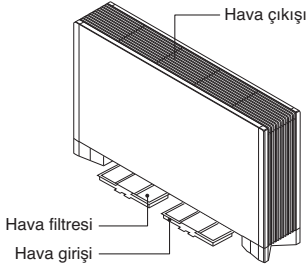

- ❑ Aşağıdakileri asla kullanmayın :

- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
- Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



1. Filtreyi bir vakum veya ılık, sabunlu su ile temizleyin.
 - Çok kirli ise ılık suda deterjan solüsyonu ile yıkayın.
 - Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa filtrenin şekli bozulabilir.
2. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.
3. Hava filtrelerini tekrar takın.

Art Cool Gallery Serileri

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım uygulamadan önce sistemin ana gücünü kesin, devre kesici bağlantısını kesin ve güç kablosunu prizden çıkartın.

Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

⚠ DİKKAT


Şunlardan hiçbirini asla kullanmayın

- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyon ve renk bozukluğuna neden olabilir.
- Uçucu maddeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



Hava Filtreleri

Ön panel/ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtreleri çıkarmak üzere her model için düzenlenmiş açıklayıcı şemalara göz atın. Filtreleri bir elektrikli süpürge ya da sıcak ve sabunlu suyla temizleyin. Kir kolayca çıkmıyorsa ılık suda bir deterjan çözeltisiyle yıkayın. Yıkadıktan sonra gölgede tamamen kurumasını bekleyin ve filtreleri yeniden yerine takın.

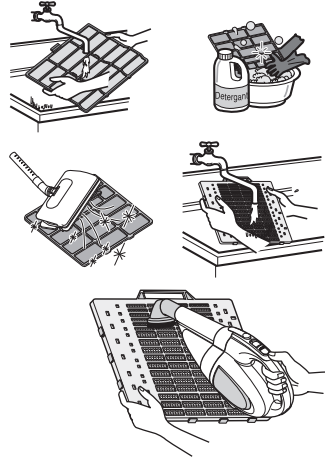

Plazma Filtreleri (Opsiyonel)

Hava filtrelerinin arkasındaki PLAZMA filtreleri her 3 ayda bir ya da gerekirse daha sık bir şekilde kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtreleri çıkarmak üzere her model için düzenlenmiş açıklayıcı şemalara göz atın. Filtreleri bir elektrikli süpürgeyle temizleyin. Eğer kirliyse suyla yıkayın ve gölgede iyice kurutarak yerine takın.


Koku Giderici Filtreler

Hava filtresinin arkasındaki koku giderici filtreleri çıkarın ve 2 saat boyunca doğrudan güneş ışığı altında bekletin. Ve ardından bu filtreleri orijinal yerlerine geri takın.

Filtrelerin Çıkarılması

Art Cool Tipi :

Ön panelin üst bölümünü dışarıya çekin ve kaldırın. Ön panel kaldırılmış olarak filtreyi dışarıya çıkartın. Bir plazma filtresini çıkartmak için, PUSH düğmesine basılı olarak tutacağı dışarıya çekin. Temizledikten sonra gölgede tamamen kurutun. Sonra bir plazma filtresi ve bir filtreyi sırasıyla kurun. Ön paneli kapatmak için, ön panel kancasını askıya koyun.

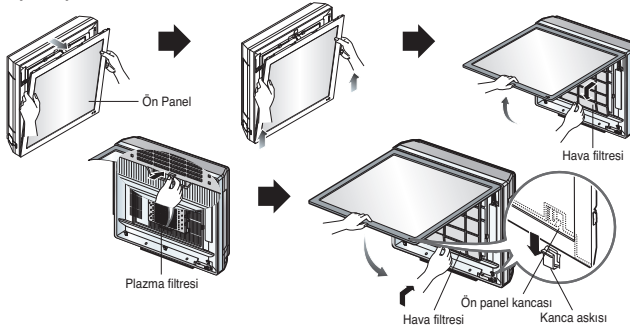


⚠ DİKKAT


Hava giriş ızgarasını açtıktan sonra 10 saniye boyunca plazma filtresine dokunmayınız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Resim & fotoğrafı değiştirmek


1. Gücü kapatın ve panelin üst kısmını açın.

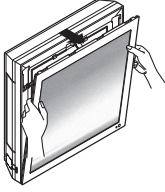


2. Aşağıdaki resimde açıklandığı gibi ön panelin alt kısmının iki bağlantısını da dışarıya çekin.

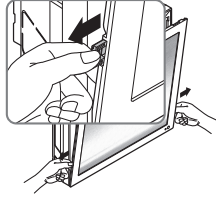


3. Ön panelin üst kısmını ittirip kapatın ve sonra kilitlenene kadar panelin alt kısmını öne doğru çekin.

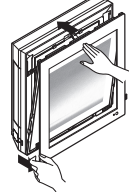


4. Resmi kaldırın.

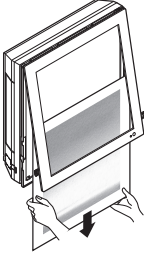


5. Resmi ters çevirin ve altlığı döndürün sonra altlığa ilişik koruyucu bandı çıkartın.

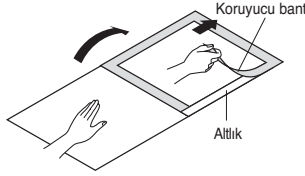


6. Resmi/fotoğrafı çıkan resmin ve altlığın yerine koyun. (Bir resim/fotoğrafın önerilen ölçüsü: 450mm x 450mm)

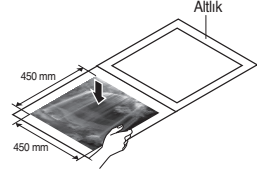


7. Altlığı kapayın ve el(ler) ile sıkıca kapanana kadar bastırın.

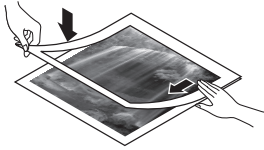

8. İstenilen fonograf/çizimi iki askı parçasının altına kaydırarak sabitleyin. Ön paneli hafifçe ittirerek kapatın.

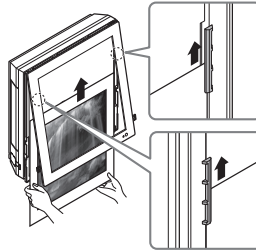


9. Panelin altındaki her iki bağlantısını ittirin ve sabitleyin. Sonra çalıştırın.

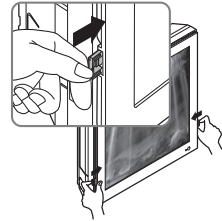

※ Bir altlığın kullanılmaması durumunda bir fotoğraf/resmin tavsiye edilen ölçüsü: 522 mm x 522 mm

Filtre ve resmi yerleştirdikten sonra çalıştırırken ön panel araya girmez.

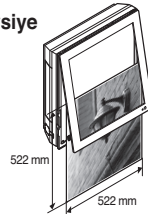

Duvara monte

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.


Aşağıdakileri asla kullanmayın :

- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
- Uçucu maddeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



Hava Filtreleri

Ön panelin/ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtreleri çıkarmak üzere her model için düzenlenmiş açıklayıcı şemalara göz atın. Filtreleri bir elektrikli süpürge ya da sıcak ve sabunlu suyla temizleyin. Kir kolayca çıkmıyorsa ılık suda bir deterjan çözeltisiyle yıkayın. Yıkadıktan sonra gölgede tamamen kurumasını bekleyin ve filtreleri yeniden yerine takın.

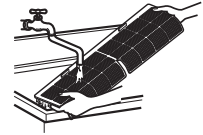



Hava Filtresinin Temizlenmesi

Hava filtresini 2 haftada bir veya gerekiyorsa daha kısa süre içinde temizleyin.

1. Gücü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
2. 5~24 kBTu/h : Hava filtresinin tutma kollarından tutun, yavaşça kaldırın.
30~36 kBTu/h : Gösterildiği gibi ön panelini açınız.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

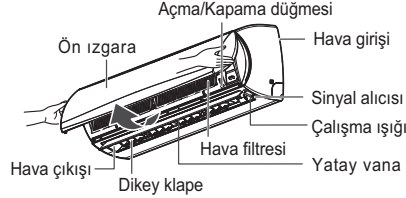
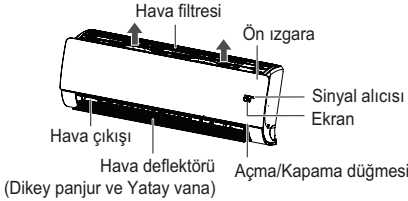


* Modelin türüne göre özellikler değişebilir.

3. 5~24 kBTu/h : Hava filtresinin tutacını tutun, hafifçe kaldırın ve üniteden çıkartın.
30~36 kBTu/h : Filtreyi tırnağınızdan tutarak filtreyi çıkarmak için öne doğru hafifçe çekiniz.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

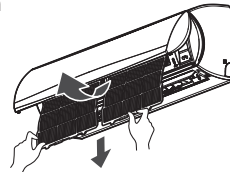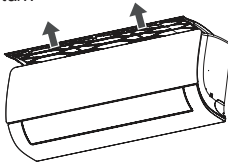

* Modelin türüne göre özellikler değişebilir.

4. Filtreleri, vakumlu temizleyici veya ılık su ile yıkayarak temizleyiniz.
- Kirin çıkarılması zor ise filtreyi ılık su altında deterjan kullanarak yıkayın.
5. Filtreyi gölgede kurumaya bırakın.

NOT Hava filtresi büküldüğünde kırılabilir.

Convertible

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda

- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

NOT

İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

- ❑ Aşağıdakileri asla kullanmayın :


- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir.
- Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.



HAVA FİLTRELERİ

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

1. Ön erişim panelini kaldırın ve filtreyi çıkartmak için filtre sekmesini hafifçe öne çekin
2. Filtreleri, vakumlu temizleyici veya sabunlu ılık su ile yıkayarak temizleyiniz.
 - Kir belirginse, deterjan çözeltisiyle ılık suda yıkayınız.
 - Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.
3. Suyla yıkadıktan sonra güneş görmeyen bir yerde kurutun.
4. Hava filtrelerini tekrar takın.

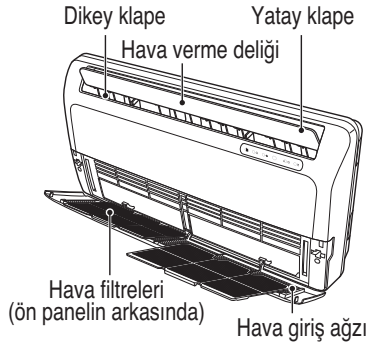

Konsol

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım uygulamadan önce sistemin ana gücünü kesin, devre kesici bağlantısını kesin ve güç kablosunu prizden çıkartın.

Panel ve filtrelerin temizlenmesi

Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Çamaşır suyu ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.

⚠ DİKKAT

Şunlardan hiçbirini asla kullanmayın

- 40 °C üzerinde sıcaklığa sahip su. Deformasyon ve renk bozukluğuna neden olabilir.
- Uçucu maddeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.

Hava Filtreleri

Ön panelin/ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtreleri çıkartmak için aşağıdaki açıklayıcı şemalara bakın. Filtreleri bir elektrikli süpürge ya da sıcak ve sabunlu suyla temizleyin. Kir kolayca çıkmıyorsa ılık suda bir deterjan çözeltisiyle yıkayın. Yıkadıktan sonra gölgede tamamen kurumasını bekleyin ve filtreleri yeniden yerine takın.




Alerji filtresi

Hava filtrelerin arkasında bulunan koku giderici filtreleri çıkarınız ve 2 saat boyunca direk güneş ışığında bırakınız. Ve ardından bu filtreleri orijinal yerlerine geri takın.


Izgaranın çıkartılması

1. İleri doğru çekerek ön ızgarayı açınız.
2. Ardından ön paneldeki kanaldan ızgara bağlantısını çekerek çıkarınız.
3. Ardından ön paneldeki kanaldan ızgaranın 2 menteşesini çekerek çıkarınız.

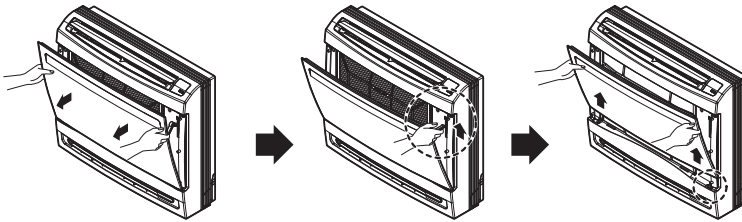

Filtrelerin Çıkarılması

1. Hava filtresini çıkartmak için filtre sekmesini hafifçe aşağıya çekin.
2. Çerçevenin sekmelerini tutun ve 4 yerdeki tırnakları çıkartın.

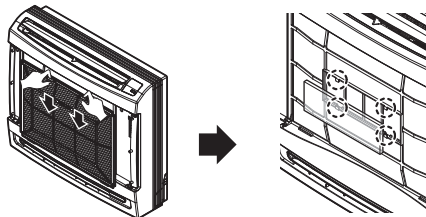

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.

Uzun bir süre kullanılmayacaksa.

- 1 Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2-3 saat kadar çalıştırın.
 - Çalıştırma türü: Fan çalışma modu.
 - Bu, iç mekanizmaları kurutacaktır.

2 Şalteri kapatın.



DİKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, şalteri kapatın.

Kirlenebilir ve yangına neden olabilir.

Yardımcı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturalarınız.
Hava filtreleri tozla kaplanırsa soğutma kapasitesi azalacak ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin 6%'sı israf olacaktır.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.

- 1 Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.

- 2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin bloke edilmediğinden emin olun.

- 3 Topraklama kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
İç ünite tarafına bağlanmış olabilir.

Çalıştırma İpuçları

Odayı aşırı soğutmayın.

Bu, sağlık için iyi değildir ve elektriği israf eder.

Hava filtresini düzenli aralıklarla temizleyin.

Hava filtresinin bloke edilmesi hava akışını azaltır ve soğutma ve nem kurutma etkilerini azaltır. En az iki haftada bir temizleyin.

Jaluzileri veya perdeleri kapalı tutun.


Klima çalışırken odaya doğrudan güneş ışığının girmesini önleyin.

Odayı zaman zaman havalandırın.

Pencereler kapalı tutulduğundan bazen pencereleri açmak ve odayı havalandırmak iyi olacaktır.

Kapıların ve pencerelerin sıkıca kapatıldığından emin olun.

Oda içindeki havayı serin tutmak için kapıları ve pencereleri mümkün olduğunca az açın.

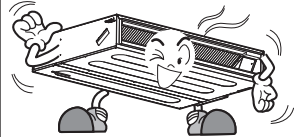

Servisi çağırmadan önce...

Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!

Tamir veya servis istemeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin... Sorun devam ederse lütfen bayinize başvurun.

Klima çalışmıyor.	• Zamanlayıcı çalıştırmada bir hata yaptınız mı? • Sigorta atmış mı veya şalter inmiş mi?
Odada garip bir koku var.	• Bu kokunun odadaki nemli duvarlardan, halıdan, mobilyalardan veya elbiselerden yayılıp yayılmadığını kontrol edin.
Klimadan yoğunlaşmış su sızıyor.	• Klimadan çıkan hava, odadaki sıcak havayı soğuttuğunda yoğunlaşma meydana gelir.
Klima yeniden başlatıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor.	• Bu, mekanizmanın korumasıdır. • Üç dakika kadar bekleyin, çalışmaya başlayacaktır.
Etkili bir şekilde soğutmuyor veya ısıtmıyor.	• Hava filtresi kirlenmiş mi? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız. • Klima ilk çalıştırıldığı zaman oda sıcaklığı çok yüksek olabilir. Soğuması için biraz zaman tanıyın. • Sıcaklık yanlış ayarlanmış mı? • İç ünitenin hava giriş veya çıkış menfezlerinin önü kapalı mı?
Klima gürültülü çalışıyor.	• Su şırıltısı gibi bir ses çıkaran gürültü. - Bu, klima ünitesinin içinde dolaşan soğutucu sıvısının sesidir. • Sıkıştırılan havanın atmosfere çıktığında çıkardığı gibi ses. - Bu, klima ünitesinin içinde işlenerek nemi kurutulan suyun sesidir.
Çatırtı sesi duyuluyor.	• Bu, sıcaklık değişimi nedeniyle ön panelin vb. genişlemesi/küçülmesi esnasında çıkan sestir.
Uzaktan kumanda ekranı solgun veya hiçbir şey göstermiyor.	• Piller bitmiş mi? • Piller ters yönlerde (+) ve (-) takılmış mı?
Klima çalışma esnasında meydana gelen hava akışını değiştirir.	• Klima istenen sıcaklığa ulaştığında ısınma esnasında soğuk hava akımının oluşmasını azaltmak amacıyla veya soğutma esnasında enerji tüketimini ve iç mekanın nem oranını asgariye indirmek için hava akımı hızı düşürülür. - Bu normal bir belirdir.
Sesli uyarı çalar. (7 defa)	• Emiş paneli tamamen kapalı mı? Emme ızgarasını tamamen kapatın. • PM1.0 filtresini temizledikten sonra su tamamen kurudu mu? Nem kalırsa, gölgede yaklaşık bir gün kurutun. • PM1.0 filtre filmi yırtık mı? • LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçin.

NOT

- SUYA DAYANIKLI: Bu aygıtın dış ünitesi SUYA DAYANIKLIDIR. İç ünite suya dayanıklı değildir ve fazla suya maruz bırakılmamalıdır.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

TEKNİK BİLGİLER

Kaset tipi iç üniteler

		ARNU05GTR**	ARNU07GTR**	ARNU09GTR**	ARNU12GTR**
Soğutma Kapasitesi	kW	1.6	2.2	2.8	3.6
Isıtma Kapasitesi	kW	1.8	2.5	3.2	4
Ses Seviyesi	dB(A)	29/27/26	29/27/26	30/29/27	32/30/27
Net Boyutlar	mm	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22
Net Ağırlık	kg	12.6	12.6	13.7	13.7

		ARNU15GTQ**	ARNU18GTQ**	ARNU21GTQ**	ARNU24GTP**
Soğutma Kapasitesi	kW	4.5	5.6	6.0	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	5	6.3	6.8	8
Ses Seviyesi	dB(A)	36/34/32	37/35/34	40/38/34	36/34/31
Net Boyutlar	mm	570x570x256 700x700x22	570x570x256 700x700x22	570x570x256 700x700x22	840x840x204 950x950x25
Net Ağırlık	kg	15.0	15.0	15.0	20.8

		ARNU28GTP**	ARNU30GTP**	ARNU07GTN**	ARNU09GTN**
Soğutma Kapasitesi	kW	8.2	9.0	2.2	2.8
Isıtma Kapasitesi	kW	9.2	10.0	2.5	3.2
Ses Seviyesi	dB(A)	39/35/33	40/36/33	35/33/30	36/33/30
Net Boyutlar	mm	840x840x204 950x950x25	840x840x204 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25
Net Ağırlık	kg	20.8	20.8	23.5	23.5

		ARNU12GTN**	ARNU15GTN**	ARNU18GTN**	ARNU36GTN**
Soğutma Kapasitesi	kW	3.6	4.5	5.6	10.6
Isıtma Kapasitesi	kW	4.0	5.0	6.3	11.9
Ses Seviyesi	dB(A)	37/35/33	39/35/33	40/35/33	43/40/37
Net Boyutlar	mm	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25
Net Ağırlık	kg	23.5	23.5	23.5	23.5

		ARNU42GTM**	ARNU48GTM**	ARNU54GTM**
Soğutma Kapasitesi	kW	12.3	14.1	15.8
Isıtma Kapasitesi	kW	13.8	15.9	18.0
Ses Seviyesi	dB(A)	44/41/38	46/43/41	50/48/44
Net Boyutlar	mm	840x840x288 950x950x25	840x840x288 950x950x25	840x840x288 950x950x25
Net Ağırlık	kg	25.6	25.6	26.5

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.


Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi **444 0 888** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir. Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 0 888

Eski cihazınızın atılması

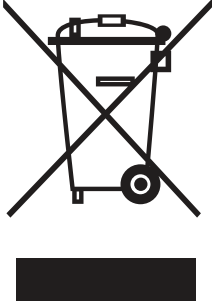

1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine uygundur.
5. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

İTHALATÇI FİRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan

Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefon : +90 262 678 78 78

Fax : +90 262 678 78 79

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>