

NAUDOTOJO VADOVAS

LED LCD MONITORIUS

(LED Monitorius*)

* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.

Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.

34WL850

34BL850

www.lg.com

Autorių teisės © 2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

TURINYS

LICENCIJA	2
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ.....	3
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS.....	3
MONITORIAUS NAUDOJIMAS	8
NAUDOTOJO NUSTATYMAI	11
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS	24
GAMINIO SPECIFIKACIJOS	27

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.



* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ

Norėdami gauti šiam gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS



DĖMESIO

- Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamą gaminio eksploatavimą.
- Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
- Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
- Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
- Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepaly, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite sugadinti gaminį).
- Jei varžtus versite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
- Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.

! PASTABA

- Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
- Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.

Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga

Galite atsisųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE“ tinklapio (www.lg.com).

Tvarkyklės ir programinė įranga	Diegimo pirmenybė
Monitoriaus tvarkyklė	Rekomenduojama
OnScreen Control	Rekomenduojama
Dual Controller	Pasirenkama
True Color Pro	Pasirenkama

Gaminio ir mygtukų aprašymas



Valdymo mygtukas

Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę jį į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti monitoriaus funkcijas.

Pagrindinės funkcijos

		Maitinimo įjungimas	Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.
		Maitinimo išjungimas	Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei 5 sek.
		Garsumo reguliavimas	Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti garsumą.



! PASTABA

- Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.

Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.

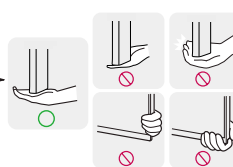


⚠ DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
 - Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
- Uei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.

Laikymas ant stalo

- Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventilaciją.

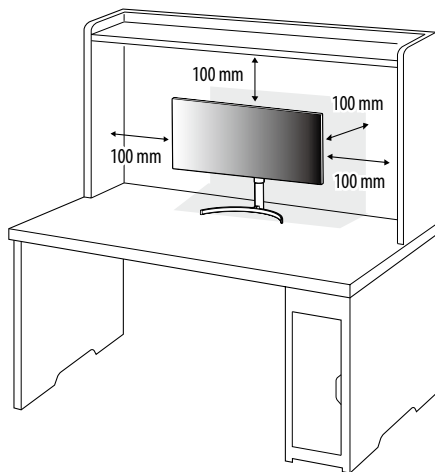


⚠ DĖMESIO

- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.

Stovo aukščio reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.

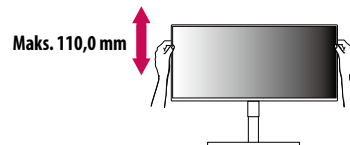

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Reguluodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.


Kampo reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Reguliukite ekrano kampą.

Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogų jį žiūrėti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
- Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

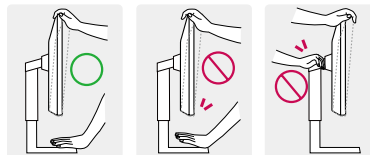


„Kensington“ užrakto naudojimas

„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.

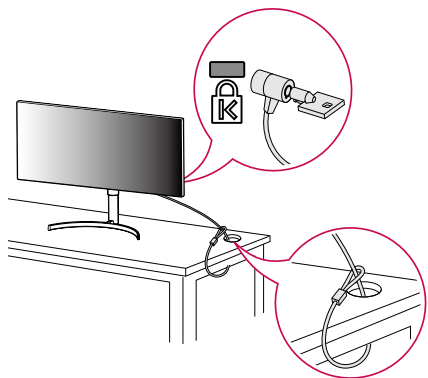

! PASTABA

- Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas


Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.

! PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
- Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.


Montavimas ant sienos

Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

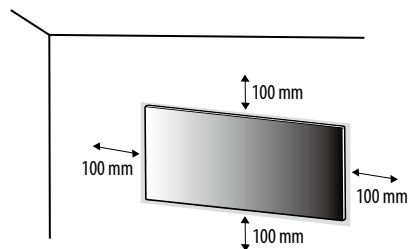

Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.

Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

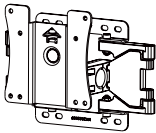
Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)	100 x 100
Standartinis varžtas	M4 x L10
Varžtų skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW 149 

! PASTABA

- VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. „LG Electronics“ neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

⚠ DĖMESIO

- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Jei varžtus versite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.

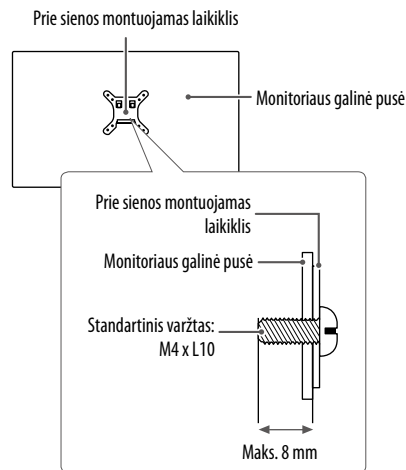

MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.

Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite **Settings (Nustatymai)** → **Input (Įvestis)** ir pasirinkite įvesties parinktį.

DĖMESIO

- Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite kompiuterio ekrano užsklandą.
- Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite žemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba žemintą elektros lizdą.
- Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
- Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškeliai. Tai normalu. Tai normalu.

Prisijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.

* „Plug and Play“: Savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.

DĖMESIO

- Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI™ kabelis
 - Didelės spartos HDMI™ kabelis su eternetu

„DisplayPort“ ekrano prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.

PASTABA

- Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP („DisplayPort“) versijos.
- Būtinai naudokite suteiktą gaminio „DisplayPort“ kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio veikimas.
- Jei naudojate „Mini DisplayPort“ išvesties grafikos plokštę, naudokite „Mini DP“ su DP („Mini DisplayPort“) su „DisplayPort“) jungiantį laidą arba jungtį, palaikančią „DisplayPort 1.4“. (Parduodama atskirai)

„Thunderbolt™ 3 (⚡) jungtis

Naudodami Thunderbolt™ 3 (⚡) prievadą, prie monitoriaus galite prijungti didelės raiškos ekraną arba didelio našumo duomenų įrenginį.

PASTABA

- Kiekvieno prievado maksimalus duomenų perdavimo greitis yra 40 Gb/s.
- Įsitinkinkite, kad naudojate sertifikuotą Thunderbolt™ 3 (⚡) kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio veikimas.
- Thunderbolt™ 3 (⚡) palaiko tokios aplinkos kaip „Windows 10“ ir „Mac“ gaminiai.
- Atitinkamai su „Mac“ produktais gali nepalaikyti rekomenduojamos raiškos arba kai kurių funkcijų.

Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

HDMI jungtis

Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.

! PASTABA

- Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI™ /™ kabelis
 - Didelės spartos HDMI™ /™ kabelis su ethernetu


Išorinių įrenginių prijungimas

USB įrenginio prijungimas

Gaminio USB prievadas veikia kaip USB šakotuvas.

! PASTABA

- Prieš prijungiant produktą ir pradėdant naudoti rekomenduojama įdiegti visus „Windows“ naujinius, kad „Windows“ versija būtų naujausia.
- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Klaviatūra, pelė arba USB įrenginys gali būti prijungtas prie USB prievado.
- Įkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.

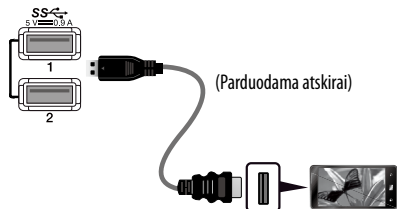

⚠ DĖMESIO

- Įspėjimai naudojant USB įrenginį
 - Gali būti neatpažintas USB įrenginys su įdiegta automatinio atpažinimo programa arba naudojantis savo paties tvarkyklę.
 - Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
 - Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB įrenginys gali būti tinkamai neatpažįstamas.)

1 atvejis: „Thunderbolt“ 3 (⚡) įvestis

Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.

Jei „Thunderbolt“ 3 (⚡) prievadu prijungto įrenginio meniu pakeisite įvestį, tuomet USB prievadu prijungtas įrenginys gali tinkamai neveikti.

[Naudokite „Thunderbolt“ laidą]

Norėdami naudotis USB 3.0, prijunkite produkto „Thunderbolt“ kabelį prie savo kompiuterio.



2 atvejis: HDMI / DP („DisplayPort“) įvadas

Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.

[Į USB C-A kabelį]

Norėdami naudotis USB 3.0, prijunkite produkto „USB C-A“ kabelį prie savo kompiuterio.

**Ausinių jungtis**

Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.

! PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.
- Jeigu naudojate ausines kamputu kištukas, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su tiesus kištukas.



Kamputas kištukas



Tiesi
(rekomenduojama)

NAUDOTOJO NUSTATYMAI

! PASTABA

- Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.


Pagrindinio meniu aktyvavimas



- 1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.

Mygtukas	Meniu Būsena		Aprašymas
	Pagrindinis meniu išjungtas		Ijungiamas pagrindinis meniu.
	Pagrindinis meniu įjungtas		Išeinama iš pagrindinio meniu. (Ilgiau nei 5 sekundes palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių. Tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD.)
	◀	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Išeinama į Input (Įvestis) funkciją.
	▶	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Ijungiamos Settings (Nustatymai) funkcijos.
	▲	Pagrindinis meniu išjungtas	Rodo dabartinės įvesties informaciją.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Išjungia monitorių.
	▼	Pagrindinis meniu išjungtas	Rodo dabartinės įvesties informaciją.
		Pagrindinis meniu įjungtas	Ijungiama Game Mode (Žaidimų režimas) funkcija.

Pagrindinio meniu funkcijos

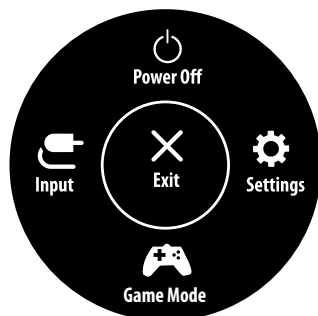

Pagrindinis meniu	Aprašymas
Input (Įvestis)	Nustatomas įvesties režimas.
Power Off (Maitinimo išjungimas)	Išjungia monitorių.
Settings (Nustatymai)	Konfigūruojami ekrano nustatymai.
Game Mode (Žaidimų režimas)	Nustatomas žaidimų režimas žaidimams.
Exit (Išeiti)	Išeinama iš pagrindinio meniu.

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu **Settings (Nustatymai)**.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◀ piktogramą arba paspauskite (⌂).
- 4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◀ piktogramą, kol išeisite.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Quick Settings (Spartieji nustatymai)

Settings (Nustatymai) > Quick Settings (Spartieji nustatymai)		Aprašymas
Brightness (Ryškumas)	Reguliuoja ekrano ryškumą.	
Auto Brightness (Automatinis ryškumas)	Automatiškai optimizuoja ryškumą pagal aplinkos apšvietimo lygį.	
Contrast (Kontrastas)	Reguliuoja ekrano kontrastą.	
Volume (Garsumas)	Reguliuojamas garsumas.	
	 PASTABA Galite koreguoti Mute (Nutildyti) / Unmute (Ijungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į ▼ garsumo meniu.	
MaxxAudio	On (Ijungta)	MaxxAudio® by Waves, techninės GRAMMYAward® studijinės garso kokybės priemonės, kad galėtumėte mėgautis išskirtine klausymosi patirtimi.
	Off (Išjungta)	Išjungia MaxxAudio funkciją.
Color Temp (Spalvų temperatūra)	Custom (Individualus nustatymas)	Pritaikymo funkcija vartotojas gali nustatyti raudona, žalia ar mėlyna spalvomis
	6500K	Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
	7500K	Nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono.
	9300K	Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
	Manual	Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.

Input (Įvestis)

Settings (Nustatymai) > Input (Įvestis)		Aprašymas
Input List (Įvesčių sąrašas)		Parenkamas įvesties režimas.
Aspect Ratio (Vaizdo formatas)	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.	
	Full Wide (Visas plotis)	Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
	Original (Originalus)	Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
	Just Scan (Tik nuskaitymas)	Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
	Cinema 1 (Kinas 1)	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9.
	Cinema 2 (Kinas 2)	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje.
PBP		Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
Main/Sub Screen Change (Pagrindinio / antrinio ekrano keitimas)		Perjungiamo tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
Main/ Sub Sound Change (Pagrindinio / antrinio garso keitimas)		Perjungiamo tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.

Settings (Nustatymai) > Input (Įvestis)	Aprašymas					
Input List (Įvesčių sąrašas)	Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.					
	Main Input List (Pagrindinis įvesčių sąrašas)	Galimų PBP derinių ieškokite lentelėje žemiau.				
	Sub Input List (Antrinis įvesčių sąrašas)					
	PBP jungtis		Antrinis ekranas (Dešinė)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt
	Pagrindinis ekranas (Kairė)	HDMI 1	X	0	0	0
		HDMI 2	0	X	0	0
		DisplayPort	0	0	X	0
		Thunderbolt	0	0	0	X
Aspect Ratio (Vaizdo formatas)	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.					
	Main Aspect Ratio (Pagrindinis vaizdo formatas)	Full Wide (Visas plotis)	Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.			
		Original (Originalus)	PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.			
	Sub Aspect Ratio (Antrinis vaizdo formatas)	Full Wide (Visas plotis)	Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.			
		Original (Originalus)	PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.			
PBP	Jūs galite išjungti šią funkciją, tada vaizdai iš abiejų įvesties režimų bus rodomi vienu metu tame pačiame monitoriuje.					
Main/Sub Screen Change (Pagrindinio / antrinio ekrano keitimas)	Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.					
Main/ Sub Sound Change (Pagrindinio / antrinio garso keitimas)	Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.					

Picture (Vaizdas)

! PASTABA

- Galimas nustatyti režimas priklauso nuo **Picture Mode (Vaizdo režimo)** signalo.

[Vaizdo režimo SDR (ne HDR) signalas]

Settings (Nustatymai) > Picture (Vaizdas)	Aprašymas	
Picture Mode (Vaizdo režimas)	Custom (Individualus nustatymas)	Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.
	Vivid (Ryškus)	Padidina vaizdų kontrastingumą, ryškumą ir raiškumą ekrane.
	HDR Effect (HDR efektas)	Optimizuoja ekraną aukštam dinaminiam intervalui.
	Reader (Skaitymas)	Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų skaitymui. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
	Cinema (Kinas)	Optimizuoja ekraną vaizdo įrašams.
	sRGB	Standartinė RGB spalvų erdvė monitoriui ir spausdintuvui.
	DCI-P3	Tinka žiūrėti skaitmeninius filmus.
	FPS	Šis režimas optimizuotas FPS žaidimams.
	RTS	Šis režimas optimizuotas RTS Game (RTS žaidimas).
	EBU	Standartinė, transliavimui skirta TV PAL spalvų erdvė.
	REC709	Standartinė, transliavimui skirta HDTV spalvų erdvė.
	SMPTE-C	Standartinė, transliavimui skirta TV NTSC spalvų erdvė.
	Color Weakness (Negebėjimas skirti spalvas)	Šis režimas skirtas vartotojais, kurie neskiria raudonos ir žalios spalvų. Jis padeda vartotojams lengvai atskirti šias dvi spalvas.
	Calibration 1 (1 kalibravimas)	Nustato vėliausią sukalibruotą ekraną.
	Calibration 2 (2 kalibravimas)	Nustato pirmiau sukalibruotą ekraną.
	! PASTABA Jei Picture mode (Vaizdo režimas) yra pakeičiamas DP (DisplayPort) įvestyje, ekranas gali mirksėti arba kompiuterio ekrano raiška gali būti paveikta.	

Settings (Nustatymai) > Picture (Vaizdas)	Aprašymas	
Picture Mode (Vaizdo režimas)	Custom (Individualus nustatymas)	Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.
	Vivid (Ryškus)	Optimizuotas ryškioms HDR spalvoms ekranas.
	Standard	Ekranas optimizuotas pagal HDR standartą.
	Cinema (Kinas)	Optimizuoja ekraną HDR vaizdo įrašams.
	FPS	Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams. Tinka itin tamsiems FPS žaidimams.
	RTS	Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
	! PASTABA - HDR turinys gali būti neatvaizduojamas teisingai, priklausomai nuo Windows 10 operacinės sistemos nustatymų, patikrinkite HDR įjungimo / išjungimo nustatymus „Windows“ sistemoje. - Kai HDR funkcija yra įjungta, simbolių ar vaizdo kokybė gali būti prasta, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo. - Kai HDR funkcija yra įjungta, perjungiant monitoriaus įvadą arba įjungiant / išjungiant maitinimą ekrane vaizdas gali mirgėti ar trūkėti, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo.	

Settings (Nustatymai) > Picture (Vaizdas)	Aprašymas		
Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)	Brightness (Ryškumas)	Reguliuoja ekrano ryškumą.	
	Auto Brightness (Automatinis ryškumas)	Automatiškai optimizuoja ryškumą pagal aplinkos apšvietimo lygį.	
	Contrast (Kontrastas)	Reguliuoja ekrano kontrastą.	
	Sharpness (Aštrumas)	Reguliuojamas ekrano ryškumas.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Aukštas)	Optimizuoja ekraną ryškiausiems atvaizdams. Geriausiai tinka didelės raiškos vaizdo įrašams ar žaidimams.
		Middle (Vidutinis)	Optimizuoja ekraną patogiai peržiūrai, kai atvaizdai rodomi per vidurį, tarp žemo ir aukšto režimų. Geriausiai tinka UCC arba SD vaizdo įrašams.
		Low (Žemas)	Optimizuoja ekraną paprastiems atvaizdams. Geriausiai tinka nuotraukoms ar atvaizdams su nedideliu judėjimu.
		Off (Išjungta)	Rodo dažniausią nustatymą. Išjungia nustatymą SUPER RESOLUTION+ .
	 PASTABA Kadangi ši funkcija padidina prastos raiškos vaizdo ryškumą, nerekomenduojama jos naudoti įprastam tekstui arba darbalaukio piktogramoms. Tai padarius galimas bereikalingai aukštas ryškumas.		
	Black Level (Tamsumo lygis)	Nustato poslinkio lygį Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.	
		High (Aukštas)	Išlaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
		Low (Žemas)	Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.
DFC	Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.		
Uniformity (vienodumas)	Reguliuoja vaizdo vienodumą.		
	 PASTABA Vienodumo meniu suaktyvinamas tik Pasirinktinu. Įjungus Vienodumo funkciją gali sumažėti bendrasis vaizdo ryškumas.		

Settings (Nustatymai) > Picture (Vaizdas)	Aprašymas			
Game Adjust	Response Time (Reakcijos laikas)	Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas) . Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greičiau) . Nustačius Faster (Greičiau) , vaizdas gali strigti.		
		Faster (Greičiau)	Reakcijos laikas nustatomas į Faster (Greičiau).	
		Fast (Greitas)	Reakcijos laikas nustatomas į Fast (Greitas).	
		Normal (Standartinis)	Reakcijos laikas nustatomas į Normal (Standartinis).	
		Off“(Išjungta)	Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.	
		FreeSync	Pateikia vientisus ir natūralius vaizdus, sinchronizuojant vertikaliųjų įvestie signalo dažnį su išvesties signalu.  DĖMESIO • Palaikoma sąsaja: DisplayPort, HDMI. • Palaikoma grafinė korta: grafinė korta, palaikanti AMD FreeSync, - būtina. • Palaikoma versija: įsitikinkite, kad grafinė korta būtų atnaujinta naujausia tvarkykle. • Daugiau informacijos ir reikalavimų rasite AMD tinklapyje:http://www.amd.com/FreeSync.	
	On (Įjungta)		FreeSync funkcija įjungta.  PASTABA • Kai FreeSync funkcija On (Įjungta), ryškumas sumažinamas.	
			Off (Išjungta)	Išveda FreeSync bruožas.
	Black Stabilizer (Tamsumo stabilizavimas)		Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas. Didinant Black Stabilizer (Juodo stabilizatoriaus) vertę šviesėja tamsiai pilkos spalvos ekrano plotas. (Lengvai galite atsikirti tamsiuose žaidimo ekranuose esančius objektus.) Kai mažinama Black Stabilizer (Tamsumo stabilizavimas) vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.	

Settings (Nustatymai) > Picture (Vaizdas)	Aprašymas		
Color Adjust (Spalvos reguliavimas)	Gamma	Mode 1 (1 režimas), Mode 2 (2 režimas), Mode 3 (3 režimas)	Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
		Mode 4 (4 režimas)	Jei gamos nustatymų koreguoti nereikia, pasirinkite Mode 4 (4 režimas) .
	Color Temp (Spalvų temp.)		Nustatykite savo norimą spalvų temperatūrą.
		Custom (Individualus nustatymas)	Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
		6500K	Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
		7500K	Nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mėlyno tono.
		9300K	Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
		Manual	Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.
	Red (Raudona)/Green (Žalia)/Blue (Mėlyna)		Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami raudoną, žalią ir mėlyną spalvas.
	Six Color (Šešios spalvos)		Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.
		Hue (Atspalvis)	Reguliuojamas ekrano tonas.
		Saturation (Sodrumas)	Reguliuojamas ekrano spalvų grynys. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
Picture Reset (Vaizdo atstatymas)	Do you want to reset your picture settings? (Ar norite atstatyti vaizdo nustatymus?)	Yes (Taip)	Grįžta į numatytuosius nustatymus.
		No (Ne)	Atšaukia pasirinkimą.

Sound

Settings (Parametrai) > Sound	Aprašymas	
Volume (Garsumas)	Pritaiko garsumo lygį.  PASTABA • Galite koreguoti Mute (Nutildyti) / Unmute (Ijungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į ▼ meniu Volume (Garsumas) .	
	On (Ijungta)	MaxxAudio® by Waves, techninės GRAMMYAward® studijinės garso kokybės priemonės, kad galėtumėte mėgautis išskirtine klausymosi patirtimi.
MaxxAudio	Off (Išjungta)	Išjungia MaxxAudio funkciją.

General (Bendra)

Settings (Nustatymai) > General (Bendra)	Aprašymas	
Language (Kalba)	Meniu ekrane nustato norimą kalbą.	
SMART ENERGY SAVING	Išlaikykite energiją naudodami apšvietimo kompensavimo algoritmą.	
	High (Aukštas)	Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
	Low (Žemas)	Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.
	Off (Išjungta)	Išjungiamą funkciją.
	! PASTABA - Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų. - Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High (Didelis) arba Low (Mažas), monitoriaus ryškumas didinamas arba mažinamas, priklausomai nuo šaltinio.	
Power LED (Maitinimo LED)	Ijungiamas / išjungiamas maitinimo LED indikatorius monitoriaus apačioje. ! PASTABA - Kai maitinimo LED funkcija automatiškai įjungiama, ji veikia taip: - Ijungta: Balta - Miego režimu: Mirkiai baltai - Išjungimo režimas: Išjungta	
Automatic Standby (Automatinis budėjimas)	Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. (Off (Išjungta), 4 H (4 val.), 6 H (6 val.) ir 8 H (8 val.))	

Settings (Nustatymai) > General (Bendra)	Aprašymas	
DisplayPort Version (DisplayPort versija)	Nustatykite DisplayPort/Thunderbolt versiją į tą pačią versiją kaip ir prijungtą išorinį įrenginį. (1.4, 1.2, ir 1.1) Norėdami naudoti HDR funkciją, pasirinkite 1.4.	
HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas)	HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas) ypatybė gali atpažinti pasenusią įrangą, kuri nepalaiko HDMI 2.0.	
	On (Ijungta)	Aktyvuoja HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas).
	Off (Išjungta)	Išjungia HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas).
	! PASTABA • Jei prijungtasis įtaisas nepalaiko HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas) ekranas ar garsas gali tinkamai neveikti. • Kai HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo režimas) įjungtas, HDR funkcija nepalaikoma. • Kai kurios senesnių versijų grafikos kortelės nepalaiko HDMI 2.0, bet galite pasirinkti HDMI 2.0 skiriamąją gebą lango valdymo pulte. Todėl ekranas gali rodyti nenormaliai.	
Buzzer (Zirzeklis)	Ši funkcija leidžia nustatyti garsą, generuojamą iš zirzeklio, kai monitorius įjungiamas.	
OSD Lock (OSD užraktas)	Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.	
Information (Informacija)	Bus rodoma toliau pateikta informacija apie ekraną: Serial Number (Serijos numeris), Total Power On Time (Bendras laikas, kai įjungta), Resolution (Rezoliucija).	
Reset to Initial Settings (Pradinių nustatymų nustatymas iš naujo)	Ar norite atstatyti nustatymus?	
	Yes (Taip)	Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
	No (Ne)	Atšaukti atstatymą.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Ekrane nieko nerodoma.	
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?	Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai?	Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta („Settings“ (Parametrai) > „Input“ (Įvestis)).
Ar mirksi maitinimo LED?	- Jei monitorius veikia miego režimu, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną. - Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodomas pranešimas „OUT OF RANGE“ (Netinkamas diapazonas)?	Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalių arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Gaminio specifikacijos“ skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar vis dar rodomas pranešimas „No Signal“ (Nėra signalo)?	Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.
Ekranas gali būti rodomas netinkamai, jei „DisplayPort 1.2“ konfigūruojamas „Mac“ gaminyje.	„DisplayPort 1.2“ gali būti nepalaikomas priklausomai nuo „Mac“ gaminio. Kreipkitės į gamintoją.

Rodoma „OSD Lock“ (OSD užraktas) žinutė.	
Ar paspaudę „Menu“ (Meniu) mygtuką negalite pasirinkti kai kurių funkcijų?	OSD yra užrakintas. Eikite į „Settings“ (Parametrai) > „General“ (Bendra) ir nustatykite parinktį „OSD Lock“ (OSD užraktas) į padėtį „Off“ (Išjungta).

Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.

Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?

- Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
- Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.

Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.

Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?

- Jei pasirinkta HDMI 1 080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1 080p arba į rekomenduojamą gebą.

**PASTABA**

- Vertikalus dažnis: Tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vaidinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
- Horizontalus dažnis: Laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
- Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą „Windows“ pasirinkę **„Valdymo skydas“ > „Ekranas“ > „Nustatymai“**. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
- Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susiliesti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulgyjuotas.
- Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
- Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 3 440 x 1 440 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.

Ekrano spalvos nenormalios.	
Ar ekrano spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?	Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant „Windows“, eikite į „Valdymo skydas“ > „Ekranas“ > „Nustatymai“ > „Spalvų kokybė“. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
Ar ekrano spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespaltotas vaizdas?	Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?	Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.

Ar rodomas pranešimas „Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug and Play“ (VESA DDC) monitorius“?

Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?	- Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com. - Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug and Play“ funkciją.
-------------------------------	--

Iš ausinių prievado nesklinda garsas.

Ar naudojant DP („DisplayPort“) ar HDMI įvestį vaizdai rodomi be garso?	- Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtis yra tinkamai pagamintos. - Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku. - Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: Būdami „Microsoft Windows“ pasirinkite „Valdymo skydas“ > „Aparatinė įranga ir garsas“ > „Garsas“ > „Nustatykite monitorių kaip numatytąjį įrenginį“. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
---	--

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.		
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	3 440 x 1 440 esant 75 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	3 440 x 1 440 esant 60 Hz	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19,5 V — — 8,0 A	
	Energijos sąnaudos	Veikimo režimas: 70 W (įprastos)* Miego režimu: ≤ 1,2 W** Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W	
AC / DC adapteris	Tipas ACC-LATP1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD Išvestis: 19,5 V — — 10,8 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)		
	Su stovu	825,6 x 570,7 x 230 (mm)	
	Be stovo	825,6 x 369,8 x 51,2 (mm)	
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	7,6 kg	
	Be stovo	5,9 kg	

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

* Energijos sąnaudų veikimo režimas matuojamas pagal LGE bandymo standartą. (Visiškai baltos spalvos šablonas, maksimali rezoliucija)

* Energijos sąnaudų lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nustatymų.

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas kompiuteryje)

Iš anksto nustatytas režimas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	Freesync only
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	Freesync only
720 x 480	31,47	59,94	+/+	HDMI compatibility only
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 024 x 768	60,023	75,029	+/+	Freesync only
1 152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1 152 x 870	68,681	75,061	-/-	Freesync only
1 280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1 280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,025	+/+	
1 600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1 680 x 1 050	64,674	59,883	+/-	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/-	
1 920 x 1 080	83,894	74,973	+/-	Freesync only
1 720 x 1 440	133,32	60	+/-	PBP only
2 560 x 1 080	66,7	60	+/-	
3 440 x 1 440	43,82	29,99	+/-	
3 440 x 1 440	73,68	49,99	+/-	
3 440 x 1 440	88,82	59,97	+/-	
3 440 x 1 440	110,77	75,05	+/-	Freesync On Native timing

HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

Gamyklinis palaikymo režimas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
480P	31,47	60
576P	31,25	50
720P	37,5	50
720P	45	60
1 080P	56,25	50
1 080P	67,5	60
2 160P	135	60



Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.

Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.

Modelis _____

Serijos nr. _____