

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu.


Model

SP11RA (SP11RA, SPP8M-W, SPP11M-SL, SPP11M-SR)

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Instaliranje i uporaba proizvoda

1 Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.

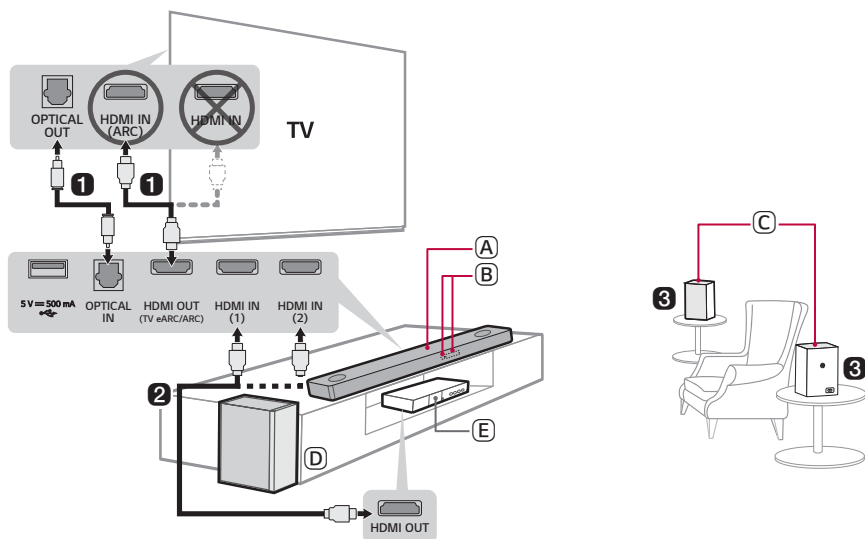

(A) Soundbar zvučnik

(B) Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa

(C) Bežični stražnji zvučnici

(D) Bežični niskofrekvencijski zvučnik – Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.

(E) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)

- ② Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray reproduktor, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabela.
- ③ Spajanje na napajanje obavite sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik → bežični stražnji zvučnici → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza sa soundbar zvučnikom uspostavi automatski, LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku i bežičnim stražnjim zvučnicima zasvijetlit će zelenom bojom. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda“ na stranici 6.)

④ Uporaba proizvoda s vašim televizorom (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje na televizor“ na stranici 29.)

- ① Pritišćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.
- ② U postavkama televizora, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
- ③ Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“, „**ARC**“ ili „**E-ARC**“, uz zvuk.

⑤ Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze“ na stranici 15.)

- ① Povežite pametni telefon na Wi-Fi vezu.
- ② Instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** s Google Play ili App Store trgovine.
- ③ Pokrenite **aplikaciju LG Sound Bar** i slijedite upute.
- ④ Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom, a proizvodom možete upravljati pomoću **aplikacije LG Sound Bar**.

⑥ Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze“ na stranici 37.)

- ① Dodirnite gumb **Postavke**  na pametnom telefonu i odaberite  **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
- ② Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Ubrzo ćete vidjeti „**BT READY**“ na zaslonu statusa.
- ③ Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ ili naziv koji ste registrirali na aplikaciji Google Home.
- ④ kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**“ → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**“ → „**BT**“.

Ručno spajanje soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik ili bežične stražnje zvučnike (→ Vidjeti odjeljak „Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika“ na stranici 8.)

Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika vidite upaljenu crvenu LED žarulju, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- ① Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- ② Pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.
 - Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika.
- ③ Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- ④ Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili da na bežičnim stražnjim zvučnicima svijetli zeleno.

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

- 2 Instaliranje i uporaba proizvoda

Instaliranje

- 6 Spajanje proizvoda
- 15 Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze
- 18 Resetiranje proizvoda

Pregled proizvoda

- 19 Prednja strana
- 21 Stražnja strana
- 22 Pregled daljinskog upravljača

Spajanje na televizor

- 29 Spajanje pomoću optičkog kabela
- 31 Spajanje pomoću HDMI kabela
- 33 Povezivanje putem Bluetooth veze

Povezivanje s vanjskim uređajem

- 34 Spajanje pomoću HDMI kabela
- 36 Spajanje pomoću optičkog kabela

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

- 37 Povezivanje putem Bluetooth veze
- 40 Povezivanje s USB uređajem za pohranu
- 42 Uporaba aplikacije LG Sound Bar
- 43 Kompatibilno s Google Assistant
- 44 Radi s AirPlay platformom
- 45 Spotify Connect
- 46 Radi s aplikacijom Alexa

Montiranje proizvoda na zid

- 50 Montiranje proizvoda na zid
- 52 Montiranje bežičnih stražnjih zvučnika na zid

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 53 Sigurnosne i regulatorne upute

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

- 56 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

- 60 Specifikacije
- 62 Registrirani zaštitni znakovi i licence
- 63 Ono što trebate znati o mrežnim uslugama
- 63 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 64 Rukovanje proizvodom

Instaliranje


I Spajanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike.

Automatsko spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika

Nakon završetka instalacije, bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežični stražnji zvučnici automatski će se spojiti na soundbar zvučnik. Spojite soundbar zvučnik na niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike sljedećim redoslijedom.

- 1** Priključite kabele za napajanje na bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike.
- 2** Uključite kabele za napajanje priključene na bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike u utičnicu.
- 3** Uključite kabel za napajanje soundbar zvučnika u utičnicu.

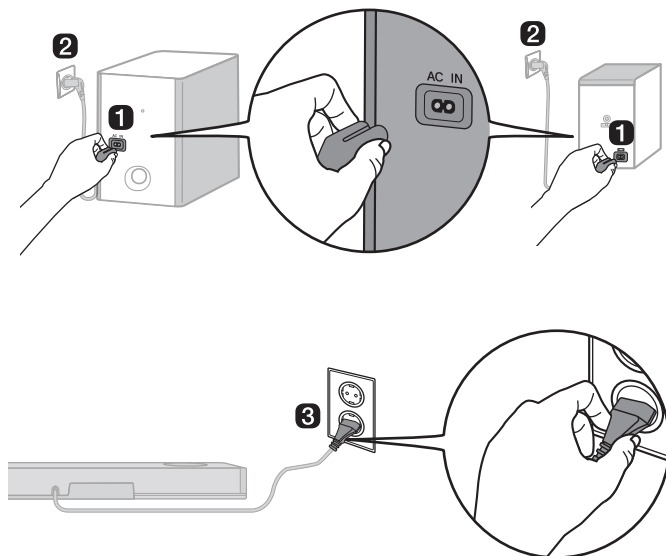

- 4** Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika svijetle zeleno.

Provjera veze pomoću LED žarulja na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika


Status veze možete provjeriti gledajući u LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog i bežičnih stražnjih zvučnika.

Boja LED svjetla	Status
Trepćuće zeleno	Povezivanje u tijeku
Zeleno	Povezivanje uspješno
Crveno	Loša veza, ili su niskofrekvencijski zvučnik ili bežični stražnji zvučnici u stanju mirovanja
Isključeno	Kabel za napajanje nije priključen


Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika

Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika vidite upaljenu crvenu LED žarulju, to znači da soundbar nije spojen na niskofrekvencijski zvučnik ili bežične stražnje zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- 2 Pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li LED žarulja na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika trepti zeleno. Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku ili bežičnim stražnjim zvučnicima, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika.

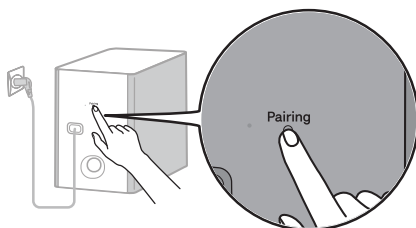

Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika

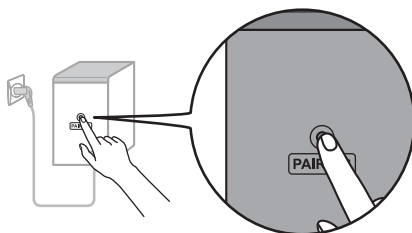


Ručno spajanje bežičnih stražnjih zvučnika

- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 4 Kad se veza uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika svijetli zeleno.

✓ **Napomena**


- Instalirajte soundbar što je moguće bliže bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku. Što su soundbar i bežični niskofrekvencijski zvučnik bliže, to je bolja kvaliteta zvuka.
- Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika nema prepreka.
- Stražnje zvučnike držite najmanje 30 cm od televizora ili monitora.
- Da bi se spriječila bežična interferencija, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika, bežičnih stražnjih zvučnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske valove (npr. bežični usmjerivači, mikrovalne pećnice, itd.).

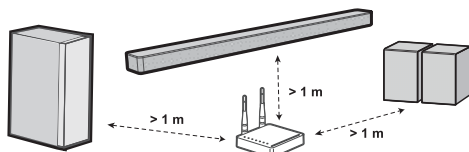


Postavljanje okružujućeg zvuka

Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju.

Na primjer, ako slušate glazbu snimljenu na kanalima s 2.0 sustavom sa standardnim zvučnim efektima dok su povezani bežični stražnji zvučnici, možete čuti sljedeću razliku.

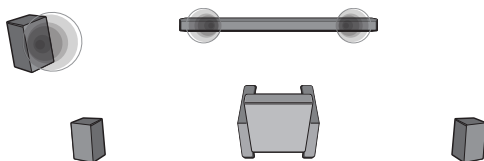

Kad je okružujući zvuk isključen

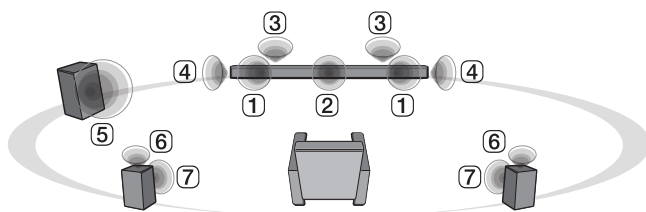


Kad je okružujući zvuk uključen

✓ **Napomena** • Pozicije zvučnika su sljedeće.


①	Prednji zvučnici
②	Središnji zvučnik
③	Gornji zvučnici
④	Bočni zvučnici
⑤	Niskofrekvencijski zvučnik
⑥	Stražnji gornji zvučnici
⑦	Stražnji zvučnici

Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka


- 1** Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**”.

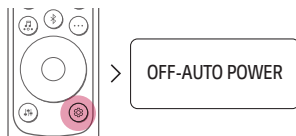










- 2** Dok se opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Lijevo/Desno** da biste odabrali postavku okružujućeg zvuka. Možete vidjeti status okružujućeg zvuka, „**OFF-SURROUND**” ili „**ON-SURROUND**”.









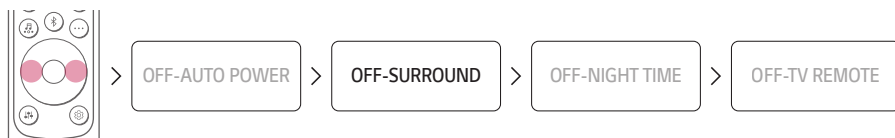



- 3** Dok se opcije „**OFF-SURROUND**” ili „**ON-SURROUND**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili okružujući zvuk.

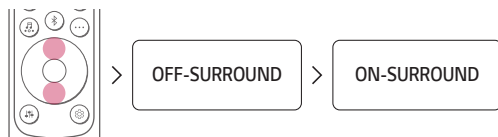

Zvuk zvučnika na temelju ulaznih kanala


Zvučni efekti	Ulaz		Izlaz	
			Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici
AI SOUND PRO Zvuk prilagođen umjetnom inteligencijom	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			
STANDARD Možete uživati u optimiziranom zvuku.	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			
MUSIC Zvuk obogaćen tehnologijom MERIDIAN	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			

Zvučni efekti	Ulaz		Izlaz	
			Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici
CINEMA Kinematografski 3D zvuk	2.0 kanali			
	5.1 kanali			
	7.1 kanali ili više			
CLEAR VOICE Zvuk glasa je jasan, poboljšava se kvaliteta zvuka glasa	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			
SPORTS Realističan zvuk kao na stadionu	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			
GAME Optimizirani zvuk za igru	2.0 kanali			
	5.1 kanali	DTS		
		Drugo		
	7.1 kanali ili više			

Zvučni efekti	Ulaz	Izlaz	
		Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici
BASS BLAST (BASS BLAST+) Zvuk s pojačanim basom	2.0 kanali		
	5.1 kanali		
	7.1 kanali ili više		

Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze

Aplikacija **LG Sound Bar** omogućuje povezivanje proizvoda s mrežom i upravljanje proizvodom.

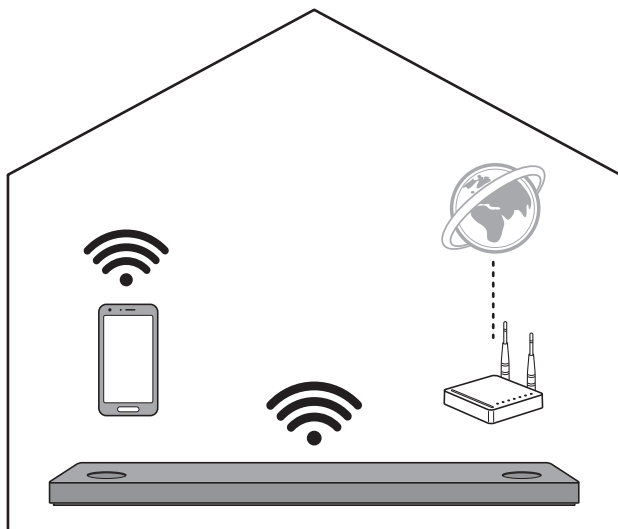

Prvo provjerite sljedeće.

- Imate li bežični usmjerivač?
 - Da biste povezali svoj pametni telefon i proizvod putem Wi-Fi veze, morate imati bežični usmjerivač.
 - Provjerite da li su oba uređaja povezana na istu Wi-Fi mrežu.
- Da li je na vašem pametnom telefonu omogućen **Bluetooth**?
 - Omogućite **Bluetooth** na vašem pametnom telefonu.
 - Ako je **Bluetooth** omogućen, lako se možete povezati na Wi-Fi mrežu. Ako je **Bluetooth** onemogućen, proizvod se možda neće registrirati na **aplikaciji LG Sound Bar**.
- **LG Sound Bar aplikacija** dostupna je u dolje navedenim verzijama.
 - Android™ OS: Verzija 5,0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 10 ili novija

Instaliranje aplikacije

Instalirajte **LG Sound Bar aplikaciju** na vašem pametnom telefonu. Za instaliranje **LG Sound Bar aplikacije**, možete skenirati QR kôd pomoću aplikacije za skeniranje QR kôda ili aplikaciju preuzeti iz Google Play ili App Store prodavnice.

Preuzimanje pomoću QR kôda

- 1 Skenirajte QR kôd u nastavku pomoću aplikacije za skeniranje QR kôda.
- 2 Bit ćete preusmjereni na stranicu s koje možete preuzeti **LG Sound Bar aplikaciju**. Dodirnite aplikaciju da biste je instalirali.



(Android telefonski OS)



(iPhone OS)

Preuzimanje iz trgovine Google Play ili App Store

Otvorite trgovinu **Google Play** ili **App Store** na vašem pametnom telefonu i potražite **LG Sound Bar aplikaciju** da biste je instalirali.



Android™ telefon



iPhone

✓ Napomena


- Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i operativnom sustavu.
- Google, Android, Google Play, Google Home i Chromecast built-in zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Povezivanje s pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar


Da biste koristili mrežne usluge, proizvod morate povezati s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na **aplikaciji LG Sound Bar**.

Način instalacije aplikacije razlikuje se ovisno o pametnom telefonu.

- 1 Pronađite i dodirnite **LG Sound Bar aplikaciju** instaliranu na vašem pametnom telefonu.
- 2 Slijedite upute u **LG Sound Bar aplikaciji**. Morat ćete dati pristanak na uvjete korištenja, zaslon Chromecast vodiča, te postavke dozvola za lokaciju. Uključite Wi-Fi i **Bluetooth**.
- 3 Odaberite proizvod za povezivanje. Ovaj će proizvod biti naznačen kao „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“.

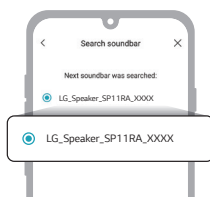

- 4 Odaberite Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.

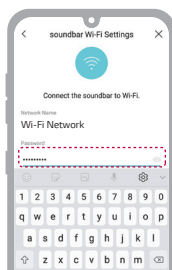

- 5 Nakon dovršetka povezivanja proizvoda u **aplikaciji LG Sound Bar**, vidjet ćete poruku „**POVEZANO**“, koja će se pojaviti na zaslonu statusa proizvoda.

- ✓ **Napomena**
- Proizvod možete registrirati u aplikaciji Google Home. Za više informacija, posjetite stranicu <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Možete kreirati skupinu zvučnika pomoću aplikacije Google Home i dodati do 4 uređaja koji će činiti skupinu zvučnika. Dodavanje previše uređaja može predstavljati smetnju tijekom slušanja glazbe.
 - Ako želite provjeriti ili promijeniti registrirano početno ime ili ime proizvoda, spojite se na aplikaciju Google Home i dodirnite gumb **Postavke** (gear icon) uređaja.
 - Ne možete konfigurirati ili upravljati proizvodom pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

Resetiranje proizvoda

Ako je proizvod zamrznut i ne radi ili ako je mrežna veza nestabilna, morat ćete ga resetirati. Ako je Wi-Fi mreža promijenjena, morat ćete resetirati proizvod i ponovno ga povezati sa svojim pametnim telefonom.

Kako resetirati

- 1 Pritisnite i zadržite gumb **Wi-Fi**  na vrhu proizvoda dok ne čujete zvučni signal.
- 2 Vidjet ćete da se na zaslonu statusa prikazuje poruka „**RESET**”, a sve postavke bežične mreže na uređaju bit će izbrisane.


-
- ✓ **Napomena** • Nakon što resetirate proizvod, morat ćete ga ponovno povezati s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na **aplikaciji LG Sound Bar**.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Pritisnite i zadržite gumb za **Napajanje**  3 sekunde ili dulje da biste isključili proizvod.

Pregled proizvoda

Prednja strana

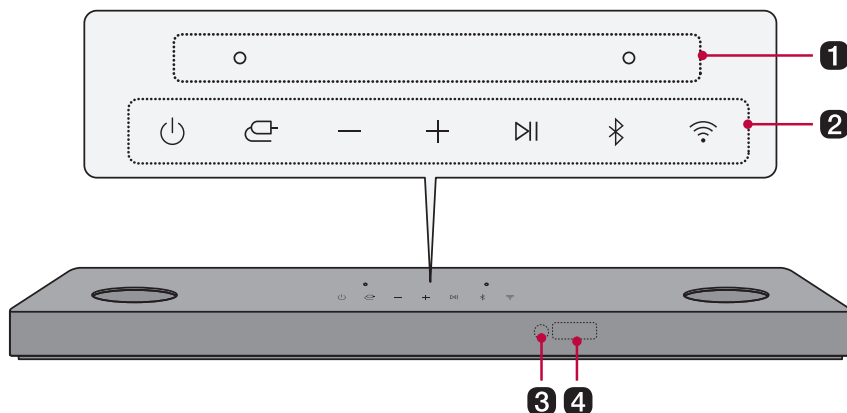

1 Ugrađeni mikrofoni

U uporabi je prilikom upravljanja prostornom kalibracijom pomoću umjetne inteligencije u **aplikaciji LG Sound Bar**.

2 Napajanje

Ovim se proizvod uključuje/isključuje.

- Ako pritisnete i zadržite gumb za **Napajanje**  dulje od 3 sekunde, Wi-Fi će se isključiti i proizvod više neće emitirati zvuk. Brzo pritisnite gumb za **Napajanje**  da biste Wi-Fi vezu zadržali aktivnom za buduću upotrebu.

Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željene funkcije ili načina unosa.

Zaslona statusa	Opis
WI-FI	Povezuje proizvod putem Wi-Fi veze
BT	Povezuje proizvod putem Bluetooth veze
OPT/HDMI ARC	Povezuje proizvod na televizor koji podržava optički kabel, ARC, E-ARC, ili LG Sound Sync
HDMI1	Povezuje proizvod s HDMI IN (1) ulaznim priključkom
HDMI2	Povezuje proizvod s HDMI IN (2) ulaznim priključkom
USB	Povezuje proizvod sa USB uređajem za pohranu

Glasnoća

Ovim se glasnoća zvučnika namješta na razine od 0 do 40.

Reprodukcija/ Pauza

Ovim se omogućuje pauziranje ili reprodukcija glazbe.

Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze“ na stranici 37.)

Wi-Fi

Izravno prelazi na Wi-Fi funkciju.

**3 Prijamnik za
daljinski upravljač**

Prima bežične signale s daljinskog upravljača.

4 Zaslon statusa


Opcije poput načina unosa i glasnoće prikazuju se tekstualno.

- Ako tijekom 15 sekundi nema aktivnog unosa, zaslon statusa automatski će se zatamniti. Kad pritisnete gumb, zaslon statusa ponovno će zasvijetliti.
-

✓ Napomena

- Kako bi se smanjila potrošnja energije, proizvod će se automatski isključiti nakon proteka 15 minuta bez ulaznog signala s vanjskog uređaja.

| Stražnja strana

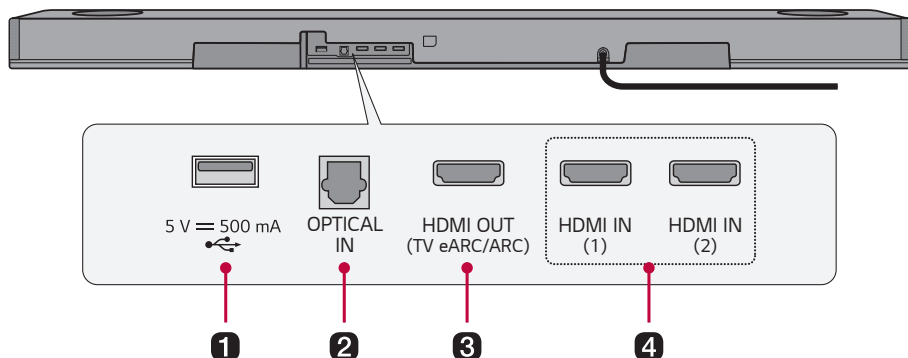

1 USB priključak

Priključite USB uređaj za pohranu za reprodukciju glazbe s proizvodom.

2 OPTICAL IN

Priključite optički kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

3 HDMI OUT (TV eARC/ARC)


Priključite HDMI kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

4 HDMI IN (1)/HDMI IN (2)


Priključite HDMI kabel za povezivanje vanjskog uređaja s proizvodom.

Pregled daljinskog upravljača

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati svim funkcijama proizvoda, od uključivanja/isključivanja napajanja do omogućavanja kinematografskog zvuka.

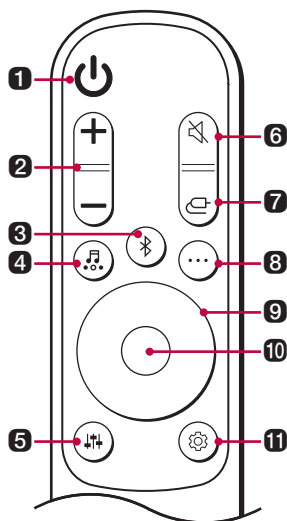

Zamjena baterije

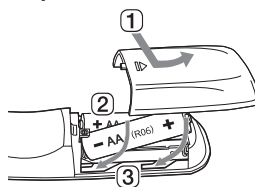

Koristite AA baterije od 1,5V. Zamijenite dvije baterije umetanjem u daljinski upravljač u skladu s navedenim uputama.

❶ Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

❷ Umetnite baterije tako da krajevi + i - odgovaraju oznakama.

❸ Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

❶ **Napajanje**

Uključuje/isključuje proizvod

❷ **Glasnoća**

Namješta glasnoću zvuka

❸ **Uparivanje Bluetooth**

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze“ na stranici 37.)

4 Zvučni efekti

Pritisnite gumb za odabir željenog zvučnog polja.

Zaslon statusa	Opis
AI SOUND PRO	Umjetna inteligencija odabire optimalne postavke zvuka koje odgovaraju vašem sadržaju.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.
MUSIC	Doživite vrhunsku zvučnu tehnologiju tvrtke MERIDIAN.
CINEMA	Reproducirajte sadržaj s 3D zvukom sličnim onim u kinu.
CLEAR VOICE	Zvuk glasa je jasan, poboljšava se kvaliteta zvuka glasa
SPORTS	Realističan zvuk kao na stadionu
GAME	Optimizirani zvuk za igru
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Pojačani su basovi.

- Zvučni efekti se ne mogu mijenjati kad su omogućeni Dolby Atmos® ili DTS:X®. Pritisak na gumb **Zvučni efekti**  rezultirat će pojavom poruke „**NOT SUPPORTED**” na zaslonu statusa.

5 Ugađanje zvuka

Ovom se funkcijom namješta razina zvuka spojenog zvučnika. Pritisnite gumb za **Ugađanje zvuka**  a zatim gumb **Lijevo/Desno** za odabir željenog zvučnika prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** za povećanje/smanjenje glasnoće zvuka.

Zaslon statusa	Spojeni zvučnik	Raspon namještanja
WF	Niskofrekvencijski zvučnik	-15 - 6
C	Središnji zvučnik	-6 - 6
OVC	Gornji zvučnik	-6 - 6
S	Bočni zvučnik	-6 - 6
R	Stražnji zvučnik	-6 - 6
ROV	Stražnji gornji zvučnik	-6 ~ 6
TRE	Prednji zvučnik (visoki tonovi)	-5 - 5
BAS	Prednji zvučnik (basovi)	-5 - 5

- Namještanje razine zvuka zadnjih zvučnika moguće je samo ako su zadnji zvučnici povezani.

6 Isključivanje zvuka

Ova funkcija isključuje zvuk proizvoda.

7 Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željenog načina unosa ili funkcije.


8 Informacije

Pregledajte povezane informacije o Wi-Fi mreži ili **Bluetooth** vezi.

Način unosa/Funkcija	Na zaslonu statusa se prikazuje
WI-FI	Naziv povezane aplikacije
BT	Naziv povezanog Bluetooth uređaja
OPT/ARC/E-ARC/HDMI1/HDMI2	Trenutni izvor zvuka
USB	Trenutni naziv zvučne datoteke

9 Gore/Dolje/ Lijevo/Desno

Ovi gumbi su u uporabi kad namjestite postavke za funkcije udobnosti.

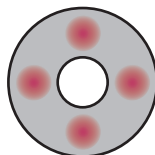

Gore/Dolje: Koristi se za pomicanje kroz mape na USB uređaju za pohranu. Možete pritisnuti gumb za odabir željene mape.

Lijevo/Desno: Ako reproducirate prethodnu pjesmu, pritisnite gumb Lijevo. Ako reproducirate sljedeću pjesmu, pritisnite gumb Desno.

10 Reprodukcijska/ Pauza

Ako reproducirate ili pauzirate pjesmu, pritisnite ovaj gumb.

- Kada slušate glazbu s USB uređaja za pohranu, možete odabrati način reprodukcije pritiskom na gumb 3 sekunde ili dulje, a zatim pritisnite **Gore/Dolje** za odabir željene opcije Ponavljanja.

Zaslon statusa	Opis
OFF	Reproducira datoteke redom, a zatim završava reprodukciju
ONE	Uzastopno reproducira trenutnu datoteku
FOLDER	Neprestano reproducira samo datoteke u mapi
ALL	Neprestano reproducira sve datoteke
SHUFFLE	Reproducira slučajnu datoteku dok se sve datoteke ne reproduciraju, a zatim završava reprodukciju

11 Postavke

Omogućuje vam podešavanje postavki ovog proizvoda: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Pritisnite gumb **Postavke**  i odaberite postavku koristeći gumb **Lijevo/Desno** prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** da biste uključili/isključili postavku.

- **AUTO POWER:** Kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe, proizvod će se također automatski uključiti ili isključiti. Funkcija je dostupna samo kada je proizvod spojen na televizor optičkim kabelom. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Automatskog napajanja” na stranici 27.)
 - **SURROUND:** Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju. (→ Vidjeti odjeljak „Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka” na stranici 11.)
 - **NIGHT TIME:** Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Noćnog načina rada” na stranici 28.)
 - **TV REMOTE:** Ova funkcija udobnosti omogućuje vam namještanje glasnoće proizvoda pomoću daljinskog upravljača televizora. (→ Vidjeti odjeljak „Upravljanje proizvodom pomoću daljinskog upravljača televizora” na stranici 26.)
-

Upravljanje proizvodom pomoću daljinskog upravljača televizora

Glasnoću zvuka proizvoda možete podesiti pomoću LG TV daljinskog upravljača, kao i upravljača drugih marki.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor


Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka

Podržane marke televizora

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije


- 1 Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER”.

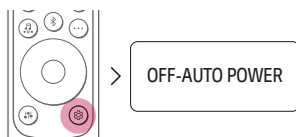

- 2 Dok se opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Lijevo/Desno** da biste odabrali postavku daljinskog upravljača televizora. Status daljinskog upravljača televizora možete vidjeti kao „ON-TV REMOTE” ili „OFF-TV REMOTE”.



- 3 Dok se opcije „ON-TV REMOTE” ili „OFF-TV REMOTE” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili daljinski upravljač televizora.

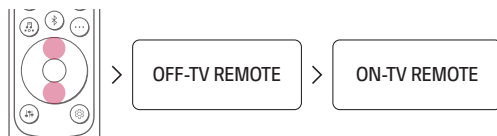

-
- ✓ **Napomena**
- Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li audio izlaz televizora postavljen na [Vanjski zvučnik].
 - Proizvodom ne možete upravljati LG TV čarobnim daljinskim upravljačem.
 - Kada su funkcije televizora SIMPLINK ili Sound Sync uključene, ova funkcija možda neće ispravno raditi. Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora da biste isključili ovu funkciju.
 - Ova funkcija možda neće raditi dobro kad su uređaj i televizor povezani HDMI kabelom.


Korištenje funkcije Automatskog napajanja

Ova funkcija automatski uključuje ili isključuje proizvod kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe.


Kad je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski uključuje i odabire funkciju sukladno ulaznom signalu.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Automatskog napajanja

- 1** Pritisnite gumb **Postavke**  Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER”.

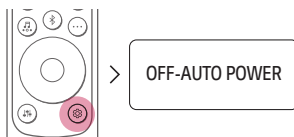

- 2** Dok se opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili funkciju Automatskog napajanja.

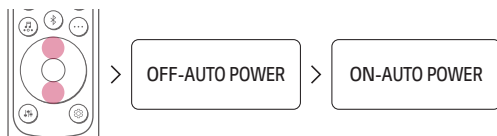


Korištenje funkcije Noćnog načina rada


Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Noćnog načina rada

- 1 Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER”.

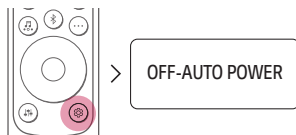

- 2 Dok se opcije „OFF-AUTO POWER” ili „ON-AUTO POWER” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Lijevo/Desno** da biste odabrali postavku Noćnog načina rada. Status Noćnog načina rada možete vidjeti kao „ON-NIGHT TIME” ili „OFF-NIGHT TIME”.

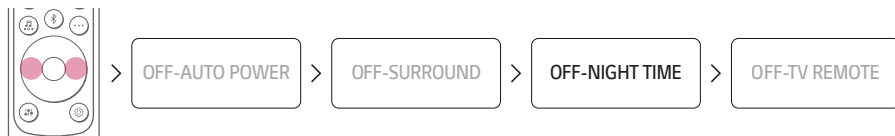

- 3 Dok se opcije „ON-NIGHT TIME” ili „OFF-NIGHT TIME” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili Noćni način rada.



Spajanje na televizor


Uživajte u bogatom, visokokvalitetnom zvuku spajanjem proizvoda na televizor ili laserski projektor. Dizajniran je da poboljša realističnost vašeg omiljenog programa, poput drama i sportskih emisija.

Spajanje pomoću optičkog kabela


Prenesite zvuk svog televizora na proizvod spajanjem proizvoda na televizor pomoću optičkog kabela. Izvornom zvuku možete dodati razne 3D efekte kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću optičkog kabela


- 1 Ako digitalni kabljski priključak ima poklopac, prvo uklonite poklopce s oba kraja.

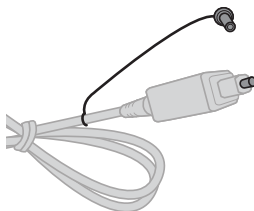

- 2 Koristeći optički kabel, povežite priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **Optički digitalni izlaz (OPTIČKI IZLAZ)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

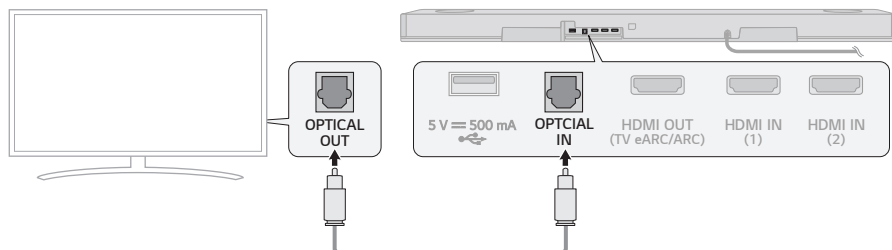

- 3** Pritisćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.

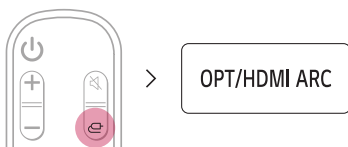

- 4** Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [Optički] ili [Vanjski zvučnik]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.

- ✓ **Napomena**
- Ako se optički ulazni signal i ARC signal pokušaju povezati istovremeno, ARC signal imat će prioritet.

Kada koristite LG TV

Glasnoću možete namještati pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor na proizvod spojen optičkim kablom. To možete učiniti samo na televizoru koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. U korisničkom priručniku televizora provjerite da li je vaš televizor podržan.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača

Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka


- ✓ **Napomena**
- Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**LG OPT**“.
 - Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljene na televizoru.
 - Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.
 - Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati promijeniti postavku zvuka na vašem televizoru. Može se razlikovati ovisno o televizoru.

Spajanje pomoću HDMI kabela


Zvuk svog televizora možete prenijeti na proizvod spajanjem televizora na proizvod pomoću HDMI kabela. Dodajte razne 3D efekte izvornom zvuku kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću HDMI kabela

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI ULAZ (ARC)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

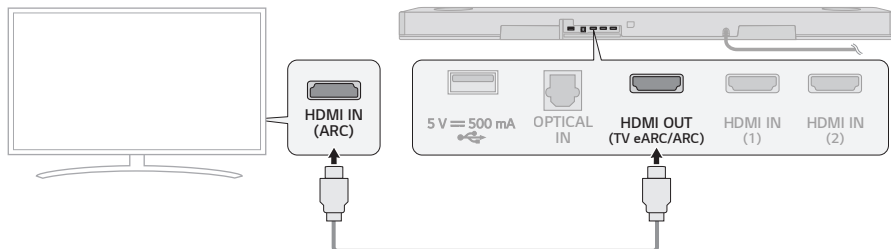

- 2 Pritisćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.

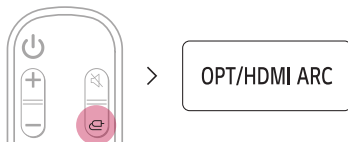

- 3 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.
- 4 Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**ARC**“ ili „**E-ARC**“.

- ✓ **Napomena**
- E-ARC podržava zvuk visoke kvalitete kao što je DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, i Dolby Atmos®.
 - Ako želite koristiti Dolby Atmos® ili DTS:X®, povezani uređaj i njegov sadržaj trebali bi podržavati Dolby Atmos® ili DTS:X®.
 - Prije uključivanja opcije eARC u izborniku **Postavke**, provjerite podržava li vaš televizor funkciju eARC. Za više informacija o tome kako koristiti ovu funkciju, pogledajte korisnički priručnik vašeg televizora. Postavke se mogu razlikovati ovisno o televizoru.
 - Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja omogućuje jednostavno upravljanje audio uređajem ili reproduktorom povezanim na LG TV pomoću HDMI kabela uporabom samo jednog daljinskog upravljača za televizor.
 - Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača koji je kompatibilan sa SIMPLINK-om: Uključivanje/isključivanje napajanja, kontrola glasnoće, uključivanje/isključivanje zvuka, itd.
- Više informacija o tome kako postaviti SIMPLINK potražite u vašem korisničkom priručniku za LG TV.



-
- ✔ **Napomena**
- Funkcija SIMPLINK možda neće raditi ispravno, ovisno o statusu proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - Značajke HDMI-CEC proizvođača televizora: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.


Povezivanje putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija koja bežično povezuje elektroničke proizvode oko vas.

Povežite proizvod s televizorom putem **Bluetooth** veze i uživajte u zvuku televizora visoke kvalitete.

Gledanje televizora nakon bežičnog spajanja

- 1 Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Na zaslonu statusa ubrzo će se pojaviti „BT READY“.

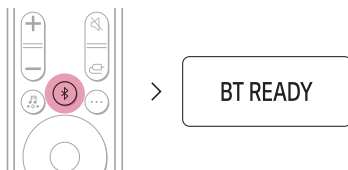

- 2 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora i uđite u izbornik [Zvučnik] da biste izlazni zvučnik postavili na [**Bluetooth**].
- 3 Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP1 1RA_XXXX” ili naziv koji ste registrirali na aplikaciji Google Home.
- 4 Kada je proizvod s televizorom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „PAIRED” → „Naziv povezanog televizora” → „BT”.



- ✓ **Napomena**
- Pregledajte ili promijenite naziv proizvoda u izborniku Postavke na prvom zaslonu aplikacije Google Home. Ako ste u aplikaciji Google Home dodijelili nadimak „Kino u dnevnoj sobi”, na televizoru će se prikazivati kao „**Kino u dnevnoj sobi**”.
 - Kod **Bluetooth** uređaja, znakovi koji se ne mogu prikazivati (npr. Korean Hangul) prikazani su kao „-” na zaslonu statusa proizvoda.
 - Pritisnite gumb za **Informacije**  na daljinskom upravljaču da biste provjerili naziv povezanog **Bluetooth** uređaja. Vidjet ćete da se na zaslonu statusa pojavljuje naziv povezanog **Bluetooth** uređaja.

Povezivanje s vanjskim uređajem


Doživite filmove i igre realističnije povezivanjem proizvoda s uređajem poput igraće konzole ili Blu-ray reproduktora.

Spajanje pomoću HDMI kabela

Možete povezati svoj TV ili vanjski uređaj s proizvodom pomoću HDMI kabela za dubok, veličanstven zvuk.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI

- 1 Spojite vanjski uređaj kao što je DVD ili Blu-ray reproduktor. Slijedeći donju sliku, povežite priključak **HDMI OUT** uređaja s priključkom **HDMI IN (1)** ili **HDMI IN (2)** na stražnjoj strani proizvoda.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

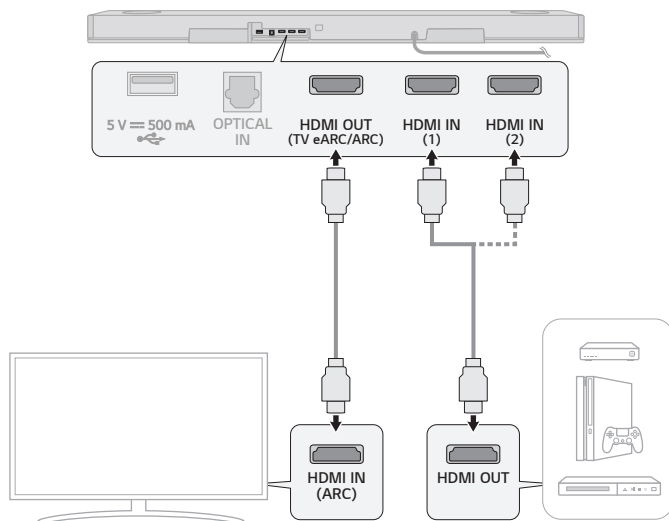

- 3** Pritišćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**HDMI1**“ ili „**HDMI2**“:



- 4** Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, možete slušati zvuk s proizvoda. Pri reprodukciji video zapisa s tehnologijom Dolby Atmos® ili DTS:X®, na zaslonu statusa pojavit će se „**DOLBY ATMOS**“ ili „**DTS:X**“:


- ✓ **Napomena**
- Dolby Atmos® ili DTS:X® audio podržava 5.1.2 kanale. Kad su spojeni bežični stražnji zvučnici, podržani su 7.1.4 kanali.
 - Provjerite postavke audio izlaza u izborniku Postavke vašeg vanjskog uređaja (npr. Blu-ray reproduktor ili televizor). Audio izlaz trebao bi biti postavljen na [Bez kodiranja], [Tok bitova], [Automatsko], ili [Prolaz signala]. Za više informacija o tome kako postaviti izlaz, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.
 - Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

Spajanje pomoću optičkog kabela


Možete povezati televizor ili vanjski uređaj s proizvodom pomoću optičkog kabela za dubok, veličanstven zvuk.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći optički kabel

- 1 Koristite se optičkim kabelom da povežete priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **OPTIČKI OUT** vašeg vanjskog uređaja (npr. televizor, Blu-ray reproduktor) kao što je prikazano na slici.

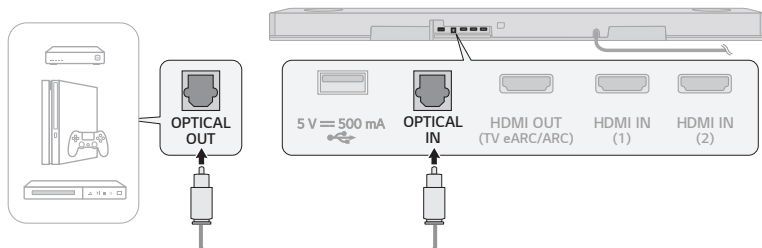

- 2 Pritisćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.

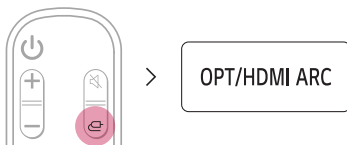

- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“.

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju, ili pokretati glazbene aplikacije da biste uživali u glazbi s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.


- **Bluetooth** uređaji koji se spajaju na proizvod trebali bi ispunjavati sljedeće specifikacije.
 - Verzija: 5.0 ili novija
 - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu se razlikovati ovisno o vrsti i modelu **Bluetooth** uređaja. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.

Odaberite [**Bluetooth**] u izborniku **Postavke** vašeg telefona.


Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i modelu.

1 Uključite proizvod.

2 Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Na zaslonu statusa ubrzo će se pojaviti „**BT READY**”

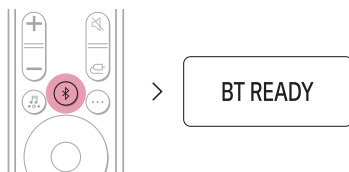

3 Dodirnite gumb **Postavke**  /  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth** .

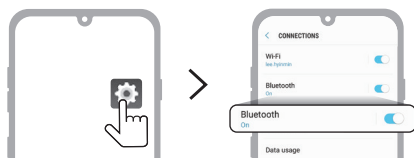

<Android telefon>



<iPhone>

4 Uključite **Bluetooth** funkciju. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)


- 5 Na vašem pametnom telefonu vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP11RA_XXXX” ili naziv koji ste registrirali na aplikaciji Google Home.




- 6 Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**” → „**BT**”.



- 7 Ako ne možete pronaći proizvod „LG_Speaker_SP11RA_XXXX”, dodirnite gumb **Osvježi** (refresh icon) u gornjem desnom dijelu zaslona na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i ponovno ga uključite na iPhone telefonu.

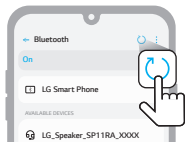


<Android telefon>

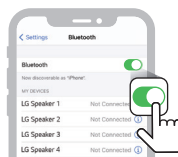

<iPhone>

- 8 Pokrenite aplikaciju Glazba i slušajte glazbu na pametnom telefonu.

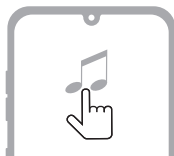

✓ **Napomena**

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu, to je vaša veza bolja.
- Ako ste pritisnuli gumb **uparivanje Bluetooth** (🔗) na proizvodu i odabrali opciju **"BT"** ali se niste mogli povezati s **Bluetooth** uređajem, na zaslonu statusa vidjet ćete **"BT READY"**. Provjerite status **Bluetooth** uređaja.
- Kada koristite **Bluetooth**, trebali biste glasnoću namjestiti na odgovarajuću razinu.
- U **Bluetooth** nazivu proizvoda „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“, „XXXX“ čine nasumično generirani četveroznamenkasti brojevi i slova.


Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži glazbene datoteke na proizvod.


Povezivanje proizvoda s USB uređajem za pohranu

1 Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** priključak na stražnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može reproducirati nijedan uređaj povezan preko koncentrataora USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati s bilo kojim USB uređajem za pohranu, MP3 reproduktorom tipa USB, ili čitačem kartica koji zahtijeva instaliranje zasebnog pogona uređaja.

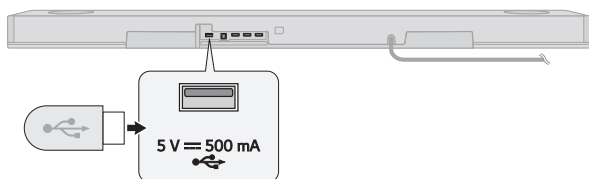

2 Pritišćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „USB“.

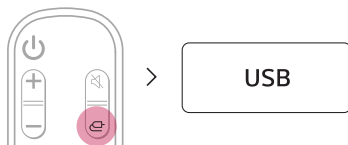

3 Kad je proizvod pravilno povezan s USB uređajem za pohranu, broj glazbenih datoteka na USB uređaju prikazat će se na zaslonu statusa. Pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u glazbi.

✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite zasebni USB pretvarač muški-ženski kako biste olakšali priključivanje i isključivanje USB uređaja za pohranu.
- Kupite USB pretvarač muški-ženski s produžnim kabelom USB 2.0.
- Pregledavanje datoteka na USB uređajima s velikom količinom memorije može potrajati nekoliko minuta.
- Tvrtka LG Electronics nije odgovorna za gubitak podataka. Uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju za pohranu kako biste smanjili štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.

Podržani USB uređaji za pohranu

MP3 reproduktor	Flash MP3 reproduktor
USB flash uređaj	USB 2.0 ili noviji

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacija datoteka koje se mogu reproducirati

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja	Brzina prijenosa podataka
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja
FLAC (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Broj datoteka koje se mogu reproducirati: Do 2.000
- Maksimalan broj direktorija: Do 200
- Ovaj proizvod ne može reproducirati datoteke zaštićene DRM-om (upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može reproducirati video datoteke s USB uređaja za pohranu.

Uporaba aplikacije LG Sound Bar

Upravljanje funkcijama uređaja


Pokrenite **LG Sound Bar aplikaciju** i dodirnite gumb **Postavke** ⚙️ na prvom zaslonu.

Jednostavno možete postaviti [Zvučni efekt] i [Noćni način rada] i prilagoditi razinu svakog zvučnika bez daljinskog upravljača.

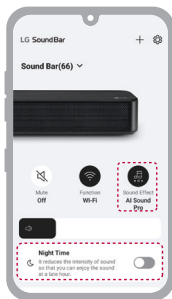

Korištenje prostorne kalibracije pomoću umjetne inteligencije

Ova tehnologija omogućuje analiziranje zvuka koji dolazi iz proizvoda i precizno ugađanje postavki zvuka. Dodirnite gumb **Postavke** ⚙️ na prvom zaslonu **LG Sound Bar aplikacije** i dodirnite [AI Room Calibration] s popisa. Obratite pažnju na to da kada započnete AI Room Calibration, proizvod može zazvučati glasnije nego što se očekivalo.

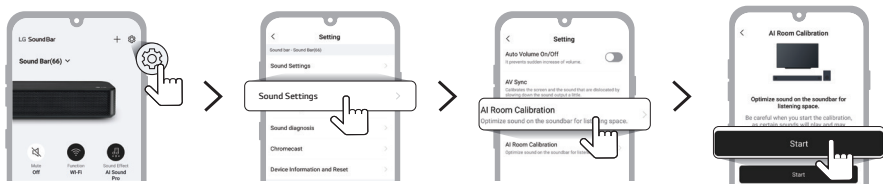

Uporaba Chromecast built-in™ tehnologije

Možete slušati svoju omiljenu glazbu na ovom proizvodu pomoću stotina aplikacija s omogućenom Chromecast tehnologijom na telefonu, tabletu ili prijenosnom računalu.



Jednostavno dodirnite gumb **Emitiranje** iz aplikacija koje već znate i volite. Nisu potrebne nove prijave ili preuzimanja. Upotrijebite telefon za pretraživanje, reprodukciju, pauziranje i pojačavanje glasnoće s bilo kojeg mjesta u domu.

Za više informacija o Chromecast built-in tehnologiji, uključujući i popis aplikacija s omogućenom Chromecast tehnologijom iz kojih možete vršiti emitiranje, posjetite stranicu g.co/cast/audio

Da biste postavili opciju višesobnog emitiranja preko drugih zvučnika s omogućenom Chromecast tehnologijom, preuzmite aplikaciju **Google Home**.

Kompatibilno s Google Assistant

Ovim uređajem možete upravljati i samo pomoću vašeg glasa koristeći Google. Ako imate zvučnik s omogućenim Google Assistant pomoćnikom, jednostavno dodajte ovaj uređaj u vašoj aplikaciji Google Home. Moći ćete reproducirati, preskočiti ili zaustaviti glazbu i promijeniti glasnoću - samo upitajte Google.

Preduvjeti

- Uređaj s omogućenim Google Assistantom (prodaje se zasebno)
- Ovaj proizvod mora biti spojen na internet.
- Ovaj proizvod mora biti registriran u aplikaciji **Google Home**.




Radi s AirPlay platformom

Ovaj vam proizvod omogućuje slušanje glazbe s vašeg iOS uređaja putem AirPlay platforme.

- ✓ **Napomena**
- Provjerite jesu li ovaj proizvod i vaš iOS uređaj povezani s istom Wi-Fi mrežom.
 - Provjerite je li na vašem iOS uređaju instaliran iOS 11.4 ili noviji.
 - Zvučnici na kojima je omogućen AirPlay 2 potrebni su za strujanje na više zvučnika.

Postavka Wi-Fi mreže s iOS uređajem

- 1 Uključite proizvod pritiskom na gumb za **Napajanje** (🔌).
- 2 Na vašem iOS uređaju, odaberite **Postavke** a zatim **Wi-Fi**.
- 3 Odaberite „LG_Speaker_SP11RA“ pod opcijom **POSTAVLJANJE NOVOG AIRPLAY ZVUČNIKA**.
- 4 Provjerite je li odabran vaš kućni usmjerivač.
U ovom koraku možete promijeniti naziv proizvoda po vašem izboru, a također možete postaviti lozinku.
Nakon dovršetka postavki odaberite **Dalje**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

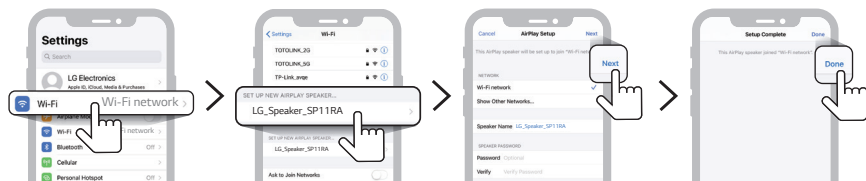

Strujanje glazbe kroz AirPlay

Iz kontrolnog centra:

- 1 Otvorite kontrolni centar na vašem iOS uređaju.
- 2 Dodirnite AirPlay (🔴🔊).
- 3 Odaberite svoj proizvod za slušanje glazbe. Možete odabrati jedan ili više zvučnika na kojima je omogućen AirPlay 2.

Iz aplikacije za reprodukciju glazbe:

- 1 Otvorite aplikaciju za reprodukciju glazbe.
- 2 Dodirnite AirPlay (🔴🔊).
- 3 Odaberite svoj proizvod za slušanje glazbe. Možete odabrati jedan ili više zvučnika na kojima je omogućen AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® and iPhone® zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

Korištenje oznake Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi specifično s tehnologijom identificiranom u oznaci i da ga je razvojni programer certificirao u skladu s standardima izvedbe tvrtke Apple.

Za upravljanje ovim zvučnikom na kojem je omogućen AirPlay 2, potreban je iOS 11.4 ili noviji.

| Spotify Connect

Koristite svoj telefon, tablet ili računalo kao daljinski upravljač za Spotify. Posjetite stranicu [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) da saznate kako.




Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se mogu naći ovdje: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Radi s aplikacijom Alexa


Alexa vam omogućuje da glasom upravljate ovim proizvodom izgovaranjem naredbi putem uređaja na kojem je ugrađena Alexa. Uređaj na kojem je ugrađena Alexa prodaje se zasebno.

Tok postavljanja aplikacije Alexa

- 1 Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i dodirnite gumb **amazon alexa** na prvom zaslonu a zatim slijedite upute.

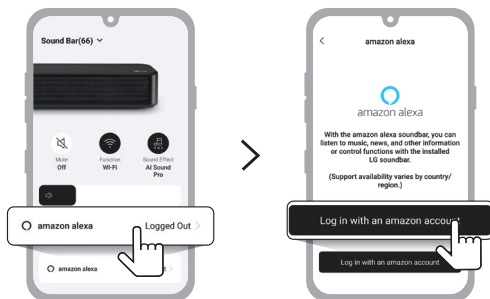

- 2 Prijavite se na Amazon.

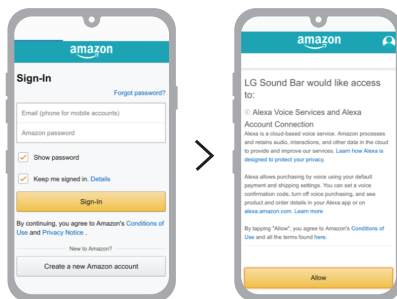

Kako koristiti aplikaciju Alexa

- **Objašnjenje ciljanja:** Putem uređaja na kojima je ugrađena Alexa (npr. Amazon Echo), možete zatražiti da Alexa pušta glazbu na vašem [LG SP11 Soundbar]. Na primjer, „Alexa, pusti jazz na [LG SP11 Soundbar]“.
- **Preferirani zvučnik:** Možete postaviti jedan ili više zvučnika tako da određeni uređaji unutar Pametne kućne grupe reproduciraju glazbu. Zvučnike možete postaviti pomoću aplikacije Alexa.
- **Višesobna glazbena grupa:** Možete reproducirati glazbu u različitim sobama ili uživati u zvuku kroz cijelu kuću uz istu pjesmu na svojim kompatibilnim uređajima. Da biste to učinili, pomoću aplikacije Alexa možete višesobnu glazbenu grupu.
- **Emitiranje glazbe s aplikacije Alexa:** Reprodukciom glazbe na vaš [LG SP11 Soundbar] možete upravljati na daljinu pomoću aplikacije Alexa.

Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih poduzeća.

-
- ✔ **Napomena**
- Ovu uslugu pruža Amazon i može se ukinuti u bilo kojem trenutku. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za dostupnost usluge.
 - Zaslon aplikacije Amazon Alexa podložen je promjenama bez prethodne najave.
 - Ova značajka možda neće biti dostupna u nekim zemljama.
 - Više informacija potražite na navedenoj internet stranici.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Montiranje proizvoda na zid

Ovaj proizvod i bežične stražnje zvučnike možete montirati na zid.


Prilikom pričvršćivanja proizvoda i bežičnih stražnjih zvučnika na zid, slijedite donje upute.

Prvo provjerite sljedeće.


- Povezivanje vanjskih uređaja i kabela nakon postavljanja na zid može biti otežano. Prvo povežite vanjski uređaj odgovarajućim priključnim kablom na proizvod prije nego što ga montirate na zid.
- Kad montirate proizvod na zid, imajte na umu sljedeće. Tijekom postupka može doći do oštećenja proizvoda ili ozljeda.
 - Ne stavljajte predmete na zidni uređaj.
 - Dobro pričvrstite proizvod na zid pričvrsnim vijcima kako ne bi otpao.
 - Osigurajte da je izvan dohvata djece. Povlačenje ili tresenje montiranog proizvoda može prouzročiti njegov pad.
- Na vrhu proizvoda nalaze se i zvučnici. Kada instalirate proizvod ispod televizora, ugradite ga na razdaljini od 10 cm od dna televizora.

Komponente za montažu proizvoda

Soundbar zvučnik




Zidni nosač



Vijci za soundbar zvučnik




Vodilica za instalaciju zidnog nosača




Komponente za montiranje bežičnih stražnjih zvučnika

Bežični stražnji zvučnici



Zidni nosač




Vijci za bežične stražnje zvučnike




Prodaje se zasebno

Vijci nosača




Tiple




- ✓ **Napomena**
- Vijci i tiple nisu uključeni u opremu za postavljanje proizvoda. Za ugradnju preporučamo Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montiranje proizvoda na zid

- 1 U paketu proizvoda potražite vodilicu za instalaciju zidnog nosača. Povežite dvije vodilice za instalaciju zidnog nosača kako biste dobili jednu.
- 2 Poravnajte oznaku „**TV Bottom Line**” na vodilici za instalaciju zidnog nosača s dnom televizora i pričvrstite ga na zid.
Poravnajte sredinu televizora montiranog na zid s dijelom označenim sa „**TV Center**” u vodilici za instalaciju.

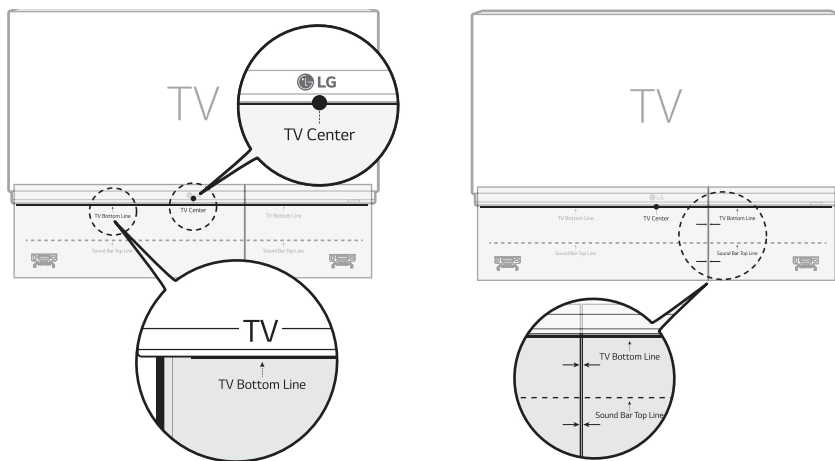


- 3 Olovkom označite rupe za vijke na vodilici za instalaciju ondje gdje će biti pričvršćeni zidni nosači.

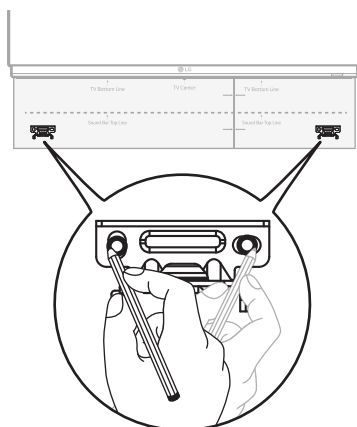


- 4 Izbušite rupe za vijke u označenim položajima na vodilici za instalaciju.
- 5 Uklonite vodilicu za instalaciju zidnog nosača sa zida.


- 6** Čvrsto pričvrstite nosače na zid pomoću zidnih tipli i vijaka.

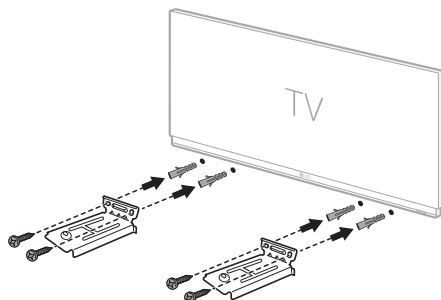

- 7** Stavite proizvod na nosače. Postavite proizvod na nosače tako da se rupe za vijke na dnu proizvoda poravnaju s rupama za vijke na zidnom nosaču.

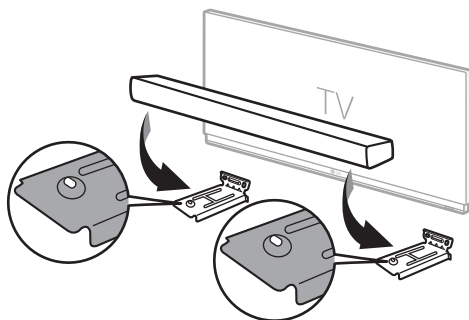


- 8** Čvrsto pričvrstite proizvod na zidne nosače pomoću priloženih vijaka.

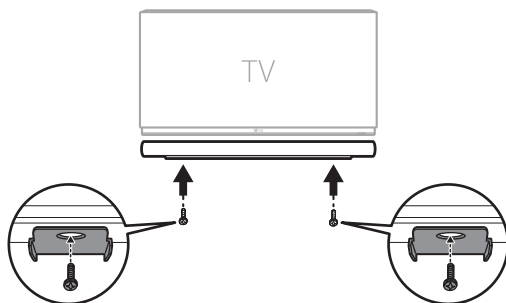


Montiranje bežičnih stražnjih zvučnika na zid


- 1 Provjerite mjesto na kojem želite instalirati bežične stražnje zvučnike.
- 2 Čvrsto pričvrstite nosače na zid pomoću zidnih tipli i vijaka.

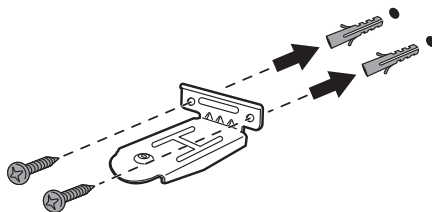

- 3 Stavite bežične stražnje zvučnike na nosače. Zvučnike na nosače stavite tako da se rupe za vijke na dnu zvučnika poravnaju s rupama za vijke na zidnim nosačima.

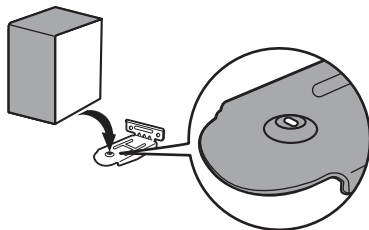


- 4 Čvrsto pričvrstite bežične stražnje zvučnike na zidne nosače pomoću pričvršnih vijaka.

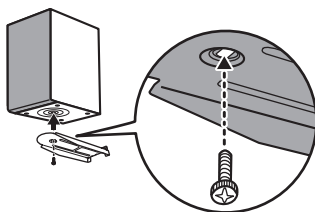

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne i regulatorne upute

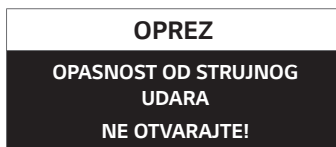

OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
- Ne postavljajte ovu opremu u skućenim prostorima kao što su ormari za knjige i slično.

OPREZ:

- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (npr. Električna mlatilica) Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Na aparat se ne smiju stavljati goruće svijeće ni drugi izvori otvorenog plamena.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili druge slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugrađene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.
- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, smiju stavljati na aparat.
- Informacije o sigurnosnom označavanju, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, potražite na glavnoj naljepnici na dnu ili drugoj površini proizvoda.
- Pripazite da djeca ne stavljaju ruke ili neke predmete u *otvor zvučnika.
 - * otvor zvučnika: Otvor na kutiji zvučnika za izdašne duboke tonove. (kućište)

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlazine ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabl vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu.

Kabl za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste prilagodnik

Upotrebljavajte samo prilagodnik za izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog kabla za napajanje ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.

Za modele koji koriste laserski uređaj



Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za ispravnu uporabu ovog proizvoda, molimo vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik za uporabu i zadržite ga za buduću uporabu. U slučaju potrebe za održavanjem uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Upotreba upravljačkih funkcija, prilagodbe ili primjena postupaka koji nisu istovjetni s ovdje opisanim postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju. Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvarati kućište.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom to može poništiti jamstvo (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijskih baterija);
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina; i
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli			
~	Izmjenična struja (AC).	⏻	Stanje napajanja u stanju mirovanja.
≡	Istosmjerna struja (DC).	I	Napajanje je uključeno.
⊠	Ovo je oprema klase II.	⚡	Opasan napon.

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

I Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda nađete na sljedeće probleme, izvršite nekoliko provjera jer se možda ne radi o kvarovima.

Opće pogreške

Problem	Rješenje
Proizvod ne radi ispravno.	- Iskopčajte kabele za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, niskofrekvencijski zvučnik ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovno prikopčajte. - Nakon resetiranja proizvoda, ponovno povežite pametni telefon i Wi-Fi. (→ Vidjeti „Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze“ na stranici 15.) - Obratite pažnju na to da se prethodne postavke mogu izgubiti.
Napajanje se ne uključuje	- Je li kabel za napajanje ispravno utaknut u utičnicu? - Utikač za struju ispravno utaknite u utičnicu.
Nema zvuka	- Je li glasnoća postavljena na minimum? - Pritisnite gumb za Glasnoću   na daljinskom upravljaču da biste pojačali glasnoću. - Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, prilagodite glasnoću vanjskog uređaja. - Je li aktivirana funkcija isključivanja zvuka? - Ako se na zaslonu statusa pojavi „MUTE“ funkcija isključivanja zvuka je uključena. Pritisnite gumb za Isključivanje zvuka  da biste uključili zvuk. - Je li odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju? - Pritisnite Funkcijski  gumb kako biste provjerili jeste li odabrali ispravnu funkciju.
Niskofrekvencijski zvučnik ne proizvodi zvuk	- Je li proizvod pravilno spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik? - Ako LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika treperi zeleno ili svijetli crveno, to znači da nije spojen. Ako je veza uspostavljena, pojavit će se zeleno svjetlo. Ponovno spojite proizvod na bežični niskofrekvencijski zvučnik. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda“ na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno	- Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga ka prednjoj strani proizvoda. - Upotrijebite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi zamijenite baterije novim.
Funkcija Automatskog napajanja ne radi	Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, Bluetooth uređaj).
LG Sound Sync ne radi	- Provjerite podržava li vaš televizor LG Sound Sync. - Provjerite je li televizor pravilno povezan s proizvodom optičkim kablom. - Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Glasnoća proizvoda je niska

- Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke.
 - Pokrenite **aplikaciju LG Sound Bar**, dodirnite gumb **Postavke**  na prvom zaslonu, i promijenite [DRC] funkciju u [Isključeno] u izborniku [Sound Settings].
 - Kada je proizvod spojen na televizor, pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora, odaberite izbornik [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [TOK BITOVA].
 - Ako je proizvod povezan s uređajem za reprodukciju, kao što je DVD reproduktor ili Blu-ray reproduktor, idite na izbornik Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [TOK BITOVA]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO].
 - Ako je na proizvodu uključen Noćni način rada, isključite ga pritiskom na gumb **Postavke**  i **Lijevo/Desno** a zatim **Gore/Dolje**.

Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu

- Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovno ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s USB uređajem za pohranu“ na stranici 40.)

Bluetooth uređaj nije moguće upariti

- Pritisnite gumb Postavke na **Bluetooth** uređaju i provjerite da li je omogućena **Bluetooth** funkcija. Ako je **Bluetooth** omogućen, isključite ga i uključite, a zatim pokušajte ponovno.
 - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i **Bluetooth** uređaja.
 - **Bluetooth** uparivanje (povezivanje) možda neće raditi ispravno ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja ili okolnom okruženju.
-

Pogreške mrežne veze

Problem	Rješenje
Proizvod se ne može povezati s aplikacijom LG Sound Bar	• Veza možda neće biti dobra kada je ometaju drugi električni uređaji koji koriste radio valove, poput mikrovalnih pećnica i medicinske opreme. Instalirajte proizvod na udaljenosti od 1 m od ostalih kućanskih aparata. • Isključite bežični usmjerivač i ponovno ga uključite. • Provjerite je li Wi-Fi funkcija pametnog telefona uključena. Status Wi-Fi veze možete provjeriti u postavkama pametnog telefona • Provjerite nalaze li se proizvod i pametni telefon na istoj Wi-Fi mreži.
Proizvod se ne povezuje s Wi-Fi mrežom	• Jeste li isključili bežični usmjerivač i ponovno ga uključili? - Isključite proizvod, a zatim ga ponovno uključite. • Jeste li instalirali novi bežični usmjerivač? - Morat ćete ponovno konfigurirati mrežne postavke proizvoda. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze“ na stranici 15.)

Pogreške aplikacija

Problem	Rješenje
Aplikacija ne radi ispravno	• Da li se prilikom pokretanja aplikacije pojavljuje pogreška? - Provjerite je li napajanje uređaja uključeno. - Provjerite podržava li aplikacija koju želite pokrenuti operativni sustav vašeg pametnog telefona. Možete posjetiti web-mjesto proizvođača aplikacije da biste potvrdili podržane operativne sustave. - Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije. Potražite aplikaciju u Google Play ili App Store trgovini i provjerite pojavljuje li se gumb za Ažuriranje pored nje. Ako nemate najnoviju verziju, dodirnite gumb za Ažuriranje.

Problemi s bežičnom vezom

Problem	Rješenje
Pojavljaju se radio smetnje	• Instalirajte proizvod i bežični niskofrekvencijski zvučnik što bliže jedan drugome. • Proizvod nemojte instalirati na metalni namještaj. • Bežična komunikacija možda neće raditi ispravno u područjima sa slabim signalom.
Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili stvara šumove	• Čujete li šum ili imate smetnje u radu tijekom upotrebe Bluetooth veze? - Ne dopustite da bilo koji dio vašeg tijela dodiruje primopredajnik Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na zabačenom mjestu. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili se mogu desiti smetnje u radu. - Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih usmjerivača, medicinske opreme i mikrovalnih pećnica.

Isključivanje pokaznog načina rada

Problem	Rješenje
Daljinski upravljač ne radi	• Ostaje li tekst na zaslonu statusa nepromijenjen, čak i ako nekoliko puta pritisnete Funkcijski  gumb? • Da li na zaslonu statusa vidite samo tekst „DEMO“? - Na proizvodu se može aktivirati pokazni način rada. Iskopčajte kabel za napajanje proizvoda i ponovno ga priključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite gumb za Glasnoću   na proizvodu da biste razinu glasnoće postavili na 2, a zatim pritisnite i zadržite Funkcijski  gumb oko 5 sekundi. Ako se trenutno odabrana funkcija pojavi na zaslonu statusa, to znači da je pokazni način rada isključen.

Dodatak

Specifikacije

Općenito	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku. Napajanje u stanju pripravnosti: < 0,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (uključujući i postolje)
Raspon radne temperature	5 °C - 40 °C
Raspon radne vlažnosti	5 % - 60 %
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupan format digitalnog audio ulaza	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (priključak za optičku audio vezu) × 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 2
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1 Rezolucija 4K podržana je za 4K izvore primijenjene s HDCP 2.3.

Pojačalo (RMS izlaz)	
Ukupno	770 W RMS
Prednji	50 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Središnji	50 W RMS (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Bočni	50 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Gornji	50 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Stražnji	50 W RMS×2 (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)
Gornji stražnji	50 W RMS×2 (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)
Niskofrekvencijski zvučnik	220 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Bežični niskofrekvencijski zvučnik	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	220 W RMS
Maks. snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sustav	
Bežični LAN (internetska antena)	Kompatibilno s 802.11a/b/g/n Wi-Fi mrežom

Bežični stražnji zvučnici (svaki)		
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnim stražnjim zvučnicima.	
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnim stražnjim zvučnicima.	
Tip	Stražnji zvučnik	1 jednosmjerni zvučnik
	Stražnji gornji zvučnik	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	Stražnji zvučnik	3 Ω
	Stražnji gornji zvučnik	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	Stražnji zvučnik	50 W RMS
	Stražnji gornji zvučnik	50 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	Stražnji zvučnik	100 W RMS
	Stražnji gornji zvučnik	100 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm	

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i dvostruki-D symbol registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD-u/Japanu/Taiwanu) ili prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke). Logotipi DTS, DTS:X, i DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth SIG, Inc.** i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi poduzeća HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ono što trebate znati o mrežnim uslugama

Za sve informacije, podatke, dokumente, korespondenciju, preuzimanja, datoteke, tekst, slike, fotografije, grafike, videozapise, web emisije, publikacije, alate, resurse, softver, kôd, programe, aplete, male programe, aplikacije, proizvode i bilo koji drugi sadržaj („Sadržaj”) i usluge i ponude („Usluge”) koje omogućuje treća strana odgovoran je isključivo davatelj usluga koji ih proizvodi.

Zadržavanje, uklanjanje ili suspenzija bilo kojeg ili svih ovih Sadržaja i Usluga nisu ograničeni, a opseg upotrebe i pristupa Sadržaju i Uslugama koje putem proizvoda tvrtke LG Electronics omogućuju davatelji usluga mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Ako imate bilo kakvih zahtjeva ili problema u vezi sa Sadržajem i Uslugama, najnovije informacije možete potražiti na web-mjestu davatelja usluga. Tvrtka LG Electronics nije odgovorna za potrošačke usluge povezane sa Sadržajem i Uslugama i ne preuzima nikakve obveze. Odgovarajući davatelji sadržaja i usluga trebaju izravno odgovoriti na sva pitanja ili zahtjeve u vezi sa Sadržajem i Uslugama.

Jasno je da tvrtka LG Electronics nije odgovorna za bilo koji Sadržaj ili Usluge, niti bilo kakvu promjenu, uklanjanje ili suspenziju svakog Sadržaja ili Usluge i ne potvrđuje niti jamči upotrebu ili pristup takvom Sadržaju ili Uslugama.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Rukovanje proizvodom

Prilikom otpreme proizvoda

Sačuvajte originalnu ambalažu i materijal za pakiranje. Ako proizvod morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Održavanje vanjskih površina čistima

- U blizini proizvoda ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s proizvodom.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda rabite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu proizvoda.

