


คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง

เนื้อหา

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	31
การติดตั้ง	39
ชิ้นส่วนภายใน	40
การทำงาน	42
เริ่มต้น	
ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ	
เสียงเตือนที่ประตู	
ทดสอบด้วยตนเอง	
การควบคุมช่องตู้เย็น	
การแช่แข็งอย่างเร่งด่วน	
ลิ้นชัก	
ไฮยีนเฟรช (อุปกรณ์เลือกเสริม)	
การควบคุมช่องแช่แข็ง	
ที่ทำน้ำแข็ง	
ถาดผัก	
ประตูทำความเย็นไอออนสีเขียว (อุปกรณ์เลือกเสริม)	
ละลายน้ำแข็ง	
การละลายน้ำแข็ง(อุปกรณ์เลือกเสริม)	
ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร	47
การทำความสะอาด	48
ข้อมูลทั่วไป	49
การเปลี่ยนหลอดไฟ	49
คำเตือนที่สำคัญ	50
ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ	51
การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์) (อุปกรณ์เลือกเสริม)	52
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ	53

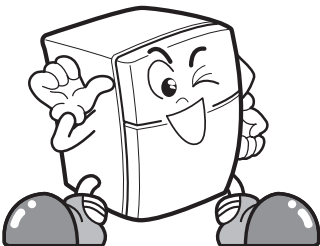

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

-  เปิดช่องระบายอากาศปิดเปิดในตู้หรือที่ติดตั้งไว้ในตู้และเปิดทางลมไว้
-  อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ ทำการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
-  ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย
-  อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต
-  แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารจนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำเป็นต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ การกำจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ



ตู้เย็นนี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) จำนวนน้อย และก๊าซธรรมชาติที่มีความเข้ากันกับสิ่งแวดล้อมได้สูง แต่ก็สามารถเผาไหม้ได้

ขณะทำการขนส่งและติดตั้งตู้เย็น ให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าทำ ให้ชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นเสียหาย

สารทำความเย็นที่ออกมาจากท่อ อาจติดไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตาได้ หากพบรอยรั่ว หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเปลวไฟ หรือแหล่งไฟทุกชนิด และเปิดห้องที่ตู้เย็นตั้งอยู่ให้อากาศถ่ายเทสะดวกหลายๆ นาที

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซไวไฟกับอากาศถ้าวงจรทำความเย็น เกิดการรั่วไหล ขนาดของห้องที่ตั้งเครื่องต้องเหมาะสมกับปริมาณ สารทำความเย็นที่ใช้

ห้องจะต้องมีขนาด 1 ตร.ม. ต่อ 8 กรัม ของสารทำความเย็น R600a ที่ใช้ในตู้เย็น

ปริมาณสารทำความเย็นของคุณปรากฏบนแผ่นป้ายที่อยู่ภายใน เครื่อง

ห้ามใช้เครื่องมือที่มีสัญญาณใดๆ ของความเสียหาย

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ขอความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรระวัง

คู่มือนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
ควรอ่านและปฏิบัติตามขอความดานการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมด



นี่เป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนความปลอดภัย

มันจะแจ้งข้อมูลเพื่อเตือนคุณถึงความปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจจะทำร้ายคุณ หรือผู้อื่น หรือทำให้เกิดความเสียหาย กับผลิตภัณฑ์

ขอความความปลอดภัยทั้งหมดจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน คำเตือน และคำวาสัญญาณอันตราย หรือข้อควรระวัง นำหนา

คำเหล่านี้หมายถึง:



คำเตือน

คุณจะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำ



ข้อควรระวัง

ระบุสถานการณ์อันตราย ซึ่งหากไม่ระวังอาจส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บ หรือทำความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เล็กน้อยหรือปานกลางได้

ขอความความปลอดภัยทั้งหมดจะระบุอันตราย บอกวิธีการลดโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บ และบอกคุณถึงสิ่งทีอาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ



คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บคอบุคคล เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรจะตอปฏิบัติตามพื้นฐานความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้เครื่องนี้

1. เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า


อย่าใช้ปลั๊กไฟหลายหัว

- การใช้อุปกรณ์หลายชิ้นเสียบปลั๊กไฟตัวเดียวอาจทำให้เกิดไฟ ไหมได้
- เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่รว้ออาจทำความความเสียหายต่ออาหาร และทำให้เครื่องจ่ายน้ำยารั่วออกได้



อย่าให้ปลั๊กไฟหงายขึ้นหรือบีบทับที่ด้านหลังของตุเียน

น้ำอาจไหลเข้าหรือปลั๊กอาจชำรุดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ระวังอย่าให้สายไฟถูกบีบอัด หรือกดทับขณะผลักตุเียนเข้าที่หลังเสียบปลั๊กไฟเสร็จในการทำการติดตั้ง

มันจะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

อย่าให้สายไฟงอ หรือกดทับโดยวัตถุหนักที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้

มันอาจทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย จนทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

1. เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า

อย่าต่อหรือปรับเปลี่ยนความยาวของสายไฟ จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากสายไฟที่เสียหาย หรืออื่นๆ



ถอดปลั๊กไฟออก ถ้าต้องการทำความสะอาด จัดการ หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

• อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้




ดึงปลั๊กไฟออกโดยไม่จับดึงจากสาย แต่ดึงที่หัวปลั๊ก

อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้




เช็ดน้ำหรือฝุ่นละอองออกจากที่เสียบไฟและเสียบขาต่อให้แน่น

ฝุ่นละออง น้ำ หรือที่เสียบไฟไม่แน่น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต




อย่าดึงสายออกหรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

• อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ

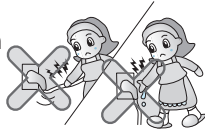

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายดิน


การติดตั้งสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาและไฟฟ้าช็อตได้

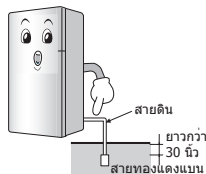

ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าดินที่เหมาะสมสำหรับปลั๊กไฟ ให้ใช้สายดินขยายเมื่อมีการต่อสาย จะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้


รอ 5 นาที หรือนานกว่านั้น เมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟ

อาจจะทำให้การทำงานของช่องแช่แข็งไม่ทำงาน

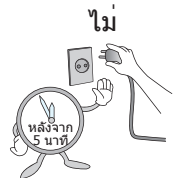

หากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสีย หรือเต้าเสียบหลวม อย่านำมาใช้

มันอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้

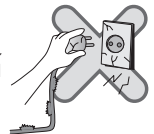

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางสิ่งของหนักหรืออันตราย (ภาชนะที่มีของเหลว) บนตู้เย็น

มันอาจตกลงมาทำให้เกิดบาดเจ็บ ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเมื่อเปิดหรือปิดประตู




อย่ายืนพิงหน้าประตูหรือชั้นวางของประตูหรือช่องตู้เย็น

มันอาจจะทำให้ตู้เย็นล้มลงหรือทำให้มือบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไม่ให้เด็กทำสิ่งที่ไต่กลาวไวข้างตน



อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็น

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็ก ถ้าเด็กเข้าไปในตู้เย็น

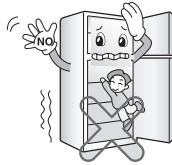

อย่าวางแจกัน ถ้วย เครื่องสำอาง ยา หรือภาชนะใส่น้ำใดๆ ไว้บนตู้เย็น

มันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดบาดเจ็บตกลงมา



การเปิดปิดประตูตู้เย็นอย่างแรง อาจทำให้ตะกร้าเก็บอาหารในตู้เย็นทุกใส่ทางจนได้รับการบาดเจ็บได้ ฉะนั้นให้ใช้ความระมัดระวัง


อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกที่น้ำฝนกระเด็นใส่ได้

ฉนวนชั้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ อาจทำให้เกิดการรั่วไหล ของไฟฟ้า




อย่าวางวัสดุไวไฟด้วยเช่นกัน เช่น น้ำมัน เบนซิน แอลกอฮอล์ ยา ภาชนะ LP สปเปรย์ หรือเครื่องสำอาง ให้อยู่ ใกล้ หรือในตู้เย็น

อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้

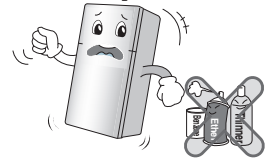

อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางวิชาการไว้ในตู้เย็น

วัสดุที่ต้องการๆ ควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดจะมีคุณภาพ แคลง หรืออาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิด ทำให้เกิด ความเสี่ยงได้

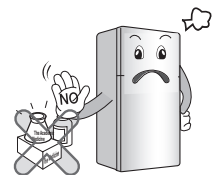


ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


อย่าใช้เครื่องเป่าแห้งภายในหรือจุดเทียนเพื่อ
ทำให้กลิ่น หายไป

อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหม้

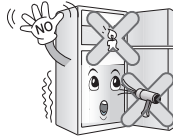

อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็น

อาจทำให้เกิดไฟไหม้

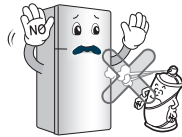


ในกรณีที่ มีฟาร์องและฟ้าผ่า หรือไม่ได้ใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน ให้ถอด
ปลั๊กไฟออก

มันอาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้ได้



เมื่อก๊าซรั่ว อย่าแตะต้องตู้เย็นหรือช่องถ่ายเท
อากาศ และเปิดหอนอกให้มีการระบายอากาศ
ทันที


- การเกิดประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- เนื่องจากตู้เย็นมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสาร
ทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงติดไฟได้
แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย
หากมีก๊าซรั่วออกเนื่องจากความเสียหายที่รุนแรงใน
ระหว่างการส่งมอบ การ
ติดตั้ง หรือการใช้ตู้เย็น
ประกายไฟอาจทำให้
เกิดไฟไหม้ได้

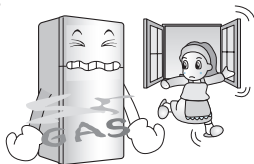

ตั้งไว้ในสถานที่ห่างจากไฟ เช่น สถานที่ที่
ไวไฟต่อก๊าซที่รั่ว


ออกมา

อาจทำให้เกิดไฟไหม้

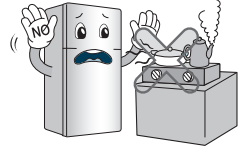


อย่าใช้ตู้เย็นที่เคยจมน้ำ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบ
จากช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้ได้

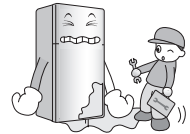

อย่าฉีดพ่นน้ำทั้งด้านนอกหรือด้านในของตู้เย็น
หรือทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินหรือทิน
เนอร์

ฉนวนชั้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟ
ไหม้ได้

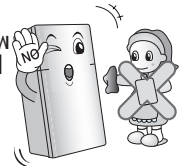


ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าให้บุคคลใดๆ ยกเว้นวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำการถอด ช่อมแซม หรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

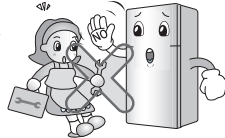

เมื่อเอาตู้เย็นทิ้ง ให้เอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากประตู

อาจเกิดการลื่นไถลได้




ตั้งตู้เย็นบนพื้นที่ที่มั่นคงและเรียบ

การตั้งในสถานที่ที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการล้มลงของตู้เย็นเมื่อเปิดหรือปิดประตู




อย่าเสียบมือหรือโลหะสิ่งของลงในทางออกของอากาศเย็น ฝาครอบด้านล่างของตู้เย็นร้อน (ของไอเสีย) ที่ด้านหลัง

มันอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้

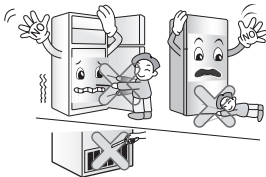


ถ้ามีกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากตู้เย็น ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

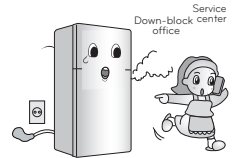

อย่าใช้ตู้เย็นที่ไม่ใช่เพื่อการเก็บอาหารในบ้าน (การเก็บยา หรือวัสดุทดสอบ เช่น ไข่ในเรือ เป็นต้น)


อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดถึง เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การเสื่อมสภาพของวัสดุที่เก็บไว้ หรือปฏิกิริยาทางเคมี

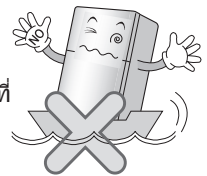


จะอย่างไรก็ตามตู้เย็นเก่าของคุณ

ตู้เย็นของคุณมีของเหลว (สารทำความเย็น สารหล่อลื่น) ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

วัสดุทั้งหมดเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะรีไซเคิล เพื่อที่จะนำกลับมาใช้หลังจากขั้นตอนการรีไซเคิลพิเศษติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น




เอาของภายในออกให้หมดก่อนที่จะถอดประตูออก

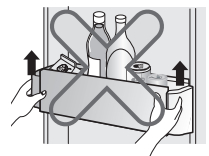

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าถอดฝาคอบด้านหลังออก

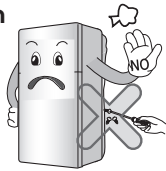

ติดตั้งชิ้นส่วนทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่ควร ก่อนที่จะเสียบไฟ



อย่าใช้อะแดปเตอร์ที่ด้านหลัง



ห้ามจุดเทียนหรือธูปวางไว้บนตู้เย็นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือสร้างความเสียหายต่อตู้เย็น




! ข้อควรระวัง

การละเมิดข้อห้ามนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ได้ โปรดใช้ความระมัดระวัง

อย่าสัมผัสอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ช่องแช่แข็งขณะที่มือเปียก อยู่

อาจจะได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด

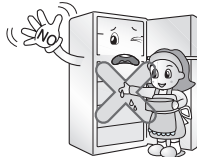

อย่าวางอาหารเกะกะไปทั่วภายในตู้เย็น

อาหารอาจตกระหว่างการเปิดปิดประตูตู้เย็นและทำร้ายผู้คนได้

อย่าสอดมือเข้าไปในตู้เย็น

แผ่นเหล็กด้านล่างอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



อย่าใส่ขวดไว้ในช่องแช่แข็ง


อาจทำให้ขวดแตกและบาดเจ็บได้



ยกตู้เย็นขึ้นด้วยแถบที่ด้านล่างหน้าและด้านหลังบน


มิฉะนั้น มือของคุณอาจลื่นไถลทำให้ได้รับการบาดเจ็บ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมาก การยกคนเดียวอาจทำให้เกิดบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้

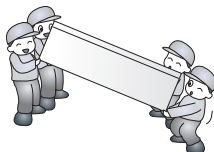

การเปิดหรือปิดประตูตู้เย็นอาจทำให้ผู้อื่นได้รับการบาดเจ็บได้ ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง

การเปิดปิดประตูอาจทำให้เท้าหรือมือติดอยู่ที่ร่องประตู หรืออาจชนลูกเด็กได้

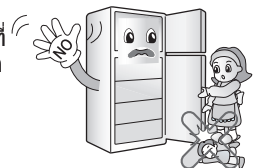


ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

อย่านำสัตว์ที่มีชีวิตไว้ในตู้เย็น
เพราะอาจทำให้สัตว์เสียชีวิตได้




เมื่อสายไฟเกิดความเสียหาย ให้ช่างมาเปลี่ยน
สายเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

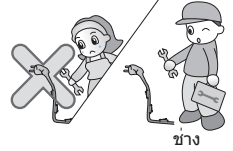


อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ฟองน้ำบด แปร่ง เหล็ก
หรือแม่กระทั่งสินค้าทำความสะอาดพิเศษ
แดนเลส ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น
แอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าด เบ็นซิน ซีฟิง หรือสาร
ทำลาย หรือสารเคมีแรง เช่น คลอรีน ผง
ซักฟอก หรือน้ำสมสายชู เพื่อไม่ให้ความเงา
เสียหาย


ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
อาจทำให้เกิดความ
เสียหายต่อสีเคลือบ
และอาจก่อให้เกิด
คราบบนพื้นผิวของ
ตู้เย็น

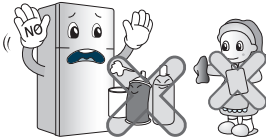

อย่าพึ่งประตูด
บานพับอาจทำงานไม่ปกติ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายรัด
ความเย็นและประสิทธิภาพ
สูญเสียไป

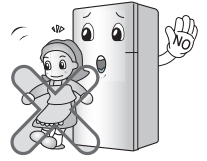

อย่าใช้น้ำมันทาส่วนเชื่อมต่อประตูในทุกกรณี
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้น
ส่วนพลาสติก

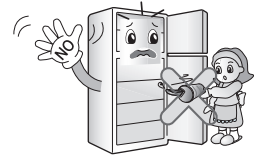

อย่าให้น้ำมันหรือไขมันสัมผัสถูกชิ้นส่วน
พลาสติก อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือ
ขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น

⚠ คำเตือน

อย่าใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดล้างชักล้าง อุณหภูมิที่สูงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ตะกราดจนทำให้ไม่สามารถใช้งานได

ดูเย็นนี้ผลิตขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด
เรามั่นใจว่าคุณจะมีความพึงพอใจเต็มที่กับการทำงานที่มีความ น่าเชื่อถือ
ก่อนที่จะเริ่มใช้ดูเย็นของคุณ กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด
มีคำแนะนำที่ถูกต้องในการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และยังให้คำแนะนำที่
เป็นประโยชน์อื่นๆด้วย

การติดตั้ง


1. เลือกสถานที่ตั้งที่ดี
วางดูเย็นของคุณในที่ใช้งานง่าย
2. หลีกเลี่ยงการวางดูเย็นไว้ใกล้กับความร้อน ที่ถูก
แสงแดดโดยตรง หรือที่มีความชื้น
3. อากาศต้องไหลเวียนได้รอบดูเย็น เพื่อให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ถ้าดูเย็นของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ติดผนัง ให้เหลือ
พื้นที่ด้านหลังดูเย็นอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.)
หรือมากกว่า และ 2 นิ้ว (5 ซม.) หรือมากกว่า
จากผนัง
ดูเย็นควรสูง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากพื้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นปูพรม
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง โดยการตั้งดูเย็นบน
พื้นที่เรียบ
หากต้องการให้ใช้สกรูปรับระดับเพื่อปรับระดับ
ความเรียบของพื้น
ด้านหลังควรสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วย
ในการปิดประตู
สกรูระดับสามารถหมุนปรับได้ง่ายโดยการยกดู
เย็นขึ้นเพียงเล็กน้อย
หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกา (↻) เพื่อยก
ระดับและทวนเข็มนาฬิกา (↺) เพื่อปรับลดลง
5. อย่าใช้ดูเย็นหากอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะ
ทำให้ดูเย็นทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ

ต่อไป

1. ทำความสะอาดดูเย็นของคุณและเช็ดฝุ่นออกให้
หมดจากการ ชนส่ง
2. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องน้ำแข็ง ฯลฯ ในที่
ที่เหมาะสม
มันถูกบรรจุรวมไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันความเสี
หายระหว่างการจัดส่ง
3. เสียบสายไฟ (หรือปลั๊ก) เข้ากับเต้าเสียบ
อย่าเสียบเครื่องใช้อื่นๆ มากกว่าสองในเต้าเสียบ
เดียวกัน
4. ก่อนที่จะจัดเก็บอาหารเข้าไปในดูเย็นของคุณ
ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ล่วงหน้า 2 หรือ 3 ชั่วโมง
ก่อน
ตรวจสอบการไหลของลมเย็นในช่องแช่แข็ง
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำความเย็นที่เหมาะสม
ดูเย็นของคุณพร้อมที่จะใช้งานได้

ชั้นส่วนภายใน

■ สำหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน

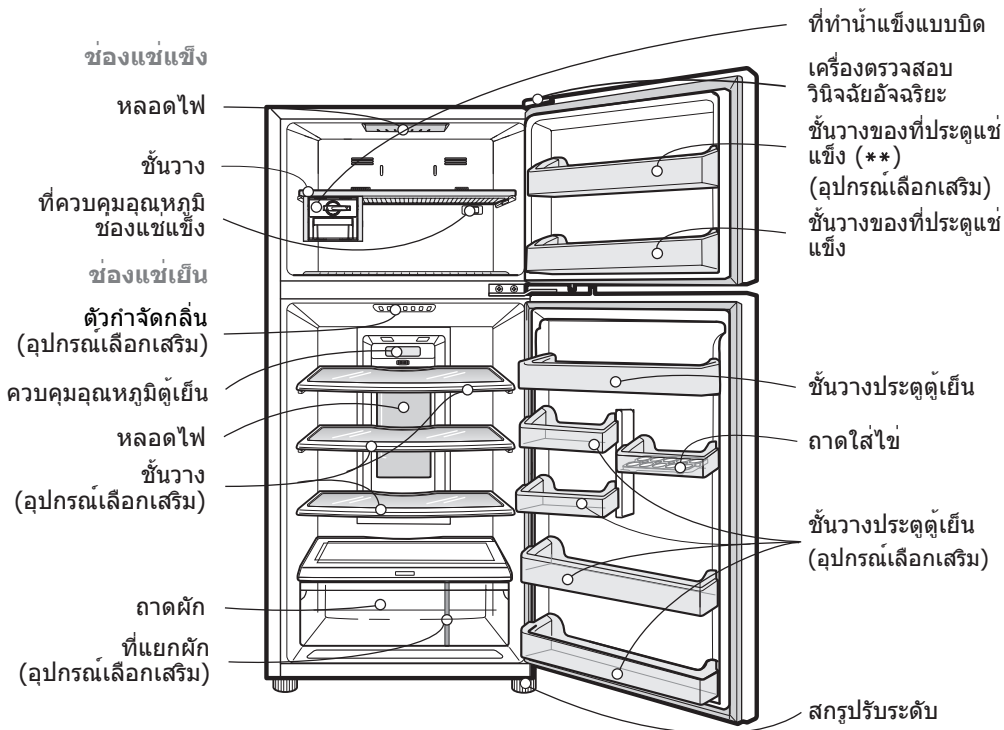

หมายเหตุ


- คู่มือนี้ใช้สำหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
- ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชั้นส่วนภายในตำแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลินชัก และชั้นวางของต่างๆ จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อแนะนำการใช้พลังงานอย่างประหยัด

- อย่าเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วที่สุด
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
- ควรมีพื้นที่มากพอที่จะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตู้เย็น
- การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำให้อาหารอื่นๆ เสียและทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
- อย่าเอาอาหารบั้งช่องระบายอากาศ
- ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่ำเสมอจะทำให้อุณหภูมิตู้แช่แข็งเย็นคงที่ได้
- อย่าเปิดประตูบ่อย
- การเปิดประตู จะทำให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ชิ้นส่วนภายใน

สำหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก

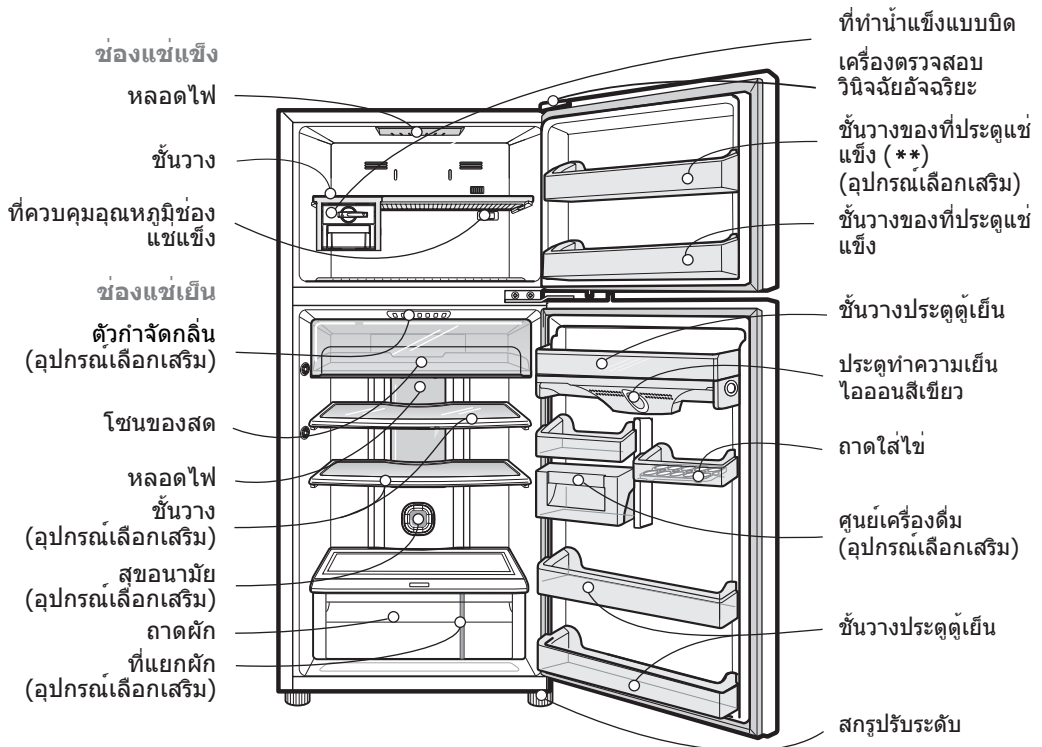

หมายเหตุ

- คู่มือนี้ใช้สำหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ล้นชัก และชั้นวางของต่างๆ จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อแนะนำการใช้พลังงานอย่างประหยัด

- อย่าเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วที่สุด
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป ควรมีพื้นที่มากพอที่จะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นต่ำกว่าที่จำเป็น อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตู้เย็น การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำให้อาหารอื่นๆ เสียและทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
- อย่าเอาอาหารบ่งช่องระบายอากาศ
- ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่ำเสมอจะทำให้อุณหภูมิตู้แช่แข็งเย็นคงที่ได้
- อย่าเปิดประตูบ่อย การเปิดประตู จะทำให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

การทำงาน

เริ่มต้น

เมื่อคุณเริ่มใช้ตู้เย็นครั้งแรก เปิดทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง ให้อุณหภูมิต่ำลงก่อนที่จะใส่อาหารสดหรือของแช่แข็งเข้าไป

หากมีการหยุดเครื่อง ให้รอ 5 นาทีก่อนที่จะเปิดใหม่

ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ

- อุณหภูมิของตู้เย็นจะถูกปรับคงที่ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง ขอแนะนำว่า เมื่อการตั้งค่าอุณหภูมิ (การควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็ง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าทำการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่จำเป็น
- ตู้เย็นนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นหนึ่งปุ่ม และปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งหนึ่งปุ่ม
- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นคือ '3°C' (สำหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก)
- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งเป็น '3'
- ตู้เย็นนี้มีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิในช่องตู้เย็น จะเริ่มและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น

เสียงเตือนที่ประตู


เมื่อประตูตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเปิดทิ้งไว้ 1 นาที เสียงจะดังขึ้นสาม ครั้ง ถ้าประตูยังคงเปิดอยู่ เสียงจะดังขึ้นซ้ำทุก 30 วินาที

ทดสอบด้วยตนเอง

- ตู้เย็นของคุณมีความสามารถในการวินิจฉัยตรวจสอบตัว เครื่องเอง, ถ้ามีความผิดปกติในทีใด ก็willแสดงรหัสข้อผิดพลาดเพื่อช่วยช่างซ่อม ขณะที่มีการแสดงรหัสข้อผิดพลาด การควบคุมและการแสดงผลอื่นๆ จะไม่ทำงาน
- ถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดแสดงขึ้น ให้ติดต่อศูนย์บริการ อาจถอดสายไฟออกจากเตาเสียบ

การควบคุมช่องตู้เย็น

☐ สำหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน

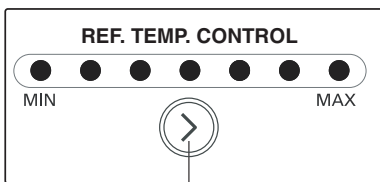

ปุ่ม Ref. Temp Control


การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นคือ **ปกติ**
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น ให้กดปุ่ม **REF. TEMP CONTROL**
เมื่อกดปุ่มลง ไฟ LED จะสว่างขึ้น
อุณหภูมิตั้งได้ 7 ระดับจากความเย็น **MIN** ไปหา **MAX** (**MIN** = เย็นน้อยสุด **MAX** = เย็นที่สุด)

การทำงาน

■ สำหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก

การแสดงผลกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของตู้เย็น ของคุณ

• ประเภท a

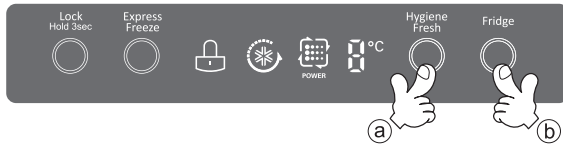

• ประเภท b



- กดปุ่ม 'Fridge' เพื่อทำการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
- เมื่อกดปุ่มไฟ LED จะสว่างขึ้น
- กดปุ่มเพื่อให้มอเตอร์ไฮยีนทำงาน (อุปกรณ์เลือกเสริม)
- จำนวนจะแสดงบนไฟ LED แสดงอุณหภูมิของตู้เย็น
- คุณสามารถเลือกค่าที่ต้องการได้เจ็ดค่า ตั้งแต่ '0°C' ถึง '6°C'

• ประเภท a

- กดปุ่ม ⑥ อุณหภูมิตู้เย็นจะเย็นลงทีละ 1°C
- กดปุ่ม ⑤ มอเตอร์สุขอนามัยจะทำงานโหมดพลังงานจะหยุด ทำงาน

• ประเภท b

- กดปุ่ม ④ อุณหภูมิตู้เย็นจะเย็นลงทีละ 1°C
- กดปุ่ม ⑥ อุณหภูมิตู้เย็นเพิ่มขึ้นทีละ 1°C

การแช่แข็งอย่างเร่งด่วน

- คุณสมบัตการแช่แข็งอย่างเร่งด่วนจะทำงานเมื่อเริ่มเปิด ตู้เย็นในครั้งแรก คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำความเย็นเต็มที่อย่างรวดเร็ว เพื่อลดอุณหภูมิตู้เย็น มันจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- ถ้าเอาอาหารอุ่นเข้าไปในตู้เย็นการแช่แข็งอย่างเร่งด่วน จะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มแผงควบคุม การแช่แข็งอย่างเร่งด่วนจะปิดลงเมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่เหมาะสม หรือ อาจจะปิดได้ด้วยการกดปุ่มการแช่แข็งอย่างเร่งด่วน



ล๊อค (อุปกรณ์เลือกเสริม)

• ล๊อค

กดปุ่มล๊อคค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อล๊อคที่ล๊อคไว้ เมื่อถูกล๊อค ไฟ LED ล๊อคจะสว่างขึ้นและปุ่มอื่นๆ จะไม่ทำงาน
ทำการปลดล๊อค ให้กดปุ่มล๊อคค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง



การทำงาน

ไฮยีนเฟรช (อุปกรณ์เลือกเสริม)

⚠ ข้อควรระวัง


ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือแล้ว เพื่อจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามเจตนาของสินค้า แผ่นกรองไฮยีนเฟรช มีระบบทำงานด้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อขจัดไวรัสหรือแบคทีเรียภายในตู้เย็นและระบบกำจัดกลิ่นเพื่อดับกลิ่น

ระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับอนุญาต Intertek

• สลับไปยังโหมดการใช้งาน

สลับไปยังโหมดการใช้งาน

- การใช้ตัวกรองไฮยีนเฟรช ให้กดปุ่ม  บนจอ แสดงผลที่ด้านหน้าของ ประตูและสลับไปยังโหมด AUTO หรือ POWER (เมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม แผ่นกรองกรองไฮยีนเฟรช จะเปลี่ยนไปที่ OFF → AUTO → POWER → OFF)

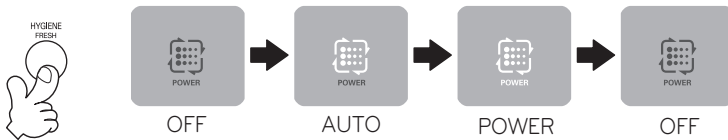

⚠ ข้อควรระวัง



เมื่อผู้ใช้สลับไปที่โหมด AUTO หรือ POWER ไฟ LED รอบๆ ตัวกรองจะสว่างขึ้น เปิดประตูเพื่อตรวจสอบว่าไฟ LED รอบตัวกรองสว่างขึ้นเช่นกัน อย่าเหยียบหรือสิ่งของวัตถุเข้าไปในพัดลม ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าล้างตัวกรองไฮยีนเฟรชด้วยน้ำเพราะจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- แผ่นกรองนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัสทุกประเภท
- มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ไม่ได้อยู่ในอาหารตู้เย็น

การทำงาน

การควบคุมช่องแช่แข็ง

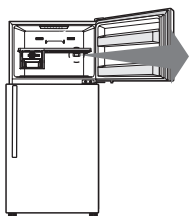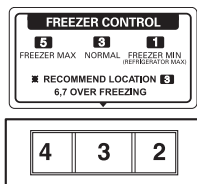


- ในการลดอุณหภูมิที่ช่องแช่แข็ง ให้หมุนลูกบิดขวาไปที่ตัวเลขสูงขึ้น การเพิ่มอุณหภูมิดูเย็นสูงขึ้น ให้หมุนลูกบิดไปซ้ายและลดตัวเลขลง
- เมื่อช่องแช่แข็งเย็นไม่พอในฤดูหนาว ให้ปรับช่องแช่แข็งสูงขึ้นที่ (6 ~ 7)
- เลข 7 ใช้สำหรับการแช่แข็งอย่างรวดเร็วในช่องแช่แข็ง ดูเย็นสามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือดูเย็นสามารถอุ่นขึ้นได้ เมื่อการแช่แข็งอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตั้งค่ากลับไปที่ Normal

- ตั้งตู้แช่แข็งไปที่ 7 ก็เพียงพอ * ** ตั้งตู้แช่แข็งไปที่ NORMAL จะทำความเย็นแช่แข็งเพียงพอ จึงขอแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ NORMAL
- อุณหภูมิดูเย็นจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิแช่แข็งถูกตั้งให้เย็นลง

ที่ทำน้ำแข็ง

ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิต

- ทำน้ำแข็งก้อน เติมน้ำใส่ถาดน้ำแข็งและสอดเข้าในตำแหน่งที่แช่
- การเอาน้ำแข็งก้อนออก จับคันโยกถาดและดึงเปิดเบาๆ ก้อนน้ำแข็งก็จะตกในถาดน้ำแข็ง


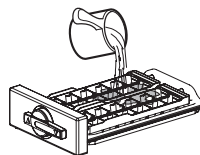


คุณสามารถถอดเครื่องทำน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในตู้เย็น

- ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิต: Remove 1 และ 2

1. ถาดน้ำแข็ง
2. กล่องน้ำแข็ง

ถาดน้ำแข็ง
กล่องน้ำแข็ง

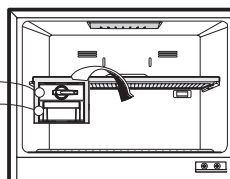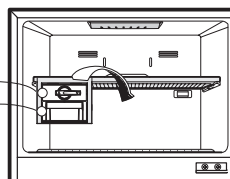

<ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิต>

! คำเตือน

- อย่าใช้อะไรนอกจากน้ำ
- กรอกน้ำให้ถึงเส้นที่หาเครื่องหมายไว้


ถาดผัก

ที่แยกผัก (อุปกรณ์เลือกเสริม)

- ใส่ที่แยกผักไว้ที่ด้านหลังของช่องใส่ผักดังแสดงในรูป

วิธีการใช้

- การใช้ถาดผักสามารถทำได้ผ่านการควบคุมของลูกบิด
- ตรวจสอบตำแหน่งของลูกบิดก่อนที่จะเก็บอาหาร
- อย่าหันลูกบิดไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง

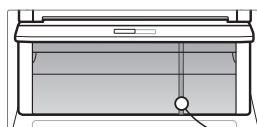

ที่แบ่ง

การทำงาน


ศูนย์เครื่องเดิม (อุปกรณ์เลือกเสริม)

1. การเอียง: จับที่จับด้านหน้าแล้วยกขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงไปข้างหน้าเพื่อเอียงถึงประตู
2. การปิด: แล้ววางถึงประตูกลับสู่ตำแหน่งเดิม จนกว่า คุณจะได้ยินเสียง "คลิก"



ประตูทำความเย็นไอออนสีเขียว (อุปกรณ์เลือกเสริม)

- ไอออนที่เคลือบไว้ในฝาที่จะกรองอากาศให้บริสุทธิ์และช่วยให้ อาหารที่ถูกเก็บไว้คงความสด
- ถ้าน้ำของสารอื่นเข้าสู่ท่อระบายอากาศเย็นขณะทำความสะอาด จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ หากปะเก็นได้รับความเสียหาย ประสิทธิภาพอาจลดลงเนื่องจากการความเย็นรั่วไหล

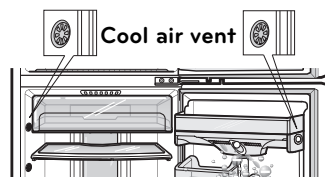


ละลายน้ำแข็ง

- ละลายน้ำแข็งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- น้ำที่ละลายจะไหลลงสู่ถาดระเหยซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตู้เย็น และจะระเหยออกโดยอัตโนมัติ

ตัวกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เลือกเสริม)

- กลิ่นเหม็นของอาหารในช่องอาหารสดจะถูกกำจัด กลิ่นโดยไม่มีอันตรายต่ออาหารของคุณ

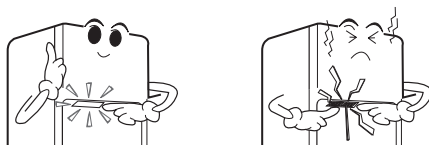


วิธีการใช้

- ที่กำจัดกลิ่นตั้งอยู่ที่ช่องอากาศระบายความร้อนเพื่อให้อากาศไหลเวียนในช่องอาหารสด โดยไม่มีความ จำเป็นต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้น
- อย่าทิ่มช่องอากาศระบายความร้อนด้วยของปลายแหลมเพราะอาจทำให้ที่กำจัดกลิ่นเกิดความเสียหาย
- เมื่อทำการจัดเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ให้ห่อหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด เพราะกลิ่นอาจจะส่งผ่านไปยังอาหารอื่นๆ

การนำ ตัวกำจัดกลิ่น กลับมาใช้ใหม่ (อุปกรณ์เลือกเสริม)

- ใช้เวลาว่างหากกลิ่นมีแรง ตัวกำจัดกลิ่นสามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้
- แยกที่กำจัดกลิ่นออกไบบนเพดานของตู้เย็น โดยใช้ ที่เป่าลมเอาความชื้นหรือกลิ่นอับออก และออกซิ ไดซ์ภายใต้แสงแดดเพื่อย่อยสลายกลิ่นด้วยรังสี อัลตราไวโอเลต

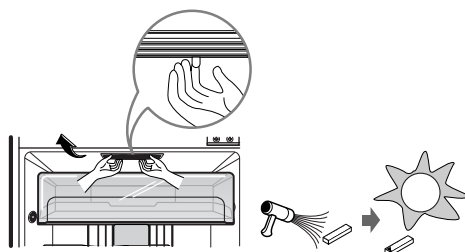


ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร

การจัดเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดในช่องตู้เย็น
วิธีการแช่แข็งและละลายอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา ความสดและรสชาติของอาหาร
- อย่าเก็บอาหารที่เน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย สับปะรด และแตงโม
- ให้คลายความร้อนอาหารก่อนที่จะทำการจัดเก็บ
การเก็บอาหารร้อนในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นๆ เสีย และทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
- เมื่อทำการจัดเก็บอาหาร ให้ใช้แผ่นโวนิลห่อไว้ หรือเก็บในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออก และช่วยรักษารสชาติและสารอาหารไว้
- อย่าให้อาหารปิดกั้นช่องระบายอากาศ
การไหลเวียนอากาศที่ดีจะช่วยรักษาอุณหภูมิของตู้เย็นได้
- อย่าเปิดประตูบ่อย
การเปิดประตูจะทำให้ความร้อนเข้าสู่ตู้เย็น และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ช่องแช่แข็ง

- อย่าเก็บขวดในช่องแช่แข็ง – เพราะจะทำให้ขวดแตกเมื่อแช่ แข็ง
- อย่าแช่แข็งอาหารที่ละลายแล้วอีก
เพราะจะทำให้สูญเสียรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
- เมื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ไอศกรีมเป็นเวลานาน ให้วางไว้บนชั้นวางของตู้เย็น อย่าวางไว้ที่ชั้นวางขอบประตู
- แนะนำใหวางอาหารอย่างน้อย 11 มม. ห่างจากด้านหลังผนังช่องแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้มีการไหลเวียนของอากาศดีในช่องแช่แข็ง
- การวางอาหารเพื่อแช่แข็ง – แนะนำใหวางอาหารใหม่ในตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อการแช่แข็ง :

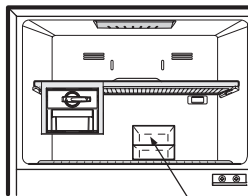

อาหารใหม่

- ตะกร้าประตูตู้แช่แข็งที่มีเครื่องหมาย (**) คือช่อง -12°C ที่เหมาะกับการเก็บอาหารแช่แข็งช่วงสั้น (อุปกรณ์เลือกเสริม)

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงการวางอาหารขึ้นไว้ส่วนลึกของชั้นวางในตู้เย็น ซึ่งอาจจะแข็งตัวได้เมื่อสัมผัสโดยตรงกับอากาศเย็น
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น จะเป็นการดีกว่าที่จะเก็บอาหารในภาชนะที่ปิด
- เป็นการดีที่จะจัดเก็บอาหารขึ้น (โดยเฉพาะ ผัก และ ผลไม้) ในช่องเก็บผัก
If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close หากมีความจำเป็น ให้วางบนชั้นตู้เย็นที่ใกล้กับประตู ห่างจากผนังด้านหลังตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแช่แข็งจากการไหลเวียนของอากาศเย็นในตู้เย็น
- ทำความสะอาดอาหารเสมอก่อนเก็บเข้าตู้เย็น ควรล้างและเช็ดผักผลไม้ และเช็ดทำความสะอาดอาหารที่บรรจุแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่อยู่ใกล้เคียงเน่าเสีย
- การเก็บไข่เข้าที่เก็บ ดูให้แน่ใจว่าสด และเก็บตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสดให้ยาวนาน



การทำความสะดวก

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาความสะดวกดูเย็นเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ควรใช้อาหารที่หกทันที เพราะอาจมีคราบกรดทำลายพื้นผิวพลาสติกถาวรถึงไวนาน

อย่าใช้แผ่นขัด แปรงโลหะ ที่ขัดทำความสะอาด หยาบ หรือน้ำยา อัลคาไลน์ฤทธิ์แรงบนพื้นผิวใดๆ ก่อนทำความสะอาด จำไว้ว่าวัตถุที่เปราะบางจะขีดหรือยัดติดกับพื้นผิวที่เย็นมากๆ อย่าสัมผัสพื้นผิวแข็งด้วยมือเปื่อยหรือชิ้น

ภายนอก - ใช้น้ำอุ่น น้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกดูเย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสด้านนอก ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดนุ่มและผกซักฟอกอ่อนๆ กับน้ำอุ่น

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแรง เช็ดให้แห้งด้วยผกนุ่มที่สะอาด อย่าใช้ซีดี ฟรอกขาว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีสารคลอรีนกับ สแตนเลส

ภายใน - แนะนำให้ทำความสะอาดภายในและชั้นส่วนภายในอย่างสม่ำเสมอ ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของดูเย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

ชั้นส่วนภายใน - ล้างช่องชั้นวาง ชั้นวางประตู ถาดเก็บและ แม่เหล็กประตู ฯลฯ ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของดูเย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

คำเตือน

ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดบริเวณใกล้ชั้นส่วนไฟฟ้าเสมอ (โคมไฟ สวิตช์ ที่ควบคุม ฯลฯ) เช็ดความชื้นส่วนเกินด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวเข้าไปในชั้นส่วนไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อย่าใช้สารไวไฟหรือเป็นของเหลวเป็นพิษทำความสะอาด

- อย่าใช้: น้ำยาล้างพื้นผิว แวกซ์ขัดรถ น้ำยากันสนิม น้ำมันทุกประเภท เบนซิน กรด ซีดี
- ใช้น้ำยาล้างจาน และน้ำสบู่ทำความสะอาด
- การใช้สารเคมีทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์แรง จะทำให้ผิวภายนอกเปลี่ยนสีได้

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงวันหยุด

ในช่วงวันหยุดยาว คุณอาจจะพบว่าการปล่อยให้อุปกรณ์ทำงานไว้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับของที่แช่แข็งได้ของแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ได้นาน

ถ้าคุณจะต้องจากไปเป็นระยะเวลานาน ให้เอาอาหารออกให้หมด ถอดสายไฟออก ทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึง และเปิดประตูเย็นทิ้งไว้ทุกบานเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

ไฟดับ

ส่วนใหญ่ไฟจะดับแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิเย็นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรลดจำนวนการเปิดประตูของคุณในขณะที่ไฟดับอยู่ หากไฟดับเป็นเวลานาน ให้เอน้ำแข็งแห้งหนึ่งก้อนวางไว้บนช่องแช่แข็ง

ถ้าคุณเคลื่อนย้าย

ถอดหรือยึดให้แน่นทุกอย่างที่อยู่ภายในตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงทำความเสียหายสกรูปรับระดับ ให้ขันเขาไปในฐานทั้งหมด


ท่อน้ำการควบแน่น

ผนังด้านนอกตู้เย็นอาจร้อนขึ้นได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเพิ่งติดตั้งเสร็จ

ไม่ต้องตื่นตระหนก

นี่เกิดจากท่อน้ำการควบแน่นซึ่งบีบสารทำความเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด "หยดน้ำ" บนผนังตู้ด้านนอก

ท่อน้ำการควบแน่น

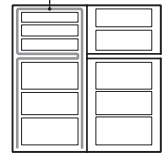

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และใช้งานคล้ายกันกับ เช่น

- พื้นที่ห้องครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ทำงานอื่นๆ
- พื้นที่บ้านไร่ ห้องพักในโรงแรม และที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ
- ที่พักพร้อมอาหารเช้า
- สถานที่จัดเลี้ยงและร้านค้าที่ไม่ได้ขายปลีกที่คล้ายกัน

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หมายเหตุ

- ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ

คำเตือนที่สำคัญ

อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง

ถ้าเป็นไปได้ เลี่ยงตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าเดี่ยวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องใช้หรือไฟในครัวเรือนอื่นๆ ที่ใช้รวมกันทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

การเข้าถึงปลั๊กเสียบไฟ

ตู้เย็นควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กเสียบได้อย่าง รวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยง อันตราย

เกี่ยวกับสายกราวด์ (สายดิน)


ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น (สายดิน) จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด โดยการมีสายไฟลงดิน

เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด ตู้เย็นนี้จะต้องมีสายดิน การใช้ปลั๊กกราวด์อย่างไม่เหมาะสม สามารถทำให้ไฟฟ้าช็อตได้

ปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการที่มีคุณสมบัติ ถ้าไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องสายดินทั้งหมด หรือหากคุณมีข้อสงสัยว่าใดเดินสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่

ไม่แก้ไขหรือขยายความยาวของสายไฟ

จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

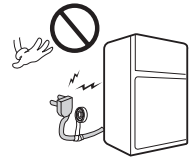

เป็นสิ่งดึงดูดที่อันตรายมาก

ตู้เย็นอาจเป็นสิ่งดึงดูดที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ถอดปะเก็น กลอน ฝา หรือประตูออกทั้งหมดจากเครื่องที่ไม่ได้ใช้ หรือทำบางอย่างที่จะทำให้ไม่เกิดอันตราย

เครื่องนี้จะต้องมีการต่อกราวด์ (สายดิน)

อย่ารีรอ ให้ทำเดี๋ยวนี้!

อย่าเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

คำเตือน

เครื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานของบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีกายภาพที่ไม่สมดุล ขาดประสิทธิภาพการรับรู้หรือบกพร่องทางระบบจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา

เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การกำจัดเครื่องที่ไม่ใช้แล้ว

เครื่องนี้มีของเหลว (สารทำความเย็น สารหล่อลื่น) และทำจากชิ้นส่วนและวัสดุที่นำไปใช้ใหม่และ/หรือรีไซเคิลได้ วัสดุที่สำคัญทั้งหมดควรถูกส่งไปยังศูนย์รวบรวมวัสดุของเสีย และ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลังการ (รีไซเคิล) สำหรับการนำส่งกลับ โปรดติดต่อกับตัวแทนท้องถิ่น

ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ


การเรียกใช้บริการมักจะสามารถหลีกเลี่ยงได้

ถ้าคุณรู้สึกว่าตู้เย็นของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้ก่อน:

ปัญหา	สาเหตุที่เป็น
ตู้เย็นไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • พิวส์บ้านขาดหรือเบรกเกอร์ตัดหรือไม่? • ปลั๊กไฟถูกดึงออก หรือหลุดจากเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่?
อุณหภูมิตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> • อุณหภูมิไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม • เครื่องใช้วางอยู่ใกล้กับผนังหรือแหล่งความร้อนมากเกินไป • อากาศร้อน เปิดปิดประตูบ่อย • ประตูเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน • เก็บอาหารในตู้เย็นไว้มากเกินไป
เสียงผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> • ตู้เย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่มั่นคงหรือต้องการปรับระดับสกรู • มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ด้านหลังตู้เย็น
ตู้เย็นมีกลิ่น	<ul style="list-style-type: none"> • อาหารมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างแรงควรถูกปิดหรือห่อไว้ อย่างแน่นหนา • ต้องการทำความสะอาดภายใน
เกิดน้ำค้างบนพื้นผิวตู้เย็น	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่ผิดปกติในช่วงที่มีความชื้นสูง • ประตูอาจจะถูกเปิดแง้มทิ้งไว้

การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์) (อุปกรณ์เลือกเสริม)

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว

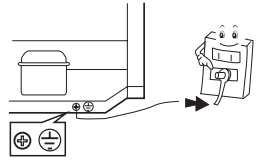

วิธีการต่อสายดิน:

- เชื่อมต่อปลายแวนโลหะสายดินเข้ากับสกรูที่ด้านหลังของตู้เย็น
- ปลอกสายเคเบิล/ฉนวนกันความร้อนที่ปลายอีกด้านของสายดินออก แบนลวดที่ปกคลุมกับสกรูโลหะ/วงแหวน แล้วขันติดกับผนังหรือพื้น

อย่าเชื่อมต่อสายดินกับสถานที่ดังต่อไปนี้

- ท่อก๊าซ
อาจเกิดประกายไฟที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้และระเบิด
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า
จะเป็นอันตรายระหว่างเกิดฟ้าผ่า
- ท่อน้ำและก๊อกน้ำ
สายดินจะไม่ทำงานถ้าก๊อกน้ำทำจากพลาสติก..
หากเชื่อมต่อกับท่อน้ำที่ทำด้วยโลหะ ก็อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

เมื่อถึงผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน

- ตัวอย่าง)
- ห้องฟิฟนเปเลื่อยหรือพื้นดิน (ห้องที่พื้นเป็นดินและไม่มีวัสดุปูพื้น) พื้นคอนกรีต
 - ที่เปียกง่าย เช่น ใกล้อ่างล้างจาน
 - ที่น้ำสามารถรั่วซึมถึง หรือความชื้นสูง เช่น ห้องใต้ดิน
 - สถานที่เปียกหรือความชื้นอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มักจะเปียกขึ้นง่าย เช่น ใกล้อ่างล้างจาน คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องติดตั้งเบรกเกอร์นอกจากการเดินสายดินแล้ว

หลังจากปรึกษากับร้านค้าปลีกหรือร้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำการ เดินสายดิน (ประเภทที่ 3 การเดินสายดิน) โปรดทราบว่า การเดินสายดินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)

■ สำหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน

การทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ...



ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องเมื่อ ดูเย็นทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน
ใช้เฉพาะเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการและไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน



กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG เป็นลำดับแรก ถ้าต้องการที่จะใช้งาน หรือต้องการคำแนะนำของฟังก์ชันตรวจสอบปัญหา

1. เปิดประตูเฉพาะด้านช่องแช่เย็น

2. กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเป็นเวลา
3 วินาทีหรือนานกว่า

3. ถ้ามีเสียงสัญญาณดังขึ้น 4 ครั้ง
ให้เปิดประตูช่องแช่แข็ง (ด้านบน)
แล้ววางโทรศัพท์แนบกับรูลำโพง

ตรวจสอบว่าด้านพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพท์
อยู่ติดกับรูลำโพง

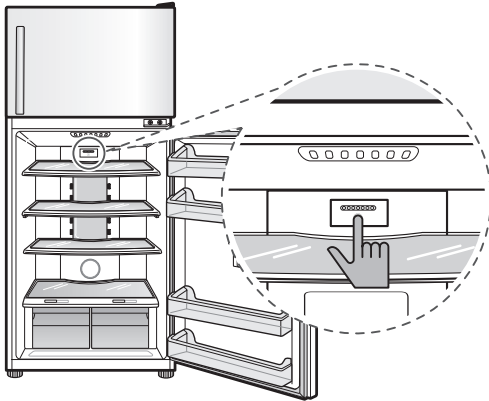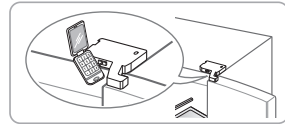

4. อย่าเอาโทรศัพท์ออกขณะที่มีการส่งถ่ายข้อมูล
ในระหว่างการส่งข้อมูล สำหรับเครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะรออยู่ที่ โทรศัพท์ใกล้รูลำโพงที่ ด้าน
บนขวา

⚠ ข้อควรระวัง

เสียงส่งอาจจะกระคายเคืองบ้าง
อย่าเอาโทรศัพท์ออกไปจนกว่าเสียงจะหยุดลง เพื่อ
การวินิจฉัยที่ดี

5. หลังจากเสร็จสิ้นการรับส่งข้อมูล ให้ฟังคำ
อธิบาย ของช่างเกี่ยวกับผลของ เครื่องตรวจ
สอบวินิจฉัย อัจฉริยะ

เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการแสดงผล
ว่าทำการเสร็จแล้ว ดูเย็นจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ
และเปิดใหม่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา

ฟังคำอธิบายจากช่างเกี่ยวกับผลของการวินิจฉัยและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

โปรดทราบ

- ความแตกต่างของคุณภาพโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่อาจมีผลต่อการทำงาน
- ถ้าคุณใช้โทรศัพท์บ้าน ประสิทธิภาพการสื่อสารจะดีและช่วยให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
- การส่งข้อมูลของเครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจไม่ต่อเนื่องจากปัญหา คุณภาพสาย และในกรณี เช่นนี้ การ
ให้บริการแบบใช้เครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจ ทำได้ยาก

เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)

■ สำหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก

การทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ...



ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการและรับการวินิจฉัยอย่าง ถูกต้องเมื่อตู้เย็นทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน ใช้เฉพาะเชื่อมต่อกับช่างเท่านั้นและอย่าใช้ในช่วงเวลาปกติ

วิธีการใช้ฟังก์ชัน


กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG เป็นลำดับแรก ถ้าต้องการที่จะใช้งาน หรือต้องการคำแนะนำของฟังก์ชันตรวจสอบปัญหานี้

1. ปิดประตูตู้เย็นและกดปุ่มล็อกหน้าจอค้างไว้ เพื่อให้อยู่ในสถานะล็อก หากจอแสดงผลอยู่ในตำแหน่งล็อกแล้ว

ให้กดปุ่มล็อกเพื่อตั้งค่าล็อกและกดปุ่มล็อกอีกครั้ง เพื่อให้มันอยู่ในสถานะล็อก

3. เปิดประตูตู้เย็นและช่องแช่แข็งออกทั้งหมด และวาง โทรศัพท์มือถือในช่องใส่โทรศัพท์มือถือบนขวา

ตรวจสอบว่าด้านพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพท์มือถือติดกับรูลำโพง




⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้าระบบอยู่ในสถานะล็อกเกิน 5 นาที ฟังก์ชันเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะจะไม่ถูกเปิดใช้งาน ดังนั้น โปรดระมัดระวัง


2. กดปุ่มลูกหนุมิตู้เย็นค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น (หน้าจอแสดงผลทั้งหมดจะถูกปิดลงและล็อกครู่หนึ่ง 3 จะแสดงขึ้นที่ส่วนแสดงลูกหนุมิตู้เย็น)



<รุ่นที่มีที่กรองสุขอนามัยและความสด>



<รุ่นที่ไม่มีที่กรองสุขอนามัยและความสด>

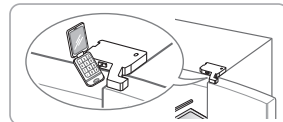

4. อย่าเอาโทรศัพท์ออกขณะที่มีการส่งถ่ายข้อมูล

ในระหว่างการส่งข้อมูลเพื่อการของเครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะรออยู่ที่ โทรศัพท์มือถือที่วางไว้ที่ ด้านบนขวา

เวลาที่เหลือในการส่งข้อมูลจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

⚠ ข้อควรระวัง

- การส่งผ่านเสียงอาจจะรบกวนประสาททางอวัยวะหูของโทรศัพท์มือถือมากกว่าเสียงจะหยุดลง เพื่อการวินิจฉัยที่ดี

5. หลังจากเสร็จสิ้นการรับส่งข้อมูลให้ฟังคำอธิบายของ ข้างเกี่ยวกับผลการของ เครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ

เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการแสดงผลว่าทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตู้เย็นจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ และเปิดใหม่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา ฟังก์ชันอธิบายจากข้างเกี่ยวกับผลของการวินิจฉัยและปฏิบัติตามคำแนะนำ

โปรดทราบ

- ความแตกต่างของคุณภาพโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่อาจมีผลต่อการทำงาน
- ถ้าคุณใช้โทรศัพท์บ้าน ประสิทธิภาพการสื่อสารจะดีและช่วยให้บริการที่ดีกว่ามาก
- การส่งข้อมูลของเครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจไม่ต่อเนื่องจากปัญหา คุณภาพสาย และในกรณี เช่นนี้ การให้บริการแบบใช้เครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจ ทำได้ยาก

MEMO

