



# MANUAL DE USUARIO

# MONITOR LCD LED

(Monitor LED\*)

\* Los monitores LED de LG cuentan con una pantalla LCD y retroiluminación LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

32ML600M

32ML60TM

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

# CONTENIDO

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| LICENCIA.....                       | 2  |
| SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO .....    | 3  |
| MONTAJE Y PREPARACIÓN .....         | 3  |
| USO DEL MONITOR .....               | 8  |
| CONFIGURACIÓN DE USUARIO .....      | 10 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....          | 23 |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ..... | 25 |
| GARANTÍA LIMITADA (EE. UU.) .....   | 29 |

# LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

# SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

# MONTAJE Y PREPARACIÓN



## PRECAUCIÓN

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.
- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.

## ! NOTA


- Los componentes pueden tener un aspecto distinto al de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones del producto que se detallan en este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.
- El cable de alimentación suministrado puede variar en función de la región.

## Software y controladores compatibles

Puedes descargarte e instalar la versión más reciente desde la página web LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Software y controladores | Prioridad de instalación |
|--------------------------|--------------------------|
| Controlador del monitor  | Recomendado              |
| OnScreen Control         | Recomendado              |

## Descripción de botones y productos

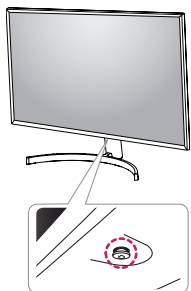

Botón joystick

### Cómo utilizar el botón joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor si presiona el botón de la palanca o lo mueve con el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

#### Funciones básicas

|  |  |                           |                                                                                                     |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Encender</b>           | Pulse el botón joystick una vez con el dedo para encender el monitor.                               |
|  |  | <b>Apagar</b>             | Mantenga pulsado el botón joystick una vez con el dedo para apagar el monitor.                      |
|  |  | <b>Control de volumen</b> | Puede controlar el volumen moviendo el botón joystick a la izquierda o la derecha. (solo para HDMI) |


#### ! NOTA

- El botón joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

## Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte inferior y el lateral del marco del monitor. No lo sostenga por el panel.
- Cuando sostenga el monitor, coloque la pantalla mirando en dirección opuesta a usted para evitar que se raye.
- Al transportar el monitor, no lo exponga a sacudidas ni a una vibración excesiva.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.

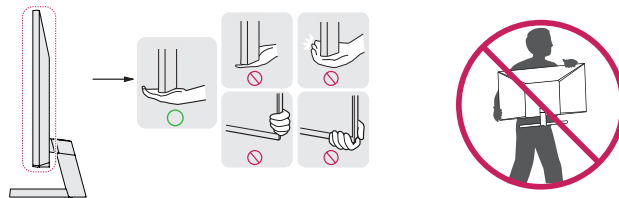


#### ! PRECAUCIÓN

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor.
  - Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.
- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.

## Instalación encima de una mesa

- Levante el monitor y colóquelo encima de una mesa en posición vertical. Instálelo a una distancia mínima de 100 mm de la pared para permitir una ventilación adecuada.

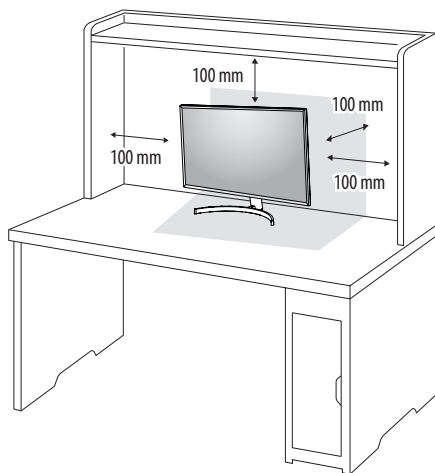

### PRECAUCIÓN


- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto y conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.
- Si necesita otro cable de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local o con la tienda minorista más cercana.

## Ajuste del ángulo

- Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
  - Ajuste el ángulo de la pantalla.
- El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre  $-5^{\circ}$  y  $15^{\circ}$  para que la visualización sea más cómoda.

### ADVERTENCIA

- Para evitar que se produzcan lesiones en los dedos al ajustar la pantalla, no sujete la parte inferior del marco del monitor como se muestra a continuación.
- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

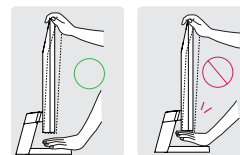


## Uso del cable de anclaje Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington está situado en la parte inferior del monitor.

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web <http://www.kensington.com>.

Fije el monitor a una mesa con el cable del sistema de seguridad Kensington.

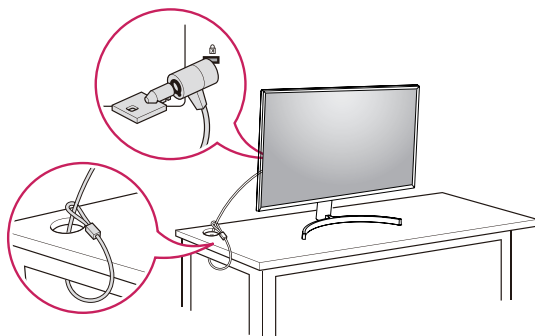

### ! NOTA

- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios opcionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

## Instalación de la placa de montaje en pared


Este monitor cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared y de otros dispositivos compatibles.

### ! NOTA


- La placa de montaje en pared se vende por separado.
- Para obtener más información sobre su instalación, consulte la guía de instalación de la placa de montaje en pared.
- Tenga cuidado de no ejercer demasiada fuerza al montar la placa de montaje en pared, ya que podría dañarse la pantalla.
- Retire el soporte antes de instalar el monitor en un montaje de pared realizando el proceso de montaje, pero al revés.

## Instalación en una pared

Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada. Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Asimismo, consulte el manual para obtener información sobre cómo montar e instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

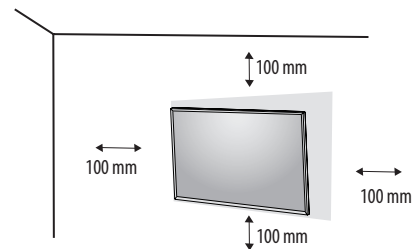

Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte trasera del monitor. Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.


|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaje en pared (mm)</b>                | 100 x 100                                                                                    |
| <b>Tornillo estándar</b>                    | M4 x L10                                                                                     |
| <b>Número de tornillos</b>                  | 4                                                                                            |
| <b>Placa de montaje en pared (opcional)</b> | LSW 149<br> |

#### ! NOTA

- Si se usan tornillos que no cumplan el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
- El kit de montaje en pared incluye una guía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios opcionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar en función del soporte de montaje en pared. Si utiliza tornillos más largos que la longitud estándar, podría dañar el interior del producto.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del soporte de montaje en pared.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si el monitor se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- Utilice el soporte de montaje en pared y los tornillos conformes al estándar VESA. La garantía del producto no cubre los daños causados por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.
- Cuando se mida desde la parte posterior del monitor, la longitud de cada uno de los tornillos instalados debe ser de 8 mm o menos.

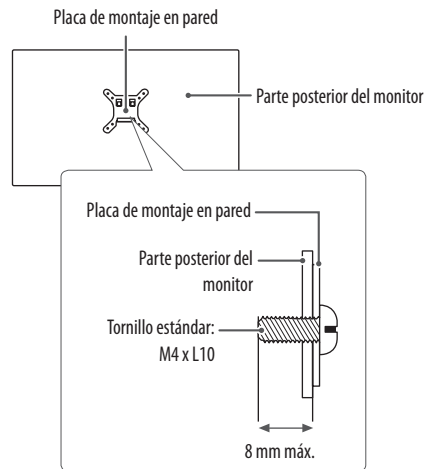

# USO DEL MONITOR

- Las ilustraciones de este manual pueden variar con respecto al producto real.

Presione el botón joystick, vaya a **Configuración** → **Entrada** y, a continuación, seleccione la opción de entrada.

## PRECAUCIÓN

- No presione la pantalla durante mucho tiempo. La imagen se podría distorsionar.
- No visualice una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo. La imagen podría quedar impresa. Utilice un salvapantallas para la PC si es posible.
- Para conectar el cable de alimentación a la toma, utilice una regleta (de 3 tomas) con conexión a tierra o una toma de pared con conexión a tierra.
- Es posible que el monitor parpadee cuando se encienda en un lugar a baja temperatura. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

## Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug and Play\*.

\* Plug and Play: Función que permite conectar un dispositivo al ordenador sin tener que reconfigurar nada ni instalar ningún controlador manualmente.

## Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.

## PRECAUCIÓN

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI™ de alta velocidad
  - Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión D-SUB

Transmite la señal de vídeo analógica del PC al monitor. Conecte el PC al monitor con el cable de señales D-sub de 15 patillas proporcionado como se muestra en las ilustraciones siguientes.

## NOTA

- Al utilizar un conector de cable de entrada de señal D-Sub para Macintosh
- Adaptador de Mac  
Para poder utilizar un Macintosh de Apple, se necesita un adaptador de enchufe independiente para cambiar el conector VGA D-SUB de alta densidad de 15 patillas (3 filas) del cable suministrado por un conector de 15 patillas de 2 filas.

## Conexión a dispositivos AV

### Conexión HDMI

La conexión HDMI transmite señales de audio y vídeo digitales desde el dispositivo AV al monitor.

#### ! NOTA

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI™ de alta velocidad
  - Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión de periféricos

### Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares.

#### ! NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.
- Si utiliza auriculares con clavija en ángulo, pueden surgir problemas a la hora de conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares con clavija recta.



En ángulo



Rectos  
(recomendado)

# CONFIGURACIÓN DE USUARIO

## ! NOTA

- Es posible que el menú en pantalla (OSD) del monitor no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.

## Activación del menú principal



- 1 Pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
- 3 Pulse el botón joystick una vez más para salir del menú principal.

| Botón | Estado del menú                   |                                   | Descripción                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Menú principal desactivado</b> |                                   | Permite activar el menú principal.                                                                                                                              |
|       | <b>Menú principal activado</b>    |                                   | Permite salir del menú principal.<br>(Si mantiene pulsado el botón, Puede apagar el monitor en cualquier momento, incluso cuando la función OSD está activada.) |
|       | ◀                                 | <b>Menú principal desactivado</b> | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.(solo para HDMI)                                                                                                |
|       |                                   | <b>Menú principal activado</b>    | Permite acceder a las funciones de <b>Entrada</b> .                                                                                                             |
|       | ▶                                 | <b>Menú principal desactivado</b> | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.(solo para HDMI)                                                                                                |
|       |                                   | <b>Menú principal activado</b>    | Permite acceder a la función de <b>Configuración</b> .                                                                                                          |
|       | ▲                                 | <b>Menú principal desactivado</b> | Muestra la información sobre la entrada actual.                                                                                                                 |
|       |                                   | <b>Menú principal activado</b>    | Permite apagar el monitor.                                                                                                                                      |
|       | ▼                                 | <b>Menú principal desactivado</b> | Muestra la información sobre la entrada actual.                                                                                                                 |
|       |                                   | <b>Menú principal activado</b>    | Entra en la función <b>Modo de Imagen</b> .(solo para HDMI)                                                                                                     |

Opciones del menú principal



(solo para HDMI)



(solo para D-SUB)

| Menú principal           | Descripción                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Entrada                  | Establece el modo de entrada.                                         |
| Apagar                   | Permite apagar el monitor.                                            |
| Configuración            | Permite configurar los ajustes de la pantalla.                        |
| Modo de Imagen           | Establece el modo de imagen.                                          |
| Salir                    | Permite salir del menú principal.                                     |
| Configuración Automática | Utilice la Configuración Automática para resultados óptimos en D-SUB. |

## Configuración de menú

- 1 Para acceder al menú OSD, pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor y, a continuación, acceda al **Configuración**.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
- 3 Para volver al menú superior o establecer otros elementos de menú, mueva el botón Joystick hacia ◀ o pulse (⏻).
- 4 Si desea salir del menú OSD, mueva el Botón Joystick hacia ◀ hasta salir.



Ajustes Rápidos



Entrada



Imagen



General



Configuración  
Automática

Ajustes Rápidos

| Configuración > Ajustes Rápidos |                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Brillo                          | Ajusta el contraste y la luminosidad de la pantalla.                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| Contraste                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| Volumen                         | Ajusta el volumen.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|                                 | <div> <b>NOTA</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Para ajustar <b>Silencio/Habilitar sonido</b>, mueva el botón joystick de ▼ en el menú Volumen.</li></ul> |                                                                              |
| Temperat.                       | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                  | El usuario puede ajustarlo a rojo, verde o azul mediante la personalización. |
|                                 | Calido                                                                                                                                                                                                                                                   | permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.                |
|                                 | Medio                                                                                                                                                                                                                                                    | permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.     |
|                                 | Frio                                                                                                                                                                                                                                                     | permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.               |
|                                 | Manual                                                                                                                                                                                                                                                   | El usuario puede ajustar la temperatura del color.                           |

## Entrada

| Configuración > Entrada |                                      | Descripción                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de entradas       |                                      | Permite seleccionar el modo de entrada.                                                     |
| Relación de aspecto     | Ajusta la proporción de la pantalla. |                                                                                             |
|                         | ancho completo                       | Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo. |
|                         | Original                             | Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada.                                |

Imagen



- El **Modo de Imagen** que se puede configurar depende de la señal de entrada.

[Modo de Imagen en señal SDR (no HDR)]

| Configuración > Imagen | Descripción                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de Imagen         | Por Defecto                                                                                                                                                              | Permite al usuario ajustar cada elemento.                                                                                                                                |
|                        | Vivo                                                                                                                                                                     | Aumentar el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vividas.                                                                                             |
|                        | Efecto HDR                                                                                                                                                               | Optimiza la pantalla para un alto alcance dinámico.                                                                                                                      |
|                        | Lector                                                                                                                                                                   | Optimiza la pantalla para visualizar documentos. Usted puede aumentar el brillo de la pantalla en el menú Visualización en pantalla (OSD).                               |
|                        | Cine                                                                                                                                                                     | Permite optimizar la pantalla para vídeos.                                                                                                                               |
|                        | FPS                                                                                                                                                                      | Este modo está optimizado para videojuegos de disparos en primera persona (FPS).                                                                                         |
|                        | RTS                                                                                                                                                                      | Este modo está optimizado para los Juego RTS.                                                                                                                            |
|                        | Colores Especiales                                                                                                                                                       | Este modo es para usuarios que no pueden distinguir entre el rojo y el verde. Permite a los usuarios con debilidad ocular distinguir fácilmente entre estos dos colores. |
|                        | <div><div>!NOTA</div><div>Si se cambia el <b>Modo de Imagen</b>, la pantalla podría parpadear o podría verse afectada la resolución de la pantalla de su PC.</div></div> |                                                                                                                                                                          |

| Configuración > Imagen | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de Imagen         | Por Defecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Permite al usuario ajustar cada elemento.                                         |
|                        | Vivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optimiza la pantalla para mostrar colores HDR vivos.                              |
|                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se optimizó la pantalla para HDR estándar.                                        |
|                        | Cine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optimiza la pantalla para ver video HDR.                                          |
|                        | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Este modo está optimizado para juegos FPS. Apropiado para juegos FPS muy oscuros. |
|                        | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Este modo está optimizado para Juego RTS.                                         |
|                        | <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el contenido HDR no se muestre correctamente según la configuración de Windows 10 OS; revise si la configuración de HDR de Windows está activada o desactivada.</li> <li>• Cuando la función HDR se activa, los caracteres o la calidad de imagen puede ser baja según el funcionamiento de la tarjeta de gráficos.</li> <li>• Mientras la función HDR esté activada, puede haber destellos o parpadeos en la pantalla si se cambia la entrada del monitor o se enciende/apaga la alimentación, según el funcionamiento de la tarjeta de gráficos.</li> </ul> |                                                                                   |

| Configuración > Imagen | Descripción       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustar Imagen         | Brillo            | Ajusta el contraste y la luminosidad de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|                        | Contraste         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                        | Nitidez           | Ajusta la nitidez de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                        | SUPER RESOLUTION+ | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optimiza la pantalla para obtener imágenes nítidas. Lo mejor para videos o juegos en alta definición.                                                        |
|                        |                   | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optimiza la pantalla para obtener una visualización cómoda, con imágenes de nivel intermedio entre los modos bajo y alto. Lo mejor para sus videos UCC o SD. |
|                        |                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optimiza la pantalla para obtener imágenes naturales y uniformes. Lo mejor para imágenes fijas o imágenes con menos movimiento.                              |
|                        |                   | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aparece en la configuración más común. Desactiva <b>SUPER RESOLUTION+</b> .                                                                                  |
|                        |                   |  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Debido a que esta es una función para aumentar la nitidez de imágenes de baja resolución, no es recomendable utilizar la función de texto normal o de íconos del escritorio. Podría provocar alta nitidez innecesaria.</li></ul> |                                                                                                                                                              |
|                        | Niv. de Osc.      | Establece el nivel de desfase. (solo para HDMI). <ul style="list-style-type: none"><li>Desfase: como referencia para una señal de video, es el color más oscuro que puede mostrar el monitor.</li></ul>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|                        |                   | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mantiene la relación actual de contraste de la pantalla.                                                                                                     |
|                        |                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disminuye los niveles de negro y aumenta los de blanco con respecto a la relación actual de contraste de la pantalla.                                        |
|                        | DFC               | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.                                                                                                             |
|                        |                   | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desactiva la función <b>DFC</b> .                                                                                                                            |

| Configuración > Imagen | Descripción             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustar Juego          | Tiempo de Respuesta     | Establece un tiempo de respuesta para las imágenes visualizadas en función del movimiento de la imagen en la pantalla. En un entorno normal, se recomienda utilizar <b>Rápido</b> . Cuando hay mucho movimiento, se recomienda utilizar <b>Más Rápido</b> . Es posible que la imagen se quede congelada si se configura en <b>Más Rápido</b> .                                                                                                                                  |
|                        |                         | <b>Más Rápido</b>   Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Más Rápido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                         | <b>Rápido</b>   Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Rápido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                         | <b>Normal</b>   Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                         | <b>Off</b>   No utiliza la función de mejora del tiempo de respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Estabilizador de Negros | Puede controlar el contraste negro para obtener una mejor visibilidad en las escenas oscuras. Al aumentar el valor de <b>Estabilizador de Negros</b> , aumenta la luminosidad del área de nivel bajo de gris de la pantalla. Se pueden distinguir con facilidad los objetos en las pantallas de juegos oscuros. Al reducir los valores de <b>Estabilizador de Negros</b> , se oscurecen las zonas de niveles de grises bajos y se aumenta el contraste dinámico de la pantalla. |
|                        | Crosshair               | El punto de mira proporciona una señal en el centro de la pantalla para videojuegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios pueden seleccionar el <b>Crosshair</b> que mejor se adapte a su entorno de juego, de entre cuatro <b>Crosshairs</b> diferentes. <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el monitor esté apagado o se ponga en modo ahorro de energía, el Crosshair se pondrá en Off automáticamente.</li></ul>                                    |

| Configuración > Imagen |                 | Descripción                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustar Color          | Gamma           | <b>Modo 1,<br/>Modo 2,<br/>Modo 3</b>                                                                                                                                             | Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se vuelve la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.                                                 |
|                        |                 | <b>Modo 4</b>                                                                                                                                                                     | Si no necesita configurar los valores de gamma, seleccione <b>Modo 4</b> .                                                                                                                           |
|                        | Temperat.       | Configure la temperatura de color que desee.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                 | <b>Usuario</b>                                                                                                                                                                    | El usuario puede personalizarlo a rojo, verde o azul.                                                                                                                                                |
|                        |                 | <b>Calido</b>                                                                                                                                                                     | Permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Medio</b>                                                                                                                                                                      | Permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.                                                                                                                             |
|                        |                 | <b>Frio</b>                                                                                                                                                                       | Permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.                                                                                                                                       |
|                        |                 | <b>Manual</b>                                                                                                                                                                     | El usuario puede ajustar la temperatura del color.                                                                                                                                                   |
|                        | Rojo/Verde/Azul | Puede personalizar el color de la imagen con los colores Rojo, Verde y Azul.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Seis Colores    | Para cumplir los requisitos de color del usuario, permite ajustar del color y saturación de los seis colores (Rojo, Verde, Azul, Cyan, Magenta y Amarillo) y guardar los ajustes. |                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                 | <b>Tonalidad</b>                                                                                                                                                                  | Ajusta el tono de la pantalla.                                                                                                                                                                       |
|                        |                 | <b>Saturación</b>                                                                                                                                                                 | Ajusta la saturación de los colores de la pantalla. Cuanto menor sea el valor, menos saturados y brillantes serán los colores. Cuanto mayor sea el valor, más saturados y oscuros serán los colores. |

| Configuración > Imagen                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ajuste de configuración<br>(solo para D-SUB) | Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para mover la imagen a izquierda y derecha.                                                                                                           |                                         |
|                                              | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para mover la imagen hacia arriba y hacia abajo.                                                                                                      |                                         |
|                                              | Reloj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Para minimizar las barras verticales o rayas visibles en el fondo de pantalla. El tamaño de la pantalla horizontal también cambiará.                  |                                         |
|                                              | Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para ajustar el enfoque de visualización. Este punto le permite eliminar cualquier ruido horizontal y aclarar o acentuar la imagen de los caracteres. |                                         |
| Resolución<br>(solo para D-SUB)              | El usuario puede ajustar la resolución deseada. Esta opción solo está activa cuando la resolución de la pantalla en su ordenador esté ajustada de la siguiente manera. (solo para D-SUB)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                         |
|                                              | <div><div><div>!</div><div>NOTA</div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>La función está disponible solo cuando la resolución de la pantalla en su ordenador está configurada según lo siguiente, excepto si el PC genera una resolución errónea.<br/>1 024 x 768, 1 280 x 768, 1 360 x 768, 1 366 x 768, Off<br/>1 280 x 960, 1 600 x 900, Off<br/>1 440 x 900, 1 600 x 900, Off</li></ul></div></div> |                                                                                                                                                       |                                         |
| Reinicio de la imagen                        | ¿Quieres Reiniciar la configuración de la imagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                    | Permite cancelar la selección.          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                                                                                                                                    | Restablece los ajustes predeterminados. |

## General

| Configuración > General  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Idioma                   | Permite visualizar la pantalla del menú en el idioma deseado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| SMART ENERGY SAVING      | Ahorre energía utilizando el algoritmo de compensación de la luminosidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|                          | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permite ahorrar energía con la función <b>SMART ENERGY SAVING</b> de alta eficiencia. |
|                          | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permite ahorrar energía con la función <b>SMART ENERGY SAVING</b> de baja eficiencia. |
|                          | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desactiva la función.                                                                 |
|                          | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El valor de los datos de ahorro de energía pueden diferir según el panel o los proveedores de paneles.</li> <li>Si selecciona la opción <b>SMART ENERGY SAVING</b> en <b>Alto</b> o <b>Bajo</b>, la luminosidad del monitor se vuelve más alta o más baja según la fuente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Espera Automática        | <p>Función que apaga automáticamente el monitor cuando no hay movimiento en la pantalla durante un periodo de tiempo. Puede establecer el temporizador para la función de apagado automático.<br/>(Off, 4 H, 6 H, y 8 H)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| Modo compatible con HDMI | La característica <b>Modo compatible con HDMI</b> puede reconocer el equipo heredado que no sea compatible con HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|                          | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Activa el <b>Modo compatible con HDMI</b> .                                           |
|                          | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desactiva el <b>Modo compatible con HDMI</b> .                                        |
|                          | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el dispositivo conectado no es compatible con el <b>Modo compatible con HDMI</b>, la pantalla o el sonido podrían no funcionar correctamente.</li> <li>Cuando el Modo compatible con HDMI está encendido, la función HDR no es compatible.</li> <li>Algunas tarjetas gráficas antiguas no son compatibles con HDMI 2.0, pero usted puede seleccionar la resolución HDMI 2.0 en el panel de control de la ventana. Esto podría causar una visión anormal de la pantalla.</li> </ul> |                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Bloquear OSD             | Esta función desactiva la configuración y ajustes de los menús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|                          | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Activa el <b>Bloquear OSD</b> .                                                       |
|                          | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desactiva el <b>Bloquear OSD</b> .                                                    |
|                          | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las funciones están inhabilitados excepto Brillo, Contraste, Volumen, Lista de entradas, Relación de aspecto, Bloquear OSD y Información.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Información              | Se mostrará la siguiente información de la pantalla: <b>Número de serie, Tiempo Total de Encendido, Resolución.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

| Configuración > General                | Descripción                   |                                         |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Restablecer a la configuración inicial | ¿Desea reiniciar sus ajustes? |                                         |  |
|                                        | No                            | Permite cancelar el restablecimiento.   |  |
|                                        | Si                            | Restablece los ajustes predeterminados. |  |

## Configuración Automática

| Configuración > Configuración Automática      | Descripción                                   |    |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| Configuración Automática<br>(solo para D-SUB) | ¿Quiere realizar la Configuración Automática? | No | Permite cancelar la selección.                                        |
|                                               |                                               | Si | Utilice la Configuración Automática para resultados óptimos en D-SUB. |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| No se muestra nada en la pantalla.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Está enchufado el cable de alimentación del monitor?                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¿Se muestra el mensaje <b>Sin señal</b> ?                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¿Aparece el mensaje <b>Señal Fuera de Rango</b> ?                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto ocurre cuando las señales de la PC (tarjeta gráfica) están fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical del monitor. Consulte la sección Especificaciones del producto de este manual para establecer la frecuencia adecuada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La imagen de la pantalla es inestable y parpadea, 0 las imágenes que aparecen en el monitor dejan rastros de sombras. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¿Ha seleccionado la resolución adecuada?                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la resolución seleccionada es HDMI 1 080 pixeles entrelazado 60/50 Hz (entrelazado), es posible que la pantalla parpadee. Cambie la resolución a 1 080 pixeles progresivo o al valor recomendado.</li> <li>Si no se configura la resolución recomendada (óptima) para la tarjeta gráfica, puede resultar en texto borroso, pantalla atenuada, un área truncada o desalineada.</li> <li>Es posible que los métodos de configuración varíen según la computadora o el sistema operativo. Además, según el rendimiento de la tarjeta gráfica, es posible que algunas resoluciones no estén disponibles. Si este es su caso, comuníquese con el fabricante de la computadora o de la tarjeta gráfica para obtener ayuda.</li> </ul> |
| ¿Se ve la imagen impresa incluso con el monitor apagado?                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizar una imagen fija durante mucho tiempo puede provocar daños en la pantalla y hacer que la imagen se quede impresa.</li> <li>Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un salvapantallas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ¿Aparecen puntos en la pantalla?                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Al utilizar el monitor, pueden aparecer manchas pixeladas (rojas, verdes, azules, blancas o negras) en la pantalla. Esto es normal en las pantallas LCD. No se trata de un error ni está relacionado con el rendimiento del monitor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Algunas funciones están deshabilitadas.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¿Hay alguna función que no esté disponible al pulsar el botón Menú?                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El OSD está bloqueado. Desactive <b>Bloquear OSD</b> en <b>General</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**¿Ve el mensaje "Monitor no reconocido, se encontró un monitor Plug and Play (VESA DDC)"?**

¿Instaló el controlador de pantalla?

- Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: <http://www.lg.com>.
- Asegúrese de verificar si la tarjeta gráfica es compatible con la función Plug & Play.

**La toma de auriculares no emite sonido.**

¿Se muestran imágenes sin sonido?

- Asegúrese de que las conexiones de la toma de auriculares están correctamente conectadas.
- Intente subir el volumen con el joystick.
- Establezca la salida de audio del PC al monitor que está utilizando. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad de color    | Compatibilidad de color de 8 bits/10 bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Resolución (Píxeles)    | Máxima resolución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 920 x 1 080 @ 60 Hz (D-Sub)<br>1 920 x 1 080 @ 75 Hz (HDMI)                                                                                   |
|                         | Óptima Resolución Recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 920 x 1 080 @ 60 Hz                                                                                                                           |
| Fuentes de alimentación | Clasificación de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 V  2,0 A                                                    |
|                         | Consumo de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modo encendido: 36,7 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica)*<br>Modo de inactividad (Modo de espera): ≤ 0,3 W ***<br>Modo apagado: ≤ 0,3 W |
| Adaptador de ca/cc      | Tipo ADS-45SN-19-3 19040G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo ADS-45SQ-19-3 19040E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,<br>o tipo LCAP21C, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,<br>o tipo LCAP26B-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,<br>o tipo LCAP26B-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE,<br>o tipo AD10530LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.,<br>o tipo AD2137S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.,<br>o tipo AD2137620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>100-240 V ~ 50-60 Hz 1,1 A o 1,2 A<br>Salida: 19 V  2,1 A |                                                                                                                                                 |

|                                |                                                     |                            |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Condiciones Ambientales</b> | Condiciones de funcionamiento                       | Temperatura                | De 0 °C a 40 °C    |
|                                |                                                     | Humedad                    | Del Menos del 80 % |
|                                | En almacenamiento                                   | Temperatura                | De -20 °C a 60 °C  |
|                                |                                                     | Humedad                    | Del Menos del 85 % |
| <b>Dimensiones</b>             | Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad) |                            |                    |
|                                | Soporte incluido                                    | 729,4 x 513,3 x 209,3 (mm) |                    |
|                                | Soporte no incluido                                 | 729,4 x 430,3 x 45,0 (mm)  |                    |
| <b>Peso (sin embalaje)</b>     | Soporte incluido                                    | 6,6 kg                     |                    |
|                                | Soporte no incluido                                 | 6,2 kg                     |                    |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo — significa corriente continua.

\* El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

\* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

\*\*\* El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# Modo admitido de fábrica (Modo preestablecido, PC)

D-SUB / HDMI

| Modo preestablecido | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Polaridad (H/V) | Observación      |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 640 x 480           | 31,469                      | 59,94                    | -/-             |                  |
| 640 x 480           | 37,5                        | 75                       | -/-             |                  |
| 800 x 600           | 37,879                      | 60,317                   | +/+             |                  |
| 800 x 600           | 46,875                      | 75                       | +/+             |                  |
| 1 024 x 768         | 48,363                      | 60                       | -/-             |                  |
| 1 024 x 768         | 60,023                      | 75,029                   | +/+             |                  |
| 1 280 x 720         | 45                          | 60                       | +/+             |                  |
| 1 280 x 800         | 49,702                      | 59,81                    | -/+             |                  |
| 1 280 x 1 024       | 63,981                      | 60,02                    | +/+             |                  |
| 1 280 x 1 024       | 79,976                      | 75,025                   | +/+             |                  |
| 1 600 x 900         | 60                          | 60                       | +/+             |                  |
| 1 680 x 1 050       | 65,29                       | 59,954                   | -/+             |                  |
| 1 920 x 1 080       | 67,5                        | 60                       | +/+             |                  |
| 1 920 x 1 080       | 83,894                      | 74,973                   | +/-             | (solo para HDMI) |

## Tiempo HDMI (vídeo)

| Modo admitido de fábrica<br>(Modo preestablecido) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Observación      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 480 progresivo                                    | 31,5                        | 60                       |                  |
| 576 progresivo                                    | 31,25                       | 50                       |                  |
| 720 progresivo                                    | 37,5                        | 50                       |                  |
| 720 progresivo                                    | 45                          | 60                       |                  |
| 1 080 progresivo                                  | 56,25                       | 50                       |                  |
| 1 080 progresivo                                  | 67,5                        | 60                       | Modo recomendado |
| 2 160 progresivo                                  | 67,5                        | 30                       | (solo para HDMI) |

# GARANTÍA LIMITADA (EE. UU.)

Los términos y condiciones íntegros de la Garantía Limitada del producto están disponibles en <https://www.lg.com/us> O LA GARANTÍA.

**AVISO DE ARBITRAJE:** ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG ELECTRONICS ("LG") RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN EL TRIBUNAL, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUICIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS"

## PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

**Definiciones.** Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

**Aviso de disputa.** En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no pueden resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

**Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva.** En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación.

Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin perjuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

**Normas y procedimientos de arbitraje.** Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante “Normas de la AAA”) y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en [www.adr.org/consumer](http://www.adr.org/consumer). Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

**Legislación vigente.** La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

**Tarifas / Costos.** Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

**Audiencias y ubicación.** Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

**Exclusión.** Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) con el siguiente Asunto: “Exclusión del arbitraje” o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del serial puede ser hallado (i) en el producto, o (ii) en la dirección de <https://www.lg.com/us/support> al hacer clic en “How do I find my model number?”).

Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.



Este dispositivo cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) para aparatos del hogar (Clase B) y está pensado para su uso en el hogar.

El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto. Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

Modelo \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_