



# MANUALE DELL'UTENTE

# MONITOR LED LCD

(Monitor LED\*)

\* I monitor LED LG sono monitor LCD con retroilluminazione LED.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

34WR55QC   34WR55QK   34BQ65VA  
34BR55QC   34BR55QK

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

# SOMMARIO

## LICENZA ..... 3

## INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE ..... 4

## MONTAGGIO E PREPARAZIONE 4

- Driver e software supportati ..... 4
- Descrizione del prodotto e dei pulsanti ..... 5
  - Come usare il tasto del joystick
- Spostamento e sollevamento del monitor ..... 5
  - Installazione su un tavolo
  - Regolazione dell'altezza del supporto
  - Regolazione dell'angolazione
  - Uso del blocco Kensington
  - Installazione della piastra di montaggio a parete
  - Installazione su una parete

## UTILIZZO DEL MONITOR ..... 10

- Collegamento a un PC ..... 10
  - Collegamento HDMI
  - Connessione DisplayPort
- Collegamento a dispositivi AV ..... 11
  - Collegamento HDMI
- Collegamento di periferiche ..... 12
  - Collegamento dispositivo USB
  - Collegamento di cuffie

## IMPOSTAZIONI UTENTE ..... 13

- Attivazione del menu principale ..... 13
  - Funzioni del menu principale
  - Impostazioni del menu
  - Impostazioni rapide
  - Ingresso
  - Immagine
  - Generale

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI . 25

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO .. 28

- Modalità supporto predefinito (Modalità  
Impostazioni preconfigurate, PC) ..... 29
- Temporizzazione HDMI (video) ..... 30

# LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).



I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



MaxxAudio e altri marchi MAXX sono marchi commerciali o marchi registrati di Waves Audio Ltd.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

## INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <http://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

## MONTAGGIO E PREPARAZIONE

### ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.

- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.

### NOTA


- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.

## Driver e software supportati

Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Driver e software supportati | Priorità di installazione                   |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Driver del monitor           | Consigliata                                 |
| OnScreen Control             | Consigliata<br>(34WR55QC/34BR55QC/34BQ65VA) |
| LG Switch                    | Consigliata<br>(34WR55QK/34BR55QK)          |
| Dual Controller              | Opzionale                                   |

## Descrizione del prodotto e dei pulsanti



Tasto del joystick

### Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/sinistra/su/giù.

#### Funzioni di base

|  |  |                         |                                                                                                |
|--|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Accensione</b>       | Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor.                            |
|  |  | <b>Spegnimento</b>      | Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per più di 5 secondi per spegnere il monitor. |
|  |  | <b>Controllo volume</b> | Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.                |




#### NOTA

- Il tasto del joystick è situato nella parte inferiore del monitor.

## Spostamento e sollevamento del monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in sicurezza, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni.

- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.
- Per evitare che il monitor si graffi, mantenerlo con lo schermo rivolto all'esterno.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo verticale senza ruotarlo o inclinarlo.

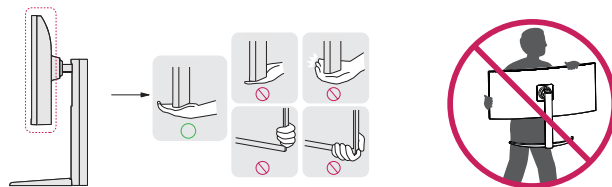


#### ATTENZIONE

- Evitare il più possibile di toccare lo schermo del monitor.
  - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel per la riproduzione delle immagini potrebbero danneggiarsi.
- Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.


## Installazione su un tavolo

- Sollevare il monitor e collocarlo sul tavolo in posizione verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.

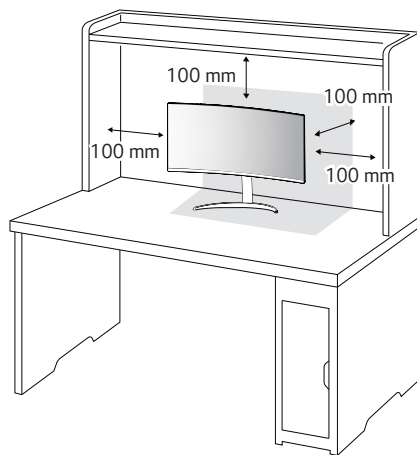

## Regolazione dell'altezza del supporto

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.

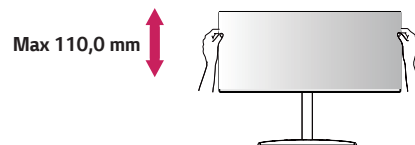

### AVVISO

- Durante la regolazione dell'altezza dello schermo, non appoggiare la mano sul corpo del supporto per evitare lesioni alle dita.



### ATTENZIONE


- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor; Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

## Regolazione dell'angolazione

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
  - 2 Regolare l'angolazione dello schermo.
- L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da  $-5^{\circ}$  a  $20^{\circ}$  per agevolare la visualizzazione.


### ! AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla parte inferiore come mostrato di seguito.
- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.

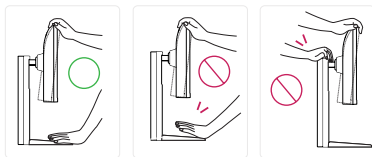


### ! NOTA

- Il lato sinistro o destro della testa del monitor si può girare su o giù di poco (fino a  $3^{\circ}$ ). Regolare il livello orizzontale della testa del monitor.

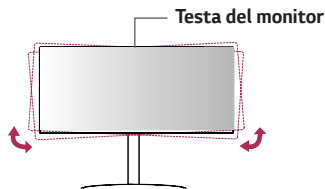

## Uso del blocco Kensington

Il connettore per il sistema di sicurezza Kensington si trova sulla base del monitor. Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web <http://www.kensington.com>. Collegare il monitor a un tavolo utilizzando il cavo del sistema di sicurezza Kensington.

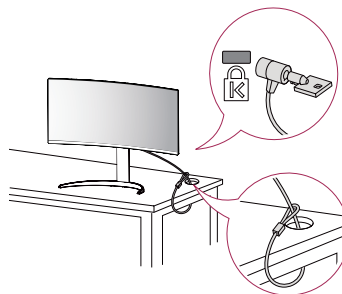

### ! NOTA

- Il sistema di sicurezza Kensington è opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

## Installazione della piastra di montaggio a parete


Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili.



- La piastra di montaggio a parete è venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a parete, onde evitare danni allo schermo.
- Rimuovere il supporto prima di installare il monitor con il fissaggio a parete attaccando il supporto al contrario.

## Installazione su una parete


Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. In alternativa, consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa per montaggio a parete inclinabile.

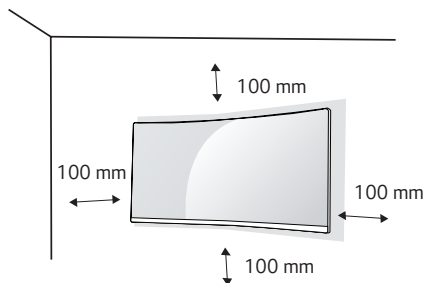

Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor.

Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

- 1 Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, l'interno del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- 2 Una vite non conforme allo standard VESA può danneggiare il prodotto e causare la caduta del monitor. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
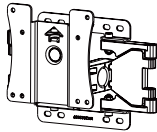
|                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio a parete (mm)</b>                      | 100 x 100                                                                                      |
| <b>Viti standard</b>                                | M4 x L10                                                                                       |
| <b>Numero di viti</b>                               | 4                                                                                              |
| <b>Piastra per montaggio a parete (facoltativa)</b> | LSW 149<br> |


**NOTA**

- Utilizzare le viti specificate dagli standard VESA.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Accertarsi di utilizzare la lunghezza appropriata.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.

**ATTENZIONE**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor al soffitto o a una parete inclinata potrebbe causare la caduta del monitor e conseguenti lesioni. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Un serraggio eccessivo delle viti potrebbe causare danni al monitor. I danni derivanti da questa operazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'utilizzo o dall'impiego errato di componenti non appropriati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Se misurata dal retro del monitor, la lunghezza di ciascuna vite installata non deve essere superiore a 8 mm.

Piastra per montaggio a parete

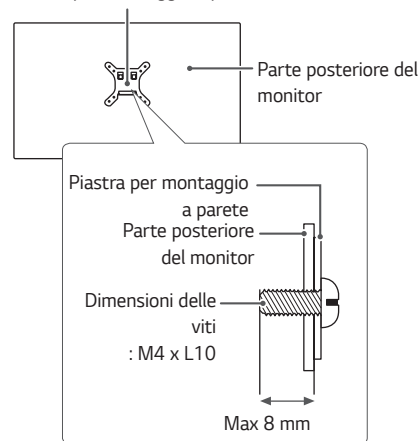

## UTILIZZO DEL MONITOR

- Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Premere il tasto del joystick, passare a **Impostazioni** → **Ingresso**, quindi selezionare l'opzione di ingresso.



### ATTENZIONE

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo.



### NOTA

- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

## Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzione \*Plug and Play.
- \* Plug and Play: funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

## Collegamento HDMI

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor.



### ATTENZIONE

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/TM ad alta velocità
  - Cavo HDMI®/TM ad alta velocità con Ethernet

## Connessione DisplayPort

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor.



- A seconda della versione DP (DisplayPort) del PC potrebbe non essere presente alcuna uscita video o audio.
- Se si utilizza una scheda grafica con uscita Mini DisplayPort, usare un cavo da Mini DP a DP (da Mini DisplayPort a DisplayPort) o di un tipo che supporti DisplayPort 1.4. (Accessori venduti separatamente)

## Collegamento a dispositivi AV

### Collegamento HDMI

Un cavo HDMI trasmette segnali audio e video digitali da un dispositivo AV al monitor.



- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/TM ad alta velocità
  - Cavo HDMI®/TM ad alta velocità con Ethernet

## Collegamento di periferiche

### Collegamento dispositivo USB

La porta USB situata sul prodotto funziona come un hub USB.



#### NOTA

- Si consiglia di installare tutti gli aggiornamenti di Windows per mantenere il sistema aggiornato prima di collegare il prodotto per l'uso.
- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo USB alla porta USB.
- La velocità di caricamento può variare a seconda del dispositivo utilizzato.
- Per usare il porto USB a valle del monitor, l'utente deve collegare il porto a monte del monitor al PC host usando il cavo USB C-C o USB C-A.
- Quando il cavo USB C-C è collegato tra il porto a monte del monitor e il PC host, il porto a valle del monitor supporta il dispositivo USB 2.0.
- Quando il cavo USB C-A è collegato tra il porto a monte del monitor e il PC host, il porto a valle del monitor supporta il dispositivo USB 3.0. Però, il PC host deve supportare la funzionalità di USB 3.0.



#### ATTENZIONE

Precauzioni per l'uso di una periferica USB

- È possibile che una periferica USB con un programma di riconoscimento automatico installato o che utilizza il proprio driver non venga rilevata.
- È possibile che alcune periferiche USB non vengano supportate o che non funzionino correttamente.
- È consigliabile utilizzare un hub o un disco rigido USB provvisti di alimentazione. (Se l'alimentazione fornita non è adeguata, la periferica USB potrebbe non essere rilevata correttamente).

### Collegamento di cuffie

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.




#### NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- Se si utilizzano auricolari con connettore Ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.



Ad angolo retto

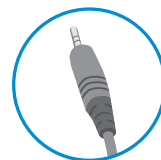

Dritto  
(Consigliata)

- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.

# IMPOSTAZIONI UTENTE




## NOTA

- Il menu OSD (On Screen Display) del monitor potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.

## Attivazione del menu principale

- 1 Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso (▲/▼) e verso sinistra o destra (◀/▶) per impostare le opzioni.
- 3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.

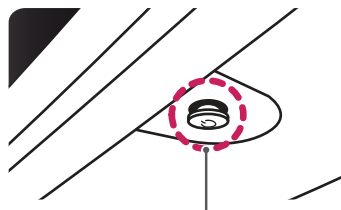

Tasto del joystick

| Tasto | Stato del menu              |                             | Descrizione                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Menu principale disattivato |                             | Consente di attivare il menu principale.                                                                                                                                                            |
|       | Menu principale attivato    |                             | Consente di uscire dal menu principale.<br>(Tenere premuto il tasto per spegnere il monitor: è possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato) |
|       | ◀                           | Menu principale disattivato | Consente di monitorare il livello del volume.                                                                                                                                                       |
|       |                             | Menu principale attivato    | Consente di accedere alla funzione <b>Ingresso</b> .                                                                                                                                                |
|       | ▶                           | Menu principale disattivato | Consente di monitorare il livello del volume.                                                                                                                                                       |
|       |                             | Menu principale attivato    | Consente di accedere alle funzioni del <b>Impostazioni</b> .                                                                                                                                        |
|       | ▲                           | Menu principale disattivato | Consente di regolare il livello di luminosità.                                                                                                                                                      |
|       |                             | Menu principale attivato    | Consente di spegnere il monitor.                                                                                                                                                                    |
|       | ▼                           | Menu principale disattivato | Consente di regolare il livello di luminosità.                                                                                                                                                      |
|       |                             | Menu principale attivato    | Consente di accedere alla funzione <b>Modalità Immagini</b> .                                                                                                                                       |

Funzioni del menu principale



| Menu principale   | Descrizione                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Ingresso          | Consente di impostare la modalità di ingresso.         |
| Spegnimento       | Consente di spegnere il monitor.                       |
| Impostazioni      | Consente di configurare le impostazioni dello schermo. |
| Modalità Immagini | Imposta la modalità immagine.                          |
| Uscita            | Consente di uscire dal menu principale.                |

Impostazioni del menu

- 1 Per visualizzare il Menù OSD, premere il tasto del joystick nella parte inferiore del monitor e quindi accedere al **Impostazioni**.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Per tornare al menù superiore o impostare altre voci, muovere il joystick verso ◀ o premere (⏻).
- 4 Se si desidera uscire dal menù OSD, muovere il joystick verso ◀.



Impostazioni  
rapide



Ingresso



Immagine



Generale

! **NOTA**

- : Acceso
- : Spento

## Impostazioni rapide

| Impostazioni ><br>Impostazioni rapide |                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminosità</b>                     |                                                                                                                                                                                                                       | Regolare la luminosità dello schermo.                                           |
| <b>Contrasto</b>                      |                                                                                                                                                                                                                       | Regolare la contrasto dello schermo.                                            |
| <b>Volume</b>                         | Consente di regolare il volume.                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|                                       |  <b>NOTA</b><br>• È possibile regolare <b>Muto</b> / <b>Ripristino audio</b> muovendo il tasto del joystick verso ▼ nel menu Volume. |                                                                                 |
| <b>Temp. Colore</b>                   | Consente di impostare la temperatura del colore personale.                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                                       | <b>Utente</b>                                                                                                                                                                                                         | Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.                              |
|                                       | <b>Caldo</b>                                                                                                                                                                                                          | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.             |
|                                       | <b>Medio</b>                                                                                                                                                                                                          | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu. |
|                                       | <b>Freddo</b>                                                                                                                                                                                                         | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastrò.              |
|                                       | <b>Manuale</b>                                                                                                                                                                                                        | L'utente può perfezionare la temperatura di colore.                             |

## Ingresso

| Impostazioni > Ingresso                     |                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elenco ingressi</b>                      |                                                                                                                               | Seleziona la modalità di ingresso.                                                                                   |
| <b>Commutaz. Ingresso autom.</b>            | Quando l'interruttore input si è messo all' <b>Acceso</b> , il visualizzatore cambierà all'input nuovo quando si è collegato. |                                                                                                                      |
|                                             | <b>Acceso</b>                                                                                                                 | Attivare <b>Commutaz. Ingresso autom.</b> .                                                                          |
|                                             | <b>Spento</b>                                                                                                                 | Disattivare <b>Commutaz. Ingresso autom.</b> .                                                                       |
| <b>Formato</b>                              | Consente di regolare il formato dello schermo.                                                                                |                                                                                                                      |
|                                             | <b>Full Wide</b>                                                                                                              | Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.               |
|                                             | <b>16:9</b>                                                                                                                   | Visualizza il video in 16:9.                                                                                         |
|                                             | <b>4:3</b>                                                                                                                    | Visualizza il video in 4:3.                                                                                          |
| <b>PBP</b>                                  |                                                                                                                               | Consente di visualizzare le schermate di due modalità di ingresso su un monitor.                                     |
| <b>Cambio schermo principale/secondario</b> |                                                                                                                               | Consente di alternare lo schermo principale e la schermo secondario nella modalità <b>PBP</b> .                      |
| <b>Cambio audio principale/secondario</b>   |                                                                                                                               | Consente di alternare l'audio dello schermo principale e quello dello schermo secondario nella modalità <b>PBP</b> . |

## [PBP]

| Impostazioni > Ingresso              |                                                                                                                                            | Descrizione                                                                |                                                                                                                        |        |             |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| Elenco ingressi                      | Consente di visualizzare le schermate di due modalità di ingresso su un monitor.                                                           |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |
|                                      | Elenco ingressi principale                                                                                                                 | Fare riferimento alla tabella qui sotto per le possibili combinazioni PBP. |                                                                                                                        |        |             |       |
|                                      | Elenco ingressi secondario                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |
|                                      | Collegamento PBP                                                                                                                           |                                                                            | Schermo secondario (Destra)                                                                                            |        |             |       |
|                                      |                                                                                                                                            |                                                                            | HDMI 1                                                                                                                 | HDMI 2 | DisplayPort | USB-C |
|                                      | Schermo principale (Sinistra)                                                                                                              | HDMI 1                                                                     | -                                                                                                                      | ○      | ○           | ○     |
|                                      |                                                                                                                                            | HDMI 2                                                                     | ○                                                                                                                      | -      | ○           | ○     |
| DisplayPort                          |                                                                                                                                            | ○                                                                          | ○                                                                                                                      | -      | ○           |       |
| USB-C                                |                                                                                                                                            | ○                                                                          | ○                                                                                                                      | ○      | -           |       |
| Formato                              | Consente di regolare il formato dello schermo.                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |
|                                      | Formato principale                                                                                                                         | Full Wide                                                                  | Consente di visualizzare il video per adattarlo alla schermata PBP, indipendentemente dall'ingresso del segnale video. |        |             |       |
|                                      |                                                                                                                                            | Originale                                                                  | Consente di visualizzare il video nel formato dell'ingresso del segnale video sulla schermata PBP.                     |        |             |       |
|                                      | Formato secondario                                                                                                                         | Full Wide                                                                  | Consente di visualizzare il video per adattarlo alla schermata PBP, indipendentemente dall'ingresso del segnale video. |        |             |       |
|                                      |                                                                                                                                            | Originale                                                                  | Consente di visualizzare il video nel formato dell'ingresso del segnale video sulla schermata PBP.                     |        |             |       |
| PBP                                  | È possibile disattivare la funzione che consente di visualizzare le immagini contemporaneamente da due modalità di ingresso su un monitor. |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |
| Cambio schermo principale/secondario | Consente di alternare lo schermo principale e la schermo secondario nella modalità <b>PBP</b> .                                            |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |
| Cambio audio principale/secondario   | Consente di alternare l'audio dello schermo principale e quello dello schermo secondario nella modalità <b>PBP</b> .                       |                                                                            |                                                                                                                        |        |             |       |

Immagine



- La **Modalità Immagini** che puo' essere impostata dipende dal segnale in ingresso.

[Modalità Immagini su segnale SDR (Non HDR)]

| Impostazioni > Immagine | Descrizione           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Immagini       | Utente                | Consente all'operatore di effettuare varie regolazioni.                                                                                             |
|                         | Vivido                | Consente di aumentare il contrasto, la luminosità e la nitidezza in modo da visualizzare immagini dai colori vivaci.                                |
|                         | Effetto HDR           | Consente di ottimizzare lo schermo per immagini con gamma dinamica elevata.                                                                         |
|                         | Lettura               | Consente di ottimizzare lo schermo per la lettura di documenti. È possibile illuminare lo schermo nel menu OSD.                                     |
|                         | Cinema                | Consente di ottimizzare lo schermo per migliorare gli effetti visivi di un video.                                                                   |
|                         | FPS                   | Questa modalità è impostata per i giochi FPS.                                                                                                       |
|                         | RTS                   | Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.                                                                                                     |
|                         | Modalità Colore Verde | Questa modalità è riservata agli utenti non in grado di distinguere tra rosso e verde. Consente agli utenti di distinguere facilmente i due colori. |

## [Modalità Immagini su segnale HDR]

| Impostazioni > Immagine | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Immagini       | <b>Utente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consente all'operatore di effettuare varie regolazioni.                                         |
|                         | <b>Vivido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schermo ottimizzato per colori vividi HDR.                                                      |
|                         | <b>Cinema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schermo ottimizzato per video HDR.                                                              |
|                         | <b>FPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Questa modalità è impostata per i giochi FPS. È adatto per giochi FPS con ambienti molto scuri. |
|                         | <b>RTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.                                                 |
|                         | <div data-bbox="347 434 379 468">!</div> <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il contenuto HDR potrebbe non essere visualizzato correttamente in funzione delle impostazioni di Windows 10/ macOS, controllare le impostazioni HDR Acceso/Spento in Windows.</li> <li>Quando la funzione HDR è attiva, la qualità delle immagini o dei caratteri potrebbe essere scarsa in base alle prestazioni della scheda grafica.</li> <li>Quando la funzione HDR è attiva, lo schermo potrebbe sfarfallare o scricchiolare durante le operazioni di modifica dell'ingresso del monitor o di accensione/spengimento, in base alle prestazioni della scheda grafica.</li> </ul> |                                                                                                 |

| Impostazioni > Immagine |                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione immagine    | Luminosità        | Regolare la luminosità dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|                         | Contrasto         | Regolare la contrasto dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|                         | Nitidezza         | Regola la nitidezza dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                         | SUPER RESOLUTION+ | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini estremamente nitide. Migliore per video o giochi ad alta definizione.                             |
|                         |                   | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consente di ottimizzare lo schermo per una visione agevole, grazie al livello medio delle immagini tra le modalità alta e bassa. Migliore per video UCC o SD. |
|                         |                   | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini fluide e naturali. Migliore per immagini fisse o con meno movimento.                              |
|                         |                   | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viene visualizzato nel valore più comune. Consente di disattivare <b>SUPER RESOLUTION+</b> .                                                                  |
|                         |                   |  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poiché questa funzione consente di aumentare la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, si consiglia di non utilizzare la funzione per tasto normale o icone desktop. In caso contrario verrebbe utilizzato un valore di nitidezza elevato non necessario.</li> </ul> |                                                                                                                                                               |
|                         | Livello Nero      | Consente di configurare il livello di offset. <ul style="list-style-type: none"> <li>Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|                         |                   | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mantiene il rapporto di contrasto corrente dello schermo.                                                                                                     |
|                         |                   | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo.                                                      |
|                         | DFC               | Consente di regolare la luminosità in modo automatico in base allo schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |

| Impostazioni > Immagine |                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione Gioco       | Tempo di risposta               | Consente di impostare un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base alla velocità della schermata. In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione <b>Veloce</b> .<br>Per immagini in rapido movimento, si consiglia di utilizzare l'opzione <b>Più Veloce</b> .<br>Una volta si scelga la <b>Modalità Più Veloce</b> , <b>Mossa</b> può avvenire sui contenuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                 | Più Veloce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Più Veloce</b> .                                                                                                                             |
|                         |                                 | Veloce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Veloce</b> .                                                                                                                                 |
|                         |                                 | Normale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Normale</b> .                                                                                                                                |
|                         |                                 | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consente di disattivare la funzione.                                                                                                                                                          |
|                         | FreeSync<br>(34WR55QC/34BR55QC) | Fornisce immagini naturali e continue sincronizzando la frequenza verticale del segnale di ingresso con quella del segnale di uscita.<br><br> <b>ATTENZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interfaccia supportata: DisplayPort, HDMI</li><li>• Scheda grafica supportata: Occorre una scheda grafica che supporta FreeSync dell'AMD.</li><li>• Versione supportata: Accertarsi di aggiornare la scheda grafica al driver ultimissimo.</li><li>• Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web di AMD all'indirizzo <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a></li></ul> |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                 | Esteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attivare un ambito di frequenza più ampio del modello di base della funzione di FreeSync. Lo schermo può tremolare durante il gioco.                                                          |
|                         |                                 | Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivare l'ambito di frequenza della funzione di FreeSync.                                                                                                                                    |
|                         |                                 | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spegnere il FreeSync.                                                                                                                                                                         |
|                         |                                 | Stabilizzatore del Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | È possibile controllare il contrasto del nero per una migliore visibilità delle scene più scure. In questo modo è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermate di gioco scure. |

| Impostazioni > Immagine |                                                      | Descrizione                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione colore      | Gamma                                                | Modalità 1,<br>Modalità 2,<br>Modalità 3                                                                                                 | Più alto è il valore gamma, più scura diventa l'immagine. Allo stesso modo, più basso è il valore gamma, più chiara diventa l'immagine.                                                       |
|                         |                                                      | Modalità 4                                                                                                                               | Se non è necessario regolare le impostazioni gamma, selezionare <b>Modalità 4</b> .                                                                                                           |
|                         | Temp. Colore                                         | Consente di impostare la temperatura del colore personale.                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                      | Utente                                                                                                                                   | Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.                                                                                                                                            |
|                         |                                                      | Caldo                                                                                                                                    | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.                                                                                                                           |
|                         |                                                      | Medio                                                                                                                                    | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.                                                                                                               |
|                         |                                                      | Freddo                                                                                                                                   | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono blastro.                                                                                                                             |
|                         |                                                      | Manuale                                                                                                                                  | L'utente può perfezionare la temperatura di colore.                                                                                                                                           |
|                         | Rosso/Verde/Blu                                      | È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu.                                             |                                                                                                                                                                                               |
|                         | Sei Colori                                           | Consente di regolare il colore e la saturazione dei sei colori (rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo) e di salvare le impostazioni. |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                      | Tonalità                                                                                                                                 | Consente di regolare la tonalità dei colori dello schermo.                                                                                                                                    |
|                         |                                                      | Saturazione                                                                                                                              | Consente di regolare la saturazione dei colori dello schermo. Più basso è il valore, meno saturi e luminosi risulteranno i colori. Più alto è il valore, più saturi e scuri saranno i colori. |
| Ripristino immagine     | Desideri azzerare le tue impostazioni dell'immagine? | No                                                                                                                                       | Consente di annullare la selezione.                                                                                                                                                           |
|                         |                                                      | Si                                                                                                                                       | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.                                                                                                                                        |

## Generale

| Impostazioni > Generale                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua                                   | Imposta la schermata del menu sulla lingua desiderata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| SMART ENERGY SAVING                      | Risparmia energia utilizzando un algoritmo per la compensazione della luminanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|                                          | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione <b>SMART ENERGY SAVING</b> ad alta efficienza. |
|                                          | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione <b>SMART ENERGY SAVING</b> a bassa efficienza. |
|                                          | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consente di disattivare la funzione.                                                                   |
|                                          |  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il valore dei dati sul risparmio energetico può variare in base al pannello e ai fornitori del pannello.</li> <li>Se si seleziona l'opzione <b>SMART ENERGY SAVING</b> è <b>Alto</b> o <b>Basso</b>, la luminosità del monitor diventa più basso o più alto dipende dal fonte.</li> </ul> |                                                                                                        |
| Modalità Deep Sleep                      | Con la modalità Deep Sleep attivata, il consumo energetico è minimizzato mentre il monitor è in standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|                                          | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attiva <b>Modalità Deep Sleep</b> .                                                                    |
|                                          | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disattiva <b>Modalità Deep Sleep</b> .                                                                 |
| LED accensione                           | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La spia di alimentazione si accende automaticamente.                                                   |
|                                          | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La spia di alimentazione si spegne.                                                                    |
| Standby automatico                       | Funzionalità che consente di spegnere automaticamente il monitor per un determinato periodo di tempo in assenza di immagini in movimento sullo schermo. È possibile impostare un timer per la funzione di spegnimento automatico. ( <b>8 H dopo</b> , <b>6 H dopo</b> , <b>4 H dopo</b> e <b>Spento</b> )                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Versione di compatibilità degli ingressi | Imposta la versione di compatibilità degli ingressi sulla stessa versione del dispositivo esterno collegato. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso del DisplayPort e del USB-C, mettere a 1.4 o sopra per usare la funzione HDR.</li> <li>Nel caso dell'input HDMI, mettere a 2.0 o sopra per usare la funzione HDR.</li> </ul>                                                                                      |                                                                                                        |
| Buzzer                                   | Questa caratteristica permette di impostare la voce prodotta dal Buzzer quando il tuo monitor è Acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                          | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attiva il <b>Buzzer</b> del monitor.                                                                   |
|                                          | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disattiva il <b>Buzzer</b> del monitor.                                                                |

| Impostazioni > Generale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                   |                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Blocco OSD                                       | Questa funzione disattiva la configurazione e le regolazioni del menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                        |
|                                                  | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attiva <b>Blocco OSD</b> .    |                                                        |
|                                                  | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disattiva <b>Blocco OSD</b> . |                                                        |
|                                                  | <div> <b>NOTA</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Tutte le funzionalità sono disattivate tranne Luminosità, Contrasto, Volume, Elenco ingressi, Commutaz. Ingresso autom., Formato, PBP, Blocco OSD, Licenza software open source (34WR55QK/34BR55QK) e Informazioni.</li></ul> |                               |                                                        |
| Informazioni                                     | Verranno visualizzate le seguenti informazioni: <b>Tempo totale di accensione, Risoluzione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                        |
| Licenza software open source (34WR55QK/34BR55QK) | È possibile verificare le informazioni di avviso relative al software open source.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                        |
| Reset                                            | Desideri azzerare le tue impostazioni?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                            | Consente di annullare la selezione.                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                            | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite. |

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Nessuna immagine visualizzata sullo schermo.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Il LED di alimentazione è acceso?                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il collegamento del cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| L'alimentazione è accesa e il LED di alimentazione è bianco?                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'ingresso collegato sia attivato (<b>Impostazioni</b> &gt; <b>Ingresso</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Il LED di alimentazione lampeggia?                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il monitor è in modalità risparmio energia, spostare il mouse o premere qualsiasi tasto sulla tastiera per attivare lo schermo.</li> <li>• Controllare che il computer sia acceso.</li> </ul>                                                                                                  |
| Viene visualizzato il messaggio <b>Lo schermo attualmente non è configurato alla risoluzione consigliata. Se non è presente alcun segnale video o sono riscontrati problemi nella qualità delle immagini, fare riferimento al manuale utente.</b> ? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa situazione si verifica quando i segnali trasferiti dal PC (scheda grafica) si trovano fuori dalla gamma di frequenza orizzontale o verticale consigliata del monitor. Consultare la sezione "Specifiche del prodotto" di questo manuale per impostare la frequenza appropriata.</li> </ul> |
| Viene visualizzato il messaggio <b>Nessun segnale</b> ?                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor è mancante o scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| È stato installato il driver del display?                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Verificare che la scheda grafica supporti la funzione Plug and Play.</li> </ul>                                                                             |

| Alcune funzioni sono disattivate.                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcune funzioni non sono disponibili quando si preme il pulsante Menu? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'OSD è bloccato. Accedere a <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Generale</b> e impostare <b>Blocco OSD</b> su <b>Spento</b>.</li> </ul> |

**Lo schermo mantiene un'immagine.**

Il mantenimento dell'immagine si verifica anche quando il monitor è spento?

- La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare danni allo schermo, provocando il mantenimento dell'immagine.
- Per estendere la durata del monitor, utilizzare un salvaschermo.

**Lo schermo è instabile e riproduce sfarfallii. /Le immagini visualizzate sul monitor risultano ombreggiate.**

È stata selezionata la risoluzione consigliata?

- Se la risoluzione selezionata è HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlacciata), lo schermo potrebbe riprodurre sfarfallii. Passare alla risoluzione 1.080p o a quella consigliata.

**NOTA**

- Frequenza verticale: per visualizzare un'immagine, la schermata deve essere aggiornata decine di volte al secondo, come una lampada a fluorescenza. Il numero di aggiornamenti della schermata al secondo viene definito frequenza verticale, o frequenza di aggiornamento, ed è espresso in Hz.
- Frequenza orizzontale: il tempo necessario per visualizzare una riga orizzontale viene definito ciclo orizzontale. Se 1 viene diviso per l'intervallo orizzontale, il risultato è il numero di righe orizzontali visualizzate al secondo. Ciò viene definito frequenza orizzontale ed è espresso in kHz.
- Verificare che la risoluzione della scheda grafica o la frequenza rientrino nella gamma consentita dal monitor e impostare la risoluzione consigliata (ottimale) in **Pannello di controllo > Schermo > Menù** in Windows. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)
- Se la scheda grafica non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata o lo schermo potrebbe non essere allineato.
- I metodi di impostazione possono variare a seconda del computer o del sistema operativo e alcune risoluzioni potrebbero non essere disponibili in base alle prestazioni della scheda grafica. Se necessario, contattare il produttore del computer o della scheda grafica per ricevere assistenza.
- Alcune schede grafiche potrebbero non supportare la risoluzione 1.920 x 1.080. Se non è possibile visualizzare la risoluzione, contattare la casa costruttrice della scheda grafica.

| Il colore del display è anormale.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il display appare scolorito (16 colori)?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il colore su 24 bit (true colour) o su un valore superiore. In Windows accedere a <b>Pannello di Controllo &gt; Schermo &gt; Menù &gt; Qualità colore</b>. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)</li> </ul>           |
| Il colore dello schermo appare instabile o monocromatico? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente. Ricollegare il cavo o reinserire la scheda grafica del PC.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Sullo schermo vengono visualizzati puntini?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si utilizza il monitor, potrebbero comparire sullo schermo alcuni puntini pixelati (rossi, verdi, blu, bianchi o neri). Questo fenomeno è normale per uno schermo LCD. Non si tratta di un errore e non è collegato alle prestazioni del monitor.</li> </ul> |

| Non viene emesso alcun suono dalla porta cuffie.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzando l'ingresso DP (DisplayPort) o HDMI, le immagini vengono visualizzate senza audio? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che i collegamenti alla porta cuffie siano stati effettuati correttamente.</li> <li>• Provare ad aumentare il volume con il joystick.</li> <li>• Impostare l'uscita audio del PC sul monitor che si sta utilizzando: in Microsoft Windows, accedere a <b>Pannello di controllo &gt; Hardware e suoni &gt; Suono &gt; e impostare il monitor come dispositivo predefinito</b>. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)</li> </ul> |

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Schermo LCD              | Intensità di colore                                                                                                                                                                                                                                           | Colore a 8 bit / 10 bit supportato.                                  |                       |
| Risoluzione              | Massima risoluzione supportata                                                                                                                                                                                                                                | 3.440 x 1.440 a 100 Hz (HDMI)<br>3.440 x 1.440 a 100 Hz (DP / USB-C) |                       |
|                          | Risoluzione consigliata                                                                                                                                                                                                                                       | 3.440 x 1.440 a 100 Hz (HDMI)<br>3.440 x 1.440 a 100 Hz (DP / USB-C) |                       |
| Alimentazione            | Livello di potenza                                                                                                                                                                                                                                            | 19 V --- 7,0 A                                                       |                       |
| Adattatore CA/CC         | Modello A16-140P1A, prodotto da CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.<br>O modello ADS-150KL-19N-3 190140E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>O modello A40-Z7370R190-140G0-E, prodotto da MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>Uscita: 19 V --- 7,37 A |                                                                      |                       |
| Condizioni ambientali    | Condizioni di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                   | Temperatura                                                          | Da 0 °C a 40 °C       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Umidità                                                              | Da Inferiore all'80 % |
|                          | Condizioni di stoccaggio                                                                                                                                                                                                                                      | Temperatura                                                          | Da -20 °C a 60 °C     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Umidità                                                              | Da Inferiore all'85 % |
| Dimensioni               | Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |
|                          | Con supporto                                                                                                                                                                                                                                                  | 809,0 x 568,3 x 260,0 (mm)                                           |                       |
|                          | Senza supporto                                                                                                                                                                                                                                                | 809,0 x 358,9 x 91,5 (mm)                                            |                       |
| Peso (senza imballaggio) | Con supporto                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,9 kg                                                               |                       |
|                          | Senza supporto                                                                                                                                                                                                                                                | 5,0 kg                                                               |                       |

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo  $\overline{\text{---}}$  indica la corrente continua.

Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate, PC)

(DisplayPort / USB-C)

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Polarità (Orizz./Vert.) | Note                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 640 x 480                            | 31,469                      | 60                       | -/-                     |                                                                                      |
| 800 x 600                            | 37,879                      | 60                       | +/+                     |                                                                                      |
| 1.024 x 768                          | 48,363                      | 60                       | -/-                     |                                                                                      |
| 1.920 x 1.080                        | 67,5                        | 60                       | +/-                     |                                                                                      |
| 1.720 x 1.440                        | 88,739                      | 59,92                    | +/-                     | Temporizzazione DP / USB-C 1.2 PBP preferita                                         |
| 3.440 x 1.440                        | 88,84                       | 59,99                    | +/-                     |                                                                                      |
| 3.440 x 1.440                        | 127,35                      | 84,96                    | +/-                     |                                                                                      |
| 3.440 x 1.440                        | 151                         | 100                      | +/-                     | Temporizzazione DP / USB-C 1.2 preferita<br>Temporizzazione DP / USB-C 1.4 preferita |

(HDMI)

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Polarità (Orizz./Vert.) | Note                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 640 x 480                            | 31,469                      | 60                       | -/-                     |                                        |
| 800 x 600                            | 37,879                      | 60                       | +/+                     |                                        |
| 1.024 x 768                          | 48,363                      | 60                       | -/-                     |                                        |
| 1.920 x 1.080                        | 67,5                        | 60                       | +/-                     |                                        |
| 1.720 x 1.440                        | 88,739                      | 59,92                    | +/-                     | Temporizzazione HDMI 1.4 PBP preferita |
| 3.440 x 1.440                        | 43,76                       | 29,95                    | +/-                     |                                        |
| 3.440 x 1.440                        | 73,63                       | 49,95                    | +/-                     | Temporizzazione HDMI 1.4 preferita     |
| 3.440 x 1.440                        | 127,35                      | 84,96                    | +/-                     |                                        |
| 3.440 x 1.440                        | 151                         | 100                      | +/-                     | Temporizzazione HDMI 2.0 preferita     |

Se usi una tempistica input che è fuori delle frequenze supportate, potresti sperimentare le velocità di reazione o qualità d'immagine povere.

Temporizzazione HDMI (video)

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Note |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| 480P                                 | 31,5                        | 60                       |      |
| 720P                                 | 45                          | 60                       |      |
| 1.080P                               | 67,5                        | 60                       |      |
| 2.160P                               | 135                         | 60                       |      |



Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto.  
Registrali nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

Modello \_\_\_\_\_

N. di serie \_\_\_\_\_

34BQ65VA



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification. Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.