

簡易設定指南

LCD 顯示器

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

LCD 顯示器型號

55LV75A

55LV77A




組裝與準備

拆箱


請檢查產品包裝箱中是否包含下列配件。如果缺少任何配件，請連絡您購買本產品的當地經銷商。本手冊中的圖例可能與產品及配件的實際外觀有所差異。




CD (使用手冊) / 卡片




電源線




紅外線接收器

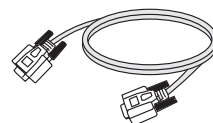

RS-232C 纜線

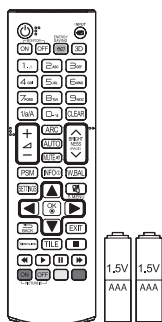


遙控器和電池

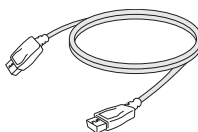

DP 纜線




並排導架 (4 顆)



M4 x 6L 螺絲 (8 顆)



M6 x 10L 螺絲 (4 顆)



固定鎖式束線帶 (2 顆)
(用於整線)



警示


- 請勿使用任何仿冒配件，以確保安全性與產品使用壽命。
- 使用仿冒配件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。



附註

- 產品隨附的配件可能因型號而異。
- 產品規格或本手冊內容可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。
- SuperSign 軟體與手冊
 - 從 LG Electronics 網站下載
 - 請造訪 LG Electronics 網站 (<http://partner.lge.com>)，然後下載適用於您裝置型號的最新軟體。

尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量

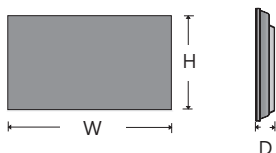

1213.4 公釐 x 684.2 公釐 x 88.5 公釐 / 23 公斤

檢視使用手冊

將 CD-ROM 插入電腦。

CD-ROM 將自動開啟 (僅適用於 Windows)。

如果未自動執行，電腦畫面上會顯示下列執行順序。

[My computer] (我的電腦) → [Digital_LG(CD-ROM)] → Index.htm 開啟

[My computer] (我的電腦) → [Digital_LG(CD-ROM)] → [Manual] (手冊) → 使用手冊開啟



警告

- 使用過度恐傷害視力



注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

移動產品時的安全事項

- 圖例可能與實際產品的外觀有所不同。

確實遵守印於箱外的警告標示。



請勿使用夾具



請勿讓產品在夾住時摔落。



需要 2 人進行搬運



小心裝載。



請勿讓產品在堆疊過程中摔落。



需要 4 人進行搬運



運輸時請勿以水平方式放置產品。




請勿讓產品在搬運過程中摔落。




此面向上/易碎物品/避免淋雨/堆疊限制為 4 組。


請勿翻轉裝置外箱使之以側面著地。

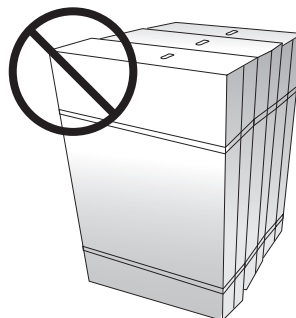

請勿將產品放置在箱子上。


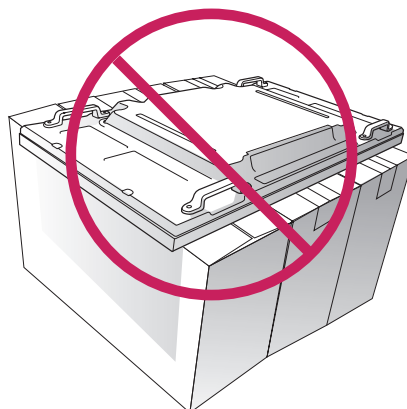


請勿將身體倚靠在產品上。

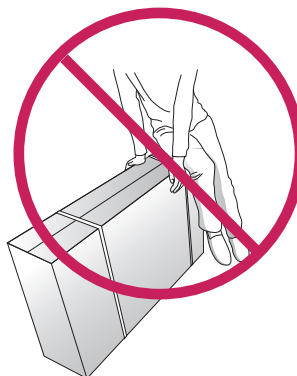


使用安全事項

請以 2 人為一組移動裝置。在無包裝的情況下移動裝置時，請使用一隻手抓住握把，另一隻手在裝置下方拖住。


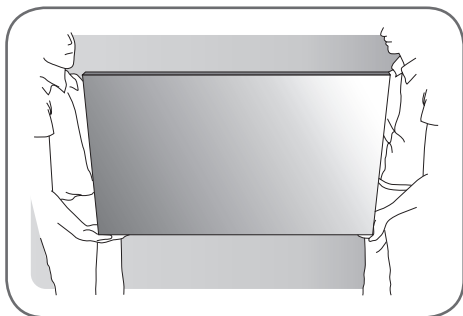
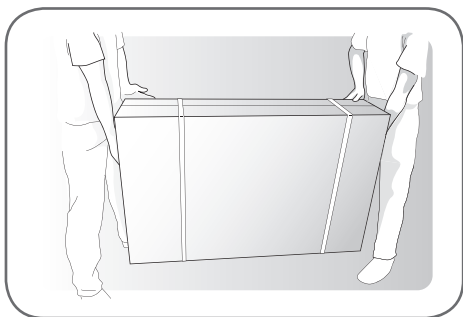


安全事項

- 1 安裝前請先移除裝置角落的 L 型支架。移動裝置時，請裝回 L 型支架。

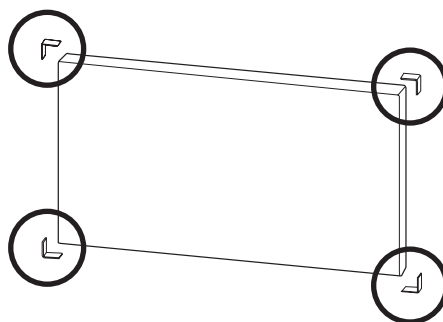


- 2 注意不要讓裝置與地面發生碰撞。請在空氣充分流通處進行安裝。

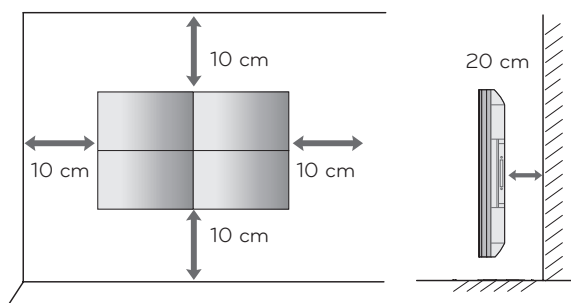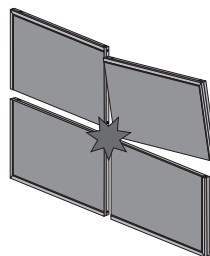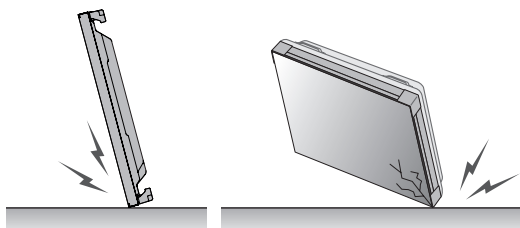


線缺陷的原因與現象

若您重擊裝置角落，可能會發生線條缺陷。

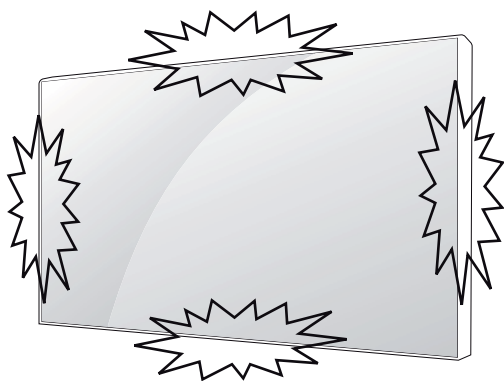


LOG (玻璃佈線) 缺陷

- 1 重擊於模組左側/上方角落 左側/上方 → LOG 裂紋
→ 水平線條缺陷

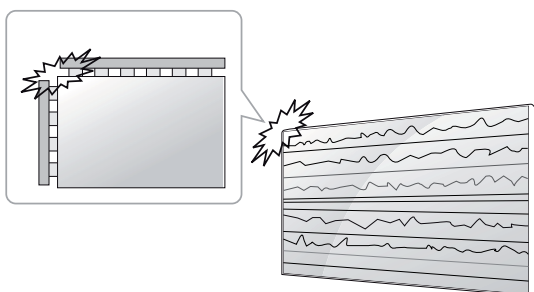


COF (玻璃覆晶) 缺陷

- 1 重擊於模組上方 → 上方 → COF 裂紋 垂直線條缺陷

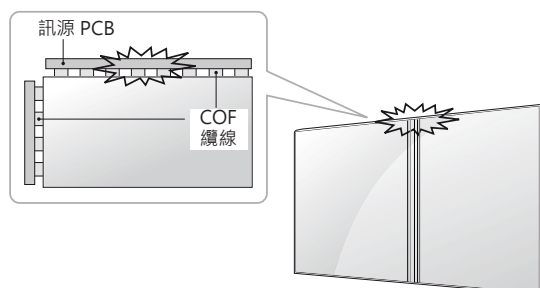


- 2 重擊於模組左側 → 左側 → COF 裂紋 水平線條缺陷

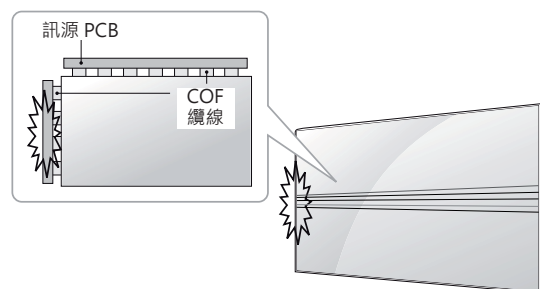


安裝產品

- 圖例可能與實際產品的外觀有所不同。


1 切斷箱子上的包裝束帶。

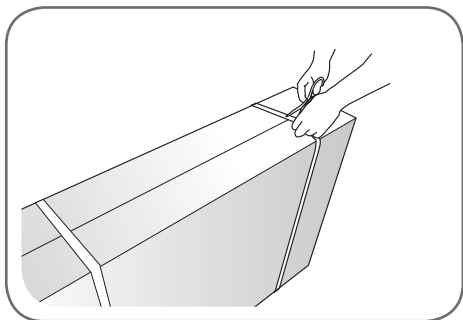


2 切斷箱子上的膠帶。

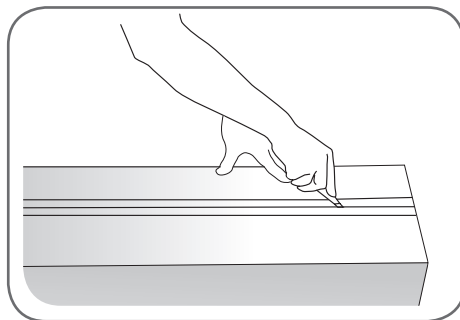


3 打開箱子，移除上方包裝。

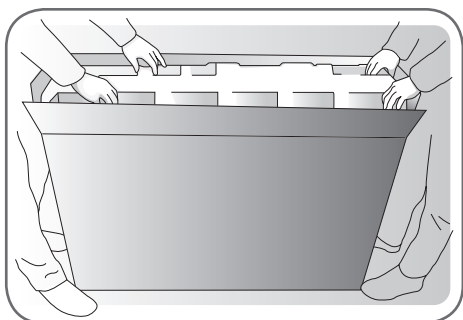


4 取下上方箱子。

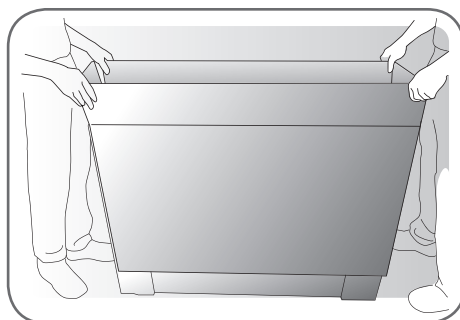


5 打開塑膠包裝。

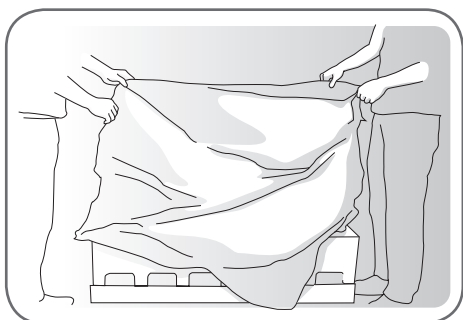


6 取下塑膠包裝。

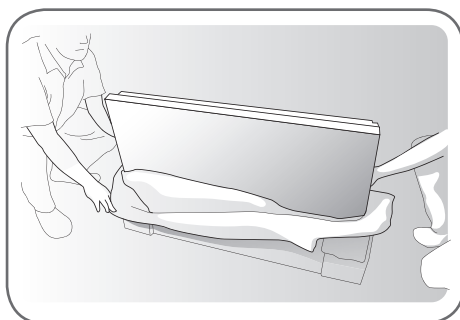


7 利用側邊/後方握把提起裝置。

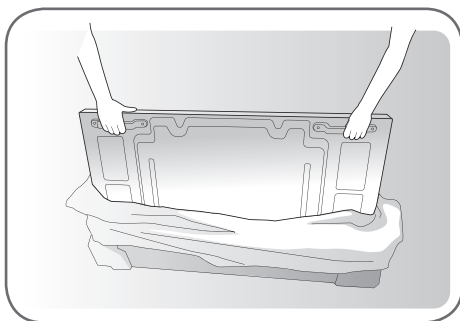



8 提起裝置時，取下底部包裝。

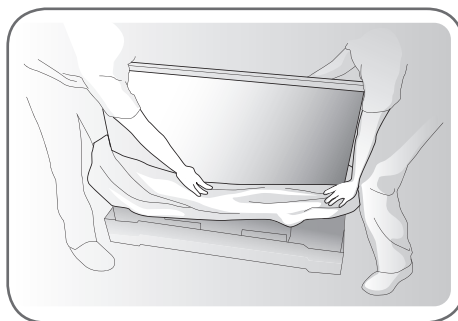



9 利用單手從下方托住裝置，另一手抓住裝置，來進行移動。

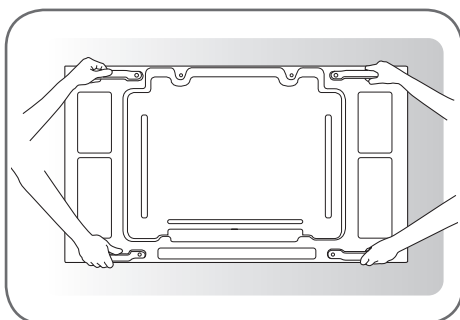



10 將裝置背面朝下放在桌上。

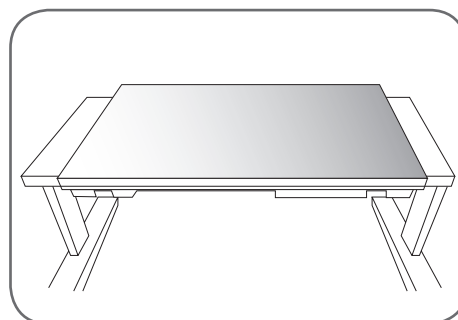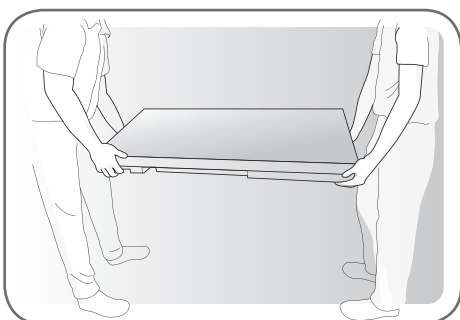

11 若您將裝置面朝下放置，請使用軟墊或保護墊。

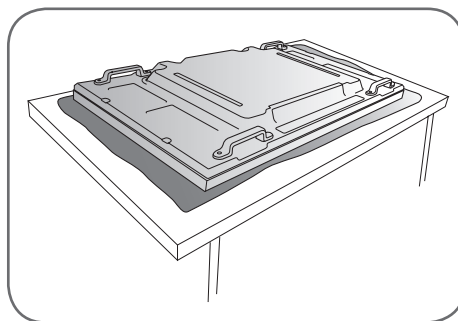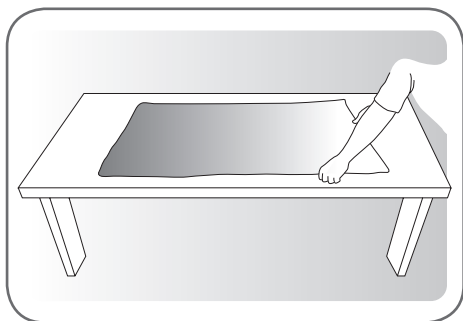


12 連接紅外線接收器以使用遙控器。然後，連接電源線。

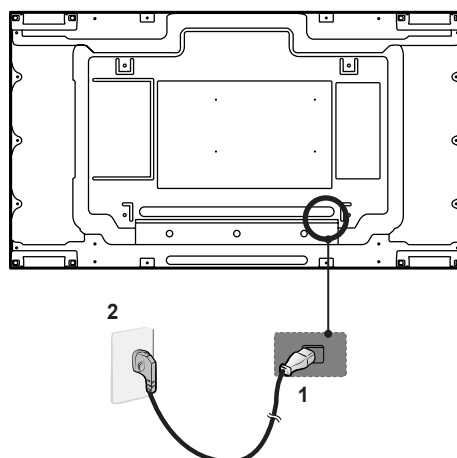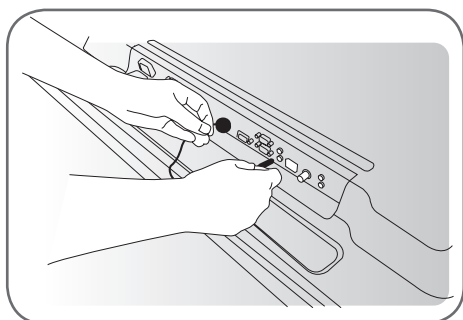

並排顯示器

如何壁掛安裝電視機

2 x 2 並排範例

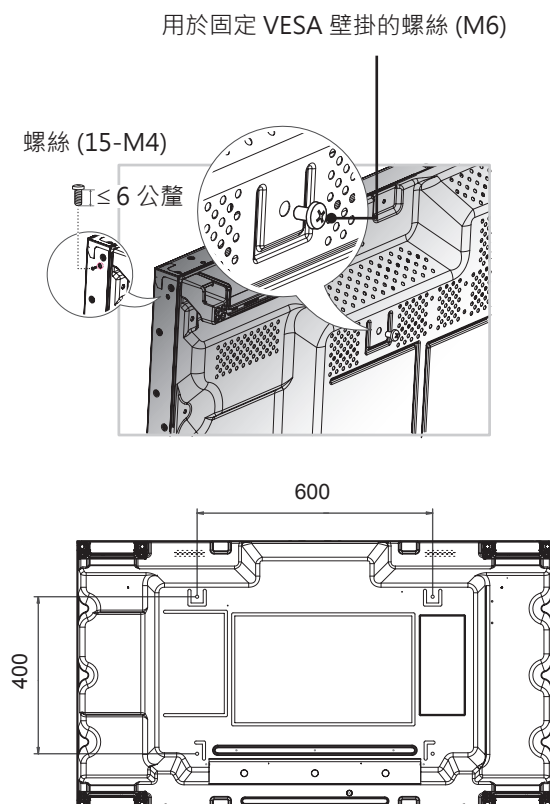


警告

- 為獲得多重影像而連接多個顯示器裝置時，您會發現各顯示器的螢幕色彩不盡相同。若要手動調整螢幕色彩，請參閱安裝手冊。
- 當您在牆上安裝多個顯示器裝置時，請將紅外線接收器安裝在所有的裝置上，或使用 RS-232C 纜線連接所有裝置，再將紅外線接收器安裝在第一台裝置上。


如何結合裝置

- 1 使用用於固定 VESA 壁掛的螺絲，以上述相同方式結合其他電視機。

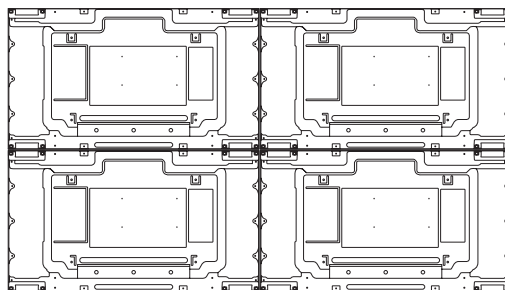

將裝置 4 接合至其餘裝置 (2 x 2 並排)

- 2 結合其他電視機後，利用並排導架調整電視機之間的間隙。

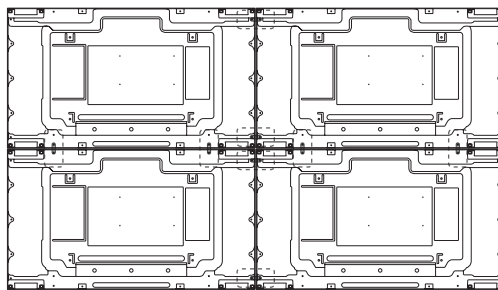

- 3 2 x 2 並排至此便告完成。您可用不同的組合來並排，例如 3 x 3。



附註

- 施加於每一裝置的負載應由壁掛板或使用 VESA 壁掛的牆壁來支撐 (600 x 400)。
- 施加於每部電視機的負載應由使用 VESA 壁掛的壁掛板來支撐 (每部電視機都必須牢固安裝到壁掛板或牆壁上)。
- 安裝電視機時可以不用並排導架；這並不會影響電視機的效能。
- 螺絲與其他元件一同隨附於包裝盒內，包括並排導架。

遙控器




本手冊中內容係依遙控器的按鈕而編寫。請詳細閱讀本手冊並正確使用顯示器。



若要更換電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 ⊕ 與 ⊖ 極更換電池 (1.5 V AAA)，然後關上電池蓋。



警告


- 請勿混用新舊電池，否則可能損壞遙控器。
- 遙控器必須對準顯示器裝置上的遙控器感應器。

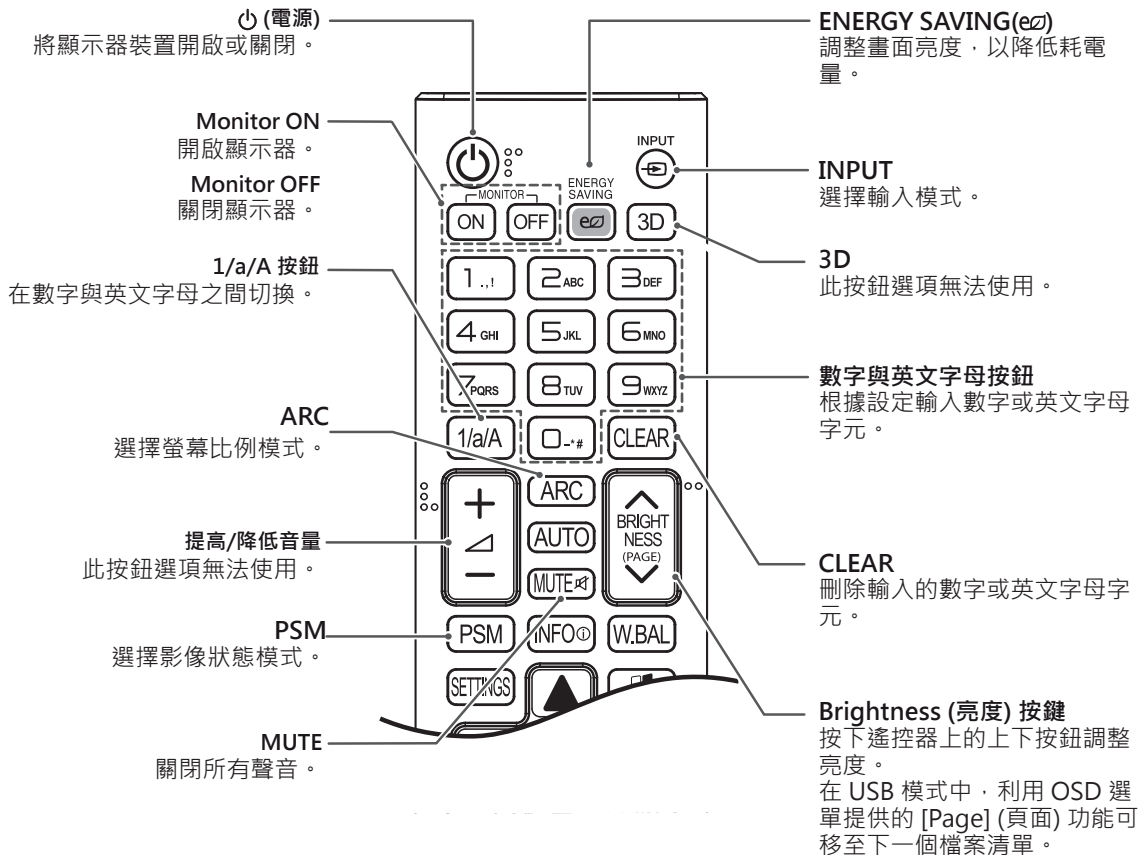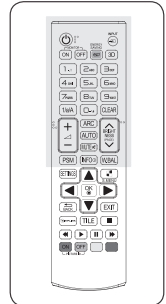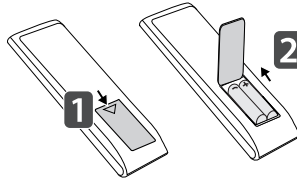

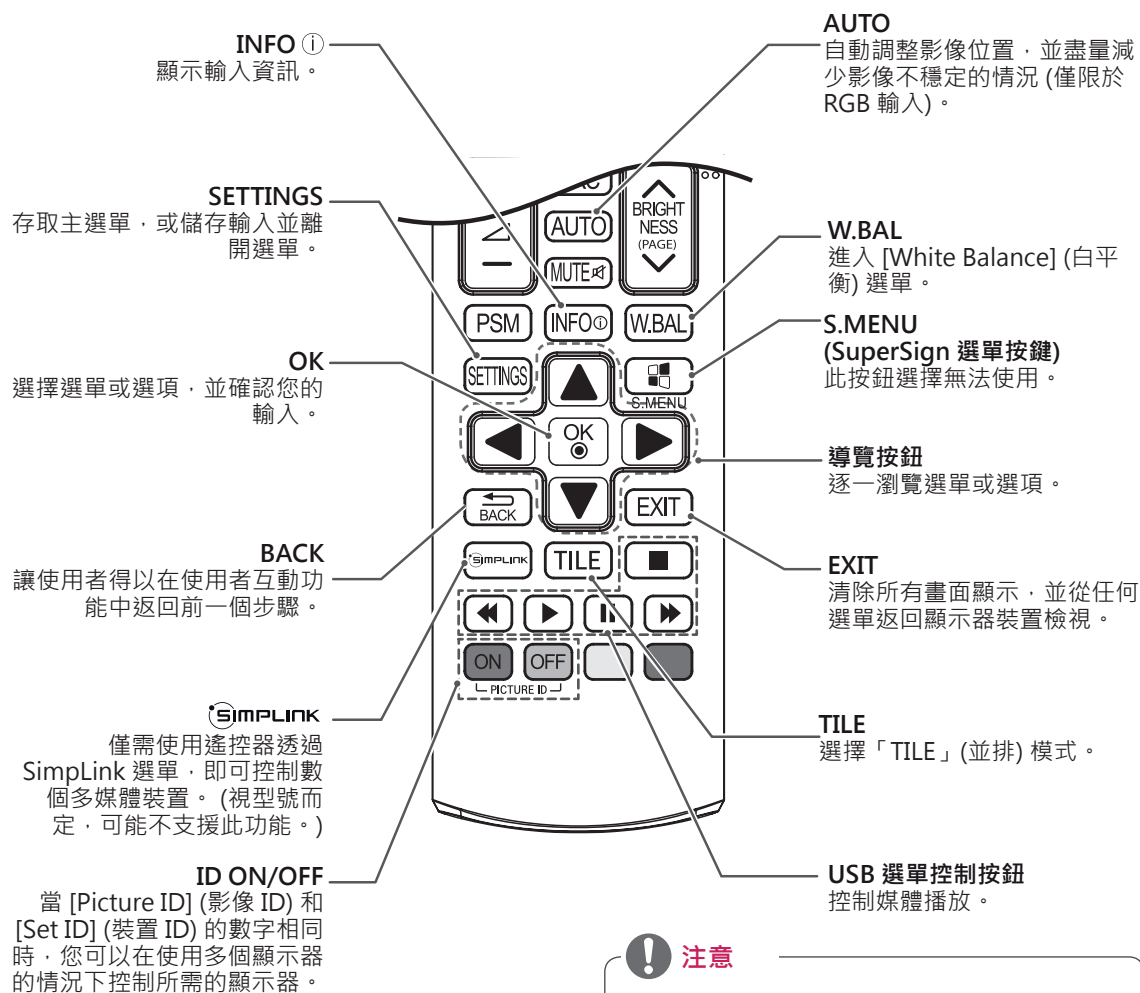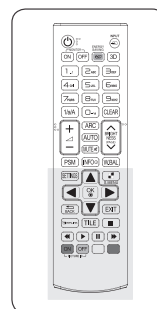


! 注意

選擇輸入訊號。

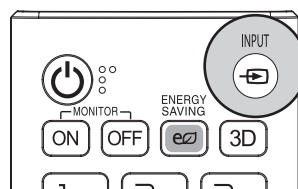


AV → 色差 → RGB → HDMI → DVI-D →
Display Port (顯示埠) → USB

連接

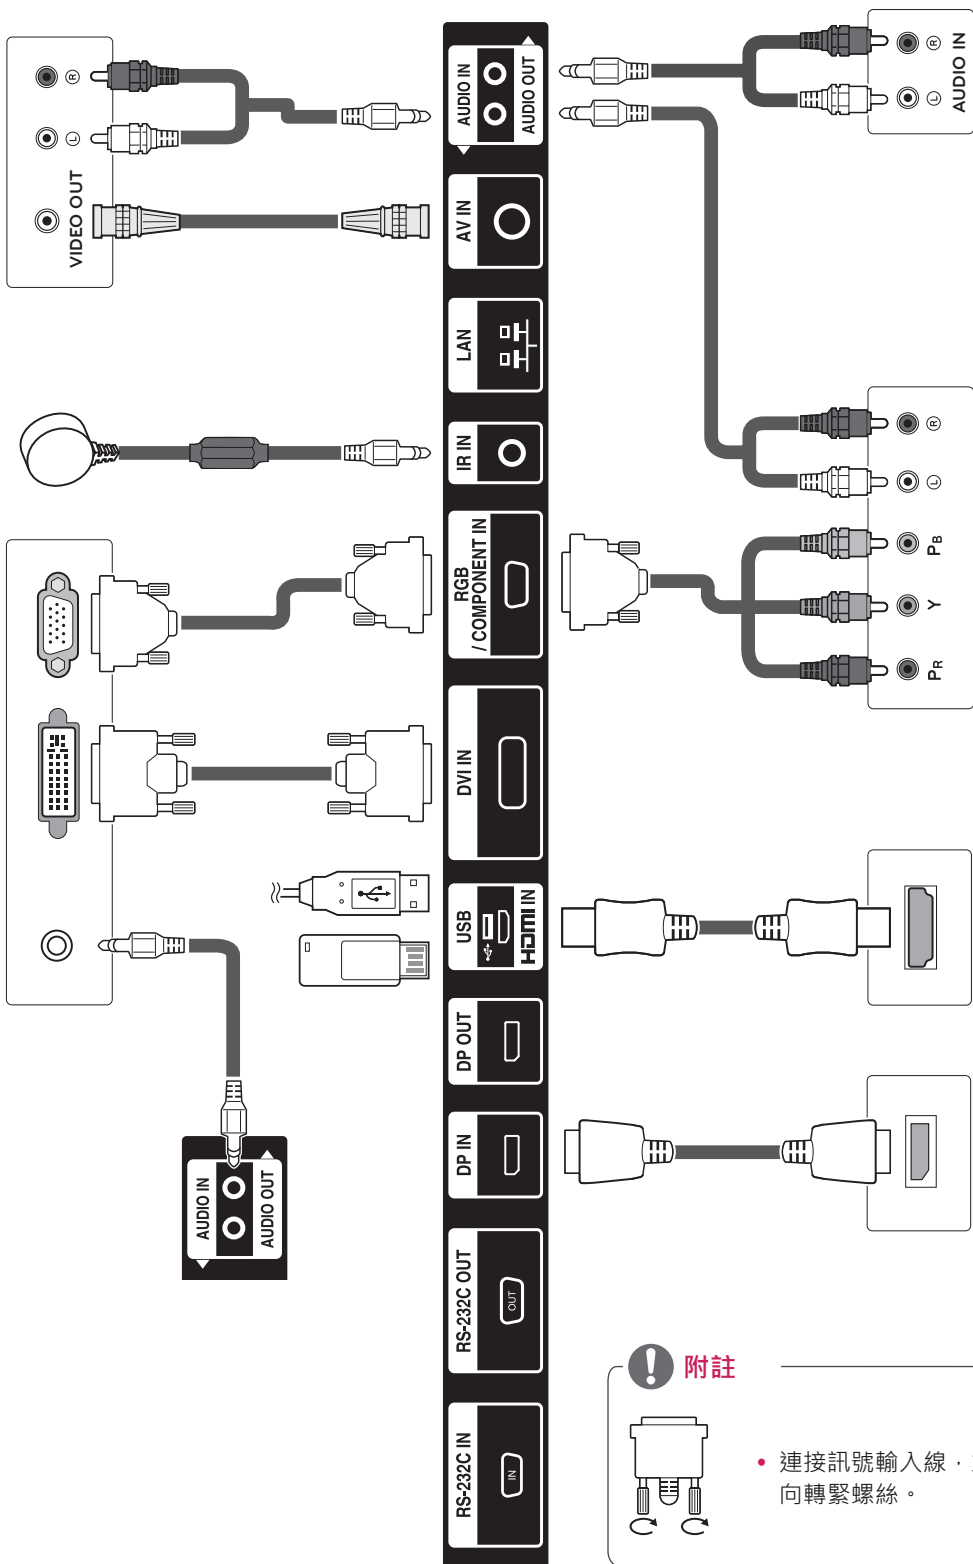


! 附註




- 連接訊號輸入線，並以順時針方向轉緊螺絲。

連接電源線

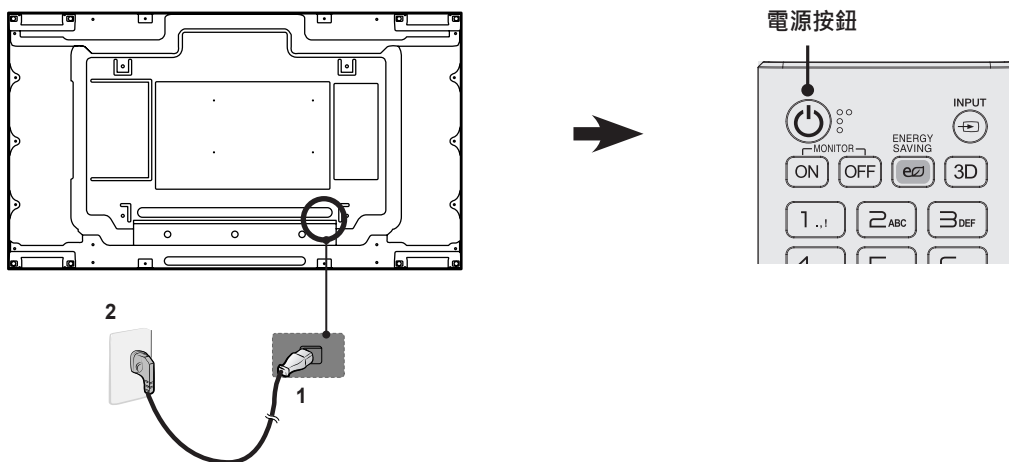


連接外部裝置

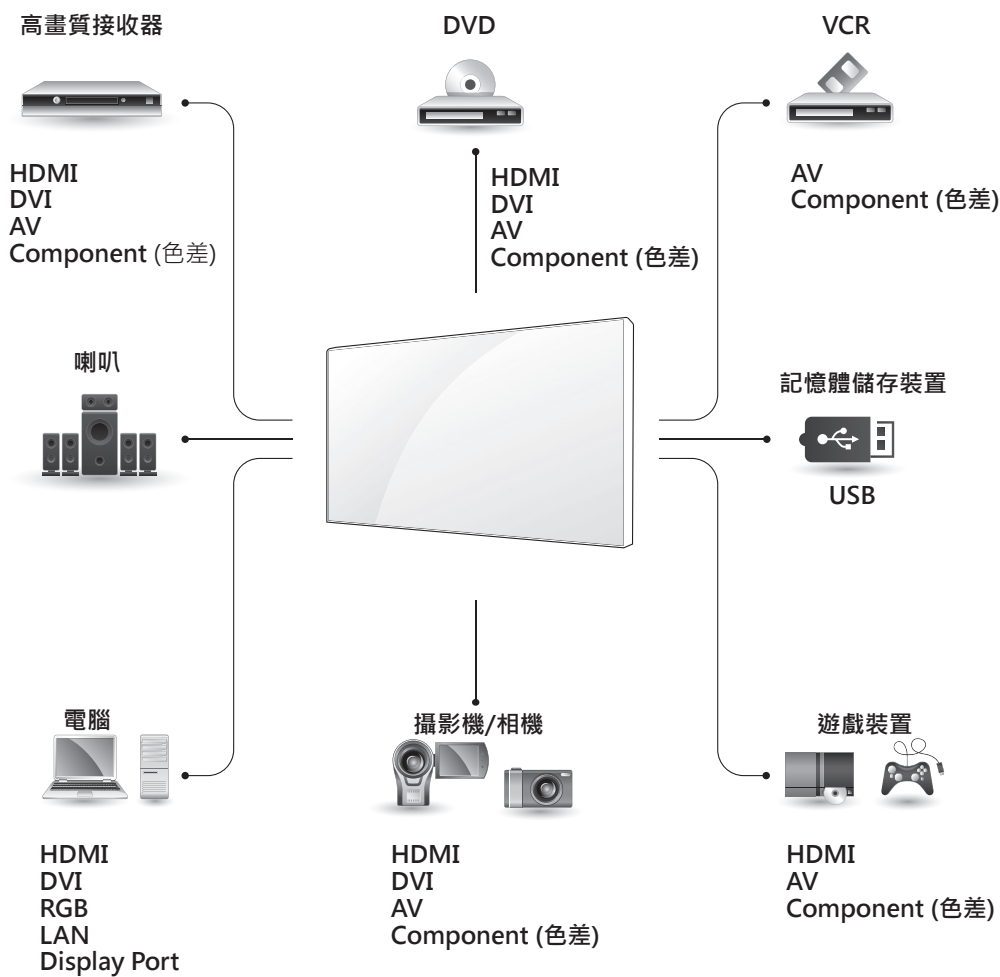

菊鍊式螢幕

DP 纜線


使用產品隨附的纜線或使用通過認證的 DisplayPort 纜線 1.1a 或以上版本。

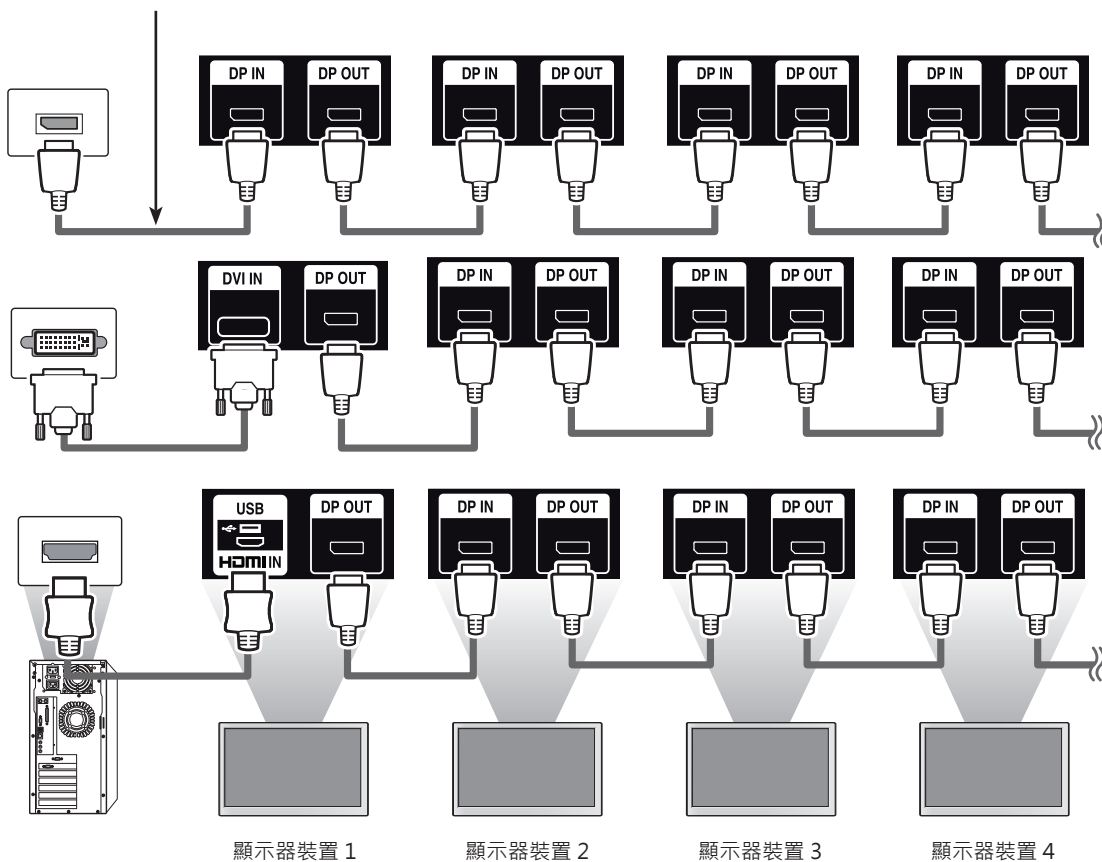


多重影像設定

功能設定


1 紅外線接收器連接。

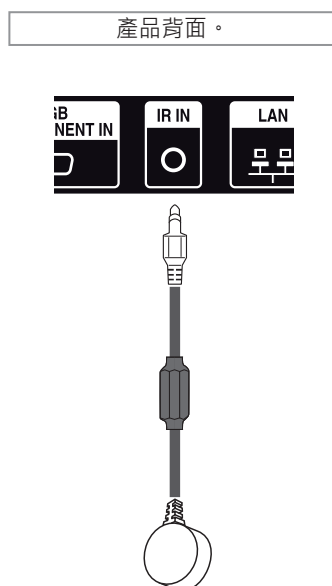

2 連接電源線。

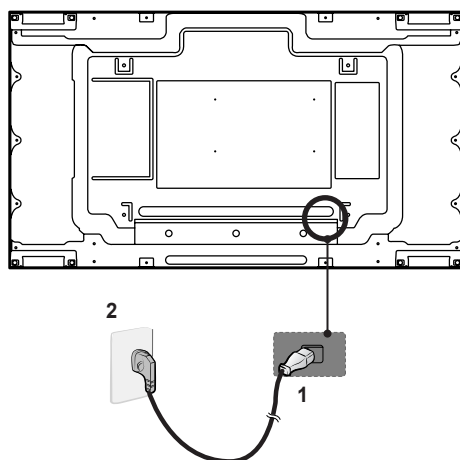


3 為每具裝置設定 ID 設定 (*型號 55LV75A 不支援控制風扇的任何功能)。

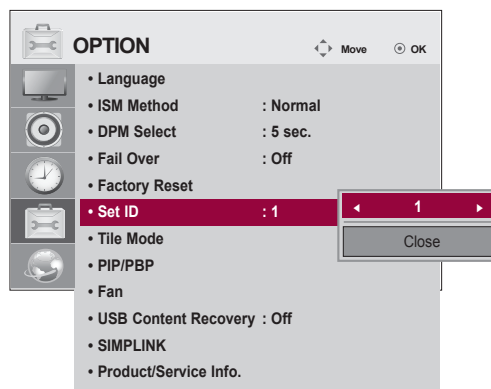


4 移除所有裝置的紅外線接收器 (裝置 1 除外)。


5 RGB 連接。

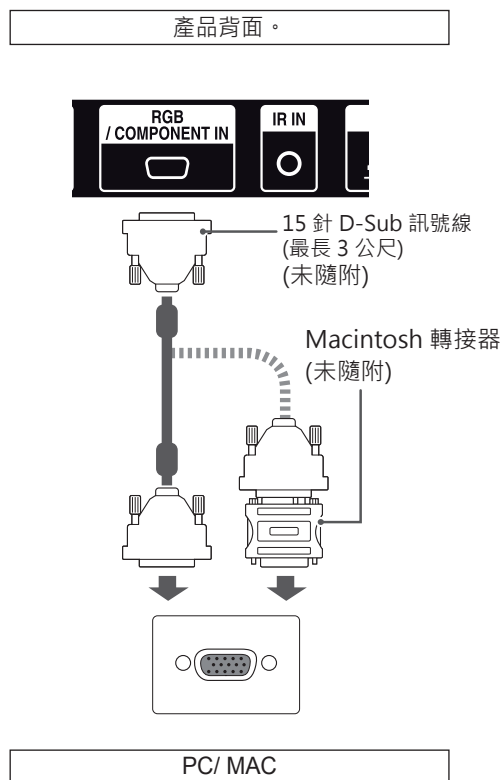


6 請使用 RS-232C 纜線依序連接顯示器裝置。

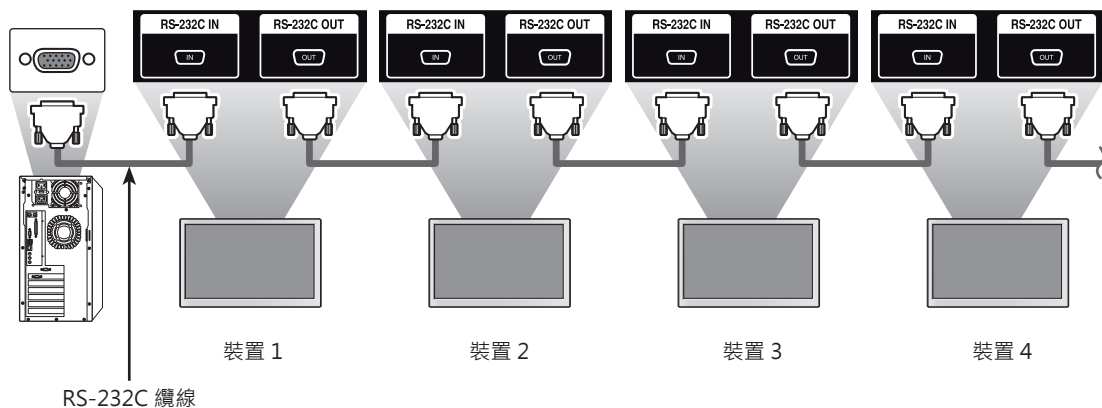

7 安裝選單設定。

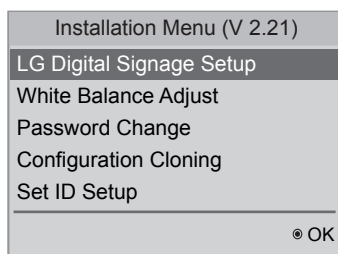


8 並排顯示模式設定 (*型號 55LV75A 不支援控制風扇的任何功能)。

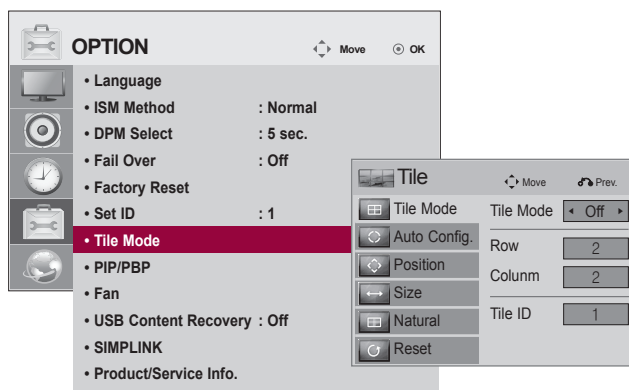

設定「並排顯示模式」

於「並排顯示」模式中，您可以連接多台顯示器，檢視較大的影像。

- **並排顯示模式關閉**：輸入影像並未放大，且相同影像會顯示在所有連接的監視器上。
- **並排顯示模式開啟**：輸入影像會根據於水平設定計數與垂直設定技術欄位中的值加以放大
(* 55LV75A 之型號不支援控制風扇的任何功能)。

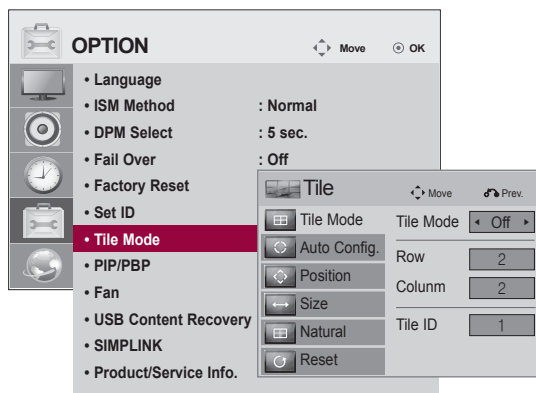

• 1X2

使用 2 個顯示器時



並排 ID

• 2X2

使用 4 個顯示器時



• 3X3

使用 9 個顯示器時



• 4X4

使用 16 個顯示器時




設定「影像 ID」

「Picture ID」(影像 ID) 選單可讓您使用連接至裝置 1 的紅外線接收器控制所有裝置。

- 遙控器的紅外線訊號係透過使用以序列模式連接的 RS232C 纜線傳輸。
- 當您使用遙控器設定「Picture ID」(影像 ID) 時，您只能控制符合該「Picture ID」(影像 ID) 的裝置。

例) 例如，若您將「Picture ID」(影像 ID) 設定為 2，則您只能控制 ID 設定為 2 的顯示器。
若「Picture ID」(影像 ID) 設定為「關閉」，則您可同時控制所有的顯示器。


- 按下遙控器上的紅色 ON 按鈕，即可指定「Picture ID」(影像 ID)。

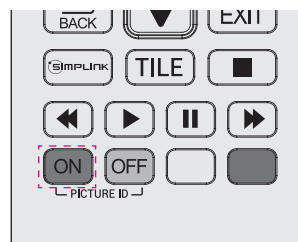


2X2 多重影像 (「Total Set ID」(總 ID 設定) : 4)



- 若您按下左/右按鈕，或重複按下 ON 按鈕，「Picture ID」(影像 ID) 會在「關閉」及 1 到您所設定的「Total Set ID」(總 ID 設定) 總數之間循環。

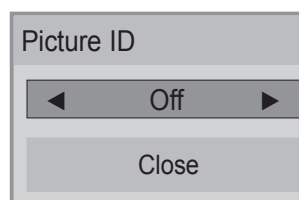

- 在安裝選單中設定「Total Set ID」(總 ID 設定)。

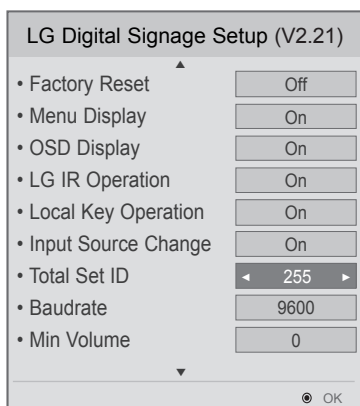

設定在「並排顯示模式」中連接的產品總數。「Total Set ID」(總 ID 設定) 是作為「Picture ID」(影像 ID) 的最大值使用。

！ 注意

- 例如，如果「Picture ID」(影像 ID) 指定為 2，則右上角的顯示 (ID 設定 : 2) 可由紅外線訊號控制。
- 在每一台裝置，您都可變更「影像」、「音效」、「時間」、「網路」及「我的媒體」選單的設定，或遙控器上的熱鍵。
- 若您按下「Picture ID」(影像 ID) 的綠色 OFF 按鈕，所有裝置的「Picture ID」(影像 ID) 均會關閉。若您接著按下遙控器上的任何按鈕，所有裝置會再次開始運作。
- 使用「我的媒體」選單時，「Picture ID」(影像 ID) 會停用。
- 若「Picture ID」(影像 ID) 設定為「關閉」，則按住遙控器上的按鈕一次將只會執行一個動作。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：液晶彩色顯示器，型號（型式）：						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外殼, 支架	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	-	○	○	○	○	○
配件(例：纜線)	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

