

# **Používateľská Príručka Monitor LED LCD (LED Monitor\*)**

**\*LED monitory LG sú LCD monitory s podsvietením LED.**

**Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné informácie.**

**29WK600  
34WK650  
34BK650**

# OBSAH

## 3 LICENCIA

## 4 MONTÁŽ A PRÍPRAVA

- 4 Komponenty produktu
- 5 Podporované ovládače a softvér
- 6 Opis komponentov a tlačidiel
- 6 - Ako používať tlačidlo pákového ovládača
- 7 Vstupný konektor
- 8 Premiestňovanie monitora a jeho zdvíhanie
- 9 Inštalácia monitora
- 9 - Zostavenie základne stojana
- 10 Inštalácia monitora
- 10 - Zostavenie základne stojana
- 11 - Použitie držiaka na kábel
- 12 - Inštalácia na stôl
- 13 - Nastavenie uhla
- 14 - Nastavenie výšky stojana
- 15 - Používanie zámku Kensington
- 16 - Inštalácia platničky nástennej konzoly
- 16 - Inštalácia na stenu

## 18 POUŽÍVANIE MONITORA

- 18 Pripojenie k počítaču
- 18 - Pripojenie HDMI
- 18 - Pripojenie cez DisplayPort
- 19 Pripájanie k zariadeniam AV
- 19 - Pripojenie HDMI
- 19 Pripojenie k externým zariadeniam
- 19 - Pripojenie slúchadiel

## 20 NASTAVENIE POUŽÍVATEĽA

- 20 Aktivácia hlavnej ponuky
- 20 - Funkcie hlavnej ponuky
- 21 Nastavenie používateľa
- 21 - Nastavenia ponuky

## 26 RIEŠENIE PROBLÉMOV

## 28 TECHNICKÉ PARAMETRE

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Režim výrobných nastavení (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP Časovanie (PC)
- 31 HDMI Časovanie (Video)
- 31 Kontrolka LED napájania

# LICENCIA

Každý model má odlišnú licenciu. Viac informácií o licencií získate na lokalite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.



Obchodné značky MaxxAudio a ďalšie obchodné značky MAXX sú registrované ochranné známky spoločnosti Waves Audio Ltd.

Nižšie uvedený obsah sa vzťahuje len na monitor predávaný na európskom trhu, ktorý ma vyhovieť smernici ErP:

\* Tento monitor je nastavený na automatické vypnutie po 4 hodinách od zapnutia displeja, ak nedôjde k zmene displeja.

\* Ak chcete deaktivovať toto nastavenie, zmeňte možnosť 'Off' (Vyp.) v ponuke Nastavení "Automatic Standby" (Automatický pohotovostný režim).

# MONTÁŽ A PRÍPRAVA

## Komponenty produktu

Pred používaním výrobku skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky jeho komponenty. V prípade chýbajúcich komponentov sa obráťte na predajňu, kde ste výrobok kúpili. Upozorňujeme, že vzhľad výrobku a komponentov sa môže líšiť od uvedených obrázkov.



CD / karta



Kábel napájania  
(Závisí od krajiny)



Sietový adaptér  
AC-DC

ali




Sietový adaptér AC-DC  
(Závisí od krajiny)



Kábel DisplayPort

(Tento kábel nie je súčasťou  
dodávky vo všetkých krajinách.)




HDMI kábel

(Tento kábel nie je súčasťou  
dodávky vo všetkých krajinách.)



29WK600

Telo stojana



Základňa stojana



Kryt skrutiek



2 skrutky



34WK650

34BK650

Telo stojana



Základňa stojana



Držiak na kábel



### UPOZORNENIE

- Používajte vždy originálne súčasti, aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené neoprávnene získaným príslušenstvom.
- Odporúča sa používať dodané komponenty.
- Ak používate bežne dostupné káble bez certifikácie od spoločnosti LG, obrazovka nemusí zobrazovať alebo môže byť vidno šum obrazu.



### POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že vzhľad súčastí sa môže líšiť od uvedených obrázkov.
- Všetky informácie a špecifikácie v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výkon výrobku.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, navštívte obchod s elektronikou alebo stránku online obchodu alebo sa obráťte na predajňu, kde ste výrobok kúpili.

## Podporované ovládače a softvér

Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť a nainštalovať z webu spoločnosti LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).


| Ovládače a softvér | Nutnosť inštalácie | 29WK600/34WK650/34BK650 |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Ovládač monitora   | Odporúčané         | 0                       |
| OnScreen Control   | Odporúčané         | 0                       |
| Dual Controller    | Voliteľné          | 0                       |

## Opis komponentov a tlačidiel

29WK600

34WK650

34BK650

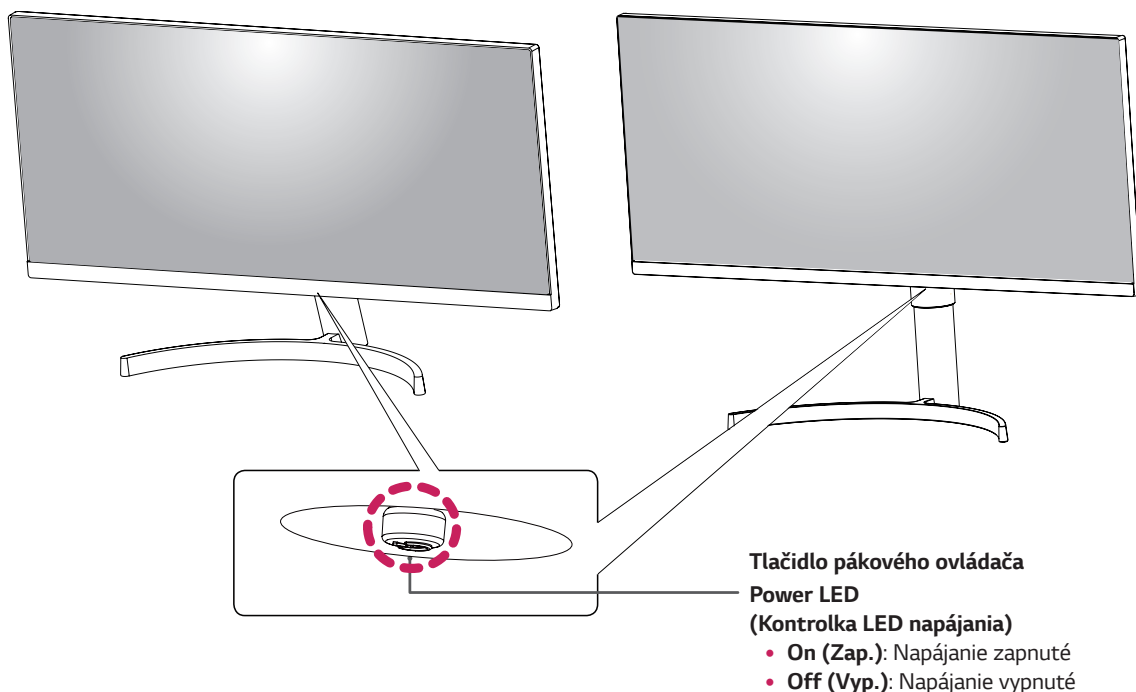

### Ako používať tlačidlo pákového ovládača

Funkcie monitora môžete jednoducho ovládať tak, že stlačíte tlačidlo pákového ovládača alebo ho prstom posuniete vľavo/vpravo.

#### Základné funkcie

|  |  |                             |                                                                             |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Zapnutie napájania</b>   | Monitor zapnete jedným stlačením tlačidla pákového ovládača.                |
|  |  | <b>Vypnutie napájania</b>   | Monitor vypnete stlačením a podržaním tlačidla pákového ovládača.           |
|  |  | <b>Ovládanie hlasitosti</b> | Hlasitosť môžete ovládať posúvaním tlačidla pákového ovládača vľavo/vpravo. |




#### POZNÁMKA

- Tlačidlo pákového ovládača je umiestnené v spodnej časti monitora.



## Vstupný konektor

29WK600

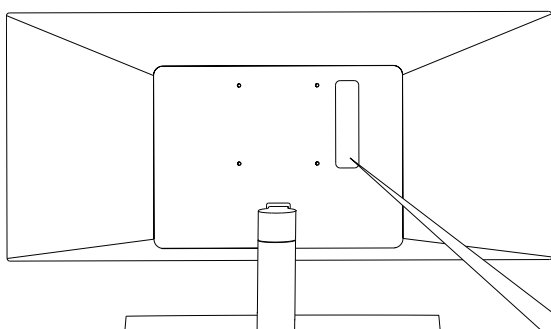

34WK650


34BK650

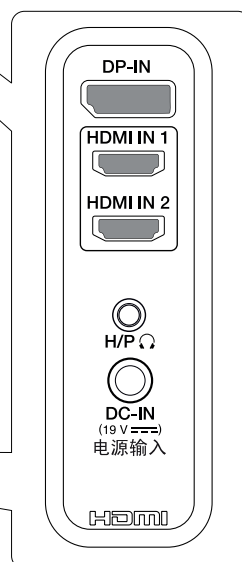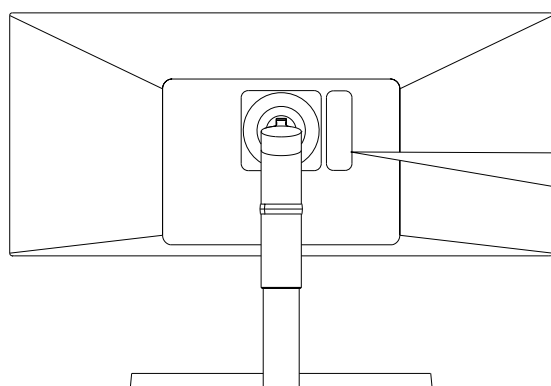

## Premiestňovanie monitora a jeho zdvíhanie

Pri premiestňovaní monitora alebo jeho zdvíhaní postupujte podľa týchto pokynov, aby ste ho ochránili pred poškriabaním či poškodením a zaistili jeho bezpečný presun, bez ohľadu na jeho tvar či veľkosť.

- Pri premiestňovaní monitora sa odporúča uložiť ho do pôvodnej škatule či obalu.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním monitora odpojte napájací kábel a všetky káble.
- Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu monitora. Neuchopujte za obrazovku.

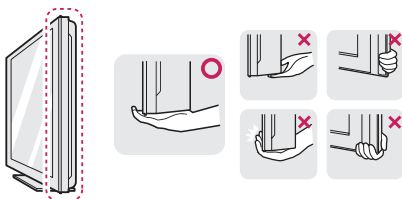

- Pri držaní monitora by mala byť obrazovka otočená smerom od vás, aby ste predišli poškriabaniu.



- Pri premiestňovaní monitora chráňte výrobok pred silnými otrasmi či vibráciami.
- Pri premiestňovaní držte monitor vo zvislej polohe, nikdy ho nepokladajte na stranu ani nenakláňajte.

## ! UPOZORNENIE


- Snažte sa čo najmenej dotýkať obrazovky monitora. V opačnom prípade môžete poškodiť obrazovku alebo niektoré pixely slúžiace na vytváranie obrazu.

29WK600




34WK650

34BK650

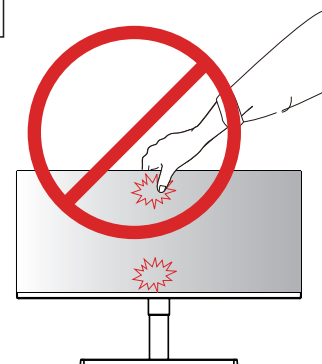

- Ak používate panel monitora bez základne stojana, jeho tlačidlo pákového ovládača môže zapríčiniť, že sa monitor stane nestálym a spadne, čo môže viesť k poškodeniu monitora alebo zraneniu. Okrem toho by mohlo dôjsť k poruche tlačidla pákového ovládača.

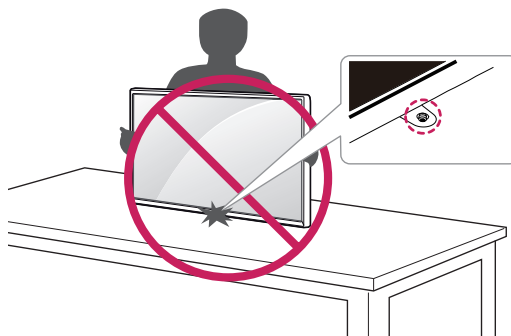




## Inštalácia monitora

### Zostavenie základne stojana

29WK600


1

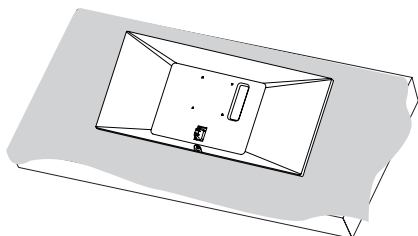

#### UPOZORNENIE


- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškriabaniu.

2

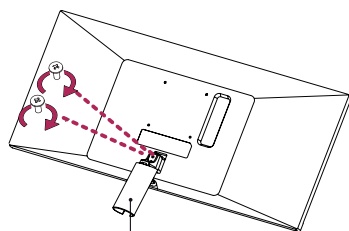


Telo stojana

3

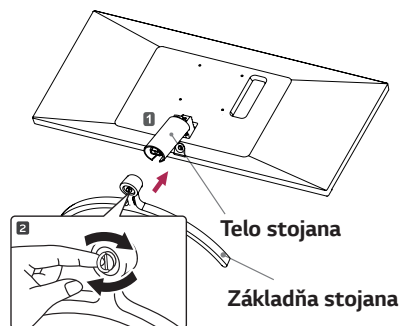

4

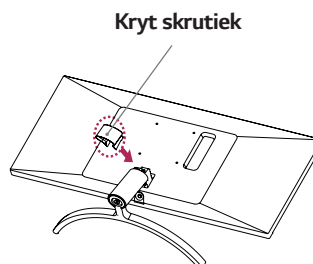

#### UPOZORNENIE

Pôsobenie nadmernej sily pri dotahovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.



#### UPOZORNENIE

Buďte opatrný, môžete tým poškodiť nohu stojana.



#### POZNÁMKA

- Stojan môžete rozobrať v opačnom poradí krokov ako pri skladaní.


## Inštalácia monitora

### Zostavenie základne stojana

34WK650

34BK650


1

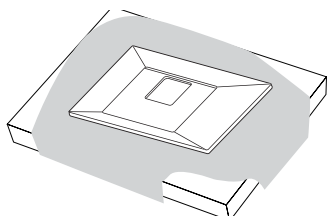


#### UPOZORNENIE

- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškriabaniu.


2

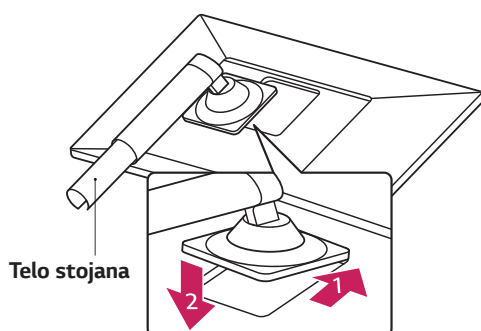

3

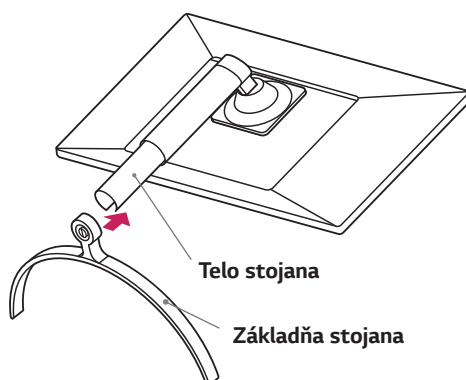


4

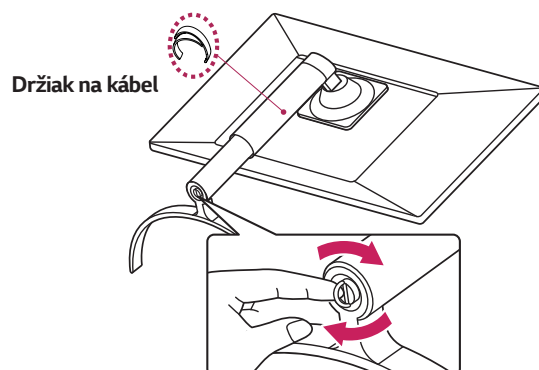

#### POZNÁMKA

- Stisknite stojan, pokiaľ tlačítko nedosiahne vrchu.

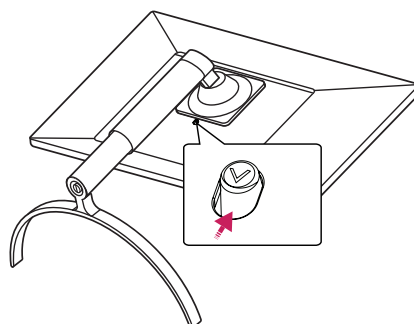



## UPOZORNENIE


- Ilustrácie v tomto dokumente zobrazujú typické postupy, takže od samotného výrobku sa môžu líšiť.
- Monitor neprenášajte obrátený hore nohami tak, že ho budete držať len za základňu stojana. Monitor by mohol zo základne vypadnúť a spôsobiť vám zranenie.
- Pri dvíhaní a prenášaní monitora sa nedotýkajte obrazovky monitora. Pôsobenie sily na obrazovku monitora by mohlo spôsobiť jej poškodenie.
- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). (Inak hrozí poškodenie výrobku.)
- Pôsobenie nadmernej sily pri utáňovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Pre vzhľad vzorky vln sa na rozdiel od všeobecného spôsobu potaňovania aplikuje na pridaný trblietavý materiál v surovom materiáli. Bez vzhľadu odlupovania, má dobrú trvanlivosť. Nebojte sa ho používať, pretože pri použití tohto produktu neexistuje žiadny problém.

## Použitie držiaka na kábel

Káble uložte pomocou držiaka káblov podľa obrázka.

34WK650

34BK650

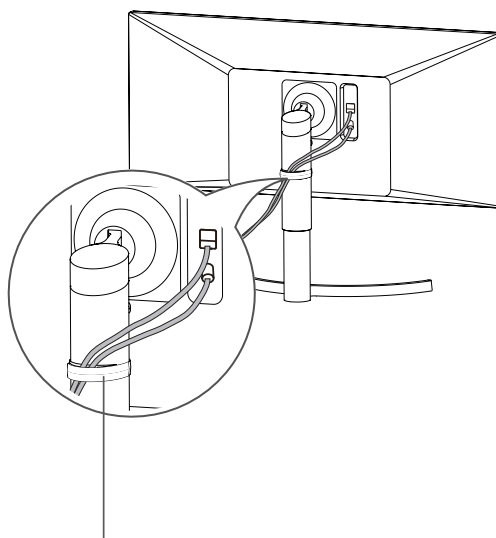

Držiak na kábel



## POZNÁMKA


- Stojan môžete rozobrať v opačnom poradí krokov ako pri skladaní.

## Inštalácia na stôl

- 1 Zdvihnite monitor a umiestnite ho na stôl do zvislej polohy.


Umiestnite ho minimálne **100 mm** od steny, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

29WK600

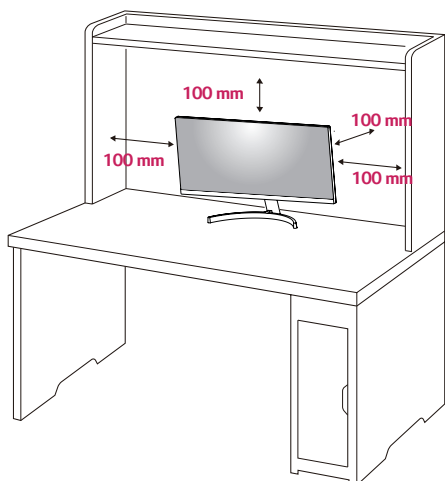


34WK650

34BK650

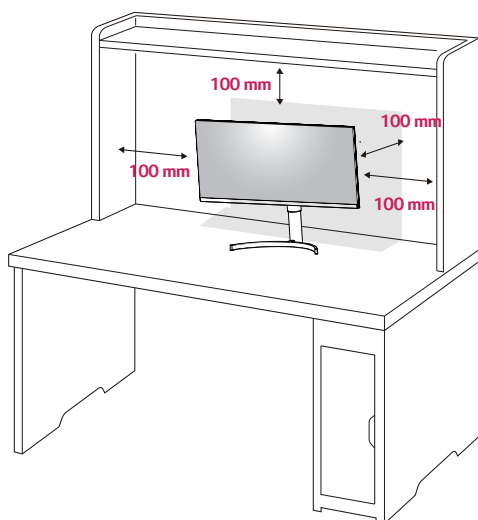


- 2 Pripojte napájací kábel k monitoru a zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.

29WK600

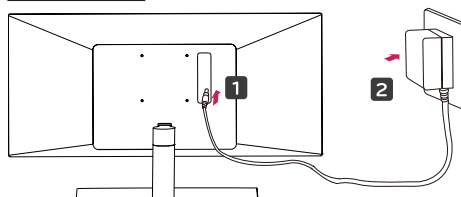


ali

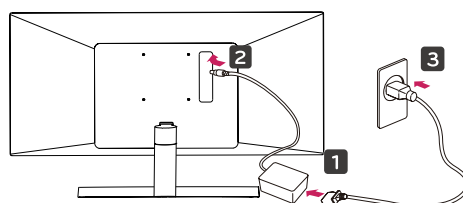


34WK650

34BK650

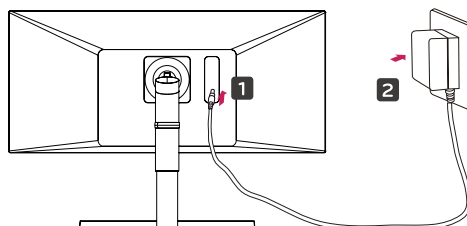

ali

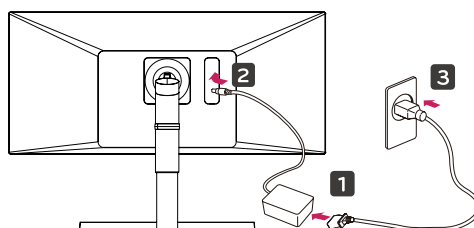


- 3 Zapnite monitor stlačením tlačidla pákového ovládača v jeho spodnej časti.



### UPOZORNENIE

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte kábel napájania. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.


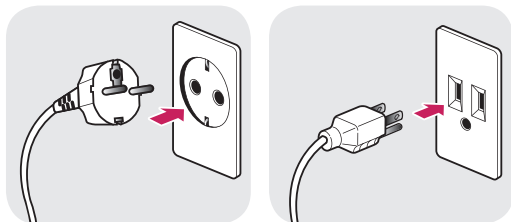
**Upozornenia pri pripájaní napájacieho kábla**

100-240 V ~

- Uistite sa, že používate napájací kábel dodaný v balení produktu a pripojte ho do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Ak potrebujete iný napájací kábel, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo navštívte najbližšiu miestnu predajňu.

**Nastavenie uhla**


- 1 Umiestnite monitor pripevnený na základni stojana do zvislej polohy.
- 2 Nastavte uhol monitora. Pre pohodlný zážitok z pozerania je možné obrazovku nastaviť klopením vpred alebo vzad.

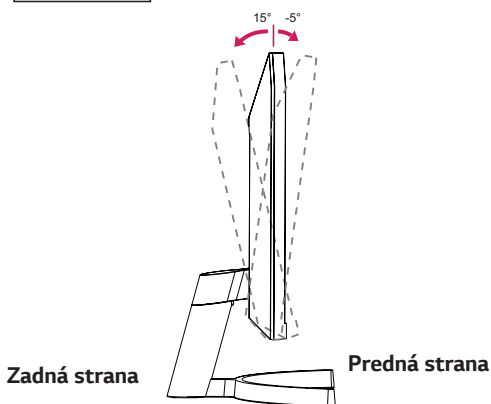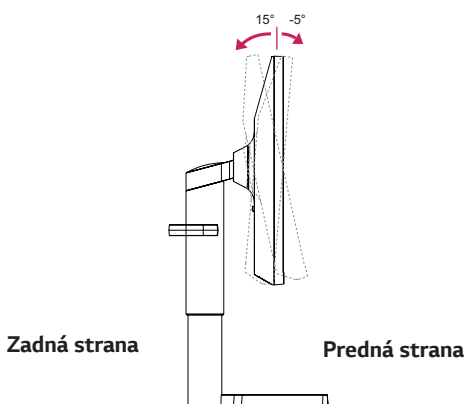**29WK600****34WK650****34BK650**

## ! VAROVANIE


- Aby ste predišli zraneniu prstov pri nastavovaní obrazovky, nedržte spodnú časť rámu monitora tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

29WK600

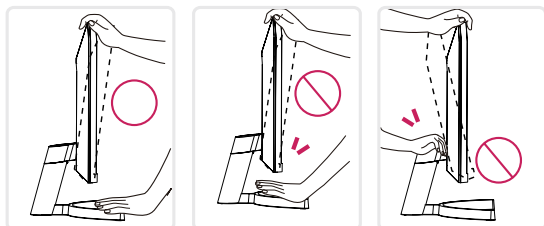


34WK650

34BK650

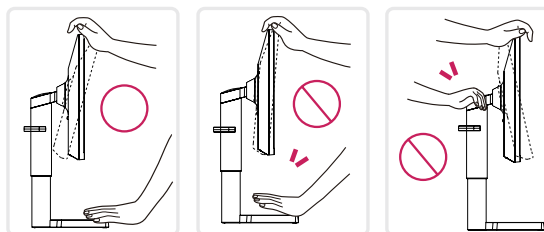

- Dbajte na to, aby ste sa počas nastavovania uhla monitora nedotýkali obrazovky ani na ňu netlačili.

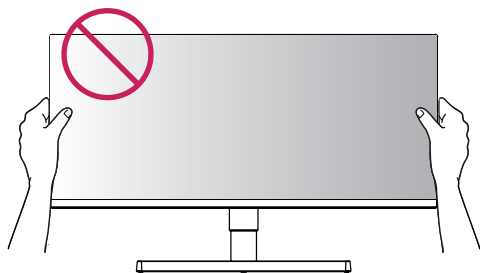


## Nastavenie výšky stojana

34WK650


34BK650

- 1 Chyťte monitor obidvoma rukami a nastavte ho.

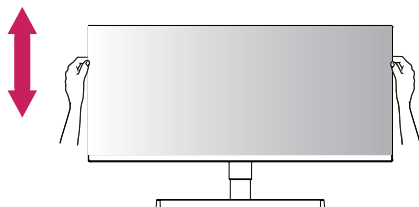

- 2 Výšku je možné upraviť až o 110,0 mm.


110,0 mm

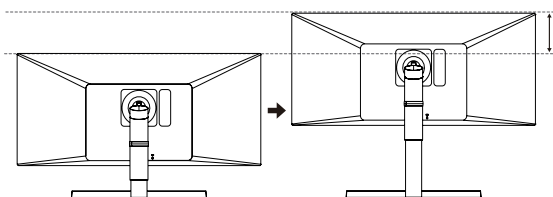

## ! VAROVANIE

34WK650

34BK650

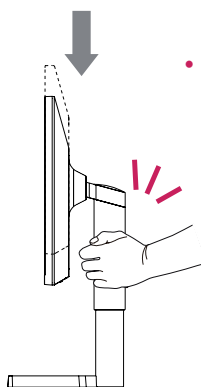


- Pri nastavovaní výšky obrazovky nekladte ruku na telo stojana, aby ste predišli poraneniu prstov.

## Používanie zámku Kensington

Konektor bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington je umiestnený na zadnej strane monitora. Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v používateľskej príručke k zámku Kensington alebo na webovej lokalite <http://www.kensington.com>.


Káblom bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington prepojte monitor so stolom.

**29WK600**

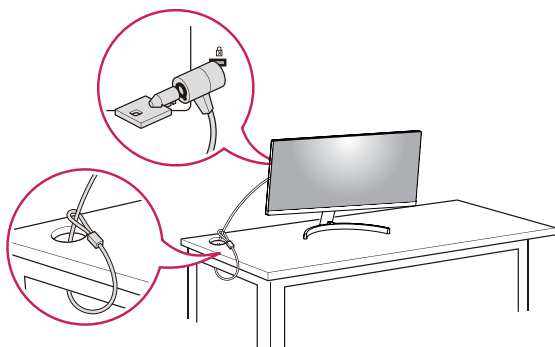

**34WK650**

**34BK650**

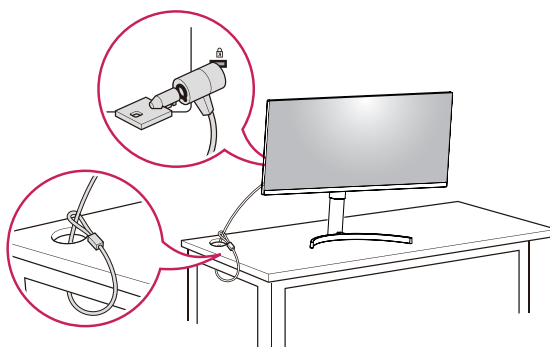

### ! POZNÁMKA


- Použitie zámku Kensington je voliteľné. Príslušenstvo si môžete zakúpiť v miestnom obchode s elektronikou.

### ! POZNÁMKA

**34WK650**

**34BK650**

- Ľavú alebo pravú stranu monitora možno ľahko otočiť (až o 3 stupne). Nastavte horizontálne úroveň monitora.

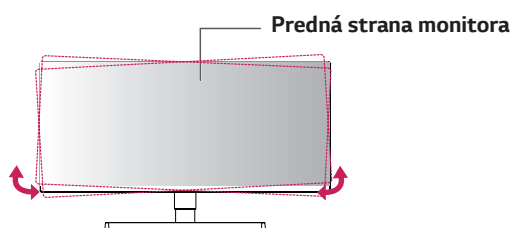

## Inštalácia platničky nástennej konzoly

Monitor podporuje parametre bežnej platničky nástennej konzoly alebo kompatibilné zariadenia.


- 1 Položte monitor obrazovkou nadol. Aby ste predišli poškriabaniu obrazovky, zakryte jej povrch mäkkou tkaninou.
- 2 Položte platničku nástennej konzoly na monitor a zarovnajte ju s otvormi na skrutky.
- 3 Pritiahnutím štyroch skrutiek upevníte platničku k monitoru pomocou skrutkovača.

### ! POZNÁMKA

- Platnička nástennej konzoly sa predáva osobitne.
- Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v príručke k inštalácii platničky nástennej konzoly.
- Pri inštalácii platničky nepoužívajte príliš veľkú silu, mohli by ste tak poškodiť obrazovku monitora.

## Inštalácia na stenu


Monitor nainštalujte minimálne 100 mm od steny a pozdĺž všetkých strán monitora nechajte približne 100 mm voľného priestoru, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie. Podrobné pokyny na inštaláciu vám poskytnú v miestnej predajni. Informácie o inštalácii a nastavení sklápavej nástennej konzoly nájdete v návode.

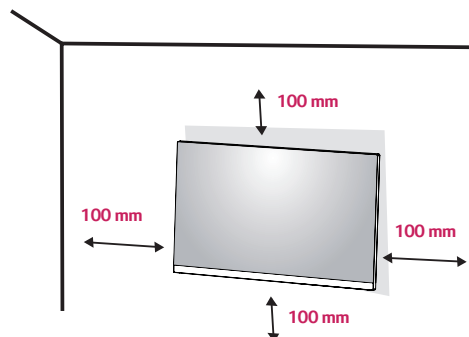

Ak chcete nainštalovať monitor na stenu, pripevnite nástennú konzolu (voliteľná) na jeho zadnú časť. Uistite sa, že nástenná konzola je pevne pripevnená k monitoru a stene.


- 1 Ak použijete dlhšiu skrutku, ako je štandard, môžete poškodiť vnútri monitor.
- 2 Ak použijete nevhodnú skrutku, môže sa produkt poškodiť a spadnúť. V takom prípade za to nie je LG zodpovedná.

### 29WK600
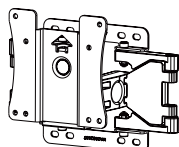
|                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž na stenu (A x B)                               | 100 x 100                                                                                       |
| Štandardná skrutka                                    | M4 x L10                                                                                        |
| Počet skrutiek                                        | 4                                                                                               |
| Platnička nástennej konzoly (voliteľné príslušenstvo) | LSW149<br> |

### 34WK650


### 34BK650
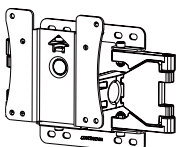
|                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž na stenu (A x B)                               | 100 x 100                                                                                       |
| Štandardná skrutka                                    | M4 x L10                                                                                        |
| Počet skrutiek                                        | 4                                                                                               |
| Platnička nástennej konzoly (voliteľné príslušenstvo) | LSW149<br> |




- Montáž na stenu(A x B)

29WK600

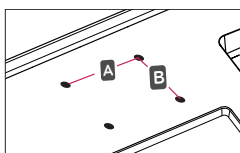

34WK650


34BK650

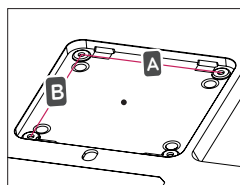**UPOZORNENIE**

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte kábel napájania, aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom.
- Ak monitor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť zranenie. Použite originálnu nástennú konzolu od spoločnosti LG. Ďalšie informácie vám poskytnú vo vašej miestnej predajni alebo sa môžete obrátiť na kvalifikovaného montážneho technika.
- Pôsobenie nadmernej sily pri uťahovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Použite nástennú konzolu a skrutky, ktoré zodpovedajú norme VESA. Na poškodenie spôsobené použitím alebo nesprávnym použitím nevhodných komponentov sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Dĺžka skrutky od vonkajšieho povrchu zadného krytu musí byť menej ako 8 mm.

**POZNÁMKA**

- Použite skrutky špecifikované normou VESA.
- Súprava nástennej konzoly obsahuje príručku k inštalácii a všetky potrebné súčasti.
- Nástenná konzola predstavuje voliteľné príslušenstvo. Príslušenstvo si môžete kúpiť v miestnej predajni.
- Dĺžka skrutky sa môže u každej nástennej konzoly líšiť. Dbajte na používanie správnej dĺžky skrutiek.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétnej nástennej konzoly.

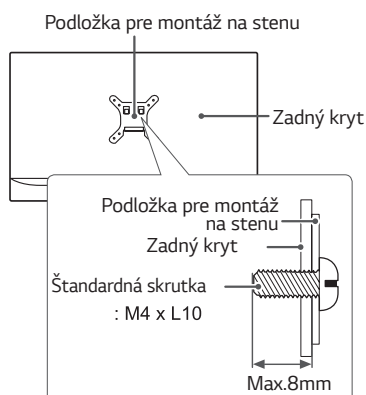

# POUŽÍVÁNIE MONITORA


## Pripojenie k počítaču

- Tento monitor podporuje funkciu \*Plug and Play.
- \*Plug and Play: funkcia, ktorá umožňuje pripojiť zariadenie k počítaču bez potreby úprav konfigurácie alebo ručnej inštalácie ovládačov.

## Pripojenie HDMI

Slúži na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača alebo zariadenia A/V do monitora. Pripojte počítač alebo zariadenie AV k monitoru pomocou kábla HDMI podľa obrázku nižšie.

Stlačte tlačidlo ponuky a vyberte vstup z ponuky vstupov.

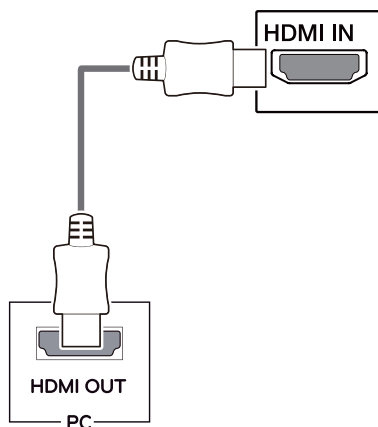


### ! POZNÁMKA

- Ak používate PC s rozhraním HDMI, môže dochádzať k problémom s kompatibilitou.
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
  - Vysokorychlostný kábel HDMI®/™
  - Vysokorychlostný kábel HDMI®/™ so sieťou Ethernet

## Pripojenie cez DisplayPort

Slúži na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača do monitoru. Pripojte počítač k monitoru pomocou kábla DisplayPort, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Stlačte tlačidlo ponuky a vyberte vstup z ponuky vstupov.

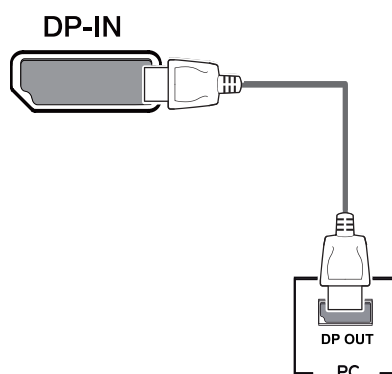


### ! POZNÁMKA

- V závislosti od verzie DP počítač nemusí byť vybavený výstupom zvuku alebo videa.
- Ak používate bežne dostupné káble bez certifikácie od spoločnosti LG, obrazovka nemusí zobrazovať alebo môže byť vidno šum obrazu.

## Pripájanie k zariadeniam AV

### Pripojenie HDMI

Slúži na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača alebo zariadenia A/V do monitora. Pripojte počítač alebo zariadenie AV k monitoru pomocou kábla HDMI podľa obrázka nižšie. Stlačte tlačidlo ponuky a vyberte vstup z ponuky vstupov.

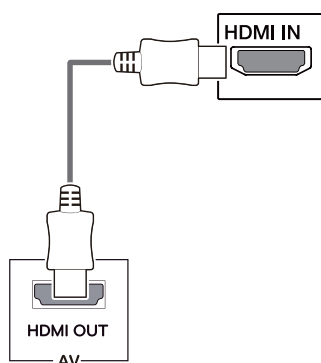


### ! POZNÁMKA

- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
  - Vysokorychlostný kábel HDMI®/™
  - Vysokorychlostný kábel HDMI®/™ so sieťou Ethernet

## Pripojenie k externým zariadeniam

### Pripojenie slúchadiel

Pripojte periférne zariadenia k monitoru prostredníctvom portu na slúchadlá. Pri pripájaní postupujte podľa obrázka.

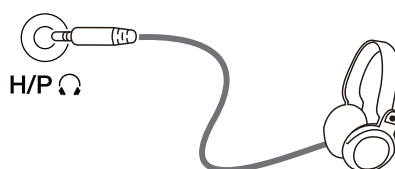


(predáva sa osobitne)

### ! POZNÁMKA

- Periférne zariadenia sa predávajú samostatne.
- Ak použijete slúchadlá so zahnutým konektorom [Angled], mohlo by dôjsť k problémom s pripojením ďalšieho externého zariadenia k monitoru. Z toho dôvodu sa odporúča používať slúchadlá s rovným konektorom [Straight].



Zahnutý konektor

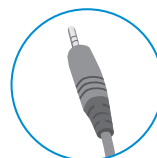

Rovný konektor

- V závislosti od zvukových nastavení počítača a externého zariadenia môžu byť funkcie slúchadiel a reproduktora obmedzené.

# NASTAVENIE POUŽÍVATEĽA

## Aktivácia hlavnej ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
- 2 Pohybom pákového ovládača nahor/nadol (▲/▼) a vľavo/vpravo(◀/▶) nastavíte možnosti.
- 3 Viacnásobným stlačením tlačidla pákového ovládača ukončíte hlavnú ponuku.



| Tlačidlo | Ponuka Stav           |                       | Popis                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Hlavná ponuka vypnutá |                       | Slúži na aktivovanie hlavnej ponuky.                                                                                                                             |
|          | Hlavná ponuka zapnutá |                       | Slúži na ukončenie hlavnej ponuky.<br>(Podržaním zatlačeného tlačidla vypnete monitor: Monitor môžete takýmto spôsobom vypnúť kedykoľvek, aj keď je zapnuté OSD) |
|          | ◀                     | Hlavná ponuka vypnutá | Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.                                                                                                                           |
|          |                       | Hlavná ponuka zapnutá | Vstúpi prejsť na funkciu <b>Input (Vstup)</b> .                                                                                                                  |
|          | ▶                     | Hlavná ponuka vypnutá | Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.                                                                                                                           |
|          |                       | Hlavná ponuka zapnutá | Umožňuje prejsť na funkcie <b>Settings (Nastavenie)</b> .                                                                                                        |
|          | ▲                     | Hlavná ponuka vypnutá | Zobrazí informáciu o stávajucom vstupe.                                                                                                                          |
|          |                       | Hlavná ponuka zapnutá | Slúži na vypnutie monitora.                                                                                                                                      |
|          | ▼                     | Hlavná ponuka vypnutá | Zobrazí informáciu o stávajucom vstupe.                                                                                                                          |
|          |                       | Hlavná ponuka zapnutá | Zadá vlastnosti <b>Game</b> .                                                                                                                                    |

## Funkcie hlavnej ponuky



| Hlavná ponuka                | Popis                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Settings (Nastavenie)</b> | Slúži na konfiguráciu nastavení obrazovky.                |
| <b>Game</b>                  | Môžete zmeniť Picture Mode (Režim obrazu) na herný režim. |
| <b>Input</b>                 | Nastaví režim vstupu.                                     |
| <b>Power Off</b>             | Slúži na vypnutie monitora.                               |
| <b>Exit (Ukončiť)</b>        | Slúži na ukončenie hlavnej ponuky.                        |

## Nastavenie používateľa

### Nastavenia ponuky

- 1 Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, stlačte joystick na spodnej strane monitora a potom prejdite na **Settings** (Nastavenie).
- 2 Možnosti nakonfigurujete posúvaním pákového ovládača nahor/nadol/vľavo/vpravo.
- 3 Ak sa chcete vrátiť k hornému nastaveniu alebo ak chcete nastaviť iné položky nastavenia, presuňte ovládač na ◀ alebo stlačte (🖱️).
- 4 Ak chcete z nastavenia odísť, presuňte joystick na ◀ kým neodídete.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



#### UPOZORNENIE

- Zobrazenia na obrazovke vášho monitora sa môžu do istej miery líšiť od zobrazení znázornených v tomto návode.

Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.

| Settings > Quick Settings   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Popis                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness (Jas)            | Nastavenie farebného kontrastu a jasú obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| Contrast (Kontrast)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Volume (Zvuk)               | Nastavenie hlasitosti.<br> <b>POZNÁMKA</b><br>• Posunutím tlačidla pákového ovládača na ▼ v ponuke <b>Volume (Ovládanie)</b> môžete nastaviť možnosť <b>Mute (Stlmiť)</b> / <b>Unmute (Zrušiť stlmenie)</b> . |                                                                                                                                                     |
| Color Temp (Teplota farieb) | Custom                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Užívateľ môže vykonať nastavenie na červenú, zelenú alebo modrú.                                                                                    |
|                             | Warm (Teplá)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nastaví červenkastý odtieň farieb obrazovky.                                                                                                        |
|                             | Medium (Stredná)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nastaví farby obrazovky medzi červeným a modrým odtieňom.                                                                                           |
|                             | Cool (Studená)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nastaví modrastý odtieň farieb obrazovky.                                                                                                           |
| MaxxAudio                   | On (Zap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MaxxAudio® od Waves, nositeľ ocenenia Technical GRAMMY Award® je sada kvalitných štúdiových zvukových nástrojov pre vynikajúci zážitok z počúvania. |
|                             | Off (Vyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vypne funkciu MaxxAudio.                                                                                                                            |

| Settings > Input |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Popis                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input List       | Výber vstupného režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| Aspect Ratio     | Slúži na nastavenie pomeru obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|                  | Full Wide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Slúži na zobrazenie videa v širokohlom nastavení bez ohľadu na vstupný obrazový signál.                                                   |
|                  | Original (Pôvodné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Slúži na zobrazenie obrazu podľa vstupného obrazového signálu.                                                                            |
|                  | Cinema1 (Kino1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Slúži na zväčšenie obrazovky s pomerom strán 21:9. (pri rozlíšení 1080p)                                                                  |
|                  | Cinema2 (Kino2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Slúži na zväčšenie obrazovky s pomerom strán 21:9, vrátane čierneho obdĺžnika v spodnej časti obrazovky na titulky. (pri rozlíšení 1080p) |
|                  |  <b>POZNÁMKA</b><br>• Žiadne nastavenie <b>Cinema1</b> (Kino1), <b>Cinema2</b> (Kino2) v režime <b>FreeSync</b> (Voľná synchronizácia). (Prejdite na <b>Picture</b> (Obráz) → <b>Game Adjust</b> (Nastavenie hry) → <b>FreeSync</b> (Voľná synchronizácia), a nastavte <b>FreeSync</b> (Voľnú synchronizáciu) na <b>On</b> (Zap.) alebo <b>Off</b> (Vyp.)) |                                                                                                                                           |

Picture Mode (Režim obrazu) na SDR signálu (Non-HDR).

| Settings > Picture                                                                                                                                                                                                                                         |                | Popis                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Mode                                                                                                                                                                                                                                               | Custom         | Umožňuje používateľom nastaviť každý prvok. Režim farby hlavnej ponuky je možné upraviť.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Reader         | Optimalizuje obrazovku na prezeranie dokumentov. V ponuke nastavenia môžete zvýšiť jas obrazovky.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Photo          | Slúži na optimalizáciu obrazovky na prezeranie fotografií.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Cinema         | Slúži na optimalizáciu obrazovky na sledovanie videí.                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | HDR Effect     | Optimalizuje obrazovku pre vysoce dynamický rozsah.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Color Weakness | Tento režim je pre užívateľov, ktorí nedokážu rozlíšiť červenú a zelenú. Užívateľom s farbosleposťou to umožňuje ľahko rozlíšiť medzi dvoma farbami. |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | FPS Game 1     | Tento režim je optimalizovaný pre FPS hry.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | FPS Game 2     | Má vyššiu hodnotu stabilizátora čierne ako FPS Game 1 (FPS Hra 1). Je vhodný pre veľmi tmavé FPS hry.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | RTS Game       | Tento režim je optimalizovaný pre RTS Game (RTS Hra.).                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Custom (Game)  | V tomto režime môžu užívatelia prispôsobiť rôzne prvky, vrátane súvisiacich herných možností.                                                        |
|  <b>POZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je zmenený režim obrazu, obrazovka môže kmitať alebo môže byť zasiahnuté rozlíšenie vášho počítača.</li> </ul> |                |                                                                                                                                                      |

Picture Mode (Režim obrazu) na signálu HDR.

| Settings > Picture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Popis                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Picture Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HDR Vivid    | Optimalizuje obrazovku pre jasné farby HDR. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HDR Standard | Optimalizuje obrazovku pre HDR.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HDR Game     | Optimalizuje obrazovku pre hry HDR.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HDR Cinema   | Optimalizuje obrazovku pre video HDR.       |
|  <b>POZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsah HDR nemusí fungovať správne v závislosti od nastavenia operačného systému Windows 10. Skontrolujte nastavenie On/Off (Zap./Vyp.) HDR systému Windows.</li> <li>Keď je funkcia HDR zapnutá, znaky alebo kvalita obrazu môže byť zlá, v súlade s výkonnosťou grafickej karty.</li> <li>Kým je funkcia HDR zapnutá, môže dôjsť k blikaniu alebo praskaniu obrazovky, počas zmeny vstupu monitora alebo on/off (zap./vyp.) výkonu, podľa výkonnosti grafickej karty.</li> </ul> |              |                                             |

|                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust | Brightness                   | Nastaví jas obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|                | Contrast                     | Nastaví kontrast obrazovky                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
|                | Sharpness (Ostroť)           | Slúži na nastavenie ostrosti obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|                | SUPER RESOLUTION+            | High (Vysoké)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poskytuje optimalizovanú kvalitu obrazu, keď používateľ požaduje kryštálovo čistý obraz. Je účinné pre video alebo hru s vysokou kvalitou.                                            |
|                |                              | Middle (Stredný)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poskytuje optimalizovanú kvalitu obrazu, keď používateľ pre pohodlné sledovanie požaduje obraz na úrovni medzi režimami Nízke a Vysoké. Je účinné pre UCC alebo SD video.             |
|                |                              | Low (Nízky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poskytuje optimalizovanú kvalitu obrazu, keď používateľ požaduje hladký a prirodzený obraz. Toto nastavenie je účinné pri pomaly sa pohybujúcich obrazoch alebo statických obrázkoch. |
|                |                              | Off (Vyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Túto možnosť vyberte na každodenné sledovanie. Režim SUPER RESOLUTION+ je pri tomto nastavení vypnutý.                                                                                |
|                |                              |  <b>POZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzhľadom na to, že táto funkcia zvyšuje nízke rozlíšenie obrazu, neodporúča sa ju používať na normálny text alebo ikony. To môže spôsobiť zbytočne vysokú ostrosť.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                       |
|                | Black Level (Úroveň čiernej) | Slúži na nastavenie úrovne odsadenia (len pre funkciu HDMI).                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|                |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odsadenie: v súvislosti s obrazovým signálom označuje najtmavšiu farbu, ktorú monitor dokáže zobraziť.</li> </ul>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|                |                              | High (Vysoké)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Udržiava aktuálny kontrastný pomer obrazovky.                                                                                                                                         |
|                |                              | Low (Nízka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Znižuje úroveň čiernej farby a zvyšuje úroveň bielej farby z aktuálneho kontrastného pomeru obrazovky.                                                                                |
|                | DFC                          | On (Zap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automaticky nastavuje jas podľa obrazovky.                                                                                                                                            |
|                |                              | Off (Vyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slúži na vypnutie funkcie DFC.                                                                                                                                                        |
| Game Adjust    | Response Time (Čas odozvy)   | Slúži na nastavenie času odozvy zobrazovaného obrazu v závislosti od rýchlosti obrazovky. Odporúča sa, aby ste v bežnom prostredí používali možnosť <b>Fast</b> . Pri rýchlom pohybe obrazu sa odporúča použiť možnosť <b>Faster</b> . Nastavenie <b>Faster</b> môže spôsobiť vypálenie obrazu.                        |                                                                                                                                                                                       |
|                |                              | Faster (Rýchlejšie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Faster.                                                                                                                                    |
|                |                              | Fast (Rýchle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Fast.                                                                                                                                      |
|                |                              | Normal (Štandardné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Normal.                                                                                                                                    |
|                |                              | Off (Vyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Off (Vyp.).                                                                                                                                |

|               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust   | FreeSync                                                                        | <p>Vytvára plynulejší a prirodzenejší obraz pomocou synchronizácie vertikálnej frekvencie vstupného signálu s frekvenciou výstupného signálu.</p> <p> <b>UPOZORNENIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporované rozhranie: DisplayPort, HDMI.</li> <li>• Podporovaná grafická karta: Grafická karta, ktorá v prípade potreby podporuje AMD FreeSync.</li> <li>• Podporovaná verzia: Skontrolujte aktualizáciu grafickej karty na najnovší ovládač.</li> <li>• Viac informácií a požiadaviek nájdete na webovej stránke AMD <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                 | On (Zap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zapnutie funkcie <b>FreeSync</b> .                                                                                                                                |
|               |                                                                                 | Off (Vyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vypnutie funkcie <b>FreeSync</b> .                                                                                                                                |
|               | Black Stabilizer (Stabilizácia čiernej)                                         | <p>umožňuje ovládanie kontrastu čiernej, aby bola viditeľnosť pri tmavých scénach vyššia. Zvýšenie hodnoty režimu <b>Black Stabilizer (Stabilizátor čiernej)</b> rozjasní svetložedé oblasti na obrazovke. (Môžete jednoducho rozoznávať predmety na tmavých herných obrazovkách.) Zníženie hodnoty <b>Black Stabilizer (Stabilizátor čiernej)</b> stmaví oblasť s nízkou úrovňou si-vej a zvýši dynamický kontrast obrazovky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|               | Cross Hair                                                                      | <p>Cross Hair obsahuje značku uprostred obrazovky hier strelca ako prvej osoby (FPS). Užívatelia môžu zvoliť <b>cross hair</b>, ktorý je v súlade s ich hracím prostredím zo štyroch odlišných <b>cross hairs</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ je obrazovka vypnutá alebo je zapnutý úsporný režim, je automaticky <b>Off (Vyp.)</b> funkcia Cross Hair.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| Color Adjust  | Gamma                                                                           | Mode 1, Mode 2, Mode 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Čím vyššia bude hodnota gamma, tým tmavší bude obraz. Nižšia hodnota gamma teda znamená svetlejší obraz.                                                          |
|               |                                                                                 | Mode 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ak nepotrebuje upraviť nastavenie miery kontrastu, zvolte Mode 4.                                                                                                 |
|               | Color Temp (Teplota farieb)                                                     | Custom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Užívateľ môže vykonať nastavenie na červenú, zelenú alebo modrú.                                                                                                  |
|               |                                                                                 | Warm (Teplá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nastaví červenkastý odtieň farieb obrazovky.                                                                                                                      |
|               |                                                                                 | Medium (Stredná)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nastaví farby obrazovky medzi červeným a modrým odtieňom.                                                                                                         |
|               |                                                                                 | Cool (Studená)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nastaví modrastý odtieň farieb obrazovky.                                                                                                                         |
|               | Red                                                                             | Môžete prispôsobiť farby obrazu pomocou <b>Red (Červená)</b> , <b>Green (Zelená)</b> a <b>Blue (Modrá)</b> farby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|               | Green                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|               | Blue                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|               | Six Color (Šesť farieb)                                                         | <p>Slúži na nastavenie farieb podľa požiadaviek používateľa na základe úpravy farby a sýtosti šiestich farieb (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) a uloženie týchto nastavení.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                 | Hue (Odtieň)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slúži na nastavenie tónu obrazovky.                                                                                                                               |
|               |                                                                                 | Saturation (Sýtosť farby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slúži na nastavenie sýtosti farieb obrazovky. Čím je hodnota nižšia, tým sú farby menej sýte a jasnejšie. Čím je hodnota vyššia, tým sú farby sýtejšie a tmavšie. |
| Picture Reset | Do you want to reset your picture settings? (Chcete obnoviť nastavenia obrazu?) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|               | No                                                                              | Cancel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|               | Yes                                                                             | Reset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

| Settings > Sound | Popis                                             |                                                                                                                                                     |  |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Volume           | Pro nastavenie Hlasitosti sluchátok či mikrofóna. |                                                                                                                                                     |  |
| MaxxAudio        | On (Zap.)                                         | MaxxAudio® od Waves, nositeľ ocenenia Technical GRAMMY Award® je sada kvalitných štúdiových zvukových nástrojov pre vynikajúci zážitok z počúvania. |  |
|                  | Off (Vyp.)                                        | Vypne funkciu MaxxAudio.                                                                                                                            |  |



| Settings > General                 |               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Jazyk)                   |               | Nastaví obrazovku ponuky na požadovaný jazyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SMART ENERGY SAVING                | High (Vysoké) | Služi na zníženie spotreby energie pomocou vysoko efektívnej funkcie SMART ENERGY SAVING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Low (Nízke)   | Služi na zníženie spotreby energie pomocou málo efektívnej funkcie SMART ENERGY SAVING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Off (Vyp.)    | Vypne funkciu SMART ENERGY SAVING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Power LED (Zapnutie kontrolky LED) | On (Zap.)     | Svetlo kontrolky napájania rozsvieti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Off (Vyp.)    | Svetlo kontrolky napájania zhasne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automatic Standby                  |               | Funkcia, ktorá automaticky vypne monitor, keď už dlhší čas nie je na obrazovke zaznamenaný pohyb. Môžete nastaviť časovač funkcie automatického vypnutia. (Off, 4 H, 6 H, and 8 H (Vyp., 4 hodiny, 6 hodín a 8 hodín))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDMI Compatibility Mode            |               | Funkcia <b>HDMI Compatibility Mode</b> (Režim kompatibility HDMI) dokáže rozpoznať odkazujúce zariadenie, ktoré nepodporuje HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | On (Zap.)     | Umožňuje funkciu <b>HDMI Compatibility Mode</b> (Režim kompatibility HDMI). (HDMI Verzia 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Off (Vyp.)    | Neumožňuje funkciu <b>HDMI Compatibility Mode</b> (Režim kompatibility HDMI). (HDMI Verzia 2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    |               |  <b>SPOZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak zapojené zariadenie nepodporuje <b>HDMI Compatibility Mode</b> (Režim kompatibility HDMI), obrazovka alebo zvuk nemusí fungovať úplne správne.</li> <li>Keď jte HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI) zapnutý, režim HDR nie je podporovaný.</li> <li>Niektoré staršie grafické karty nepodporujú HDMI 2.0, ale rozlíšenie HDMI 2.0 môžete vybrať na ovládacom paneli okna. To môže spôsobiť, že obrazovka vyzerá abnormálne.</li> </ul> |
| DisplayPort 1.2                    |               | Zapína alebo vypína DisplayPort 1.2.<br> <b>SPOZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že je vykonaná konfigurácia tejto možnosti podľa verzie portu DisplayPort, ktorú podporuje vaša grafická karta. Nastavte túto možnosť na Disable, ak vaša grafická karta nepodporuje DisplayPort 1.2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| Buzzer (Bzučiak)                   |               | Táto funkcia umožňuje nastaviť zvuk Buzzer (Bzučiak) generovaný pri zapnutí monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | On (Zap.)     | Zapne funkciu monitora <b>Buzzer (Bzučiak)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Off (Vyp.)    | Vypne funkciu monitora <b>Buzzer (Bzučiak)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OSD Lock (Uzamknutie OSD)          |               | Táto funkcia vypne konfiguráciu a nastavenia menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | On (Zap.)     | Aktivuje OSD Lock (Uzamknutie OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Off (Vyp.)    | Vypne OSD Lock (Uzamknutie OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    |               |  <b>SPOZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Všetky funkcie sú deaktivované okrem <b>Brightness</b> (Jas), <b>Contrast</b> (Kontrast), <b>Volume</b> (Zvuk), <b>Input</b>, <b>OSD Lock</b> (Uzamknutie OSD) a <b>Information</b> (Informácie).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Information (Informácie)           |               | Na displeji sa zobrazia nasledujúce informácie Model (Model), Serial Number (Sériové číslo), Total Power On Time (Čas celkového výkonu), Resolution (Rozlíšenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reset                              |               | Do you want to reset your settings?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | No            | Zrušenie výberu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Yes           | Služi na obnovenie predvolených nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

 **SPOZNÁMKA**

- Hodnota údajov šetrenia energie sa môže líšiť v závislosti od panelu a dodávateľov panela.
- Ak pri možnosti **SMART ENERGY SAVING** označíte možnosť **High** (Vysoké) alebo **Low** (Nízke), svietivosť monitora sa zníži alebo zvýši v závislosti od zdroja.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Na obrazovke sa nič nezobrazuje.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je pripojený napájací kábel monitora?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k elektrickej zásuvke.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Svieti kontrolka LED napájania?                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a stlačte tlačidlo napájania.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Je napájanie zapnuté a svieti kontrolka LED napájania nabielo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je pripojený vstup povolený [Settings - Input - Input List].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Bliká kontrolka LED napájania?                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa monitor nachádza v režime šetrenia energie, pohnite myšou alebo stlačte niektorý kláves na klávesnici a displej sa zapne.</li> <li>• Skontrolujte, či je počítač zapnutý.</li> </ul>                                                                                                     |
| Zobrazuje sa hlásenie „OUT OF RANGE“ (MIMO DOSAHU)?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto hlásenie sa zobrazuje v prípade, ak sa signály prenášané z počítača (grafickej karty) nachádzajú mimo horizontálneho alebo vertikálneho dosahu frekvencie monitora. Informácie o nastavení vhodnej frekvencie nájdete v časti „Technické parametre produktu“ v tejto príručke.</li> </ul> |
| Zobrazuje sa hlásenie „No Signal“ (Žiadny signál)?             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto hlásenie sa zobrazuje v prípade, že signálový kábel medzi počítačom a monitorom chýba alebo je odpojený. Skontrolujte kábel a znovu ho pripojte.</li> </ul>                                                                                                                               |

| Zobrazuje sa hlásenie „OSD Locked“ (OSD uzamknuté).           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sú niektoré funkcie nedostupné, keď stlačíte tlačidlo Ponuka? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODS je uzamknuté. Prejdite na položku Settings &gt; General (Nastavenie &gt; Všeobecné) a nastavte „Uzamknutie OSD“ na možnosť Vyp.</li> </ul> |

| Na obrazovke zostáva obraz.                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pretrváva obraz na obrazovke aj po vypnutí monitora? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak dlhší čas zobrazujete statický obraz, môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu.</li> <li>• Ak chcete predĺžiť životnosť monitora, používajte šetrič obrazovky.</li> </ul> |

| Displej obrazovky je nestabilný a chveje sa / Obrázky zobrazené na monitore zanechávajú tieňové stopy. |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vybrali ste primerané rozlíšenie?                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak ste vybrali rozlíšenie HDMI 1080i 60/50 Hz (prekladané), obrazovka môže blikáť. Zmeňte rozlíšenie na odporúčanú úroveň 1080P alebo na odporúčané rozlíšenie.</li> </ul> |



## POZNÁMKA

- **Vertikálna frekvencia:** Aby sa na obrazovke zobrazil obraz, zobrazenie na obrazovke sa musí viackrát za sekundu obnoviť, podobne ako v prípade žiarivky. Počet takýchto obnovení za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia a udáva sa v hertzoch (Hz).
- **Horizontálna frekvencia:** Čas potrebný na zobrazenie jedného horizontálneho riadku sa nazýva horizontálny cyklus. Ak číslo 1 vydelite hodnotou horizontálneho intervalu, výsledkom bude počet zobrazovaných horizontálnych čiar za sekundu. Tento údaj sa nazýva horizontálna frekvencia a udáva sa v kHz.
- LED môžu byť osvetleny sadou nabídky OSD.  
Settings (Nastavenie) – General – Power LED – On



## POZNÁMKA

- Skontrolujte, či rozlíšenie grafickej karty alebo frekvencia je v rozsahu povolenom monitorom, a nastavte ju na odporúčané (optimálne) rozlíšenie v ovládacom paneli > Displej > Nastavenia.
- Nenastavené grafickej karty na odporúčané (optimálne) rozlíšenie môže mať za následok rozmazanie textu, tmavšiu obrazovku, šikmú zobrazovaciu plochu alebo vychýlenie displeja.
- Metódy nastavenia sa môžu líšiť v závislosti na počítači alebo operačnom systéme, a niektoré rozlíšenie nemusí byť k dispozícii v závislosti na výkone grafickej karty. Pokiaľ ide o tento prípad, obráťte sa pre pomoc na výrobcu počítača alebo grafickej karty.
- Niektoré grafické karty nemusia podporovať rozlíšenie 2560 × 1080. Ak nie je možné zobrazíť rozlíšenie, obráťte sa na výrobcu grafickej karty.

| Farba zobrazenia nie je správna.                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsahuje zobrazenie málo farieb (16 farieb)?    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte farby na 24 bitov (true color) alebo vyššiu hodnotu. V systéme Windows prejdite do položky Ovládací panel &gt; Displej &gt; Nastavenia &gt; Kvalita farieb.</li> </ul>                          |
| Je farba zobrazenia nestála alebo jednofarebná? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Znova pripojte kábel alebo znova vložte grafickú kartu počítača.</li> </ul>                                                                       |
| Nachádzajú sa na obrazovke bodky?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri používaní monitora sa na obrazovke môžu objavovať červené, zelené, modré, biele alebo čierne body. Toto je u obrazoviek LCD bežné. Nie je to chyba a tento jav neovplyvní výkon monitora.</li> </ul> |

| Zobrazuje sa hlásenie „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) (Neznámy monitor Plug&Play (VESA DDC))“? |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nainštalovali ste zobrazovací ovládač?                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezabudnite si nainštalovať ovládač zobrazenia z našich webových stránok: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Skontrolujte, či videokarta podporuje funkciu Plug&amp;Play.</li> </ul> |

| Žiadny zvuk zo slúchadiel alebo reproduktora.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je obraz zobrazený pomocou DisplayPort alebo HDMI vstupu bez zvuku? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skúste zvýšiť hlasitosť pomocou tlačidla na monitore.</li> <li>• Nastavte zvukový výstup z počítača do monitora, ktorý používate. V systéme Microsoft Windows prejdite na Ovládací panel &gt; Hardvér a zvuk &gt; Zvuk &gt; nastavenie monitora ako predvoleného zariadenia.</li> </ul> |

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## 29WK600

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka LCD           | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                      | TFT (Thin Film Transistor)<br>Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display) |
|                         | Rozstup bodov                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,2628 mm x 0,2628 mm                                                |
| Rozlíšenie              | Maximálne rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2560 x 1080 @ 75 Hz                                                  |
|                         | Odporúčané rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                    | 2560 x 1080 @ 60 Hz                                                  |
| Videosignál             | Horizontálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 kHz až 90 kHz                                                     |
|                         | Vertikálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 Hz až 75 Hz                                                       |
| Vstupný konektor        | HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Napájací vstup          | 19 V --- 3,3 A Ali 19 V --- 2,4 A Ali 19 V --- 2,0 A                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| Spotreba energie (Typ.) | Režim zapnutia: 32 W Typ. (Podmienky odhalenia)*<br>Režim spánku ≤ 0,5 W **<br>Režim vypnutia ≤ 0,3 W                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| Napájací adaptér AC/DC  | Tip DA-65G19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>ali Tip LCAP39 družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 3,42 A                                                                                                                                        |                                                                      |
|                         | Tip DA-48F19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>Výstup: 19 V --- 2,53 A                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|                         | Tip ADS-45SN-19-3 19040G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip LCAP21C družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 2,1 A |                                                                      |
| Okolité podmienky       | Prevádzkové podmienky                                                                                                                                                                                                                                                    | Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: < 80 %                                |
|                         | Podmienky skladovania                                                                                                                                                                                                                                                    | Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: < 85 %                              |
| Rozmery                 | Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|                         | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                          | 698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm                                       |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                              | 698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm                                        |
| Hmotnosť (bez obalu)    | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,2 kg                                                               |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,7 kg                                                               |

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

\* Spotreba režimu Zapnuté je meraná skúšobnou normou LGE (model Celkom biele, maximálne rozlíšenie).

\*\* Monitor prejde po pár minútach neaktivity do Módu spánku (Max 5 minút).

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## 34WK650

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka LCD           | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TFT (Thin Film Transistor)<br>Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display) |
|                         | Rozstup bodov                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,312 mm x 0,310 mm                                                  |
| Rozlíšenie              | Maximálne rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2560 x 1080 @ 75 Hz                                                  |
|                         | Odporúčané rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2560 x 1080 @ 60 Hz                                                  |
| Videosignál             | Horizontálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 kHz až 90 kHz                                                     |
|                         | Vertikálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 Hz až 75 Hz                                                       |
| Vstupný konektor        | HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| Napájací vstup          | 19 V --- 3,3 A Ali 19 V --- 2,4 A Ali 19 V --- 2,0 A                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Spotreba energie (Typ.) | Režim zapnutia: 42 W Typ. (Podmienky odhalenia)*<br>Režim spánku ≤ 0,5 W **<br>Režim vypnutia ≤ 0,3 W                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Napájací adaptér AC/DC  | Tip DA-65G19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>ali Tip LCAP39 družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 3,42 A                                                                                                                                                    |                                                                      |
|                         | Tip DA-48F19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPK-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Výstup: 19 V --- 2,53 A |                                                                      |
|                         | Tip ADS-45SN-19-3 19040G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip LCAP21C družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 2,1 A             |                                                                      |
| Okolité podmienky       | Prevádzkové podmienky                                                                                                                                                                                                                                                                | Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: < 80 %                                |
|                         | Podmienky skladovania                                                                                                                                                                                                                                                                | Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: < 85 %                              |
| Rozmery                 | Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|                         | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                                      | 825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm                                       |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm                                        |
| Hmotnosť (bez obalu)    | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,6 kg                                                               |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,9 kg                                                               |

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

\* Spotreba režimu Zapnuté je meraná skúšobnou normou LGE (model Celkom biele, maximálne rozlíšenie).

\*\* Monitor prejde po pár minútach neaktivity do Módu spánku (Max 5 minút).

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## 34BK650

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka LCD           | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TFT (Thin Film Transistor)<br>Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display) |
|                         | Rozstup bodov                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,312 mm x 0,310 mm                                                  |
| Rozlíšenie              | Maximálne rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2560 x 1080 @ 75 Hz                                                  |
|                         | Odporúčané rozlíšenie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2560 x 1080 @ 60 Hz                                                  |
| Videosignál             | Horizontálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 kHz až 90 kHz                                                     |
|                         | Vertikálna frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 Hz až 75 Hz                                                       |
| Vstupný konektor        | HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| Napájací vstup          | 19 V --- 3,3 A Ali 19 V --- 2,4 A Ali 19 V --- 2,0 A                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Spotreba energie (Typ.) | Režim zapnutia: 23 W Typ. (ENERGY STAR® štandard)*<br>Režim spánku ≤ 0,5 W **<br>Režim vypnutia ≤ 0,3 W                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| Napájací adaptér AC/DC  | Tip DA-65G19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>ali Tip LCAP39 družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 3,42 A                                                                                                                                                    |                                                                      |
|                         | Tip DA-48F19 družbe Asian Power Devices Inc.<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip ADS-48FSK-19 19048EPK-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Výstup: 19 V --- 2,53 A |                                                                      |
|                         | Tip ADS-45SN-19-3 19040G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ali Tip LCAP21C družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>ali Tip LCAP26B-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE<br>Výstup: 19 V --- 2,1 A             |                                                                      |
| Okolité podmienky       | Prevádzkové podmienky                                                                                                                                                                                                                                                                | Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: < 80 %                                |
|                         | Podmienky skladovania                                                                                                                                                                                                                                                                | Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: < 85 %                              |
| Rozmery                 | Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|                         | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                                      | 825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm                                       |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm                                        |
| Hmotnosť (bez obalu)    | Vrátane stojana                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,6 kg                                                               |
|                         | Bez stojana                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,9 kg                                                               |

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

\* Spotreba energie pri zapnutom stave je meraná testovacím štandardom ENERGY STAR®.

\*\* Monitor prejde po pár minútach neaktivity do Módu spánku (Max 5 minút).

## Režim výrobných nastavení (Preset Mode, PC)

### HDMI / DP Časovanie (PC)

| Režimy displeja (HDMI / DP) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Polarita (H/V) | Poznámky |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| 640 x 480                   | 31,469                        | 59,94                      | -/-            |          |
| 640 x 480                   | 37,5                          | 75                         | -/-            |          |
| 800 x 600                   | 37,879                        | 60,317                     | +/+            |          |
| 800 x 600                   | 46,875                        | 75                         | +/+            |          |
| 1024 x 768                  | 48,363                        | 60                         | -/-            |          |
| 1024 x 768                  | 60,123                        | 75,029                     | +/+            |          |
| 1152 x 864                  | 53,697                        | 60                         | -/+            |          |
| 1280 x 720                  | 45                            | 60                         | +/+            |          |
| 1280 x 1024                 | 63,981                        | 60,02                      | +/+            |          |
| 1280 x 1024                 | 79,976                        | 75,025                     | +/+            |          |
| 1600 x 900                  | 60                            | 60                         | +/+            |          |
| 1680 x 1050                 | 65,29                         | 59,954                     | -/+            |          |
| 1920 x 1080                 | 67,5                          | 60                         | +/-            |          |
| 2560 x 1080                 | 66,636                        | 59,98                      | -/+            |          |
| 2560 x 1080                 | 83,915                        | 74,99                      | -/+            |          |

### HDMI Časovanie (Video)

| Režim továrenskej podpory (predvolený režim) | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Poznámky |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 480p                                         | 31,5                          | 60                         |          |
| 576P                                         | 31,25                         | 50                         |          |
| 720p                                         | 37,5                          | 50                         |          |
| 720p                                         | 45,0                          | 60                         |          |
| 1080p                                        | 56,25                         | 50                         |          |
| 1080p                                        | 67,5                          | 60                         |          |
| 2160p                                        | 67,5                          | 30                         |          |

### Kontrolka LED napájania

| Režim         | Farba LED                  |
|---------------|----------------------------|
| Režim Zapnuté | Biely (Na niekoľko sekúnd) |
| Režim spánku  | Vyp.                       |
| Režim Vypnuté | Vyp.                       |



Ak chcete získať zdrojový kód pod licenciou GPL, LGPL, MPL a ďalších open source licencií, ktoré sú súčasťou tohto produktu, prosíme navštívte <http://opensource.lge.com>. Okrem zdrojového kódu sú k dispozícii na stiahnutie všetky uvedené licenčné podmienky, záruky, zrieknutie sa zodpovednosti a oznámenie o autorských právach. LG Electronics Vám tiež poskytuje otvorený zdrojový kód na CD-ROM za poplatok pokrývajúci výdavky tejto distribúcie (napríklad náklady na médiá, poštovné a balné), na vyžiadanie e-mailom na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Táto ponuka platí po dobu troch (3) rokov odo dňa, keď ste výrobok zakúpili.

Model a výrobné číslo výrobku sú umiestnené na zadnej strane a na jednej strane výrobku. Nahrajte je nižšie v prípade, že budete potrebovať servis.

**MODEL** \_\_\_\_\_

**SÉRIOVÉ ČÍSLO** \_\_\_\_\_

(Len pre funkciu 34BK650)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.