



掃描二維碼查看說明書。



使用者手冊

空氣清淨機



開始安裝之前，請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便，並確保正確安全地安裝產品。安裝之後，將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

繁體中文

FS151P*J*,FS151P*Q*

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明

閱讀並保存這些說明	3
警告說明	3
注意事項	6

操作

產品總覽	8
操作前準備	12
檢查功能	16
使用空氣清淨機	20
使用附加功能	23
綜合清淨度	26

智慧功能

LG ThinQ 應用程式	27
Smart Diagnosis （智慧診斷）	28

保養

管理產品	30
------------	----

故障排除

產品叫修之前	35
--------------	----

附錄

資訊	39
----------	----

安全說明

閱讀並保存這些說明

以下內容中標記的安全相關注意事項旨在確保安全、準確使用產品，提前預防潛在的危險或損害。

注意事項分為「警告」和「注意」兩種，其含義如下。

安全訊息



該圖形符號用於提醒注意可能發生危險的事項及操作。
為了避免發生危險，請務必謹慎閱讀有此符號的部分並遵循說明。



警告

表示違反指示事項時可能導致嚴重傷害或死亡。



注意

表示違反指示事項時可能導致輕微傷害或產品受損。

警告說明



警告

- 為降低使用本產品時發生爆炸、火災、死亡、電擊、受傷或燙傷的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

技術安全

- 本電器不得由身體、感官或心智能力較低或兒童等缺乏經驗及知識的人員使用，除非有負責其安全的人員監督或指導使用本電器。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 風扇並非玩具。不應玩弄風扇或將其放在年幼兒童可接觸之處。
- 若電源線受損，必須由製造商、維修人員或類似合格人員更換，以避免危險。
- 只有獲授權的人員可拆分、修理或改造電器。
- 請勿用濕手觸摸電源插頭。
- 請勿在電源線上覆蓋墊子等物品。

- 請勿安裝和使用受損零件。
- 為避免過熱，請勿覆蓋產品。
- 請勿將本產品直接放置在電源插座下方。
- 請勿在浴室、淋浴間或游泳池使用加熱器。
- 如果產品掉落在地板上，請勿使用。
- 如果加熱器損壞，請勿使用本產品。
- 本產品的某些部件會變得非常熱，可能會導致燒傷。在兒童、體弱者或動物在場的情況下使用本產品時應特別小心。
- 為降低火災風險，請確保織物、窗簾或其他可燃材料距離空氣排出口至少 1 公尺。
- 此圖標表示您不應覆蓋產品以防止過熱。



安裝相關

- 請勿將電器安裝在不平或傾斜的地面上。
- 請勿將電器安裝在陽光直射處或發熱設備附近。
- 請勿將產品安裝在可能洩漏可燃氣體或有工業油或金屬顆粒的地方。
- 請勿讓電器壓迫電源線或插頭。
- 請勿過度彎曲電源線或在上方放置重物。
- 請勿延長或改造電源線。
- 請勿在多孔延長線上使用多個裝置。
- 請牢牢鎖緊，拉動電線時終端上的螺絲才不會鬆動。
- 確保運轉時電源線無法被拉出或損壞。
- 拔下電源線時，務必自插頭拔出。
- 打雷、雷暴或長時間未使用時，請拔掉電器插頭。

使用相關

- 產品浸水時，請停止使用，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 有氣體（異丁烷、丙烷、城市燃氣等）洩漏時，請勿觸碰產品或電源插頭，並立即通風。

- 如果產品發出異常聲音、氣味、煙氣，請立即拔掉電源插頭，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 請勿使用表面粗糙或金屬材質的刷子、布塊、絲瓜球等清潔產品。
- 請勿在產品附近使用或保管動火器具、可燃性物質（醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃性噴霧劑、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等），以及引火性物質（蠟燭、酒精燈等）。
- 請注意不要讓小動物或寵物啃咬電源線。
- 請勿在產品運行的狀態下移動產品。
- 請勿擊打電器。
- 請勿將手或金屬物品插入空氣吸入口或排出口。
- 請勿將可燃物放入電器中。
- 請勿在蓋板開啟的狀態下移動或操作電器。
- 請勿讓兒童爬上或玩弄電器。
- 請勿在電器上方放置物品。

UVnano 功能

備註

- UVnano 是由 UV（紫外光）和奈米（長度單位）組合而成的詞。
- 本產品使用 UVnano LED。請勿任意拆下或更換 UVnano LED。LED 只能由 LG 核准的服務供應商更換。
- 若以預期以外的方式使用裝置或是線材損壞，可能會洩漏出有害的 UVnano 輻射，即使只有極少量也可能傷害眼睛和肌膚。
- UVnano LED 並非需要清潔的零件，因此請勿單獨清潔 UVnano LED 或有 UV 危險標籤的零件。
- 若 UVnano LED 受損，請勿操作。
- 本電器包含一個紫外線發射器。切勿盯著光源。

保養

- 處理包裝材料（乙烯基、舒泰龍等）並放在兒童無法取得之處。
- 拆開和重新組裝電器零件時，請注意不要受傷或夾到自己。
- 清潔或更換濾網前，請先關閉電器並拔掉插頭。

注意事項

注意

- 為降低使用本產品時造成人身傷害、故障或產品或財產損壞的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

安裝相關

- 搬運時，請勿傾斜電器以拉動或推動。
- 請勿將電器安裝在車輛、RV 或船舶內。
- 請勿將電器靠近電視或音響設備。
- 請勿將電器置於明亮光源下。
- 安裝電器時必須遵守國家線路規例。
- 移動或存放電器時，請將電源線纏繞在電器底部以防止人員受傷、電線或地板毀損。
- 請勿將電器置於窗簾附近。

使用相關

- 請勿將產品用於清除一氧化碳等有毒氣體。
- 請勿將產品用於通風目的。
- 請勿在電壓不穩定的地區長時間使用產品。
- 請勿在產品空氣吸入口或排出口周圍放置障礙物。
- 為了安全使用產品，兒童或認知力不足者需得到監護人的注意。
- 請勿將產品用於保護植物、精密儀器、美術品等特殊用途。
- 手部潮濕請勿用操作電器。
- 請勿讓加濕器的水分直接觸碰電器。
- 請勿在非直立姿勢下使用電器。
- 請勿在易受熱影響的物品旁使用電器。
- 請勿在電器中使用洗滌劑、化妝品、化學物質、空氣清新劑或是消毒劑。
- 當電器正在運轉或剛運轉完時，請勿觸碰任何內部零件。
- 濾網僅能用於預期用途。
- 除臭濾網和集塵濾網是組裝在一起的。請勿嘗試將其分開。

- 請勿將任何物品插入空氣排出口。

保養

- 請勿使用強力清潔劑或溶劑清潔電器。請使用軟布清潔。
- 請勿用鹼性洗滌劑清潔電器。
- 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑（稀釋劑、煤油等）擦拭電器表面，或在電器上粘貼貼紙。
- 請勿讓水進入電器內部。
- 請勿用水清洗濾網。
- 使用吸塵器清潔預濾網時要小心，不要損壞預濾網。

電池／遙控器


- 請勿改造電池。
- 不當安裝的電池可能導致爆炸。
- 請勿為電池充電或拆開電池。
- 處理電池時，請勿將電池丟入火中或使其接觸高溫。
- 如果您打算長時間不使用遙控器，請拆除電池並將其存放在安全的位置。
- 請勿同時按壓遙控器上的多顆按鈕。
- 請勿踢或踩遙控器。
- 請勿在近水處或高濕度區域使用遙控器。
- 請勿將遙控器暴露在火源或高溫環境中。

操作

- 產品的外觀或配件可能因型號而異。
- 根據型號不同，可能不提供遙控器。

產品總覽

正面

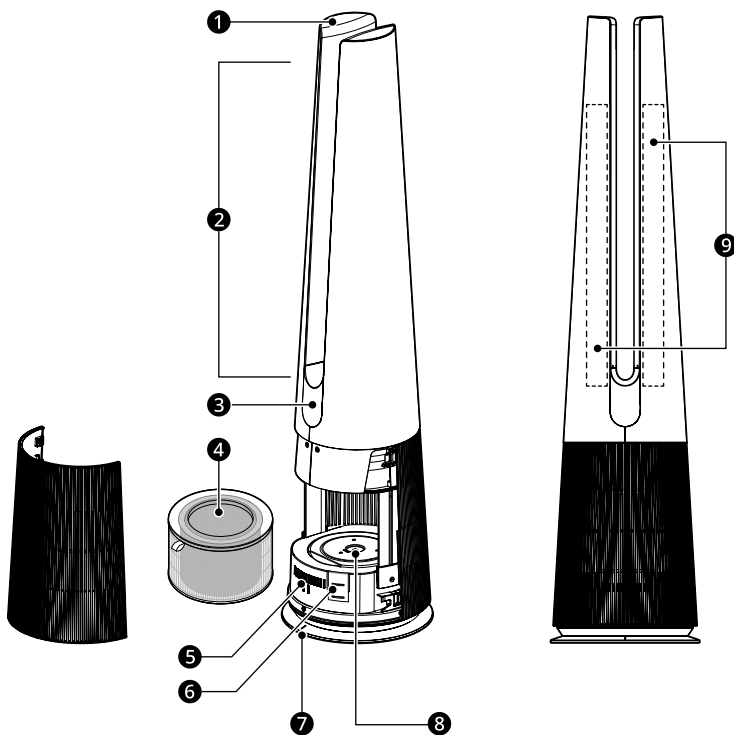

① 操作面板

- 可以設定產品的功能。

② 空氣排出口

- 透過濾網淨化的空氣由此排出。

③ 顯示

(狀態面板／遙控器訊號接收器)

- 用來查看電器的設定狀態及空氣品質狀態。

④ 濾網

- 用於減少過敏原、細粉塵、病態建築症候群的可能來源、煙霧及其他異味。

⑤ Smart Diagnosis／異味（氣體）感測器

- 如果產品故障，請使用 Smart Diagnosis 檢查產品狀態（請參閱智慧功能中的 Smart Diagnosis）。

- 感應異味（氣體）。

⑥ PM1.0 感測器

- 偵測粉塵濃度。

⑦ 產品中心線

- 這是產品的中心線。

⑧ UVnano LED


（僅適用於 UVnano 的型號）

- 去除空氣清淨機內部風扇的有害細菌。

⑨ 加熱器（產品內部）

- 暖風運轉期間，加熱器會將吹入空氣清淨機的空氣加熱。

背面

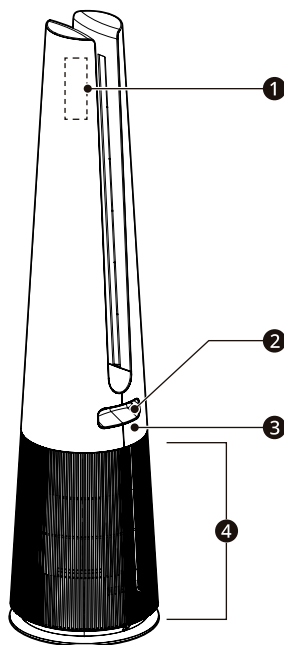

① 遙控器磁吸位置

- 可以將遙控器裝在產品上以供存放。
- 將遙控器正面部分裝在遙控器連接位置標籤下方。

② 把手

- 可以搬運和移動產品。

③ 溫度／濕度感測器

- 偵測環境溫度和濕度。


④ 空氣吸入口（蓋板）

- 空氣會透過空氣吸入口吸入空氣清淨機。
- 前後蓋板可分開拆卸。

注意

- 遙控器磁吸位置使用磁鐵，因此請勿讓其他磁鐵或金屬物品吸附其上。
 - 否則可能導致產品故障。
-

濾網

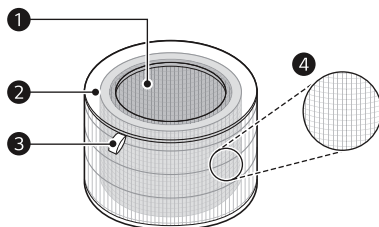

❶ 除臭濾網

- 用於消除引發煙霧的物質（ SO_2 、 NO_2 ）、引起病態建築症候群的物質（甲苯、甲醛）及居家異味（氨、乙酸、乙醛）。

❷ 集塵濾網

- 盡量減少空氣中的 $\text{PM}_{1.0}$ 和香菸煙霧。

❸ 濾網把手

- 可以放入或拉出濾網。
- 有把手的那一側應朝上。


❹ 預濾網

- 預濾網附在濾網外表，主要可去除含有空氣中大顆粒子的居家粉塵。

⚠ 注意

- 已安裝濾網，因此請勿強行分離濾網。
- 請勿丟棄濾網或用於其他用途。

配件

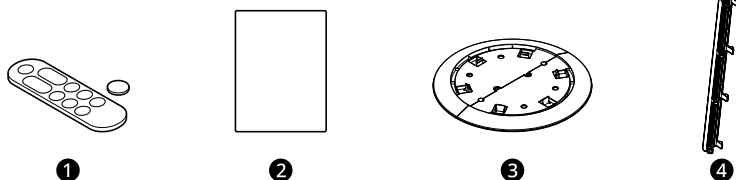

❶ 遙控器 / 電池（CR2025，1EA）

❷ 快速說明手冊

❸ 安全底座

❹ 防護裝置

操作前準備


拆除濾網保護袋

請將黏貼在產品上的膠帶及濾網乙烯基拆除後再使用。

1 將產品拿出盒子，並拆除黏貼在產品上的乙烯基或膠帶。


2 從產品正面抓住並輕輕拉動空氣吸入口（蓋板）兩側加以拆下。

- 產品上有 LG 標誌的那一面為產品正面。

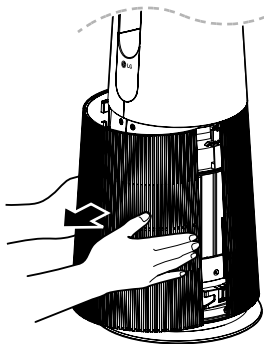


3 拆除濾網後，請拆開乙烯基。

- 當拆卸包裝的濾網時，請握住保護乙烯基塑膠保護膜與濾網分開。

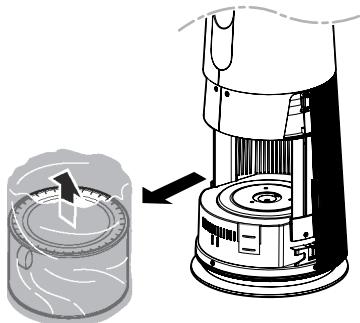


4 請將濾網安裝到產品上。

- 確定有濾網把手的那一側朝上。

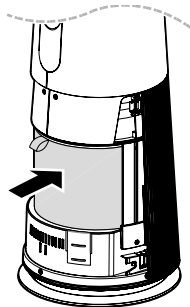

5 若要再次安裝蓋板，請將蓋板下部的固定孔插入到產品下部的固定部中，然後蓋上蓋板。

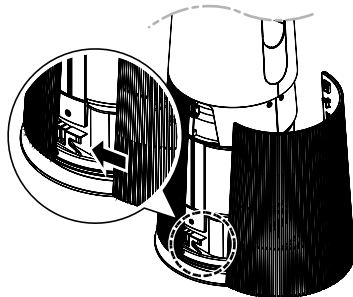


▲ 注意

- 使用產品前，請務必拆除濾網的保護性乙烯基。
- 安裝濾網時，請注意濾網的方向。
 - 否則可能導致運轉異常或產品故障。
 - 有濾網把手的部分為上方。


安裝時備註

將產品安裝在距離牆壁至少 1 公尺處。

- 如果沒有足夠的進氣空間，即會降低空氣淨化性能。

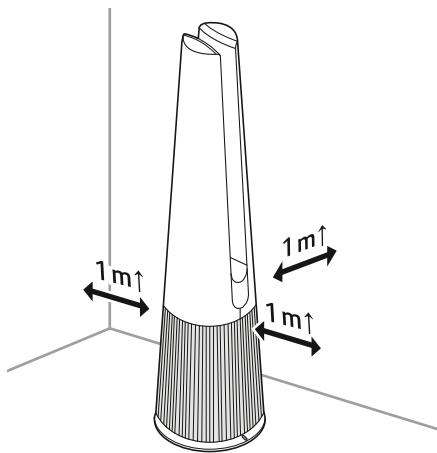

- 使用產品正面上方和背面的把手安全地搬運產品。

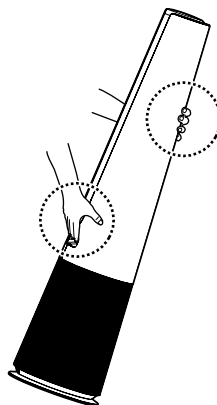


- 根據使用環境（溫度、濕度等）的不同，產品性能可能有所不同。
 - 如果是介於 40 % 至 70 % 的濕度水平，產品即可達到保證的性能標準。
- 請勿將產品安裝在陽光直射處附近或有強光的地方。
 - 可能因此導致產品變色。

移動及搬運時備註


- 移動或存放產品時，將電線纏繞在產品下部附近，確定電源插頭不會碰到地板。
 - 否則可能損壞電源插頭或劃傷地板。
- 請勿抓住外部蓋板搬運產品。
 - 蓋板可能打開並讓產品掉落。弄掉產品可能導致受傷或產品故障。

安裝安全底座

1 如下圖所示組裝安全底座。

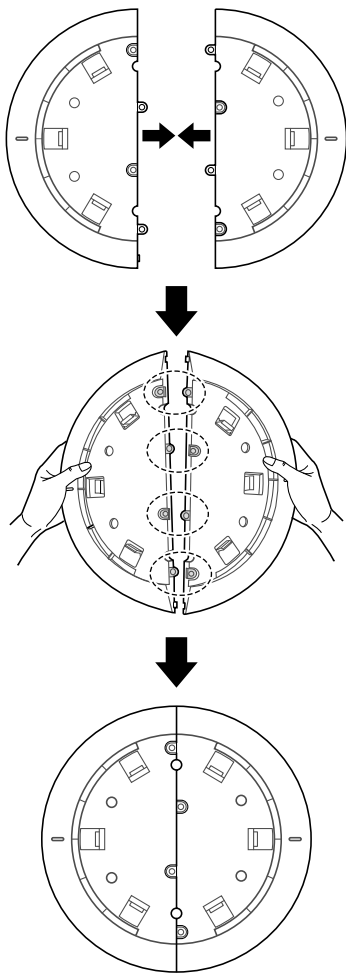


2 放好產品，讓產品中心線對齊安全底座的中心線。

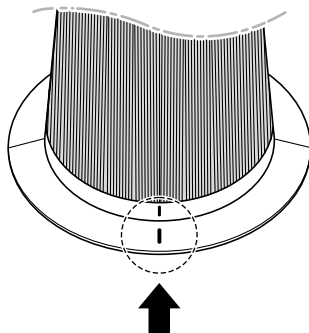

3 按下產品直到聽見咔嚓聲為止，將產品完全組裝完畢。

- 如果產品傾斜，則重新組裝。
- 安全底座固定時，將產品往後傾斜以拆下。

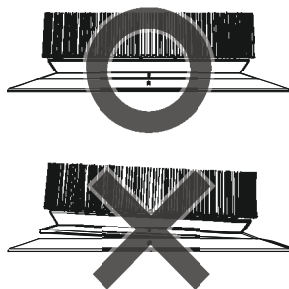


⚠ 注意

- 請務必安裝安全底座，以便安全地使用產品。
- 請勿在不平或傾斜的地板上使用產品。
- 組裝安全底座時，請務必注意不要讓手卡住。
- 請勿將安全底座用於非設計用途。

安裝防護裝置


防護裝置防止熱空氣排出口燃燒。

- 1 將防護裝置上鉤插入產品背面的排出口頂部。

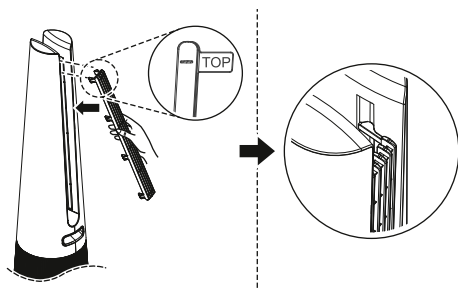


- 組裝或拆卸防護裝置時，請務必關閉暖風功能並檢查表面溫度是否冷卻。
- 請勿將防護裝置用於非設計用途。

- 2 以如下圖所示的形式，將防護裝置鉤子完全裝入產品背面的排出口。

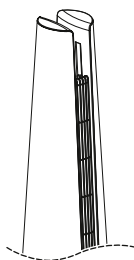

- 3 拉動防護裝置下部將其拆下。

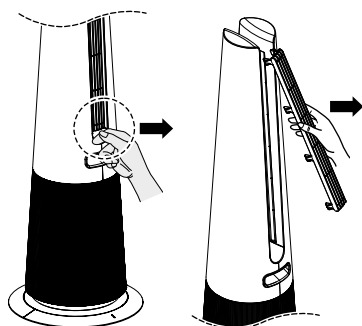


⚠ 注意

- 如果您有小孩，則只能在安裝防護裝置後安全地使用產品。
- 防護裝置安裝在產品上時，請勿推動或拉動產品。

檢查功能

控制面板功能

操作面板

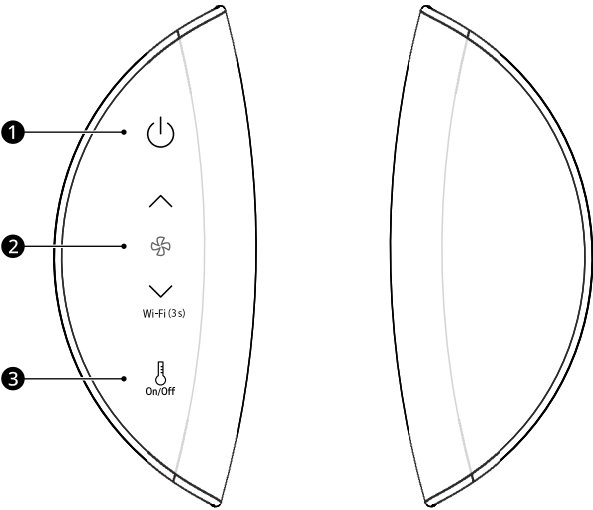


- ❶ 電源開啟／關閉按鈕
 - 可以開啟或關閉產品。
- ❷ 清淨風速按鈕
 - 用來設定風速。
 - 您可以按下 **▲** 按鈕 3 秒以重設濾網更換提醒。
 - 當您按下 **▼** 按鈕 3 秒時候，產品即準備好連線至 Wi-Fi，然後您可以透過 **LG ThinQ** 應用程式連線至 Wi-Fi。
- ❸ 暖風按鈕
 - 可以開始或停止暖風運轉。

備註

- 您可以同時按下操作面板上的兩顆按鈕 3 秒，以便使用額外功能。

長按（3 秒以上）	額外功能	說明
▲ + ▼	Smart Diagnosis	您可以透過 LG ThinQ 應用程式確定產品故障原因。

狀態面板

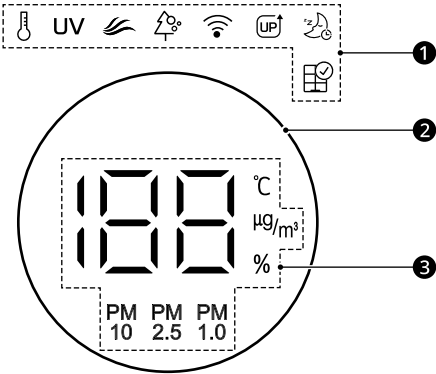

1 附加元件顯示

圖示	說明
	在暖風模式中運轉時顯示。
UV	設定 UVnano 時顯示。
	顯示說明異味濃度的顏色。
	顯示說明綜合清淨度的顏色。
	建立 Wi-Fi 連線時顯示。
	可升級的新功能可供使用時顯示。
	設定睡眠關機時顯示。
	前往濾網更換時間時顯示。

備註

- 支援 UVnano LED 的型號才會顯示 UVnano 功能。


2 淨化顯示燈

- 可透過淨化顯示燈確認綜合清淨度。

3 狀態面板

- 顯示空氣品質、PM10 / PM2.5 / PM1.0、異味、溫度及濕度。

遙控器

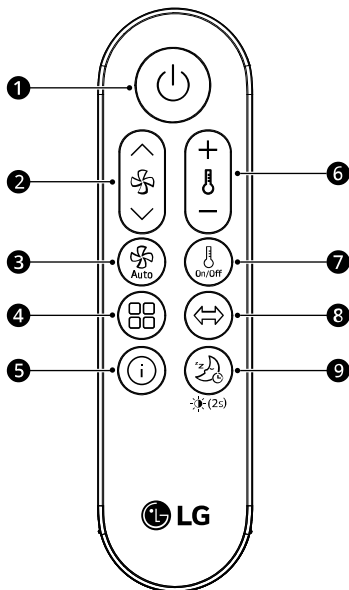**❶ 電源開啟／關閉按鈕**

可以開啟或關閉產品。

❷ 清淨風速按鈕

可以調節空氣清淨機的風速。

- 按住 **▲** 按鈕以繼續增加風速。
- 按住 **▼** 按鈕以繼續減少風速。

❸ 自動風扇按鈕

用來設定自動風速。

❹ 運轉模式按鈕

可以設定運轉模式。

❺ 資訊顯示按鈕

用來設定待機畫面。

❻ 設定溫度按鈕

可以變更暖風運轉期間的目標溫度（溫度設定範圍：16°C 至 30°C）

❼ 暖風按鈕

可以開始或停止暖風運轉。

❽ 旋轉按鈕

用來設定旋轉。

- 按住按鈕 2 秒鐘可開啟或關閉產品聲音。


❾ 睡眠關機按鈕

用於預定關閉產品的時間。


- 按住按鈕 2 秒鐘設定顯示螢幕亮度。

插入鈕扣型電池


- 1 利用棉花棒等簡易工具按下電池盒鉤子，然後滑到一側以取下電池盒。

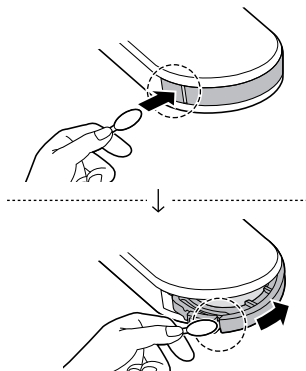

- 2 將電池 + 極朝上放入電池盒中。

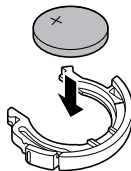

3 推入電池盒直到聽見卡嗒聲。

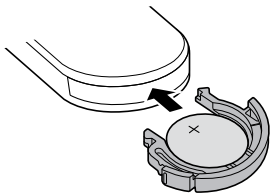

警告



- 正確蓋上鈕扣電池托架，以防止脫離並放在兒童無法取得的地方。
- 如果電池托架未牢固固定，請立即停止使用並放在兒童無法取得的地方。
- 吞食電池時可能導致嚴重傷害或死亡。若不慎吞食，請立即前往急診室接受治療。
- 請勿任意改造鈕扣電池。否則可能導致火災或產品故障。
- 檢查鈕扣電池的極性。電池錯置可能導致爆炸。
- 請勿為電池充電或拆解電池。否則可能導致爆炸。
- 處理電池時，請勿在有火源或熱源的場所處理。否則可能導致爆炸。

注意

- 請勿將遙控器存放在電暖爐、蠟燭或點燃的香菸附近。否則可能導致火災或產品變形。
- 請勿將遙控器存放在潮濕區域，並遠離濺水的場所。接觸這些水分可能導致火災或觸電。
- 建議遙控器一次按一顆按鈕。如果您同時按下多顆按鈕，可能讓遙控器或產品故障。

- 請勿踢或踩遙控器。否則可能導致遙控器受損。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池取出後保管。否則可能導致電池液體流出，引發故障。


備註

- 針對內含遙控器的產品，隨附鈕扣電池 (CR2025)。
- 遙控器出現問題時，請先更換鈕扣電池或檢查電池極性 (+/-)，再與 LG Electronics 客服中心聯絡。
- 使用遙控器時，請將其指向產品上的遙控器接收器。
- 如果遙控器與產品之間有障礙物，或者兩者之間距離太遠，遙控器可能無法有效運轉。使用遙控器的建議距離為 7 公尺以內。
- 請將用過的電池放在廢棄電池收集箱。


使用空氣清淨機

開始／停止

按下**電源開啟／關閉**按鈕以開啟或關閉空氣清淨機。

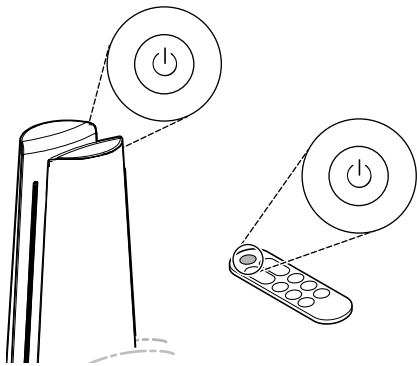


- 如果您在運轉期間按下**運轉模式**按鈕，即會以**廣域模式** ↔ **自然清淨模式**的順序變換模式。

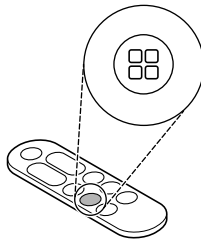

廣域模式

乾淨空氣從正面排出，讓您感覺涼爽又愉悅。

- 選擇**廣域模式**時，狀態面板會暫時顯示為**F1**。

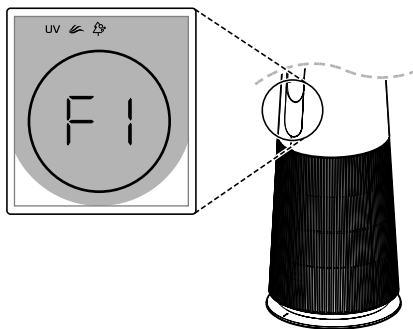

備註

- 當您在安裝後第一次操作產品時，其會以**廣域模式**運轉且風速為**第5檔**。
- 如果您停止產品運轉再繼續，其會以上次選擇的模式運轉。
- 如果產品在運轉期間拔下插頭或電源故障，即會記憶最近使用的模式（風速、運轉模式、亮度）。
- 如果在暖風操作期間拔掉插頭或發生停電，暖風將關閉。
- 當您開始產品運轉時，即會依序顯示室溫和室內濕度，並且在感測器穩定下來後顯示綜合清淨度。

備註

- 可使用自動風扇。


運轉模式

按下**運轉模式**按鈕以選擇模式。

自然清淨模式

它會變換多種方式的風速以吹出空氣，就像是在大自然體驗到的感受。

- 選擇**自然清淨模式**時，狀態面板會暫時顯示為 **F2**。

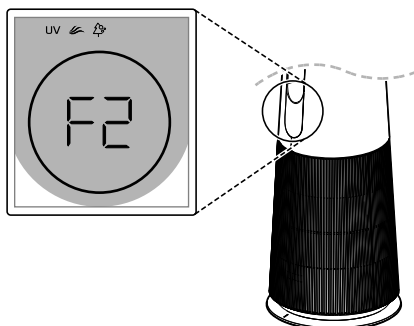


- 隨著風速變快，空氣暖度可能會降低。
- 風速越快，運轉空間的淨化率就會越高。

自動風扇

根據室內空氣的污染程度自動調節風速。

- 在運轉期間按下**自動風扇**按鈕以使用自動風扇功能。
- 狀態面板會暫時顯示為 **Au**。

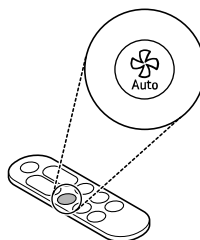


備註

- 當您在**自然清淨模式**時調整風速，運轉模式即會變更為**廣域模式**。

調節清淨風速

按下**清淨風速**按鈕以控制空氣清淨機的風速。


- 在運轉期間按下**清淨風速**按鈕，即會以 **自動 (Au) → 第 1 檔至第 10 檔 → Turbo (Po)** 的順序變換速度。

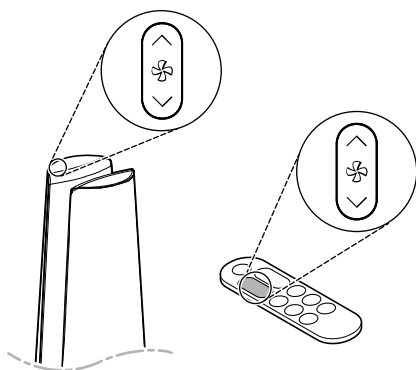

旋轉

設定空氣清淨機的轉動。

- 在運轉期間按下**旋轉**按鈕，即會以 **45° → 60° → 90° → 140° → 停止 (OF)** 的順序變換旋轉模式。

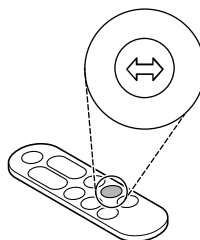

備註

- 初始轉動期間轉動 140°，並且在位置初始化後從產品中心開始轉動。
- 若要在**使用轉動時**停止，請按下**旋轉**按鈕。

備註

- 當您在暖風運轉期間按下**清淨風速**按鈕時，即會以 **自動 (Au) ↔ 第 1 檔至第 10 檔** 的順序變換風速。

備註


- 功能在使用轉動期間變更時，轉動會停止一段時間，讓您檢查顯示狀態，並且在設定完成後再次開始轉動。
- 使用轉動時：當您關閉產品時，產品會在轉動至中心後停止。
- 不使用轉動時：當您關閉產品時，產品會在其靜止位置關閉。
- 產品會以其中心為基準轉動。
(如需產品中心位置的資訊，請參閱**產品總覽**和**正面**)。
- 請勿抓住產品用力轉動。
- 如果強行讓產品轉動，請務必重設產品的中心位置。
- 若要對齊產品中心，請在關閉後拔下電源插頭，稍等一下並重新插上電源插頭。然後，在您轉動產品時，其中心即會自動初始化。
- 如果任意轉動產品，初始轉動時可能產生噪音。
 - 產品轉動一次後，即可正常運轉。
- 即使在暖風模式期間，同樣可以轉動。

暖風

設定空氣清淨機的暖風運轉。

- 在運轉期間按下**暖風**按鈕以開始暖風運轉。

- 在暖風運轉期間，僅限使用**廣域模式**。

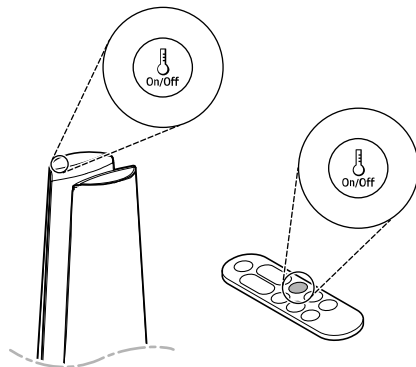

警告

- 本產品部分零件會變得非常燙且可能導致燒傷。

注意


- 在暖風運轉期間，請務必注意不要使用其他電熱電器。如果同時在暖風運轉期間使用其他電熱電器，則斷路器可能跳開。

備註

- 您可以按下遙控器上的**設定溫度**按鈕，將溫度從 16°C 變更為 30°C。
- 當您第一次安裝產品後開始暖風運轉時，其運轉溫度為 30°C 且風速為第 5 檔。
- 如果目前氣溫高於目標溫度，產品運轉方式如下：
 - 產品內部的加熱器停止運轉。
 - 在狀態面板上， 的顏色變成白色。
- 如果設定的目標溫度在您開始暖風運轉時低於目前氣溫，暖風運轉即會以設定時間執行，產品也會以目標溫度運轉。如果未送出暖風，請將目標溫度設為高於目前的環境氣溫。
- 如果目前環境溫度低於目標溫度，產品運轉方式如下：
 - 產品內部的加熱器開始運轉。

- 狀態面板上  的顏色變成紅色。
- 長時間使用暖風運轉可能導致電費過高 (暖風運轉期間的額定功率消耗：1500W)
- 當您停止和重新啟動暖風運轉時，產品即會以上次設定溫度啟動。
- 暖風自動關閉功能：暖風運轉最多可連續運轉 8 小時，但會在運轉 8 小時後自動關閉。如果您想重新啟動，請按下**暖風**按鈕以重新啟動暖風運轉。如果您想將暖風運轉的持續時間設為 8 小時內，請使用 **LG ThinQ** 應用程式將持續時間設為 1 至 8 小時。
- 餘熱排除功能：當您在暖風運轉期間關閉電源時，餘熱排除即可去除產品內部的餘熱。
 - 狀態面板上  的顏色變成白色。
 - 時間從 60 秒開始減少 (60 → 59 → 58.....2 → 1 → 0)
 - 顯示 0 之後，產品即會關閉。
- 暖風運轉期間，空氣排出口產生的熱量可能散發異味。請放心，該異味會隨著時間自然消散。
- 請放心，下列類型的噪音不是運轉異常跡象：
 - 塑膠溫差導致的收縮和膨脹可能產生「滴答」、「咔嚓」、「砰」的噪音。
 - 加熱器溫差導致的收縮和膨脹可能產生「鏗鏘」、「叮噠」、「噹啷」的噪音。
 - 加熱器在變暖期間切換運轉時可能產生「啞啷」、「啪」的噪音。

- 在運轉期間按下**睡眠關機**按鈕，即會以 **1 H (1 小時後關閉) ~ 12 H (12 小時後關閉) → OF (取消)** 的順序設定睡眠關機。

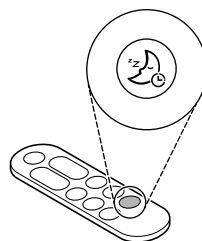


備註

- 設定睡眠關機後，產品即會以第 1 檔的顯示亮度運轉並停止旋轉 (但是，如果在設定睡眠關機前將顯示亮度設為關閉，則螢幕亮度會保持關閉狀態)。
- 設定睡眠關機時，風速會調節為睡眠，即最低風速，並且在設定時間後依空氣品質自動調節風速 (噪音等級可能因風速產生變化)。
- 即使設定睡眠關機，您也可以變更風速、顯示亮度及轉動。
- 設定睡眠關機時，請再按一次遙控器上的**睡眠關機**按鈕以取消睡眠關機。

設定待機畫面

顯示各種室內空氣資訊。







- 按下遙控器上的**資訊顯示**按鈕，即會以 **綜合清淨度 → PM10 → PM2.5 → PM1.0 → 室內溫度 → 室內濕度** 的順序設定所需待機螢幕。

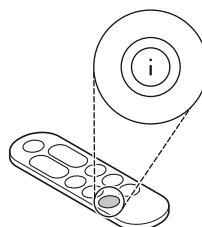

使用附加功能

睡眠關機


設定計時器，產品以指定時間運轉後即會自動停止運轉。

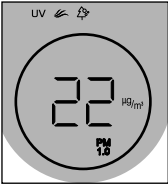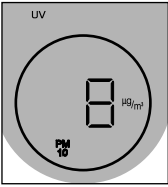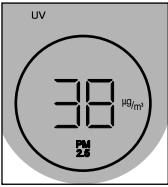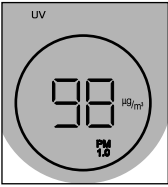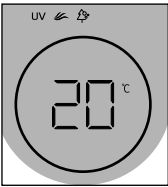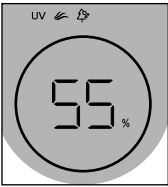待機螢幕資訊	內容	範例
綜合清淨度	顯示綜合清淨度的狀態。	
PM10	顯示 PM10 (細粉塵) 資訊。	
PM2.5	顯示 PM2.5 (超細粉塵) 資訊。	
PM1.0	顯示 PM1.0 (極細粉塵) 資訊。	
室內溫度	顯示室內溫度資訊。	
室內濕度	顯示室內濕度資訊。	

設定顯示亮度

您可以調節狀態面板的顯示亮度。

- 在運轉期間按下遙控器上的睡眠關機按鈕 2 秒，即會以 3（亮）→ 2（中等）→ 1（暗）→ OF(關閉) 的順序變換顯示亮度。

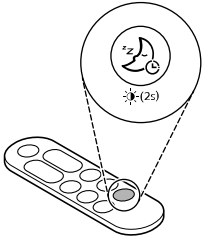

備註

- 如果您在顯示亮度設為關閉時按下按鈕，即會將螢幕亮度設為 1（暗）一下子，然後會關閉螢幕。

使用 UVnano

※ 相關內容僅適用於具有 UVnano 功能的型號。
該功能會消毒空氣清淨機內部的風扇，讓更乾淨的空氣循環。

- 利用 LG ThinQ 應用程式變更 UVnano 設定。

備註


- UVnano 是由能降低有害細菌的「UV」LED 和紫外線波長單位「奈米」組合而成的詞。
- UV LED 並非需要清潔的零件，因此請勿單獨清潔 UV LED 或顯示 UV 危險標籤的零件。
- 若 UV LED 受損，請勿操作。
- 若要清潔產品或更換濾網，請拔掉產品的插頭。

- 如果您打開空氣吸入口（蓋板）或拆下濾網，UVnano 運轉狀態可能無法正常顯示。
- 第一次使用產品時，預設會啟用 UVnano 功能。

設定產品音效

關閉或開啟空氣清淨機的產品音效。

- 按下遙控器上的**旋轉**按鈕 2 秒以設定產品音效。

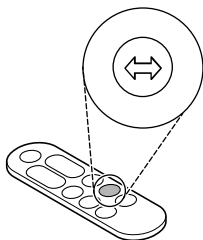

綜合清淨度

了解綜合清淨度

綜合清淨度依據粉塵和異味（氣體）濃度計算且依據空氣汙染程度，分類為 4 個等級，包括紅、橘、黃、綠。

顏色	綜合清淨度	粉塵濃度 (µg/m³)			異味濃度	
	狀態	PM10	PM2.5	PM1.0	狀態	等級
紅	極度髒污	255 或以上	56 或以上	56 或以上	非常濃	4
橘	髒污	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	濃	3
黃	普通	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	普通	2
綠	乾淨	54 或以下	12 或以下	12 或以下	輕微	1

備註

- 綜合清淨度的顏色依據偵測到較差的異味濃度和粉塵濃度決定。
- PM（粉塵顆粒）濃度以 1 為單位顯示，範圍是 8 到 199。PM 濃度值根據感測器製造商提供的資料表決定。
- 使用 LG Electronics 的標準試驗材料試驗 PM 濃度測量值。
- PM 濃度值的差異可能是因為不同測量方式或實際 PM 濃度差異導致。
 - 若 PM 濃度高，顯示濃度和實際濃度之間可能有較大差異。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis (智慧診斷)

如果您在使用電器時遇到問題，**Smart Diagnosis (智慧診斷)** 功能可以幫助您診斷問題。

設定

允許您在電器和應用程式中設定各種選項。

備註

- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡** → **設定** → **變更網路** 的 LG ThinQ 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
 - 無線路由器已變更
 - 無線路由器密碼已變更
 - 網際網路服務供應商已變更
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。


使用 LG ThinQ 應用程式前

此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。


1 檢查電器與無線路由器 (Wi-Fi 網路) 間的距離。

- 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。

2 關閉智慧型手機上的數據。

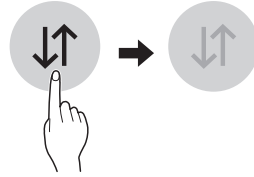

3 將智慧型手機連線到無線路由器。

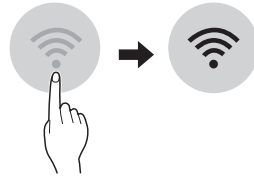

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看狀態面板上的 Wi-Fi 圖示是否亮起。
- **電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。** 請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。
- **LG ThinQ 並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障、或功能不良負責。**
- 如果電器連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器 (訊號範圍延伸器) 以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。
- 無線網路四周的環境可能造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題造成電器無法註冊，請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。

備註

- 如果已啟用無線路由器的防火牆，請停用防火牆或新增例外條件。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母及數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，您可能無法設定網絡。請更改為其他安全通訊協定 (建議 WPA2)，並重新註冊產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件

opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis（智慧診斷）

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 服務可能因為外部因素 (Wi-Fi 停用、Wi-Fi 連線中斷、應用程式商店政策、應用程式無法使用等)，而非 LG 電子的疏忽而暫停。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

利用語音診斷來診斷問題


依照以下指示使用語音診斷。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis** (智慧診斷) 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

- 1 按住**加速**和**減速**按鈕 3 秒以上執行 **Smart Diagnosis**（智慧診斷）功能。

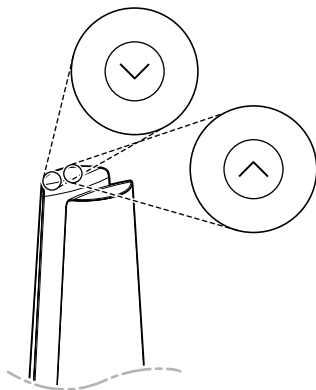

- 2 請將智慧型手機放在產品附近。
 - 確保智慧型手機的麥克風面對產品正面。

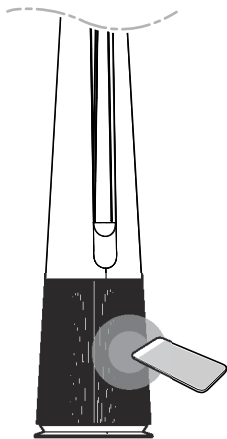

- 3 資料傳輸完成時，**Smart Diagnosis**（智慧診斷）的結果會顯示在 **LG ThinQ** 應用程式上。

備註

- 若要精準診斷，在嗶嗶聲停止前請勿將智慧型手機拿離產品。

- **Smart Diagnosis**（智慧診斷）時，請讓產品周遭保持安靜。

保養

管理產品

清潔及濾網更換週期

警告

- 清潔及更換濾網前，請務必停止產品運轉，並將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿直接向產品上灑水。

種類	清潔週期	更換週期
 濾網	預濾網 必要時清潔 濾網	1 年

備註

- 清潔週期可能因產品的使用環境和使用時間而有所不同。
- 如果不按照清潔週期進行清潔，可能產生異味，降低產品的性能。
- 濾網是消耗品，即使在保期內，如果使用壽命已滿，也須購買新濾網更換。可從附近的客服中心或 LG Electronics 服務網站 (www.lg.com) 購買濾網。
- 您也可以請服務中心清潔或更換濾網。您必須支付濾網清潔和更換服務的象徵性的費用。
- 濾網上部和下部由紙製成，而不是塑膠材質。重複拆除濾網可能導致濾網頂部和底部刮傷。
- 即使濾網頂部和底部出現刮痕，使用上也沒有任何問題。

狀態面板提醒


提醒標識	措施方法
	更換濾網。

備註

- 考慮到產品運轉時間，濾網更換提醒標識將根據最長可用時間開啟。根據使用時間和環境的不同，更換週期可能有所不同。

清潔外部

- 1 請使用吸塵器去除空氣吸入口的粉塵。
- 2 用軟布擦拭空氣排出口和產品外部。

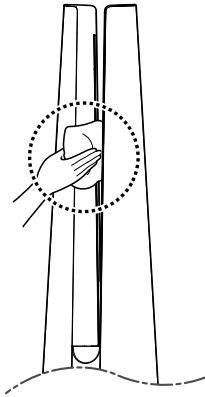

注意

- 請勿用鹼性洗滌劑擦拭。
- 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑（如稀釋劑、煤油、丙酮等）擦拭產品表面或粘貼貼紙等。否則產品表面可能受損。
- 請注意防止產品內部進水。


備註

- 前後蓋板的粉塵不易去除時，請將其拆下後用水清洗。清洗後請在陰涼處將其完全晾乾。
- 如果難以去除前後蓋板上的指痕或粉塵，請用酒精沾濕超細纖維擦拭布將其擦掉。


清潔粉塵感測器

PM1.0（極細粉塵）感測器是偵測細粉塵和大顆粉塵污染程度的裝置，因此建議定期清潔鏡頭，至少每 2 個月一次。


- 1 從產品正面抓住並輕輕拉動空氣吸入口（蓋板）兩側加以拆下。
 - 產品中心位置有 LG 標誌的那一面為產品正面。

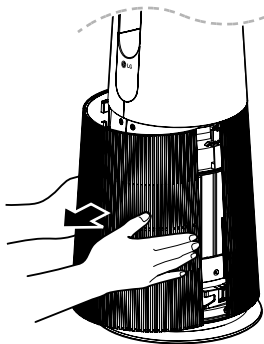


- 2 向上推感測器蓋板。

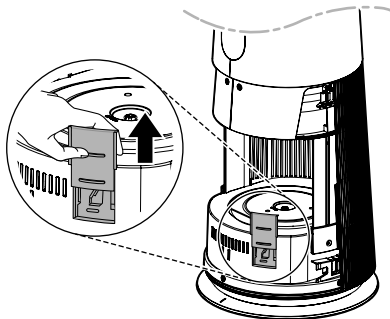

- 3 請用棉棒蘸取少量水擦拭透鏡，然後用乾棉棒擦掉水分。

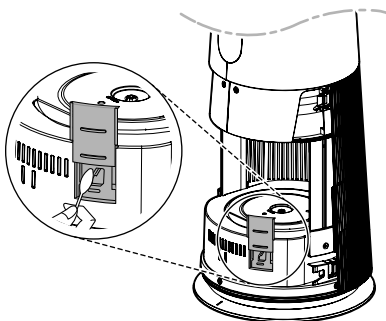

- 4 關閉感測器蓋板。

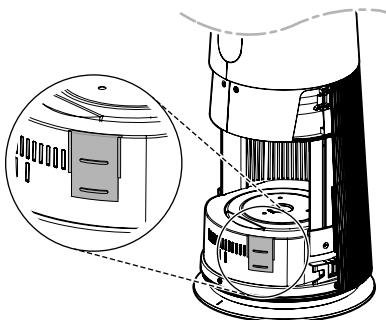
**備註**

- 請勿用水以外的其他物質擦拭感測器。否則可能導致故障。
- 打開或關上感測器蓋板時，可能因摩擦聽到聲音。


清潔濾網

- 1 請拆下產品正面和背面的蓋板。

- 從有 LG 標誌的產品正面抓住，並輕輕拉動空氣吸入口（蓋板）上方蓋板兩側加以拆下。

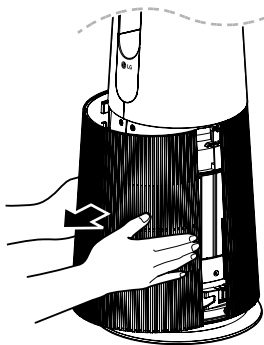

- 2** 使用吸塵器或軟刷去除濾網周圍預濾網的任何粉塵。

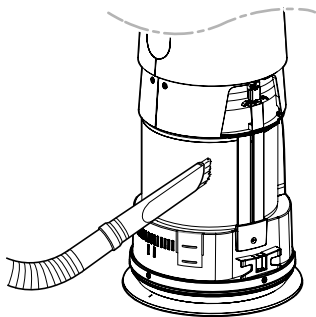

⚠ 注意


- 請勿用水清洗濾網。否則可能導致壽命縮短。
 - 使用吸塵器時，請注意防止預濾網受損。
 - 拆卸或組裝預濾網時，可能會發生撕裂或遺失，請注意。
 - 請小心，濾網如遭液體覆蓋可能會損壞。
-

更換濾網

⌘：濾網更換通知

1 請拆下產品的蓋板，更換濾網。

- 更換濾網時，如果想要防止周圍受到污染，在拆卸濾網前請在地面上墊上報紙等物品。

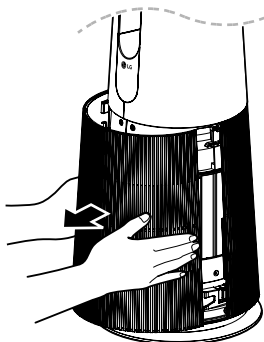

2 更換完濾網後，關閉濾網更換通知。


備註

- 請考慮產品運轉時間，並根據最長使用期間開啟濾網更換通知。
- 更換間隔可能因使用的時間和環境而異。
- 如果顯示通知後經過 24 小時或產品電源被切斷，濾網更換通知即會自動關閉。

關閉濾網更換通知


按住控制面板上的**加速**按鈕 3 秒。

- 狀態面板上的 ⌘（濾網更換通知）關閉，並且初始化濾網更換通知的時間。

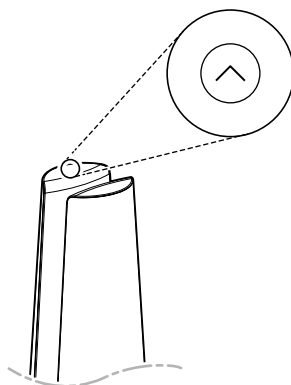

更換預濾網

檢查預濾網的魔鬼氈，並且慢慢拆下以更換預濾網。

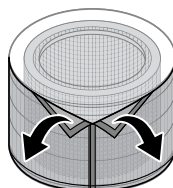

保管

存放產品

如果長時間不使用產品，請將其存放在乾燥陰涼的場所。

1 晴天請運行 1 小時以上產品。

- 可去除產品內部的潮氣，防止發黴。

2 請關閉產品電源，將電源插頭從插座上拔下。

- 請將電源線纏繞並放入產品下方。

- 3 請將產品包裝後保管在陰涼處，防止粉塵或異物進入內部。




⚠ 注意

- 請勿將產品存放在潮濕、直射光線的地方。
- 否則電器可能變形，故障或產生異味。

存放遙控器

如果您準備長時間不使用遙控器，請將其裝在產品上存放。

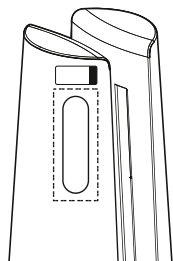

- 將遙控器正面部分裝在遙控器連接位置標籤下方。

故障排除

產品叫修之前

如果產品發生故障，請在聯絡服務中心前，檢查以下事項。

使用相關

症狀	可能的原因和解決方案
產品無法開啟電源。	電源插頭是否斷開？ · 將其正確連接至插座。
	電力是否被切斷？ · 檢查房屋中其他產品的電源。
發出噪音，而且風速很弱。	粉塵是否在預濾網堆積？ · 清潔預濾網。
	粉塵是否在濾網堆積？ · 更換濾網。
空氣淨化效果不佳。	室內污染嚴重嗎？ · 使用產品前讓室內通風。
	粉塵是否在預濾網堆積？ · 清潔預濾網。
	粉塵是否在濾網堆積？ · 更換濾網。
	是否在太寬敞或太空曠之處使用？ · 使用適合房間大小的產品。 · 避免通風良好的地方，例如門窗等。
	附近有沒有障礙物？ · 操作產品前清除附近的任何障礙物。
	是否將產品安裝在角落？ · 移動產品並重新安裝。

狀態面板

症狀	可能的原因和解決方案
散發異味，但綜合清淨度的顏色沒有變化。	綜合清淨度的顏色不會變成紅色或橘色嗎？ · 表示綜合清淨度的顏色是確定基準為粉塵與異味濃度等級之間最差濃度等級的情況。檢查粉塵濃度是否較差。 · 異味感測器會偵測造成污染的氣體，並且不會對食物氣味做出反應。但是，這類異味可利用除臭濾網消除。
綜合清淨度的顏色持續顯示紅色。	即使移至無塵室，顏色也不會變嗎？ · 如果異味量超過產品的容量，可能不會改變顯示。 · 從插座拔下電源插頭並在 1 分鐘後再次插上。
	您是否在產品周圍使用噴霧？ · 請勿在產品周圍使用噴霧。
細粉塵的濃度沒有變化。	是否在封閉空間中使用產品？ · 封閉空間所顯示的空氣品質水平可能持續不變。
PM10 濃度還是偏高。	空氣是否繼續從外側流入產品安裝的位置？ · 在空氣從外面流入的環境中，濃度等級可能還是偏高。
綜合清淨度的顏色不同於粉塵濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。	綜合清淨度的顏色與表示異味濃度的顏色是否相符？ · 透過綜合評估異味和粉塵濃度，即可確定並顯示綜合清淨度。 · 如果粉塵濃度不高但異味很重，則綜合清淨度的顏色可能產生變化。
產品顯示的粉塵濃度與 LG ThinQ 應用程式顯示的資料不同。	您正在查看相同類型的粉塵粒子嗎？ · 檢查 LG ThinQ 應用程式與產品之間的 PM1.0（極細粉塵）、PM2.5（超細粉塵）和 PM10（細粉塵）的指示是否相符。 · 由於 LG ThinQ 應用程式與產品之間的更新時間存在差異，因此即時顯示的等級可能有所不同。
螢幕並沒有出現任何資訊。	顯示亮度是否設定為關閉？ · 若要變更顯示亮度，請按住遙控器上的睡眠關機按鈕 2 秒。
UVnano 已設定，但狀態面板並未顯示 UV 圖示（相關內容僅適用於使用 UVnano LED 的型號）。	狀態面板的 UV 部分沒有任何顯示嗎？ · 再次設定 LG ThinQ 應用程式中的 UVnano。

症狀	可能的原因和解決方案
顯示的溫度和濕度與其他產品顯示的資訊不同。	空氣是否繼續從外側流入產品安裝的位置？ - 在空氣從外面流入的環境中，溫度和濕度可能持續變化。 - 溫度和濕度可能因周遭環境的結構（例如門窗和通風管道）產生變化。 - 即使在同樣的空間內，溫度和濕度也會因空氣循環產生變化。此外，溫度和濕度可能不同於其他產品和溫濕度計測量的溫度和濕度。

異味

症狀	可能的原因和解決方案
空氣排出口和濾網出現奇怪異味。	剛購入產品時就聞到的味道嗎？ 這是活性炭的異味，而且無害。與您在新車中聞到的氣味類似。該氣味會在使用一天內散去。
	是否在散發大量煙霧或異味的地方使用本產品？ 如果在使用空氣清新劑、擴香或香氛蠟燭，或者進行室內裝潢或更換壁紙後操作空氣清淨機，濾網可能吸收並散發異味。使用產品前，請先讓房間通風。
	濾網是否有臭味？ 濾網更換週期可能因使用環境而異。如果散發氣味，請更換新的濾網。
	是在是在煮飯環境中使用嗎？ - 如果您長時間在烹調或烤製魚／肉的環境使用本產品，則濾網使用年限可能大幅縮短。 - 烹調時請盡量打開窗戶通風，並且使用本產品去除通風後殘留的任何異味。
	是潮濕的環境嗎？ 如果在潮濕環境中使用，則濾網可能散發異味。使用前，請在陽光下晾乾濾網。

LG ThinQ


症狀	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	用於連線至智慧型手機的 Wi-Fi 密碼是否正確？ · 按下智慧型手機上的「設定」按鈕，然後在網路清單中找到您的 Wi-Fi。按住按鈕以選擇 [清除網路]，然後從頭開始重新註冊產品。
	您的智慧型手機使用行動資料，而不是 Wi-Fi 嗎？ · 在智慧型手機的設定中，關閉行動資料、開啟 Wi-Fi，然後註冊產品。
	無線路由器的名稱 (ID) 是否包含特殊字元？ · 將無線路由器的名稱 (ID) 設為數字和英文字母組合。如果輸入特殊字元，Wi-Fi 連線可能遇到困難。
	無線路由器的頻率不是 2.4 GHz 嗎？ · 透過 Wi-Fi 連線產品時，只能使用 2.4 GHz 網路。將無線路由器設為 2.4 GHz，然後連線。若要檢查無線路由器的頻率，請與您的網際網路服務供應商或路由器製造商聯絡。
	產品與無線路由器的距離是否太遠？ · 若產品和無線路由器之間的距離太遠，可能導致訊號微弱且連線不順暢。請將無線路由器移到更接近產品的地方。

附錄

資訊

產品規格

- 本產品的外觀及產品規格可能在事前未告知的情況下進行修訂。

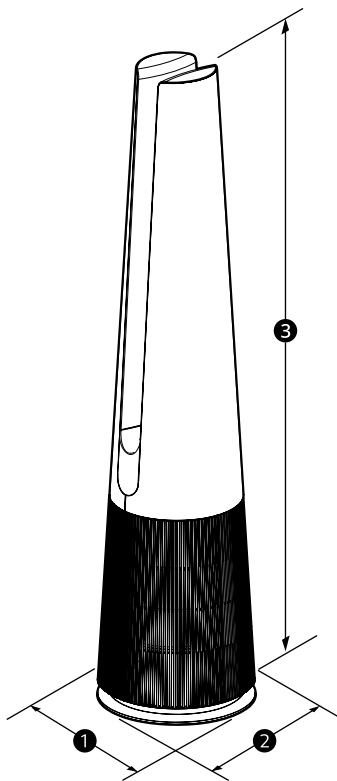

機型	FS151P 系列
電源	AC 110 V ~ , 60 Hz
外部尺寸 (1 x 2 x 3)	265 mm x 265 mm x 1,120 mm

限用物質含有情況標示


設備名稱：空氣清淨機 型號（型式）： FS151PCJ0, FS151PBJ0, FS151PBQ0, FS151PAJ0						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件（外殼、風扇、控制盒）	○	○	○	○	○	○
電機及其配件	○	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB 元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件（鈹金、螺絲）	○	○	○	○	○	○
線材（電源線、連接線）	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。




快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

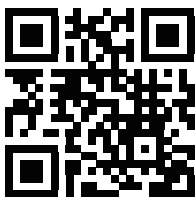

LG LINE官方帳號

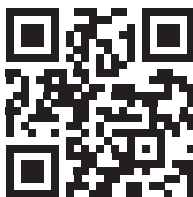

下載 ThinQ App



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196
LG台灣官方網站:<http://www.lg.com>