

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TAVAN KASET TİPİ 4 YÖNLÜ
Orijinal talimatın tercümesi

İÇİNDEKİLER

3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

8 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

- 8 Çalıştırmak İçin Hazırlık
- 8 Kullanım
- 8 Temizlik ve Bakım
- 8 Servis
- 8 Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

9 BAKIM VE SERVİS

- 12 Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.
- 12 Çalıştırma İpuçları
- 13 Servisi çağırmadan önce...

Güvenlik Önlemleri

Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını veya mülkiyete zarar verilmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır.

■ Talimatları ihmal ederek, yanlış kullanma hasara veya zarara yol açabilir. Ciddiyet seviyesi aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılır.



UYARI

Bu simge, ölüm veya ağır yaralanma olasılığını gösterir.



DİKKAT

Bu simge, sadece yaralanma veya mülkiyete zarar verilmesi olasılığını gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.



Kesinlikle yapmayın.



Talimata mutlaka uyun.



UYARI

Kurulum

- Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın. Bu cihazı, cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü her zaman topraklayarak kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Paneli ve denetim kutusunun kapağını sağlam bir şekilde kurun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Her zaman cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.
 - Yanlış kablo veya kurulum yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Doğru oranlı şalter veya sigorta kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayın, kaldırmayın veya yeniden kurmayın.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

- Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun.
 - Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Özellikle kasa kenarlarına ve yoğuşturucu ile buharlaştırıcının kanatlarına dikkat edin.
- Kurulum için her zaman bayiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü kusurlu bir kurulum stendinin üzerine kurmayın.
 - Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.
- Kurulum alanının zamanla kötüleşmeyeceğinden emin olun.
 - Temeli düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mülkiyete zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştırma

- Nem oranı çok yüksek iken ve bir kapı veya bir pencere açık bırakılmışsa klimayı çok uzun süre çalıştırmayın.
 - Nem yoğunlaşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.
- Çalıştırma esnasında güç kablosunun çekilemeyeceğinden veya kabloya zarar verilmeyeceğinden emin olun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Çalıştırma esnasında güç besleme fişini takmayın veya çekmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürüne ıslak elle dokunmayın (çalıştırmayın).
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Güç kablosunun yanına ısıtıcı veya diğer cihazları koymayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik parçalarının içine su girmesine izin vermeyin.
 - Bu yangına, ürünün arızalanmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

- Ürünü sıkı sıkıya kapatılmış yerde uzun süre boyunca kullanmayın.
 - Oksijen yetersizliği meydana gelebilir.
- Yanıcı gaz sızdığı anda gazı kapatın ve ürünü çalıştırmadan önce odayı havalandırmak için pencereyi açın.
 - Telefonu kullanmayın ve ışığı açmayın veya kapatmayın. Patlama veya yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Üründen garip sesler veya duman çıkıyorsa Şalteri kapatın veya güç besleme kablosunu prizden çekin.
 - Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Fırtına veya kasırga meydana gelirse çalıştırmayı durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkünse, kasırga gelmeden önce ürünü pencereden kaldırın.
 - Mülkiyete zarar verilmesi, ürünün arızalanması veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Çalıştırma esnasında ürünün hava alma menfezini açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayın.)
 - Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürün ıslanmışsa (sel yaşanmışsa veya su altında kalmışsa) bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünün içine su girmemesine dikkat ediniz.
 - Yangın, elektrik çarpması veya ürüne hasar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.
- Ocakla vb. birlikte çalıştırırken ürünü zaman zaman havalandırın.
 - Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatın.
 - Elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa, güç besleme fişini çekin veya şalteri kapatın.
 - Ürüne hasar verilmesi veya ürünün arızalanması ya da bilmeden çalıştırma tehlikesi bulunmaktadır.
- Dış ünitenin üzerine kimsenin çıkmayacağından veya üzerine kimsenin düşmeyeceğinden emin olmak için gerekeni yapınız.
 - Bunun yapılması kişisel yaralanmaya ve ürüne hasar verilmesine neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Kurulum

- Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.
 - Sağlam olmayan bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
- Ürünü kurarken düzgün tutun.
 - Titreşimi veya su sızıntısını önlemek için.
- Ürünü, dış üniteden çıkan gürültü veya sıcak hava etrafı rahatsız etmeyecek yere kurun.
 - Bu, komşularınız için sorun olabilir.
- Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki veya daha fazla insan kullanın.
 - Kişisel yaralanmayı önleyin.
- Ürünü deniz rüzgarına (tuz püskürmesine) doğrudan maruz kalmayacak yere kurun.
 - Bu, ürünün korozyona uğramasına neden olabilir. Özellikle yoğuşturucu ve buharlaştırıcı kanatlarının korozyona uğraması ürünün arızalanmasına veya yetersiz çalışmasına neden olabilir.
- LG Electronics Klima Ürünlerinin lisanslı bir Profesyonel dışında başka bir kişi tarafından monte edilmesi, onarılması ya da değiştirilmesi durumunda garanti geçerliliğini kaybeder.
 - Bu durumda onarılmaya ilgili her türlü masrafın tüm sorumluluğu ürün sahibine ait olacaktır.
- Üniteyi patlama olasılığı bulunan ortamlarda kurmayınız.

Çalıştırma

- Cildi uzun süre boyunca doğrudan serin havaya maruz bırakmayın. (Cereyan altında oturmayın).
 - Bu, sağlığınıza zarar verebilir.
- Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın. Bu, tüketici klimasıdır, soğutma sistemi değildir.
 - Hasar veya mülkiyete zarar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.
- İçeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin.
 - Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjan, çözücü vb. kullanmayın.
 - Yangın, elektrik çarpması veya ürünün plastik parçalarına hasar verilmesi riski bulunmaktadır.

- Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın. Çok keskindirler!
 - Kişisel yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın (dış üniteler)
 - Kişisel yaralanma ve ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.
- Filtreyi her zaman sağlam bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
 - Filtrenin kirli olması klimanın verimliliğini azaltır ve ürünün iyi çalışmamasına ya da hasar görmesine neden olabilir.
- Ürün çalışırken hava giriş veya çıkış menfezine elinizi veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya neden olabilecek keskin ve hareketli parçalar bulunmaktadır.
- Üründen boşalan suyu içmeyin.
 - Bu su sağlıklı değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın.
 - Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.
- Uzaktan kumandanın içindeki tüm pilleri aynı türde yeni pillerle değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı pil türlerini karıştırmayın.
 - Yangın veya patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Pilleri şarj etmeyin veya parçalamayın. Pilleri ateşe atmayın.
 - Yanabilirler veya patlayabilirler.
- Pillerden çıkan sıvı cildinize veya elbisenize temas ederse, temiz suyla iyice yıkayın. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.
 - Pillerin içindeki kimyasallar yanmaya veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Pillerden çıkan sıvı ağzınıza girerse, dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.
 - Pillerin içindeki kimyasallar yanmaya veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Çalıştırmadan Önce

Çalıştırmak İçin Hazırlık

1. Kurulum için klima kurulum uzmanına başvurun.
2. Klimaya özel bir devre kullanın.

Kullanım

1. Uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz kalma sağlığınıza için zararlı olabilir. İnsanları, ev hayvanlarını veya bitkileri uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
2. Ocaklarla veya diğer ısıtıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında oksijen yetersizliği olasılığı nedeniyle odayı havalandırın.
3. Bu klimayı tanımlanmamış özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örn. ölçüm aygıtlarını, gıdaları, ev hayvanlarını, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etme). Bu tür kullanım eşyalara zarar verebilir.
4. Uzaktan kumandayı kullanırken, bu belirli uzaktan kumanda kullanıcı kılavuzuna bakın.

Temizlik ve Bakım

1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal kısımlarına temas etmeyin. Keskin metal uçlara temas ettiğinizde yaralanabilirsiniz.
2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya temas etmesi yalıtıma hasar vererek, elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir.

Servis

Tamir ve bakım için yetkili servis bayinize başvurun.

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Elektrik kesildikten sonra yeniden elektrik gelmesi halinde Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi, bir önceki çalışma şartlarına göre çalışma prosedürlerine otomatik geri dönen fonksiyondur.

Bakım ve Servis

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım yapmadan önce sisteme verilen elektriği kapatın.


Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda

- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Beyazlatıcı veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

UYARI İç üniteyi temizlemeden önce elektrik mutlaka kesilmelidir.


Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

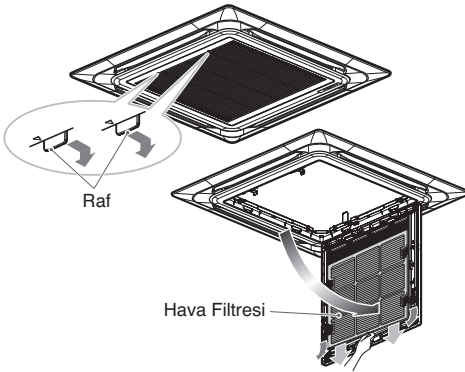

- Aşağıdakilerin hiçbirini kesinlikle kullanmayın:

- 40 °C'den daha sıcak su. Deformasyona ve/veya renk kaybına neden olabilir.
- Uçucu malzemeler. Klimanın yüzeyine zarar verebilir.

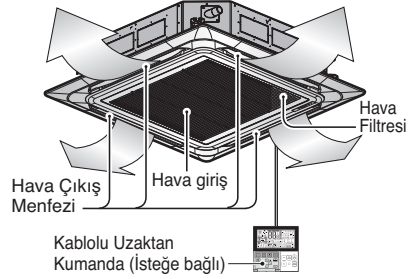

1. Hava filtrelerini çıkarın.

- Çıkıntıdan tutun ve filtreyi çıkarmak için yavaşça öne çekin.

⚠ DİKKAT

Hava filtresini çıkarırken iç ünitenin metal parçalarına temas etmeyin. Bu, yaralanmaya neden olabilir.

2. Hava filtresini elektrikli süpürge kullanarak veya su ile yıkayarak temizleyin.

- Filtre çok kirliyse ılık suda nötr deterjanla yıkayın.
- Sıcak su kullanılırsa (40 °C veya üzeri), deforme olabilir.


3. Su ile yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun.

- Hava filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına veya ateşten yayılan ısıya maruz bırakmayın.


4. Hava filtresini takın.

Koku giderme filtresinin/PM1.0 filtresinin temizlenmesi (opsiyonel)


1. Her iki taraftaki sabitleme kancalarına bastırın ve ön ızgarayı açın.

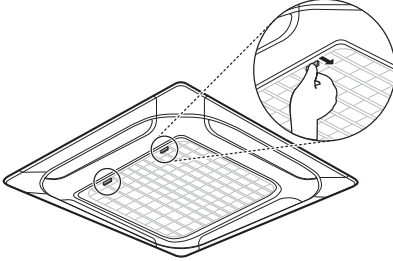

2. Sabitleme kancasına basarak PM1.0 filtresini çıkarın.

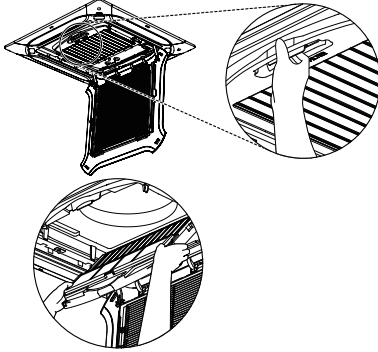

3. Fotokatalist koku giderme filtresini yukarı doğru çekerek çıkarın.

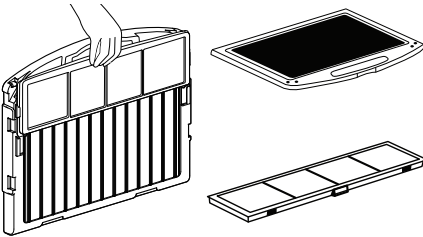

4. Ters sırada taktıktan sonra ön ızgarayı kapatın.

⚠ UYARI

Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.

⚠ DİKKAT

- Filtre gövdesinin, filtre tutucusuna doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Toz filtresini 40 °C'nin üzerindeki sıcak suyla veya uçucu sıvılarla yıkamayın.
- Fotokatalitik koku giderici filtreyi suyla yıkamayın.
- PM1.0 filtresini temizledikten sonra, su tamamen kuru değilse sesli uyarı 7 kez çalar. Filtreyi iyice kurulaştırın.
- Filtrenin alev yakınlarında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Kurulum sırasında eldiven giyin.

NOT

- Her modelde verilen filtrelerin miktarı ve türü farklı olabilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Filtre bilgileri

Filtre adı	Filtre açıklaması
koku giderme filtresi	- Güneş ışığı altında veya flüoresan ışığı altında 3 saat kurutun. - Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) - Filtrenin su ile yıkanması filtrenin zarar görmesine veya deforme olmasına yol açabilir.
PM1.0 filtresi	- Filtreyi sökmeden temizleyin. - PM1.0 filtresini suya daldırın ve temizlemek için birkaç kez çalkalayın. - Filtre çok kirliyse yumuşak deterjanlı ılık suda 30 dakika bekletin, daha sonra bol temiz su ile yıkayın. (Sitrik asit gibi asitli deterjanlar kullanmayın.) - Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) - Gölgede yaklaşık bir gün boyunca iyice kurutun. (Nem kalıntısı varsa 7 defa bip sesiyle uyarı verilecektir.) - Saç kurutma makinesi veya ısıtıcı gibi sıcak hava üfleyen ısıtıcıyla kurutulması halinde filtre zarar görebilir veya deforme olabilir. - Filtrenin içi keskindir, bu yüzden doğrudan ovalamayın veya dokunmayın.


PM1.0 Sensörünün temizlenmesi

PM1.0 Sensörü


1. Ön paneldeki PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarın.

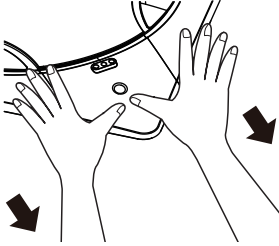

2. PM1.0 Sensör kasasının yanındaki PM1.0 sensör kasasını açın ve lastik kapağı çıkarın

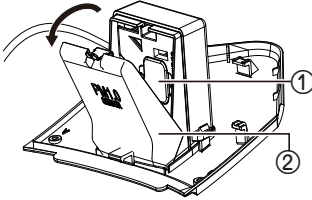

3. Mercekteki tozu silmek için bir pamuk bez kullanın, daha sonra nemi çıkarmak için kuru bir bez kullanın.

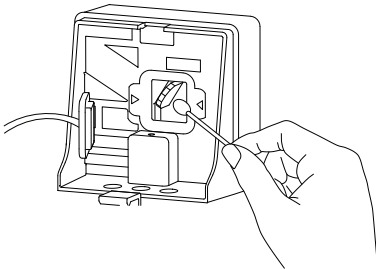

Lastik kapağı sıkın, PM1.0 sensör kasasını kapatın ve PM1.0 Sensör köşe kapağını orijinal yerine monte edin.

- ① Kauçuk kapak
- ② PM1.0 sensör kasası

! UYARI

- Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.
- PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.
- PM1.0 Sensörünü temizlerken düşme kazalarına karşı dikkatli olun.

NOT

- Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında)
- PM1.0 Sensörü yalnızca Hava temizleme paneli ile dahildir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.

Uzun bir süre kullanılmayacaksa.

- 1** Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2-3 saat kadar çalıştırın.
- Çalıştırma türü: Fan çalışma modu.
 - Bu, iç mekanizmaları kurutacaktır.

2 Şalteri kapatın.

⚠ DİKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, şalteri kapatın.

Kirlenebilir ve yangına neden olabilir.

Yardımcı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturalarınız.
Hava filtreleri tozla kaplanırsa soğutma kapasitesi azalacak ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin 6%'sı israf olacaktır.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.

- 1** Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.

- 2** İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin bloke edilmediğinden emin olun.

- 3** Topraklama kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. İç ünite tarafına bağlanmış olabilir.

Çalıştırma İpuçları

Odayı aşırı soğutmayın.

Bu, sağlık için iyi değildir ve elektriği israf eder.

Kapıların ve pencerelerin sıkıca kapatıldığından emin olun.

Oda içindeki havayı serin tutmak için kapıları ve pencereleri mümkün olduğunca az açın.

Jaluzileri veya perdeleri kapalı tutun.

Klima çalışırken odaya doğrudan güneş ışığının girmesini önleyin.

Hava filtresini düzenli aralıklarla temizleyin.

Hava filtresinin bloke edilmesi hava akışını azaltır ve soğutma ve nem kurutma etkilerini azaltır. En az iki haftada bir temizleyin.

Oda sıcaklığını tekdüze tutun.

Odanın içindeki sıcaklığın tekdüze olmasını sağlamak için yatay ve dikey hava akımı yönünü ayarlayın.

Odayı zaman zaman havalandırın.

Pencereler kapalı tutulduğundan bazen pencereleri açmak ve odayı havalandırmak iyi olacaktır.

Servisi çağırmadan önce...



Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!

Tamir veya servis istemeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin... Sorun devam ederse lütfen bayinize başvurun.

Klima çalışmıyor. - Zamanlayıcı çalıştırmasında bir hata yaptınız mı? - Sigorta atmış mı veya şalter inmiş mi?	Odada garip bir koku var. Bu kokunun odadaki nemli duvarlardan, halıdan, mobilyalardan veya elbiselerden yayılıp yayılmadığını kontrol edin.	Klimadan yoğunmuş su sızıyor. Klimadan çıkan hava, odadaki sıcak havayı soğuttuğunda yoğunlaşma meydana gelir.	Klima yeniden başlatıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor. - Bu, mekanizmanın korumasıdır. - Üç dakika kadar bekleyin, çalışmaya başlayacaktır.
Etkili bir şekilde soğutmuyor veya ısıtmıyor. - Hava filtresi kirlenmiş mi? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız. - Klima ilk çalıştırıldığı zaman oda sıcaklığı çok yüksek olabilir. Soğuması için biraz zaman tanıyın. - Sıcaklık yanlış ayarlanmış mı? - İç ünitenin hava girişi veya çıkışı menfezlerinin önü kapalı mı?	Klima gürültülü çalışıyor. - Su şırıltısı gibi bir ses çıkaran gürültü. - Bu, klima ünitesinin içinde dolaşan soğutucu sıvının sesidir. - Sıkıştırılan havanın atmosfere çıktığında çıkardığı gibi ses. - Bu, klima ünitesinin içinde işlenerek nemli kurutulan suyun sesidir.	Çatırtı sesi duyuluyor. Bu, sıcaklık değişimi nedeniyle ön panelin vb. genişlemesi/küçülmesi esnasında çıkan sestir.	Sesli uyarı çalar. (7 defa) - Emiş paneli tamamen kapalı mı? Emme ızgarasını tamamen kapatın. - PM1.0 filtresini temizledikten sonra su tamamen kurudu mu? Nem kalırsa, gölgede yaklaşık bir gün kurutun. - PM1.0 filtre filmi yırtık mı? - LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
		Uzaktan kumanda ekranı solgun veya hiçbir şey göstermiyor. - Piller bitmiş mi? - Piller ters yönlerde (+) ve (-) takılmış mı?	

UYARI

SUYA DAYANIKLI: Bu aygıtın dış ünitesi SUYA DAYANIKLIDIR. İç ünite suya dayanıklı değildir ve fazla suya maruz bırakılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİLER

Kaset tipi iç üniteler

		ARNU05GTR**	ARNU07GTR**	ARNU09GTR**	ARNU12GTR**
Soğutma Kapasitesi	kW	1.6	2.2	2.8	3.6
Isıtma Kapasitesi	kW	1.8	2.5	3.2	4
Ses Seviyesi	dB(A)	29/27/26	29/27/26	30/29/27	32/30/27
Net Boyutlar	mm	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22
Net Ağırlık	kg	12.6	12.6	13.7	13.7

		ARNU15GTQ**	ARNU18GTQ**	ARNU21GTQ**	ARNU24GTP**
Soğutma Kapasitesi	kW	4.5	5.6	6.0	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	5	6.3	6.8	8
Ses Seviyesi	dB(A)	36/34/32	37/35/34	40/38/34	36/34/31
Net Boyutlar	mm	570x570x256 700x700x22	570x570x256 700x700x22	570x570x256 700x700x22	840x840x204 950x950x25
Net Ağırlık	kg	15.0	15.0	15.0	20.8

		ARNU28GTP**	ARNU30GTP**	ARNU07GTN**	ARNU09GTN**
Soğutma Kapasitesi	kW	8.2	9.0	2.2	2.8
Isıtma Kapasitesi	kW	9.2	10.0	2.5	3.2
Ses Seviyesi	dB(A)	39/35/33	40/36/33	35/33/30	36/33/30
Net Boyutlar	mm	840x840x204 950x950x25	840x840x204 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25
Net Ağırlık	kg	20.8	20.8	23.5	23.5

		ARNU12GTN**	ARNU15GTN**	ARNU18GTN**	ARNU36GTN**
Soğutma Kapasitesi	kW	3.6	4.5	5.6	10.6
Isıtma Kapasitesi	kW	4.0	5.0	6.3	11.9
Ses Seviyesi	dB(A)	37/35/33	39/35/33	40/35/33	43/40/37
Net Boyutlar	mm	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25	840x840x246 950x950x25
Net Ağırlık	kg	23.5	23.5	23.5	23.5

		ARNU42GTM**	ARNU48GTM**	ARNU54GTM**
Soğutma Kapasitesi	kW	12.3	14.1	15.8
Isıtma Kapasitesi	kW	13.8	15.9	18.0
Ses Seviyesi	dB(A)	44/41/38	46/43/41	50/48/44
Net Boyutlar	mm	840x840x288 950x950x25	840x840x288 950x950x25	840x840x288 950x950x25
Net Ağırlık	kg	25.6	25.6	26.5

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilmesi hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.


Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi **444 0 888** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir. Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 0 888

Eski cihazınızın atılması

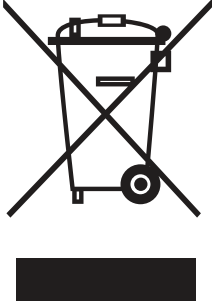

1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölmeye sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine uygundur.
5. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)



İTHALATÇI FİRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan

Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefon : +90 262 678 78 78

Fax : +90 262 678 78 79

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>