TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

LG digitális tartalomszolgáltatás

(SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

L15

Tartalom

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA 3

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ 4

- Az LG digitális tartalomszolgáltató beállítása menü 4
- USB Cloning (USB-klónozás) 12
- Password Change (Jelszómódosítás) 17
- Set ID Setup (Készülékazonosító beállítása) 18
- Configuration Setup (Konfiguráció beállítása) .. 19
- Lock Mode (Lezárt mód) 20
- External Speaker (Külső hangszóró)/ Audio out (Hangkimenet) 21
- Fail Over (Automatikus bemenetváltás) 22
- ISM Method (ISM üzemmód) 24
- Easy Brightness Control 28
- SuperSign Server Setup (SuperSign kiszolgáló beállítása) 29
- Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése) 30
- No Signal Image („Nincs jel" kép) 31
- Crestron 32
- Digitális tartalomszolgáltató médialejátszó 32

Az Üzembe helyezési menü megnyitása


1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a SETTINGS gombot legalább 5 másodpercig.



2 Gépelje be a megfelelő jelszót (alapértelmezett: 0000), és nyomja meg az OK gombot.



3 Ha a képernyőn megjelent az Üzembe helyezési menü, válassza ki a kívánt elemet.

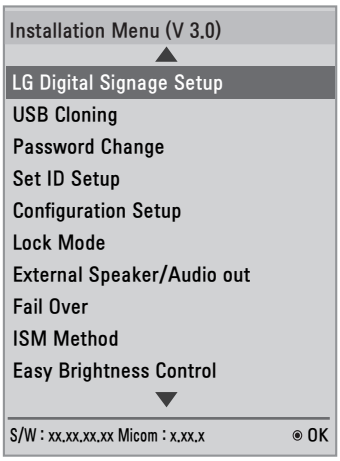




Üzembe helyezési menü


MEGJEGYZÉS


- Az alapértelmezett értékek régiótól függően eltérhetnek.


Az LG digitális tartalomszolgáltató beállítása menü


Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

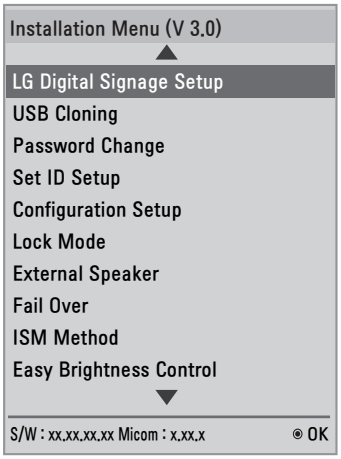

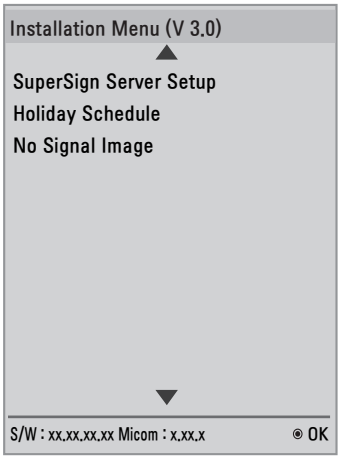

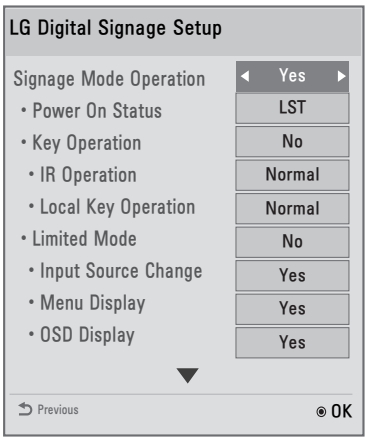

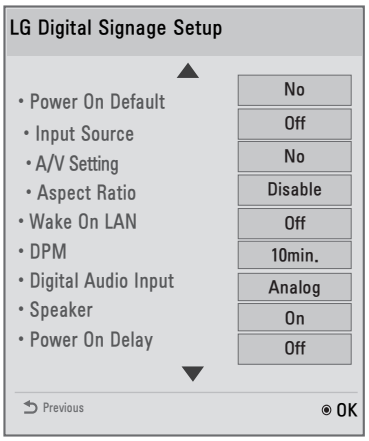

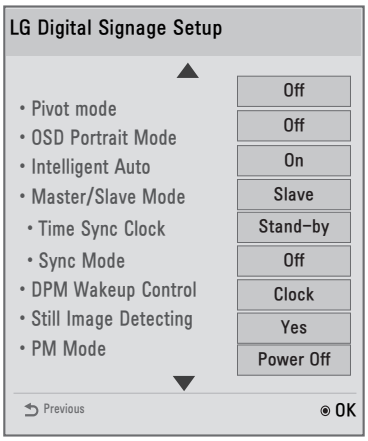



Signage Mode Operation (Tartalomszolgáltatás üzemmód)
- A Tartalomszolgáltatás üzemmód funkciók be- vagy kikapcsolása a Yes (Igen) vagy No (Nem) kiválasztásával.
- Ha a „Signage Mode Operation" (Tartalomszolgáltatás üzemmód) opció beállítása Yes (Igen), minden tartalomszolgáltatási funkció használható.
- Ha a „Signage Mode Operation" (Tartalomszolgáltatás üzemmód) opció beállítása No (Nem), a tartalomszolgáltatási funkciók nem működnek, és a termék az alapértelmezett beállításaival működik.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Power On Status (Be-/kikapcsolt állapot)
- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A választható lehetőségek PWR, STD vagy LST.
- A PWR kiválasztása esetén a monitor a tápellátást bekapcsolva bekapcsol.
- Az STD kiválasztása esetén a monitor a tápellátást bekapcsolva készenléti üzemmódba kerül.
- Az LST az előző állapotára állítja vissza a monitort. Ahogy a Power Backup (Tartalék tápegységről történő működés) üzemmódban, ha bekapcsolt monitor esetén szünteti meg a tápellátást, a monitor visszaáll bekapcsolt állapotra. Ugyanígy, ha a tápellátás a monitor készenléti üzemmódjában szűnik meg, akkor készenléti állapotba kerül.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Key Operation (Gombok működése)
- A funkció segítségével a készülék előlapján és a távirányítón lévő gombok használhatósága és működése állítható be. A funkció az „IR Operation" (Infravörös érzékelő működése) beállítások szerint működik.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

IR Operation / Local Key Operation (Infravörös érzékelő működése / Készülék gombjainak működése)
- Ezzel a funkcióval állítható be, hogy miként működjön a termék az LG távirányítótól érkező jelre vagy az előlapi gombok utasításaira. (0 – Normál, 1 – Csak a bekapcsológomb használata, 2 – Összes blokkolása)
- A „Block All" (Összes blokkolása) választása esetén az LG távirányítótól/helyi gombtól érkező minden jel blokkolásra kerül. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)
- A „Use PWR Only" (Csak a bekapcsológomb használata) választása esetén az LG távirányítótól/helyi gombtól érkező minden jel blokkolásra kerül, kivéve a bekapcsológombot.
- A „Normal" (Normál) lehetőséget kiválasztva az LG távirányítótól/helyi gombtól érkező minden jel normál módon beérkezik.
- A „Use PWR Only" (Csak a bekapcsológomb használata) és a „Block All" (Összes blokkolása) opciók használata esetén vannak gombok, melyeket Service (Szerviz) módban kell használni: In-Start (Bekapcsoláskor), In-Stop (Leállításkor), Power-Only (Csak bekapcsolás), ADJ, Üzembe helyezési menü, P-Check (P-ellenőrzés) és S-Check (S-ellenőrzés).
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

MEGJEGYZÉS
- Amikor az összes infravörös jel vagy helyi készülékgomb-jel blokkolva van, akkor a „Power On Status" (Be-/kikapcsolt állapot) beállítás értéke átvált „PWR"-re. Annak érdekében, hogy a készüléket be lehessen kapcsolni, ezt az értéket nem lehet megváltoztatni. (A felhasználói hiba elkerülése érdekében.)

Limited Mode (Korlátozott üzemmód)
- Ez a funkció lehetővé teszi egyes Signage (Tartalomszolgáltatás) funkciók működésének letiltását. Ez a funkció az „Input Source Change" (Bemeneti forrás módosítása), a „Menu Display" (Menü megjelenítése) vagy az „OSD Display" (Képernyőmenü megjelenítése) beállításhoz hasonlóan működik.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Input Source Change (Bemeneti forrás módosítása)
- A bemeneti jelforrás módosításának engedélyezése vagy tiltása a Yes (Igen) vagy a No (Nem) kiválasztásával.
- A funkciónál a No (Nem, azaz, módosítás letiltva) lehetőséget kiválasztva az INPUT (Bemenet) gomb nem fog működni.
- A funkciónál a Yes (Igen, azaz módosítás engedélyezve) lehetőséget választva a bemeneti jelforrás módosítható.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Menu Display (Menü megjelenítése)
- A funkció Yes (Igen) értékre állítva megjeleníti a menüt. A funkció No (Nem) értékre állítva elrejti a menüt.
- Ha a funkció beállítása No (Nem), az Üzembe helyezési menü attól még a Menu (Menü) gombot több mint 5 másodpercig nyomva tartva könnyen megnyitható.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

OSD Display (Képernyőmenü megjelenítése)
- A képernyőmenü megjelenítése vagy elrejtése a Yes (Igen) (megjelenik) vagy No (Nem) (nem jelenik meg) beállítással.
- A funkciót No (Nem) (nem jelenik meg) értékre beállítva a képernyőmenük az Üzembe helyezési menü kivételével nem jelennek meg.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Power On Default (Alapértelmezett beállítások bekapcsoláskor) (Input Source (Bemeneti forrás), AV Setting (AV beállítások), Aspect Ratio (Képarány))
- Az „Input Source" (Bemeneti forrás), az „A/V Setting" (A/V beállítás) és az „Aspect Ratio" (Képarány) a monitor bekapcsolása után is beállítható.
- A funkció beállítható Yes (Igen) (bekapcsolva) vagy No (Nem) (kikapcsolva) értékre.
- Ha a „Power On Default" (Alapértelmezett beállítások bekapcsoláskor) beállítása No (Nem), az „Input Source" (Bemeneti forrás), az „A/V Setting" (A/V beállítás) és az „Aspect Ratio" (Képarány) beállítások nem kerülnek alkalmazásra.
- Ha a „Power On Default" (Alapértelmezett beállítások bekapcsoláskor) beállítása Yes (Igen), a fenti menük beállításai alkalmazásra kerülnek.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Input Source (Bemeneti forrás)
- A funkció segítségével beállítható, hogy új, vagy már meglévő bemeneti forrás kerüljön használatba.
- Az „Input Source" (Bemeneti forrás) funkciót Off (Ki) értékre állítva a már meglévő bemeneti forrás kerül használatba.
- Bemeneti forrásként az adott modell által támogatott bármely forrás használható.
- Ha az „Input Source" (Bemeneti forrás) és az „On Time" (Bekapcsolási idő) egyaránt be lett állítva, az „Input Source" (Bemeneti forrás) kap prioritást.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

AV Setting (AV beállítások)
- Amikor a monitor be van kapcsolva, lehetőség van bizonyos videó opciók beállítására.
- Ha a funkció beállítása Yes (Igen), az Üzembe helyezési menü megnyitása előtt konfigurált videó beállítások mentésre kerülnek. Emellett, ha a monitor kikapcsolása előtt módosította a videó beállításokat, azok a következő bekapcsoláskor visszaállnak.
- A készülék a következő videóbeállításokat menti: Picture Mode (Képüzemmód), DPM Select (DPM-választás), Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmód), Backlight (Háttérfény), Contrast (Kontraszt), Brightness (Fényerő), Sharpness (Képélesség), Color (Színtelítettség), Tint (Árnyalat) és Color Temp (Színhőmérséklet).
- Az alábbi audio beállításokat menti: Sound Mode (Hangüzemmód) és Balance (Balansz).
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Aspect Ratio (Képarány)
- A funkció segítségével beállíthatja, hogy a monitor a bekapcsolásakor milyen képaránnyal kezdjen működni.
- „Disable" (Letiltva) érték esetén a monitor bekapcsolásakor az „Aspect Ratio" (Képarány) beállítás lesz érvényben.
- „Set By Program" (Program által beállítva) értéket beállítva a monitor a bekapcsolásakor a „Set By Program" (Program által beállítva) beállítást veszi fel.
- A „4:3" lehetőséget beállítva a monitor a bekapcsolásakor „4:3" képaránnyal kezd működni.
- A „16:9" lehetőséget beállítva a monitor a bekapcsolásakor „16:9" képaránnyal kezd működni.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)
- Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
- A lehetőséget Off (Ki) értékre beállítva a „Wake On LAN" (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció nem fog működni.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

DPM
- A DPM (Display Power Management - Képernyő energiagazdálkodása) funkció használatának be- vagy kikapcsolása.
- Lehetséges beállítások: Off (Ki), 5 sec (5 mp), 10 sec (10 mp) stb.
- Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép energiatakarékos üzemmódban, ha nincs jel.
- A lehetőséget Off (Ki) értékre beállítva a DPM funkció nem fog működni.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)
- Beállíthatja az egyes bemenetek hangját. Opciók: „Analog" (Analóg) és „Digital" (Digitális).
- RGB bemenet esetén csak az „Analog" (Analóg) opció választható.
- Digitális bemenet esetén „Analog" (Analóg) vagy „Digital" (Digitális) audiobeállítás választható.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Speaker (Hangszóró)
- A hangszórók használatának engedélyezésével/letiltásával a hangbeállításokat tilthatja le vagy engedélyezheti.
- Off (Ki) beállítás esetén nincs hang, és nem lehet belépni az „Audio" (Hang) menübe.
- A funkciót On (Be) értékre állítva van hang, és elérhető az „Audio" (Hang) menü is.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Power On Delay (Bekapcsolás késleltetése)
- Több monitort összekötve a funkció jóvoltából a monitorok a táphálózat túlterhelésének elkerülése érdekében adott időközönként kapcsolnak be. A késleltetés 1 és 250 másodperc közé állítható be.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Pivot Mode (Forgatási mód)
- A funkció jóvoltából a képernyő 180 fokkal elforgatható.
- A bemeneti jel és a képernyőüzenetek is elfordulnak.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a képernyő 180°-kal elfordul.
- A módosítások újraindítás után lépnek életbe.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

OSD Portrait Mode (off, 90, 270) (OSD álló mód) (ki, 90, 270)
- A funkció jóvoltából a képernyőmenü elforgatható az óramutató járásával megegyező irányba.
- Választható opciók: Off (Ki), 90 és 270.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- 90 beállítás esetén az OSD 90 fokkal elfordul jobbra.
- A funkciónál a 270 értéket megadva az OSD 270 fokkal fordul el jobbra.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Intelligent Auto (Intelligens automatikus)
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha a képernyő felbontását „Yes" (Igen) értékre állított funkció mellett módosítja, az új felbontás automatikusan érvénybe lép.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód)

- A funkció segítségével az RS-232C kapcsolaton összekötött monitorok szinkronizálhatók.
- Ha több monitor van RS-232C kapcsolaton keresztül összekötve, az első monitor lesz a főmonitor.
- A Master főmonitor kijelölése után az összes többi alárendelt lesz.
- Ha meg szeretné változtatni a főmonitort, azt a Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód) funkcióval kell megtennie.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

MEGJEGYZÉS

- The Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód) menü csak akkor elérhető, ha a Picture ID (Képazonosító) funkció beállítása Off (Ki).
- A Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód) menübe való belépés vagy annak módosítása esetén a Slave (Alárendelt) monitoroknál a kurzor nem fog mozogni.

Time Sync Clock (Időszinkron óra)


- A funkció az alárendelt monitorok óráit szinkronizálja a főmonitoréhoz a megadott időpontban az RS-232C kapcsolaton keresztül.
- A főmonitornál beállíthatja a szinkronizálás időpontját, valamint magát a Time Sync Clock (Időszinkron óra) funkciót is kikapcsolhatja, azaz, átállíthatja Off (Ki) értékre.
- A szinkronizálás időpontja 0:00 és 23:00 közé állítható be.
- Amíg az időszinkronizálás zajlik, a többi parancs RS-232C vezérlése nem működik.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

MEGJEGYZÉS

- A Time Sync Clock (Időszinkron óra) szinkronizálásához minden alárendelt monitor óráját úgy kell beállítani, hogy azok legalább egy percet késsenek a főmonitor órájához képest.
- Ha a Clock (Óra) beállítás értéke Auto (Automatikus), akkor átvált Manual (Kézi) értékre, amikor a Time Sync Clock (Időszinkron óra) fut.

Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)

- A funkció segítségével a fő- és az alárendelt monitorokon játszott tartalmak (a SuperSign szoftverrel elosztott videók és képek) kezdési időpontja szinkronizálható.
- A Sync Mode (Szinkronizálás üzemmód) funkciót Off (Ki) helyzetbe állítva a Sync Mode (Szinkronizálás üzemmód) funkció kikapcsol.
- Az alárendelt monitor ugyanakkor játssza le a tartalmat, amikor a főmonitor.
- Amíg a Sync Mode (Szinkronizálás üzemmód) zajlik, a többi parancs RS-232C általi vezérlése nem működik. (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

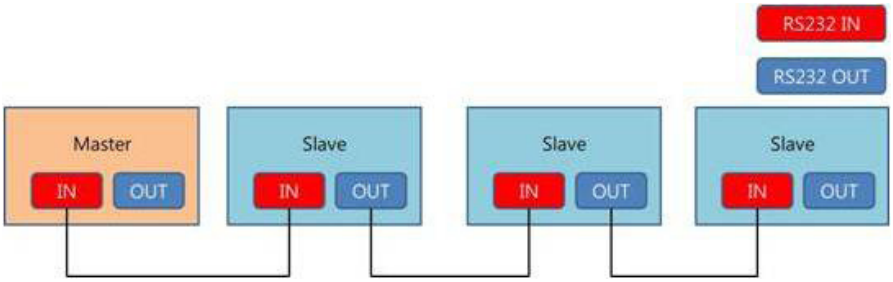

DPM Wakeup Control (DPM ébresztés vezérlés)

- A funkció a DPM állapot elhagyási feltételeit állítja be a digitális jelek DVI/HDMI feldolgozása szerint.
- Clock (Óra): A digitális jel órajelét ellenőrzi, és a van órajel, a monitor elhagyja a DPM állapotot.
- Sync (Szinkron): Akkor történik a DPM állapot elhagyása, amikor az órajel és a digitális jel adatai is beérkeztek.

Still Image Detecting (Állókép észlelés)


- A funkció felismeri az állóképeket.
- A funkciót Yes (Igen) értékre beállítva az RS-232C parancs állóképek észlelésére használható.

PM Mode (PM üzemmód)

- A funkció a monitor egyes funkcióit annak Off (Ki) állapotba kerülése után aktiválja, így a monitor bekapcsoláskor gyakorlatilag ugyanaz marad.
- Power Off (Kikapcsolás): A monitor kikapcsolásakor az összes funkció kikapcsolva marad, kivéve egyes funkciókat (Power (Tápellátás), Time (Idő) stb.). (Az EDID (Extended Display Identification Data - Kibővített kijelzőazonosító adatok) adatok a bemenet és a modell függvényében megmaradhatnak.)
- Sustain Aspect Ratio (Képarány fenntartása): Az EDID (Extended Display Identification Data - Kibővített kijelzőazonosító adatok) adatok a monitor kikapcsolása után is megmaradnak.
- Screen Off (Képernyő kikapcsolása): Csak akkor kapcsol ki a képernyő és a hang, amikor a monitor a Auto Off/Automatic Standby/DPM (Automatikus kikapcsolás/Automatikus készenlét/DPM) üzemmódba kerül. A hálózaton át történő vezérlés lehetséges.
- Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása mindig): Ugyanúgy működik, mint a PM üzemmód Screen Off (Képernyő kikapcsolása) funkciója. A Screen Off (Képernyő kikapcsolása) állapotba történő belépés és az állapot elhagyása a távirányítóval is lehetséges.

Factory Reset (Gyári alapbeállítások)

- Ennek a funkciónak a segítségével az összes beállítást visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékre.
- A funkciót Yes (Igen) értékre állítva az összes Signage (Tartalomszolgáltatás) beállítás visszaáll a gyári alapértékre, kivéve az UTT beállítást (a tartalomszolgáltató panel üzemóraszáma).
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

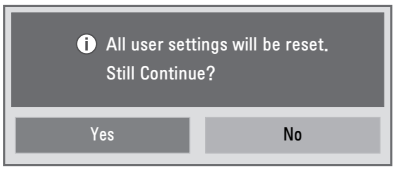

OPS/PC Power Control (OPS/PC üzemvezérlés)

- Az OPS (médialejátszó) tápellátását a kijelző tápellátásának ki- és bekapcsolásával vezérelheti.
- Disable (Kikapcsolva): A PC Power Control (PC üzemvezérlés) funkció kikapcsolása.
- Sync (on) (Szinkronizálás (be)): A médialejátszó üzemállapota csak akkor lesz szinkronizálva, ha a monitor be van kapcsolva.
- Sync (on/off) (Szinkronizálás (be/ki)): Szinkronizálja az OPS (médialejátszó) üzemállapotát a monitoréval.
- A PC Power Control (PC üzemvezérlés) funkció használható a médialejátszó külső RS-232C csatlakozásával.
  (Ezt a funkciót nem minden típus támogatja.)

Interface Selection (Interfész kiválasztása)

- Lehetőség van a csatlakoztatott OPS-sel való serial (soros) kommunikáció konfigurálására.
- RS-232C: Lehetővé teszi a kommunikációt külső eszközökkel a serial (soros) porton keresztül.
- OPS: Lehetővé teszi a kommunikációt a termékhez csatlakoztatott OPS-en keresztül.
- Az Interface Selection (Interfész kiválasztása) funkció csak csatlakoztatott OPS-készlet esetén van engedélyezve.
  (Ezt a funkciót nem minden típus támogatja.)

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)

- A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenességek. R, G és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy RGB érzékelő teszteli a területeket.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
- Ha a Portrait mode (Álló üzemmód) 90 vagy 270 helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció off (ki) állapotba van kapcsolva és nem aktív.
- Ha a Pivot mode (Forgatási üzemmód) On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció off (ki) állapotba van kapcsolva és nem aktív.
- Amikor a Portrait mode (Álló üzemmód) és a Pivot mode (Forgatási üzemmód) off (ki) állapotban van, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció aktív.
  (Ezt a funkciót nem minden típus támogatja.)

Az LG digitális tartalomszolgáltató beállítása		Gyári beállítások/ Gyári alapbeállítások
DPM	Ki/5 mp/10 mp/15 mp/1 perc/3 perc/5 perc/10 perc	10min.
Be-/kikapcsolt állapot	STD/PWR/LST	LST
Gombok működése	Igen/Nem	Nem
Infravörös érzékelő működése	Normál/Csak a bekapcsológomb használata/ Összes blokkolása	Normál
Készülék gombjainak működése	Normál/Csak a bekapcsológomb használata/ Összes blokkolása	Normál
Korlátozott üzemmód	Igen/Nem	Nem
Menü megjelenítése	Igen/Nem	Igen
Képernyőmenü megjelenítése	Igen/Nem	Igen
Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül	Be/Ki	Ki
Állókép észlelés	Igen/Nem	Igen
Gyári alapbeállítások	Jóváhagyás	

** User: Felhasználói beállítások

Gyári beállítás és az Gyári beállítások visszaállítása közti különbségek

Elem	Gyári alapbeállítások	Gyári beállítás
Készülékazonosító	1	Felhasználó
IP	Visszaállítás az alapértelmezett értékre: „0”	Felhasználó

** A többi azonos.

USB Cloning (USB-klónozás)

A felhasználó az USB-n keresztül sokkal gyorsabban beállíthatja a monitorokat, és ez a mód arra is lehetőséget ad, hogy egyszerre több monitort is beállítson.
Az így beállított monitorok beállításai megegyeznek a főmonitor beállításaival.
Ez az eljárás jelentősen csökkenti az üzembe helyezési időt a hagyományos, RS-232C módszerhez képest.


FIGYELEM

- Az USB funkció használatánál csak FAT32 formázású USB tárolókat használjon. Más fájlrendszerre formázott USB tárolóeszközök nem fognak működni.

Ez Download

Az olyan elemeket, mint például az EPK, TLL, Splash Image és Micom le kell tölteni.
Mivel számos dolgot kell letölteni és a letöltési eljárások különböznek, a letöltés ezáltal bonyolult és kényelmetlen lehet. Az Ez Download a letöltési eljárás megkönnyítésére készült.

1 Válassza ki az„Ez Download" elemet a ∧ vagy ∨ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

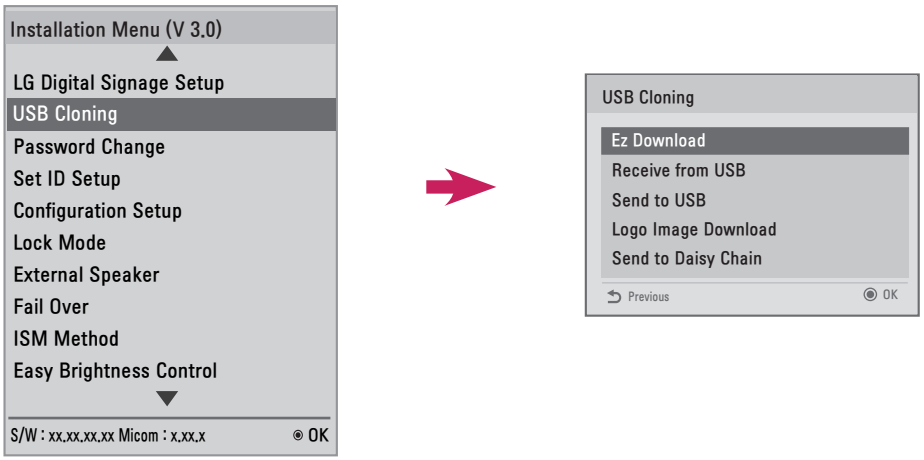


2 Jelölje be a listában a letölteni kívánt elemeket, majd válassza ki az Apply (Alkalmaz) gombot.
- Az EPK elemet bejelölve engedélyezésre kerül a Display EPK Version, az SPI Boot és az LG Boot Logo.
- Ha az EPK és a JPG elemet is bejelöli, az LG Boot Log elem letiltásra kerül; ha a JPG elem bejelölését ezután megszünteti, az LG Boot Log elem engedélyezésre kerül.
- Ha létezik a Global TLL és a Model TLL fájl is, csak a Global TLL fájl látható.


3 A bejelölt TLL, JPG és EPK elemek ebben a sorrendben kerülnek letöltésre. A letöltés során minden elemnél megjelenik a letöltés százalékos előrehaladása. Ha a letöltés befejeződött, a monitor kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- A No Signal Image Download („Nincs jel" kép letöltése) felhasználói felület csak egy (angol) nyelven jelenik meg megfelelően.
- A fájlok letöltése során csak az angol neveket tartalmazó fájlok nevei jelennek meg megfelelően.
- Az Ez Download elemlistája 255 elemet is tartalmazhat.

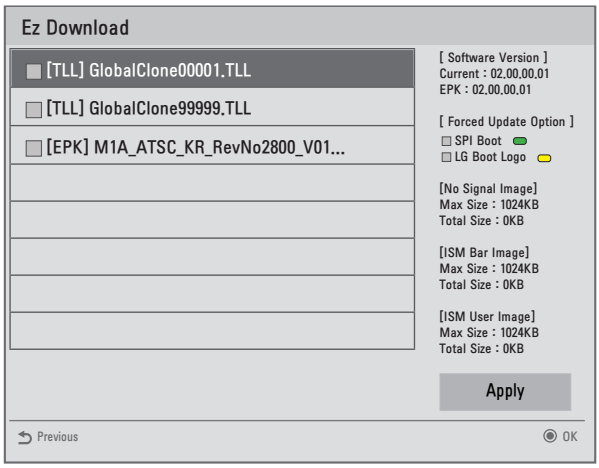


Receive from USB (Fogadás USB-ről)

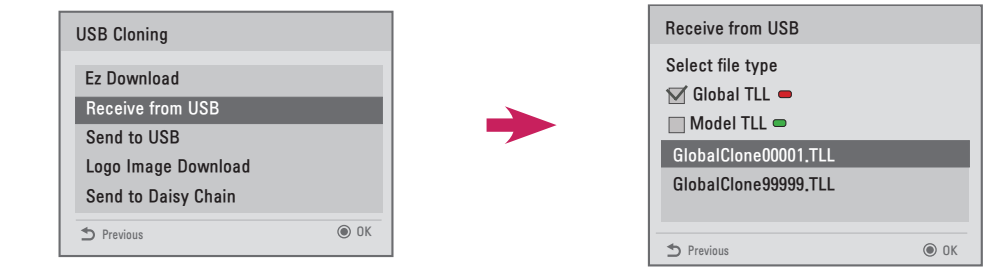

1 Válassza ki a kívánt fájlokat a ∧ vagy ∨ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

2 Ha a letöltés befejeződött, a monitor készenléti állapotba kerül. Ha a letöltés sikertelen, megjelenik a kezdeti telepítési képernyő.

Send to USB (Küldés USB-re)

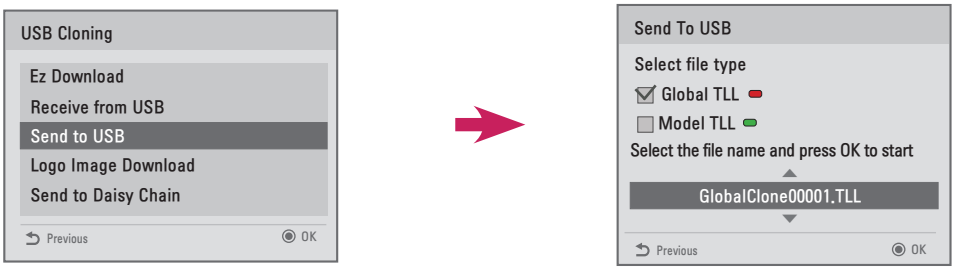

1 Válassza ki a kívánt fájlokat a ∧ vagy ∨ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

2 Ha a letöltés kész, megjelenik a kezdeti telepítési képernyő.


MEGJEGYZÉS

- **Model TLL**: Az USB meghajtó legfelső mappaszintjén jelenik meg xx(modellnév)xxxxx.TLL formátumban. Az „xxxxx" számot jelöl. A Model TTL fájlok csak akkor jelennek meg, ha kompatibilisek az adott modellel, és csak akkor vihetők át, ha a modellnév egyezik.
  Például, ha a modell 43SE3B-5DC, a hozzá tartozó Model TLL fájl xxSE3B-5DC00001.TLL és xxSE3B-5DC99999. TLL között bármilyen néven menthető.
- **Global TLL**: Az USB legfelső mappaszintjén jelenik meg GlobalClonexxxxx.TLL formátumban. Az „xxxxx" számot jelöl.
  Például, ha a modell 43SE3B-5DC, a Global TLL fájlja GlobalClone00001.TLL és GlobalClone99999.TLL. között bármilyen néven menthető.
  (* A Global TLL fájl klónozásához az ugyanabban a mappában levő Model TLL fájlt törölni kell, vagy át kell helyezni egy másik mappába.)
- Ha a legfelső mappaszinten Global TLL és Model TLL fájlok egyaránt találhatók, akkor a piros gombbal lehet a Global TLL fájlt megjeleníteni, a zölddel pedig a Model TLL fájlt.

Logo Image Download (Logókép letöltése)

Lehetőség van rá, hogy letöltsön egy nyitóképfájlt a monitorra.
Egy pendrive-on hozzon létre egy „LG_MONITOR" nevű mappát, és másolja át ebbe a mappába a nyitóképfájlt.

1 Válassza ki a kívánt képfájlt a ∧ vagy ∨ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

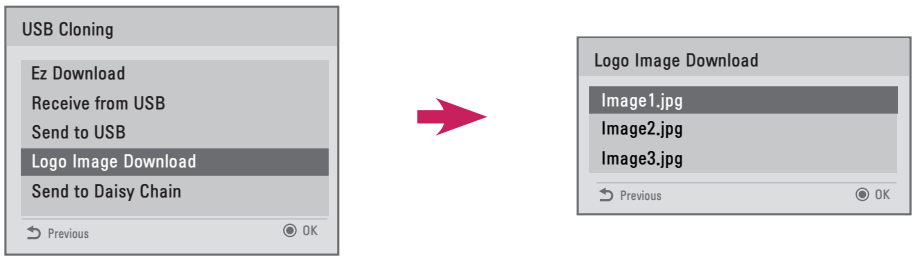

2 Várja meg, míg befejeződik a letöltés. Ha a letöltés befejeződött, a monitor kikapcsol, majd bekapcsol.

3 Amikor a monitor bekapcsol, akkor látni fogja az új nyitóképet.

MEGJEGYZÉS

- Nyitóképként csak maximum 1 MB méretű JPEG fájl használható.
- A progresszív kódolású JPEG fájlok nem alkalmazhatók.
- Gondoskodjon róla, hogy a nyitókép felbontása megfeleljen a monitor képernyőfelbontásának.
- A nyitókép maximális felbontása Full HD, 1920 x 1080 és HD, 1360 x 768 lehet. A nyitókép minimális felbontása 64 x 64.

Send to DaisyChain (Küldés lánckapcsolt hálózatra)


A funkcióval a monitor beállításai a többi monitorra RS-232C kapcsolaton kerülnek át.

1 Az aktuális monitor beállításai a hozzá kapcsolódó többi monitorra az RS-232C kimeneteken keresztül kerülnek átvitelre.

2 A funkció a sorban az első monitor beállításait másolja le, az RS-232C lánckapcsolt hálózat többi monitoráét nem.


3 Válassza ki a Send to DaisyChain (Küldés lánckapcsolt hálózatra) elemet, majd válassza ki a Yes (Igen) lehetőséget az adatok átviteléhez, vagy a No (Nem) elemet az előző menübe való visszatéréshez.

4 Ismételje addig a műveletet, amíg az adott monitor RS-232C kimenetére csatlakozó összes többi monitor ki nem kapcsol. Miután a monitorok kikapcsoltak, kapcsolja be azokat, és ellenőrizze, hogy a beállítások másolása megtörtént-e. (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

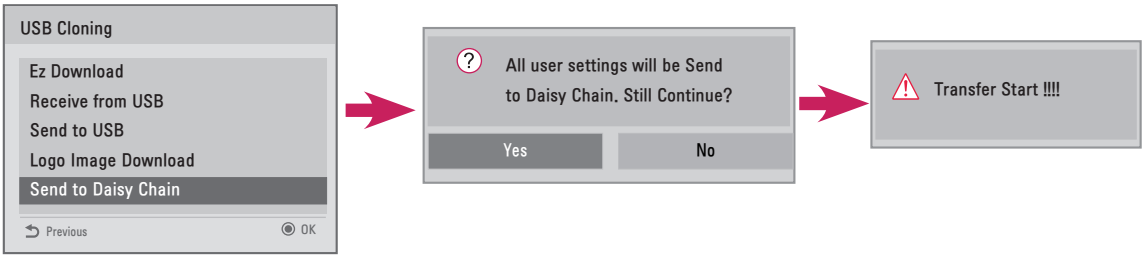


Password Change (Jelszómódosítás)

Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására.
Adjon meg egy négyjegyű számot a Change Password (Jelszó megváltoztatása) pontban.
A Confirm Password (Jelszó megerősítése) pontban erősítse meg a jelszót.

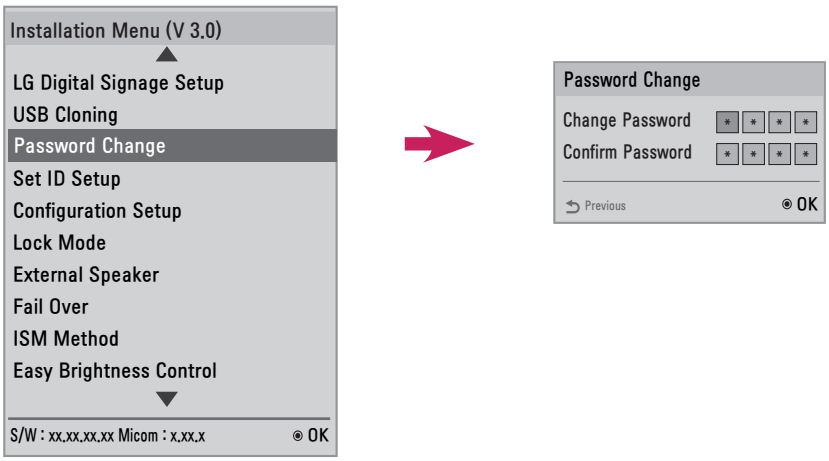

Set ID Setup (Készülékazonosító beállítása)

Ennek a funkciónak a segítségével beállíthat egy azonosítót a terméknek.

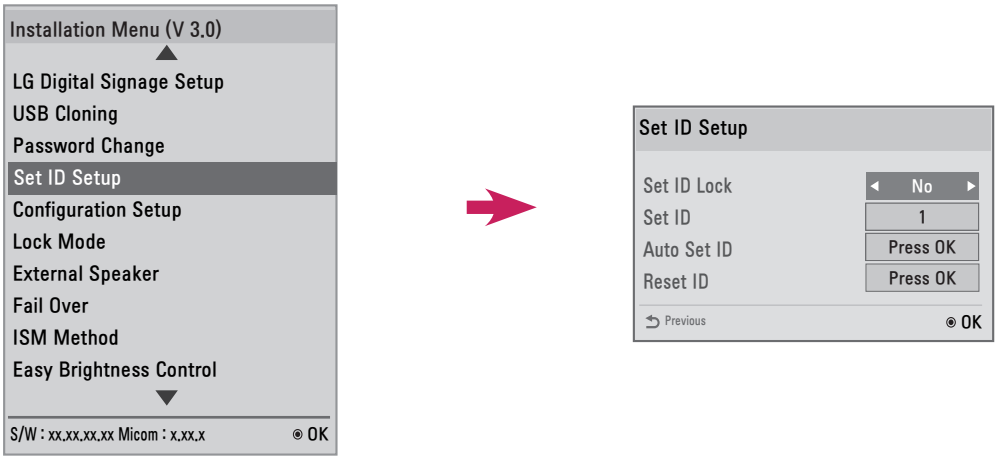

Set ID Lock (Készülékazonosító zárolása)


- Lehetőség van a Set ID Lock (Készülékazonosító zárolása) funkció engedélyezésére („Yes" (Igen) opció) és letiltására („No" (Nem) opció).

Set ID (Készülékazonosító)

- Válasszon, és írjon be egy számot 1 és 255 (egyes modelleknél 1 és 1000) között.

Auto Set ID (Azonosító automatikus beállítása)

- A funkció automatikusan állít be azonosítót a terméknek.

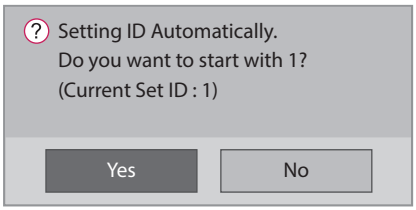

- Ha ezt a funkciót Yes (Igen) értékre állítja, az RS-232C lánckapcsolt hálózatra kapcsolt első monitor 1-es, a többi pedig sorban növekedő szekvenciális azonosítót kap.
- Ha a funkció beállítása No (Nem), a monitorok készülékazonosítói az először beállított azonosítót követő szekvenciális értékeket kapják meg.
- A Set ID (Készülékazonosító) az aktuális értékénél kisebb értéket nem vehet fel. Javasoljuk ezért, hogy a Reset ID (Készülékazonosító visszaállítása) funkciót ennek a funkciónak a használata előtt futtassa le.
- A funkció lefutásának időtartama a telepítési környezettől függően változhat.
- Ha az Auto Set ID (Azonosító automatikus beállítása) művelet elvégzése nem sikeres, akkor kapcsolja ki, majd be a készüléket, és próbálja újra.
- A Yes/No (Igen/Nem) lehetőség csak a lánckapcsolt hálózat első monitoránál működik.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

Reset ID (Készülékazonosító visszaállítása)


- A funkció a termék készülékazonosítóját állítja alapértékre.
- A lefuttatása után az RS-232C lánckapcsolt hálózatra kapcsolt összes monitor azonosítója visszaáll 1-re.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)

MEGJEGYZÉS

- Az Auto Set ID (Azonosító automatikus beállítása)/Reset ID (Készülékazonosító visszaállítása) funkciót a Picture ID (Képazonosító) funkció Off (Ki) beállítása mellett futtassa.

Configuration Setup (Konfiguráció beállítása)

Ez a funkció lehetővé teszi a termék aprólékos beállítását.

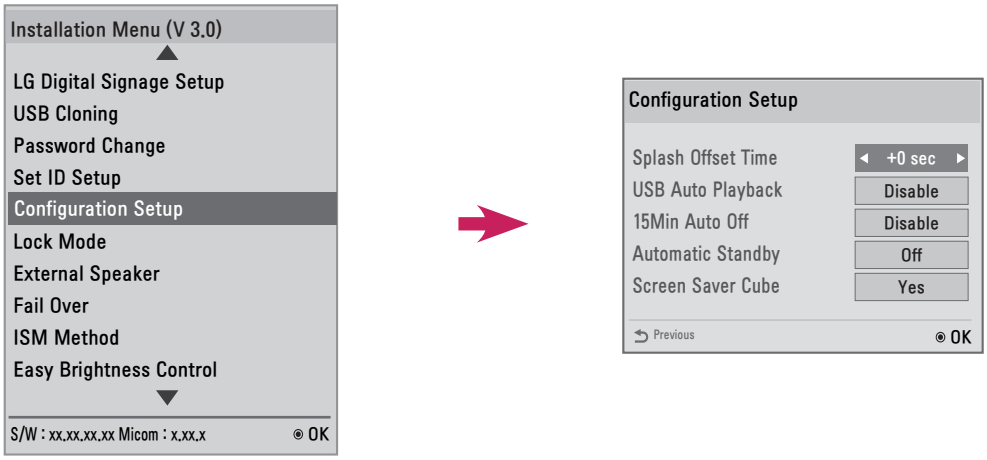

Splash Offset Time (Nyitókép-megjelenítési idő)

- Ennek a funkciónak a segítségével beállíthatja, hogy mennyi ideig legyen látható a nyitókép.
- A beállítható időtartam 0–10 másodperc.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása)

- Ez egy olyan funkció, mely automatikusan megjeleníti az USB tárolóeszközön lévő fotó- vagy videofájlokat.
- Akkor lép működésbe, amikor csatlakoztat egy USB eszközt a monitorhoz, vagy amikor bekapcsolja a monitort, és egy USB eszköz már csatlakoztatva van.
- A fotó- és videofájlokat a gyökérmappában kell elhelyezni, az USB tárolóeszköz első partícióján.
- Az itt található összes fotó- videófájlt megjeleníti a monitor, ismételve.

MEGJEGYZÉS

- Ha az 1. és a 2. USB aljzatra is csatlakoztat USB tárolót, az USB 1 aljzatra csatlakozó USB tárolóeszköz tartalma kerül lejátszásra.

15 Min Auto Off (15 perc után kikapcsolás)

- Beállítja, használja-e a 15 perc után kikapcsolás funkciót.
- Értéke Engedélyezés vagy Letiltás lehet.
- Engedélyezés: A készülék kikapcsol, ha több mint 15 percig nem érzékel jelet.
- Letiltás: A készülék nem használja a 15 perc után kikapcsolás funkciót.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja Ki értékre a funkciót, ha hosszabb ideig kívánja használni a terméket, mivel a funkció kikapcsolja azt.

Automatic Standby (Automatikus készenlét)


- Beállítja, hogy használja-e a 4 órás/6 órás/8 órás automatikus készenlét funkciót.
- Az opció beállítása Ki, 4 óra, 6 óra vagy 8 óra lehet.
- Ha az Ki beállítástól eltérő helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a termék kikapcsol, ha 4, 6 vagy 8 órán keresztül senki nem nyomja meg a távirányító gombjait.
- Ha ezt a lehetőséget Ki helyzetbe állítja, az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció le lesz tiltva.

Screen Saver Cube (Képernyővédő kocka)

- Ennek a képernyővédő funkciónak a segítségével be-/kikapcsolhat egy 360 fokban forgó LG kockát, mely akkor jelenik meg a képernyőn, amikor a monitor nem kap jelet.

Lock Mode (Lezárt mód)

A funkcióval kijelölhet egy bemenetet, amit korlátozni kíván. A kiválasztott bemenet a beállításoknak megfelelően automatikusan korlátozás alá kerül.

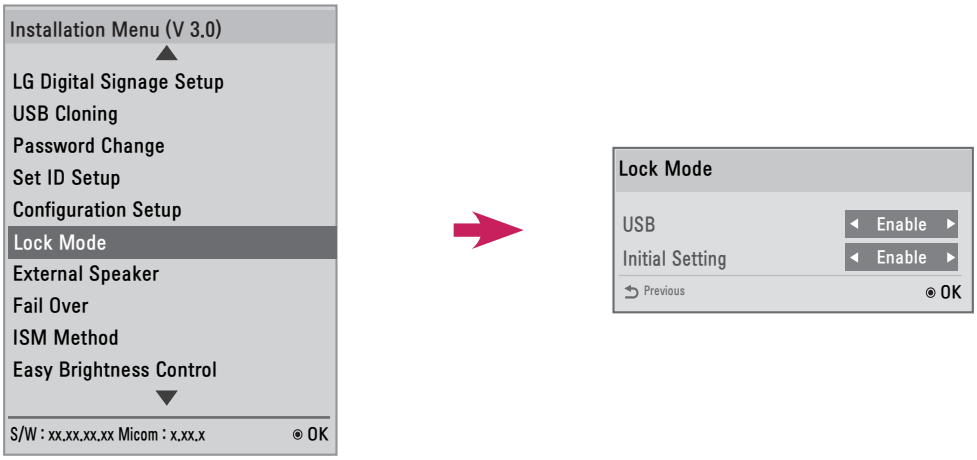

USB


- Az USB bemenet engedélyezése/letiltása. Ha az USB-bemenet le van tiltva, akkor a következők történnek:
- Az USB-s eszköz csatlakoztatásakor egyébként megjelenő előugró ablak nem jelenik meg.
- Nem lehet megnyitni a „My Media" (Saját média) menüpontot.
- Nem lehet megnyitni az „USB Input" (USB-bemenet) menüt az Input List (Bemeneti lista) menüben.
- Az „USB Auto Playback" (USB automatikus lejátszása) beállítása No (Nem) lesz, és a készülék nem fogad bemeneti jelet. (* Ugyanakkor szoftverfrissítéseket és üdvözlőképernyőket továbbra is le lehet tölteni.)

Initial Setting (Gyári beállítás)

- Engedélyezés vagy Letiltás helyzetbe állítja az Gyári beállítás használatát.
- Ha az Gyári beállítás beállítása Letiltás, akkor az elem nem lesz elérhető a menüben.

External Speaker (Külső hangszóró)/ Audio out (Hangkimenet)

A funkció segítségével analóg/digitális hangjel küldhető a monitorról a külső eszközökre.

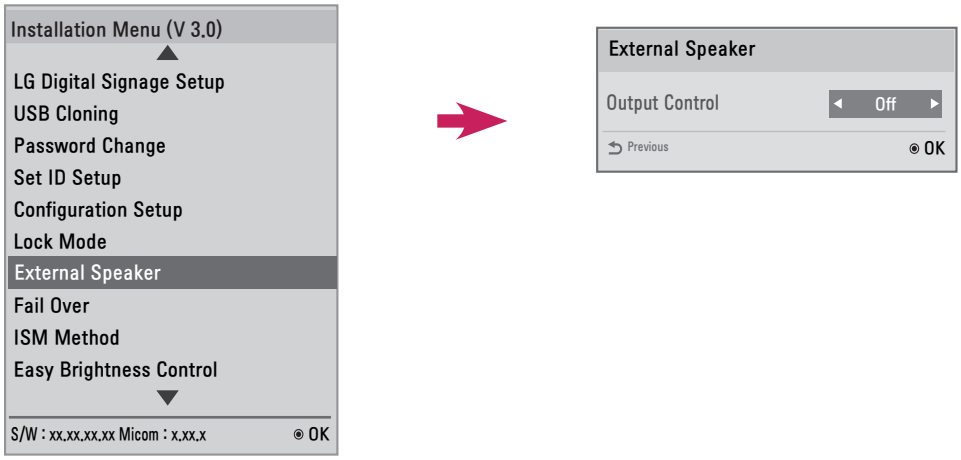

Output Control (Kimenet vezérlés)


- Off (Ki): A külső eszközökre nem kerül hangjel.
- Fixed (Fix): Hangjel fix hangerővel.
  (A külső hangeszköz hangja nem némítható.)
- Változó: A hangerő szintje egy 0 és 100 közötti értékre állítható be.
  (Ezt a funkciót nem minden típus támogatja.)

MEGJEGYZÉS

- Ha külső hangeszközt csatlakoztat a monitorhoz, az rendelkezzen beépített hangerősítővel.

Fail Over (Automatikus bemenetváltás)

Ennek a funkciónak a segítségével a készülék automatikusan átvált egy másik, jelet kapó bemenetre, amikor az aktuális bemeneten nincs jel.

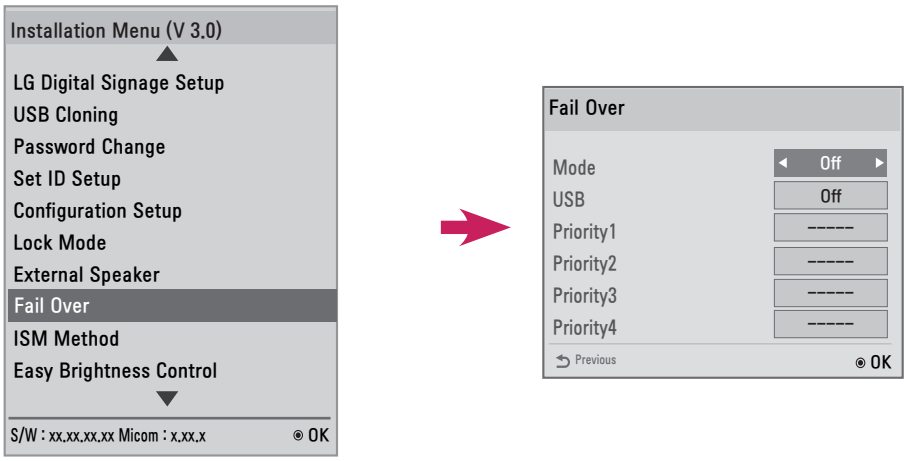

Választható opciók: Off (Ki), Auto (Automatikus) és Manual (Kézi).

- Off (Ki): Fail Over (Automatikus bemenetváltás) kikapcsolva.
- Auto (Automatikus): Ha az aktuális bemeneten nincs jel, a termék megadott sorrendben másik bemenetre vált, ahol videojelet kap (*lásd a táblázatot).
- Manual (Kézi): Ön állíthatja be az átkapcsolások prioritását, ha nincs jel. Ha több bemeneten is érkezik videojel, a készülék a legmagasabb prioritással rendelkező bemenetre vált át.

Az USB bemenet lehetséges beállításai Off (Ki), Movie (Videó) és Photo (Fénykép).

- Off (Ki): A Fail Over USB (Automatikus bemenetváltás USB-re) funkció kikapcsolva.
- Movie (Videó): Ezt a funkciót Auto (Automatikus) értékre állítva videót kezd a készülék lejátszani, ha nincs bemeneti jel. A funkciót Manual (Kézi) értékre beállítva a készülék videót kezd lejátszani, ha egyetlen prioritásos bemeneten sincs jel.
- Photo (Fénykép): Ezt a funkciót Auto (Automatikus) értékre állítva diavetítést kezd a készülék lejátszani, ha nincs bemeneti jel. A funkciót Manual (Kézi) értékre beállítva a készülék diavetítést kezd lejátszani, ha egyetlen prioritásos bemeneten sincs jel.

A Fail Over (Bemenetváltás) prioritása Auto (Automatikus) beállítás esetén


Aktuális forrás	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás
RGB	HDMI	DVI-D	OPS	USB automatikus lejátszása	RGB NINCS JEL
DVI-D	HDMI	OPS	RGB	USB automatikus lejátszása	DVI NINCS JEL
HDMI	DVI-D	OPS	RGB	USB automatikus lejátszása	HDMI NINCS JEL
OPS	HDMI	DVI-D	RGB	USB automatikus lejátszása	OPS NINCS JEL

MEGJEGYZÉS

- A prioritások száma a modelltől függ.
- Ha az üzemmód beállítása Off (Ki), az összes alpont szintén le lesz tiltva.
- Ha a Mode (Üzemmód) Auto (Automata) állásban van, a Priority (Prioritás) menü nem érhető el.
- Ha az USB beállítása Movie (Videó) vagy Photo (Fénykép), az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opció a Configuration Setup (Konfiguráció beállítása) menüben letiltásra kerül, és a kapcsolódó funkció sem fog működni.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opció a Configuration Setup (Konfiguráció beállítása) menüben Movie (Videó) vagy Photo (Fénykép), a Fail Over (Bemenetváltás) menü USB opciója letiltásra kerül, és a kapcsolódó funkció sem fog működni.
- Ha az USB a Lock Mode (Lezárt mód) menüben le van tiltva, akkor az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) és a Fail Over (Bemenetváltás) USB opciója is letiltásra kerül, és a kapcsolódó funkciók sem fognak működni.
- Ahhoz, hogy a Fail Over USB (Bemenetváltás USB-re) funkció működjön, az USB meghajtón lennie kell FAIL_OVER vagy fail_over mappának, emellett érvényes tartalommal (videó, képek) kell rendelkeznie.
- Ha az USB meghajtó nem rendelkezik FAIL_OVER/fail_over mappával vagy tartalommal, a Fail Over USB (Bemenetváltás USB-re) funkció működésekor az alapértelmezett USB felugró menü jelenik meg.
- Az USB Fail Over (Bemenetváltás USB-re) funkció a tartalommegosztás után (vagy ütemezett tartalom lejátszása után) nem fog működni.
  Ha azonban Fail Over esemény (pl. bemeneti jelkábel csatlakoztatása/átváltás Fail Over USB-re/USB újracsatlakoztatása) következik be, a Fail Over USB funkció továbbra is működik.
- Az USB Fail Over (Bemenetváltás USB-re) tartalomfájl lejátszása közben vagy ütemezett tartalomlejátszás készenléti üzemmódjában nem működik.
- Az USB Fail Over (Bemenetváltás USB-re) nem működik szoftverfrissítéskor, beleértve az EZ Download funkciót is.
- Ha az 1. és a 2. USB aljzatra is csatlakoztat USB tárolót, az USB 1 aljzatra csatlakozó USB tárolóeszköz tartalma kerül lejátszásra.

ISM Method (ISM üzemmód)

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése". Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.

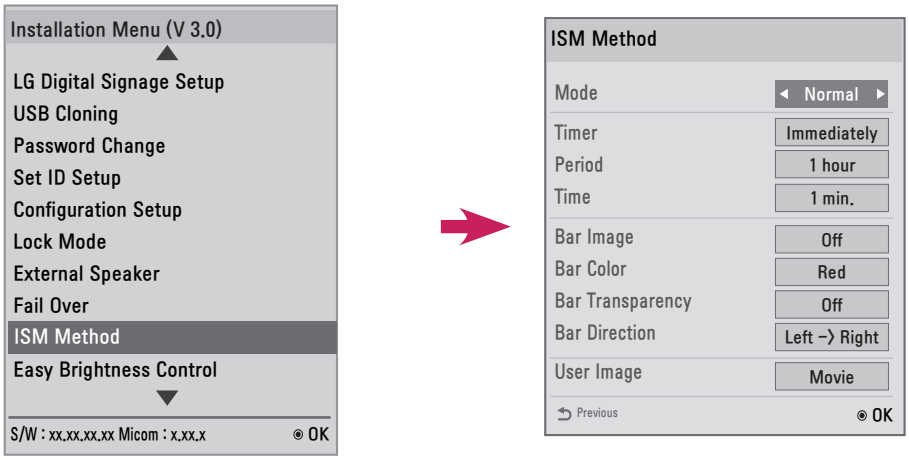

Mode (Mód)

- Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
- Inversion (Inverzió): A „beégés" megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja.
- Orbiter (Műhold): A „beégés" megelőzése érdekében a 'kép helyzetét rendszeres időközönként néhány képponttal elmozdítja.
- White Wash (Fehér mosás): A „beégés" megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
- Color Wash (Színes mosás): A „beégés" megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
- Washing Bar (Elmosó sáv): A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg.
  (A Washing Bar (Elmosó sáv) kiválasztása esetén a Bar Image (Sáv kép), a Bar Color (Sávszín), és a Bar Transparency (Sáv átlátszóság) is beállítható lesz.)
- User Image (Felhasználói kép): USB tárolóeszközön található képek, videók lejátszása.

Timer (Időzítő)

- Immediately (Azonnali): Az ISM funkció azonnal működésbe lép, amint az ISM Method (ISM módszer) menüablak eltűnik. A Period/Time (Időszak/idő) lehetőség nem működik.
  a) Inversion (Inverzió): A képernyő 30 percenként inverzre vált.
  b) Orbiter (Műhold): A kép 2 percenként 3 képpontnyit adott sorrendben elmozdul.
  c) User Image (Felhasználói kép): A kép ismétlése a távirányító EXIT (Kilépés) gombjának megnyomásáig.
- Repeat (Ismétlés): Az ISM funkció minden periódusban adott időtartamra bekapcsol.
  (A Period (Időszak) és Time (Idő) csak a Repeat (Ismétlés) kiválasztása esetén beállítás használható.)
  a) Inversion (Inverzió): A képernyő színeinek invertálása adott időre, majd a képernyő eredeti beállításainak visszaállítása. A képernyő visszaállását követően az időtartamot újraszámítja a rendszer.
  b) Orbiter (Műhold): A kép elmozdítása 3 képpontonként adott időszakonként. Repeat (Ismétlés) módban az Orbiter (Műhold) funkció csak akkor szakad meg, ha videót közvetít a készülék vagy a távirányító valamelyik gombját megnyomják. Az Orbiter (Műhold) funkció megszakadása után a rendszer újraszámítja az időszakot.
  c) User Image (Felhasználói kép): A User Image (Felhasználói kép) az adott idő eltelte előtt a távirányító EXIT (Kilépés) gombját megnyomva szakítható meg. A User Image (Felhasználói kép) funkció megszakadása után a rendszer újraszámítja az időszakot.

Period (Időszak)

- Az időszak 1 és 24 óra közé állítható be.
- A távirányító valamelyik gombját megnyomva a funkció megszakad, és a rendszer újraszámítja az időszakot.

Time (Idő)

- A kiválasztható idők (mins, azaz perc): 1–10 perc / 20 perc / 30 perc / 60 perc / 90 perc / 120 perc / 180 perc / 240 perc
- Az ISM funkció a megadott ideig fog működni.

MEGJEGYZÉS

Still Image Detecting (Állókép észlelés) és **ISM Method (ISM módszer)**

- Ha a Still Image Detecting (Állókép észlelés) beállítása Yes (Igen), az ISM funkció akkor kapcsol be, ha az állókép már adott ideig a képernyőn volt. Videó lejátszása esetén a funkció leáll, és a rendszer újraszámítja az időszakot.
- Ha a Still Image Detecting (Állókép észlelés) beállítása No (Nem), az ISM funkció akkor kapcsol be, ha adott ideig nem nyomnak meg a távirányítón egyetlen gombot sem.

Bar Image (Sáv kép)

- Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
- On (Be): A felhasználó által letöltött kép megjelenítése, majd a kép mozgatása.

MEGJEGYZÉS

- A képek a kívánt méretben, mérethatár nélkül jeleníthetők meg. (Ugyanakkor a kép magassága fix 1080 képpont.)
- Ha csak egy kép lett letöltve, a kép egyedül jelenik meg, és a sáv mozog.
- Ha több kép is le lett töltve, a képek fokozatosan eltűnve és előtűnve váltják egymást.
- A letöltött képek ciklusonként egyszer jelennek meg.

ISM sáv kép letöltése az Ez Download funkcióval:

1 Annak érdekében, hogy az Ez Download funkcióval képet lehessen letölteni, az USB tárolóeszközön egy „ism_bar" vagy „ISM_BAR" mappának, benne pedig képfájlnak kell lennie.

2 Új képfájl letöltése előtt törölje a meglévő tartalmat a belső memóriából.

3 Gépelje be az [ISMBAR] karaktersort a fájl neve elé előtagként, hogy meg lehessen különböztetni a többitől (EPK, Logo, No Signal stb.).

4 Töltse le az ISM fotókat vagy videókat az Ez Download eszközön belül.

MEGJEGYZÉS

- Több fájlt is letölthet egyszerre, melyek mérete 5 MB lehet együttvéve.
- A képek együttes bitméretének 50 MB alatt kell lennie.
  Például egy 500 KB méretű, 1920 x 1080 felbontása kép bitmérete a kép a dekódolási számítás szerint mintegy 7,91 MB (1920 * 1080 * 32 bit / 1024/1024/8).
  Ha tehát 7 azonos méretű képet töltene le, és a képek együttes mérete kb 3,5 MB, ez kisebb, mint 5 MB, de mivel a teljes bitméret 7,91 MB * 7 = 55,3 MB ezeket nem lehet letölteni.

Bar Color (Sávszín)

- Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).

Bar Transparency (Sáv átlátszóság)

- Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
- On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg.

Bar Direction (Sáv iránya)

- Left -> Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
- Right -> Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.

User Image (Felhasználói kép)

- A funkció a kívánt fotók és videók lejátszását teszi lehetővé az USB adattároló eszközről.
  (A User Image (Felhasználói kép) lehetőséget kiválasztva megjelenik a Movie (Videó) és a Photo (Fénykép) lehetőség.
  - Movie (Videó): Az USB tárolóeszköz ISM (vagy ism) mappájában tárolt videók lejátszása
  - Photo (Fénykép): Az USB tárolóeszköz ISM (vagy ism) mappájában tárolt képek lejátszása diavetítés formájában.
- Ha az USB 1 és az USB 2 egyaránt aktív, a User Image (Felhasználói kép) funkció az USB 1 aljzatba csatlakoztatott eszközön lép működésbe.
- A User Image (Felhasználói kép) funkció működése során a menük csak gombnyomásra jelennek meg. Ha megnyom egy gombot, a menük megjelennek, és a beállítások módosíthatók.
- Ha az USB 1 és az USB 2 aljzatban is van tárolóeszköz, a User Image (Felhasználói kép) funkció az USB 1 aljzatba csatlakoztatott eszközön lép működésbe.
- A User Image (Felhasználói kép) funkció működése során a belső memóriában tárolt tartalom lejátszásához sem az USB 1, sem az USB 2 aljzatban nem lehet tárolóeszköz.
- Ha nincs érvényes mappa/tartalom, nem történik művelet.
- A belső memóriába az Ez Download segítségével menthet videókat és fotókat.

ISM fénykép/videó letöltése az Ez Download funkcióval:

1 Annak érdekében, hogy az Ez Download funkcióval felhasználói képet lehessen letölteni, az USB tárolóeszközön egy „ism" vagy „ISM" mappának, benne pedig felhasználói képfájlnak kell lennie.

2 Új képfájl letöltése előtt törölje a meglévő tartalmat a belső memóriából.

3 Egészítse ki egy [ISMPHO] előtaggal a fényképeket vagy [ISMMOV] előtaggal a videókat tartalmazó fájl nevét, hogy megkülönböztethető legyen a többitől (EPK, Logo, No Signal stb.)


4 Töltse le az ISM fotókat vagy videókat az Ez Download eszközön belül.

MEGJEGYZÉS

- Egy, maximum 30 MB méretű videó fájl tölthető le.
- Több képfájlt is letölthet egyszerre, melyek mérete 5 MB lehet együttvéve.

Easy Brightness Control


A háttérvilágítás beállítása az ütemterv(ek) szerint történik.

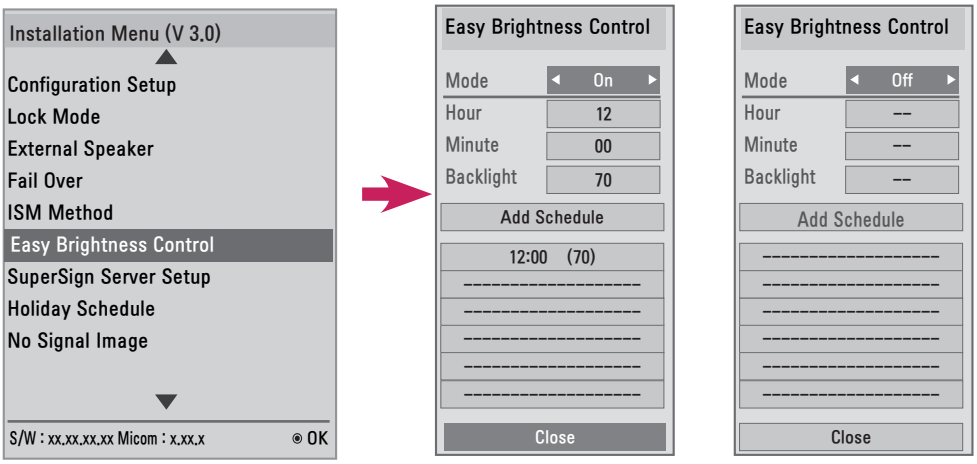

- A háttérvilágítás beállítása az ütemterv(ek) szerint történik.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor az Easy Brightness Control funkció nem működik.
- Az Easy Brightness Control funkció kikapcsol, ha az Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód) maximumra van állítva.
- Legfeljebb hat ütemezést lehet megadni, amelyeket növekvő sorrendbe rendez a rendszer.
- Ha már van hat ütemezés, akkor a hetedikként megadni kívánt ütemezés automatikusan törlésre kerül.
- Ütemezés törléséhez jelölje ki azt a listából, majd nyomja meg az OK gombot.
- Dupla ütemezés nem vehető fel. A háttérvilágítás értéke ugyanakkor megújul.
  (Ez a funkció egyes modelleknél nem elérhető.)
- Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat az [ÁLTALÁNOS] -> [Visszaállítás az Eredeti Beállításokra].

SuperSign Server Setup (SuperSign kiszolgáló beállítása)

Ez a funkció a SuperSign szoftverrel történő összekapcsolásra szolgál.

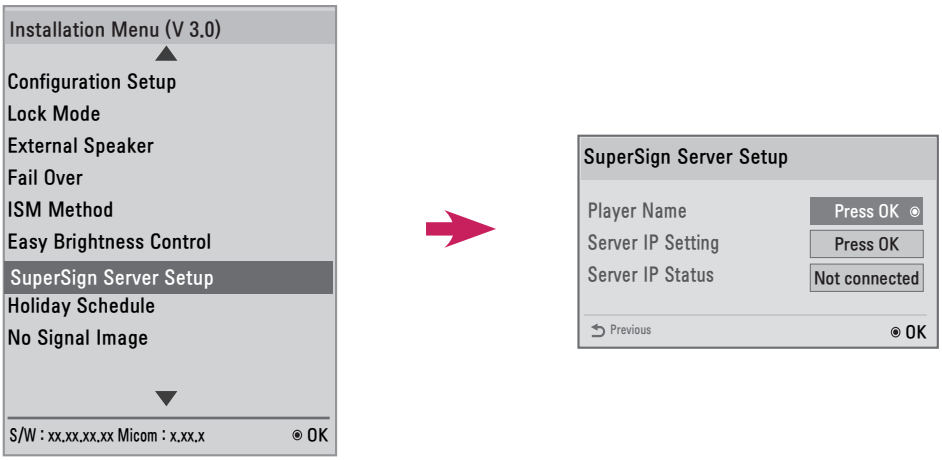

Player Name (Lejátszó neve)

- Beállíthatja a SuperSign szoftverben vezérelni kívánt lejátszó nevét. (Legfeljebb 20 karaktert adhat meg.)

A kiszolgáló IP-címének beállítása


- Beállíthatja azon számítógép (kiszolgáló) IP-címét, amelyre a SuperSign szoftver telepítve van.

Server IP Status (Kiszolgáló IP-címének állapota)

- Ez a funkció a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát jeleníti meg.
  - Not connected (Nincs kapcsolat): a monitor nem kapcsolódik a SuperSign kiszolgálóhoz.
  - Waiting for Approval (Várakozás az engedélyre): a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még nincs jóváhagyva.
  - Rejected (Elutasítva): a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de az elutasította.
  - Connected (Csatlakozik): a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és az ezt jóvá is hagyta.

Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése)


A funkció lehetővé teszi pihenőnapok ütemezését (egység: nap), amikor a termék nincs használatban.

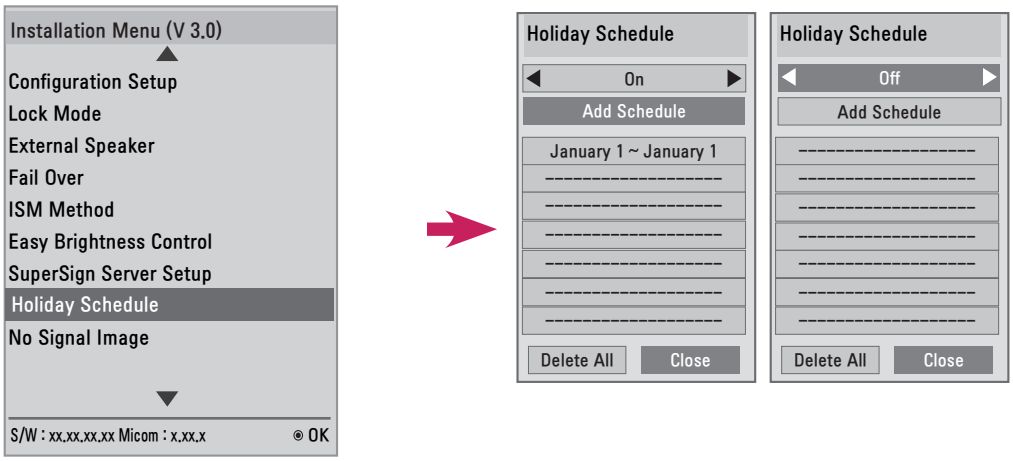

- A pihenőnapok a felhasználó által beállított ütemezés(ek) szerint vannak megadva.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor a Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése) funkció nem működik.
- Legfeljebb hét ütemezés vehető fel.
- Dupla ütemezés nem vehető fel.

No Signal Image („Nincs jel” kép)

A funkció lehetővé teszi, hogy a megjelenített kép megváltozzon akkor is, ha nincs jel.

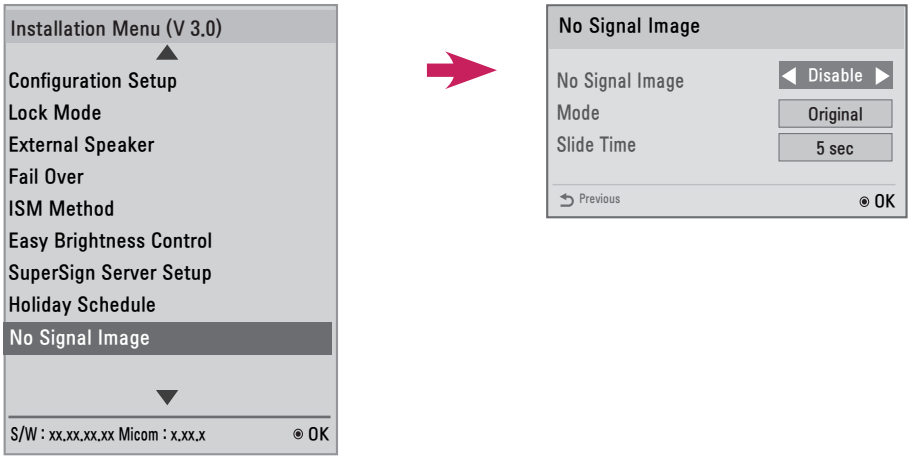

- Ha a funkciót kikapcsolja, használhatja az alapértelmezett „Nincs jel”) képet, de be is kapcsolhatja a „Nincs jel” kép funkciót.
- A kép mérete lehet Full (Teljes), Original (Eredeti) vagy Fit in the Mode (Illeszkedő).
- Több képet letöltve beállíthatja a Slide Time (Diavetítés ideje) paramétert. (5 / 10 / 15 / 20 sec (mp))

„Nincs jel” kép letöltése az Ez Download funkcióval:

1 Annak érdekében, hogy az Ez Download funkcióval képet lehessen letölteni, az USB tárolóeszközön egy „lg_sig” vagy „LG_SIG” mappának, benne pedig képfájlnak kell lennie.

2 Új képfájl letöltése előtt törölje a meglévő tartalmat a belső memóriából.

3 Válassza ki a letölteni kívánt képe(ke)t. Az Ez Download menü jobb sarkában levő Total Size (Teljes méret) értéke nem haladja meg a maximális, 10240 KB (10 MB) értéket.

4 Töltse le a No Signal Image („Nincs jel” kép) fájl az EZ Download segédprogramban.

MEGJEGYZÉS

- „Nincs jel” képként csak maximum 1 MB méretű JPEG fájl használható.
- A progresszív kódolású JPEG fájlok nem alkalmazhatók.
- A „Nincs jel” kép maximális felbontása Full HD, 1920 x 1080 és HD, 1360 x 768 lehet. A „Nincs jel” kép minimális felbontása 64 x 64.
- A Full HD, 1920 x 1080 felbontású „Nincs jel” képek „beégést” okozhatnak.
- Csak az angol neveket tartalmazó „Nincs jel” képfájlok nevei jelennek meg megfelelően.

Crestron

- Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron alkalmazásával.
- Server (Kiszolgáló): Ez a menü beállítja az IP-címet a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz (a Crestron által biztosított berendezés).
- Port: Ez a menü beállítja a portot a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz. Az alapértelmezett portszám a 41794.
- IP-azonosító: Ez a menü egy egyedi azonosítót állít be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Digitális tartalomszolgáltató médialejátszó

A Digitális tartalomszolgáltató médialejátszó a SuperSign W szoftver által létrehozott és továbbított tartalmakat képes lejátszani.
A támogatott tartalomtípusok közé tartoznak a külső bemenetek, a szövegek, a zeneszámok, valamint a fotók, a videók.

Futtatható tartalmak

*.cts: Ezek a fájlok bármikor lejátszhatók.
*.sce: Ezek a fájlok a *.cts fájlokhoz hasonlóan lejátszhatók bármikor, de megadott ütemezés szerint is.

Fájlok lejátszása a My Media (Saját média) menüvel

- Egy USB-tárolóeszköz csatlakoztatása után nyissa meg a My Media (Saját média) menüt, majd az „All Media (Minden média)" vagy a „Contents List (Tartalomlista)" fülön válassza ki a lejátszandó fájlt.

Automatikus lejátszás USB-s eszköz csatlakoztatásakor

- Bekapcsoláskor, illetve bekapcsolt állapotban USB-s eszköz csatlakoztatásakor a megadott mappában lévő futtatható tartalmak lejátszása automatikusan elindul.
- Ha bekapcsoláskor már csatlakozik egy USB-s eszköz, alapértelmezésként a „normal" mappa tartalmának lejátszása indul el. Ha a „normal" mappa nem létezik, az „AutoPlay" mappa lejátszása indul el.
- Ha a bekapcsolást követően csatlakoztat USB-s eszköz, alapértelmezésként az „AutoPlay" mappa tartalmának lejátszása indul el. Ha az „AutoPlay" mappa nem létezik, a „normal" mappa lejátszása indul el.
- A csatlakoztatott USB-s eszközök automatikus lejátszása csak az USB 1 porton támogatott.

Tartalom továbbítása és lejátszása a SuperSign W szoftver segítségével

- Ha USB-s eszközt csatlakoztat az USB 1 porthoz, és a LAN-kábel csatlakoztatva van, a SuperSign Server beállításai pedig megfelelők, a tartalom fogadható a SuperSign W kiszolgálótól.
- A SuperSign W segítségével bármikor beállíthatók ütemezések különböző meghatározott tartalmak vagy médiafájlok, például fotók és videók lejátszására.
- A felhasználó által létrehozott üzenetek a SuperSign W segítségével továbbíthatók a lejátszónak.
- További információkért tekintse meg a SuperSign W kézikönyvét.


LG
Life's Good