

OWNER'S MANUAL

WATER PURIFIER

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.

The WAW73JW2RP, WAW53JW2RP, WAW33RW2RP, WAW73JR2RP, WAW35RW2RP, systems
have been tested and certified by WQA to conform to NSF/ANSI 58 for the reduction of TDS, as
verified and substantiated by test data.



Certified by WQA to NSF / ANSI 58.
Please see PDS for claims.

P/NO : MFL66990805



MFL66990805

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

This manual is produced for a group of products and may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

यह गाईड उत्पादों के एक समूह के लिए बनाई गई है और इसमें दिये गये चित्र या आकृति आपके द्वारा खरीदे गये मॉडल से अलग हो सकते हैं।

यह गाईड निर्माता द्वारा संशोधन के अधीन है।

SAFETY INSTRUCTIONS	03
Important Safety Instructions	05
INSTALLATION	09
Parts and Function	09
Notes for Installation	10
Installing water purifier	10
OPERATION	11
Notes for Operation	11
Using Control panel	11
Operation	12
MANAGEMENT	13
Cleaning	13
Maintaining the filter	14
TROUBLESHOOTING	16
WATER PIPING DIAGRAM	19
PRODUCT SPECIFICATION	22
WARRANTY CARD	23

SAFETY INSTRUCTIONS / सुरक्षा निर्देश

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the product.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

निम्नलिखित सुरक्षा निर्देश अप्रत्याशित खतरे या उत्पाद के असुरक्षित या गलत प्रचालन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अभिप्रेत हैं।

सुरक्षा निर्देशों को 'चेतावनी' और 'सावधानी' में विभाजित किया गया है।

 **This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.**

 यह निशान उन मामलों को दर्शाता है जो खतरे का कारण बन सकता है। इस निशान वाले भाग को ध्यान से पढ़ें और खतरे से बचने के लिए निर्देशों का पालन करें।

 **WARNING - This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.**

 **चेतावनी**—यह दर्शाता है कि सही ढंग से निर्देश का पालन करने में विफलता से मृत्यु हो सकती है या गम्भीर चोट लग सकती है।

 **CAUTION - This indicates that the failure to follow the instructions can cause minor injury or damage the product.**

 **सावधानी**—यह दर्शाता है कि सही ढंग से निर्देश का पालन करने में विफलता से मामूली चोट लग सकती है या उत्पाद को नुकसान हो सकता है।

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

चेतावनी

अपने उत्पाद का प्रयोग करते हुए आग लगने, बिजली का झटका लगने या लोगों के चोटग्रस्त होने के खतरे को कम करने के लिए सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

CHILDREN IN THE HOUSEHOLD

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

घर में बच्चे

इस उपकरण का उपयोग 8 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चे कर सकते हैं या ऐसे लोग जिन्हें शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं या अनुभव की कमी है, कर सकते हैं, यदि उन्हें उपकरण को सुरक्षित तरीके से उपयोग करने की शिक्षा दी गई हो और सभी लिप्त खतरों को समझाया गया हो। बच्चों को उपकरण के साथ न खेलने दें। उपकरण की सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव पर्यवेक्षण के बिना बच्चों द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

TECHNICAL SAFETY / तकनीकी सुरक्षा

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- उपकरण के घेराव या निर्माण ढाँचे में वायुसंचार द्वार खुला रखें।
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. #
- निर्माता के द्वारा सुझावित उपकरण के अलावा किसी भी बाहरी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग डिफ्रास्टिंग प्रक्रिया की तेजी लाने के लिए न करें। #
- Do not damage the refrigerant circuit. #
- शीतल संचार परिपथ को क्षतिग्रस्त न करें। #
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- उपकरण के खाद्य भंडारण खंड के अन्दर किसी भी विद्युतीय उपकरण का प्रयोग न करें जब तक कि वह निर्माता द्वारा सुझावित न किया गया हो।
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them. #
- उपकरण में प्रयोग किये गए शीतलक एवम् तापावरोधन रिसाव गैस का विशेष निपटान प्रक्रिया की जरूरत होती है, विघटन के दौरान कृपया प्रतिनिधि अथवा समतुल्य व्यक्ति से परामर्श लें। #
- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. #
- इस उपकरण में रेफ्रिजेंट आइसोब्यूटेन (R600a) का प्रयोग किया गया है। यह प्राकृतिक गैस उच्च पर्यावरण अनुकूलित है परंतु यह दहनशील है। परिवहन और स्थापना करते समय सुनिश्चित करें, कि रेफ्रिजेंट सर्किट का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त न हो। #
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. #
- रेफ्रिजेंट पाइप से लीक होने पर आग लग सकती है या आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। #
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. #
- यदि किसी भी प्रकार के रिसाव का पता चले तो आग व कोई भी ज्वलनशील स्रोत को दूर रखें और उपकरण के पास वाली जगह को खुली रखें। #
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance. #
- उपकरण के अंदर रेफ्रिजेंट की मात्रा पहचान प्लेट पर दर्शायी गई है। #
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- किसी भी प्रकार के नुकसान होने के लक्षण पर उपकरण को शुरू न करें और समस्या होने पर डीलर से सम्पर्क करें।
- Only an authorized repair person from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the product. Contact LG Electronics service centre if you move the product. Improper service may cause injury, electric shock or fire.
- LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से अधिकृत व्यक्ति ही उत्पाद को संशोधन करने के लिए मान्य है। उत्पाद की स्थिति बदलने के लिए LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अनुचित सर्विस से चोट लगने, बिजली के झटके तथा आग लगने का खतरा है।

Important Safety Instructions/महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

WARNING/सावधानी

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, scald, or injury including but not limited to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

अपने उत्पाद का प्रयोग करते हुए विस्फोट होने, आग लगने, जान जाने, बिजली का झटका लगने, जलने या किसी व्यक्ति एवं जीवित जन्तु को चोट लगने के खतरे को कम करने के लिए सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं ।

Installation/स्थापन

- Product installation should be done only by LG service technician.
- उत्पाद की स्थापना केवल LG सर्विस टैक्नीशियन के द्वारा करवाएं।
- Ground the product for safety. For more details on grounding, inquire at LG Electronics service centre. #
- सुरक्षा के लिए उपकरण की ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग पर और जानकारी के लिए LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें। #
- For counter-top installation, install the product on a solid and flat area. If the product is installed on an uneven floor, it can generate vibration and noise or cause misalignment of the product.
- काउंटर-टॉप स्थापना के लिए, उपकरण को ठोस और बराबर सतह वाले स्थान पर स्थापित करें। अस्थिर स्थान पर स्थापित करने से शोर और कम्पन उत्पन्न हो सकता है या उत्पाद का संरेखण बिगड़ सकता है।
- Do not install the product in a damp area and keep away from splashing rain or water. #
- उपकरण को किसी गीले या ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ पानी या बरसात के छींटे आते हों। #

Power/पॉवर

- This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. #
- यह उपकरण ग्राउंडिंग कंडक्टर एवं ग्राउंडिंग प्लग के साथ सुसज्जित है। प्लग को उचित आउटलेट में ही लगाएं जो कि ठीक से स्थापित हो तथा जिसमें स्थानीय कोड और नियम के अनुसार ग्राउंडिंग हो। #
- Use only grounded extension socket outlets. #
- केवल ग्राउंडिंग एक्सटेंशन सॉकेट का ही प्रयोग करें। #
- Do not plug multiple products into multiple socket-outlets or extension cords.
- एक ही आउटलेट या एक्सटेंशन कॉर्ड पर कई उपकरण ना लगाएं।
- Do not touch the power plug with wet hands.
- गीले हाथों से पॉवर प्लग को न छूएं।
- Plug the power plug in the outlet tightly after removing the moisture and dust completely.
- पॉवर प्लग से नमी एवं धूल हटा कर आउटलेट में लगाएं।
- When pulling out the power plug from an outlet, hold the power plug, not the cable.
- पॉवर प्लग को आउटलेट से निकालने के लिए प्लग को पकड़ें न कि केबल को।
- If the power cable or power plug is damaged or the hole of the outlet socket is loose, do not use the power plug and contact LG Electronics service centre.
- यदि पॉवर प्लग या केबल क्षतिग्रस्त हो या आउटलेट के छेद ढीले होने पर, उनका प्रयोग न करें और LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।

For Hot & Cold and Ice models only / केवल गर्म एवं ठंडे व बर्फ वाले मॉडलों के लिए

- Unplug the power plug during thunder or lightening or when not in use for a long period of time.
- गड़गड़ाहट एवम आकाशीय विद्युत चालन या लम्बे समय के दौरान उपयोग ना आने पर पॉवर प्लग को अलग करें।
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on top of it.
- पॉवर पहुँचाने वाले तार को मुड़ी स्थिति में ना रहने दें तथा कोई भारी वस्तु उसके ऊपर ना रखें।
- Do not extend the length of the power cable or alter it.
- पॉवर प्लग के साथ लगे तार की लंबाई को काट-छांट कर लंबा या छोटा ना करें।
- Do not plug and unplug the power plug repeatedly.
- उपकरण के प्लग को बार-बार लगाएं और निकालें नहीं।

Operation/प्रचालन

- In case of flood, stop using the product and contact LG Electronics service centre.
- बाढ़ आने की स्थिति पर उपकरण का उपयोग ना करें और LG इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the product or power plug and ventilate the area immediately. Sparks can cause explosion, fire or injury. This product uses an eco-friendly gas (isobutane, R600a) as the refrigerant. Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas.[#]
- यदि गैस (आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस इत्यादि) का रिसाव होता है, तो उपकरण या पॉवर प्लग को ना छूएं और क्षेत्र में तुरंत हवा आने –जाने दें। चिंगारी से धमाका हो सकता है, आग लग सकती है एवं चोट भी लग सकती है। यह उपकरण रेफ्रिजरेट के रूप में पर्यावरण अनुकूलित गैस (आइसोब्यूटेन, R600a) का प्रयोग करता है। हालांकि गैस का प्रयोग कम मात्रा में होता है परंतु यह दहनशील है।[#]
- Do not clean the product with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- उपकरण को ब्रश, खुरदरा सतह वाले स्पंज या धातु से बने ब्रश या स्पंज से साफ न करें।
- Immediately unplug the power plug and contact LG Electronics service centre if you detect any abnormal noise, odour or smoke.
- जब उपकरण से किसी अजीब गंध या धुआं निकलने का पता चले, तो तुरंत पॉवर प्लग को अलग कर दें और LG इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- Do not place hands or metallic objects below the product or heat releasing grill (exhaust pipe) on the back.
- उत्पाद के नीचे या पीछे गर्मी छोड़ने वाले ग्रिल (निकास पाईप) पर हाथ या कोई धातु की वस्तु न रखें।[#]
- There can be sharp edges in a disassembled set, special care to be taken while handling.
- खुले हुए उत्पाद में तेज किनारे हो सकते हैं, हाथ से पकड़ते समय विशेष ध्यान रखें।
- Do not place heavy or fragile objects, liquids, combustible substances, or flammable objects (such as candles and lamps) on or inside the product.
- उत्पाद के ऊपर या अन्दर कोई भारी वस्तु, तरल पदार्थ, दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील वस्तुएँ (जैसे मोमबत्ती और लैम्प) ना रखें।
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the product.
- ज्वलनशील पदार्थों (ईथर, बेंजीन, शराब, रसायन, कीटनाशक, रसोई गैस, एयर फ्रेशनर, कॉस्मेटिक्स इत्यादि) को उत्पाद के पास न रखें।

- If moisture penetrates inside the product, unplug the power plug and contact LG Electronics service centre.
- यदि नमी उत्पाद के अंदर प्रवेश कर जाए तो पॉवर प्लग को हटा दें और LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- If water is leaking from the inside of the product or water has collected near the product, close the water supply valve, unplug the power plug, and contact LG Electronics service centre.
- यदि उत्पाद के अंदर से पानी का रिसाव हो या उत्पाद के पास पानी जमा हो जाए तो पानी के आपूर्ति वाल्व को बंद कर दें, पॉवर प्लग को निकाल दें, और LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- Do not move the product while the product is plugged in.
- उत्पाद का पॉवर प्लग जब सॉकेट से जुड़ा हो तो उत्पाद का स्थानांतरण न करें।

⚠ CAUTION/सावधानी

To reduce the risk of injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

अपने उत्पाद का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को चोट लगने, उत्पाद के विफल होने, उत्पाद या संपत्ति को नुकसान पहुँचने के खतरे को कम करने के लिए सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

Installation/संस्थापन

- Connect the water pipe of the product to tap water only. Water other than tap water can increase the risk of exposure to disease.
- उत्पाद के पानी के पाइप को नल के पानी से ही जोड़ें। नल के अलावा अन्य पानी से रोग होने का खतरा बढ़ सकता है।
- Hot water may splattered, so install the drain hose carefully to the drain.[#]
- गर्म पानी छिड़क सकता है, ड्रेन पाइप को ड्रेन की तरफ ध्यान से स्थापित करें।[#]

Operation/प्रचालन

- Replace the filter with a LG standard filter periodically according to the replacement period. Older filters can multiply bacteria or change the taste of the water. The filter replacement period varies according to the usage, place of usage, season, and water quality.
- फिल्टर को प्रतिस्थापन अवधि के अनुसार LG के मानक फिल्टर से ही बदलें। पुराने फिल्टर बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं या पानी का स्वाद बदल सकते हैं। फिल्टर की प्रतिस्थापन अवधि पानी की गुणवत्ता, उपयोग करने के स्थान और मौसम पर निर्भर करती है।
- When using hot water, use a container with a handle. (Only applicable to a model with hot water function)[#]
- गर्म पानी का उपयोग करते हुए, हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें। (गर्म पानी फंक्शन वाले मॉडल के लिए लागू है)[#]
- If the drip tray of the product protrudes from a desk or table, do not place any article on top of the drip tray.
- यदि ड्रिप ट्रे डेस्क या मेज से बाहर निकल रही हो तो, ड्रिप ट्रे पर कोई वस्तु ना रखें।
- Take care against the possibility of damaging the pipe (inlet, outlet) in order to prevent water leakage.
- पानी के रिसाव को बचाने के लिए पाइप (इनलेट, आउटलेट) को नुकसान पहुँचने से बचाएँ।

[#] For Hot & Cold and Ice models only / केवल गर्म एवं ठंडे व बर्फ वाले मॉडलों के लिए

- When cleaning the product, unplug the power plug.
- उत्पाद को साफ करने से पहले, पॉवर प्लग को निकाल दें।
- Do not allow anyone to hang from or climb on the product. Be particularly cautious of children operating the product.
- उत्पाद पर किसी को चढ़ने या लटकने न दें। विशेष रूप से बच्चों के उत्पाद प्रचालन करने से सतर्क रहें।


Note :

- The reverse osmosis contains a replaceable treatment component critical for the effective reduction of total dissolved solids and that product water shall be tested periodically to verify that the system is performing properly.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system.

INSTALLATION / स्थापना

Parts and Function/पार्ट्स व फंक्शन

Front & Rear/आगे व पीछे

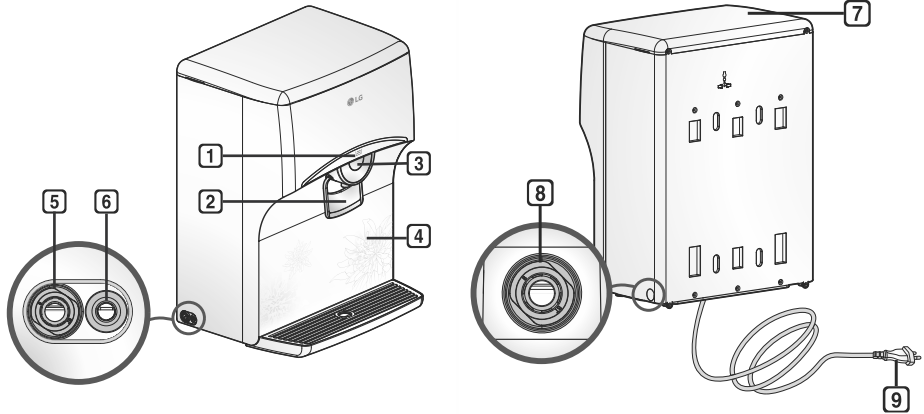

1 Purified water level indicator
शुद्ध पानी के स्तर का सूचक

2 Touch lever
टच लीवर

3 UV Sterilizing indicator *
यूवी स्टेरलाइजिंग का सूचक *

4 Filter cover
(floral pattern*)
फिल्टर कवर
(फ्लोरल पैटर्न*)

5 Water supply hose
पानी की आपूर्ति की नली

6 Drain hose
ड्रेन नली

7 Top cover
(floral pattern*)
टॉप कवर
(फ्लोरल पैटर्न*)

8 Cleaning water for fruits & veggies*
फल व सब्जियाँ धोने का पानी*

9 Power cord
पॉवर कॉर्ड

Accessories/सहायक उपकरण

**Owner's
manual**

Owners's Manual
गाईड

**Mounting
guide**


Mounting guide
लगाने की गाईड



3/8" tube*
3 / 8" ट्यूब*



3/8" valve*
3 / 8" वाल्व*



Water tray*
पानी की ट्रे*



Water tray cover*
पानी की ट्रे का कवर*

* For selected models only / केवल चुनिंदा मॉडलों के लिए

Notes for Installation


स्थापना के लिए नोट

- Keep a distance of over 10 cm between the back * and sides of the product and the wall for smooth ventilation. Not doing so can cause malfunctions.
- उत्पाद को हवादार जगह पर रखें, उत्पाद की दोनों ओर व पीछे * एवं दीवार से 10सेमी. की दूरी बना कर रखें। ऐसा ना करने से उत्पाद विफल हो सकता है।
- When connecting the water hose, do not connect it to the hot water pipe. Doing so may cause malfunctions.
- उत्पाद के पानी के पाइप को गर्म पानी के पाइप से न जोड़ें। ऐसा करने से उत्पाद विफल हो सकता है।
- Check the pipe and hose connection for leaks. Water can leak and cause electric shock or injury.
- पाइप और होज के कनेक्शन को पानी के रिसाव के लिए जाँच लें। पानी के रिसाव से बिजली का झटका एवम चोट लग सकती है।
- When transporting the product, do not tilt the product over 30 degrees. Doing so can cause malfunctions.
- परिवहन के समय उत्पाद को 30 डिग्री से अधिक ना झुकाएं। ऐसा करने से उत्पाद विफल हो सकता है।
- Install the product in an indoor place with a surrounding temperature of over 5 °C and less than 43 °C. Not doing so can cause malfunctions.
- उत्पाद का घर में ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहाँ तापमान 5 °C से अधिक हो और 43 °C से कम हो। ऐसा ना करने से उत्पाद विफल हो सकता है।
- Avoid installing the water purifier in a place with an uneven ground, a large amount of moisture, direct sunlight, dust and direct water splashing.
- उत्पाद को ऐसी जगह पर स्थापित ना करें जहाँ अधिक मात्रा में नमी हो, सीधी धूप हो, धूल हो, पानी का सीधा छिड़काव हो या असमतल सतह हो।

Installing water purifier

जल शुद्धिकारक को स्थापित करना

- 1 Connect the product hoses as shown below.
उत्पाद की होज नीचे दिखाई गए ढंग से जोड़ें
 - Connect the white (water supply) hose to tap water.
 - सफेद होज (पानी आपूर्ति) को नल के पानी से जोड़ें।
 - Install the blue (drain) hose on the sink.
 - नीले होज (ड्रेन) को सिंक पर स्थापित करें।

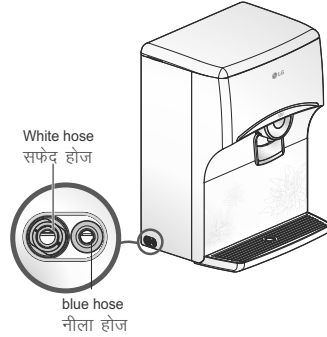

- 2 Connect the power plug to an appropriate socket.
पॉवर प्लग को उचित सॉकेट से जोड़ें।
- 3 Open the water supply valve.
पानी के आपूर्ति वाल्व को खोलें।
- 4 After tank is full, discharge the water for first time. (approximately time taken to fill the tank to fullest is 1hour, depending on water pressure, temperature etc.)
टैंक पूरा भर जाने पर एक बार पानी निकाल दें। (टैंक पूरा भरने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, पर ये समय पानी के दबाव, तापमान आदि पर निर्भर करता है।)

OPERATION / प्रचालन

Notes for Operation

प्रचालन के लिए नोट

- Open the water supply valve. The water purifier operates normally only when water is supplied properly.
- पानी के आपूर्ति वाल्व को खोलें। पानी की ठीक से आपूर्ति होने पर उत्पाद सामान्य रूप से चलता है।
- When the hot water and cold water temperature icons are turned off, check if the power supply has been suspended due to power failure or other reasons.
- जब गर्म और ठंडे पानी का आइकॉन बंद हो तो, विद्युत आपूर्ति की जाँच करें।*
- It is very important to replace the filter periodically in order to drink clean water. When using an expired filter, the performance of water filtration system can deteriorate. Always abide by the filter replacement period.
- स्वच्छ पानी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर फिल्टर को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। गतवधिक फिल्टर का प्रयोग करने से उत्पाद की कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। हमेशा फिल्टर प्रतिस्थापन अवधि का प्रयोग करें।
- If the product has not been used for a long period of time, discharge cold water #, ROOM TEMP., and hot water # for 10 minutes each, and then use. Old water can multiply bacteria or change the water taste.
- यदि उत्पाद का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता तो, ठंडे पानी #, सामान्य तापमान के पानी एवम गर्म पानी # को 10 मिनट तक निकालें और तब उत्पाद का उपयोग करें। पुराना जमा पानी बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है या पानी का स्वाद बदल सकता है।
- Do not use purified water for replacing water in the humidifier or fishbowl. Leaving purified water as it is for a long period of time can multiply bacteria.
- स्वच्छ पानी का उपयोग ह्यूमिडिफायर एवम फिशबाउल में ना करें। स्वच्छ पानी को अधिक समय तक खुला छोड़ने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं।
- Use the product only after closing the product cover completely. Otherwise, insects or other foreign substances may get in.
- उत्पाद का कवर पूर्ण रूप से बंद करने के बाद ही उत्पाद का उपयोग करें। अन्यथा कीड़े या वाहय पदार्थ उत्पाद में जा सकते हैं।

Suggestion for energy saving

बिजली बचाने के सुझाव


- If the product will not be used for a long period of time, unplug the power plug and drain the water inside the water filtration system completely.
- यदि उत्पाद का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाए तो पॉवर प्लग को निकाल दें और उत्पाद से पूरा पानी निकाल दें।
- In case the hot water or cold water function will not be used, turn the hot water or cold water function off.
- यदि गर्म या ठंडे पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो, इस फंक्शन को बंद कर दें।*

* For selected models only / केवल चुनिंदा मॉडलों के लिए

For Hot & Cold and Ice models only / केवल गर्म एवं ठंडे व बर्फ वाले मॉडलों के लिए

Using Control panel

कंट्रोल पैनल का उपयोग

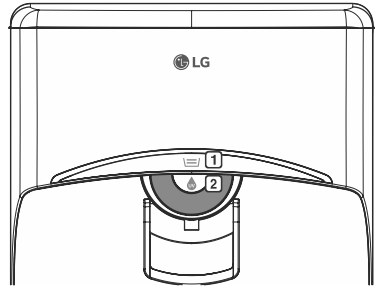

1 Water level icon

पानी के स्तर का आइकॉन

The water level of the storage tank is displayed in 3 levels.

टैंक में पानी का स्तर 3 स्तर तक दिखाई देता है।

- The icon is divided into 3 levels according to the water level, and as more indication lamps turn on, the water level becomes higher. However, the water level cannot be adjusted discretionarily.
- यह आइकॉन पानी के स्तर के अनुसार 3 स्तरों में विभाजित है। जितने लैम्प जलते जाएंगे, पानी का स्तर भी बढ़ता जायेगा। यह मनमाने ढंग से समायोजित नहीं किया जा सकता।



2 UV lamp icon*

यूवी लैम्प आइकॉन*

Purified water is sterilized once again through the UV lamp.

स्वच्छ पानी यूवी लैम्प के द्वारा एक और बार स्टैरीलाइज किया जाता है।

NOTE/नोट

The UV lamp operates in any of the following 3 cases. यूवी लैम्प 3 स्थिति में प्रचलित होता है।

- The storage tank is being filled with purified water.
- जब टैंक स्वच्छ पानी से भर रहा होता है।
- It operates for 30 minutes every 6 hours while the storage tank is fully filled.
- टैंक के पूरे भर जाने के 6 घंटे पश्चात 30 मिनट तक प्रचलित होता है।
- It operates for approximately 1 hour after approximately 2 seconds when power is turned on following a power failure.
- पॉवर जाने के बाद, पुनः आने पर 2 सेकेंड के पश्चात 1 घंटे तक प्रचलित होता है।

Operation

प्रचालन

Using purified water

स्वच्छ पानी का प्रयोग


When you press the touch lever, purified water will come out.

टच लीवर को दबाने से स्वच्छ पानी बाहर निकलेगा।

NOTE/नोट

If you wish to discharge continuously, lift the touch lever upward.

लगातार पानी प्राप्त करने के लिए लीवर को ऊपर खींचें।

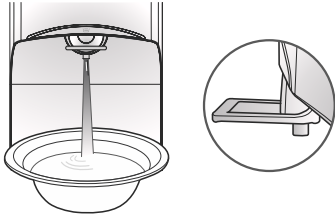

Using the fruit & vegetable cleaning water *


फल और सब्जियाँ धोने का पानी प्रयोग करने के लिए *

Open the valve. You can rinse fruits and vegetables, wash dishes and brush your teeth.


आप फल, सब्जियाँ, बर्तन धो सकते हैं तथा दाँतों को ब्रश कर सकते हैं।

The function discharges water while the valve is opened.

जब तक वाल्व खुला है यह फंक्शन पानी को निकालता रहेगा।

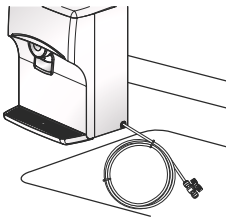

Valve open
वाल्व खुला



Valve close
वाल्व बन्द

NOTE/नोट

Do not use this water for drinking and cooking.

इस पानी का उपयोग पीने और खाना बनाने के लिए न करें।

* For selected models only / केवल चुनिंदा मॉडलों के लिए


Cleaning

सफाई


How to clean the storage tank

टैंक को साफ कैसे करें

- 1 Close the water supply valve.
पानी आपूर्ति वाल्व को बंद करें।

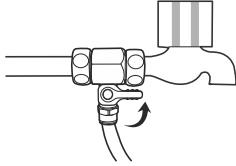


- 2 Drain water inside the storage tank completely using the drain hose and the water outlet. However, do not discard drained water. ड्रेन होज और पानी के आउटलेट के प्रयोग से टैंक को पूरा खाली करें। इस पानी को गिराएं नहीं।

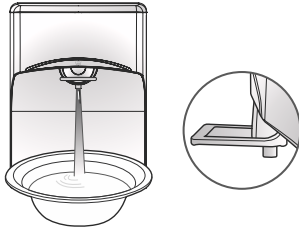


- 3 Unplug the power plug.
पॉवर प्लग बाहर निकालें।

- 4 Separate the top cover by lifting it upward, and then unlock the storage tank cover.
टॉप कवर को ऊपर उठाकर हटा दें, और टैंक के कवर को खोल दें।


Caution : Handle with care, sharp edges may cause injury.
सावधानी : ध्यान से पकड़ें, तेज किनारों से चोट लग सकती है।

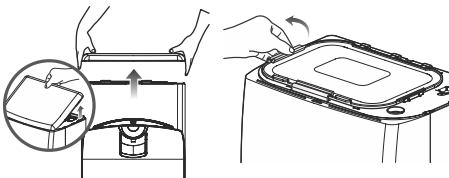


- 5 Wipe the surface of the storage tank with a soft clean cloth.
मुलायम साफ कपड़े से टैंक की सतह को साफ करें।

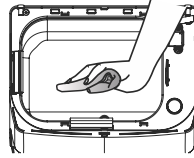


- 6 Rinse the storage tank with the drained purified water and drain the water completely. निकाले गए स्वच्छ पानी से टैंक को अच्छी तरह खंगालें और फिर पूरी तरह पानी को निकालें।
Caution : Take care of water spattering, it may cause electric shock.
सावधानी : पानी को छलकने से बचाएं, इससे बिजली के झटके लगने का खतरा हो सकता है।

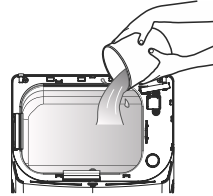

- 7 Insert and lock the storage tank cover.
टैंक कवर लगाकर उसे लॉक कर दें।



- 8 Close the top cover, plug in the power cord and open the water supply valve.
टॉप कवर को बंद करें, पॉवर कार्ड को लगाएं एवम पानी के आपूर्ति वाल्व को खोल दें।

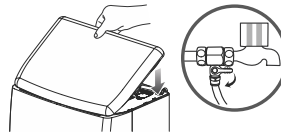

- 9 Some time is necessary to fill water in the tank. Wait approximately 1 hour, and then press the touch lever and check if water comes out. However, the time to fill water may vary according to the water pressure.
टैंक को पानी से भरने में समय लगता है। लगभग 1 घंटे तक प्रतीक्षा करें, टच लीवर दबाएं और पानी की जाँच करें, टैंक पूरा भरने का समय पानी के दबाव पर निर्भर करता है।


NOTE/नोट

- Unplug the power plug when cleaning the storage tank.
- टैंक साफ करने से पहले पॉवर प्लग निकाल दें।
- Do not clean the tank using tap water.
- टैंक साफ करने के लिए नल के पानी का प्रयोग न करें।
- Do not use chemical or detergent for cleaning the storage tank. Chemical or detergent will not be washed away completely, it can be harmful to the human body.
- टैंक साफ करने के लिए किसी भी रसायन या डिटर्जेंट का प्रयोग न करें। रसायन या डिटर्जेंट पूरी तरह से नहीं निकलेगा, यह मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।

How to clean water outlet

पानी के आउटलेट को कैसे साफ करें


- 1 Clean the water outlet periodically using a soft clean brush. Fur or foreign substances can accumulate in the water outlet.
आउटलेट को साफ नरम ब्रश से नियमित रूप से साफ करें। बाहरी सामग्री आउटलेट पर जमा हो सकती है।

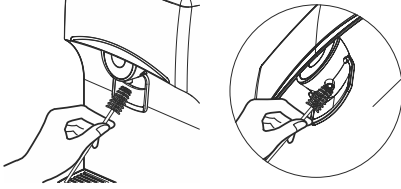


How to clean drip tray

ड्रिप ट्रे को कैसे साफ करें

- 1 Separate the drip grid by pulling it upwards.
ड्रिप ग्रिड को ऊपर उठाकर हटाएं।
Caution : Handle with care, sharp edges may cause injury.
सावधानी : ध्यान से पकड़ें, तेज किनारों से चोट लग सकती है।

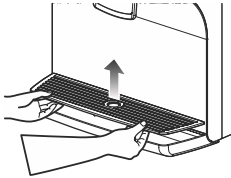


- 2 Separate the drip tray by pulling it forward.
ड्रिप ट्रे को आगे की ओर खींचकर हटाएं।

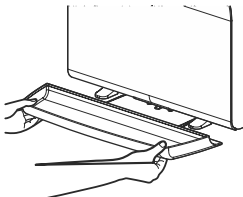

* For selected models only / केवल चुनिंदा मॉडलों के लिए

- 3 Clean it with water.
पानी से साफ करें।
- 4 Wipe the surface of the drip tray with a soft clean cloth.
ड्रिप ट्रे की सतह को मुलायम साफ कपड़े से साफ करें।
- 5 Install the drip tray on the product.
उत्पाद पर ड्रिप ट्रे लगाएं।
- 6 Place the drip grid on the drip tray, adhere it to the front side of the product closely, and gently push it to install.
ड्रिप ग्रिड को ड्रिप ट्रे पर रखें, उत्पाद के सामने की ओर संलग्न करें, और फिर स्थापित करने के लिए हल्का सा धकेलें।

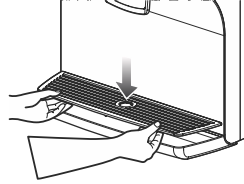

NOTE/नोट

- Caution should be taken. If a large amount of water is in the drip tray, water can spill out when separating the drip tray.
- यदि ड्रिप ट्रे में अधिक मात्रा में पानी है तो, ड्रिप ट्रे निकालने पर पानी बिखर सकता है, सावधानी बरतें।

Maintaining the filter

फिल्टर की देखभाल

Process of Purification

साफ करने की प्रक्रिया

Drinking water

पीने का पानी

Step 1 : Out Sediment filter*

चरण 1: आउट-सेडीमेंट फिल्टर*

- Removes big particles, rust stains, mud etc.
- बड़ी अशुद्धियाँ, जंग के दाग, मिट्टी इत्यादि को निकालता है।

Step 2: Sediment filter

चरण 2: सेडीमेंट फिल्टर

- Removes unseen dregs and other contamination.
- न दिखाई देने वाले कण और अन्य पदार्थ को निकालता है।

Step 3: Pre-carbon filter

चरण 3: प्री-कार्बन फिल्टर

- Removes invisible fine particles, residual chlorine, VOC(Volatile Organic Compounds) etc.
- अदृश्य महीन कण, क्लोरीन, एवम VOC (वाष्पित कार्बनिक यौगिकों) को निकालता है।

Step 4: RO membrane filter

चरण 4: RO मेमब्रेन फिल्टर


- Removes dissolved impurities and removes heavy metals, bacteria, viruses, VOC etc. from water.
- घुली हुई अशुद्धियाँ, भारी धातु पदार्थ, बैक्टीरिया, वायरस, VOC, इत्यादि को पानी से निकालता है।

Step 5: Post-carbon filter

चरण 5: पोस्ट-कार्बन फिल्टर

- Removes odour & improves taste of water.
- दुर्गंध निकालता है और पानी के स्वाद को बढ़ाता है।

Step 1 ➡ Step 2 ➡ Step 3 ➡ Step 4 ➡ Step 5

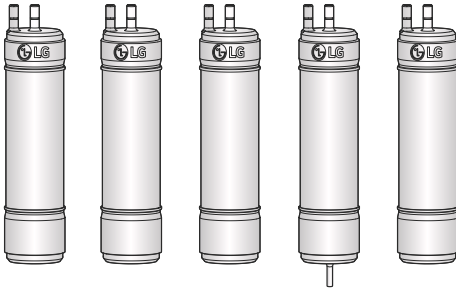

Cleaning water for fruits & veggies*

फल और सब्जियां धोने का पानी*

Step 1: Out Sediment filter*

चरण 1: आउट-सेडीमेंट फिल्टर


- Removes big particles, rust stains, mud etc.
- बड़ी अशुद्धियां, जंग के दाग, मिट्टी इत्यादि को निकालता है।

Step 2: UF membrane filter

चरण 2: UF मेमब्रेन फिल्टर

- Removes only bacteria and fine particle substance.
- बैक्टीरिया, और महीन कणों को निकालता है।

Step 1 ➡ Step 2

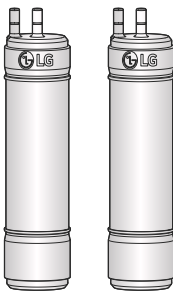

NOTE/नोट

- Do not use water drained from the product for drinking or cooking.
- ड्रेन पानी का उपयोग पीने और खाना बनाने के लिए न करें।
- Use the water instead for cleaning the bathroom and house, doing the laundry or for other various purposes.
- इस पानी का उपयोग बाथरूम और घर की सफाई के लिए या कपड़े धोने के लिए करें।

* For selected models only / केवल चुनिंदा मॉडलों के लिए

- Activated carbon inside the filter may sometimes flow in the storage tank. If so, a fine powder of activated carbon used in the post-carbon filter has come out, and it is harmless to the human body. If found, drain out the water from tank completely.
- कार्बन के कण कभी-कभी फिल्टर से निकल कर टैंक में जा सकते हैं। यदि ऐसा हो, तो कार्बन के बारीक कण पोस्ट-कार्बन फिल्टर से निकल गए हैं और यह मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसा होने पर टैंक से पूरा पानी निकाल दें।

Filter replacement period

फिल्टर को बदलने की अवधि

The filter replacement period refers to the period that the purification performance of the filter is maintained. This replacement period is set based on a daily usage of 10L. However, the replacement period is lesser in the case of a place with poor water quality or a large purification amount.

फिल्टर बदलने की अवधि उस अवधि को दर्शाती है जिसमें फिल्टर का शुद्धिकरण प्रदर्शन बना रहे। यह अवधि 10 ली. के दैनिक उपयोग के आधार पर तय की गई है। मगर यह अवधि ऐसी जगहों पर कम रहती है जहाँ पानी की गुणवत्ता खराब हो या उत्पाद का उपयोग 10 ली. से अधिक हो।

Filter name फिल्टर का नाम	Recommended purification amount संस्तुत शुद्धिकरण मात्रा
Out Sediment filter	3000 l
Sediment filter	6000 l
Pre-carbon filter	6000 l
RO membrane filter	6000 l
Post-carbon filter	6000 l
UF membrane filter	6000 l

NOTE/नोट

- If you wish to replace the filter, contact LG Electronics service centre.
- फिल्टर बदलवाने के लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।
- After replacing the filter, check if there is a leak from the product.
- फिल्टर बदलने के बाद यह जाँच लें कि पानी का रिसाव ना हो।
- After installation, when tank is full discard the water for first time. (approximately time taken to fill the tank to fullest is 1hour, depending on water pressure, temp etc.)
- स्थापना के बाद, टैंक एक बार पूरा भर जाने पर पानी निकाल के त्याग दें। (टैंक पूरा भरने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, पर ये समय पानी के दबाव, तापमान आदि पर निर्भर करता है।)
- Around 25% of supplied water (based on the tap water pressure of 3.5 kgf/cm² at the water temperature of 25 °C) will be purified and the remainder will be drained.
- उत्पाद में सप्लाई किए गए पानी को लगभग 25% हिस्सा पानी शुद्ध होकर प्राप्त होगा बाकि ड्रेन हो जायेगा। (यह नल के पानी के 3.5kgf/cm² के दबाव और 25°C के तापमान पर आधारित है।)

TROUBLESHOOTING / समस्या निवारण


Symptoms लक्षण	Reason कारण	Solution समाधान
Water tastes strange. पानी का स्वाद असामान्य	Is the power turned off? क्या पॉवर बन्द है?	- Press the power button on the control panel to turn it on. - पॉवर ऑन कर दें।
	Have you left the water purifier for a long period of time without using it? क्या उत्पाद का लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है?	- The taste of water may change as it ages due to bacterial multiplication. Use the water purifier after discharging cold water #, hot water # and ROOM TEMP. for 10 minutes each. - बैक्टीरिया बढ़ने के कारण, पानी का स्वाद असामान्य हो सकता है। ठंडा #, गर्म # और सामान्य तापमान के पानी को 10 मिनट तक निकालें और तब उत्पाद का उपयोग करें।
	Has it been a long time since you installed and replaced the filter? क्या उत्पाद को स्थापित किये हुए या फिल्टर बदले हुए लंबा समय हो गया है?	- If an expired filter is used, the purification performance may decline. It is recommended to replace the filter according to the filter replacement period. - पुराने फिल्टर का प्रयोग करने से उत्पाद की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। हमेशा फिल्टर प्रति-स्थापन अवधि का पालन करें।
The purification amount has reduced suddenly. शुद्ध पानी की मात्रा में एकाएक कमी।	Is it time to replace the filter? क्या फिल्टर बदलने का समय हो गया है?	- Request for filter replacement. - फिल्टर बदलने के लिए अनुरोध करें।
	Is the water supply valve closed? क्या पानी का आपूर्ति का वाल्व बंद है?	- Open the water supply valve. - पानी के वाल्व को खोल दें।
Water does not come out. पानी बाहर नहीं आ रहा।	Did you miss the filter replacement period? क्या आपने फिल्टर समय पर नहीं बदले हैं?	- Request filter replacement. - फिल्टर बदलने के लिए अनुरोध करें।
	Is the water supply valve closed? क्या पानी का आपूर्ति का वाल्व बंद है?	- Open the water supply valve. - पानी के वाल्व को खोल दें।
	Is the power plug unplugged from the outlet? क्या पॉवर प्लग को निकाला हुआ है?	- Plug the power plug in the outlet correctly. - पॉवर प्लग को ठीक से लगाएं।
	Does water not come out when you press the discharge button? # क्या बटन दबाने पर उत्पाद से पानी नहीं निकल रहा? #	- Contact LG Electronics service centre. - LG इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर पर सम्पर्क करें।

Symptoms लक्षण	Reason कारण	Solution समाधान
Cold water #, hot water # or ROOM TEMP. water does not come out. ठंडा पानी #, गर्म पानी # या सामान्य तापमान का पानी बाहर नहीं आ रहा।	Did you turn off the relevant function? # क्या आपने उचित फंक्शन को बंद किया है? #	- Turn on the relevant function - उचित फंक्शन को चला दें।
	Did you discharge a large amount of cold water? # क्या आपने अधिक मात्रा में ठंडे पानी का निर्वहन किया है? #	- If you have discharged a lot of cold water so that there is little water in the storage tank, cold water may not come out. Wait a while until water is filled inside the storage tank and then use. (Only applicable to models with a storage tank) - यदि आपने अधिक मात्रा में ठंडा पानी निकाल लिया है तब, टैंक के फिर से भर जाने की प्रतीक्षा करें और फिर उपयोग करें। (केवल स्टोरेज टैंक वाले मॉडल के लिए लागू।) - If you discharge a large amount of cold water at once, the temperature of cold water inside the cold water tank will rise. Wait a while until cold water becomes colder and then use. (Only applicable to models with a cooling tank) - यदि आप एक ही बार में अधिक मात्रा में ठंडा पानी निकाल लेते हैं तब, ठंडे पानी के टैंक में तापमान बढ़ जाता है पानी के फिर से ठंडा होने की प्रतीक्षा करें (केवल स्टोरेज टैंक वाले मॉडल के लिए लागू।)
	Did you discharge a lot of hot water? # क्या आपने अधिक मात्रा में गर्म पानी का निर्वहन किया है? #	- If you discharge a lot of hot water at once, the temperature of hot water inside the hot water tank drops and tepid water may come out. Wait a while until hot water becomes hotter and then use. (Only applicable to models with a hot water tank) - यदि आप एक ही बार में अधिक मात्रा में गर्म पानी निकाल लेते हैं तब, गर्म पानी के टैंक में तापमान गिर जाता है पानी के फिर से गर्म होने की प्रतीक्षा करें (केवल स्टोरेज टैंक वाले मॉडल के लिए लागू।)
	Did you discharge a lot of ROOM TEMP. water? क्या आपने अधिक मात्रा में सामान्य पानी का निर्वहन किया है?	- If you have discharged a lot of purified water (including Room Temp.) so that there is little purified water in the storage tank, purified water may not come out. Wait a while until water is filled inside the storage tank and then use. (Only applicable to models with a storage tank) - यदि आप अधिक मात्रा में शुद्ध पानी (सामान्य तापमान समेत) निकाल लेते हैं तब टैंक के फिर से भर जाने की प्रतीक्षा करें। और तब उत्पाद का उपयोग करें। (केवल स्टोरेज टैंक वाले मॉडल के लिए लागू।)

Symptoms लक्षण	Reason कारण	Solution समाधान
The product is noisy and generates abnormal sounds. उत्पाद असामान्य ध्वनि या शोर उत्पन्न करता है।	Is the product installed on a weak floor or not installed on a stable surface? क्या उत्पाद एक स्थिर सतह पर स्थापित है?	- Install the product in a place with a flat and even surface. - उत्पाद को स्थिर सतह पर ही स्थापित करें।
	Does the back of the product touch the wall? # क्या उत्पाद का पीछे का हिस्सा दीवार से सटा हुआ है? #	- Adjust the installation position to ensure there is enough space around the product. (10 cm) - स्थापित करने के पश्चात सुनिश्चित कर लें कि उत्पाद के आस-पास पर्याप्त स्थान है। (10 सेमी.)
	Is an article placed on top of the product? क्या उत्पाद के ऊपर सामान रखा हुआ है?	- Remove the article placed on top of the product. - उत्पाद के ऊपर रखा सामान हटा दें।
No ice forms in the product. (Only applicable to models with ice function) # उत्पाद में बर्फ नहीं जम रही। (केवल बर्फ जमाने वाले मॉडल के लिए) #	Is the ice machine cover opened? # क्या बर्फ की मशीन का कवर खुला है? #	- Put on the ice machine cover. - बर्फ की मशीन का कवर बंद कर दें।
	Have 6 hours have passed since tap water and power were supplied? # क्या उत्पाद को पानी और बिजली की आपूर्ति दिए हुए 6 घंटे हो गए हैं? #	- Use the product after 6 hours have passed since tap water and power were supplied. - पानी और बिजली की आपूर्ति के 6 घंटे बाद उत्पाद उपयोग करें।
Fine particles occur in the purified water. शुद्ध पानी में बारीक कण पाए जाते हैं।	Did water bubbles form? क्या पानी में बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं?	- Water bubbles may form in the draining process. It is safe for you to drink. - पानी निकलते समय बुलबुले बन सकते हैं। पानी पीने के लिए सुरक्षित है। - If fine particles exist continuously after you receive water from the water purifier and several minutes have passed, cut off the tap water supply and power supply and contact LG Electronics service centre. - यदि बारीक कण लगातार दिखाई देते हैं तब पानी के वाल्व और पॉवर को बंद कर दें और LG इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर पर सम्पर्क करें।


WATER PIPING DIAGRAM

WAW73J*2RP

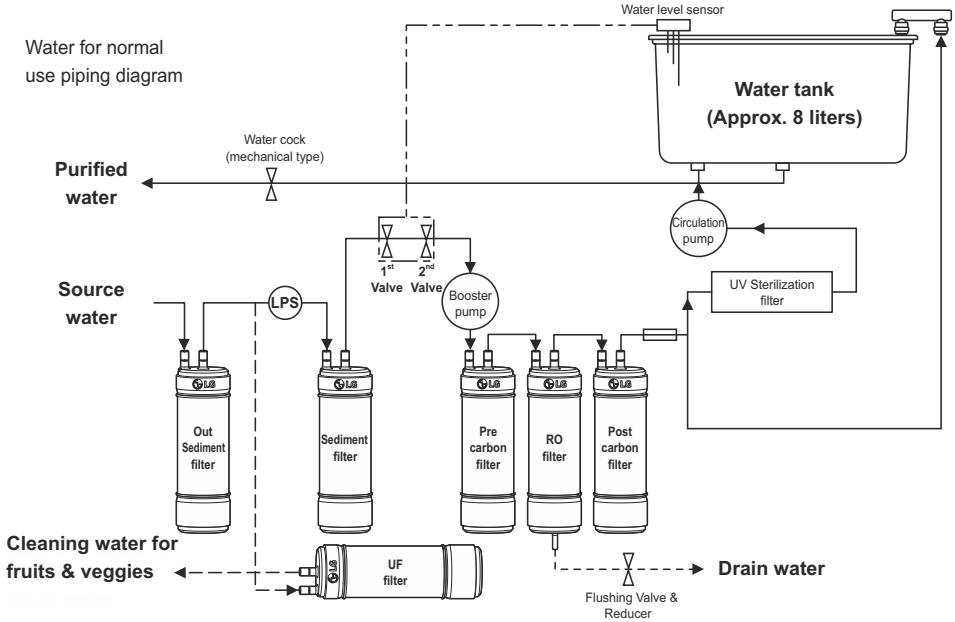


Electrolysis Sterilizing Care™

Water piping diagram

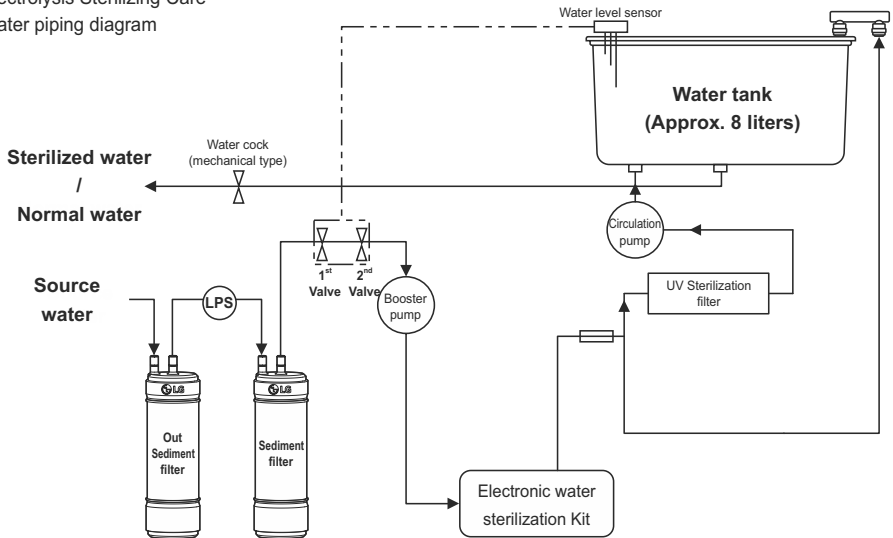


WAW53JW2RP


Water for normal
use piping diagram

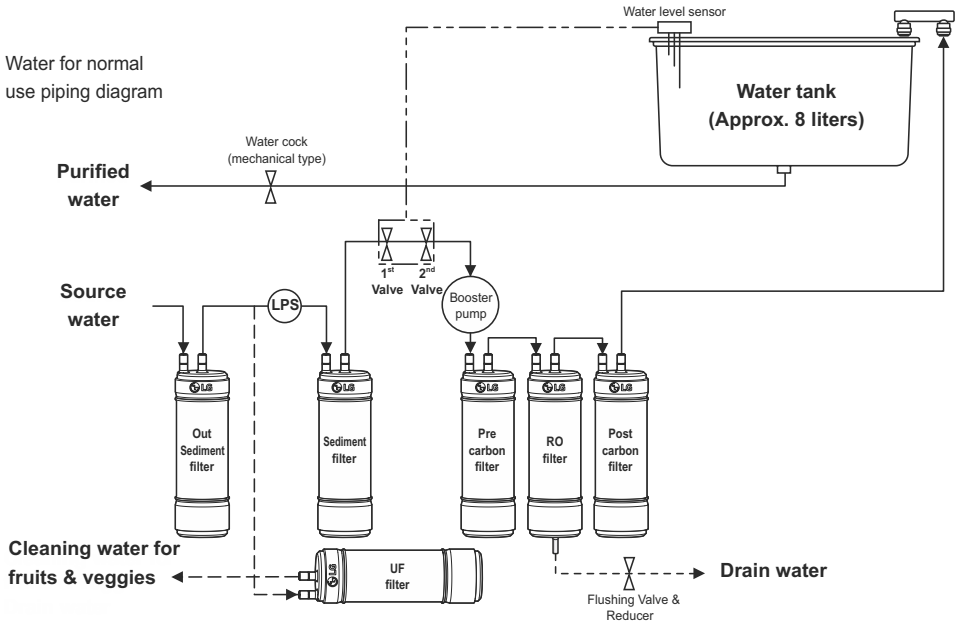


Electrolysis Sterilizing Care™
Water piping diagram

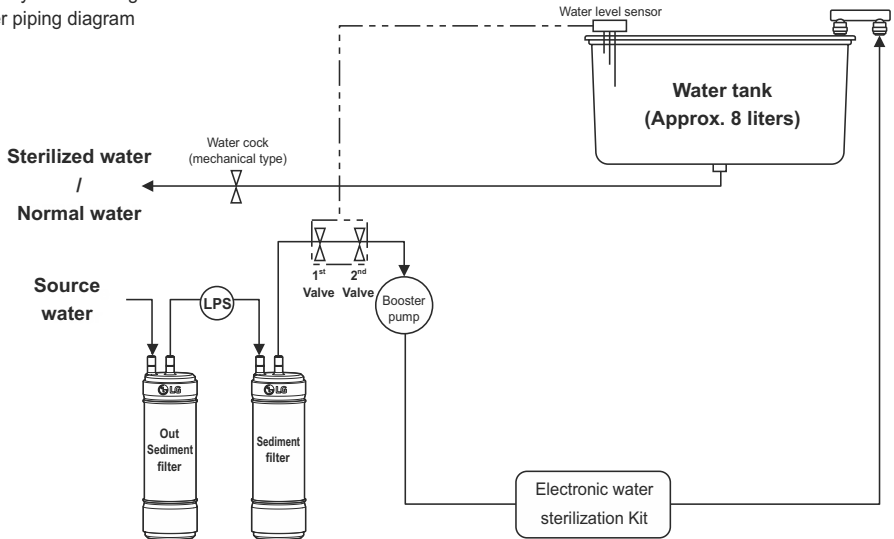

WAW3*RW2RP

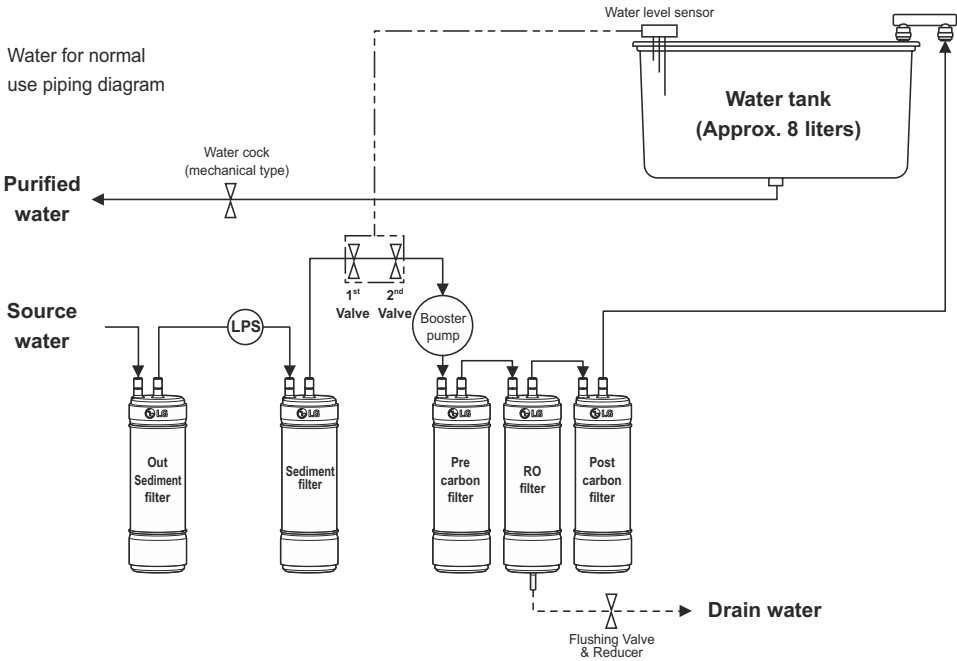

Electrolysis Sterilizing Care™
Water piping diagram

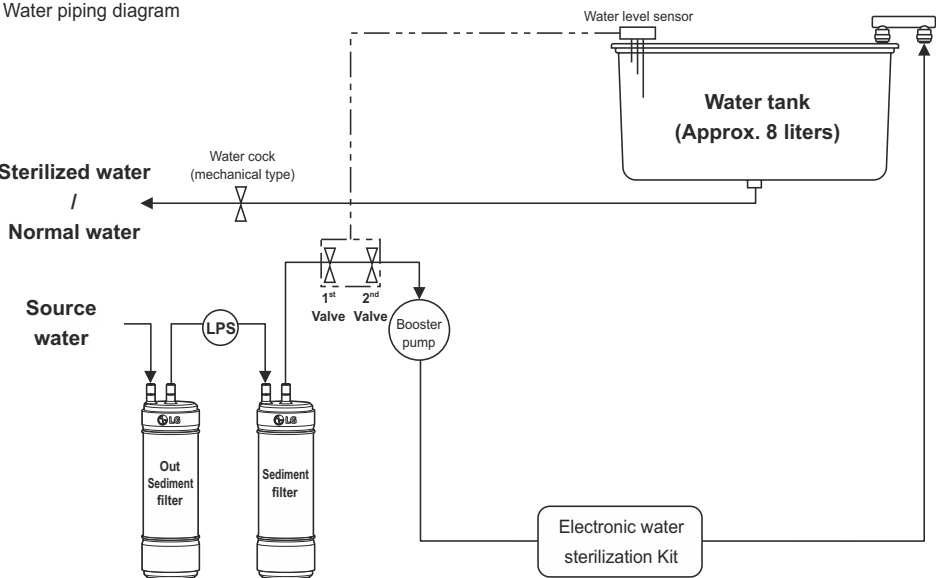

PRODUCT SPECIFICATION

Model name		WAW73J*2RP	WAW53JW2RP	WAW33RW2RP	WAW35RW2RP
Purification method	Drinking water	Reverse osmosis	Reverse osmosis	Reverse osmosis	Reverse osmosis
	Fruit & vegetable cleaning water	Ultra-filtration	Ultra-filtration	-	-
Rated Voltage		230 V~ 50 Hz			
Power Rating		Water purifying : 40 W UV Sterilization: 15W	Water purifying : 32 W		
Volume of Tank		Approx. 8 ℓ			
Filter material	Sediment filter	Polypropylene Module			
	Pre-carbon filter	Activated carbon			
	RO membrane filter	Polysulfone + Polyamides			
	Post-carbon filter	Activated carbon			
	UF membrane filter	Polysulfone			
Dimension		365 mm(W)×295 mm(D)×500 mm(H) / without water tray : 365 (W)×270 (D)×500 (H)			
Net Weight		10 kg	9.5 kg	9 kg	
Guarantee installation water pressure		40 - 860 kPa (0.4 - 8.8 kgf/cm ²)			
Internal operating pressure		Min. 140 kPa (Avg. 680 kPa) (Before Filtration)			
Recovery ratio**		≥ 25 % at 25 °C			
Recommended input water quality					
Total Dissolved Solids (TDS)		≤ 2000 ppm			
Total Hardness		≤ 425 ppm			
Turbidity		≤ 5 NTU			

**Recovery ratio depends on variable factors such as life and condition of the membrane and filters, input water pressure and input water characteristics. Recovery rating means the percentage of the influent water to the membrane portion of the system that is available to the user as reverse osmosis treated water when the system is operated without a storage tank or when the storage tank is bypassed.

WARRANTY CARD

LG WATER PURIFIER

This warranty card is valid only for products sold by LG Electronics in the Indian Market.

www.lg.com/in

PURCHASER INFORMATION

PURCHASER'S NAME

ADDRESS

CITY

STATE

PIN CODE

MODEL NO.

SERIAL NO.

DATE OF PURCHASE

INVOICE NO.

DEALER STAMP

STAMP

DEALER INFORMATION

DEALER'S NAME

ADDRESS

CITY

STATE

PIN CODE

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE
AND IS APPLICABLE TO THE ORIGINAL
PURCHASER ONLY.

FILL OUT THIS RECORD AND KEEP IT
TOGETHER WITH YOUR
PURCHASE DOCKET IN A SAFE PLACE.
SHOULD YOU REQUIRE SERVICE UNDER
THE TERMS OF THIS WARRANTY,
PLEASE CONTACT US.

LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. UNDERTAKES BY THIS WARRANTY

THE REQUIREMENT OF WARRANTY

Should your LG product fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, the company will repair or replace the product upon receipt of proof of original retail purchase.

This warranty is valid only for the original retail purchaser of the product and applicable only to a product sold in India by the company's authorized dealer.

WARRANTY PERIOD

The LG Water Purifiers comes with a 1 year warranty from the date of purchase. The 1 year warranty covers all functional parts (except consumables –all inside filters, plastic parts), provided the warranty card bears the rubber stamp, date, and signature of our Authorized Dealer.

*Note: If the original date of purchase cannot be verified from the proof of purchase, the warranty will begin 3 months after the manufacturing month, which shall be verified based on the serial no./barcode label on the product.

WHAT THIS WARRANTY COVERS

LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL/the Company) offers you limited warranty for products sold within the territories of India and guarantees that the product is free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- Repairs under warranty shall be carried out by authorized service personnel only. The details of centralized help lines are provided in the overleaf.
- In case of repairs or replacement of any part of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts will be solely at the discretion of LGEIL. In case the replacement of the entire unit is made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be provided as replacement; if such model has been phased out, the equivalent model as determined by LGEIL shall be provided as replacement.
- In case of repair, LGEIL shall endeavor to use new parts. If new parts are not available, however, then LGEIL will have every right to use refurbished parts. The warranty on replacement model / Refurbished part shall remain in force only for the unexpired period of the warranty based on original purchase.
- The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part or component replaced at its discretion in case of a defect discovered in the equipment during the warranty period.
- The company offers 3 free visits for PM (Preventive Maintenance) in which complete Electrolysis Sterilization will be done & out-sediment Pre Filter Candle will be replaced at each visit.
- If any of the colored internal or external components is replaced, LGEIL is committed to ensuring that the shades match the original or other components. The replaced shades, patterns, or tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching component changed at the customer's request other than the component that is actually needed will be charged.
- This warranty will automatically be terminated upon the expiration of the warranty period specified above,

even if the LG product may not be in use at any time during the warranty period for any reason.

- In case of any unpredicted situation, and spares are not available, LG's prevailing depreciation policy (subject to the sole discretion of LGEIL, may be changed without prior notice) will be applied to the product as a solution.
- Only courts in the state of Delhi and places where LGEIL has a branch office shall have jurisdiction over the settlement of any and all claims and disputes arising during the warranty.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Visiting charges of the service engineer for units installed beyond the municipal limits of the jurisdiction of the company's Authorized Service Center. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center as well as expenses incurred from deputizing service personnel/technicians for conveyance and other incidentals, etc., shall be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary by location. Customers are advised to verify in advance. If the customer wishes to bring the unit on his/her own to an authorized service center, such shall be at his/her own risks & consequences.
- Reinstallation or uninstallation of product based on customer demand. Packing material, if used, will also be charged.
- Transportation cost in case customer is moving the product to another location.
- Damage resulting from operating the product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the products owner's manual.
- Replacement of all inside filters (Sediment, Pre carbon, Post Carbon, RO Membrane) are not covered by this warranty.
- Damage to the product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
- Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts other than those approved or specified by LGEIL.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration or use for purposes other than the intended purpose or any water leak in case the unit was not properly installed.
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or inadequate electrical services, commercial or industrial use, or use of spurious/fake accessories or components or cleaning products other than those approved by LGEIL.
- Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage is caused by a defect in materials or workmanship and reported within fifteen (15) days of delivery (Call 1800-315-9999, 1800-180-9999)
- Damage or missing items of any display, open box, discounted or refurbished product.
- Free accessories provided external to the product.
- Damage to the product if the customer has the product repaired by an unauthorized dealer/person.
- Upon removal, tampering, or alteration of the serial number/identification labels on the machine or any of its components.

LG Electronics India Pvt. Ltd.
A – Wing (3rd Floor),
D-3, District Centre, Saket
New Delhi – 110017
www.lg.com/in



PDS SYSTEM

1. "This system has been tested according to NSF/ANSI 58 for reduction of the substances listed below.
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 58."

Substance	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)	Average Percent Reduction
TDS (total dissolved solids)	750 ± 40	187	88.6%

The influent water to the system shall include the following characteristics:

1. No organic solvents
2. Chlorine: < 2 mg/L
3. pH: 7 - 8
4. Temperature: 41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
5. Iron: < 2 mg/L
6. Turbidity: < 1 NTU
7. Hardness: < 1000 mg/L

Memo

