

PANDUAN BAGI PENGGUNA

PENDINGIN

RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan unit, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

CEILING CASSETTE

I.15.LG34.00401.0116

ATNC186PLE1	ATUC186PLE1
ATNC246PLE0	ATUC246PLE0
ATNC308PLE0	ATUC308PLE0
ATNC368NLE0	ATUC368NLE0
ATNC488MLE0	ATUC488MLE0
ATNC548MLE0	ATUC548MLE0



* M F L 6 3 2 6 0 2 2 6 *

Rev. : 01(02T16)

www.lg.com

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam-ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Buka jendela sesekali untuk ventilasi karena kualitas udara di dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan selama berjam-jam.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Dehumifikasi.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan pemasangan produk Anda bekerja dengan baik.

PERINGATAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

HATI-HATI

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk.

PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
- Produk harus dipasang sesuai dengan peraturan perkabelan di negara yang bersangkutan.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan dan/atau kematian.

Pemasangan

- Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau di bawah rating. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi. Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang sesuai. Pengkabelan atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan pemutus atau sekring dengan rating yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan melakukan sendiri (oleh pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang unit. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk. Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Jangan memasang produk pada badan penyangga yang rusak. Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia. Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka. Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mencolokkan atau mencabut steker listrik selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
- Jangan biarkan air mengenai bagian listrik. Terdapat risiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk. Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama. Dapat terjadi kekurangan oksigen.
- Jika terjadi kebocoran gas yang mudah menyala, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk. Jangan menggunakan telepon atau menggunakan switch untuk menghidupkan atau mematikan unit.
- Terdapat risiko ledakan atau kebakaran. Apabila muncul suara asing, atau muncul asap dari produk. Matikan pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Apabila mungkin, bongkar produk dari jendela sebelum topan datang. Terdapat risiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan buka grill lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jika unit dilengkapi filter elektrostatis, jangan sentuh bagian tersebut.) Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
- Ketika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk. Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.
- Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan kompor dll. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk. Terdapat risiko kejutan listrik.
- Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker listrik atau matikan pemutus sirkuitnya. Terdapat risiko kerusakan atau kerusakan produk, atau operasional yang tidak dikehendaki.
- Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang melangkah ke atas atau jatuh menimpa unit luar-ruangan. Ini dapat menyebabkan luka badan dan mesin rusak.



HATI-HATI

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk. Rendahnya tingkat refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar. Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahakan produk tetap rata saat pemasangan. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara langsung. Produk dapat mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.

Pengoperasian

- Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.) Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut, dll. Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.
- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam! Terdapat risiko cedera badan.
- Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan) Terdapat risiko cedera badan dan kerusakan produk.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi, bila perlu. Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.
- Jangan sisipkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja. Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.
- Jangan minum air yang keluar dari produk. Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk. Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.
- Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api. Baterai dapat terbakar atau meledak.
- Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
- Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

CATATAN

- Untuk servis dan pemindahan, selalu hubungi pusat servis atau teknisi pemasang AC resmi. Jika tidak, terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau cedera.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Produk, baca Label.
contoh) Bulan dan tahun pembuatan dapat dilihat di label Seri. Nomor Seri Produk yang dibuat pada November 2013 adalah 311***.

DAFTAR ISI

2 TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

3 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

7 PETUNJUK PENGOPERASIAN

- 7 Cara memasang Baterai
- 7 Perawatan Remote Control Nirkabel
- 8 Remote Control Nirkabel
- 9 Mode Pendinginan - Operasional Standar
- 9 Mode Pendinginan - Pendinginan Kuat
- 10 Mode Pengoperasian Otomatis
- 11 Mode Pangatur kelembapan
- 12 Mode Pemanasan
- 13 Mode Kipas

14 PENGATURAN SUHU/PEMERIKSAAN SUHU RUANGAN

15 PENGATURAN ALIRAN UDARA

- 15 Kontrol Arah Aliran Udara Naik/Turun

16 Timer

- 16 Menyetel Waktu Sekarang
- 16 Pengaturan Sleep Timer (Timer Tidur)
- 16 Pengaturan On Timer (Timer Hidup)
- 17 Pengaturan Off Timer (Timer Mati)
- 17 Membatalkan Pengaturan Timer

18 FITUR TAMBAHAN


19 PEMELIHARAAN DAN SERVIS

- 19 Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.
- 19 Tips Pengoperasian

PETUNJUK PENGOPERASIAN

Cara memasang Baterai

- 1 Geser penutup baterai sesuai arah tanda panah.
- 2 Pasang baterai baru dan pastikan kutub (+) dan (-) pada baterai terpasang dengan benar.
- 3 Pasang kembali penutup dengan menggeser ke posisinya semula.

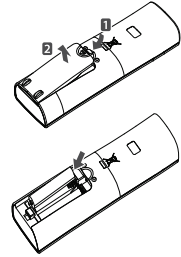


! CATATAN

- Selalu gunakan/ganti kedua baterai dari jenis yang sama.
- Jika sistem akan tidak digunakan dalam waktu lama, lepaskan baterai untuk menghemat masa pakainya.
- Jika layar tampilan pada remote control mulai redup, ganti kedua baterai.


Perawatan Remote Control Nirkabel

- 1 Pilih lokasi yang cocok, aman, & mudah dijangkau.
- 2 Pasang wadah remote dengan kencang di tembok dengan sekrup yang disertakan.
- 3 Masukkan remote control ke dalam wadahnya.




! CATATAN

- Remote kontrol tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung.
- Pemancar dan penerima sinyal harus selalu bersih untuk pancaran yang baik. Gunakan kain lembut untuk membersihkannya.
- Jika perangkat lain juga menjadi beroperasi menggunakan remote control, pindahkan perangkat lain tersebut atau hubungi tukang servis.





Lampu indikasi Pengoperasian

- | | |
|----------------------------------|---|
| ⌚ On/Off | : Lampu menyala selama pengoperasian sistem. |
| 🔄 Filter Sign (Tanda Filter) | : Lampu menyala setelah 2400 jam sejak pengoperasian unit pertama kali. |
| 🕒 Timer | : Lampu menyala selama pengoperasian Timer. |
| ❄️ Defrost Mode (Mode Pencairan) | : Lampu menyala selama pengoperasian mode pencairan atau Hot Start. (Hanya model pompa panas) |



Remote Control Nirkabel

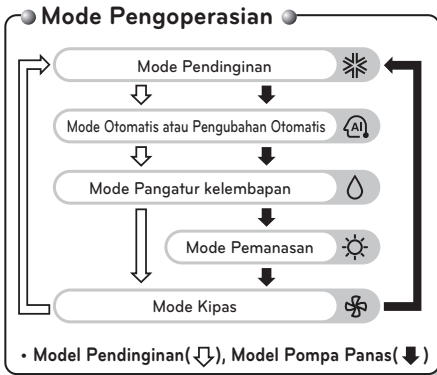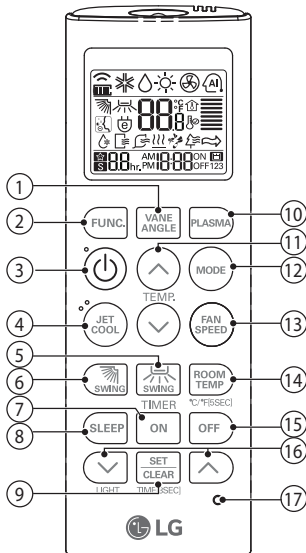


CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model

- Tombol VANE ANGLE (sudut baling-baling)(Tidak digunakan)**
Gunakan untuk mengatur sudut setiap baling-baling.
- Tombol FUNCTION SETTING (pengaturan fungsi)(Tidak digunakan)**
Gunakan untuk mengatur atau menghapus Auto Clean (Pembersihan Otomatis), Smart Clean (Pembersihan Cerdas), Electric heater (Pemanas listrik) atau Kontrol sudut dari setiap baling-baling.
- Tombol ON/OFF (Hidup/Mati)**
Digunakan untuk menghidupkan/ mematikan unit.
- Tombol JET COOL (pendinginan cepat)**
Pendinginan cepat menggunakan kipas berkecepatan sangat tinggi.
- Tombol LEFT/RIGHT AIRFLOW (aliran udara kiri/kanan)(Tidak digunakan)**
Digunakan untuk mengatur arah aliran udara kiri/kanan (horizontal) yang diinginkan.
- Tombol UP/DOWN AIRFLOW (aliran udara naik/turun)**
Digunakan untuk memutar atau menghentikan gerakan bilah dan mengatur aliran udara naik/turun yang diinginkan.
- Tombol ON TIMER (Timer hidup)**
Digunakan untuk mengatur waktu mulai pengoperasian.
- Tombol SLEEP TIMER (Timer tidur)**
Digunakan untuk mengatur waktu tidur pengoperasian.
- Tombol SET / CLEAR (tetapkan/hapus)**
Digunakan untuk menetapkan/menghapus timer. Digunakan untuk menetapkan waktu saat ini (jika ditahan 3 detik).
- Tombol PLASMA (Tidak digunakan)**
Digunakan untuk memulai atau menghentikan fungsi pembersihan plasma.
- Tombol ROOM TEMPERATURE SETTING (pengaturan suhu ruangan)**
Digunakan untuk memilih suhu ruangan.
- Tombol OPERATION MODE SELECTION (pemilihan mode pengoperasian)**
Digunakan untuk memilih mode pengoperasian.
- Tombol INDOOR FAN SPEED SELECTION (pemilihan kecepatan kipas unit dalam-ruangan)**
Digunakan untuk memilih kecepatan kipas dalam empat langkah kecepatan - low (rendah), medium (sedang), high (tinggi), dan chaos (super cepat).
- Tombol ROOM TEMPERATURE CHECKING (pemeriksaan suhu ruangan)**
Digunakan untuk memeriksa suhu ruangan.
- Tombol OFF TIMER (timer mati)**
Digunakan untuk mengatur waktu berhenti pengoperasian.
- Tombol TIMER SETTING(Up/Down)/LIGHT (pengaturan timer(naik/turun)/lampu)**
Digunakan untuk mengatur timer. Digunakan untuk mengatur kecerahan.(jika bukan dalam mode pengatur waktu)
- Tombol RESET**
Digunakan untuk me-reset remote control.


Mode Pendinginan - Operasional Standar

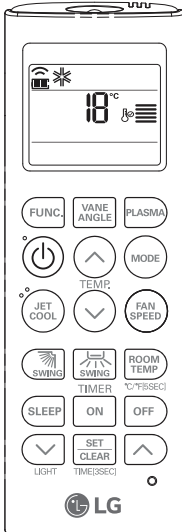


- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.




- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih mode Cooling (Pendinginan).



- 3 Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol TEMP. Tekan ROOM TEMPERATURE CHECKING (pemeriksaan suhu ruangan) untuk memeriksa suhu ruangan. Jika pengaturan yang diinginkan lebih tinggi dari suhu ruangan, udara dingin tidak akan ditiupkan.

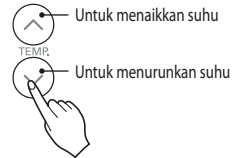


Mode Pendinginan - Pendinginan Kuat

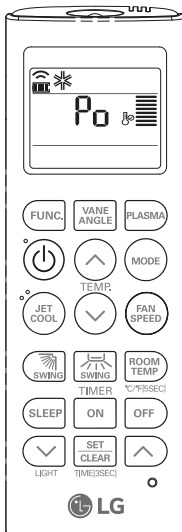


- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.



- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih mode Cooling (Pendinginan).




- 3 Tekan tombol JET COOL (pendinginan cepat).
Unit akan beroperasi dengan kipas kecepatan super tinggi dalam mode pendinginan.



- 4 Untuk membatalkan mode Power Cooling (Pendinginan Kuat), tekan tombol Jet Cool (Pendinginan Cepat) atau tombol kipas atau tombol pengatur suhu ruangan sekali lagi dan unit akan beroperasi dengan kipas berkecepatan tinggi dalam mode pendinginan.




Mode Pengoperasian Otomatis

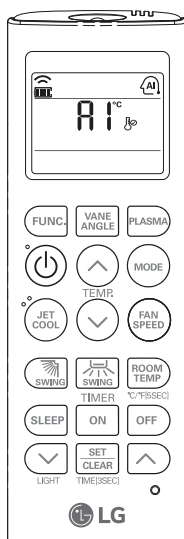

- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.





- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih Mode Pengoperasian Otomatis.



- 3 Tetapkan suhu yang diinginkan.

<Untuk Model Pendinginan>


Suhu dan kecepatan kipas disetel secara otomatis oleh kontrol elektronik berdasarkan suhu ruangan sebenarnya. Jika Anda merasa gerah atau kedinginan, tekan tombol TEMPERATURE SETTING (pengaturan suhu) untuk efek pendinginan atau pemanasan yang lebih. Anda tidak dapat mengubah kecepatan kipas dalam-ruangan. Kecepatan kipas telah disetel oleh aturan Mode Pengoperasian Otomatis.

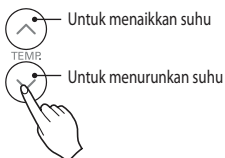

* Pilih kode sesuai yang Anda rasakan.

Kode	Yang Dirasakan
2	Dingin
1	Agak dingin
0	Netral
-1	Agak hangat
-2	Hangat

<Untuk Model Pemanasan>

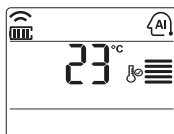


Anda dapat mengatur suhu yang diinginkan dan kecepatan kipas dalam-ruangan.

Pengaturan Suhu Kisaran : 18~30°C
(64~86°F)

Selama Mode Pengoperasian Otomatis

- Jika sistem tidak beroperasi seperti yang diinginkan, ubah secara manual ke mode lain. Sistem tidak akan secara otomatis mengubah dari mode pendinginan ke mode pemanasan, atau dari pemanasan ke pendinginan, lalu Anda harus mengatur mode dan suhu yang diinginkan sekali lagi.

Mode Pangatur kelembapan

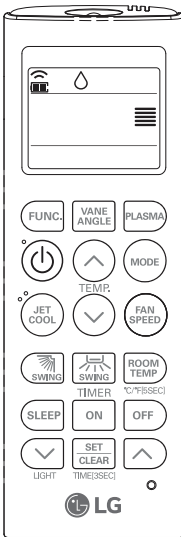

- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.



- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih mode Dehumifikasi.




- 3 Setel kecepatan kipas. Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat langkah kecepatan - low (rendah), medium (sedang), high (tinggi), dan chaos (super cepat). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.

Selama Mode Dehumifikasi

- Jika Anda memilih mode Dehumifikasi dengan tombol pilihan pengoperasian, unit dalam-ruangan akan mulai menjalankan fungsi Dehumifikasi ; yang secara otomatis mengatur suhu ruangan dan volume udara ke kondisi terbaik untuk mengatur kelembapan berdasarkan suhu ruangan yang dirasakan. Dalam kasus seperti ini, pengaturan suhu tidak ditampilkan pada Remote Control dan Anda juga tidak dapat mengontrol suhu ruangan.
- Selama fungsi Dehumifikasi sehat berjalan, volume udara diatur menurut algoritma yang berhubungan dengan suhu ruangan saat ini secara otomatis. dan membuat kondisi ruangan menjadi sehat dan nyaman bahkan di musim yang sangat lembab.

Mode Pemanasan

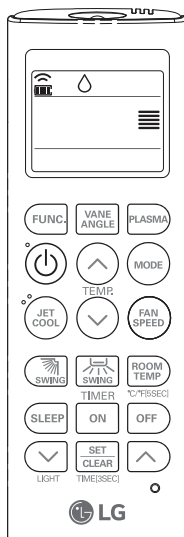

- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.



- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih Mode Pemanasan.



- 3 Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol TEMP. Tekan ROOM TEMPERATURE CHECKING (pemeriksaan suhu ruangan) untuk memeriksa suhu ruangan. Jika pengaturan yang diinginkan lebih rendah dari suhu ruangan, udara pemanas tidak akan ditiupkan.



Untuk menaikkan suhu




Untuk menurunkan suhu

✱ Pengaturan Suhu Kisaran Mode Pemanasan : 16~30°C (60°F~86°F)

- 4 Setel kecepatan kipas sekali lagi. Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat langkah kecepatan—low (rendah), medium (sedang), high (tinggi), dan chaos (super cepat). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.



Mode Kipas

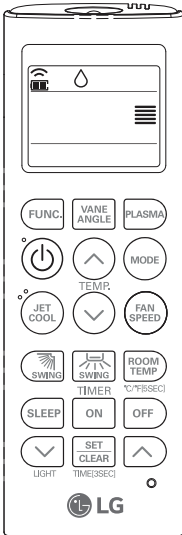

- 1 Tekan tombol ON/OFF.
Unit akan merespons dengan bunyi bip.



- 2 Tekan tombol MODE untuk memilih Mode Kipas.



- 3 Setel kecepatan kipas sekali lagi. Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat langkah kecepatan—low (rendah), medium (sedang), high (tinggi), dan chaos (super cepat). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.




Udara Alami menurut Logika chaos

- Untuk rasa yang lebih segar dari kecepatan kipas lainnya, tekan Pemilih Indoor Fan Speed (Kecepatan Kipas Dalam Ruangan) dan setel ke mode chaos (super cepat). Dalam mode ini, udara bertiup seperti hembusan udara alam dengan mengubah kecepatan kipas secara otomatis menurut logika chaos.

Selama Mode Kipas

- Kompresor luar-ruangan tidak berfungsi.
Memiliki fungsi untuk mensirkulasi udara dalam-ruangan dengan mengalirkan udara yang tidak memiliki perbedaan suhu yang cukup dengan udara dalam-ruangan.

PENGATURAN SUHU/PEMERIKSAAN SUHU RUANGAN

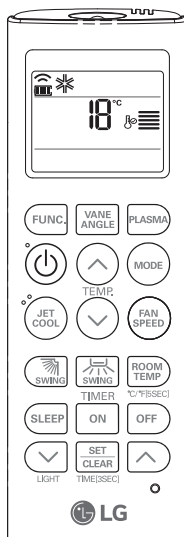

Kita dapat menyesuaikan suhu yang diinginkan dengan mudah.

- Tekan tombol untuk menyesuaikan suhu yang diinginkan.



TEMP.

: Suhu akan naik per satu kali tekan



: Suhu akan turun per satu kali tekan

Room temp (Suhu ruangan) : Menunjukkan suhu ruangan saat ini.

Set temp (Tetapkan Suhu) : Menunjukkan suhu yang ingin disetel oleh pengguna.

<Mode Pendinginan>

Mode pendinginan tidak bekerja jika suhu yang diinginkan lebih tinggi dari suhu ruangan. Turunkanlah suhu yang diinginkan

<Mode Pemanasan>

Mode pemanasan tidak berfungsi jika suhu yang diinginkan lebih rendah dari suhu ruangan. Naikkan suhu yang diinginkan

Setiap kali Anda menekan tombol ROOM TEMPERATURE (suhu ruangan), suhu ruangan akan ditampilkan selama 5 detik.

Setelah 5 detik, tampilan kembali menampilkan suhu yang diinginkan.

Tergantung posisi remote control, suhu ruangan yang sebenarnya dan nilai yang ditampilkan bisa berbeda.

Tekan tombol ROOM TEMPERATURE (suhu ruangan) selama 5 detik, unit suhu akan berubah dari Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius.

PENGATURAN ALIRAN UDARA

Kontrol Arah Aliran Udara Naik/Turun

Aliran udara naik/turun (Aliran Udara Vertikal) dapat disesuaikan dengan remote control.

1. Tekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan unit.
2. Tekan Tombol UP/DOWN AIRFLOW (aliran udara naik/turun) dan bilah akan berayun ke atas dan ke bawah. Tekan Tombol UP/DOWN AIRFLOW (aliran udara naik/turun) sekali lagi untuk menyetel bilah Vertikal ke arah yang diinginkan.



! CATATAN

- Jika Anda menekan tombol UP/DOWN AIRFLOW (aliran udara naik/turun), arah aliran udara horizontal akan diubah secara otomatis berdasarkan algoritma Auto Swing (Ayun Otomatis) untuk mendistribusikan udara di dalam-ruangan secara merata, serta membuat tubuh manusia lebih terasa nyaman, seperti menikmati hembusan angin alami.
- Selalu gunakan remote control untuk mengatur arah aliran udara naik/turun. Menggerakkan bilah arah aliran udara vertikal secara manual dengan tangan dapat merusak AC.
- Saat unit mati, sirip aliran udara naik/turun akan menutup ventilasi saluran udara keluar dari sistem.


TIMER

Menyetel Waktu Sekarang

1. Tekan tombol SET / CLEAN (tetapkan/ bersihkan) selama 3 detik.



2. Tekan tombol TIME SETTING (pengaturan waktu) hingga waktu yang diinginkan disetel. (jika Anda menekan tombol dalam waktu lama, pengaturan akan berubah dengan cepat dalam kelipatan 10 menit)



3. Tekan Tombol SET / CLEAR (tetapkan/hapus).




CATATAN

Periksa indikator A.M dan P.M.


PENGATURAN SLEEP TIMER (TIMER TIDUR)

1. Tekan tombol TIMER untuk mematikan atau menghidupkan.



Timer Sleep

2. Tekan tombol TIME SETTING (pengaturan waktu) hingga waktu yang diinginkan disetel. (7 jam adalah pengaturan maksimal)



3. Tekan Tombol SET / CLEAR (tetapkan/hapus).




PENGATURAN ON TIMER (TIMER HIDUP)

1. Tekan tombol ON untuk menghidupkan atau mematikan timer.



Timer ON

2. Tekan tombol TIME SETTING (pengaturan waktu) hingga waktu yang diinginkan disetel.




3. Tekan Tombol SET / CLEAR (tetapkan/hapus).




Pengaturan Off Timer (Timer Mati)

1. Tekan tombol OFF untuk mematikan atau menghidupkan timer.



2. Tekan tombol TIME SETTING (pengaturan waktu) hingga waktu yang diinginkan disetel.



3. Tekan Tombol SET / CLEAR (tetapkan/hapus).



Membatalkan Pengaturan Timer

- Jika Anda ingin membatalkan semua pengaturan timer, tekan tombol CLEAR ALL (hapus semua).
- Jika Anda ingin membatalkan masing-masing pengaturan timer, tekan tombol masing-masing timer untuk menghidupkan atau mematikan timer sleep sesuai keinginan. Kemudian tekan tombol SET/CLEAR (tetapkan/ hapus) dengan mengarahkan remote control ke penerima sinyal. (Lampu timer pada AC dan tampilan akan mati.)



FITUR TAMBAHAN



Restart otomatis

Apabila aliran listrik mengalir lagi setelah pemadaman, unit akan beroperasi ke kondisi pengoperasian sebelumnya secara otomatis.

Jadi Anda tidak perlu mengaktifkan fungsi ini dengan menekan tombol apa pun.

Dalam mode awal, kipas beroperasi pada kecepatan rendah dan kompresor menyala 3 menit setelahnya. Setelah kompresor menyala, kecepatan kipas akan melanjutkan ke mode pengaturan sebelumnya.




PERINGATAN

Jika unit tidak digunakan dalam waktu karena listrik mati, matikan daya utama untuk menghindari menyala otomatis yang tidak diharapkan.

Informasi berguna

Kecepatan kipas dan kapasitas pendinginan

Kapasitas pendinginan yang ditunjukkan dalam spesifikasi adalah nilai saat kecepatan kipas tinggi, dan kapasitas akan lebih rendah pada kecepatan kipas rendah atau sedang. Kecepatan kipas tinggi dianjurkan jika Anda ingin mendinginkan ruangan lebih cepat.

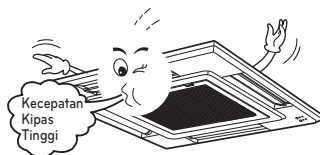

PEMELIHARAAN DAN SERVIS

Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

Saat AC akan tidak digunakan dalam waktu lama.

Operasikan AC pada mode Air circulation (Sirkulasi udara) selama 2 sampai 3 jam.

- Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.

Matikan pemutus sirkuit, lalu lepas kabel listrik.



PERINGATAN

Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak digunakan dalam waktu yang lama. Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Lepas baterai dari Remote Control.

Jika AC akan digunakan lagi.

Bersihkan filter udara dan pasang pada unit dalam-ruangan.

Periksa apakah saluran masuk dan keluar udara dari unit dalam/luar-ruangan tersumbat.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin. Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.	Tutup kerai maupun tirai. Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.	Usahakan suhu ruangan tetap seragam. Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.
Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat. Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam ruangan.	Bersihkan filter udara secara rutin. Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan penghilangan kelembaban. Bersihkan sekurangnyanya dua minggu sekali.	Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan. Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia