

MANWAL TAS-SID

KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA



Aqra dan il-manwal tas-sid sew qabel tħaddem l-apparat u zommu għal-lest għar-referenza f'kull ħin.

TIP: IMMUNTAT MAL-HAJT

MT MALTI

RO ROMÂNĂ

Dan il-manwal jista' jkun fih immagni jew kontenut differenti mill-mudell li inti xtrajt.

Dan il-manwal huwa suggett għal revizjoni mill-manifattur.

STRUZZJONIJIET DWAR IS-SIGURTÀ.....	3
Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà.....	3
Noti għat-Thaddim	8
THADDIM	9
Partijiet u Funzjonijiet.....	9
Remote Control Bla Wajer	10
Terġa' Tixgħel il-Kundizzjonatur tal-Arja Awtomatikament.....	14
L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità	14
L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità Propulsiva (Jet Mode Function)	16
L-użu tal-Funzjoni tal-Velocità tal-Fann.....	17
L-użu tal-Funzjoni tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja	17
Konfigurazzjoni tat-Timer On/Off.....	18
L-użu tal-Funzjoni tal-Irqad	19
L-użu tal-Funzjoni tat-Tifi tad-Dawl	19
L-użu tal-Funzjoni tal-Kumdità tal-Arja.....	19
L-użu tal-Funzjoni tal-Kontroll tal-Energija	20
L-użu ta' Funzjonijiet Speċjali.....	21
FUNZJONIJIET SMART	23
L-użu tal-Applikazzjoni LG ThinQ	23
MANUTENZJONI	26
Naddaf il-Filtru tal-Arja	27
Naddaf il-Filtru tat-trab fin hafna	27
Kif tnaddaf il-Jonizzatur tal.....	28
ISSOLVI L-PROBLEMI	29

Il-linji gwida dwar is-sigurtà li ġejjin huma maħsuba biex jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn thaddim perikoluż jew inkorrett tal-prodott.

Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif deskritt hawn taft.

 Dan is-simbolu jintwera sabiex jindika affarijiet u thaddim li jistgħu jikkawżaw riskju. Aqra l-parti b'dan is-simbolu b'attenzjoni u segwi l-istruzzjonijiet sabiex jiġi evitat riskju.

TWISSIJA

Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet jista' jikkawża korrimment serju jew mewt.

ATTENZJONI

Dan jindika li n-nuqqas milli jiġu segwiti l-istruzzjonijiet jista' jikkawża korrimment minuri jew ħsara lill-prodott.

Is-simboli li ġejjin qegħdin jidhru fuq l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra.

 Dan is-simbolu jindika li dan l-apparat juża refriġerant li jaqbad. Jekk ikun hemm tnixxija ta' refriġerant u dan ikun espost għal sors estern ta' tqabbid, ikun hemm riskju ta' nar.

 Dan is-simbolu jindika li l-Manwal tat-Thaddim għandu jinqara sew.

 Dan is-simbolu jindika li persunal tas-servizz għandu jkun qed iħaddem dan l-apparat b'referenza għall-Manwal ta' Installazzjoni.

 Dan is-simbolu jindika li hemm informazzjoni disponibbli b'hal-Manwal tat-Thaddim jew il-Manwal ta' Installazzjoni.

Struzzjonijiet Importanti dwar is-Sigurtà

TWISSIJA

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk elettriku, korrimment jew smit ta' persuni meta jintuża dan il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż dawn li ġejjin:

Tfal fid-Dar

Dan l-apparat mhuwiex maħsub għall-użu minn persuni (inkluż tfal) b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien, sakemm ma jkunux ingħataw superviżjoni jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli għas-sigurtà tagħhom. It-tfal għandhom ikunu sorveljati sabiex ikun żgurat li dawn ma jilagħbux mal-apparat.

Għall-użu fl-Ewropa:

Dan l-apparat jista' jintuża minn tfal b'età minn 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat minn persuna responsabbli għas-sigurtà tagħhom u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal ma għandhomx jilagħbu bl-apparat. It-tindif u l-manutenzjoni ma għandhomx isiru mit-tfal mingħajr superviżjoni.

Installazzjoni

- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn hemm il-periklu li jaqa'.
- Ikkuntattja ċentru awtorizzat tal-manutenzjoni meta qed tinstalla jew tirrioka l-kundizzjonatur tal-arja.
- Installa l-pannell u l-għatu tal-kaxxa tal-kontroll b'mod sigur.
- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn hemm mażżunin likwidi li jiehdu n-nar jew gassijiet bħal petrol, propan, thinner taż-żebgħa, eċċ.
- Kun żgur li l-pajp u l-kejbil tal-enerġija li jgħaqqdu l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra mhumiex issikkati wisq meta tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Uża salvavita u f'us standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Iddañhalx arja jew gass fis-sistema ħlief mar-refriġerant speċifiku.
- Uża gass li ma jaqbadx (nitroġenu) sabiex tiċċekkja għat-tnixxija u tneħħi l-arja; l-użu ta' arja kkompressata jew gass li jaqbad jista' jikkawża nar jew splużjoni.
- It-tqabbid tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom isiru sew, u l-kejbil għandu jiġi mgħoddi kif suppost sabiex ma jkunx hemm forza li tiġbed il-kejbil mit-terminals ta' konnessjoni. Konnessjonijiet ħżiena jew laxki jistgħu jikkawżaw ġenerazzjoni ta' sħana jew nar.
- Installa żbukk elettriku ddedikat u salvavita qabel ma tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tqabbadx il-wajer tal-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti, jew wajer tal-ert tat-telefon.
- Żomm ftuħ ta' ventilazzjoni meħtieġa mingħajr ebda ostruzzjoni.
- Mezzi għal skonnessjoni għandhom ikunu inkorporati fil-wajers fissi skont ir-regoli tal-wajers.

Thaddim

- Aġġmel ċert li tuża dawk il-partijiet elenkati fil-lista tal-partijiet tas-servis biss. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
- Kun żgur li t-tfal qatt ma jtilgħu fuq jew jolqtu l-unità ta' barra.

- Armi l-batteriji f'post fejn ma hemmx periklu ta' nar.
- Uża r-refrigerant specifikat fuq it-tikketta tal-kundizzjonatur tal-arja biss.
- Aqta' l-provvista tal-enerġija jekk hemm xi ħoss, riġa, jew duĥĥan ħiereg mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Thallix sustanzi li jaqbdu bħall-petrol, benzina, jew thinner qrib il-kundizzjonatur tal-arja.
- Ikkuntattja lil ċentru awtorizzat tal-manutensjoni meta l-kundizzjonatur tal-arja jegħreq taħt ilmijiet tal-gharghar.
- Tużax il-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'post żgħir mingħajr ventilazzjoni xierqa.
- Fil-każ ta' tnixxijiet tal-gass (bħal Freon, gass propan, gass LP, eċċ) iventila biżżejjed qabel ma tuża l-kundizzjonatur tal-arja mill-ġdid.
- Biex tnaddaf l-interjuri, ikkuntattja liċ-ċentru tal-manutensjoni awtorizzat jew lil mingħand min xtrajtu. L-użu ta' deterġenti farxa jista' jikkawża korrużjoni jew ħsara lill-unità.
- Agħmel ċert li tivventila biżżejjed meta l-kundizzjonatur tal-arja u apparat tat-tiĥin bħall-ħiter jintużaw fl-istess ħin.
- Timblukkax id-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
- Iddaħħalx idejn jew oġġetti oħra fl-iżbokk tad-dħul jew tal-ħruġ tal-arja waqt li jkun qed jaħdem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Kun żgur li l-kejbil tal-elettriku mhuiwix maħmuġ, laxk, jew maqsum.
- Qatt tmis, thaddem, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn imxarrba.
- Tpoġġix kwalunkwe oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
- Tpoġġix ħiter jew apparati għat-tiĥin oħrajn qrib il-kejbil tal-elettriku.
- Timmodifikax jew testendi il-kejbil tal-elettriku. Grif jew iżolament li qed jitqaxxar fuq il-kejbils tal-elettriku jistgħu jirriżultaw f'nar jew f'xokk elettriku, u għandhom jinbidlu.
- Aqta' l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ ta' qtugħ tad-dawl jew maltempata bir-ragħad.
- Attent li tiżgura li il-kejbil tad-dawl ma jstax jingibed 'il barra jew isilu xi ħsara waqt l-operazzjoni.
- Tmisx il-pajp refrigerant jew il-pajp tal-ilma jew kwalunkwe partijiet interni waqt li waqt li l-junit ukun qed jaħdem jew mill-ewwel wara l-operazzjoni.

Manutenzjoni

- Qabel tnaddaf jew tagħmel il-manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-enerġija u stenna sakemm jieqaf il-fann.
- Tnaddafx l-apparat billi tisprejja l-ilma direttament fuq il-prodott.

Sigurtà Teknika

- L-installazzjoni jew it-tiswijiet magħmula minn persuni mhux awtorizzati jistgħu jkunu ta' riskju għalik u għall-oħrajn.
- Kull persuna li taħdem fuq jew tiftaħ ċirkwiti refriġeranti għandu jkollha ċertifikat validu minn awtorità t'evalwazzjoni akkreditata fl-industrija, li tawtorizza l-kompetenza tiegħu/ tagħha biex tagħmel użu mir-refriġeranti b'sigurtà bi qbil mal-valutazzjoni ta' speċifikazzjoni rikonossuta mill-industrija.
- Xogħol ta' manutenzjoni għandu jsir biss kif rakkomandat mill-manifattur tat-tagħmir. Waqt xogħlijiet ta' manutenzjoni u tiswijijiet li jinħtieġu l-għajnuna ta' persunal oħra mħarġa, għandhom jitwettqu taht is-superviżjoni ta' persuna kompetenti fl-użu ta' refriġeranti li jistgħu jaqdbu.
- L-informazzjoni li hemm fil-manwal hija intiża għall-użu minn tekniku tal-manutensjoni kwalifikat li hu familjari mal-proċeduri tas-sigurtà u mgħammar bl-għodod u strumenti tal-ittestjar xierqa.
- In-nuqqas ta' qari u li jiġu segwiti l-istruzzjonijiet kollha f'dan il-manwal jista' jirriżulta f'funzjonament f'żajn tat-tagħmir, ħsara lill-proprietà, korrimment personali u/jew mewt.
- L-apparat għandu jiġi installat skont ir-regolamenti nazzjonali għat-tqegħid tal-wajers.
- Meta l-wajer tal-elettriku jkun jeħtieġ li jiġi sostitwit, ix-xogħol ta' sostituzzjoni għandu jsir minn persunal awtorizzat li juża partijiet ta' sostituzzjoni ġenwini biss.
- Dan l-apparat għandu jkun ertjat sew biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' xokk elettriku.
- Taqtax jew tneħħi il-vireg tal-ertjar mill-plagg tad-dawl.
- It-twaħħil tat-terminal tal-ert tal-adapter mal-vit tal-għatu tal-kontenitur tal-ħajt ma jertjx l-apparat sakemm il-vit tal-għatu ma jkunx tal-metall, ma jkunx insulat, u l-kontenitur tal-ħajt huwa ertjat permezz tal-wajers tad-dar.
- Jekk għandek xi dubju jekk il-kundizzjonatur tal-arja huwiex ertjat sew, kellek lill tekniku kwalifikat sabiex jiċċekkja l-kontenitur tal-ħajt u ċ-ċirkwit.
- Ir-refriġerant u l-gass tal-infiħ tal-insulazzjoni użati fl-apparat jeħtieġu proċeduri speċjali ta' rimi. Ikkonsulta aġent tal-manutensjoni jew persuna kwalifikata simili qabel ma tarmihom.
- Jekk il-wajer tal-provvista huwa bil-ħsara, għandu jiġi sostitwit mill-manifattur jew mill-aġenti tal-manutensjoni tiegħu jew minn persuna kwalifikata simili sabiex jiġi evitat il-periklu.
- L-apparat għandu jkun maħzun f'żona b'ventilazzjoni tajba fejn id-daqs tal-ispazju jkun jikkorrispondi għall-erja tal-kamra hekk kif inhu speċifikat biex jithaddem.
- L-apparat għandu jkun maħzun f'kamra li fiha ma jkunx hemm fjammi mikxufa li qegħdin jintużaw kontinwament (bħal tagħmir li jaħdem bil-gass) u sorsi ta' tqabbid (bħal ħijter tal-elettriku mixgħul).
- L-apparat għandu jiġi maħzun sabiex tevita ħsara mekkanika.

⚠ ATTENZJONI

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' korriment minuri lill-persuni, funzjonament hażin, jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta jintuża dan il-prodott, segwi l-prekawzjonijiet bażiċi, inkluż dawn li ġejjin:

Installazzjoni

- Tinstallax il-kundizzjonatur tal-arja f'żona fejn hu espost direttament għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).
- Installa l-pajp tad-drejn għat-tneħħija tal-kondensazzjoni tal-ilma kif suppost.
- Oqgħod attent/a meta tispakkja jew tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tmissx ir-refriġerant li jkun qed inixxi waqt l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Ilttrasporta l-kundizzjonatur tal-arja permezz ta' żewġ persuni jew aktar jew uża forklifter.
- Installa l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl dirett tax-xemx. Tqiegħedx l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta direttament għad-dawl tax-xemx permezz tat-twieqi.
- Armi b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer jew batteriji li jużaw imballaġġi xierqa wara l-installazzjoni jew tiswija.
- Installa l-kundizzjonatur tal-arja f'post fejn il-ħsejjes mill-unità ta' barra jew dħaħen tal-egżost ma jkunux ta' inkonvenjent għall-ġirien. In-nuqqas ta' dan jista' jirriżulta f'inkwiet mal-ġirien.

Thaddim

- Neħhi l-batteriji jekk ir-remote control ma jkunx se jintuża għal perjodu estiż taż-żmien.
- Agħmel ċert li l-filtru hu installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Agħmel ċert li tiċċekkja jekk hemmx niixxija tar-refriġerant wara li tinstalla jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja.
- Tpoġġi ebda oġġett fuq il-kundizzjonatur tal-arja.
- Qatt tħallat tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma ma' dawk ġodda fir-remote control.
- Tħallix il-kundizzjonatur tal-arja jaħdem għal ħin twil meta l-umdità tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallew miftuħin.

- leqaf uża r-remote control jekk hemm trnixxija tal-fluwidu fil-batterija. Jekk f'hejgħek jew il-ġilda tiegħek ġew esposti għall-fluwidu tal-batterija li qed inixxi, laħlaħ bl-ilma nadif.
- Tesponix lin-nies, l-annimali, jew pjanti għar-rif kiesaħ jew sħun mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi estiżi ta' żmien.
- Jekk il-fluwidu tal-batterija li qed inixxi jinbela', aħsel il-ġewwieni tal-ħalq sew u kellem tabib.
- Tixrobx l-ilma skulat mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Tużax il-prodott għal għanijiet speċjali, bħall-ippreservar tal-ikel, xogħol tal-arti u eċċ. Dan hu kundizzjonatur tal-arja għal għanijiet tal-konsumatur, mhux sistema preċiża ta' refriġerazzjoni. Hemm riskju ta' ħsara jew telf ta' proprjetà.
- Terġax tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.

Manutenzjoni

- Qatt tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta tneħħi l-filtru tal-arja.
- Uża banketta b'saħħitha jew sellum meta tnaddaf, tagħmel il-manutenzjoni, jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja fl-għoli.
- Qatt tuża aġenti tat-tindif qawwijin jew solventi meta tnaddaf il-kundizzjonatur tal-arja jew tisprejja l-ilma. Uża ċarruta ħafifa.


Noti għat-Thaddim

Suġġeriment għall-Konservazzjoni tal-Energija

- Tkessaħx ġewwa żzejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar elettriku.
- Imblokka d-dawl tax-xemx bi blinds jew b'purtieri meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Aghlaq il-biben jew twieqi sew meta tkun qed tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- Aġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament jew orizzontament sabiex tiċċirkola l-arja ta' ġewwa.
- Żid il-velocità tal-fann biex tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta' żmien.
- Iftaħ it-twieqi regolarment sabiex tivventila l-arja ta' ġewwa peress li l-kwalità tal-arja tista' tiddeterjora jekk il-kundizzjonatur tal-arja jintuza għal ħinijiet twal.
- Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. It-trab u l-impuritajiet li jingemgħu fil-filtru tal-arja jistgħu jimblokkaw il-fluss tal-arja jew idgħajfu l-funzjonijiet tat-tkessieħ/deumidifikazzjoni.


Partijiet u Funzjonijiet

Unità ta' Ġewwa

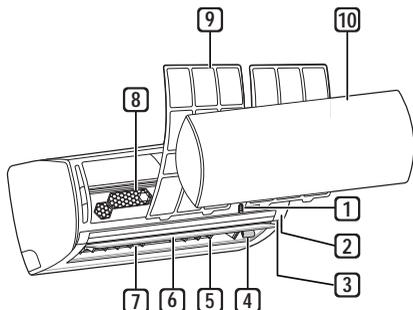


- 1 Buttuna On/Off
- 2 Riċevitur tas-Sinjali
- 3 Bozza ta' tħaddim
- 4 Jonizzatur
- 5 Diflettur tal-Arja (Luver vertikali)
- 6 Diflettur tal-Arja (Luver orizzontali)
- 7 Żbukk tal-Arja
- 8 Filtru tat-trab fin ħafna
- 9 Filtru tal-Arja
- 10 Panew ta' Quddiem

Unità ta' Barra

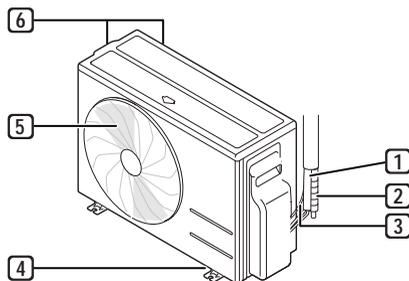

- 1 Pajping għat-tkessiĥ
- 2 Drain Hose
- 3 Wajer ta' konnessjoni
- 4 Pjanċa ta' bażi
- 5 Ventijiet tal-Fruġ tal-Arja
- 6 Ventijiet tad-Dhul tal-Arja

Skrin ta' Ġewwa

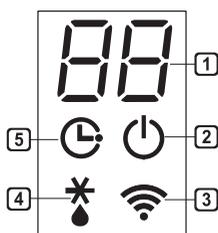


- 1 Temperatura mixtieqa / Temperatura tal-kamra
- 2 Mixgħul/mitfi
- 3 Wi-Fi
- 4 Tidwib tas-silġ / Pre-tiġhin
- 5 Tħin

Remote Control Bla Wajer


Meta Ddaħħal il-Batteriji

Jekk l-iskrin tal-wiri tar-remote control jibda jiċċara, ibdel il-batteriji. Daħħal batteriji AAA (1.5 V) qabel ma tuza r-remote control.

- 1 Neħhi l-għatu tal-batteriji.



- 2 Daħħal il-batteriji l-godda u aghmel cert li t-terminals + u - tal-batteriji huma installati tajjeb.



Installazzjoni tal-Holder tar-Remote Control


Biex tipprotegi r-remote control, installa l-holder fejn ma hemmx dawl tax-xemx dirett.

- 1 Aghzel post sigur u fejn tilhqu faċilment.
- 2 Waħħal il-holder permezz ta' żewġ viti mwaħħla sew b'tornavit.



Metodu ta' Ħidma

Ipponta r-remote control lejn ir-riċevitur tas-sinjtal fuq in-naħa leminija tal-kundizzjonatur tal-arja sabiex tħaddmu.

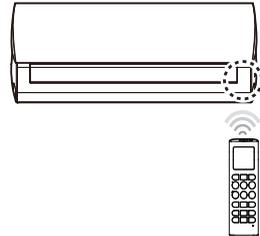

NOTA

- Ir-remote control jista' jħaddem apparati elettronici oħrajn jekk ikun ippuntat lejhom. Aghmel cert li qed tippona r-remote control lejn ir-riċevitur tas-sinjtal tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Għal tħaddim tajjeb, uza ċarruta ratba biex tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjtal.
- F'każ li funzjoni ma tkunx provduta fil-prodott, l-ebda sinjal ta' hoss ma johroġ mill-prodott meta buttuna għal funzjoni bħal din fuq ir-remote control tiġi magħfusa għajr għall-funzjonijiet tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja (), Purifikazzjoni tal-Arja ().

Konfigurazzjoni tal-Fin Attwali

- 1 Daħħal il-Batteriji.
 - L-ikona ta' hawn taħt itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 2 Aghfas il-buttuna jew biex tagħzel il-minuti.
- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.

NOTA

- It-Timer On/Off huwa disponibbli wara l-konfigurazzjoni tal-fin attwali.

L-użu tal-Funzjoni tal-Konverżjoni °C/°F


Din il-funzjoni tiddel il-unit bejn °C u °F

- Aghfas u żomm il-buttuna għal madwar 5 sekondi.


Thaddim tal-Kundizzjonatur tal-Arja Mingħajr ir-Remote Control

Tista' tuża l-buttuna **ON/OFF** tal-unità ta' gewwa biex thaddem il-kundizzjonatur tal-arja meta r-remote control ma jkunx disponibbli.

- 1 Iftaħ il-panew ta' quddiem.
 - Tella' kemm, kemm kull naħa tal-għatu.

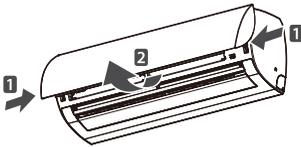


- 2 Aghfas il-buttuna **ON/OFF**.

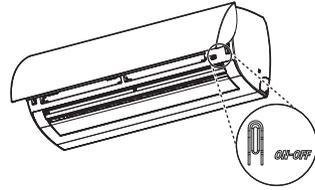

- 3 Aghlaq il-pannell ta' quddiem malli tagħfas il-buttuna **ON/OFF**.

- Nizzel kemmxejn iż-żewġ naħat tal-kopertura.

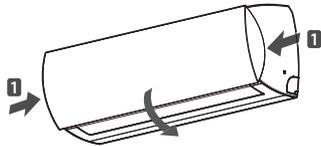


- Għall-mudelli ta' tkessiħ u tishin, tinbidel il-modalità ta' operazzjoni, skont it-temperatura tal-kamra.

It-temperatura tal-kamra.	Temperatura fissa	Modalità ta' operazzjoni
Inqas minn 21°C	24°C	Operazzjoni ta' tishin
Iktar minn 21°C u inqas minn 24°C	23°C	Operazzjoni ta' tneħhija tal-umdità
Iktar minn 24°C	22°C	Operazzjoni ta' tkessiħ


- Għal mudelli li jkesshu biss, it-temperatura hija konfigurata għal 22 °C

L-użu tar-Remote Control Bla Wajer

Tista' thaddem il-kundizzjonatur tal-arja b'mod aktar konvenjenti permezz tar-remote control.

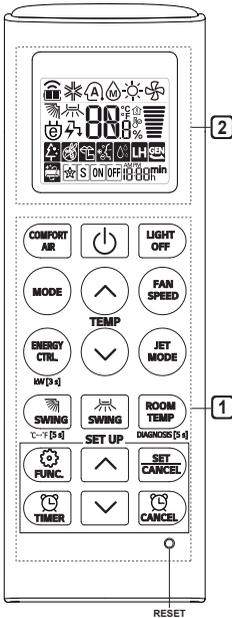

1 Buttuna	2 Displej tal-Iskrin	Deskrizzjoni
	-	Biex tixgħel/titfi l-kundizzjonatur tal-arja.
 	88 °C	Sabiex taġġusta t-temperatura mixtieqa tal-kamra fil-modalità tat-tkessiġ, tat-tishin jew ta' bidla awtomatika.
MODE		Sabiex tagħżel il-modalità tat-tkessiġ. (P.14)
		Sabiex tagħżel il-modalità tat-tishin. (P.15)
		Sabiex tagħżel il-modalità tad-deumidifikazzjoni. (P.15)
		Sabiex tagħżel il-modalità tal-fann. (P.15)
JET MODE		Sabiex tagħżel il-modalità tal-bidla awtomatika/thaddim awtomatiku. (P.16)
FAN SPEED		Sabiex taġġusta l-velocità tal-fann. (P.17)
 		Sabiex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament jew orizzontalment. (P.17)
	 ON OFF	Sabiex tixgħel/titfi l-kundizzjonatur tal-arja b'mod awtomatiku fil-ħin mixtieq. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Sabiex tikkonfigura/tikkancella l-funzjonijiet speċjali u t-timer.
	-	Sabiex tikkancella s-settings tat-timer. (P.18)
 	-	Sabiex taġġusta l-ħin.

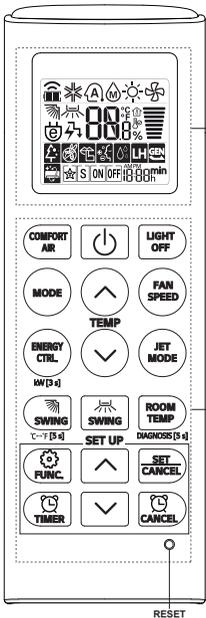

1) Buttuna	2) Displej tal-Iskrin	Deskrizzjoni
LIGHT OFF	-	Sabiex tikkonfigura l-luminożità tal-iskrin fuq l-unità ta' ġewwa. (P.19)
ROOM TEMP		Sabiex turi t-temperatura tal-kamra.
°C ↔ °F [5 s]		Sabiex tibdel il-unit bejn °C u °F (P.11)
COMFORT AIR		Sabiex taġġusta l-fluss tal-arja sabiex tibdel id-direzzjoni tar-riħ. (P.19)
ENERGY CTRL		Sabiex iġġib l-effett tal-iffrankar tal-enerġija. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Sabiex tiċċekkja l-informazzjoni tal-manutenzjoni ta' prodott b'mod konvenjenti. (P.25)
		Il-ġeneratur joniku juża miljuni ta' jonji biex jgħin itejjeb il-kwalità tal-arja ta' ġewwa. (P.21)
		Sabiex tnaqqas il-hoss mill-unitajiet ta' barra. (P.22)
		Sabiex iżżomm temperatura minima ta' ġewwa u tipprevjeni oggetti fuq ġewwa milli jiffrizaw. (P.22)
		Sabiex tneħhi l-indewwa ġġenerata fl-unità ta' ġewwa. (P.22)
RESET	-	Sabiex tinizjalizza l-konfigurazzjoniet tar-remote control.

NOTA


- Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex thaddem il-**FUNC** li għażilt.

Terġa' Tixgħel il-Kundizzjonatur tal-Arja Awtomatikament


Meta l-kundizzjonatur tal-arja jerġa' jinxtegħel wara qtuġh tad-dawl, din il-funzjoni terġa' ggħib il-konfigurazzjonijiet ta' qabel.

Dizattivazzjoni ta' Startjar mill-Ġdid Awtomatiku

- 1 Iftaħ il-panew ta' quddiem.
 - Tella' kemm, kemm kull naħa tal-għatu.

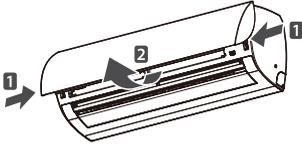

- 2 Aghfas il-buttuna **ON/OFF** u zommha għal 6 sekondi, imbagħad l-unità tagħmel hoss darbtejn u l-bozza tteptep darbtejn għal 4 darbiet.
 - Sabiex terġa' tattiva l-funzjoni, aghfas il-buttuna **ON/OFF** u zommha għal 6 sekondi. L-unità se tagħmel hoss darbtejn u l-bozza tteptep għal 4 darbiet.

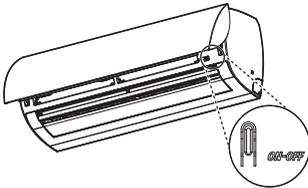


NOTA

- Din il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip ta' mudell.
- Jekk tagħfas u żzomm il-buttuna **ON/OFF** għal 3 - 5 sekondi, minflok għal 6 sekondi, l-unità taqleb għat-thaddim test. Fit-thaddim test, l-unità tonfoħ arja kiesħa qawwija għal 18-il minuta u terġa' tmur lura għall-konfigurazzjonijiet tal-inadempjenza tal-fabbrika.

L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità


Din il-funzjoni tippermettiek li tagħzel il-funzjoni mixtieqa.

Mudell tat-Tkessiħ u tat-Tiħin

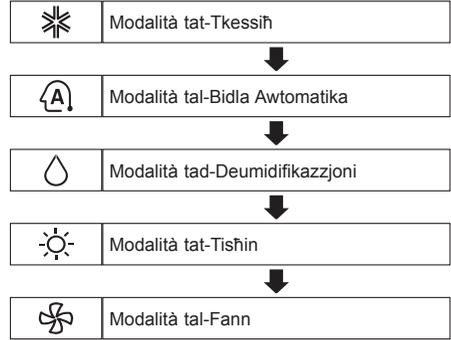

Modalità tat-Tkessiħ


- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tat-Tkessiħ.
 - jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

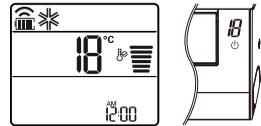

- 3 Aghfas il-buttuna jew sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.

Modalità tat-Tishin

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tat-Tishin.
 - ☀️ jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

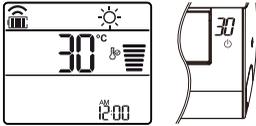

- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.

NOTA

- Meta jkun qed jinħall is-silġ,  tiġi tidher fuq l-unità ta' ġewwa.




- Barra min hekk, din l-indikazzjoni tiġi tidher fuq l-unità ta' ġewwa:
 - Meta jkun qed jithaddem it-tishin minn qabel.
 - Meta t-temperatura tal-kamra tkun lahqet it-temperatura li int għażilt.

Modalità tad-Deumidifikazzjoni

Din il-modalità tneħhi l-umdità żejda minn ambjent umdu hafna jew matul l-istagun tax-xita, sabiex jiġi evitat li tifforma l-moffa. Din il-modalità taġġusta t-temperatura tal-kamra u l-velocità tal-fann awtomatikament biex jinżamm l-aħjar livell ta' umdità.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tad-Deumidifikazzjoni.
 - 💧 jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

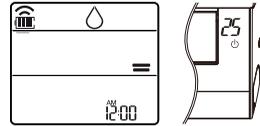

NOTA

- F'din il-modalità ma tistax taġġusta t-temperatura tal-kamra, tiġi aġġustata awtomatikament.
- It-temperatura tal-kamra ma tintweriex fuq l-iskrin tal-wiri.

Modalità tal-Fann

Dan il-modulu jicċirkola l-arja ta' ġewwa mingħajr ma jibdel it-temperatura tal-kamra.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tal-Fann.
 - 🌀 jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.




- 3 Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** sabiex taġġusta l-velocità tal-fann.

Modalità tal-Bidla Awtomatika

Din il-modalità tbiddel il-modalità awtomatikament sabiex iżżomm it-temperatura konfigurata f ± 2 °C

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-Modalità tal-Bidla Awtomatika.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

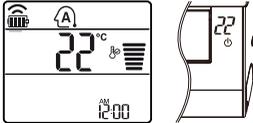

- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tikkonfigura t-temperatura mixtieqa.
- 4 Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** sabiex taġġusta l-velocità tal-fann.


L-Użu tal-Funzjoni tal-Modalità Propulsiva (Jet Mode Function)

Tibdil tat-Temperatura tal-Kamra Malajr

Din il-funzjoni tippermettitek li tkessaħ l-arja ta' ġewwa malajr fis-sajf jew issaħħanha malajr fix-xitwa.

- Mudell tat-Tkessiħ u tat-Tiħin: Il-funzjoni tal-Modalità Propulsiva hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiħ, tat-Tiħin u tad-Deumidifikazzjoni.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **MODE** ripetutament sabiex tagħzel il-modalità mixtieqa.
- 3 Aghfas il-buttuna **JET MODE**.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

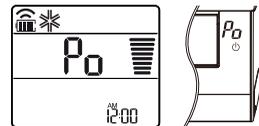

NOTA

- Fil-Modalità Propulsiva tat-Tkessiħ, toħroġ arja qawwija għal 30 minuta.
- Wara 30 minuta, it-temperatura ta' settjar huwa mantenut f'18 °C
Jekk trid biddel it-temperatura, Aghfas il-buttuna  jew  biex tissettja it-temperatura mixtieqa.
- Fil-Modalità Propulsiva tat-Tiħin, toħroġ arja qawwija għal 30 minuta.
- Wara 30 minuta, it-temperatura ta' settjar huwa mantenut f'30 °C
Jekk trid biddel it-temperatura, Aghfas il-buttuna  jew  biex tissettja it-temperatura mixtieqa.

L-użu tal-Funzjoni tal-Veloċità tal-Fann

Aġġustament tal-Veloċità tal-Fann

- Aghfas il-buttuna **FAN SPEED** ripetutament sabiex taġġusta l-veloċità tal-fann.

Skrin tad-Displej	Veloċità
	Għolja
	Medja - Għolja
	Medja
	Medja - Baxxa
	Baxxa
-	Riħ Naturali

NOTA

- Il-veloċità tal-fan tar-riħ naturali tinbidel awtomatikament.



- L-ikoni tal-veloċità tal-fann huma murija fuq xi unitajiet ta' ġewwa.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- L-iskrin tal-unità ta' ġewwa jintwera għal 5 sekondi biss u jmur lura għat-temperatura tal-konfigurazzjoni fuq xi mudelli.

L-użu tal-Funzjoni tad-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja

Din il-funzjoni taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja vertikament (orizzontalment).

- Aghfas il-buttuna ripetutament sabiex taġġusta id-direzzjoni mixtieqa.

– Aghzel sabiex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja awtomatikament.

NOTA


- Jiddependi fuq il-mudell, l-aġġustament orizzontali tad-direzzjoni tal-fluss tal-arja jista' ma jkunx appoġġjat.
- L-aġġustament tad-diflettur tal-arja b'mod arbitrarju jista' jikkawza ħsara fil-prodott.
- Jekk terġa' tixghel il-kundizzjonatur tal-arja, dan jibda jaħdem bid-direzzjoni tal-fluss tal-arja konfigurata qabel, allura d-diflettur tal-arja jista' ma jaqbilx mal-ikona murija fuq ir-remote control. Meta jseħħ dan, aghfas il-buttuna jew sabiex terġa' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

Konfigurazzjoni tat-Timer On/ Off

Din il-funzjoni tikkonfigura l-kundizzjontur tal-arja sabiex jixgħel/jitfi awtomatikament fil-hin mixtieq. H'in biex jinxtegħel/jintefa jista' jsir flimkien.

Konfigurazzjoni tat-Timer On

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.

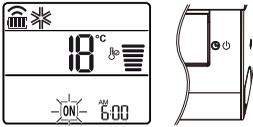


- 2 Aghfas il-buttuna  jew  biex tagħzel il-minuti.

- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 - Wara li tikkonfigura t-timer, jintwerew il-hin attwali u  icon fuq l-iskrin tal-wiri fejn jiġi indikat li l-hin mixtieq hu kkonfiguratur.

Il-kancellazzjoni tat-Timer On


- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.

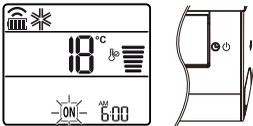

- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkancella l-konfigurazzjoni.

Il-konfigurazzjoni tat-Timer Off

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.

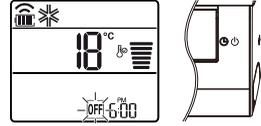

- 2 Aghfas il-buttuna  jew  biex tagħzel il-minuti.


- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 - Wara li tikkonfigura t-timer, il-hin attwali u  icon jidhru fuq l-iskrin tal-wiri fejn jiġi indikat li l-hin mixtieq huwa konfiguratur.

NOTA

- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tikkonfigura t-Timer Sempliċi.

Kancellazzjoni tat-Timer Off

- 1 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.

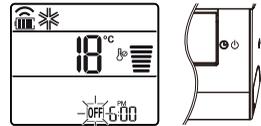

- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkancella l-konfigurazzjoni.

Il-kancellazzjoni tas-Setting tat-Timer

- Aghfas il-buttuna  sabiex tikkancella s-settings kollha tat-timer.

L-użu tal-Funzjoni tal-Irqad

Din il-funzjoni tiffi l-kundizzjonatur tal-arja awtomatikament meta tmur torqod.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna  ripetutament.
 - L-ikona ta' hawn taht itteptep fin-naħa ta' isfel tal-iskrin.



- 3 Aghfas il-buttuna  jew  sabiex tagħzel is-siegha (sa 7 sigħat).
- 4 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.
 -  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

NOTA

-  jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa tintwera minn 1H sa 7H li tintwera għal 5 sekondi biss imbagħad imur lura għat-temperatura tal-konfigurazzjoni.
- Fil-Modalità tat-Tkessih u Deumidifikazzjoni, it-temperatura tiżdied b' 1 °C wara 30 minuta u b' 1 °C addizzjonali wara 30 minuta oħra għal raqda aktar komda.
- It-temperatura tiżdied sa 2 °C mit-temperatura konfigurata minn qabel.
- Għalkemm ir-rimarka tal-veloċità tal-fann fuq l-iskrin tal-wiri tista' tinbidel, il-veloċità tal-fann hija aġġustata awtomatikament.

L-użu tal-Funzjoni tat-Tifi tad-Dawl

Wiri tal-Luminożità tal-Iskrin

Tista' tikkonfigura l-luminożità tal-iskrin tal-wiri tal-unità ta' ġewwa.

- Aghfas il-buttuna **LIGHT OFF**.

NOTA


- Ixgħel mixgħul / mitfi l-iskrin Wiri.

L-użu tal-Funzjoni tal-Kumdità tal-Arja

Thaddim tal-Kumdità tal-Qala'

Din il-funzjoni tikkonfigura l-qala' għal pożizzjoni konfigurata b'mod konvenjenti sabiex tiddfletti l-arja tal-provvista lil hinn milli tinfoħ direttament fuq l-okkupanti fil-kamra.

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **COMFORT AIR** ripetutament sabiex tagħzel id-direzzjoni mixtieqa.
 -  jew  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

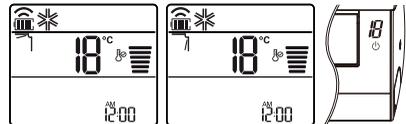


NOTA

-  jew  jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa.
- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas il-buttuna **MODE** jew **JET MODE**.
- Din il-funzjoni hija diżattivata u t-tbandila awtomatika tad-direzzjoni vertikali hija kkonfigurata meta tagħfas il-buttuna .
- Meta din il-funzjoni tkun mitfija, il-qala' orizzontali taħdem awtomatikament, jiddependi mill-modalità konfigurata.

L-użu tal-Funzjoni tal-Kontroll tal-Energija

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **ENERGY CTRL**.
 - Aghfas il-buttuna **ENERGY CTRL** ripetutament sabiex tagħzel kull pass.

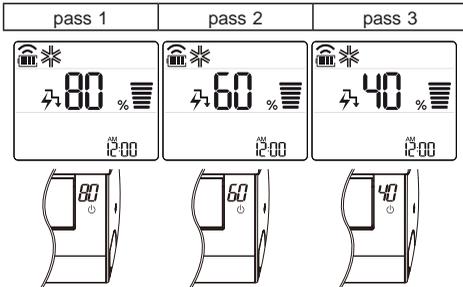

NOTA

- pass 1: Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'20 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 80 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- pass 2: Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'40 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 60 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- pass 3: Id-Dhul tal-enerġija jitnaqqas b'60 % meta mqabbel mad-dhul tal-enerġija kklassifikat.
– 40 % jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.
- Din il-funzjoni hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiĥ.
- Il-kapaċità tista' tonqos meta tintgħażel il-modalità tal-Kontroll tal-Energija.
- It-temperatura mixtieqa tintwera għal bejn wiehied u ieħor 5 sekondi jekk tagħfas il-buttuna **FAN SPEED**, jew .
- It-temperatura tal-kamra tintwera għal bejn wiehied u ieħor 5 sekondi jekk tagħfas il-buttuna **ROOM TEMP**.

L-użu ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Ixgħel l-apparat.
- 2 Aghfas il-buttuna **FUNC** ripetutament sabiex tagħzel il-funzjoni mixtieqa.
- 3 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tlesti.



Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
	Il-generatur joniku juża miljuni ta' jonji biex jgħin itejjeb il-kwalità tal-arja ta' gewwa. (P.21)
	Sabiex tnaqqas il-hoss mill-unitajiet ta' barra. (P.22)
	Sabiex iżzomm temperatura minima ta' gewwa u tipprevjeni oġġetti fuq gewwa milli jiffriżaw. (P.22)
	Sabiex tneħhi l-indewwa ġenerata fl-unità ta' gewwa. (P.22)

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.
- Xi funzjonijiet jistgħu jaħdmu b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

Il-Kancellazzjoni ta' Funzjonijiet Speċjali

- 1 Aghfas il-buttuna **FUNC** ripetutament sabiex tagħzel il-funzjoni mixtieqa.
- 2 Aghfas il-buttuna **SET/CANCEL** sabiex tikkanċella l-funzjoni.

L-użu tal-Funzjoni tal-Purifikazzjoni tal-Arja

Dawn il-funzjonijiet jissupplixxu arja nadifa u friska permezz tal-partikuli tal-joni u l-filtru.

Funzjoni	Skrin	Deskrizzjoni
Jonizzatur		Partikuli tal-joni minn Jonizzatur jisterilizaw il-batterji li jkunu jinsabu fl-ajru u sustanzi oħrajn ta' ħsara.
Plażma		Tneħhi kontaminanti mikroskopiċi mill-arja tad-dhul kompletament sabiex tissupplixxi arja nadifa u friska.


NOTA

- Tista' tuza din il-funzjoni mingħajr ma tixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
- Kemm il-bozza tal-plażma u l-bozza tat-tkessiħ jixgħel meta Smoke Away/Plasma jkunu qegħdin jithaddmu fuq xi mudelli.
- Tmissx il-jonizzatur waqt li tkun qed jaħdem.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mill-iskrin tar-remote control.

L-Użu tal-Funzjoni Silenzjuża

Din il-funzjoni tippreveni l-pretensjonijiet potenzjali mill-girien, tnaqqas il-hoss mill-unitajiet ta' barra.

-  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

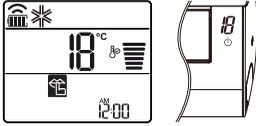


NOTA

- Din il-funzjoni hija dizattivata meta tagħfas il-buttuna **MODE** jew **ENERGY CTRL** jew **JET MODE**.
- Din il-funzjoni hija disponibbli bil-Modalità tat-Tkessiĥ, tat-Tiĥin, tal-Bidla Awtomatika, tat-Thaddim Awtomatiku.

L-użu tal-Funzjoni tat-Tiĥin Baxx

Din il-funzjoni tħaddem is-sistema tat-tiĥin biex iżzomm temperatura minima ta' gewwa u tippreveni oġġetti fuq gewwa milli jifriżaw fejn ma hemmx resident permanenti, bħal btala.

-   jintwerew fuq l-iskrin tal-wiri.

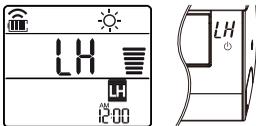


NOTA

- Din il-funzjoni hija disponibbli bil-Modalità tat-Tiĥin.
- Waqt it-tħaddim tal-LH, meta tagħfas buttuni bħal , , **MODE**, **FAN SPEED**, u mbagħad irritorna għall-Modalità ta' Tiĥin, 30 °C velocità qawwiya.
- Jekk il-buttuna tintgħafas il-buttuna **JET MODE** waqt it-tħaddim tal-LH, din il-funzjoni tiġi dizattivata u l-Modalità tat-Tiĥin tal-Qawwa tiħaddem immedjatament. (għall-mudell tat-tiĥin tal-qawwa biss)
- F'kaz li jseħħ xi żball, it-tħaddim jista' jiġi interrott għall-protezzjoni tal-prodott.
- **COMFORT AIR** u l-buttuna  ma jistgħux jintużaw meta tkun qed taħdem il-funzjoni tal-LH.

L-użu tal-Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku

Fil-Modalità tat-Tkessiĥ u d-Deumidifikazzjoni, tiġi ġġenerata l-umdità gol-unità ta' gewwa. Din il-funzjoni tneħħi umdità bħal din.

-  jintwera fuq l-iskrin tal-wiri.

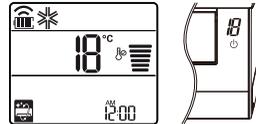

NOTA

- Xi funzjonijiet ma jistgħux jintużaw waqt li l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku tkun qiegħda taħdem.
- Jekk titfi l-elettriku, il-fann jaħdem għal 30 minuta u jnaddaf fuq gewwa tal-unità ta' gewwa.

L-użu tal-Applikazzjoni LG

ThinQ


Affarijiet li għandek tiċċekkja qabel tuża l-LG ThinQ

• Għal apparati bil-logo  jew **ThinQ**


1 Iċċekkja d-distanza bejn it-tagħmir u l-wireless router (Router tal-Wi-Fi).

- Is-saħħa tal-wireless ser tkun baxxa jekk hemm distanza twila bejn it-tagħmir u r-router wireless. B'hekk jaf jiehu aktar ħin sabiex jirreġistra jew l-installazzjoni taf tfalli.

2 Itfi d-Data mobbli jew id-Data ċellulari minn fuq l-smartphone tiegħek.

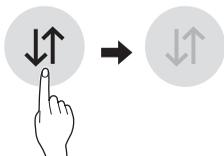

3 Qabbad l-smartphone mar-router wireless.

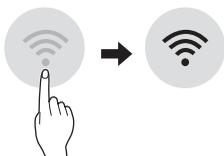

NOTA

- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, iċċekkja li l-icon **Wi-Fi**  li hemm fuq il-panew tal-kontroll hija mixgħula.

- Dan it-tagħmir jiflaħ Wi-Fi netwerk ta' 2.4GHz biss. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, ikkuntattja l-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew irreferi għall-manwal tal-wireless router.
- LG ThinQ mhuwiex responsabbli ta' problemi, hsarat jew malfunzjonijiet fil-konnessjoni tan-netwerk, ikkawżati mill-konnessjoni tan-netwerk.
- Jekk l-apparat ikun 'il bogħod mir-router dan jaf ma jkunx jista' jagħmel konnessjoni man-netwerk tal-Wi-Fi. Ixtri Wi-Fi repeater (range extender) biex ittejjeb is-saħħa tal-Wi-Fi.
- Il-konnessjoni tal-Wi-Fi tista' tigi interrotta jew ma taqbadx minħabba l-ambjent tan-netwerk tad-dar.
- Il-konnessjoni tan-netwerk tista' ma taħdimx kif suppost minħabba l-fornitur tas-servizz tal-internet.
- L-ambjent tal-wireless tal-madwar jista' jikkawża lis-servizz tal-wireless netwerk jaħdem bil-mod.
- It-tagħmir ma jistax jigi rreġistrat minħabba problemi fit-trasmissjoni ta' qawwa tal-wireless. Skonnettja t-tagħmir u stenna madwar minuta qabel terġa tipprova.
- Jekk il-firewall fuq ir-router wireless tiegħek huwa attiv, skonnettja l-firewall jew aghmel eċċezzjoni għal dan.
- L-isem tan-netwerk tal-wireless (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri Ingliżi u numri. (Tużax karattri speċjali)
- Il-user interface (UI) tal-smartphone tista' tvarja għax din tiddependi fuq is-sistema operattiva (OS) tal-mobajl u l-manifattur.
- Jekk il-protokoll ta' sigurtà tar-router huwa stabbilit għal **WEP**, jista' ma jirnexxilekx tħaddem in-netwerk. Jekk jogħġbok ibdlu għal protokoll ta' sigurtà oħra (**WPA2** huwa rakkomandat) u erġa' reġistra l-prodott.

Installazzjoni tal-iLG ThinQ

Fittex l-applikazzjoni tal-LG ThinQ mill-Google Play Store jew mill-Apple App Store minn fuq smart phone. Segwi l-istruzzjonijiet biex tniżzel u tinstalla l-applikazzjoni.

Funzjoni tal-Wi-Fi

- Għal apparati bil-logo  jew **ThinQ**

Mademm l-apparat mill-ismart phone billi tuża l-karatteristiċi smart li huma konvenjenti.

Smart Diagnosis™

Jekk tuża l-funzjoni tal-iSmart Diagnosis, ser ikollok informazzjoni utli bħal pereżempju jkollok informazzjoni ta' kif tuża dan l-apparat b'mod tajjeb skont il-mod ta' kif dan jintuża.

Settings

Tista' tagħżel diversi għażliet minn fuq l-apparat u mill-applikazzjoni.

NOTA

- Jekk tiddel il-wireless router tiegħek, il-fornitur tas-servizz tal-Internet, jew il-password, ħassar l-apparat registrat mill-applikazzjoni tal-LG ThinQ u irregistrah mill-ġdid.
- Din l-applikazzjoni tista' tinbidel sabiex ittejjeb l-apparat, mingħajr ma l-utenti jiġu infurmata.
- Il-funzjonijiet jistgħu ivarjaw skont il-mudell.


L-użu tal-Funzjoni tat-Tqegħid f'Par (Pairing) tal-Wi-Fi

Meta jkun imqabbd mal-internet permezz ta' netwerk domestiku tal-Wi-Fi, tista' tikkontrolla l-apparat b'mod remot bl-applikazzjoni fuq l-ismart phone.

- Aghfas u żomm **ENERGY CTRL** u l-buttuna **JET MODE** f'daqqa għal madwar 3 sekondi.

NOTA

- Mhuwiex muri fuq ir-remote control bla wajer.
- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, iċċekkja li l-icon **Wi-Fi**  li hemm fuq il-panew tal-kontroll hija mixgħula.



Uża l-Funzjoni tal-Modem tal-Wi-Fi Mitfi

Biex tnaqqas il-konsum tal-elettriku, tista' titfi l-modem tal-Wi-Fi.

- Aghfas u żomm  u l-buttuna **FAN SPEED** f'daqqa għal madwar 3 sekondi.

NOTA

- Mhuwiex muri fuq ir-remote control bla wajer.
- Wara li tittlesta r-registrazzjoni tal-prodott, il-modem tal-Wi-Fi jinxtegħel meta tagħżel il-funzjoni li tqabbel fil-modalità li l-funzjoni tal-modem tal-Wi-Fi tkun mitfija, u huwa disponibbli bħala smart phone registrat.

Notifika ta' Informazzjoni dwar is- Softwer b'Sors Miftuħ

Biex tikseb il-kodiċi sors taħt GPL, LGPL, MPL, u liċenzji b' sors miftuħ oħra, li jinsabu f'dan il-prodott, jekk jogħġbok żur <http://opensource.lge.com>.

Flimkien mal-kodiċi sors, it-termini tal-liċenzja rreferuti kollha, ir-rinunzji tal-garanziji u n-notifiki tad-drittijiet tal-awtur huma disponibbli biex jitniżżlu.

LG Electronics ser tipprovdi wkoll kodiċi ta' sors miftuħ għalik fuq CD-ROM għal prezz li jkopri l-ispiza biex titwettaq din id-distribuzzjoni (bħall-ispiza tal-midja, il-konsenja, u l-immaniġġjar) fuq talba permezz ta' email fuq opensource@lge.com. Din l-offerta hija valida għal perjodu ta' tliet snin wara l-aħħar konsenja ta' dan il-prodott. Din l-offerta hija valida għal kull min jirċievi din l-informazzjoni.

Smart Diagnosis™ bi-Użu ta' Smart Phone

- Għal apparati bil-logo  jew 

Meta jkollok l-apparat bil-ħsara jew ma jkunx qed jaħdem uża din il-funzjoni sabiex tintagħmel dijanjozi preċiża miċ-ċentru tal-informazzjoni għall-klijent tal-LG Electronics.

L-iSmart Diagnosis™ tista' tiġi attivata biss jekk l-apparat jkun imqabbd mad-dawl. Jekk l-apparat ma jkunx jista' jixgħel, imbagħad għandek tagħmel ffiċċija għal problemi mingħajr ma tuża l-iSmart Diagnosis™.

NOTA


- Aghmel ċert li żżomm il-hoss ambjentali baxx kemm jista' jkun inkella l-mobajl jista' ma jirċieviex il-hsejjes tal-buzzer mill-unità ta' gewwa b'mod korrett.

⚠️ TWISSIJA

- Qabel tnaddaf jew taghmel il-manutenzjoni, skonnnettja l-provvista tal-enerġija u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Jekk il-kundizzjonatur tal-arja mhuwiex se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien, nixxef il-kundizzjonatur tal-arja sabiex iżżomm fuq il-kundizzjoni. Naddaf il-prodott regolarment sabiex iżżomm l-aħjar tħaddim u tipprevjeni l-possibilità ta' falliment.

- Nixxef il-kundizzjonatur tal-arja fil-modalità tal-Fan għal 3 sa 4 sigħat u skonnnettja mid-dawl. Jista' jkun hemm ħsara interna jekk l-umdità tithalla fil-komponenti tiegħu.
- Qabel ma terġa' tuża l-kundizzjonatur tal-arja, nixxef il-komponenti interni tal-kundizzjonatur tal-arja fil-modalità tal-Fann għal 3 sa 4 sigħat. Din tgħin sabiex titneħħa r-riħa ġenerata mill-umdità.

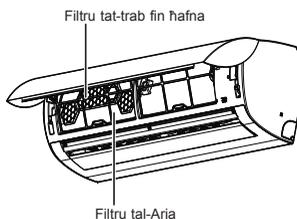


Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Filtru tal-Arja	Naddaf bil-vakwu jew ħasil tal-idejn.	Ġimagħtejn
Filtru tat-trab fin hafna	Naddaf b'vakwu jew xkupilja.	Kull 6 xhur
Jonizzatur	Uża tajjara xotta sabiex tneħħi kwalunkwe trab.	Kull 6 xhur
Unità ta' Ġewwa	Naddaf il-wiċċ tal-unità ta' ġewwa billi tuża ċarruta ratba u xotta.	Regolarment
	Qabbad lil xi ħadd professjonali jnaddaf id-dixx tal-iskular tal-kondensat.	Darba fsena
	Qabbad lil xi ħadd professjonali jnaddaf il-pajp tal-iskular tal-kondensat.	Kull 4 xhur
	Biddel il-batteriji tar-remote control.	Darba fsena
Unità ta' Barra	Qabbad lil xi ħadd professjonali jnaddaf il-kojlijiet tal-apparat tat-trasferiment tas-shana u l-ventiljet tal-pannell. (Ikkonsulta ma' tekniku.)	Darba fsena
	Qabbad lil xi ħadd professjonali jnaddaf il-fann.	Darba fsena
	Qabbad lil xi ħadd professjonali jnaddaf id-dixx tal-iskular tal-kondensat.	Darba fsena
	Qabbad lil xi ħadd professjonali jivverifika li l-immuntar tal-fann huwa ssikkat sew.	Darba fsena
	Naddaf il-komponenti tal-elettriku bl-arja.	Darba fsena


Naddaf il-Filtru tal-Arja

Naddaf il-filtri tal-arja darba kull ġimagħtejn, jew aktar, jekk hemm bżonn.

- 1 Itfi d-dawl u aqla' l-wajer tal-elettriku.
- 2 Iftaħ il-panew ta' quddiem.
 - Tella' kemm, kemm kull naħa tal-ghatu.

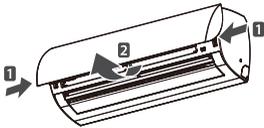

- 3 Aqbad il-pumi tal-filtri tal-arja, aghfashom f'it 'l isfel u nehħihom mill-unità ta' ġewwa.

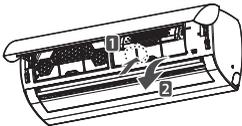


- 4 Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner jew b'ilma fietel b'deterġent newtrali miegħu.
- 5 Nixxef il-filtru fid-dell.

NOTA

- Il-filtru tal-arja jista' jinkiser meta jitgħawweġ.
- Meta l-filtru tal-arja mhuwiex armat kif suppost, it-trab u sustanzi oħra jidhlu fl-unità ta' ġewwa.

Naddaf il-Filtru tat-trab fin ħafna

- 1 Itfi d-dawl u aqla' l-wajer tal-elettriku.
- 2 Nehħi l-filtri tal-arja mill-unità ta' ġewwa.
- 3 Iġbed il-Filtru ta' tat-trab fin ħafna 'il barra.

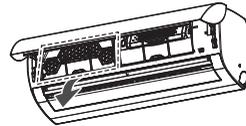


- 4 Uża vacuum cleaner biex tneħhi l-ħmieġ. Taħsilx il-Filtru ta' tat-trab fin ħafna bl-ilma, għax tista' tagħmel ħsara lill-filtru.

Kif tnaddaf il-Jonizzatur tal

Itfi d-dawl u aqla' l-wajer tal-elettriku.

Uża tajjara xotta sabiex tneħhi kwalunkwe trab.

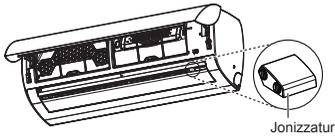

⚠ ATTENZJONI

- Itfi d-dawl u splakka l-wajer tal-elettriku qabel ma tagħmel kwalunkwe manutenzjoni; inkella tista' tikkawża xokk elettriku.
- Qatt tuża ilma li hu oghla minn 40 °C meta tnaddaf il-filtri. Jista' jikkawża deformazzjoni jew telf tal-kulur.
- Qatt tuża sustanzi volatili meta tnaddaf il-filtri. Dawn jistgħu jikkawżaw ħsara fil-wiċċ tal-prodott.
- Tahsilx il-filtru tat-trab fin ħafna bl-ilma, peress li l-filtru jista' jispiċċa bil-ħsara.

NOTA

- Il-post u d-daqs tal-filtri jista' jvarja, skont il-mudell tiegħek.
- Kun żgur li tnaddaf il-kojls tal-iskambjatur tas-shana tal-unità fuq barra regolarmet, peress li l-ħmieġ li jingabar fil-kojls jista' jnaqqas l-effiċjenza operattiva jew iżid l-ispejjeż tal-elettriku.

Funzjoni tal-Awto-Dijanjożi

Dan il-prodott għandu inkorporata funzjoni tal-awto-dijanjożi. Jekk iseħħ żball, il-bozza tal-unità ta' ġewwa se tteptep f'intervalli ta' 2 sekondi. Jekk dan iseħħ, ikkuntattja lin-negozjant lokali tiegħek jew centru tas-servis.

Qabel ma Ċċempel għas-Servis

Jekk jogħġbok i-verifika dan li ġej qabel ma tikkuntattja liċ-ċentru tal-manutenzjoni. Jekk il-problema tippersisti, ikkuntattja ċ-ċentru tal-manutenzjoni tiegħek.

Problema	Kawżi Possibbli & Azzjoni Korrettiva
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jaħdimx b'mod normali.	<p>Riħa ta' ħruq u ħsejjes strambi li jirriżultaw mill-unità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	<p>Tnixxijiet tal-ilma mill-unità ta' ġewwa anke meta l-livell tal-umdità jkun baxx.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	<p>Il-kejbil tal-elettriku bil-ħsara jew qed jiġġenera sħana eċċessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	<p>Swiċċ, salvavita (sigurtà, art), jew fjuż mhumiex qed jaħdmu sew.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
	<p>L-unità tiġġenera kodiċi ta' żball mill-awto-dijanjożi tagħha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja, splakkja l-kejbil tal-elettriku jew skonnnettja l-provvista tal-elettriku, u kkuntattja liċ-ċentru tas-servis.
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jaħdimx.	<p>Il-kundizzjonatur tal-arja huwa splakkjat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I-verifika jekk il-wajer tal-elettriku huwiex i-plakkjat fil-plakka jew l-izolaturi tal-elettriku huwiex mixgħula.
	<p>Sploda fjuż, jew il-provvista tal-elettriku hija mblukkata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biddel il-fjuż jew iċċekkja jekk faqqgħetx is-salvavita.
	<p>Seħħ qtugħ tad-dawl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi l-kundizzjonatur tal-arja meta jinqata' d-dawl. • Meta jerga' jiġi d-dawl, stenna għal 3 minuti, imbagħad ixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
	<p>Il-vultaġġ huwa għoli wisq jew baxx wisq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iċċekkja jekk faqqgħetx is-salvavita.
	<p>Il-kundizzjonatur tal-arja intefa awtomatikament f'hin ikkonfiguratur minn qabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ixgħel il-kundizzjonatur tal-arja.
	<p>Il-konfigurazzjoni tal-batteriji fir-remote control mhijiex tajba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aghmel ċert li l-batteriji huma mdaħħla sew fir-remote control tiegħek. • Jekk il-batteriji huma mdaħħla sew, iżda l-kundizzjonatur tal-arja xorta ma jaħdimx, biddel il-batteriji u erga' pprova.

Problema	Kawzi Possibbli & Azzjoni Korrettiva
<p>Il-kundizzjonatur tal-arja ma jittax arja kiesha.</p>	<p>L-arja mhux qed tiċċirkola sew.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aghmel ċert li ma hemmx purtieri, blinds, jew bċejeċ ta' ghamara jimblokkaw il-faċċata tal-kundizzjonatur tal-arja.
	<p>Il-filtru tal-arja huwa maħmuġ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. • Ara "Naddaf il-Filtru tal-Arja" għal aktar informazzjoni.
	<p>It-temperatura tal-kamra hija għolja wisq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fis-sajf, it-tkessiġ għal kollox tal-arja ta' gewwa jista' jiehu l-hin. F'dan il-każ, aghzel il-Modalità Propulsiva sabiex tkessaġ l-arja ta' gewwa malajr.
	<p>L-arja kiesha ħierġa mill-kamra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aghmel ċert li l-ebda arja kiesha ma tkunx ħierġa mill-punti ta' ventilazzjoni fil-kamra.
	<p>It-temperatura mixtieqa hija oġhla mit-temperatura kurrenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikkonfigura t-temperatura mixtieqa għal-livell aktar baxx mit-temperatura attwali.
	<p>Hemm sors ta' tişhin fil-qrib.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evita l-użu ta' generaturi tas-shana bħal fran elettrici jew burners tal-gass meta jkun qed jahdem il-kundizzjonatur tal-arja.
	<p>Il-Modalità tal-Fann hija magħzula.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waqt il-Modalità tal-Fann, l-arja tonfoħ mill-kundizzjonatur tal-arja mingħajr ma tkessaġ jew issaħħan l-arja ta' gewwa. • Aqleb il-modalità tat-tħaddim għat-tħaddim tat-tkessiġ.
<p>Il-veloċità tal-fann ma tistax tiġi aġġustata.</p>	<p>Il-Modalità Propulsiva, jew il-Modalità tat-Thaddim awtomatiku hija magħzula.</p> <ul style="list-style-type: none"> • F'xi modalitajiet tat-tħaddim, ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann. Aghzel modalità tat-tħaddim fejn tista' taġġusta l-veloċità tal-fann.
<p>It-temperatura ma tistax tiġi aġġustata.</p>	<p>Il-Modalità tal-Fann jew il-Modalità Propulsiva hija magħzula.</p> <ul style="list-style-type: none"> • F'xi modalitajiet tat-tħaddim, ma tistax taġġusta t-temperatura. Aghzel modalità tat-tħaddim fejn tista' taġġusta t-temperatura.
<p>Il-kundizzjonatur tal-arja jieqaf waqt li qed jahdem.</p>	<p>Il-kundizzjonatur tal-arja ntefa f'daqqa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il-Funzjoni tat-Timer seta' skadielha l-hin, u dan jitti l-unità. Iverifika s-settings tat-timer.
	<p>Seħħ qtugh tad-dawl waqt it-tħaddim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stenna sakemm jerga' jiġi d-dawl. Jekk għandek il-funzjoni tal-Istartjar mill-Ġdid Awtomatiku attivata, l-unità tiegħek terġa' jkompli l-aħħar tħaddim tagħha għal diversi minuti wara li jerga' jiġi d-dawl.
<p>L-unità ta' gewwa għadha taħdem anke meta jkun intefa' d-dawl.</p>	<p>Il-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku qed tithaddem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • F'alli l-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku tkompli peress li tneħhi kwalunkwe umdità li tibqa' fi-unità ta' gewwa. Jekk ma tridx din il-karatteristika, tista' titfi l-unità.
<p>L-iżbokk tal-arja fuq l-unità ta' gewwa qed jarmi n-nida.</p>	<p>L-arja mkessaħ mill-kundizzjonatur tal-arja toħloq in-nida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta t-temperatura tal-kamra tinzel, dan il-fenomeno jisparraxxi.
<p>L-ilma jnixxi mill-unità ta' barra.</p>	<p>Fl-operazzjonijiet tat-tişhin, l-ilma kondensat iqattar mill-iskambjatur tas-shana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan is-sintomu jeħtieġ l-installazzjoni ta' pajp tal-iskular taħt id-dixx tal-qieġ. Ikkuntattja l-il-installatur.

Problema	Kawzi Possibbli & Azzjoni Korrettiva
Hemm hoss jew vibrazzjoni.	<p>Jinstema' hoss ta' klikkjar meta tinxteghel l-unità jew meta din tintefa minhabba moviment tal-valv ghar-riversjar. Hoss iзақзақ: Il-partijiet tal-plastik tal-unità ta' gewwa iзақзақ meta jickien u jew jespandu minhabba tibdil fit-temperatura f'daqqa. Hoss ta' Fluss jew Nefha: Dan huma l-fluss tar-refrigerant gol-kundizzjonatur tal-arja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dawn huma sintomi normali. Il-hoss se jieqaf.
L-unità ta' gewwa qed taghmel riha.	<p>Irwejjaħ (bħad-duħħan tas-sigarette) jistgħu jkunu assorbiti fl-unità ta' gewwa u johorġu mal-fluss tal-arja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jekk ir-riħa ma titlaqx, għandek bżonn taħsel il-filtru. Jekk din ma taħdimx, ikkuntattja liċ-ċentru tal-manutenzjoni sabiex inaddaf l-apparat tal-iskambjatur tas-sħana.
Il-kundizzjonatur tal-arja ma jiffax arja sħuna.	<p>Meta tinxteghel il-Modalità tat-Tishin, il-qala' tkun kważi magħluqa, u ma toħroġx arja 'l barra, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed jaħdem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan is-sintomu huwa normali. Jekk jogħġbok stenna sakemm l-unità tkun iġġenerat biżżejjed arja sħuna biex jonfoħha minn gol-unità ta' gewwa.
	<p>L-unità ta' barra qiegħda fil-Modalità Defrosting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fil-Modalità tat-Tishin, silġ/gelu jingema' fuq il-kollijiet meta t-temperatura ta' barra tinzel. Din il-funzjoni tneħħi saff gelu minn fuq il-kojli, u għandha tintemm f'madwar 15-il minuta.
	<p>It-temperatura ta' barra hija baxxa wisq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-effett tat-tishin jista' ma jkunx biżżejjed.
It-tagħmir li għandek id-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabbda man-netwerk tal-Wi-Fi.	<p>Il-password għall-Wi-Fi li inti qed tipprova tuża hija hażina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sib in-netwerk tal-Wi-Fi li huwa mqabbad mal-ismartphone tiegħek u neħħih, umbagħad irregistra t-tagħmir tiegħek fuq l-LG ThinQ.
	<p>Id-Data mobbli għall-ismartphone tiegħek hija mixgħula.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itfi d-Data mobbli tal-ismartphone tiegħek u irregistra t-tagħmir billi tuża n-netwerk tal-Wi-Fi.
	<p>L-isem tan-netwerk tal-wireless (SSID) huwa stabbilit b'mod żbaljat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-isem tan-netwerk tal-wireless (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri Ingliżi u numri. (Tużax karattri speċjali)
	<p>Il-frekwenza tar-router mhijiex 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jiffaħ biss router bi frekwenza ta' 2.4GHz. Issettja r-router tal-wireless għal 2.4 GHz u qabbad it-tagħmir mar-router wireless. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, iċċekkja mal-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew mal-manifattur tar-router.
	<p>Id-distanza hija twila wisq bejn it-tagħmir u r-router.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija twila wisq, is-saħħa jaf tkun baxxa u l-konnessjoni jaf ma tigix ikkonfigurata b'mod korrett. Mexxi r-router b'tali mod li jkun eqreb tat-tagħmir.

NOTA

- Jiddependi fuq il-mudell, xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux appoġġjati.

Memo

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

TIP: MONTAT PE PERETE

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.
Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
Note pentru operare	8
OPERARE.....	9
Piese și funcții.....	9
Telecomanda	10
Repomirea automată a aparatului de aer condiționat	14
Utilizarea funcției Mode	14
Utilizarea funcției Jet Mode	16
Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului.....	17
Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer.....	17
Setarea cronometrului de pornire/oprire.....	18
Utilizarea funcției sleep.....	19
Utilizarea funcției de oprire a luminii.....	19
Utilizarea funcției Comfort Air	19
Utilizarea funcției de control al energiei.....	20
Utilizarea funcțiilor speciale	21
FUNCȚII INTELIGENTE.....	23
Utilizarea aplicației LG ThinQ	23
ÎNTREȚINEREA.....	26
Curățarea filtrului de aer	27
Curățați Microfiltrul de praf	27
Curățarea Ionizatorului	28
DEPANARE.....	29

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de exterior.

 Acest simbol indică faptul că acest aparat folosește un agent frigorific inflamabil. În cazul în care agentul frigorific prezintă scurgeri și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de incendiu.

 Acest simbol indică faptul că Manualul de utilizare trebuie citit cu atenție.

 Acest simbol indică faptul că o persoană autorizată trebuie să utilizeze acest echipament în conformitate cu Manualul de instalare.

 Acest simbol indică faptul că există informații disponibile, precum Manualul de utilizare sau Manualul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc din care este în pericol să cadă.
- Contactați un centru autorizat de service pentru instalarea sau mutarea aparatului de aer condiționat.
- Instalați corect panoul și capacul tabloului de comandă.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în spații în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, cum ar fi benzină, propan, diluant pentru vopsea etc.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare ce conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt forțate la instalarea aparatului de aer condiționat.
- Utilizați un disjunctor standard și o siguranță fuzibilă conforme cu puterea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Nu introduceți aer sau gaz în sistem, ci numai agentul frigorific specific.
- Utilizați un gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica etanșeitatea și a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazelor inflamabile poate provoca un incendiu sau o explozie.
- Cablajele de legătură între unitatea interioară și cea exterioară trebuie bine fixate, iar traseul cablului trebuie ales astfel încât să nu existe o forță care să tragă cablul din bornele de conectare. Conexiunile necorespunzătoare sau slabe pot genera căldură sau incendii.
- Instalați o priză și un disjunctor dedicate înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Nu conectați firul de împământare la o țeavă de gaze, un paratrăsnet sau la un cablu de împământare pentru telefon.
- Nu acoperiți niciunul dintre orificiile de ventilație necesare.
- Modulurile de deconectare trebuie să fie încorporate în cablarea fixă, în conformitate cu regulul privind cablarea.

Operare

- Aveți grijă să folosiți numai piesele enumerate în lista pieselor de schimb. Nu încercați niciodată să modificați aparatul.
- Nu lăsați copiii să se cațăre pe unitatea exterioară sau să o lovească.

- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericol de incendiu.
- Utilizați numai agentul frigorific specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Opriti alimentarea dacă observați zgomote, mirosuri sau fum la aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați în apropierea aparatului de aer condiționat substanțe inflamabile cum ar fi benzină, benzen sau diluant de vopsea.
- Contactați un centru autorizat de service dacă aparatul de aer condiționat este afectat de apă la inundații.
- Nu utilizați un timp îndelungat aparatul de aer condiționat într-un spațiu mic, fără aerisire corespunzătoare.
- În cazul unei scurgeri de gaz (cum ar fi freon, propan, GPL etc.) ventilați suficient încăperea înainte de a folosi din nou aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru autorizat de service sau distribuitor pentru curățarea aparatului în interior. Utilizarea unor detergenți agresivi poate provoca deteriorarea sau coroziunea aparatului.
- Aveți grijă să ventilați suficient încăperea atunci când sunt folosite simultan aparatul de aer condiționat și un aparat de încălzire.
- Nu blocați admisia sau refularea de aer.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în admisia sau refularea de aer în timpul funcționării aparatului de aer condiționat.
- Verificați cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau defect.
- Nu atingeți, nu operați și nu reparați aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu așezați nici un obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați radiatoare sau alte aparate de încălzit în apropierea cablului de alimentare.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile de pe izolație sau izolația desprinsă a cablului de alimentare poate duce la incendiu sau electrocutare, și acesta trebuie înlocuit.
- Întrerupeți imediat alimentarea în cazul unei pene de curent sau în caz de furtună.
- Aveți grijă și asigurați cablul de alimentare să nu poată fi scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți țeava de refrigerent sau țeava de apă sau orice component intern în timp ce unitatea funcționează sau imediat după operare.

Întreținerea

- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.
- Nu curățați aparatul prin stropire directă cu apă.

Siguranța tehnică

- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate poate prezenta pericole pentru dvs și pentru alte persoane.
- Orice persoană care manipulează sau modifică un circuit de agent frigorific trebuie să dețină un certificat valabil din partea unei autorități de evaluare acreditate de industrie, care autorizează competența acesteia pentru manipularea în siguranță a agenților frigorifici, în conformitate cu anumite specificații de evaluare recunoscute de industrie.
- Reparațiile vor fi efectuate conform recomandărilor producătorului de echipament. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența altor persoane specializate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.
- Informațiile conținute în acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, care este familiarizat cu procedurile de siguranță și echipat cu unelte și instrumentele de testare corespunzătoare.
- Necitirea și nerespectarea tuturor instrucțiunilor din prezentul manual pot duce la defectarea aparatului, pagube materiale, vătămări corporale și/sau deces.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.
- Atunci când cablul de alimentare trebuie înlocuit, lucrarea de înlocuire trebuie efectuată de personal autorizat, folosind exclusiv piese de schimb originale.
- Acest aparat trebuie împământat în mod corespunzător pentru a minimiza riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu îndepărtați borna de împământare de la fișa de alimentare.
- Cuplarea bornei de împământare a adaptorului la șurubul măștii prizei de perete nu împământează aparatul decât dacă șurubul este metalic, neizolat, iar priza de perete este împământată prin cablajul casei.
- Dacă aveți vreun dubiu că aparatul de aer condiționat este împământat în mod corespunzător, solicitați unui electrician calificat să verifice priza și circuitul.
- Agentul frigorific și gazul de expandare al izolației utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu o calificare similară pentru a le elimina.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agenții săi de service, sau de către persoane cu o calificare similară.
- Aparatul trebuie depozitat într-un spațiu bine aerisit, în care dimensiunea camerei corespunde cu cea specificată în vederea funcționării.
- Aparatul trebuie depozitat într-o cameră fără flăcări deschise în mod frecvent (de exemplu, un aparat care funcționează cu gaz) și fără surse de aprindere (de exemplu, un dispozitiv de încălzire electric).
- Aparatul trebuie depozitat în vederea prevenirii daunelor mecanice.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă în care este expus direct la briza marină (stropi de apă sărată).
- Instalați furtunul de scurgere în mod corespunzător pentru drenarea liberă a condensului.
- Despachetați și instalați cu atenție aparatul de aer condiționat.
- Nu atingeți agentul frigorific scurs în timpul instalării sau reparațiilor.
- Transportați aparatul de aer condiționat folosind două persoane sau un stivuitor.
- Instalați unitatea de exterior astfel încât să fie ferit ă de lumina solară directă. Nu instalați unitatea de interior într-o zonă în care este expus ă direct la lumina solară prin ferestre.
- După instalare sau reparații eliminați în siguranță materiale de ambalare precum șuruburi, cuie sau baterii, folosind ambalaje corespunzătoare.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul sau emisiile unității de exterior nu deranjează vecinii. În caz contrar, există riscul unui conflict cu vecinii.

Operare

- Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta urmează să nu fie utilizată un timp îndelungat.
- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de a porni aparatul de aer condiționat.
- Asigurați-vă că nu există vreă scurgere de agent frigorific, după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Nu așezați nici un obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu folosiți simultan baterii de tipuri diferite sau baterii vechi și noi în telecomandă.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze un timp îndelungat atunci când umiditatea este foarte ridicată sau când ușa sau fereastra au fost lăsate deschise.

- Nu mai folosiți telecomanda dacă din baterii s-a scurs lichid. Dacă pielea sau hainele au intrat în contact cu lichidul scurs din baterii, spălați cu apă curată.
- Nu expuneți un timp îndelungat persoane, animale sau plante la curentul de aer cald sau rece de la aparatul de aer condiționat.
- Dacă lichidul din baterii a fost înghițit, spălați bine interiorul gurii cu multă apă și consultați un medic.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu utilizați produsul pentru scopuri speciale, cum ar fi conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Acesta este un aparat de aer condiționat pentru uz casnic, nu un sistem de refrigerare de precizie. Există riscul deteriorării sau distrugerii bunurilor.
- Nu reîncărcați și nu dezamblați bateriile.

Întreținerea

- Nu atingeți părțile metalice ale aparatului de aer condiționat atunci când îndepărtați filtrul de aer.
- Utilizați un scaun sau o scară solidă la curățarea, întreținerea sau repararea aparatului de aer condiționat aflat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți agresivi și nici nu stropiți cu apă atunci când curățați aparatul de aer condiționat. Utilizați o lavetă moale.


Note pentru operare

Sugestie pentru economisirea energiei

- Nu răciți excesiv încăperile. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătate și consumă mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu storuri sau draperii atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Țineți ușile și ferestrele bine închise atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Reglați direcția curentului de aer vertical sau orizontal, pentru circulația aerului din încăpere.
- Măriți viteza ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul.
- Deschideți în mod regulat ferestrele pentru ventilarea aerului din încăpere, a cărei calitate se poate deteriora dacă aparatul de aer condiționat este folosit un timp îndelungat.
- Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. Praful și impuritățile adunate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer și pot afecta funcțiile de răcire/dezumidificare.


Piese și funcții

Unitate de interior

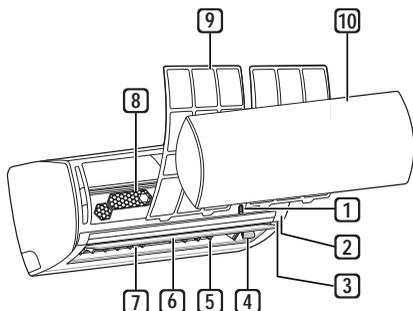


- 1 Buton de pornire/oprire
- 2 Receptor semnal
- 3 Lampă de operare
- 4 Ionizor
- 5 Deflector de aer (fantă verticală)
- 6 Deflector de aer (clapetă orizontală)
- 7 Refulare de aer
- 8 Microfiltru de praf
- 9 Filtru de aer
- 10 Panou frontal

Unitate de exterior

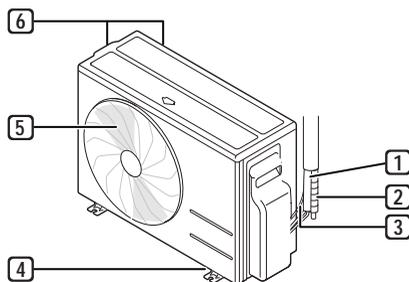

- 1 Conducte refrigerent
- 2 Furtun de scurgere
- 3 Fir de conexiune
- 4 Placă de bază
- 5 Deschiderile refulării de aer
- 6 Deschiderile admisiei de aer

Ecran de interior

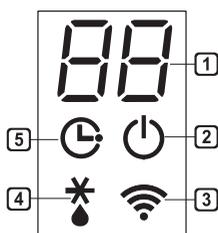


- 1 Temperatura dorită / Temperatura camerei
- 2 Pornire/oprire
- 3 Wi-Fi
- 4 Decongelare / Preîncălzire
- 5 Temporizator

Telecomanda


Introducerea bateriilor

Dacă afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile. Introduceți baterii AAA (1,5 V) înainte de a utiliza telecomanda.

- 1 Îndepărtați capacul bateriilor.



- 2 Introduceți bateriile noi și verificați bornele + și - ale bateriilor să fie instalate corect.



Instalarea suportului telecomenzii


Pentru a proteja telecomanda, instalați suportul la loc ferit de lumina directă a soarelui.

- 1 Alegeți un loc sigur și ușor accesibil.
- 2 Fixați suportul prin strângerea celor 2 șuruburi cu o șurubelniță.



Metoda de operare

Orientați telecomanda spre receptorul de semnal aflat în partea dreaptă a aparatului de aer condiționat, pentru a-l opera.

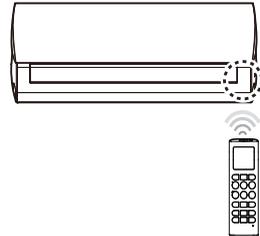

NOTĂ

- Telecomanda poate opera alte dispozitive electronice dacă este orientată spre acestea. Orientați telecomanda spre receptorul de semnal al aparatului de aer condiționat.
- Pentru operarea corespunzătoare curățați cu o lavetă moale emițătorul și receptorul de semnal.
- În cazul unei funcții care nu este prevăzută în produs, nu se va emite nici un sunet de alarmă la apăsarea unui buton de pe telecomandă pentru o astfel de funcție, cu excepția funcțiilor de direcție a curentului de aer ( SWING), și de purificare a aerului ().

Setarea orei curente

- 1 Introduceți bateriile.
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele sau pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.

NOTĂ

- Cronometrul de pornire/oprire este disponibil după setarea orei curente.

Utilizarea funcției de conversie °C/°F


Această funcție schimbă unitatea de măsură între °C și °F

- Mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 5 secunde.


Operarea aparatului de aer condiționat fără telecomandă

Atunci când telecomanda nu este disponibilă puteți utiliza butonul **ON/OFF** al unității de interior pentru a opera aparatul de aer condiționat.

- 1 Deschideți panoul frontal.
 - Ridicați ușor ambele capete ale capacului.

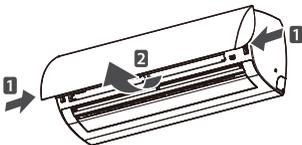


- 2 Apăsați butonul **ON/OFF**.

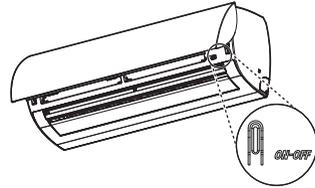

- 3 Închideți panoul frontal imediat după ce **ON/OFF** de la buton.

- Ridicați ambele capete ale capacului încet.

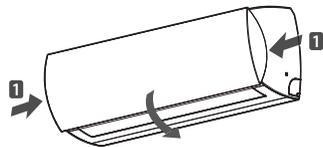


- Pentru modelele de încălzire și răcire, modul de funcționare se schimbă, în funcție de temperatura camerei.

Temperatura camerei	Setarea temperaturii	Mod funcționare
Sub 21°C	24°C	Operarea modului încălzire
Peste 21°C și sub 24°C	23°C	Funcția dezumidificare
Peste 24°C	22°C	Operarea modului răcire


- Pentru modelele cu funcție exclusiv de răcire, temperatura este setată la 22 °C

Utilizarea telecomenzii

Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.

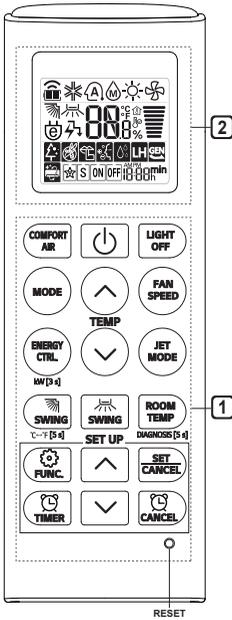

1 Buton	2 Afișaj	Descriere
	-	Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat.
 TEMP 	88 ^{°C}	Pentru a regla temperatura camerei în modurile încălzire, răcire sau comutare automată.
MODE		Pentru a selecta modul de răcire. (P.14)
		Pentru a selecta modul de încălzire. (P.15)
		Pentru a selecta modul de umidificare. (P.15)
		Pentru a selecta modul de ventilare. (P.15)
		Pentru a selecta modul de comutare automată/funcționare automată. (P.16)
JET MODE	PO	Pentru a schimba rapid temperatura camerei. (P.16)
FAN SPEED		Pentru a regla viteza ventilatorului. (P.17)
 SWING		Pentru a regla direcția curentului de aer vertical sau orizontal. (P.17)
	ON OFF	Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Pentru a seta/anula funcțiile speciale și cronometrul.
	-	Pentru a anula setările cronometrului. (P.18)
 	-	Pentru a seta ora.

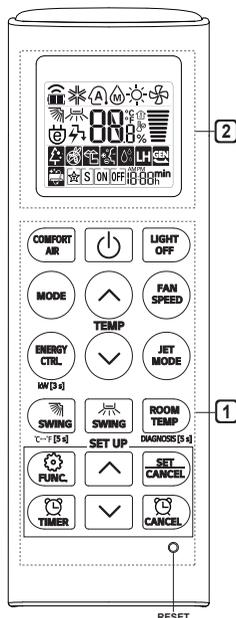

1 Buton	2 Afișaj	Descriere
LIGHT OFF	-	Pentru a seta luminozitatea afișajului unității de interior. (P.19)
ROOM TEMP		Pentru a afișa temperatura camerei.
°C ↔ °F [5 s]		Pentru a schimba unitatea de măsură între °C și °F (P.11)
COMFORT AIR		Pentru a regla direcția curentului de aer. (P.19)
ENERGY CTRL		Pentru a afișa efectul economiei de energie. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Pentru a verifica ușor informațiile privind întreținerea produsului. (P.25)
		Generatorul de ioni folosește milioane de ioni pentru îmbunătățirea calității aerului de interior. (P.21)
		Pentru a reduce zgomotul unității de exterior. (P.22)
		Pentru a menține o temperatură minimă în încăpere și a preveni înghețarea obiectelor din aceasta. (P.22)
		Pentru a îndepărta umezeala generată în unitatea de interior. (P.22)
RESET	-	Pentru a inițializa setările telecomenzii.

NOTĂ


- Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a opera comanda **FUNC.**

Repornirea automată a aparatului de aer condiționat

Atunci când aparatul de aer condiționat este pornit din nou după o pană de curent, această funcție restabilește setările anterioare.


Dezactivarea funcției Auto Restart

- 1 Deschideți panoul frontal.
 - Ridicați ușor ambele capete ale capacului.

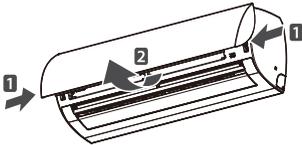

- 2 Mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de 6 secunde, după care unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent în două reprize, de câte patru ori.

- Pentru a reactiva funcția, mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de 6 secunde. Unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent de patru ori.

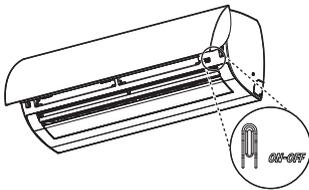


NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Dacă mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de numai 3-5 secunde în loc de 6 secunde, unitatea va comuta pe funcționarea de testare. În modul de testare unitatea suflă un curent puternic de aer rece timp de 18 minute și apoi revine la setările implicite din fabrică.

Utilizarea funcției Mode


Această funcție permite selectarea modului de funcționare dorit.

Model cu funcție de răcire și încălzire

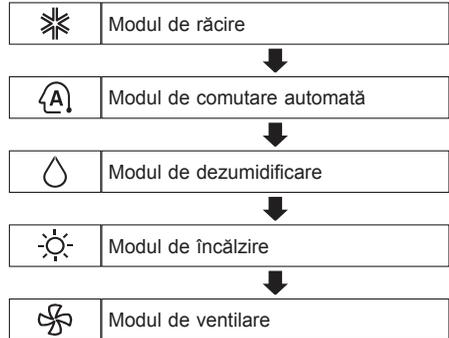

Modul de răcire


- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .

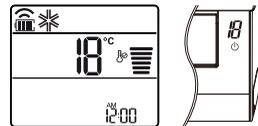

- 3 Apăsați butoanele și pentru a seta temperatura dorită.

Modul de încălzire


- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează ☀️.

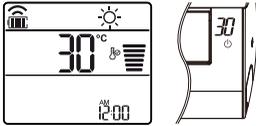

- 3 Apăsați butoanele ▲ și ▼ pentru a seta temperatura dorită.

NOTĂ

- ❄️ va fi afișată pe panoul frontal al unitatii interioare atunci când funția de dezgheț este activă.




- Mai mult, această indicație va fi afișată pe panoul frontal al unitatii interioare:
 - Atunci când preîncălzirea este funcțională.
 - Atunci când temperatura camerei a ajuns la temperatura stabilită.

Modul de dezumidificare

Acest mod îndepărtează umiditatea excesivă dintr-un mediu cu umiditate ridicată sau în timpul sezonului ploios, pentru a preveni apariția mușgaiului. Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului astfel încât să mențină nivelul optim de umiditate.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de dezumidificare, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează 💧.

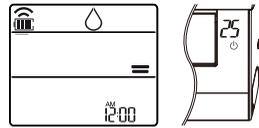

NOTĂ

- În acest mod nu puteți regla temperatura camerei, aceasta fiind reglată automat.
- Temperatura camerei nu este indicată pe afișaj.

Modul de ventilare

Acest mod de lucru nu face altceva decât să circule aerul din interior, fără a modifica temperatura din cameră.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul ventilare, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează 🌀.




- 3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **FAN SPEED**.

Modul de comutare automată

Acest mod schimbă automat modul de funcționare astfel încât să mențină temperatura setată cu o toleranță de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de comutare automată, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .

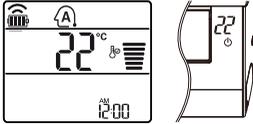

- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.
- 4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **FAN SPEED**.

Utilizarea funcției Jet Mode

Schimbarea rapidă a temperaturii camerei


Această funcție permite răcirea rapidă a aerului din încăpere în timpul verii sau încălzirea rapidă în timpul iernii.

- Model cu funcție de răcire și încălzire: funcția Jet Mode este disponibilă în modurile răcire, încălzire și dezumidificare.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul dorit, apăsați repetat butonul **MODE**.

- 3 Apăsați butonul **JET MODE**.

- Pe ecran se afișează **P_o**.

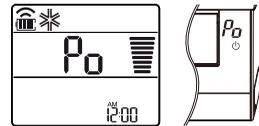

NOTĂ

- În modul de răcire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 18 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- În modul de încălzire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 30 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.

Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului

Reglarea vitezei ventilatorului

- Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

Afișaj	Viteza
	Intens
	Intens moderat
	Moderat
	Scăzut moderat
	Scăzut
-	Vânt natural

NOTĂ

- Viteza ventilatorului pentru vânt natural este reglată în mod automat.



- Pictogramele vitezei ventilatorului sunt afișate pe unele din unitățile de interior.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- La unele modele, afișarea pe unitatea de interior se face numai timp de 5 secunde, după care afișajul revine la afișarea temperaturii setate.

Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer

Această funcție reglează direcția curentului de aer pe verticală (orizontală).

- Pentru a selecta direcția dorită, apăsați repetat butonul  ().
- Selectați  pentru a regla automat direcția curentului de aer.

NOTĂ

- Reglarea direcției jetului de aer pe orizontală poate să nu fie acceptată, în funcție de model.
- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate duce la defectarea aparatului.
- Dacă reporniți aparatul de aer condiționat, acesta începe să funcționeze cu direcția jetului de aer stabilită anterior, astfel încât deflectorul de aer poate să nu corespundă pictogramei afișate pe telecomandă. În acest caz apăsați butonul  sau  pentru a regla din nou direcția jetului de aer.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.


Setarea cronometrului de pornire/oprire

Această funcție setează pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită.

Temporizatorul pornire/oprire poate fi setat simultan.

Setarea cronometrului de pornire


- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.

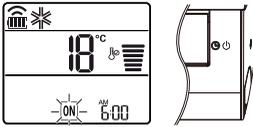

- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma  indicând faptul că ora dorită a fost setată.

Anularea cronometrului de pornire


- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.

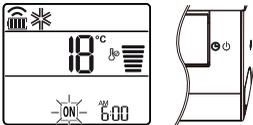

- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula setarea.

Setarea cronometrului de oprire

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.

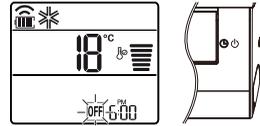


- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma  indicând faptul că ora dorită a fost setată.

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când setați cronometrul simplu.

Anularea cronometrului

- 1 Apăsați repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.

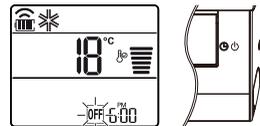

- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula setarea.

Anularea setărilor cronometrului

- Pentru a anula setările cronometrului apăsați butonul .

Utilizarea funcției sleep

Această funcție oprește automat aparatul de aer condiționat atunci când dormiți.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsăți repetat butonul .
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 3 Pentru a selecta ora (până la 7 ore) apăsați butonul  sau .
- 4 Apăsăți butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Pe unele din unitățile de interior se afișează .
- Pe unitatea de interior se afișează de la 1H la 7H numai timp de 5 secunde, după care afișajul revine la afișarea temperaturii setate.
- În modul de răcire și modul de deumidificare, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și apoi cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru un somn mai reconfortant.
- Temperatura crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată.
- Deși notificarea privind viteza ventilatorului de pe ecran poate fi diferită, viteza ventilatorului este reglată automat.

Utilizarea funcției de oprire a luminii

Luminozitatea ecranului de afișare

Puteți seta luminozitatea afișajului unității de interior.

- Apăsăți butonul **LIGHT OFF**.

NOTĂ


- Pornirea/Oprirea ecranului Afișaj.

Utilizarea funcției Comfort Air

Operarea clapetei confort

Această funcție setează clapeta într-o poziție presetată pentru a devia jetul de aer astfel încât să nu ajungă la ocupanții camerei.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta direcția dorită, apăsați repetat butonul **COMFORT AIR**.
 - Pe ecran se afișează  sau .

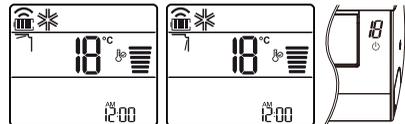


NOTĂ

- Pe unele din unitățile de interior se afișează  sau .
- Această funcție este dezactivată când apăsați butonul **MODE** sau **JET MODE**.
- Această funcție este dezactivată și este activată mișcarea verticală când apăsați butonul .
- Când această funcție este oprită, clapeta orizontală funcționează automat, în funcție de modul selectat.

Utilizarea funcției de control al energiei

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **ENERGY CTRL.**
 - Pentru a selecta fiecare pas, apăsați repetat butonul **ENERGY CTRL.**

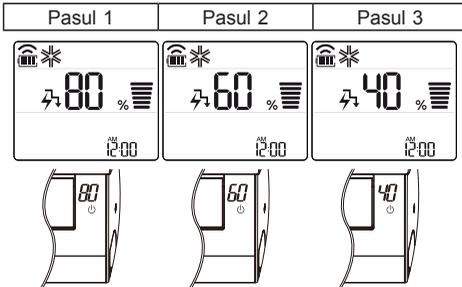


NOTĂ

- Pasul 1: puterea de intrare este micșorată cu 20 % comparativ cu puterea nominală.
–Pe ecran se afișează 80 %.
- Pasul 2: puterea de intrare este micșorată cu 40 % comparativ cu puterea nominală.
–Pe ecran se afișează 60 %.
- Pasul 3: puterea de intrare este micșorată cu 60 % comparativ cu puterea nominală.
–Pe ecran se afișează 40 %.
- Această funcție este disponibilă în modul răcire.
- Capacitatea poate să scadă atunci când se selectează modul control energie.
- Dacă apăsați butoanele **FAN SPEED**,  sau  se afișează temperatura dorită timp de circa 5 secunde.
- Dacă apăsați butonul **ROOM TEMP** se afișează temperatura camerei timp de circa 5 secunde.

Utilizarea funcțiilor speciale

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC**.
- 3 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a finaliza.

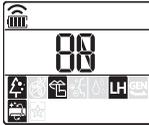

Afișaj	Descriere
	Generatorul de ioni folosește milioane de ioni pentru îmbunătățirea calității aerului de interior. (P.21)
	Pentru a reduce zgomotul unității de exterior. (P.22)
	Pentru a menține o temperatură minimă în încăperea și a preveni înghețarea obiectelor din aceasta. (P.22)
	Pentru a îndepărta umezeala generată în unitatea de interior. (P.22)

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
- Unele funcții pot funcționa diferit de cele afișate pe ecranul telecomenzii.

Anularea funcțiilor speciale

- 1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC**.
- 2 Apăsați butonul **SET/CANCEL** pentru a anula funcția.

Utilizarea funcției de purificare a aerului

Aceste funcții oferă aer curat și proaspăt cu ajutorul ionilor și filtrului.

Funcție	Afișaj	Descriere
Ionizor		Particulele de ioni produse de ionizor sterilizează bacteriile din aer și alte substanțe dăunătoare.
Plasma		Îndepărtează complet impuritățile microscopice din aerul de admisie, asigurând un aer curat și proaspăt.


NOTĂ

- Puteți utiliza această funcție fără a porni aparatul de aer condiționat.
- La unele modele se aprind simultan lămpile plasmă și răcire pe timpul derulării funcției de îndepărtare a fumului/plasma.
- Nu atingeți ionizorul în timpul funcționării.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Utilizarea funcției silențiozitate

Reduce zgomotul unității de exterior, prevenind posibilele reclamații din partea vecinilor.

- Pe ecran se afișează .

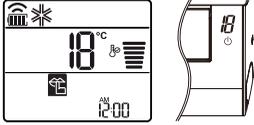


NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când apăsați butonul **MODE** or **ENERGY CTRL** or **JET MODE**.
- Această funcție este disponibilă în modurile răcire, încălzire, comutare automată și funcționare automată.

Utilizarea funcției de încălzire redusă

Această funcție operează sistemul de încălzire, pentru a menține o temperatură minimă în încăperea și a preveni înghețarea obiectelor din aceasta, în situația în care nu este prezent un locatar permanent, de exemplu în timpul concediului.

- Pe ecran se afișează  LH.

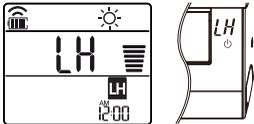


NOTĂ

- Această funcție este disponibilă în modul încălzire.
- Pe timpul funcționării în modul LH, când apăsați butoane cum ar fi  , **MODE**, **FAN SPEED** se revine la modul de încălzire, 30 °C viteză mare.
- Dacă se apasă butonul **JET MODE** în timpul funcționării LH, această funcție este dezactivată și este activat imediat modul încălzire intensă. (numai pentru modelul cu funcția de încălzire intensă)
- În cazul apariției unei erori, operația poate fi întreruptă pentru protejarea produsului.
- Butoanele **COMFORT AIR** și  nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției LH.

Utilizarea funcției de curățare ”automată”

În modurile răcire și dezumidificare în unitatea de interior se generează umezeală. Funcția îndepărtează această umezeală.

- Pe ecran se afișează .

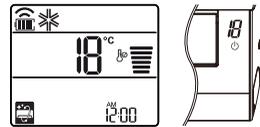


NOTĂ

- Unele funcții nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției curățare automată.
- Dacă opriți aparatul, ventilatorul operează timp de 30 minute și curăță unitatea de interior.


Utilizarea aplicației LG ThinQ

Lucruri de verificat înainte de a folosi LG ThinQ

- Pentru aparate cu logo-ul  or **ThinQ**
- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
 - 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.

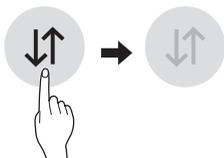

- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.

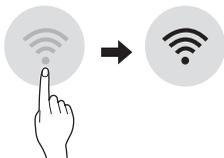

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.

- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale ThinQ, defecțiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația LG ThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

- Pentru aparate cu logo-ul  or **ThinQ** Comunați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi informații utile, precum modul corect de utilizare al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni pe dispozitiv și în aplicație.

NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația LG ThinQ și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.


Utilizarea funcției de asociere Wi-Fi

Odată conectat la internet prin rețeaua Wi-Fi a casei, aparatul poate fi comandat de la distanță prin aplicația de pe smartphone.

- Mențineți simultan apăsat butoanele **ENERGY CTRL** și **JET MODE** timp de aproximativ 3 secunde.

NOTĂ

- Acesta nu este afișat pe ecranul telecomenzii.
- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.



Utilizarea funcției de oprire a modemului Wi-Fi

Pentru a reduce consumul de energie, puteți opri modemul Wi-Fi.

- Mențineți simultan apăsat butoanele  și **FAN SPEED** timp de aproximativ 3 secunde. !from duplication!

NOTĂ

- Acesta nu este afișat pe ecranul telecomenzii.
- După finalizarea înregistrării produsului, modemul Wi-Fi pornește atunci când activați funcția de cuplare Wi-Fi în timp ce modemul Wi-Fi este oprit și este disponibil ca smartphone înregistrat.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul unui telefon inteligent

- Pentru aparatele cu logo-ul  sau 

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare exactă printr-un centru de informații pentru clienți LG Electronics atunci când aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează.

Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă aparatul nu este conectat la o sursă de alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără a utiliza Smart Diagnosis™.

NOTĂ


- Mențineți zgomotul ambiant la minimum, în caz contrar, telefonul nu va recepționa corect semnalele sonore ale unității de interior.

⚠️ AVERTISMENT

- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.

Dacă aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat un timp îndelungat, uscați-l pentru a-l menține în stare optimă. Curățați produsul în mod regulat pentru a menține performanțe optime și a preveni eventuale defecțiuni.

- Uscați aparatul de aer condiționat în modul ventilare timp de 3-4 ore și apoi întrerupeți alimentarea. Dacă în interior rămâne umezeală se pot produce deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat, uscați componentele interne în modul ventilare timp de 3-4 ore. Aceasta va îndepărta mirosul generat de umezeală.

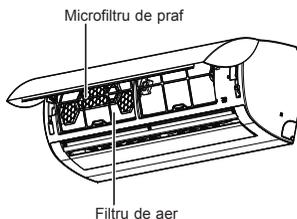


Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați cu aspiratorul sau spălați manual.	2 săptămâni
Microfiltru de praf	Curățați cu aspiratorul sau cu o perie.	O dată la 6 luni
Ionizor	Utilizați bețișoare cu vată uscate pentru a îndepărta praful.	O dată la 6 luni
Unitate de interior	Curățați suprafața unității de interior cu o lavetă moale, uscată.	Cu regularitate
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea tubului de condens.	O dată la 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii.	O dată pe an
Unitate de exterior	Chemați un specialist pentru curățarea tubulaturii schimbătorului de căldură și a deschiderilor panoului. (Consultați un tehnician.)	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea ventilatorului.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru a verifica fixarea adecvată a subsansamblului ventilatorului.	O dată pe an
	Curățați componentele electrice cu aer. Verificați componentele electrice.	O dată pe an


Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrele de aer o dată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

- 1 Oprii alimentarea și scoateți cablul din priză.
- 2 Deschideți panoul frontal.
 - Ridicați ușor ambele capete ale capacului.

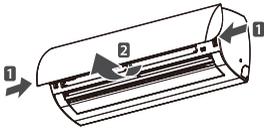

- 3 Prindeți filtrele de mână, trageți-le ușor în jos și scoateți-le din unitatea de interior.

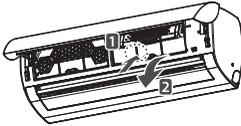


- 4 Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă și cu detergent neutru.
- 5 Uscați filtrul la umbră.

NOTĂ

- Filtrul de aer se poate rupe dacă este îndoit.
- Dacă filtrul de aer nu este instalat corect, praful și alte substanțe pot pătrunde în unitatea de interior.

Curățați Microfiltrul de praf

- 1 Oprii alimentarea și scoateți cablul din priză.
- 2 Scoateți filtrele din unitatea de interior.
- 3 Scoateți Microfiltrul de praf.

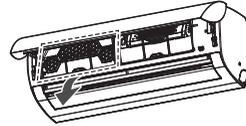


- 4 Folosiți aspiratorul pentru a elimina mizeria. Nu spălați Microfiltrul de praf cu apă deoarece filtrul poate fi deteriorat.

Curățarea Ionizatorului

Opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

Utilizați bețișoare cu vată uscate pentru a îndepărta praful.

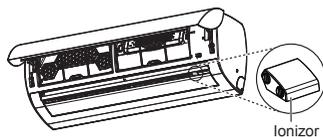

⚠ ATENȚIE

- Opriți alimentarea și scoateți cablul din priză înainte de a efectua întreținerea; în caz contrar vă expuneți la electrocutare.
- Nu utilizați apă cu temperatură de peste 40 °C la curățarea filtrelor. Aceasta poate provoca deformări sau modificări de culoare.
- Nu utilizați substanțe volatile la curățarea filtrelor. Acestea pot deteriora suprafața produsului.
- Nu spălați Microfiltrul de praf cu apă, deoarece acesta se poate deteriora.

NOTĂ

- Locația și forma filtrelor poate varia în funcție de model.
- Curățați bobinele schimbătorului de căldură din unitatea exterioară regulat deoarece murdăria adunată în bobine poate afecta eficiența funcționării sau poate crește consumul de energie.

Funcția de autodiagnostic

Acest produs este dotat cu o funcție de auto-diagnostic. Dacă apare o eroare, lampa unității de interior va lumina intermitent la intervale de 2 secunde. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați distribuitorul sau centrul de service local.

Înainte de a apela unitatea de service

Verificați următoarele înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

Problema	Cauze posibile & Acțiunea de remediere
Aparatul de aer condiționat nu funcționează normal.	Unitatea scoate sunete stranii și miros de ars. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Se scurge apă din unitatea de interior, chiar dacă nivelul de umiditate este scăzut. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Nu funcționează corect un comutator, un disjunctor (de siguranță, de împământare) sau o siguranță fuzibilă. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Unitatea afișează un cod de eroare la auto-diagnostic. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	Aparatul de aer condiționat este scos din priză. <ul style="list-style-type: none"> Verificați cablul de alimentare să fie cuplat la priză sau disjunctoarele de alimentare să fie cuplate.
	O siguranță fuzibilă s-a ars sau alimentarea este întreruptă. <ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți siguranța sau verificați disjunctorul să fie cuplat.
	S-a produs o pană de curent. <ul style="list-style-type: none"> Oprii aparatul de aer condiționat atunci se produce o pană de curent. Așteptați 3 minute după revenirea curentului și apoi porniți aparatul de aer condiționat.
	Tensiunea este prea mare sau prea mică. <ul style="list-style-type: none"> Verificați disjunctorul să fie cuplat.
	Aparatul de aer condiționat s-a oprit automat la o oră prestabilită. <ul style="list-style-type: none"> Porniți aparatul de aer condiționat.
	Bateriile au fost introduse incorect în telecomandă. <ul style="list-style-type: none"> Verificați bateriile să fie instalate corect în telecomandă. Dacă bateriile sunt instalate corect, iar aparatul de aer condiționat tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.

Problema	Cauze posibile & Acțiunea de remediere
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer rece.	Aerul nu circulă corespunzător.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că partea frontală a aparatului de aer condiționat nu este blocată de draperii, storuri sau piese de mobilier.
	Filtrul de aer este murdar.
	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. • Consultați „Curățarea filtrului de aer” pentru informații suplimentare.
	Temperatura camerei este prea ridicată.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pe timpul verii răcirea completă a încăperii poate dura un timp mai îndelungat. În acest caz selectați modul jet pentru a răci rapid aerul din cameră.
	Aerul rece iese din încăpere.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aerul rece nu iese din încăpere prin deschiderile de ventilație.
	Temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura actuală.
<ul style="list-style-type: none"> • Setați temperatura dorită la un nivel mai scăzut decât temperatura curentă. 	
Există o sursă de căldură în apropiere.	
<ul style="list-style-type: none"> • Evitați utilizarea aparatelor care generează căldură, cum ar fi cuptoarele electrice sau arzătoarele de gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune. 	
Este selectat modul ventilare.	
<ul style="list-style-type: none"> • În timpul modului de ventilare aerul este suflat fără a fi încălzit sau răcit de aparatul de aer condiționat. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Comutați la modul de răcire. 	
Temperatura exterioară este prea ridicată.	
<ul style="list-style-type: none"> • Efectul de răcire poate fi insuficient. 	
Reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă.	Este selectat modul jet sau modul de operare automată. <ul style="list-style-type: none"> • În unele moduri de operare reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea vitezei ventilatorului este posibilă.
Reglarea temperaturii nu este posibilă.	Este selectat modul de ventilare sau modul jet. <ul style="list-style-type: none"> • În unele moduri de operare reglarea temperaturii nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea temperaturii este posibilă.
Aparatul de aer condiționat se oprește din funcționare.	Aparatul de aer condiționat se oprește brusc.
	<ul style="list-style-type: none"> • Funcția cronometru poate să fi expirat, ceea ce duce la oprirea aparatului. Verificați setările cronometrului
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării. <ul style="list-style-type: none"> • Așteptați revenirea curentului. Dacă aveți activată funcția Auto restart, aparatul își va relua funcționarea la câteva minute după revenirea curentului.
Unitatea de interior funcționează încă după ce a fost oprită.	Se folosește funcția de curățare automată. <ul style="list-style-type: none"> • Permiteți funcției de curățare automată să continue, deoarece îndepărtează umezeala rămasă în "unitatea" de interior. Dacă nu doriți această funcție, puteți opri unitatea.
Refularea de aer a unității de interior emite ceață.	Aerul rece de la aparatul de aer condiționat generează ceață. <ul style="list-style-type: none"> • Acest fenomen va dispărea când temperatura camerei scade.
Se scurge apă din unitatea de exterior.	În timpul funcționării în modul de răcire din schimbătorul de căldură se scurge apă de condens. <ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava inferioară. Contactați instalatorul.

Problema	Cauze posibile & Acțiunea de remediere
Se produc zgomote și vibrații.	<p>Se produce un clic atunci când unitatea pornește sau se oprește, datorită mișcării vanei de inversare. Scârțâit: piesele din plastic ale unității de interior scârțâie atunci când se dilată sau se contractă, din cauza modificărilor bruste de temperatură. Sunet de curgere sau suflu: acesta este agentul frigorific ce curge prin aparatul de aer condiționat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest fenomen este normal. Zgomotul se va opri.
Unitatea de interior emană un miros.	<p>Mirosurile (cum ar fi fumul de țigară) pot fi absorbite în unitatea de interior și apoi emanate odată cu aerul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrele. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, contactați centrul de service să vă curețe schimbătorul de căldură.
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer cald.	<p>La începutul modului de încălzire, clapeta este aproape închisă și nu iese aer, deși unitatea de exterior funcționează.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal. Așteptați până ce unitatea generează suficient aer cald pentru a-l sufla prin unitatea de interior. <p>Unitatea de exterior este în modul de dezghețare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În modul de încălzire se poate acumula gheață sau chiciură pe tubulatură, atunci când temperatura exterioară este scăzută. Această funcție îndepărtează stratul de chiciură de pe tubulatură și durează circa 15 minute. <p>Temperatura exterioară este prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectul de încălzire poate fi insuficient.
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	<p>Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG ThinQ. <p>Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opriiți Datele mobile ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi. <p>Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale) <p>Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului. <p>Distanța dintre aparat și router este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Memo

Memo

Memo

Memo

