



# คู่มือผู้ใช้ เครื่องดูดฝุ่น

---



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

VC\*\*\*\*\*



MFL67847154  
Rev.01\_121222

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง  
จากรุ่นที่คุณซื้อ  
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน ..... | 3 |
| คำเตือน.....                          | 3 |
| ข้อควรระวัง .....                     | 6 |

## การติดตั้ง

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ..... | 8 |
|--------------------------|---|

## การทำงาน

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| การใช้หัวดูดและเครื่องมือ ..... | 11 |
|---------------------------------|----|

## การบำรุงรักษา

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ..... | 14 |
|--------------------------------------|----|

## การแก้ไขปัญหา

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ก่อนโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ..... | 19 |
|------------------------------------|----|

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

## ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



### คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



### ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

## คำเตือน



### คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ เสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บหรือลวกผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

## ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา

- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ควรดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน
- ท่อของเครื่องดูดฝุ่นนี้ประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าดังนี้:
  - ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
  - ห้ามแช่ลงในน้ำขณะทำความสะอาด
  - ตรวจสอบท่อเป็นประจำ และถอดท่อออกในกรณีที่ท่อชำรุด
  - ห้ามตัดหรือดัดแปลงท่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

### การติดตั้ง

- อย่าพยายามให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานในกรณีที่เครื่องชำรุด ทำงานผิดปกติ ไม่ประกอบชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุดด้วย
- ห้ามติดตั้งหรือจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นในบริเวณดังนี้:
  - ในที่ที่อาจเผชิญกับสภาพอากาศ เช่น ฝน ลม ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดด
  - ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือเปลวไฟ
  - ใกล้สารไวไฟ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี สเปรย์ติดไฟได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ หรือเครื่องสำอาง) น้ำมันอุตสาหกรรม หรือฝุ่นโลหะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟหุ้มฉนวนสองชั้นโดยไม่มีขาต่อสายดิน ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดิน/ต่อสายดินตามประมวลและกฎหมายในพื้นที่ทั้งหมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟลงในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าชุดควบคุมไว้ที่ตำแหน่ง **ปิด**
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อต่อ แฉงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- ขณะการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ควรระวังอย่าให้สายไฟหรือปลั๊กหัก งอ บีบอัด หรือชำรุดได้

## การทำงาน

- ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเท่านั้น ใช้งานตามเอกสารประกอบคำแนะนำของผู้ผลิต
- เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้มีไว้เพื่อใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้งานในลักษณะดังนี้:
  - การใช้งานในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
  - สถานที่ภายนอกอาคาร ในสภาพแวดล้อมของโรงรถ หรือบนพื้นผิวที่เปียก
- ห้ามจับสายไฟ ปลั๊ก หรือชุดควบคุมเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือที่เปียก
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงสายไฟ ควรจับปลั๊กไฟให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับตรง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่สัมผัสกับหมุดของปลั๊กไฟ
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสร้างความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด ดึง หัก หรือทำให้สายไฟร้อนจนเกินไป
- ให้ระวังสภาพแวดล้อมของคุณขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับวัตถุที่บอบบาง ให้ย้ายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ออกจากบริเวณที่ทำความสะอาด
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นบนพื้นผิว เช่น โตะหรือบันไดที่เครื่องดูดฝุ่นอาจล้มลงได้
- เฉพาะช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บริการจาก LG Electronics เท่านั้นที่สามารถถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม ฯลฯ) สารที่มีกลิ่น (ลูกอม ช็อคโกแลต มูลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ) วัตถุโลหะ (ใบมีด เข็มหมุด ฯลฯ) สารไวไฟ สารลดแรงตึงผิว หรือเศษแก้ว
- ห้ามใช้เพื่อดูดใบมีด เป็กติดกระดาษ ซีลเยื่อ ของมีคม หรือซีลร้อนหรือเย็น
- เก็บเสื้อผ้า เส้นผม นิ้วมือ หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เปิดอยู่ หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่ช่องดูดฝุ่นหรือช่องระบายไอเสียอุดตัน
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในพื้นที่ปิดที่มีไอระเหยของสีทินเนอร์ ยากันมอด ฝุ่นที่ติดไฟได้ หรือวัตถุระเบิดหรือเป็นพิษอื่น ๆ
- ห้ามพิงเครื่องดูดฝุ่นกับผนัง แก้วหรือโตะ

- ในกรณีที่มีก๊าซรั่วไหล (ไอโซบิวเทน โพรเพน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน ห้ามสัมผัสเครื่องดูดฝุ่น หรือปลั๊กไฟ และให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- ให้ถอดปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics ในกรณีที่คุณตรวจพบเสียง กลิ่น หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ใส่ถังเก็บฝุ่นหรือตัวกรองให้เข้าที่
- ปิดชุดควบคุมทั้งหมดหมดถอดปลั๊ก
- อย่าจับที่จับถึงขณะที่คุณเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ให้จับที่ตามจับของตัวเครื่อง

### การบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออก ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น
- เก็บหัวดูด ท่อ และตัวผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ
- ขณะทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ห้ามฉีดพ่นสารไวไฟ (เบนซิน ทินเนอร์ หรืออะซิโตน) หรือสารลดแรงตึงผิว (ผงซักฟอกหรือสบู่) ลงบนเครื่องดูดฝุ่น

### การกำจัด

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เด็กขาดลมหายใจได้

### ข้อควรระวัง

#### ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการบาดเจ็บ การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

---

### การทำงาน

- เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในตัว เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนมากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อนเกินไปหลังจาก หรือระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องอาจจะปิดตัวลงอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้วาง

เครื่องไว้ในที่เย็น มีอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง


- ห้ามทำให้เครื่องดูดฝุ่นตกหรือถูกระแทก
- ห้ามใส่ตัวกรองที่เปียกหรือชื้น
- เช็ดความชื้นหรือสิ่งสกปรกออกจากสายไฟหรือปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามทำความสะอาดในที่เดียวกันซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้พรมปูพื้นหรือพื้นผิวของพื้นเสียหายได้
- ห้ามตากตัวกรองในเตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องอบผ้า หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์


การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

รุ่นที่มีตัวควบคุมอยู่ที่ด้ามจับ

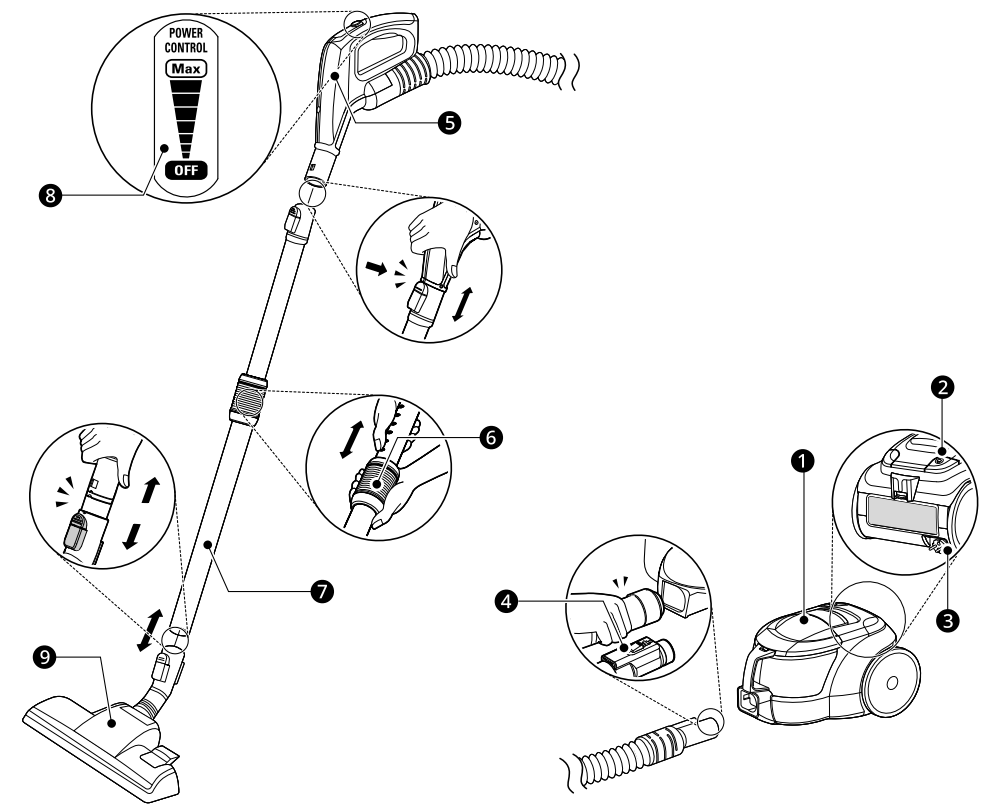

| ชิ้นส่วน |                                | ชิ้นส่วน |                       | ชิ้นส่วน |                  |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------|
| 1        | ตัวผลิตภัณฑ์                   | 4        | ปัมปลด                | 7        | ท่อต่อขยาย       |
| 2        | ปัมสำหรับดึงสายไฟกลับอัตโนมัติ | 5        | ด้ามจับท่อ            | 8        | แผงควบคุมด้วยมือ |
| 3        | สายไฟ                          | 6        | สปริงปรับระดับด้ามจับ | 9        | หัวดูดพรมและพื้น |

รุ่นที่มีวาล์วลมเข้าที่ด้ามจับ

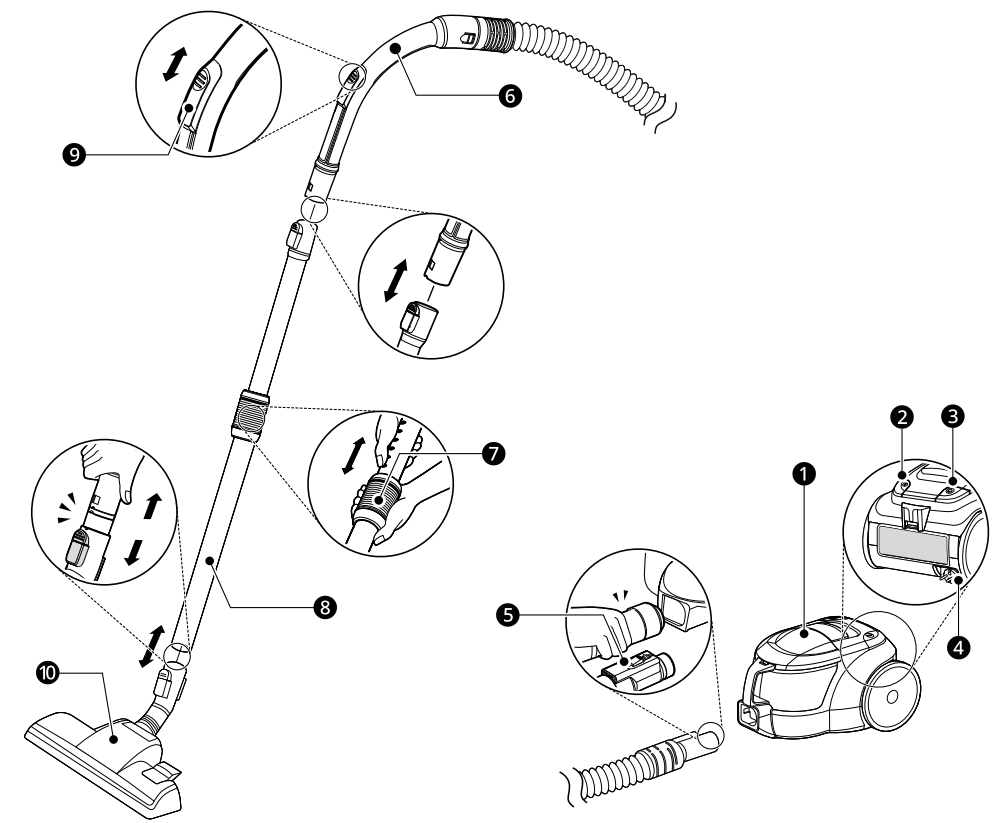


| ชิ้นส่วน |                                 | ชิ้นส่วน |                       | ชิ้นส่วน |                  |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------|
| 1        | ตัวผลิตกักเก็บ                  | 5        | ปุ่มปลด               | 9        | แผงควบคุมด้วยมือ |
| 2        | ปุ่ม เปิด/ปิด                   | 6        | ด้ามจับท่อ            | 10       | หัวดูดพรมและพื้น |
| 3        | ปุ่มสำหรับดึงสายไฟกลับอัตโนมัติ | 7        | สปริงปรับระดับด้ามจับ |          |                  |
| 4        | สายไฟ                           | 8        | ท่อต่อขยาย            |          |                  |

หมายเหตุ

- ภาพในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างไปจากส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมจริง ซึ่งผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## อุปกรณ์เสริม

### หัวดูด

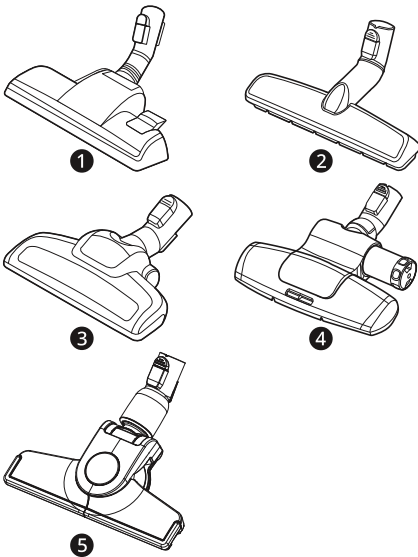

- ① หัวดูดพรมและพื้น
- ② หัวดูดพื้นแข็ง\*<sup>1</sup>
- ③ หัวดูดสำหรับขนสัตว์\*<sup>1</sup>
- ④ หัวดูดบนเตียงนอน\*<sup>1</sup>
- ⑤ หัวดูดมุมและพื้นแข็ง\*<sup>1</sup>

### เครื่องมือและแปรง



- ① เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก
- ② หัวดูดเบา\*<sup>1</sup>
- ③ หัวดูดแบบแปรงดูดฝุ่น\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> มีอุปกรณ์เสริมนี้ในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

## การทำงาน


### การใช้หัวดูดและเครื่องมือ

#### การดูดฝุ่นในสภาพพื้นต่าง ๆ

ต่อหัวดูดเข้ากับท่อหรือต่อขยายท่อใดท่อหนึ่ง

#### หัวดูดพรมและพื้น

ใช้หัวดูดนี้เพื่อดูดฝุ่นบนพรมปูพื้น พรมขนสั้น หรือพื้นแข็ง

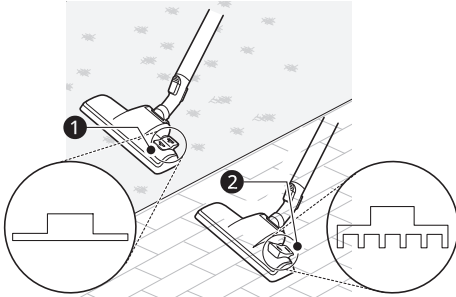

① โหมดพรมปูพื้นหรือพรมขนสั้น


② โหมดพื้นแข็ง

#### ⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หัวดูดนี้บนเสื้อ PVC การใช้งานกับเสื้อนี้จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมในเครื่องดูดฝุ่น

#### หัวดูดพื้นแข็ง




ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง (พื้นปาร์เก้ กระเบื้อง ดินเผา ฯลฯ)

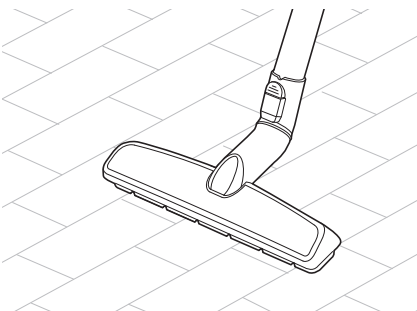

#### หัวดูดบนเตียงนอน


ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและเตียงนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกำจัดฝุ่นบนเตียงนอนด้วยแรงดูดและแรงกระแทกกำลังสูง

- ลดระดับแรงดูดลงขณะดูดฝุ่นบนเตียงนอน เช่น ผ้า นวม เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดผ้าเนื้อบางเข้าไปในหัวดูด

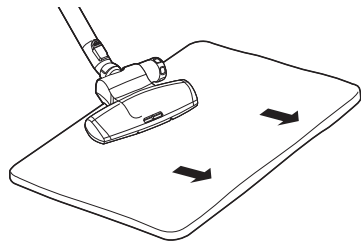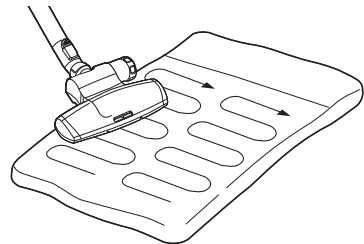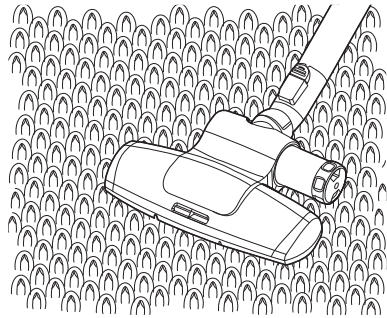


### หัวดูดสำหรับขนสัตว์

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและขจัดขนสัตว์

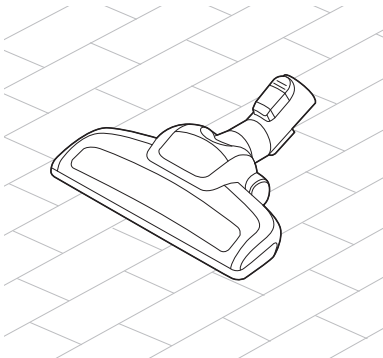

### หัวดูดมุมและพื้นแข็ง


ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นแข็งหรือตามมุมต่าง ๆ หากคุณดันหัวดูดไปที่มุม หัวดูดจะเปลี่ยนเป็นรูปตัววี ซึ่งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตามซอกมุม

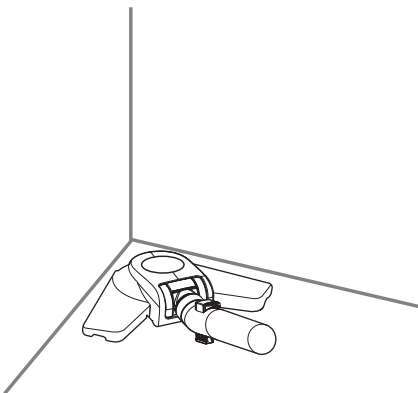

### การใช้ชุดอุปกรณ์เสริม


#### เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นตามมุมหรือที่แคบต่าง ๆ

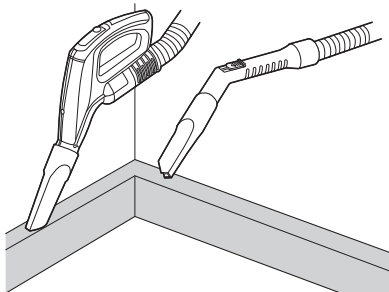


#### หัวดูดเบา

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมออกจากพูก ผ้าที่บอบบาง และเครื่องเบา

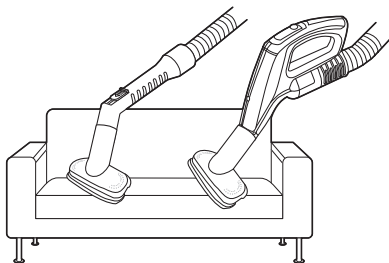

#### หัวดูดแบบแปรงดูดฝุ่น


ใช้เครื่องมือนี้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น กรอบหรือเฟอร์นิเจอร์

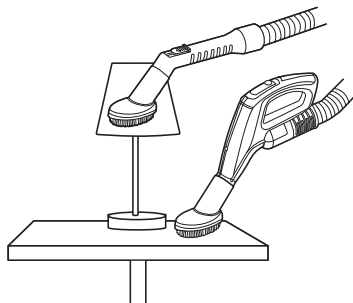


## การถือหรือการวางเครื่องดูดฝุ่น

### การถือเครื่องดูดฝุ่น

ถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้ด้ามจับ ❶ ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการดูดฝุ่น

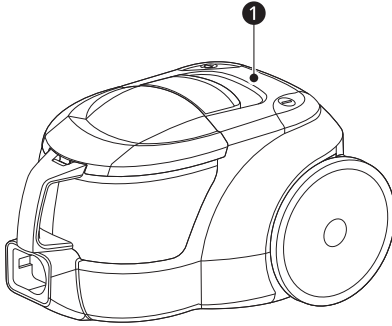

### 3 เลื่อนที่จับที่หัวดูดเข้าไปในร่องด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

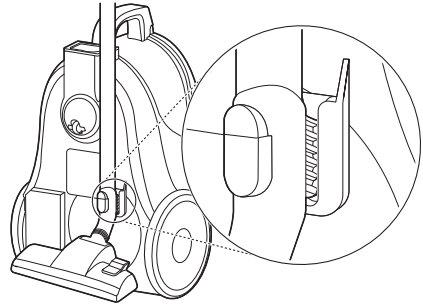


### การวางเครื่องดูดฝุ่น

หากต้องการหยุดการดูดฝุ่นในระยะสั้น ๆ ใช้ตัวช่วยในการวางทางด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่น หากคุณต้องการหยุดการดูดฝุ่นในระยะสั้น ๆ

#### 1 ปิดเครื่องดูดฝุ่น

#### 2 เลื่อนที่จับที่หัวดูดเข้าไปในช่องด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่น

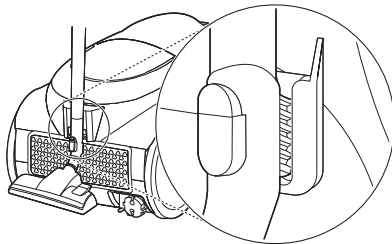

### ในการจัดเก็บหรือขนส่งเครื่องดูดฝุ่น

ใช้ตัวช่วยในการจัดเก็บที่ด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

#### 1 ปิดเครื่องดูดฝุ่น

#### 2 ตั้งเครื่องดูดฝุ่นขึ้น

## การบำรุงรักษา

### ⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้

## การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


### การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวกรองเบื้องต้น

#### การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- 1 กดปุ่มปลดเพื่อเปิดฝาครอบบนตัวผลิตภัณฑ์ออก ถอดถังเก็บฝุ่นออกมา

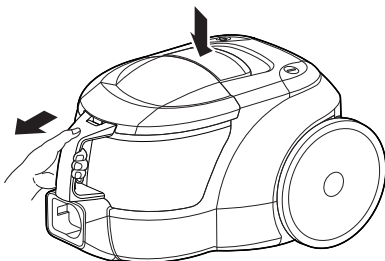


- 2 ยกฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก

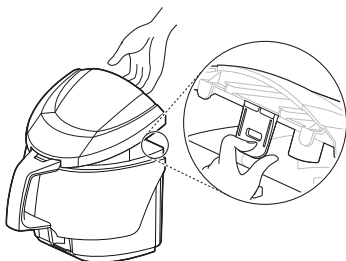

- 3 ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นลงในถังขยะ แล้วล้างถังและฝาปิดโดยให้น้ำเย็นไหลผ่าน




- 4 ตากถังเก็บฝุ่นและฝาปิดให้แห้งสนิทในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง ก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

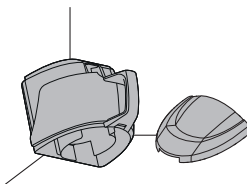

### การทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้น

ทำความสะอาดถังนำอากาศและตัวกรองโดยให้น้ำเย็นไหลผ่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์


- 1 เปิดฝาครอบตัวผลิตภัณฑ์ ถอดถังเก็บฝุ่นออก และยกตัวกรองเบื้องต้นออกมา

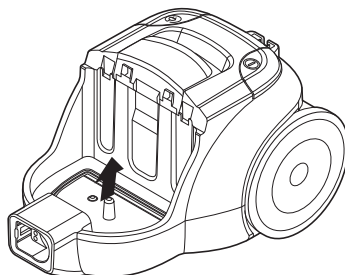

## 2 ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นโดยให้น้ำเย็นไหลผ่าน




## 3 ตากตัวกรองเบื้องต้นให้แห้งสนิทในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง ก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

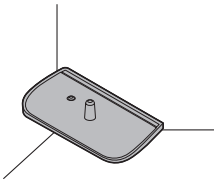


### การประกอบตัวกรองเบื้องต้นและถังเก็บฝุ่น


#### 1 ใส่ตัวกรองลงในตัวผลิตภัณฑ์

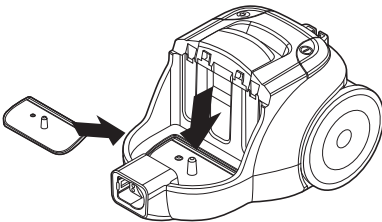

## 2 ปิดฝาปิดของถังเก็บฝุ่น

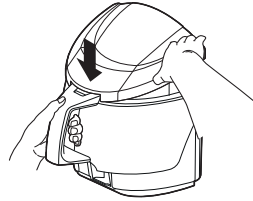

## 3 จัดแนวซี่โครงบนถังเก็บฝุ่นให้ตรงกับร่องในตัวผลิตภัณฑ์ แล้วเลื่อนถังเก็บฝุ่นลงไปจนกว่าจะล็อกเข้าที่ ด้านส่วนหน้าของฝาปิดเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่

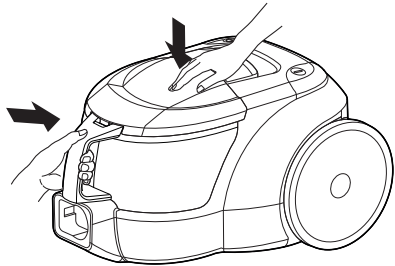


### ⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกลิ่น ควรตากตัวกรองให้แห้งสนิท ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่น ห้ามทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องโดยใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือสารซักฟอกชนิดออกซิเจน

### การทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย

ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย (ตัวกรอง HEPA แบบใช้ซ้ำได้) อย่างน้อยปีละครั้ง

## 1 เปิดฝาครอบตัวกรองไอเสียออก ด้วยการกดปุ่มปลด ❶

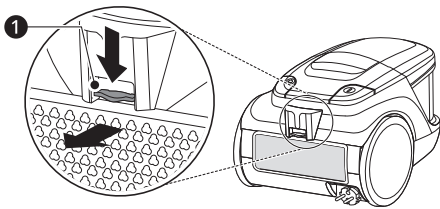

## 2 ทำความสะอาดตัวกรองไอเสียด้วยการแปรงปัดฝุ่นออก




### หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำในการทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย


## 3 ใส่ตัวกรองไอเสียแล้วดันลงในรอยแยกให้สุด ปิดฝาครอบตัวกรองไอเสีย

## การทำความสะอาดหัวดูดสำหรับขนสัตว์


### 1 ดันคันโยกด้านใดด้านหนึ่งออกไปด้านนอก

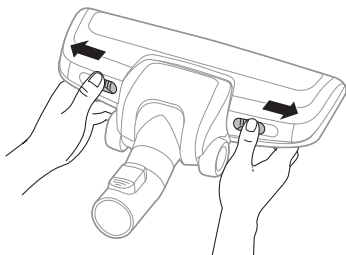


## 2 เปิดฝาครอบแล้วถอดแปรงทำความสะอาดออกมา

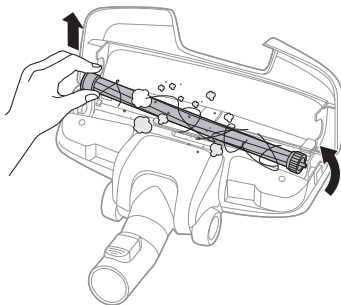


## 3 นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม) ออกจากหัวแปรงดูดฝุ่นหรือช่องดูดฝุ่น

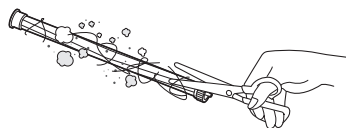

## 4 ในการประกอบแปรงทำความสะอาด ให้เลื่อนปลายด้านหนึ่งของแปรงเข้าไปในรอยบากด้านข้างของหัวดูด ❶ แล้วลดระดับแปรงให้เข้าที่ ปิดฝาครอบ

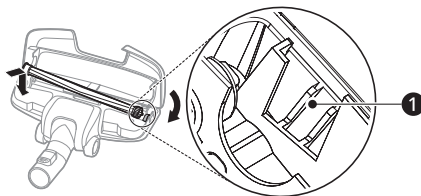

## 5 ดันคันโยกด้านใดด้านหนึ่งออกไปตรงกลาง

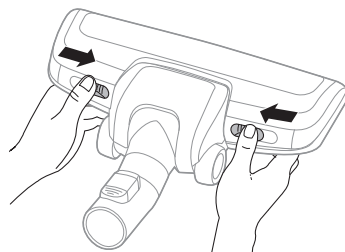

## ⚠ ข้อควรระวัง

- หลังจากปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้ว ควรปล่อยให้หัวดูดและแปรงทำความสะอาดเย็นลงก่อนที่จัดการกับเครื่อง
- ห้ามปิดกั้นช่องดูดฝุ่นของหัวดูดด้วยมือหรือวัตถุอื่นใด ขณะที่หัวดูดเปิดอยู่


- ห้ามสัมผัสกับแปรงทำความสะอาดขณะที่ติดหัวดูดเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

## การทำความสะอาดหัวดูดบนเตียงนอน


### การทำความสะอาดอย่างง่าย

ในการดูดฝุ่น ให้ถอดหัวดูดบนเตียงนอนออกจากท่อต่อขยาย แล้วติดเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตามจับท่อ

ด้านบน

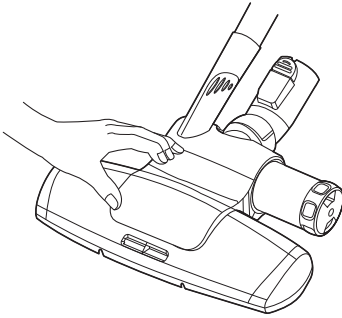


ด้านล่าง

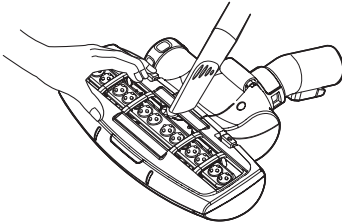


ภายใน

หากคุณไม่สามารถนำฝุ่นออกจากภายในของหัวดูดด้วยเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกได้ ให้นำฝุ่นออกด้วยมือ

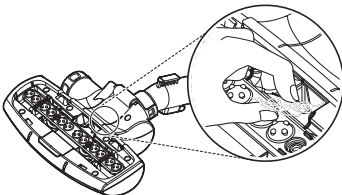


## การถอดประกอบและการทำความสะอาด

- 1 กดปุ่มปลดที่ด้านหลังของหัวดูดบนเตียงนอน เพื่อแยกออกจากงานด้านล่าง

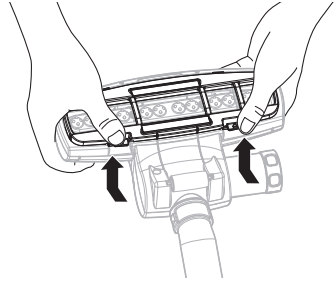

- 2 นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม) ออกจากช่องดูดฝุ่น

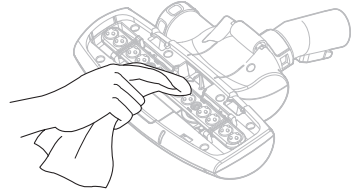


- 3 ล้างเฉพาะงานด้านล่างโดยให้น้ำเย็นไหลผ่าน




## 18 การบำรุงรักษา

### 4 ยึดแถบที่มีรูเจาะที่ส่วนล่างให้ตรง

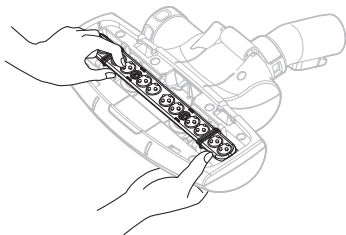

### 5 ในการประกอบจานด้านล่าง ให้ใส่จานด้านล่างลงในรู แล้วดันจานเข้าที่ให้แน่น

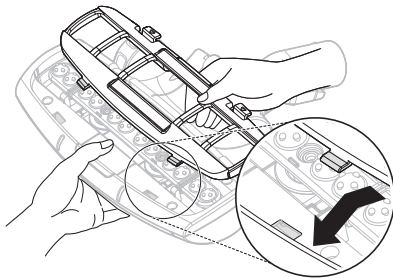


## ⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามแช่หัวดูดบนเตียงนอนในน้ำ อาจทำให้ตัวสั่นในหัวดูดทำงานผิดปกติได้


## การระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

### 1 ถอดถังเก็บฝุ่นออกด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

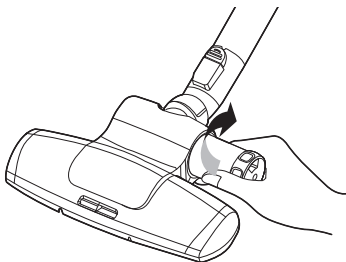

### 2 เทฝุ่นทิ้งลงในถุงขยะ

### 3 ในการประกอบถังเก็บฝุ่น ให้ใส่ถังลงในเครื่องแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา

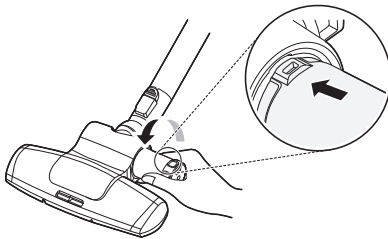

# การแก้ไขปัญหา

## ก่อนโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ

การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้ควรให้ข้อมูลที่可以帮助你ในการแก้ไขปัญหาได้

### กลิ่น

| อาการ                                | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น | สังเกตได้ว่ามีกลิ่นภายใน 3 เดือนจากการใช้เครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก ๆ <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องดูดฝุ่นจะส่งกลิ่นประมาณ 3 เดือนหลังจากการใช้งานในครั้งแรก ๆ นี่คือการปกติ</li></ul>                                                                                                                                         |
|                                      | มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น <ul style="list-style-type: none"><li>ถังเก็บฝุ่นอาจมีกลิ่นบางอย่างได้ ให้ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                      | มีสารแปลกปลอมอยู่ในตัวกรอง <ul style="list-style-type: none"><li>ตัวกรองอาจส่งกลิ่นได้ ในกรณีที่ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ให้ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียเป็นประจำ</li></ul>                                                                                                                                            |
|                                      | ประกอบตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียขณะที่ชื้นหรือเปียก <ul style="list-style-type: none"><li>ควรล้างตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียโดยให้น้ำไหลผ่าน ในการหลีกเลี่ยงการส่งกลิ่น ควรตากตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียให้แห้งสนิท ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่</li></ul> |

### แรงดูด/ลมร้อน

| อาการ                        | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แรงดูดอ่อนเกินไป             | มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น <ul style="list-style-type: none"><li>ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น</li></ul>                                                                                     |
|                              | ตัวกรองอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองไอเสีย หากแรงดูดยังคงอ่อนอยู่หลังจากทำความสะอาดตัวกรองแล้ว ให้เปลี่ยนตัวกรองนั้น</li></ul> |
|                              | ช่องดูดฝุ่นอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>นำสิ่งแปลกปลอมออกจากภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยาย</li></ul>                                                                |
|                              | มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ประหม่น หรือในท่อดูดฝุ่น <ul style="list-style-type: none"><li>นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม ฯลฯ) ออกจากประหม่นหรือท่อดูดฝุ่น</li></ul>                       |
| มีลมร้อนออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ | ลมร้อนถูกระบายออกมาขณะที่มอเตอร์ภายในตัวผลิตภัณฑ์กำลังระบายความร้อน <ul style="list-style-type: none"><li>นี่คือเหตุการณ์ปกติ</li></ul>                                              |

เสียงต่าง ๆ

| อาการ                                          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังมากเกินไป             | <div>มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น<ul style="list-style-type: none"><li>ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น และทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองฝุ่นป้องกันมอเตอร์ที่ด้านหลังของถังเก็บฝุ่น</li></ul></div> |
| ท่อส่งเสียงเหมือนกับว่าอากาศผ่านท่อออกไปไม่ได้ | <div>หัวดูดอุดตัน<ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดหัวดูด</li></ul></div>                                                                                                       |
|                                                | <div>ท่อต่อขยายอุดตัน<ul style="list-style-type: none"><li>นำวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ในท่อต่อขยายออกด้วยไม้ด้ามยาว</li></ul></div>                                                              |
|                                                | <div>ท่ออุดตัน<ul style="list-style-type: none"><li>ใช้ฝามือปิดและเปิดปากท่อหลาย ๆ ครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics</li></ul></div>                                |

บันทึก

บันทึก

บันทึก

