

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA HLADNJAK- ZAMRZIVAČ

Molimo vas da prije rada s uređajem pažljivo pročitate ovaj priručnik za vlasnika i držite ga nadohvat ruke.

Registracija

Model i serijski broj možete pronaći na stražnjem dijelu ovog uređaja. Taj je broj jedinstven za taj uređaj i ne može se naći niti na jednom drugom uređaju. Određene informacije dobro je ovdje zabilježiti i držati ovaj priručnik na dohvat ruke od trenutka kupnje. Ovdje uložite i svoj račun.

Datum kupnje : _____

Dobavljač kod kojeg je kupljeno : _____

Adresa dobavljača : _____

Broj telefona dobavljača : _____

Broj modela : _____

Serijski broj : _____

Sadržaj

Uvod	Važne sigurnosne upute	3
	Identifikacija dijelova	9
Instalacija	Instalacija	10
	Početak	10
Funkcije	Kontrola temperature	11
	Ekspresno zamrzavanje	12
	Ekološki rad	13
	Samo-testiranje	13
	Alarm vrata	13
	Zaključavanje	13
	On/Off (Uključi/Isključi)	13
	Pravljenje leda	14
	Odmrzavanje	14
	Spremnik za vodu (opcija)	14
	Odjeljak zamrzivača	15
	Klizna polica (opcija)	15
	Ladica na izvlačenje (opcija)	16
	Zamjena lampice	17
Prijedlozi za spremanje hrane	Spremanje hrane	18
	Prijedlozi za štednju energije	18
Čuvanje i održavanje	Opće informacije	19
	Čišćenje	20
Rješavanje problema	Smart Diagnosis™	21
	Rješavanje problema	22
	Normalno je...	24

Važne sigurnosne upute

⚠ UPOZORENJE

- ⚠ Držite ventilacijske otvore u dodatku uređaja ili unutar samog kućišta otvorenima i bez prepreka.
- ⚠ Ne koristite mehaničke sprave niti neka druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
- ⚠ Ne oštećujte tok sredstva za hlađenje.
- ⚠ Ne koristite električne uređaje unutar odjeljaka za hranu ovog uređaja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- ⚠ Tekućina za hlađenje i insulacijski plin koji se koristi u ovom uređaju zahtijevaju posebnu proceduru odlaganja. Prilikom odlaganja molimo posavjetujte se s predstavnikom servisa ili sličnom kvalificiranom osobom.



Ovaj uređaj sadrži malu količinu tekućine za hlađenje (izobutana) (R600a), prirodnog plina s visokom kompatibilnošću s okolinom, ali ta je tekućina također i lako zapaljiva. Prilikom transporta i instaliranja uređaja, treba paziti da se ne ošteti niti jedan dio kruga tekućine za hlađenje. Istjecanje tekućine za hlađenje iz hladnjaka moglo bi dovesti do požara ili povrede očiju. Ukoliko se otkrije istjecanje tekućine, izbjegavajte izravan plamen ili potencijalni izvor zapaljivosti, te na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

Kako biste izbjegli ispunjavanje zraka mješavinom zapaljivog plina u slučaju istjecanja tekućine za hlađenje zbog oštećenja njenog kružnog toka, veličina prostorije u koju ćete smjestiti hladnjak mora ovisiti o količini tekućine za hlađenje koja se u tom hladnjaku koristi. Prostorija mora imati 1 m² na svakih 8 g tekućine za hlađenje R600a koja se nalazi u uređaju.

Nikada uređaj ne uključujte ukoliko pokazuje znakove bilo kakvog oštećenja. Ukoliko niste sigurni, kontaktirajte s dobavljačem.

⚠ OPREZ

- **Ako utičnica u zidu nije dobro pričvršćena, ne uključujte kabel u nju.**
Može doći do požara ili strujnog udara.
- **Ne isključujte hladnjak izvlačeći napojni kabel natezanjem. Uvijek ga čvrsto obuhvatite i iskopčajte izravno iz utičnice.**
Možete oštetiti kabel i prouzrokovati kratki spoj.
- **Prilikom čišćenja kabela ne koristite mokru ni vlažnu tkaninu. Sa spojnice kabela uklonite sve strane materijale.**
Ne učinite li tako, izlažete se riziku požara.
- **Nakon iskopčavanja uređaja iz struje, pričekajte najmanje pet minuta prije nego li ga ponovno ukopčate u utičnicu.**
Nenormalne funkcije zamrzivača mogu prouzrokovati materijalnu štetu.
- **Ukoliko uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, iskopčajte kabel iz utičnice.**
Poremećaji u ventilaciji mogu prouzrokovati požar.
- **Ne dopustite djeci da dodiruju ili se igraju s kontrolnom pločom na prednjoj strani uređaja.**
- **Tekućina za hlađenje koja se koristi u hladnjaku/zamrzivaču i plinovi u ventilaciji zahtijevaju posebnu proceduru odlaganja. Pazite da prije odlaganja niti jedna cijev na stražnjem dijelu hladnjaka nije oštećena.**

⚠ UPOZORENJE

Molimo za pranje donjih ladica ne koristite stroj za pranje posuđa, jer visoke temperature mogu oštetiti košare, koje se, tako oštećene, više neće moći koristiti.

Važne sigurnosne upute

OSNOVNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Ovaj vodič u sebi sadrži brojne važne sigurnosne upute. Pročitajte sve sigurnosne upute i uvijek ih se pridržavajte.

▲ Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. On vas upozorava na sigurnosnu informaciju koja će vas upoznati s opasnostima koje mogu ubiti ili ozlijediti vas ili druge, ili koje mogu prouzročiti materijalnu štetu na proizvodu. Sve sigurnosne poruke će ispred sebe imati simbol sigurnosnog upozorenja i riječ za označavanje prijetnje **OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **OPREZ**. Te riječi znače:

▲ OPASNOST U slučaju ne pridržavanja uputa bit ćete ubijeni ili ozbiljno ozlijeđeni.

▲ UPOZORENJE U slučaju ne pridržavanja uputa možete biti ubijeni ili ozbiljno ozlijeđeni.

▲ OPREZ Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje teške ozljede, ili samo do oštećenja proizvoda.

Sve sigurnosne poruke će označiti opasnost, objasniti će vam kako smanjiti mogućnost ozljeđivanja i reći će vam što se može dogoditi u slučaju ne pridržavanja uputa.

▲ UPOZORENJE

Kako bi smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeđivanja osoba tijekom upotrebe proizvoda, potrebno je pridržavati se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće: Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve upute.

1. Kod ukapčanja u električno napajanje


Potrebno je koristiti utičnicu koja napaja isključivo taj proizvod.

- Kada nekoliko uređaja koristi jednu utičnicu to može dovesti do požara.
- Zaštitna strujna sklopka može pokvariti hranu, a aparat za vodu može procuriti.



Pazite da električni utikač ne gleda prema gore, kao i da ne bude prignječen zadnjom stranom hladnjaka.

Voda može procuriti u utikač ili se utikač može oštetiti, što može izazvati požar ili strujni udar.

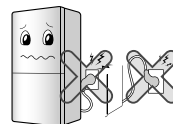

Pazite da prilikom postavljanja i guranja hladnjaka ne priključite i ne pritisnete električni kabel.

Priključeni kabel može prouzročiti požar ili strujni udar.

Prilikom odmicanja uređaja od zida, pazite da ne pregazite napojni kabel ili ga na bilo koji način oštetite.

Pazite da električni kabel ne bude presavijen i da na njemu ne leže teški predmeti i da se tako ne ošteti.

Tako se može oštetiti električni kabel, što može izazvati požar ili strujni udar.



Ne produžujte i ne prilagođavajte dužinu električnog kabela utikača.

Električno oštećenje kabela i utikača izaziva strujni udar ili požar.




Iskopčajte utikač električnog kabela kod čišćenja, rukovanja ili zamjene unutrašnje žaruljice u hladnjaku.

- Utikač u utičnici može prouzročiti strujni udar ili ozljedu
- Kada mijenjate unutrašnju žaruljicu hladnjaka, pazite da nije skinut gumeni prsten koji sprječava nastajanje iskre unutar grla.



Važne sigurnosne upute

Ne potežite električni kabel i ne dodirujte utikač mokrim rukama. To može izazvati strujni udar ili ozljedu.



Obrišite vodu i prašinu s električnog utikača, a utikač ukopčajte u utičnicu tako da je dobro i sigurno ukopčan u utičnicu.

Prašina, voda i utikač koji ne leži dobro u utičnici mogu prouzročiti požar ili strujni udar.



Kada iskapčate utikač iz utičnice, utikač uhvatite rukom, ne iskapčajte utikač potezanjem kabela.

To može prouzročiti strujni udar, kratki spoj ili požar.



Pazite na uzemljenje.

Savjetujte se sa kvalificiranim električarom ili serviserom ako u potpunosti niste razumjeli upute o uzemljenju, ili ako sumnjate da je uređaj pravilno uzemljen.

Nepravilno uzemljenje može izazvati kvar ili strujni udar.


Pazite da električna utičnica u koju će se ukopčati uređaj bude uzemljena i da ima pravilan napon.

Neuzemljeni produžni kablovi mogu prouzročiti požar.



Kada je električni kabel ili utikač oštećen, ili kada spoj utičnice nije dobar, prestanite ih upotrebljavati.

To može izazvati strujni udar ili kratki spoj koji će prouzročiti požar.

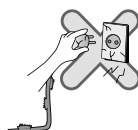

Kod ponovnog ukapčanja utikača u utičnicu sačekajte 5 minuta ili duže.

U protivnom hladnjak možda neće raditi.



2. Kod upotrebe hladnjaka

Ne stavljajte na hladnjak teške predmete i opasne stvari (posude s tekućinama).

Kada se otvaraju i zatvaraju vrata hladnjaka predmeti mogu pasti i prouzročiti ozljedu, požar ili strujni udar.




Ne vješajte se o vrata, police na vratima i komoru za hlađenje.

Tako možete srušiti hladnjak ili možete ozlijediti ruke. Posebno, ne dopustite djeci da na ovaj način postupaju s hladnjakom.



Spriječite djecu da ulaze u proizvod.


Ako dijete uđe u hladnjak, život djeteta je u opasnosti.

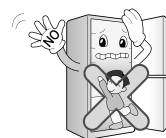

Silovito otvaranje i zatvaranje vrata hladnjaka može izazvati padanje spremljene hrane s polica hladnjaka i tako može doći do ozljede stopala, zato budite pažljivi.

Hladnjak ne postavljajte na vlažna mjesta ili po kojima zapljuskuje voda ili kiša.

Oštećenje izolacije na električnim dijelovima može izazvati proboj električnog napona.

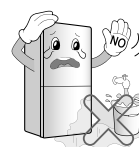

Važne sigurnosne upute

Ne upotrebljavajte i ne spremajte zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lijekovi, LP plin, sprej ili kozmetika u blizini hladnjaka ili u samom hladnjaku.

To može prouzročiti eksploziju ili požar.



Ne stavljajte upaljenu svijeću u hladnjak kako bi uklonili neugodne mirise. Ne koristite fen za kosu za sušenje unutrašnjosti hladnjaka i ne koristite svijeće za uklanjanje neugodnih mirisa.

To može prouzročiti eksploziju ili požar.




Ne spremajte u hladnjak lijekove ili materijale za proučavanje.

Kada se sprema materijal s izričitom kontrolom temperature, može doći do njegovog kvarenja ili se može prouzročiti neočekivana reakcija koja može biti rizična na razne načine.




Ne upotrebljavajte zapaljivi sprej u blizini hladnjaka.

To može prouzročiti požar.

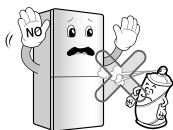

Izbjegavajte uređaje za grijanje. Hladnjak postavite na mjesto udaljeno od vatre i mjesta gdje dolazi do istjecanja zapaljivog plina.

To može prouzročiti požar.

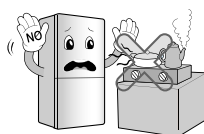


Ne stavljajte na hladnjak vaze s cvijećem, šalice, kozmetiku, lijekove ili bilo koje druge posude s vodom.

U slučaju padanja može se prouzročiti požar, strujni udar ili ozljeda.




U slučaju grmljavine i ne korištenja proizvoda kroz duže vrijeme iskopčajte utikač iz električne utičnice.

Postoji opasnost od strujnog udara i požara.

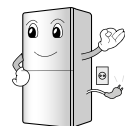

Poplavljeni hladnjak koristite samo nakon njegove provjere.


To može prouzročiti strujni udar ili požar.

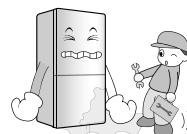

U slučaju istjecanja plina, ne dirajte hladnjak i utičnicu i odmah prozračite prostoriju.

• Eksplozija od iskre može izazvati požar ili opekline.

• S obzirom da hladnjak koristi prirodni plin (izobutan, R600a) kao sredstvo za hladnjaka i ne ne šteti okolišu, zapaljiva je čak i mala količina (80~90 g) plina. Kada dođe do istjecanja plina zbog oštećenja tijekom isporuke, postavljanja ili upotrebe hladnjaka, svaka iskra može izazvati požar ili opekline.

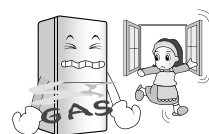

Ne prskajte vodom unutrašnje ili vanjske dijelove hladnjaka i ne koristite za čišćenje benzin i razrjeđivač.

Oštećenje izolacije na električnim dijelovima može izazvati strujni udar ili požar.




Kada kod hladnjaka osjetite bilo kakav čudan miris ili dim, odmah iskopčajte električni utikač i pozovite servisni centar.

To može prouzročiti požar.



Važne sigurnosne upute

Ne dopustite nijednoj drugoj osobi osim kvalificiranom električaru da na hladnjaku vrši radove rastavljanja, popravljanja ili mijenjanja. To može prouzročiti ozljede, strujni udar ili požar.

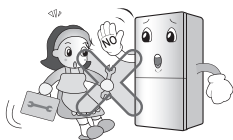

Ne upotrebljavajte hladnjak za nekućanske namjene (spremanje lijekova ili testiranje materijala, za upotrebu na brodovima, i sl.). To može prouzročiti neočekivane rizike od požara, strujnog udara, kvarjenja spremljenog materijala ili kemijske reakcije.



Kod odlaganja hladnjaka, uklonite s vrata materijale za brtvljenje i pakiranje.

To može prouzročiti zaključavanje djece unutar hladnjaka.



Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti 8 ili više godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im dane upute u pogledu upotrebe aparata na siguran način i razumiju uključene opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s aparatom.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.


Postavite hladnjaka na čvrsti i ravan pod.

Postavljanje hladnjaka na nestabilno mjesto može izazvati smrt u slučaju padanja hladnjaka kod otvaranja ili zatvaranja vrata.



Ne gurajte ruke ili metalne predmete u izlaze za hladni zrak, poklopac, dno hladnjaka, rešetku koja štiti od topline (izlazni otvor za zrak) na zadnjoj strani.

To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.

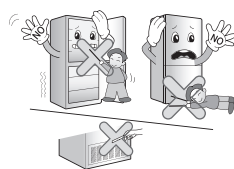

⚠ OPREZ

Nepridržavanje ove upute može prouzročiti ozljedu, oštećenja na kući ili namještaju. Molimo, budite uvijek oprezni.

Ne dirajte hranu ili posude u zamrzivaču mokrim rukama.

To može prouzročiti promrzline.



Ne stavljajte hranu u hladnjak tako da ne vodite računa o pravilnom slaganju hrane.

Tijekom otvaranja i zatvaranja vrata hrana bi mogla pasti i tako može ozlijediti ljude.

Ne stavljajte boce u zamrzivač.

Sadržaj u bocama se može zamrznuti, a boce mogu puknuti i tako mogu prouzročiti ozljede.



Ne gurajte ruke ispod hladnjaka.


Željezna ploča dna hladnjaka može prouzročiti ozljedu.



Važne sigurnosne upute


Hladnjak nosite tako da ga uhvatite za ručke na zadnjoj strani na vrhu i dnu hladnjaka.

U protivnom se ruke mogu okliznuti i ozlijediti. Proizvod je težak i u slučaju kad ga nosi jedna osoba može doći do ozljeda i nesreća.

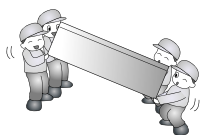

Otvaranje ili zatvaranje vrata na hladnjaku-zamrzivaču može dovesti do ozljeđivanja osoba koje se nalaze u blizini, zato molimo, budite pažljivi.

Otvaranje ili zatvaranje vrata može priklještititi stopala ili ruke, a rub vrata može ozlijediti djecu.

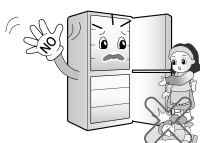

Ne stavljajte u hladnjak nikakve žive životinje.



Mjere opreza

▲ UPOZORENJE

- Prije korištenja, ovaj uređaj mora se pravilno instalirati i smjestiti na odgovarajuće mjesto prema uputama za instaliranje danim u ovom priručniku.
- Hladnjak nikada ne isključujte čupanjem napojnog kabla iz zida.
Čvrsto ga primite i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Nakon što vaš hladnjak počne raditi, ne dotičite hladne površine u odjeljku zamrzivača, naročito ako su vam ruke mokre ili vlažne.
Koža se može zalijepiti za hladne površine.

Pristupačnost napojnom kablju

Utičnica hladnjaka-zamrzivača treba biti na lako pristupačnom mjestu kako bi se u hitnom slučaju hladnjak-zamrzivač brzo isključio.

Zamjena napojnog kabla

Ako je napojni kabel oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla nesreća.

Opasnost

Rizik od moguće zamke za djecu.
Prije nego vaš hladnjak ili zamrzivač bude odvezen na odlagalište, skinite vrata. Sve police ostavite na mjestu kako bi se djeci otežao ulazak u unutrašnjost uređaja.


Ne odlazite

- Unutar ovog uređaja ne smijete odlagati benzin ili neke druge zapaljive tvari ili tekućine.
- U ovaj aparat ne stavljajte eksplozivne tvari, kao što su aerosol limenke sa zapaljivim gorivom.

Uzemljenje

U slučaju da dođe do električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik strujnog udara tako što osigurava povratnu žicu za električnu struju. S ciljem da spriječite mogući strujni udar ovaj uređaj mora biti uzemljen. Nepravilna upotreba uzemljene utičnice može dovesti do strujnog udara.

Identifikacija dijelova

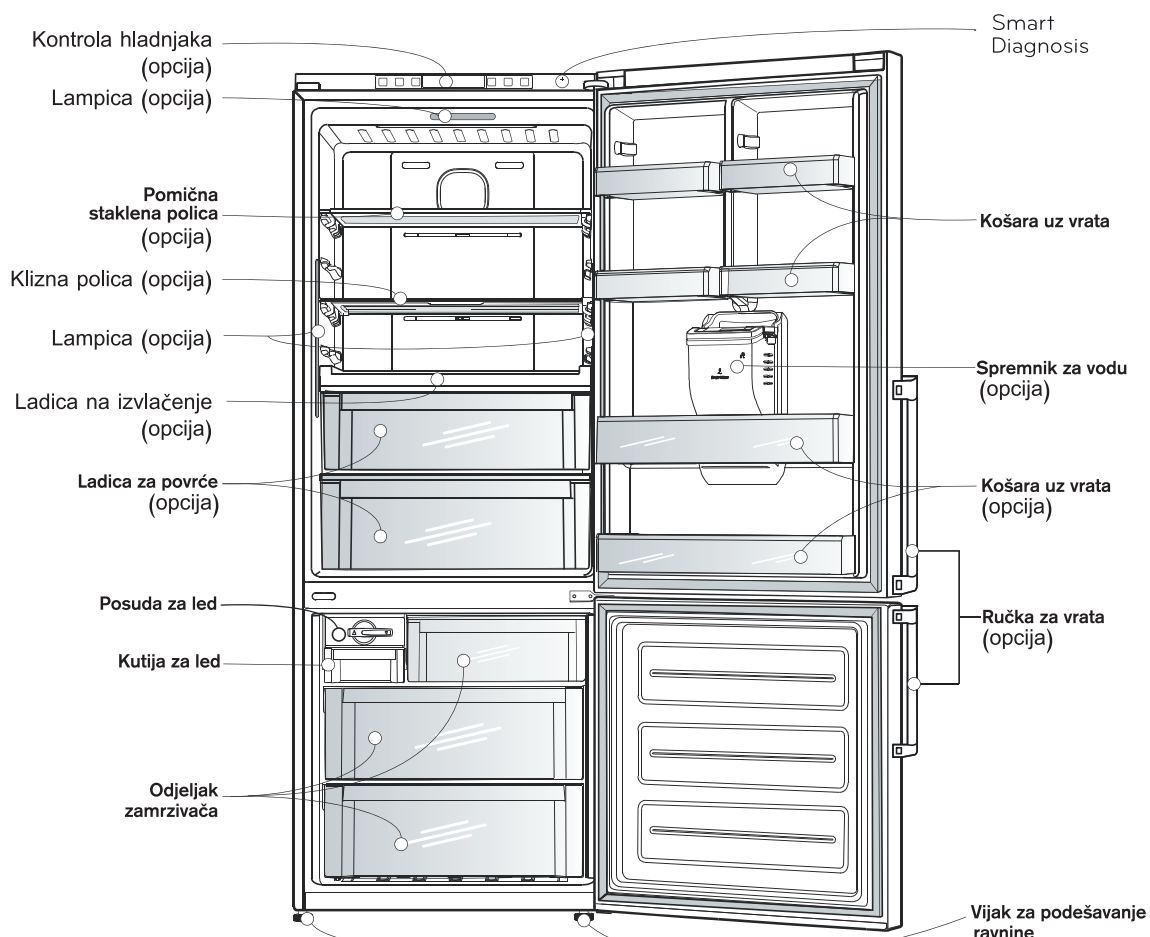

Napomena

Otkrijete li da na uređaju nedostaju neki dijelovi, možda se radi o dijelovima koji se koriste samo na nekim modelima.

Instalacija

1. Odaberite odgovarajuće mjesto za hladnjak. Hladnjak postavite tamo gdje će biti lako dostupan.
2. Izbjegavajte postavljanje hladnjaka u blizini izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti ili vlage.
3. Kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka oko hladnjaka, zadržite dovoljno prostora s obje strane, te odozgo, a najmanje 5 cm od zida sa stražnje strane.
4. Kako biste izbjegli vibracije, uređaj mora biti uravnotežen.
Ako je potrebno, prilagodite odvijače za razinu kako bi nadomjestili neravninu poda.
Kako biste omogućili lakše zatvaranje vrata, prednja strana treba biti malo viša od stražnje strane.
Odvijače za podešavanje visine lako možete okrenuti blagim dodiranjem po kućištu.
Odvijače za podešavanje okrenite u smjeru kazaljke na satu (↻) za podizanje uređaja, a u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu (↺) za spuštanje uređaja.
5. Temeljito očistite vaš hladnjak i obrišite svu prašinu nagomilanu tijekom prijevoza ili dostave.
6. Postavite sve dodatne dijelove, na primjer kutije za led, i slično, na određena mjesta. Zapakirani su zajedno kako bi se spriječilo moguće oštećenje tijekom prijevoza.
7. Uključite napojni kabel u utičnicu. U istu utičnicu ne uključujte više uređaja.

Raspon upotreba aparata

Ovaj aparat namijenjen je za korištenje u kućanstvu i druge slične primjene, kao što su

- primjena u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- turističkom smještaju i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- objektima koji nude noćenje s doručkom;
- u ugostiteljstvu i sličnim primjenama koje ne uključuju prodaju.

Klimatska klasa

Uređaj je namijenjen za rad ograničenom rasponu vanjske temperature, ovisno o klimatskim zonama. Ne koristite uređaj na temperaturama izvan granica opsega. Klimatska klasa vašeg uređaja je naznačena na naljepnici s tehničkim opisom unutar odjeljka hladnjaka.

Klasa	Simbol	Raspon vanjske temperature °C
Prošireno umjerena	SN	+10 ~ +32
Umjerena	N	+16 ~ +32
Suptropska	ST	+16 ~ +38
Tropska	T	+16 ~ +43

Početak

Prije nego počnete slagati hranu, neka vaš hladnjak radi 2-3 sata na prazno pri normalnoj temperaturi. Ako dođe do iskopčavanja iz struje, pričekajte 5 minuta prije nego ga ponovno ukopčate. Vaš hladnjak sada je spreman za uporabu.

Napomena

Ne pomičite hladnjak za vrijeme rada hladnjak. Kompresor može nakratko zazvečati.
(To je normalno i neće utjecati na performanse ili vijek trajanja kompresora.
Zvečanje će prestati nakon što hladnjak umiri.)


Kontrola temperature

Vaš kombinirani hladnjak ima dvije kontrolne opcije koje reguliraju temperaturu u odjeljcima hladnjaka i zamrzivača.


Ploča sa zaslonom za kontrolu temperature

Prilagođavanje temperature i funkcija

< Vanjski tip >

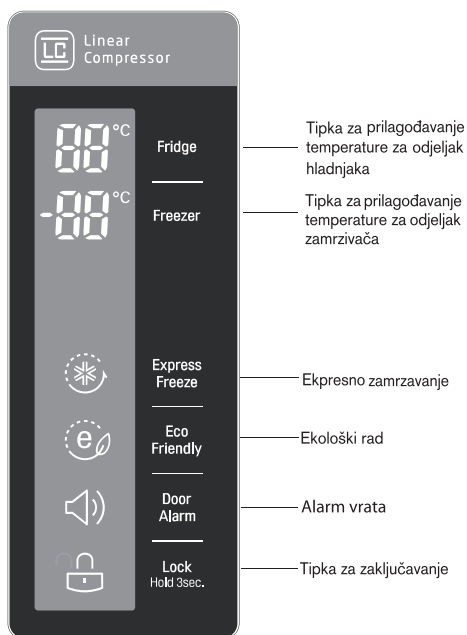

< Unutarnji tip >

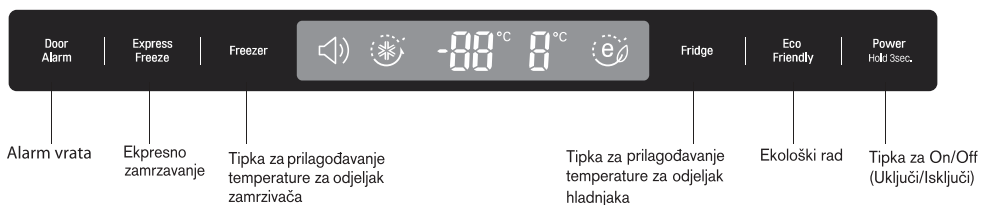

Napomena

Detaljan opis tipki pogledajte na stranici 12~13.

Kako podesiti temperaturu u odjeljku hladnjaka i odjeljku zamrzivača

- Početna temperatura odjeljaka zamrzivača i hladnjaka je od -20°C do 3°C .
Temperaturu u odjeljcima možete podešavati prema vašoj želji.

< Vanjski tip >



< Unutarnji tip >



Hladnjak

Kada se tipka pritisne temperatura hladnjaka se mijenja redom
 $3^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C}$.

Zamrzivač

Kada se tipka pritisne temperatura zamrzivača se mijenja redom
 $-20^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C}$
 $\rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C}$.

Napomena

Stvarna unutrašnja temperatura varira ovisno o stanju namirnica, jer su navedene temperature za podešavanje ciljane temperature, a ne stvarne temperature unutar hladnjaka.

Funkcija hlađenja u početku je slaba. Molimo da na gore navedeni način podešavate temperaturu tek nakon najmanje 2-3 dana rada hladnjaka.

Ekspresno zamrzavanje


- Molimo odaberite ovu funkciju kako bi ubrzali zamrzavanje.
- Ova se funkcija koristi kad želite brzo zamrznuti hranu. Pritisnite jedanput Express Frz. tipku i pokrenut će se operacija brzog zamrzavanja uz upaljenu žaruljicu indikatora.
- Operacija brzog zamrzavanja traje oko 24 sata. Kad operacija završi, automatski se vraća u normalno stanje. Ako želite zaustaviti operaciju brzog zamrzavanja, pritisnite još jednom tipku Express Frz., lampica će se ugasi, prestaje operacija brzog zamrzavanja i hladnjak se vraća u prethodno stanje.



- Indikator brzog smrzavanja ostaje uključen nakon što je odabrana funkcija Express Freeze.

Ekološki rad

- Ova funkcija omogućuje rad kombiniranog hladnjaka u modusu štednje električne energije, što je korisno kada se nalazite na odmoru, jer tako smanjujete potrošnju električne energije. Operaciju pokrećete pritiskom na tipku "EKOLOŠKI RAD" i paljenjem lampice ON (uključeno); ponovni pritisak na istu tipku prekida operaciju.

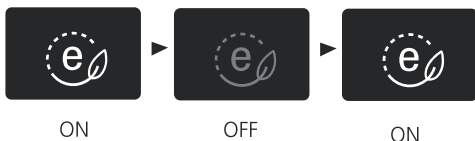

Napomena

Kada je ekološki (Eco Friendly) modus uključen ("ON"), druge tipke neće raditi. Kada se vratite s odmora, pritisnite Eco Friendly modus za njegovo isključenje i kako bi druge tipke proradile, a hladnjak se vratio na prethodno podešenu postavku za temperaturu.

Samo-testiranje

- Ova funkcija automatski otkriva kvarove tijekom korištenja hladnjaka.
- Ukoliko se kvar dogodi i uređaj ne odgovara niti na jednu tipku, ne isključujte uređaj i odmah pozovite lokalni servisni centar.
- Često je potrebno da sam serviser isključuje uređaj kako bi otkrio kvar.

Alarm vrata

- Kada su vrata hladnjaka otvorena dulje od 1 minute, alarm se oglašava svakih 30 sekundi dok se vrata ne zatvore. Molimo kontaktirajte servisni centar ako se zvuk upozorenja čuje i nakon što su vrata zatvorena.
- Alarm za vrata možete uključiti/isključiti kratkim pritiskom na tipku alarma za vrata.




Zaključavanje

< Vanjski tip >

- Pritiskom na ovu tipku zaustavljate rad svih ostalih tipki.
- Kad god pritisnete tipku LOCK (Zaključavanje), izmjenjuju se funkcije zaključavanja i otključavanja. (Za zaključavanje ili otključavanje pritisnite tipku LOCK i držite je tako 3 sekunde.)
- Kad se aktivira funkcija LOCK, zaustavit će se rad svih ostalih tipki.

Funkcija blokade ne zaustavlja radnju ispuštanja vode na modelima opremljenima ispustom vode.

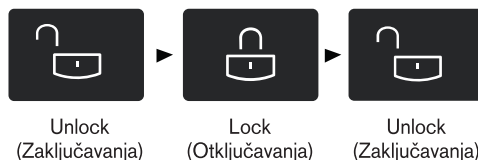

On/Off (Uključi/Isključi)

< Unutarnji tip >


- Pritiskom ove tipke hladnjak se UKLJUČUJE ili ISKLJUČUJE. U ISKLJUČENOM režimu, aparat će prestati hladiti i svjetla u unutrašnjosti se neće uključiti kada su vrata otvorena.
- Uključivanje i isključivanje se ponavlja uvijek kada se pritisne ON/OFF tipka. [Za isključivanje ("OFF") pritisnite i držite 3~7 sekundi tipku "ON/OFF". Za uključivanje ("ON") pritisnite i držite 3 sekundi tipku "ON/OFF".]

Napomena

Ova tipka ne izolira glavno napajanje od hladnjaka.

Pripremanje leda


- Izvadite posudu za led, napunite je vodom i vratite je natrag na njeno mjesto.

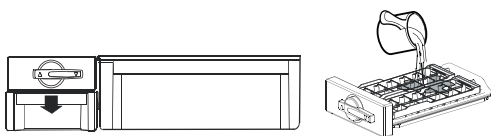

- Led će pasti u posudu za led ako okrenete ručku za odvajanje leda na odjeljku za pripremanje leda.



- Ovdje možete praviti led, a isto tako ovaj prostor možete koristiti za spremanje zamrznute hrane. Izvadite (1) (Posuda za led) na način prikazan na slici.




Napomena

- Ako se ručka za odvajanje leda okrene prije nego je led potpuno zaleđen, u posudu za led će isteći i preostala voda koja će se pomiješati s ledom.
- Izvadite led iz posude za led, ali ne sipajte vodu u posudu za led kako bi je zaledili. Kutija za spremanje leda se može zamrznuti i puknuti.
- Kada je posuda napunjena ledom, led će pasti na dno kako bi se posuda za led mogla izvući. Pazite da ne prepunite posudu s ledom.
- Lagano uklonite posudu za spremanje leda prilikom uzimanja leda tako da se graničnik klizanja ne slomi.

Odmrzavanje


- Odmrzavanje se događa automatski.
- Voda nakon odmrzavanja otječe u podložak za isparavanje i automatski isparava.

Spremnik za vodu (opcija)

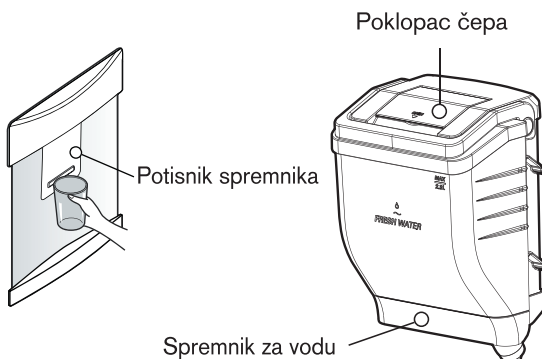

Punjenje Spremnika za vodu

Rastavljanje spremnika za vodu

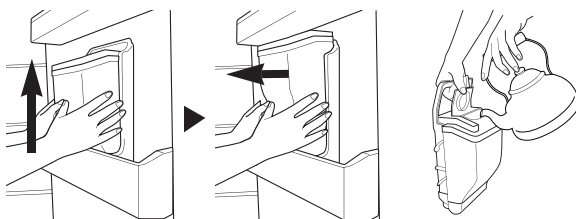

- Sastavljanje izvršite suprotno od rastavljanja.
- Pazite da ne prignječite ventil.
- Kada postavljate spremnik za vodu na vrata, pazite da ga pravilno postavite.

- Izducite spremnik za vodu. Zatim otvorite čep poklopca.
- Napunite se može najviše 2,3 litre vode.
- Napunite samo pitkom vodom. Nikada ne ulijevajte nikakve druge tekućine osim vode. U spremnik nikada ne ulijevajte vruću vodu.

Kako piti

- Pritisnite polugu spremnika čašom.
- Voda će se ispuštati sve dok se pločica drži pritisnuta.
- Da bi se smanjilo prolijevanje, lagano uklonite šalicu ili čašu s pločice ispusta.
- Ako slučajno prolijete, bilo kakvu vodu u području ispusta obrišite mekanom krpom.

OPREZ

Punjenje spremnika vode drugim napitcima osim pitke vode može uzrokovati kvar ispusta.

UPOZORENJE

Napunite samo pitkom vodom.
Spremnik vode nemojte puniti nikakvim drugim napitcima. Mora se napuniti samo pitkom vodom.
Nikada ga ne punitite vrućom ili toplom vodom.

Napomena

Kada se pojavi problem s ispuštanjem, ponovno ugradite bocu s vodom. Pločica ispusta se mora snažno pritisnuti prilikom ispuštanja vode.

Odjeljak zamrzivača

Ukoliko trebate spremiti veliku količinu hrane u odjeljak zamrzivača,

1. Gornja ladica odjeljka zamrzivača, prostor za pravljenje leda se mogu izvaditi iz uređaja, a hrana se može postavljati izravno na žičanu policu.
2. Srednja ladica odjeljka zamrzivača se može izvaditi iz uređaja, a hrana se može postavljati izravno na žičanu policu.

Odjeljak zamrzivača ima žičanu policu, kako bi se dobio najveći mogući prostor za spremanje hrane. Također, ladica je opremljena za prikladno spremanje vodenkastog mesa i hrane u polutekućem stanju.



Maksimalni kapacitet zamrzavanja
Ako se hrana već nalazi u pretincu, postavite zamrzivač na najhladniju temperaturu (-23°C) i pritisnite gumb "Express frz" nekoliko sati prije stavljanja svježeg proizvoda u pretinac zamrzivača kako bi se postigao maksimalni kapacitet.
U pravilu, dovoljno vrijeme je 7 sati.


Klizna polica (opcija)

Kliznu policu možete gurnuti unutra ako Vam je potreban prostor za visoke posude ili proizvode na polici ispod.

Napomena

Uklonite sve namirnice sa stražnje polovice police i prednje klizne police.

1. Lagano podignite prednji kraj klizne police i gurnite je unutra.
2. Stražnja polovica police će se podići kako bi omogućila klizanje prednjeg kraja ispod nje, ili se može ručno podignuti prema stražnjoj stijenci kako bi se omogućilo lakše klizanje prednje klizne police.
3. Kliznu policu jednostavno možete izvući suprotnim redoslijedom za vraćanje u izvučeni položaj.

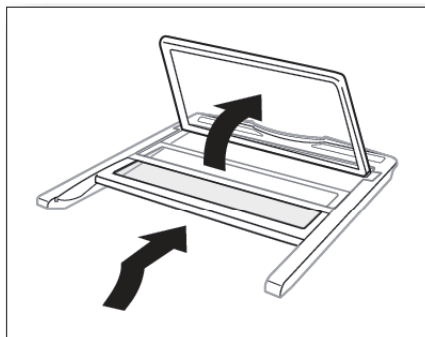


OPREZ

Budite oprezni prilikom podešavanja police jer može ispasti ako ne rukujete pravilno.

OPREZ

Nemojte podizati stražnju polovicu police i držati je u podignutom položaju.
Visoke namirnice se ne smiju stavljati na stražnji kraj police.

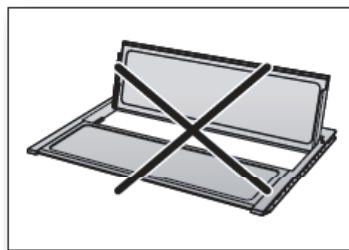



Kako ukloniti stražnju polovicu police.

Prednji dio police gurnite unutra ispod stražnje polovice police.

Zatim, stražnju polovicu police podignite kako biste je uklonili.


Napomena

Uvjerite se da su stražnja polovica police i prednja klizna polica sigurno vraćene u položaj police prije stavljanja namirnica na njih.

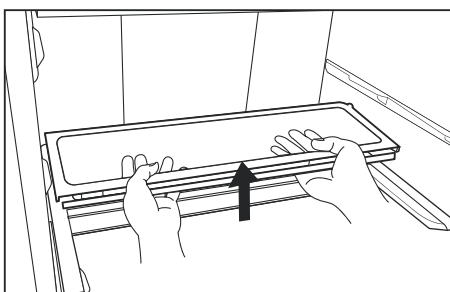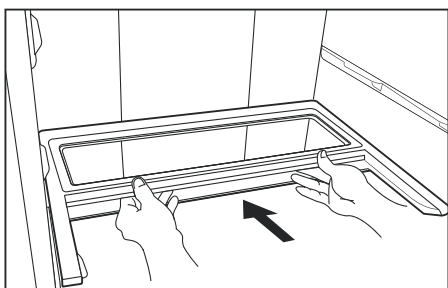



Ladica na izvlačenje (opcija)

Ladica na izvlačenje pruža pristup namirnicama pohranjenima u stražnjem dijelu ladice tako što je možete izvući van bliže sebi.

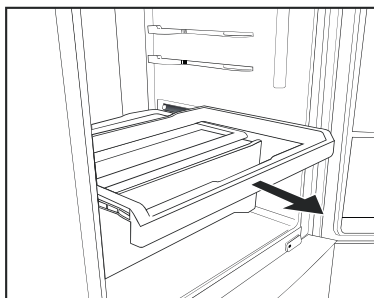

⚠ OPREZ

Molimo nemojte držati dno ladice kada ladicu gurate unutra, može vam uhvatiti ruku.

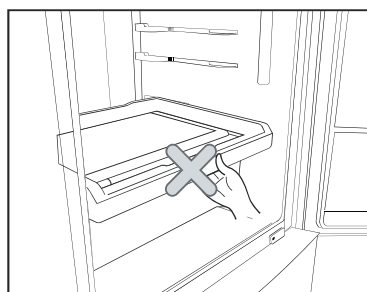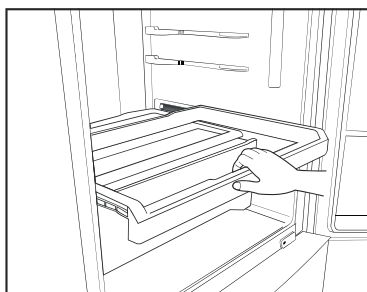

Kako uklonite ladicu na izvlačenje


U potpunosti izvucite ladicu na izvlačenje i podignite prednji kraj i zatim je lagano izvucite.

NAPOMENA


Prije uklanjanja ladice na izvlačenje, drugu košaru odozdo na vratima uklonite s vrata hladnjaka.

NAPOMENA

Budite pažljivi pri izvlačenju ladice tako da namirnice na ispadnu. Uklonite sve namirnice iz ladice prije uklanjanja.

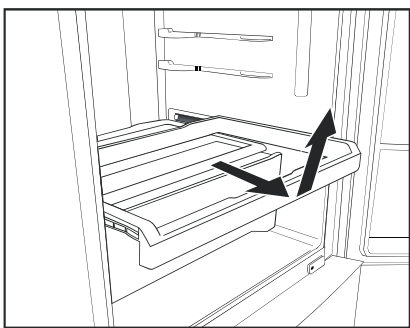


Način skidanja ladice za povrće

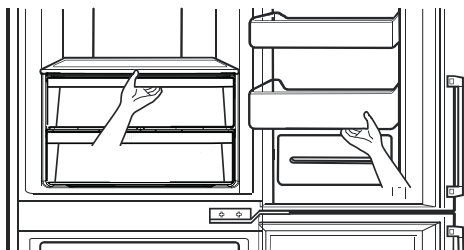

Izvadite donju košaru iz vrata tako da je podignete. Povucite ladicu sve dok se ne zaustavi, a zatim je lagano podignite i izvucite.

Kako ukloniti poklopac ladice za povrće

- Za glatki rad pretinca ladice i ladice na izvlačenje, poklopac T/V je dobro učvršćen. Budite oprezni pri rastavljanju. Sastavljanje se vrši suprotnim redoslijedom od rastavljanja.

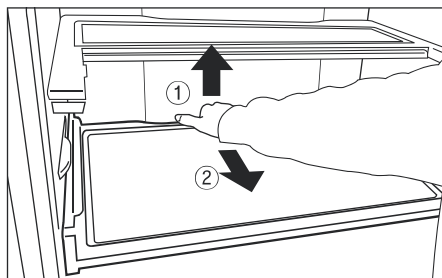

- Najprije, rastavite ladicu na izvlačenje i pretinac ladice, zatim
 1. Stavite ruku u prostor između hladnjaka i poklopca T/V i zatim ga podignite.
 2. Uklonite ga povlačenjem prednjeg ruba dok je još uvijek podignut.

Zamjena lampice

NAPOMENA

Ovaj proizvod koristi LED lampice koje korisnik ne može sam zamijeniti.

Molimo kontaktirajte ovlaštenu servisnu službu radi servisiranja ili zamjene LED lampica.

Spremanje hrane

⚠ OPREZ

- Ne spremajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, kao na primjer banane, ananas ili dinja.
- Toplu hranu prije spremanja u hladnjak najprije ohladite. Spremanje tople hrane u hladnjak može pokvariti ostalu hranu i dovesti do visokih računa za električnu energiju!
- Pri spremanju hrane, zamotajte je u foliju ili je stavite u zatvorenu posudu. To će spriječiti vlaženje od isparavanja i pomoći da hrana zadrži okus i hranjivost.
- Hranom ne smijete zatvarati dovode zraka. Nesmetana cirkulacija ohlađenog zraka održava temperaturu hladnjaka jednakom.
- Ne otvarajte često vrata hladnjaka. Otvaranjem vrata propušta se u hladnjak topao zrak, što prouzrokuje povećanje temperature.
- U ladicama uz vrata ne držite previše namirnica, jer će to sprečavati čvrsto zatvaranje vrata.
- Ne spremajte boce u zamrzivač-mogle bi puknuti kad se zamrznu.
- Ne zamrzavajte hranu koja je već bila odmrzavana. To može prouzročiti gubitak okusa i hranjivih vrijednosti.
- Ne spremajte u hladnjak farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili druge proizvode osjetljive na temperaturu.
Proizvodi koji zahtijevaju strogu kontrolu temperature ne smiju biti spremljeni u hladnjak.
- Ukoliko želite brzo zamrznuti novu namirnicu, stavite je u srednju ladicu odjeljka zamrzivača, te pritisnite tipku za Express Frz.
- Police zamrzivača gurnite do kraja kako bi osigurali dobro kruženje zraka u uređaju.

Prijedlozi za štednju energije

- Molimo, ne držite vrata predugo otvorena, vrata zatvorite što je brže moguće.
- Ne preporučujemo stavljanje prevelike količine hrane. Potrebno je ostaviti dovoljno prostora za slobodno kruženje hladnog zraka.
- Temperaturu hladnjaka-zamrzivača ne postavljajte niže nego što je potrebno. Ne stavljajte hranu blizu senzora za temperaturu.
Držite hranu udaljenu od senzora na najmanje 5mm udaljenosti.
- Vruću hranu prije spremanja u hladnjak, ostavite da se ohladi. Stavljanje vruće hrane u kombinirani hladnjak može pokvariti drugu hranu i može imati za posljedicu veliki račun za struju.
- Ne začepljujte otvore za zrak hranom. Nesmetano kruženje hladnog zraka održava ravnomjernom temperaturu unutar hladnjaka-zamrzivača.
- Ne otvarajte prečesto vrata. Otvaranje vrata znači ulazak toplog zraka u hladnjak-zamrzivač i uzrokuje porast temperaure.
- Za čuvanje položaja unutrašnjih dijelova kao što su košare, ladice (hladnjak), police i žičane police. Proizvođač isporučuje ono što je najučinkovitije za štednju energije.

Opće informacije

Za vrijeme godišnjih odmora

Tijekom godišnjih odmora prosječnog trajanja vjerojatno će vam biti najpoželjnije ostaviti hladnjak uključen. Namirnice koje se mogu zamrznuti stavite u zamrzivač, tako ćete ih duže sačuvati. Ukoliko planirate biti odsutni na duže vrijeme, svu hranu izvadite iz hladnjaka i zamrzivača, isključite napojni kabel iz utičnice u zidu, temeljito očistite unutrašnjost uređaja i sva vrata ostavite OTVORENA kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.

Nestanak struje

- Nestanak struje od 1-2 sata neće nanijeti štetu stavljenoj hrani. Pokušajte izbjeći često otvaranje i zatvaranje vrata.


Ukoliko se selite

- Izvadite hranu iz kombiniranog hladnjaka i trakom dobro učvrstite pomične dijelove.
- Prije nego li pomaknete kombinirani hladnjak uvijte vijke za podešavanje visine sve dok se ne zaustave. Ako to ne učinite vijci mogu ogrepsti pod ili se kombinirani hladnjak neće moći maknuti.

Cijev protiv kondenzacije

- Anti-kondenzacijska cijev je postavljena uokolo prednje strane hladnjaka i zamrzivača, samo u zamrzivaču kao i između zamrzivača i hladnjaka kako bi se spriječilo orošavanje.

Cijev protiv kondenzacije

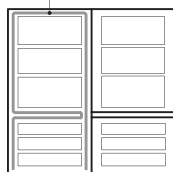

- Posebno nakon instaliranja ili kada je temperatura okoline visoka, kombinirani hladnjak može biti vruć, što je sasvim normalno.

Zamjena smjera otvaranja vrata

- Vaš kombinirani hladnjak osmišljen je tako da se strana otvaranja vrata može mijenjati, dakle vrata se mogu otvarati i na desnu i na lijevu stranu, kako bi se uređaj lakše uklopio u dizajn vaše kuhinje.

⚠ OPREZ

Međutim, kada budete željeli promijeniti stranu otvaranja vrata, morat ćete pozvati servis. Garancija ne obuhvaća promjenu strane otvaranja vrata.

Čišćenje

Prije čišćenja

Obavezno iskopčajte utikač prije čišćenja ili usisavanja unutrašnjih površina ili poklopaca.

Vanjšina

Vanjštinu hladnjaka čistite mekom krpom umočenom u toplu vodu ili tekući deterdžent. Ukoliko koristite deterdžent, obavezno ga isperite čistom mokrom krpom.

Unutrašnjost

Isto kao gore.

Nakon čišćenja

Provjerite je li napojni kabel neoštećen, je li priključak pregrijan i je li čvrsto ukopčan u utičnicu.

⚠ UPOZORENJE

Pazite da nakon pranja uređaj uvijek obrišete suhom krpom.
Ne koristite abrazivna sredstva, petrolej, benzen, razrjeđivač, hidrokloridne kiseline, kipuću vodu, grube četke, itd., jer bi mogli oštetiti dijelove hladnjaka-zamrzivača.

Posuda za otjecanje

Masnoću obrišite oko vrata i s podloška za kapanje masnoće čistom krpom.

Vanjska strana spremnika

Krpom obrišite vlagu s aparata za vodu i potisniku na aparatu za vodu.

Odvajanje poklopca spremnika vode od spremnika vode.

- Uklonite spremnik vode iz vrata .
Podignite polugu oslobađanja i otpustite 2 bočne kopče na poklopcu spremnika.
- Spremnik vode se može oprati kada se ukloni iz hladnjaka upotrebom neutralnih sredstava za čišćenje. Temeljito isperite prije ponovnog postavljanja i punjenja.

Čišćenje spremnika vode i čepa za punjenje

Poklopac spremnika vode i čep za punjenje trebaju se periodično očistiti nakon što se uklone iz spremnika vode. Mala četkica kao što je četkica za zube može se koristiti za čišćenje udubljenog dijela čepa za punjenje.

⚠ OPREZ

Uvjerite se da je poklopac spremnika vode sigurno ugrađen na spremnik vode prije punjenja kroz provrt za punjenje.

Smart Diagnosis™

(Dodatna mogućnost)

Ako imate bilo kakvih problema s hladnjakom, on ima sposobnost prijenosa podataka LG servisnom centru putem telefona. To vam daje mogućnost da izravno razgovarate s našim obučanim stručnjacima. Stručnjaci bilježe podatke koji se šalju iz vašeg aparata i koriste ih kako bi analizirali problem, pružajući brzu i učinkovitu dijagnostiku problema.

Ako imate problema s hladnjakom, nazovite LG servisni centar. Značajku Smart Diagnosis koristite samo kada vam korištenje ove značajke odobri agent iz LG centra za podršku. Normalno je da čujete prijenosni zvuk koji je sličan zvuku faks uređaja.

Smart Diagnosis se ne može aktivirati ako hladnjak nije spojen na napajanje. Ako se vaš hladnjak ne može uključiti, rješavanje problema mora biti provedeno bez korištenja značajke Smart Diagnosis.

Najprije nazovite LG servisni centar. Značajku Smart Diagnosis koristite samo kada vam to naloži agent iz LG servisnog centra.

1. Zatvorite vrata hladnjaka.
2. Tipku zaključavanja zaslona (zadržava 5 minutnu logiku zaštite) pritisnite 3 sekunde.


- U slučaju otključanog stanja.



- U slučaju zaključanog stanja.



3. Pritisnite i držite tipku 'Freezer (Zamrzivač)' dulje od 3 sekunde.

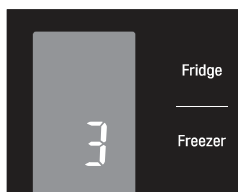

Prikazat će se '3' i druga LED lampica će se ISKLJUČITI.

Napomena

5 minuta nakon zatvaranja vrata, ova opcija se isključuje i zaslon će se vratiti u normalno stanje.

4. Otvorite vrata hladnjaka.
5. Prateći upute operatora, mikrofona telefona držite u blizini ikone <<SmartDiagnosis>>



6. Držite telefon na mjestu do završetka zvučnog prijenosa podataka.
7. Držite telefon bez pomicanja dok ne prestane zvučni signal prijenosa. Ovo traje oko 3-6 sekunde. Nastavite razgovor s operaterom, koji će vam pomoći uz upotrebu informacija koje su prenesene na analizu.

Napomena

- Za postizanje što boljih rezultata, ne mičite telefon za vrijeme prenošenja zvuka.
- Ako agent iz servisnog centra ne uspije točno zabilježiti podatke, može tražiti da pokušate ponovno.
- Razlike u kvaliteti poziva ovisno o regiji mogu utjecati na funkcionalnost značajke.
- Koristite kućni telefon kako bi se ostvarila bolja veza, čime se postiže bolja usluga.
- Loša kvaliteta poziva može rezultirati lošim prijenosom podataka s telefona na aparata, zbog koje značajka Smart Diagnosis možda neće raditi ispravno.

Prije nego pozovete servisera, provjerite ovaj popis.

Može vam uštedjeti i vrijeme i novac.

Ovaj popis uključuje učestale pojave koje nisu rezultat kvarova ovog uređaja.

Problem	Mogući uzroci
Hladnjak-zamrzivač ne radi	• Utikač nije ukopčan u utičnicu. Ukopčajte ga. • Pregorio je osigurač ili je negdje prekinut strujni krug. Provjerite, promijenite osigurač ako je potrebno i pogledajte što se događa sa strujnim krugom. • Nestanak struje. Provjerite rade li žarulje.
Temperatura odjeljka hladnjaka ili zamrzivača je previsoka	• Kontrola temperature nije na ispravnoj poziciji. Pogledajte dio ovog priručnika koji govori o kontroli temperature. • Uređaj se nalazi u blizini izvora topline. • Toplo vrijeme-česta otvaranja vrata. • Vrata su ostala otvorena duže vrijeme. • Neka namirnica ne dopušta potpuno zatvaranje vrata ili blokira dovod zraka u odjeljku zamrzivača.
Vibracija ili neuobičajena buka	• Podloga na kojoj stoji hladnjak-zamrzivač je možda neravna ili je hladnjak-zamrzivač postavljen nestabilno. Uravnotežite ga vijcima za podešavanje ravnoteže. • Nepotrebni predmeti nalaze se na stražnjem dijelu hladnjaka-zamrzivača.
Na smrznutoj hrani nalazite mraz ili ledene kristale	• Vrata su ostavljena odškrinuta ili neka namirnica blokira zatvaranje vrata. • Prečesto ili predugo otvaranje vrata. • Hrana je već dovoljno zamrznuta.
Na površini kućišta stvara se vlaga	• Ova će se pojava najčešće dogoditi na mokrim mjestima. Obrišite suhim ručnikom.
Iznutra se skuplja vlaga	• Prečesto ili predugo otvaranje vrata. • Kad je u zraku velika vlažnost, ona ulazi u hladnjak kad se otvore vrata.
Neugodni mirisi dolaze iz hladnjaka	• Hrana snažnog mirisa mora se spremati čvrsto poklopljena ili dobro umotana. • Provjerite ima li u hladnjaku pokvarene hrane. • Unutrašnjost treba očistiti. Pogledajte dio ovog priručnika koji govori o ČIŠĆENJU.

Vrata se ne zatvaraju ispravno

- **Neka namirnica blokira zatvaranje vrata.**
Uklonite namirnice koje smetaju zatvaranju vrata.
- **Hladnjak-zamrzivač ne stoji uravnoteženo.**
Podesite vijke za ravnotežu.
- **Podloga na kojoj stoji hladnjak-zamrzivač je neravna ili je hladnjak-zamrzivač nestabilan.**
Vijkom za podešavanje lagano podignite prednju stranu uređaja.

Ne radi unutrašnje svjetlo

- **Nema struje.**
- **Kada želite zamijeniti žarulju, morate kontaktirati servisera.**

Bez ispuštanja vode

- **Niska razina vode u spremniku vode.**
Napunite spremnik vode s više od 2,3 litre vode.

Zbrinjavanje starog uređaja



- 1 Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačicima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegli otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Normalno je ...

Sljedeće pojave su normalne.

	Pojava	Rješenje
Zvuk	Kada čujete "tak" ili "tuk" zvuk.	To je zvuk širenja/stezanja različitih dijelova ili raznih kontrolnih uređaja koji rade ovisno o promjeni temperature unutar hladnjaka.
	Kada čujete "deureureuk", "dulkuk" ili "vaung" zvuk.	To je zvuk kompresora ili ventilatora kada hladnjak počinje ili završava rad. Sličan zvuk se može čuti kod paljenja ili gašenja automobilskeg motora.
	Kada čujete "kureureuk" zvuk protoka vode.	To je zvuk rashladnog sredstva koje mijenja svoje stanje u zamrzivaču/hladnjaku. Kada tekućina prelazi u plin, čuti će se zvuk vode koja teče, a kada plin prelazi u tekućinu čuti ćete "kureureuk" zvuk.
	Kada čujete zvuk vjetra kao "šuu" ili "šik" odmah nakon zatvaranja vrata.	To je zvuk koji se stvara kada se unutarnji pritisak privremeno smanji kada se naglo ohladi topli zrak koji je ušao u hladnjak.
	Kada čujete zvuk trešnje.	Ako je hladnjak postavljen na drveni pod, ili ne stoji ravno, uslijed trešnje, zvuk može biti glasan.
	Kada čujete glasan zvuk nakon prvog postavljanja uređaja.	Kada hladnjak uključujete prvi put, hladnjak će raditi velikom brzinom kako bi brzo ohladio prostor, tako se može čuti glasniji zvuk. Kada temperatura unutarnjeg prostora padne ispod određene razine, zvuk će se smanjiti.
Otvorena vrata	Kada se vrata malo otvore nakon zatvaranja vrata	Ovisno o sili ili brzini zatvaranja vrata hladnjaka ili zamrzivača, nakon zatvaranja vrata, vrata se mogu malo otvoriti, a zatim će se zatvoriti. Pazite da vrata ne zatvarate prejako.
Zaleđivanje/orošavanje	U slučaju zaleđivanja ili orošavanja na unutrašnjoj ili vanjskoj strani hladnjaka.	Kada vanjski zrak ulazi i struji preko unutrašnje površine hladnjaka, može doći do zaleđivanja/orošavanja. Posebno, do toga će lakše doći ukoliko češće otvarate i zatvarate vrata hladnjaka. Isto tako, ako je velika vlažnost na mjestu na kojem ste postavili hladnjak ili tijekom kišne sezone ili za kišnog dana, na vanjskoj površini hladnjaka može doći do orošavanja. Radi se o prirodnoj pojavi koja se javlja tijekom vlažnog vremena. Obrišite kapljice vode suhom krpom.
Temperatura	Kada je prednja strana hladnjaka topla.	Cijevi za grijanje su postavljene oko prednjeg dijela hladnjaka i na razdjelnici hladnjaka i zamrzivača kako bi se spriječilo orošavanje. Hladnjak se može činiti toplijim nakon instaliranja ili tijekom vrućeg ljeta, ali možete biti sigurni da to nije problem.