

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE.....04

Odlaganje starih baterija/akumulatora	11
Zbrinjavanje starog uređaja	11

POSTAVLJANJE.....12

Dijelovi	12
Uklanjanje ambalažnih materijala	13
Daljinski upravljač	14
Prijevoz ili premještanje uređaja	15
Ugradnja uređaja	15

RAD16

Pregled uređaja	16
Početak rada	22
Upotreba načina rada Smart	22
Upotreba načina rada Booster	23
Upotreba načina rada Dual	23
Upotreba načina rada Single	24
Prilagodba značajke brzine ventilatora pročišćivača zraka	24
Prilagodba brzine ventilatora pojačivača čišćenja	25
Okretanje pojačivača čišćenja	25
Provjeravanje kvalitete zraka	26
Upotreba ionizatora zraka	29
Postavljanje funkcije Sleep Timer	30
Zaključavanje gumba upravljačke ploče	30

PAMETNE FUNKCIJE.....31

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ	31
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™	33

ODRŽAVANJE.....35

Održavanje pojačivača čišćenja	36
Čišćenje vanjskog dijela	36
Čišćenje filtra	37
Zamjena filtra	37
Čišćenje senzora za čestice	38
Spremanje	39

RJEŠAVANJE PROBLEMA40

SPECIFIKACIJE UREĐAJA.....44

SIGURNOSNE UPUTE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte ugrađivati uređaj na neravnu ili nagnutu površinu.
- Ne ugrađujte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini opreme koja generira toplinu.
- Nemojte ugrađivati proizvod na mjesto gdje je moguće istjecanje zapaljivog plina ili gdje postoje čestice industrijskog ulja ili metala.
- Pazite da električni utikač ne pritisnete stražnjim dijelom uređaja.
- Ne dirajte električni utikač mokrim rukama.
- Čvrsto priključite konektore tako da vanjski dio kabela ne dodiruje terminale.
- Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje, vucite ga za utikač.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice za vrijeme grmljavine ili kada se neće upotrebljavati duže vrijeme.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Nemojte produljivati kabel za napajanje ili ga mijenjati.
- Nemojte upotrebljavati više uređaja na produžnom kabelu s više utičnica.

- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

Rad

- Ako se uređaj uroni u vodu, prestanite ga upotrebljavati i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte proizvod ni električni utikač i odmah prozračite prostor.
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.
- Ako začujete nepravilan zvuk i buku, neugodan miris ili dim, odmah iskopčajte proizvod i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Samo ovlašteni serviser iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati niti pohranjivati vatru, zapaljive spojeve (eter, benzen, alkohol, lijekove, propan, butan, zapaljive plinove, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) ili materijale (svijeće, svjetiljke itd.) blizu proizvoda.
- Nemojte postavljati kabel za napajanje ispod sagova, tepiha ili otirača.
- Ne dopuštajte životinjama i kućnim ljubimcima da žvaču kabel napajanja.
- Ne dopuštajte djeci da se penju na uređaj ili da se igraju njime.
- Nemojte prenositi uređaj tijekom rada uređaja.
- Ventilator nije igračka. Njime se ne smiju igrati djeca i on se ne smije staviti na mjesto na kojem ga djeca mogu dohvatiti.

- Nemojte udarati uređaj.
- Nemojte ništa stavljati na uređaj (kavu, vaze s cvijećem, pića itd.).
- Ne gurajte šake ni metalne predmete u ulaz ili izlaz zraka.
- Nemojte montirati niti upotrebljavati oštećene dijelove.
- Ne stavljajte zapaljive spojeve u uređaj.
- Nemojte rukovati uređajem dok je poklopac otvoren.

Održavanje

- Ambalažne materijale (vinil, stiropor itd.) bacite i držite izvan dohvata djece.
- Pazite da prilikom rastavljanja i ponovnog sastavljanja dijelova uređaja ne priklješтите nijedan dio svojeg tijela.
- Prestanite s upotrebom proizvoda i iskopčajte uređaj prije čišćenja i zamjene filtra.

Baterija

- Daljinski upravljač uređaja radi s pomoću baterije u obliku gumba/novčića. Ako slučajno progutate bateriju, odmah posjetite liječnika i zatražite hitnu pomoć. Ako ne primite hitnu pomoć u roku od 2 sata od gutanja, moglo bi doći do oštećenja organa, a u ozbiljnijim slučajevima i smrti.
- Nemojte progutati bateriju.
- Ako baterijsko ležište nije učvršćeno, odmah prestanite s upotrebom uređaja i spremite ga izvan dohvata djece.
- Zamijenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama iste vrste. Nemojte kombinirati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.

⚠ OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Uređaj nemojte ugrađivati u opremu za prijevoz (vozila/plovila itd.).
- Nemojte postavljati uređaj blizu televizora ili zvučne opreme.
- Nemojte postavljati uređaj ispod jakog svjetla.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Prilikom premještanja ili skladištenja uređaja, omotajte kabel za napajanje oko podnožja uređaja kako biste spriječili ozljede, oštećenje kabela ili oštećenje podova.

Rad

- Proizvod nemojte upotrebljavati za uklanjanje otrovnih plinova poput ugljičnog monoksida.
- Proizvod nemojte koristiti za ventilaciju.
- Uređaj nemojte dugo upotrebljavati na području s nestabilnim naponom.
- Nemojte postavljati zapreke oko otvora za ulaz i izlaz zraka.
- Djecu i osobe smanjenih mentalnih sposobnosti prilikom upotrebe uređaja mora nadzirati osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

- Nemojte postavljati uređaj blizu zavjesa.
- Proizvod nemojte upotrebljavati za posebne namjene kao što je zaštita biljaka, preciznih instrumenata, umjetnina itd.
- Nemojte se penjati na uređaj i nemojte postavljati predmete na njegov gornji dio.
- Nemojte upotrebljavati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte dopustiti da vlaga iz ovlaživača izravno dodiruje uređaj.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako nije u uspravnom položaju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj blizu predmeta osjetljivih na toplinu.
- Filtar upotrebljavajte samo u svrhu za koju je predviđen.
- Filtar za ugodan miris i filtari za štetne alergene sastavljaju se zajedno. Nemojte ih pokušavati odvajati.
- Nemojte upotrebljavati deterdžente, kozmetiku, kemikalije, osvježivače zraka ili sredstva za dezinfekciju na uređaju.
- Nemojte postavljati magnetske ili metalne predmete na gornju stranu uređaja.
- Nemojte dirati unutarnje dijelove tijekom rada jedinice ili odmah nakon njezina rada.
- Nemojte upotrebljavati pojačivač po vlastitom nahođenju.
- Nemojte gurati predmete u pojačivač.
- Nemojte rukovati proizvodom dok su poklopac i rešetka pojačivača razdvojeni.
- Nemojte gurati ruke ili metalne predmete u pomični dio pojačivača čišćenja.
- Nemojte istodobno pritiskati više gumbi na daljinskom upravljaču.
- Nemojte udarati ni gaziti daljinski upravljač.

- Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač na mjestima gdje ima puno vode ili vlage.
- Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač na mjestima gdje ima vatre ili vrućine.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj agresivnim sredstvima za čišćenje s otapalima, već se poslužite mekom krpom.
- Pojačivač čišćenja ne rastavljajte po vlastitom nahođenju.
- Nemojte čistiti uređaj alkalnim sredstvima za čišćenje.
- Površinu uređaja nemojte brisati s pomoću sumporne kiseline, klorovodične kiseline ili organskih otapala (razrjeđivača, kerozina itd.) i nemojte lijepiti naljepnice na uređaj.
- Voda ne smije prodrijeti u uređaj.
- Filtar nemojte prati vodom.
- Pripazite da usisavanjem ne oštetite filter za vrlo sitne čestice.

Baterija

- Nemojte mijenjati bateriju po vlastitom nahođenju.
- Pogrešno stavljena baterija može izazvati eksploziju.
- Nemojte puniti niti rastavljati bateriju.
- Prazne baterije nemojte bacati u vatru i ne ostavljajte ih blizu izvora topline.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite bateriju i pohranite je na sigurno.

Odlaganje starih baterija/akumulatora




- Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod. ([Http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe](http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe))

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegli otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling


Dijelovi

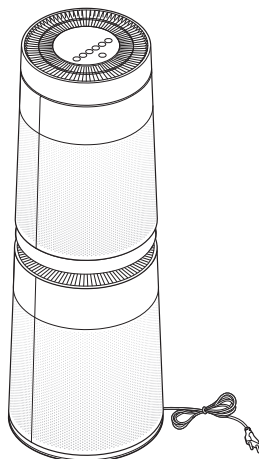

Pročišćivač zraka

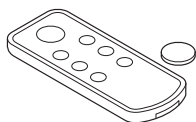

Daljinski upravljač /
baterija (CR2025, 1 jedinica)




Priručnik za vlasnika

- Izgled i komponente uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Oblik električnog utikača razlikuje se ovisno o državi.


Uklanjanje ambalažnih materijala

Prije upotrebe uređaja raspakirajte uređaj i uklonite vrpцу za pakiranje ili vinil.


- 1 Izvucite uređaj iz ambalaže i uklonite traku za fiksiranje uređaja.
- 2 Primite gornji kraj stražnjeg poklopca i nježno ga povucite.
 - Na poledini uređaja vidjet ćete natpis „PM1.0 & GAS SENSOR SYSTEM”.

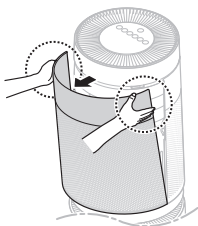


- 3 Uklonite poklopac s uređaja.

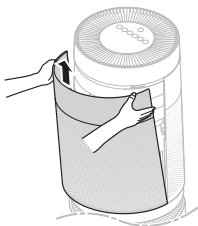


- 4 Uklonite držač na ulazu za filter.
 - Otvor za gornji filter: 1 držač
 - Otvor za donji filter: 1 držač

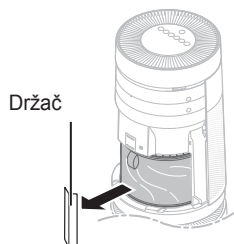


- 5 Izvadite filter i njegov vinil.

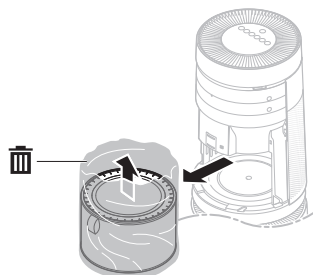

- 6 Ugradite filter u uređaj.
 - Ručka mora biti okrenuta prema gore.

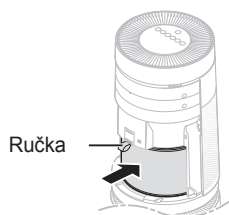

- 7** Prije nego što zatvorite poklopac umetnite dijelove za fiksiranje na donjem dijelu poklopca u otvore na dnu uređaja.

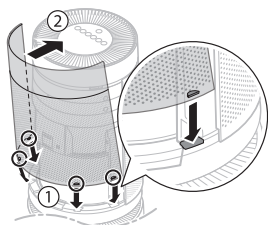

- 8** Na isti način uklonite vinil s filtra na donjem dijelu uređaja.
- 9** Nakon čišćenja i zamjene filtra uređaj sastavite redoslijedom obrnutim od onoga kojim ste ga rastavili.


! OPREZ

- Ne uklonite li držače, to može utjecati na radne značajke uređaja. Uklonite ih prije upotrebe.
- Prije upotrebe uklonite vinil filtra, inače bi moglo doći do kvara uređaja.
- Prilikom ugradnje filtra obratite pažnju na smjer kako ne bi došlo do kvara uređaja.


Daljinski upravljač

Umetanje baterije


- 1** Dok je poleđina daljinskog upravljača okrenuta prema gore, izvadite baterijsko ležište iz daljinskog upravljača.

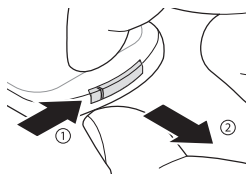

- 2** U ležište umetnite bateriju koju ste dobili uz uređaj.
- Elektroda baterije (+) mora biti okrenuta prema gore.

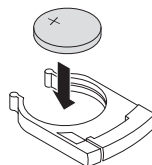

- 3** Vratite baterijsko ležište u daljinski upravljač.

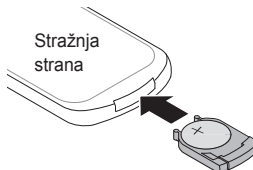

NAPOMENA

- Ako se baterija isprazni, zamijenite je novom (CR2025).
- Ako daljinski upravljač ne radi prema očekivanjima, pokušajte zamijeniti bateriju ili provjerite polaritet (+, -) baterije. Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.
- Iskorištene baterije zbrinite u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

Prijevoz ili premještanje uređaja

Uređaj prilikom prevoženja mora biti zaštićen i stajati uspravno. Udarci mogu oštetiti uređaj.




Uređaj je težak. Premještanje ga moraju dvije osobe.

- Ispuštanjem uređaja možete uzrokovati ozljede ili kvar uređaja.
- Uređaj nemojte prenositi tako da ga držite za vanjski poklopac. Poklopac bi se mogao nehotično otvoriti, uslijed čega bi uređaj mogao pasti.




Prilikom premještanja ili skladištenja uređaja, omotajte kabel za napajanje oko podnožja uređaja kako biste spriječili ozljede, oštećenje kabela ili oštećenje podova.




Ugradnja uređaja

Uređaj ugradite na čvrstu i ravnu površinu. Ugrađivanje uređaja na nestabilnu ili nakošenu površinu može uzrokovati buku i vibracije ili nagib koji može rezultirati ozljedama.

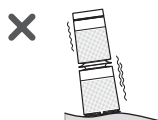

Ostavite 1 m prostora između uređaja i okolnih površina ili predmeta. Otvoru za zrak treba prostora za pravilan rad.




Uređaj nemojte ugrađivati u blizini zavjesa koje mogu blokirati ulaz ili izlaz zraka. To može rezultirati kvarom uređaja.




Radne značajke uređaja mogu se razlikovati u različitim radnim uvjetima (razlike u temperaturi i vlažnosti).

- Za optimalan rad preporučujemo vlažnost od 40 – 70 %.



Pregled uređaja

Pogled s prednje strane

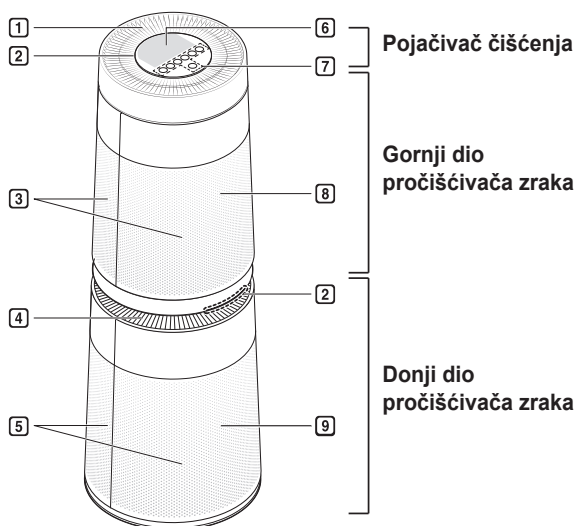

1 Gornji otvor za zrak / pojačivač čišćenja

- Ispušta pročišćeni zrak kroz gornji filter.
- Možete upravljati smjerom zraka i usmjeriti ga u svaki kut prostorije.

2 Svjetlo kvalitete zraka

Prikazuje ukupnu kvalitetu zraka putem svjetla u boji.

3 Gornji otvor za zrak (gornji poklopac)

Zrak ulazi u gornji dio pročišćivača zraka kroz ulaz. Možete zasebno ukloniti prednji ili stražnji poklopac.

4 Donji otvor za zrak

Ispušta pročišćeni zrak kroz donji filter.

5 Donji otvor za zrak (donji poklopac)

Zrak ulazi u donji dio pročišćivača zraka kroz ulaz. Možete zasebno ukloniti prednji ili stražnji poklopac.

6 Zaslon za prikaz stanja

Putem njega provjeravajte postavke uređaja i kvalitetu zraka.

7 Upravljačka ploča

Putem nje postavljajte funkcije uređaja.


8 Prijemnik signala daljinskog upravljača

9 Ionizator zraka

- Generira negativne ione i smanjuje količinu štetnih bakterija u zraku.
- Ugrađuje se u donji dio pročišćivača zraka.

• Izgled i komponente uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Pogled sa stražnje strane

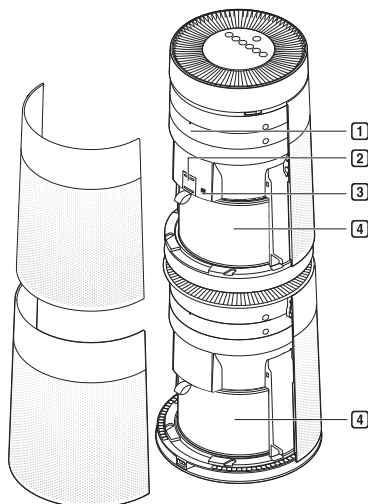


- 1 Dio za opciju Smart Diagnosis**
U slučaju kvara možete odabrati opciju Smart Diagnosis za provjeru stanja uređaja.

- 2 Senzor za PM1.0 (čestice promjera između 1,0 i 2,5 mikrometara)**
Prepoznaje koncentraciju čestica.

- 3 Senzor neugodnih mirisa (plinova)**
Prepoznaje neugodne mirise (plinove).

- 4 Filtar**
Smanjuje količinu alergeničkih materijala, sitnih čestica, mogućih izvora sindroma bolesne zgrade, smoga i drugih neugodnih mirisa.

Sustav filtriranja

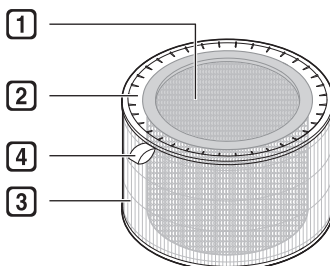

1 Filtar za ugodan miris

Smanjuje količinu neugodnih mirisa (plinova) koji se svakodnevno generiraju, uključujući neugodne mirise kupaonice, cigareta i hrane.

2 Filtar za štetne alergene

Smanjuje količinu čestica PM1.0 i dima od cigareta u zraku.

3 Filtar za vrlo sitne čestice

Postavljen je na vanjski dio filtra za štetne alergene te služi prvenstveno za smanjenje količine velikih čestica u zraku, uključujući životinjske dlake.


4 Drška filtra

Pomoću nje odvojite filtarski sustav od uređaja.

NAPOMENA

- Tijekom upotrebe uređaja prozori i vrata trebaju biti zatvoreni. Međutim, u slučaju dugotrajne upotrebe proizvoda u zatvorenom prostoru, može porasti koncentracija ugljičnog dioksida. Stoga redovito provjetravajte unutrašnjost.
- Ugljični monoksid (CO) štetan je plin koji uglavnom ulazi izvana i filtarski sustav ga ne može filtrirati.
- Funkcija ugodnog mirisa pročišćivača zraka zarobljava neugodne mirise (plinove) u filtru. U slučaju dugotrajne upotrebe proizvoda u prostoriji s velikom koncentracijom neugodnih mirisa, radne značajke filtra mogu značajno opasti. Filtar za ugodan miris ponekad u slučaju dugotrajne upotrebe u prostoriji s velikom koncentracijom neugodnih mirisa može i sam postati izvorom neugodnih mirisa.
- Ako u prostoriji postoji velika koncentracija neugodnih mirisa, prvo prozračite prostor kako biste uklonili neugodne mirise. Zatim se poslužite pročišćivačem zraka kako biste smanjili količinu preostalih neugodnih mirisa.
- Filtarski sustav nemojte bacati i ne upotrebljavajte ga za druge namjene.

Upravljačka ploča

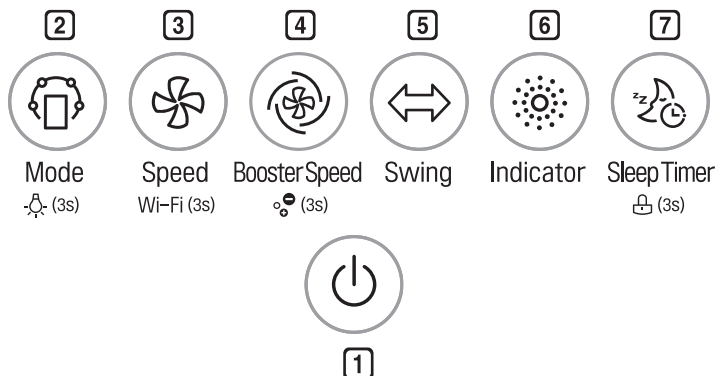

1 Gumb Start/Stop

Možete pokrenuti ili zaustaviti rad.

2 Gumb Mode

Služi za postavljanje načina rada.

- Pritisnite gumb i držite ga 3 sekunde ili dulje za uključivanje/isključivanje svjetla kvalitete zraka.

3 Gumb Speed

Omogućava podešavanje snage protoka zraka proizvoda.

- Pritisnite gumb i držite ga 3 sekunde ili dulje za aktivaciju načina registracije Wi-Fi mreže.
- Tipke za isključivanje funkcije Wi-Fi Istovremeno pritisnite i držite gumb **Start/Stop** i gumb **Speed** dulje od 3 sekunde kako biste isključili funkciju Wi-Fi. Nakon što dovršite registraciju uređaja, dok je funkcija Wi-Fi isključena, pritisnite i držite gumb **Speed** dulje od 3 sekunde kako biste uključili funkciju Wi-Fi, nakon čega uređajem možete upravljati putem registriranog pametnog telefona.

4 Gumb Booster Speed

Omogućava podešavanje protoka zraka pojačivača čišćenja.

- Pritisnite i držite gumb 3 sekunde ili duže za uključivanje ili isključivanje ionizatora zraka.

5 Gumb Swing

Omogućava postavljanje pojačivača čišćenja za pomicanje lijevo ili desno.

6 Gumb Indicator


Možete provjeriti koncentraciju čestica u zraku prema veličini čestica.

7 Gumb Sleep Timer

Upotrijebite ga kako biste zakazali vrijeme za isključivanje uređaja.

- Pritisnite i držite gumb 3 sekunde ili dulje za zaključavanje ili otključavanje gumba upravljačke ploče.

Zaslon za prikaz stanja

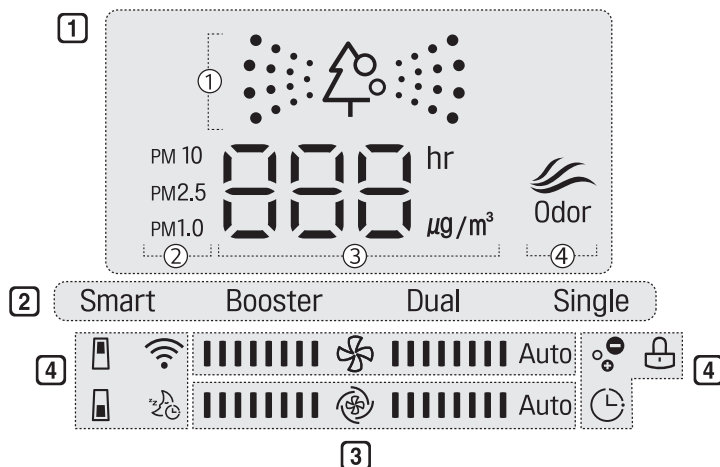

1 Prikaz kvalitete zraka

- ① Ukupna kvaliteta zraka (boja)
- ② Čestice u zraku (boja)
- ③ Koncentracija čestica ili vrijeme na mjerачu vremena mirovanja
- ④ Koncentracija neugodnih mirisa (boja)

2 Prikazuje način rada


3 Prikazuje stavke speed i booster speed

-  Speed: prikazuje protok zraka pročišćivača zraka.
-  Booster Speed: prikazuje protok zraka pojačivača čišćenja.

4 Ikone

Ikona	Opis
	Uključuje se kad dođe vrijeme za zamjenu gornjeg filtra.
	Uključuje se kad dođe vrijeme za zamjenu donjeg filtra.
	Uključuje se nakon aktivacije funkcije Wi-Fi.
	Uključuje se nakon aktivacije funkcije mjerачa vremena mirovanja.
	Uključuje se nakon postavljanja zakazanog vremena za uključivanje/isključivanje uređaja u aplikaciji SmartThinQ.
	Uključuje se nakon zaključavanja upravljačke ploče.
	Uključuje se nakon uključivanja ionizatora zraka.

Upotreba daljinskog upravljača

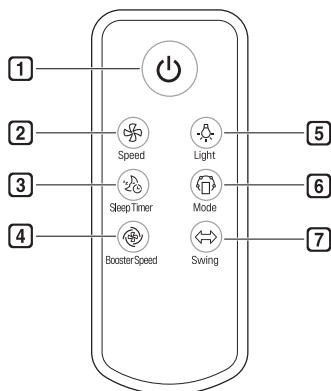

1 Gumb Start/Stop

Možete pokrenuti ili zaustaviti rad.

2 Gumb Speed

Omogućava podešavanje snage protoka zraka proizvoda.

3 Gumb Sleep Timer

Upotrijebite ga kako biste zakazali vrijeme za isključivanje uređaja.

4 Gumb Booster Speed

Omogućava podešavanje protoka zraka pojačivača čišćenja.

5 Gumb Light

Upotrijebite ga za uključivanje ili isključivanje svjetla kvalitete rada.

6 Gumb Mode

Služi za postavljanje načina rada.

7 Gumb Swing


Omogućava postavljanje pojačivača čišćenja za pomicanje lijevo ili desno.

NAPOMENA

- Prilikom upotrebe daljinskog upravljača područje za odašiljanje signala na daljinskom upravljaču usmjerite prema području za primanje signala na uređaju.
- Ako ste od uređaja (s prednje strane) udaljeni više od 7 m, daljinski upravljač možda neće raditi.
- Ako daljinski upravljač ne radi ni nakon zamjene baterije, obratite se u najbliži servisni centar.
- Daljinski upravljač možda neće raditi pravilno u uvjetima jakog osvjetljenja, npr. koje dopire s fluorescentne svjetiljke 3 valne duljine ili neonskog znaka.
- Ako izgubite daljinski upravljač, u obližnjem servisnom centru možete kupiti novi.

Početak rada

Pritisnite gumb **Start/Stop** za početak rada.

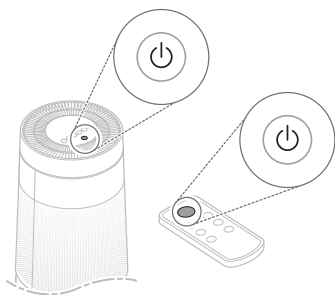

NAPOMENA


- Ako proizvodom rukujete prvi put, ući će u način rada **Booster**.
- Ako zaustavite rad i nastavite s njim, pokrenut će se čišćenje u načinu rada koji ste odabrali zadnji put. Čak i u slučaju prekida napajanja uslijed nestanka struje, uređaj će zapamtiti način rada koji ste rabili zadnji put.
- Nakon pokretanja rada, senzor će se stabilizirati (na približno 30 sekundi) prije nego što prikaže koncentraciju čestica. Tijekom razdoblja stabilizacije senzora, prikazat će se  (spremno) na zaslonu za prikaz stanja. Možete definirati vrijeme stabilizacije senzora za opciju „Air quality sensor start time” u aplikaciji LG SmartThinQ.
 - „Always operate”: možete provjeriti kvalitetu zraka čak i kada uređaj ne radi.
 - „Operate only during the operation”: možete provjeriti kvalitetu zraka samo kada uređaj radi.

Upotreba načina rada Smart

Automatski kontrolira način rada i protok zraka na temelju ukupne kvalitete zraka.

Za odabir načina rada **Smart** pritisnite gumb **Mode**.

- Svakim pritiskom gumba, način rada mijenjat će se sljedećim redoslijedom: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

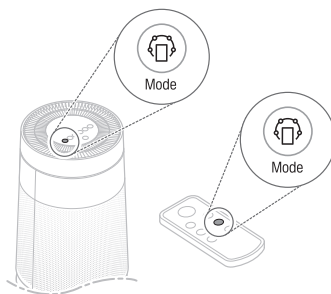

NAPOMENA


- U načinu rada **Smart** gumbi **Speed**, **Booster Speed** i **Swing** neće raditi.
- U načinu rada **Smart** za prilagodbu kvalitete zraka upotrebljava se pojačivač čišćenja, gornji dio ili donji dio pročišćivača zraka.

Upotreba načina rada Booster

Pojačivač čišćenja čisti zrak i brzo ga šalje na veliku udaljenost za potrebe cirkulacije zraka u zatvorenom prostoru.

Pritisnite gumb **Mode** za odabir načina rada **Booster**.

- Svakim pritiskom gumba, način rada mijenjat će se sljedećim redoslijedom:
Smart → Booster → Dual → Single.

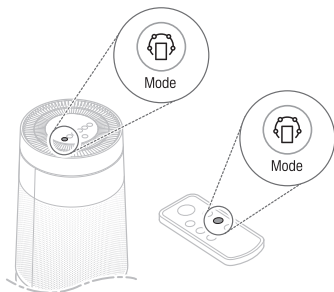


Upotreba načina rada Dual

Istovremeno upotrebljava gornji i donji dio pročišćivača zraka za brzo čišćenje zraka u zatvorenom prostoru.

Pritisnite gumb **Mode** za odabir načina rada **Dual**.

- Svakim pritiskom gumba, način rada mijenjat će se sljedećim redoslijedom:
Smart → Booster → Dual → Single.

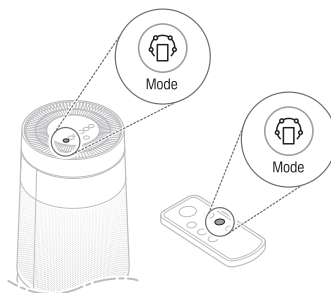

NAPOMENA


- Ako odaberete način rada **Booster**, pojačivač čišćenja podići će se pod kutom od 55° i pogurati zrak, potičući njegovu cirkulaciju.
- Ako ste iskopčali kabel za napajanje iz utičnice prije potpunog zatvaranja pojačivača čišćenja, ponovo ga ukopčajte. Pojačivač čišćenja pomaknut će se prvo lijevo, pa desno i zatim će se zatvoriti do kraja.

Upotreba načina rada Single

Čisti zrak u zatvorenom prostoru pomoću donjeg dijela pročišćivača zraka.

Pritisnite gumb **Mode** za odabir načina rada **Single**.

- Svakim pritiskom gumba, način rada mijenjat će se sljedećim redoslijedom: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

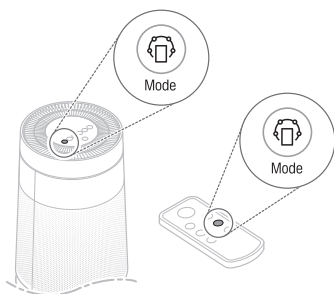

NAPOMENA


Gornji dio pročišćivača zraka pokrenut će blagu cirkulaciju zraka za optimalan rad.

Prilagodba značajke brzine ventilatora pročišćivača zraka

Možete prilagoditi brzinu strujanja zraka pročišćivača.

Pritisnite gumb **Speed** tijekom rada uređaja.

- Svakim pritiskom gumba, brzina će se mijenjati sljedećim redoslijedom: Automatski → Niska → Srednja → Visoka → Turbo.

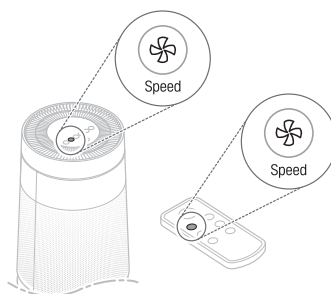

Prikaz značajke Speed pročišćivača zraka

Ako ste podesili brzinu, ona će se prikazati na zaslonu za prikaz stanja. Povećava se za po 2 razine.

[Primjer srednje značajke Speed pročišćivača zraka]



NAPOMENA


- Prilikom prvog pokretanja rada, brzina se postavlja na **Automatski**. **Automatski** način rada kontrolira brzinu ispuha automatski, u skladu s razinom kontaminacije zraka u zatvorenom prostoru.
- Brzinom ispuha možete upravljati samo u načinima rada **Booster**, **Dual** i **Single**.

Prilagodba brzine ventilatora pojačivača čišćenja

Možete prilagoditi brzinu strujanja zraka pojačivača čišćenja.

U načinu rada **Booster** pritisnite gumb **Booster Speed**.

- Svakim pritiskom gumba, brzina će se mijenjati sljedećim redoslijedom: Automatski → Niska → Srednja → Visoka → Turbo.

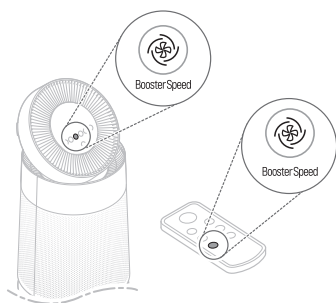

Prikaz značajke Booster Speed

Ako ste podesili brzinu ventilatora pojačivača, ona će se prikazati na zaslonu za prikaz stanja. Povećava se za po 2 razine.

[Primjer srednje postavke značajke **Booster Speed**]




NAPOMENA

- Ako odaberete **Automatski**, ventilator u pojačivaču čišćenja prilagodit će se brzini pročišćivača zraka. Primjerice, ako brzinu pročišćivača zraka promijenite na „Niska“, brzina ventilatora pojačivača također će se promijeniti na „Niska“.
- Brzinom ventilatora pojačivača možete upravljati samo u načinu rada **Booster**. U drugim načinima rada začut ćete zvuk upozorenja i nećete moći upravljati tom funkcijom.

Okretanje pojačivača čišćenja

Pojačivač čišćenja okreće se lijevo i desno.

U načinu rada **Booster** pritisnite gumb **Swing**.

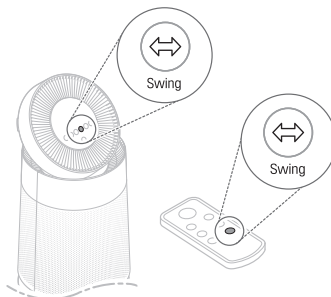

NAPOMENA

- Kut okretanja pojačivača čišćenja iznosi 35°.
- Funkciju okretanja pojačivača čišćenja možete upotrebljavati samo u načinu rada **Booster**. U drugim načinima rada začut ćete zvuk upozorenja i nećete moći upravljati tom funkcijom.

Provjeravanje kvalitete zraka

Možete provjeriti čistoću zraka u zatvorenom prostoru pomoću svjetla kvalitete rada i zaslona za prikaz stanja.

Razumijevanje ukupne kvalitete zraka

Ukupna kvaliteta zraka izračunava se na temelju koncentracija čestica i neugodnih mirisa (plinova) te se kategorizira u 4 razine (zelena, žuta, narančasta ili crvena), ovisno o razini kontaminacije zraka.

Boja	Ukupna kvaliteta zraka	Koncentracija čestica u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Koncentracija neugodnih mirisa	
	Stanje	PM10 (grube čestice)	PM2.5 (sitne čestice)	PM1.0 (čestice promjera između 1,0 i 2,5 μm)	Stanje	Razina
Crvena	Loše	255 ili više	56 ili više	56 ili više	Vrlo jako	4
Narančasto	Nezdravo	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	Snažno	3
Žuta	Umjereno	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	Normalno	2
Zelena	Dobro	54 ili manje	12 ili manje	12 ili manje	Slabo	1

NAPOMENA

- Boja ukupne kvalitete zraka određuje se na temelju nepovoljnijeg pokazatelja (koncentracije čestica ili koncentracije neugodnih mirisa).
- Koncentracija čestica u zraku prikazuje se u koracima od 1 jedinice, od 8 do 999.
Vrijednosti koncentracije čestica u zraku temelje se na podatkovnim tablicama proizvođača senzora.
 - Razlike u vrijednostima koncentracije čestica u zraku mogu biti rezultat različitih metoda mjerenja ili razlika u stvarnim razinama koncentracije čestica u zraku.
 - Mjerenje koncentracije čestica u zraku testirano je standardnim testnim materijalima tvrtke LG Electronics.
- Ukupna razina kvalitete zraka rezultat je koncentracije čestica u zraku i razine neugodnih mirisa. Može se razlikovati od razina koncentracije PM10, PM2.5 i PM1.0.

Provjeravanje kvalitete zraka pomoću svjetla kvalitete zraka

Četiri različite boje upućuju na ukupnu kvalitetu zraka temeljem koncentracije čestica i koncentracije neugodnih mirisa (plinova).




NAPOMENA

Svjetlo kvalitete zraka svijetli bijelo kroz razdoblje stabilizacije senzora (30 sekundi). Senzor neugodnih mirisa (plinova) stabilizira se 2 minute nakon pokretanja rada. Tijekom tog razdoblja, ukupna kvaliteta zraka ne odražava koncentraciju neugodnih mirisa (plinova).

Uključivanje/isključivanje svjetla kvalitete zraka

Možete pritisnuti i držati gumb **Mode** 3 sekunde ili dulje za uključivanje/isključivanje.

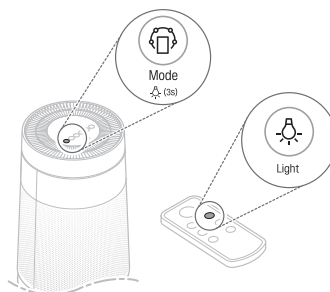

NAPOMENA


- Ako je postavljen mjerač vremena mirovanja, svjetlo kvalitete zraka će se isključiti.
- Ako uključite svjetlo kvalitete zraka nakon postavljanja mjerača vremena mirovanja, na zaslonu za prikaz stanja i na svjetlu kvalitete zraka prikazat će se ukupna kvaliteta zraka.

Provjeravanje kvalitete zraka na zaslonu za prikaz stanja

Na zaslonu za prikaz stanja možete provjeriti ukupnu kvalitetu zraka, koncentraciju čestica i koncentraciju neugodnih mirisa.

- **Ukupna kvaliteta zraka:** Možete provjeriti boju  (ukupna kvaliteta zraka) na zaslonu za prikaz stanja i utvrditi ukupnu kvalitetu zraka.
- **Koncentracija čestica:** Možete provjeriti koncentraciju čestica provjerom vrijednosti koncentracije čestica i boje indikatora veličine čestica. Prikazuje najnepovoljniji status kategorija PM10 / PM2.5 / PM1.0.
 - Ako su koncentracije čestica u svim kategorijama „dobre”, prikazat će se koncentracija za „PM10”.
 - Ako su lošije od „umjerenih”, prikazat će se boja i koncentracija čestica s najvišom razinom kontaminacije. Ako dijele razinu kontaminacije, razine kontaminacije prikazivat će se sljedećim redoslijedom: PM1.0, PM2.5 i PM10.
- **Koncentracija neugodnih mirisa:** Možete provjeriti boju  (koncentracija neugodnih mirisa) na zaslonu za prikaz stanja kako biste utvrdili koncentraciju neugodnih mirisa.

[Primjer zaslona koji prikazuje kvalitetu zraka]

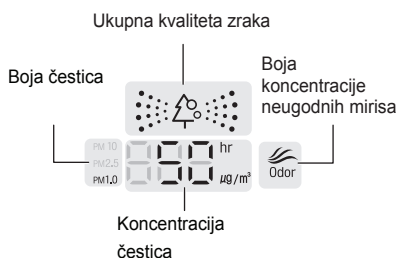

Na prethodnoj je slici prikazano **PM10/PM2.5/PM1.0**, što znači da je koncentracija čestica promjera između 1,0 i 2,5 mikrometara veća od koncentracije grubih i sitnih čestica.

Premda se boja veličine čestice u zraku utvrđuje isključivo na temelju koncentracije čestica, a boja  (koncentracije neugodnih mirisa) isključivo na temelju koncentracije neugodnih mirisa, boja  (ukupne kvalitete zraka) određuje se na temelju nepovoljnije vrijednosti (čestica ili neugodnog mirisa).


Ako je razina neugodnog mirisa „normalna”, a vrijednost koncentracije PM1.0 iznosi **50 μg/m³**, što je „nezdavo”, ukupna kvaliteta zraka prikazuje se narančasto jer je najgori pokazatelj prašina. S druge strane, ako je razina neugodnog mirisa „vrlo jaka”, ukupna kvaliteta zraka prikazuje se crveno jer tada neugodan miris postaje najgori pokazatelj.

Provjeravanje koncentracije čestica

Koncentraciju čestica u zraku možete provjeravati prema veličini čestica.

Pritisnite gumb **Indicator** tijekom rada.

- Kad god pritisnete gumb, prikaz će se promijeniti sljedećim redoslijedom: **PM10** → **PM2.5** → **PM1.0**.
- Koncentracija odabrane čestice prikazuje se približno 10 sekundi.

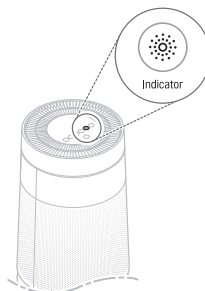

NAPOMENA


- Čak i dva proizvoda u istom prostoru zbog cirkulacije zraka mogu različito mjeriti koncentraciju čestica.
- Kemikalije iz osvježivača zraka, parfema, dezodoransa ili kozmetike mogu utjecati na prikaz ukupne kvalitete zraka.
- Prikazana koncentracija čestica može se mijenjati prema faktorima iz okruženja, npr. prisutnosti naslonjača, kreveta, tepiha, usisavača, vlage, dima, kukaca, kućnih ljubimaca ili jestivih ulja.
- Na koncentraciju čestica u zraku mogu utjecati promjene u vanjskom okruženju kao što su građevinski radovi, veliki promet ili pelud. Koncentracija mikročestica može biti veća u blizini vanjskih vrata, prozora, otvora ili na područjima u koje ulazi vanjski zrak.
- Senzor čistite SAMO vodom. Upotrebom drugih sredstava riskirate oštećenje uređaja.
- Na koncentraciju čestica može utjecati priprema hrane ili upotreba ovlaživača, sprejeva ili drugih proizvoda koji generiraju paru ili sitne čestice.

Upotreba ionizatora zraka

Za generiranje iona i smanjenje količine raznih bakterija u zraku.

Pritisnite gumb **Booster Speed** i držite dulje od 3 sekunde tijekom rada.

-  (Ionizator zraka) prikazuje se u prikazu stanja.

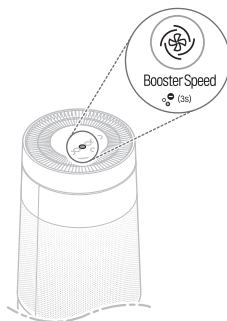

NAPOMENA


- Po dovršetku rada nećete moći upotrebljavati funkciju ionizatora zraka.
- Funkcija ionizatora zraka dostupna je u svim načinima rada.

Postavljanje funkcije Sleep Timer

Možete postaviti automatsko zaustavljanje uređaja nakon rada kroz definirano vremensko razdoblje.

Pritisnite gumb **Sleep Timer** tijekom rada.

- Svakim pritiskom gumba, funkcija Sleep Timer mijenjat će se sljedećim redoslijedom: **2 hours** → **4 hours** → **8 hours** → **12 hours** → Otkazi.
- Nakon što postavite mjerač vremena mirovanja, na zaslonu za prikaz stanja prikazat će se samo ikona funkcije sleep timer , izuzev nekoliko drugih ikona.

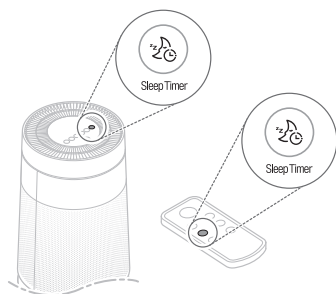

NAPOMENA


- U stanju dubokog mirovanja, za postavku brzine po zadanim se postavkama za određeno vremensko razdoblje bira Niska. Nakon protoka određenog vremena, brzinom se upravlja automatski, ovisno o kvaliteti zraka.
- Čak i nakon postavljanja mjerača vremena mirovanja brzinu možete i dalje mijenjati putem gumba **Speed**.
- Ako još jednom pritisnete gumb **Sleep Timer** dok je mjerač vremena mirovanja već postavljen, moći ćete provjeriti prethodno postavljeno vrijeme i uzastopno pritiskati gumb kako biste otkazali mjerač vremena mirovanja.
- Mjerač vremena mirovanja ostat će uključen čak i ako isključite proizvod ili ako nestane struje.

Zaključavanje gumba upravljačke ploče

Možete zaključati gume na upravljačkoj ploči kako biste onemogućili rad uređaja uslijed nepredvidivih okolnosti (npr. dijete dira gume).

Pritisnite gumb **Sleep Timer** i držite ga barem 3 sekunde tijekom rada.

-  (Zaključano) prikazuje se na zaslonu za prikaz stanja.

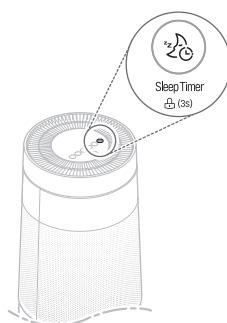

NAPOMENA

- Funkciju zaključavanja možete isključiti na isti način na koji je uključujete.
- Upravljačku ploču možete zaključati čak i ako uređaj ne radi.
- Ako iskopčate proizvod dok je zaključan, funkcija zaključavanja će se onemogućiti.

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ

Aplikacija LG SmartThinQ omogućava vam da komunicirate s uređajem putem pametnog telefona.


Prije upotrebe aplikacije LG SmartThinQ

1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).


- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.

2 Isključite **Mobilne podatke** ili **Mobilni podatkovni** promet na pametnom telefonu.

- Za telefon iPhone isključite podatke u izborniku **Postavke** → **Mobilni podaci** → **Mobilni podaci**.

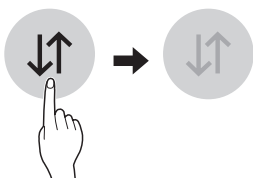

3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

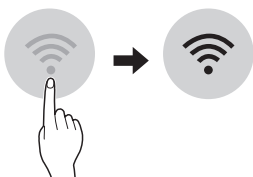

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite da je ikona **Wi-Fi** na upravljačkoj ploči uključena.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

Smart Diagnosis™

U slučaju kvara uređaja možete provjeriti stanje uređaja funkcijom smart diagnosis i riješiti probleme na praktičniji način.

Postavke

Možete konfigurirati postavke za upozorenja i upravljanje uređajem.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-003
Frekvencijski raspon	2412 - 2472 MHz
Izlazna snaga (Maks)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Obavijest o sukladnosti za EU



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema tipa pročišćivača zraka u sukladnosti s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemska

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™


- Za uređaje sa oznakom 

Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.


Funkcija Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako nije uključeno napajanje uređaja.

- 1 Otvorite aplikaciju LG SmartThinQ na pametnom telefonu.
- 2 Pritisnite gumb **Smart Diagnosis**.
- 3 Pratite upute na pametnom telefonu.
- 4 Pritisnite i držite gumb **Indicator** 5 sekundi ili dulje za pokretanje funkcije **Smart Diagnosis**.

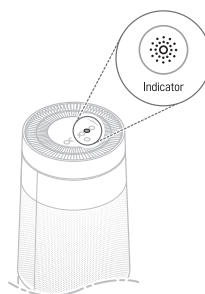

5 Postavite telefon pokraj uređaja.

- Mikrofon telefona treba biti okrenut prema logotipu **Smart Diagnosis** (☎) na poleđini. Ne uklanjajte telefon s uređaja za vrijeme prijenosa podataka.
- Za potrebe funkcije **Smart Diagnosis** telefon držite blizu proizvoda za vrijeme prijenosa podataka.
- Zvuk prijenosa podataka može biti neugodan dok se prenose podaci funkcije smart diagnosis, ali radi točne dijagnoze nemojte odvajati telefon od uređaja sve dok ne prestane zvuk prijenosa podataka.

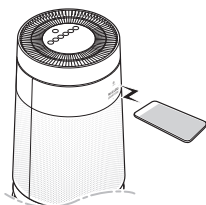

6 Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.

- Kada vam serviser objasni rezultate dijagnoze, poduzmite preporučene mjere.

NAPOMENA



- Funkcija **Smart Diagnosis™** ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi ćete primiti bolju uslugu.
- Prijenos podataka dijagnoze možda neće biti stabilan zbog loše kvalitete komunikacije; u tom slučaju usluga pametne dijagnoze možda neće raditi kako treba.

! UPOZORENJE

- Prestanite s upotrebom uređaja i iskopčajte ga prije čišćenja i zamjene filtra.
- Nemojte raspršivati vodu izravno po uređaju.

- Osim toga, u servisnom centru možete zatražiti čišćenje ili zamjenu filtra. Čišćenje filtra i usluge zamjene naplaćuju se.
- Ako zaslon za prikaz stanja ne prikazuje promjene u koncentraciji čestica, očistite senzor bez obzira na preporučenu učestalost čišćenja (2 mjeseca) senzora PM1.0.

Redovito održavanje

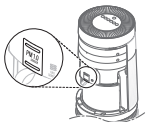Komponenta	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjenjivanja
 Filtrar	Filtar samo za vrlo sitne čestice Ako je kontaminiran, filtar za vrlo sitne čestice usišite usisavačem ili očistite mekom četkicom.	Cijeli filtar 1 godina
 Senzor PM1.0	2 mjeseca	-

Upozorenja na zaslonu za prikaz stanja

Ako se na zaslonu za prikaz stanja prikaže poruka upozorenja, učinite sljedeće:

Upozorenje	Mjera
	Zamijenite gornji filtar.
	Zamijenite donji filtar.

NAPOMENA


Upozorenja za zamjenu filtra prikazuju se na temelju maksimalnog vremena upotrebe, uzimajući u obzir broj sati rada proizvoda. Učestalost zamjenjivanja utvrđuje se temeljem sati rada i okruženja.

NAPOMENA

- Na učestalost čišćenja mogu utjecati radno okruženje i sati rada. U slučaju rada u prašnjavom okruženju preporučujemo češće čišćenje.
- Ako proizvod ne čistite u skladu s preporučenom učestalošću čišćenja, može doći do razvoja neugodnih mirisa i lošeg radnog učinka.
- Filtar je potrošni materijal. Stoga bez obzira na jamstveno razdoblje morate kupiti novi kada starom istekne rok trajanja. Obratite se u servisni centar tvrtke LG Electronics ili trgovinu potrošnog materijala na stranici tvrtke LG Electronics (www.lg.com).


Održavanje pojačivača čišćenja

Ako se pojačivač čišćenja rastavi, prije upotrebe proizvoda osigurajte ga poravnavanjem 3 kukice s utorima.

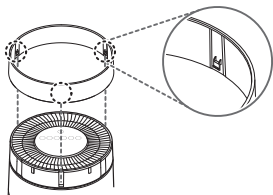


! OPREZ

- Pojačivač čišćenja ne rastavljajte po vlastitom nahođenju.
- Ne odvijajte 2 vijka koji učvršćuju rešetku pojačivača čišćenja na poledinu dok je proizvod pokrenut.




Čišćenje vanjskog dijela

- 1 Usišite prašinu iz ulaza i izlaza zraka.

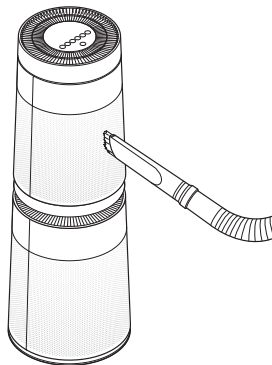

- 2 Obrišite vanjsku površinu mekom krpom.

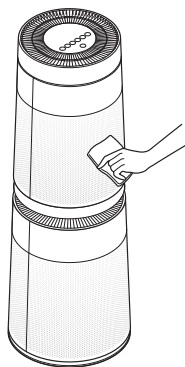


NAPOMENA

Ako vam je teško čistiti prednje i stražnje poklopce, prvo ih odvojite i operite ih vodom. Zatim ih ostavite da se potpuno osuše, ali ih pritom ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu.

Čišćenje filtra

- 1 Odvojite poklopac od uređaja.
- 2 Filtar za vrlo sitne čestice usišite ili očistite od prašine mekom četkicom.

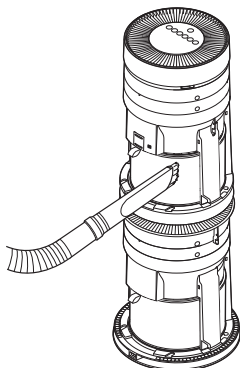


Zamjena filtra

- 1 Uklonite poklopac i vratite filtar.
 - Kako prilikom zamjene filtra ne biste uprljali okruženje, prije zamjene filtra na pod stavite novine.
- 2 Nakon zamjene filtra onemogućite upozorenje za zamjenu filtra.

Onemogućavanje upozorenja za zamjenu gornjeg filtra

Istovremeno pritisnite gumb **Speed** i **Indicator** i držite 3 sekunde ili dulje.


- 📱 (Upozorenje za zamjenu gornjeg filtra) bit će onemogućeno, a alarm za zamjenu ponovno postavljen.

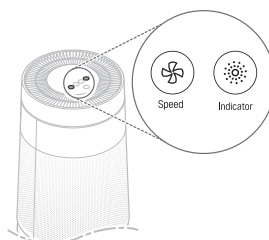

Onemogućavanje upozorenja za zamjenu donjeg filtra

Istovremeno pritisnite gumbе **Indicator** i **Sleep Timer** i držite 3 sekunde ili dulje.

-  (Upozorenje za zamjenu donjeg filtra) bit će onemogućeno, a alarm za zamjenu ponovno postavljen.

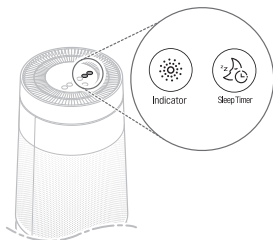


NAPOMENA

Upozorenje za zamjenu filtra automatski će se onemogućiti ako je prošlo 24 sata od njegovog prikazivanja ili ako je proizvod odvojen od izvora napajanja.


Čišćenje senzora za čestice

Senzor PM1.0 otkriva sitne i grube čestice. Stoga ćete mu morati redovno čistiti leću.


- 1 Uklonite stražnji poklopac s uređaja.
- 2 Otvorite poklopac senzora.

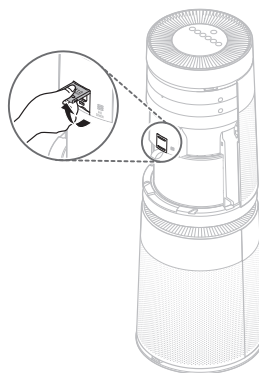

- 3 Leću očistite pamučnim štapićem natopljenim vodom i zatim je ponovo očistite suhim pamučnim štapićem.

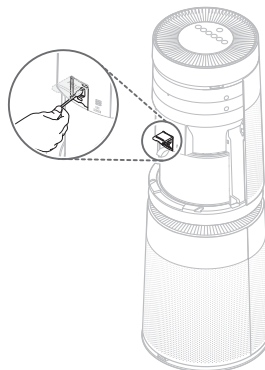

4 Zatvorite poklopac senzora.

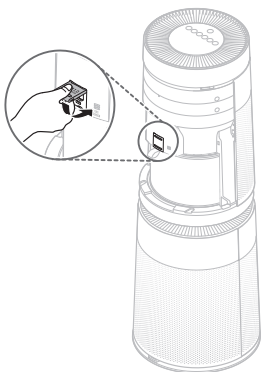


NAPOMENA

Prilikom brisanja senzora upotrebljavajte isključivo vodu. U suprotnom može doći do kvara uređaja.

Spremanje

Ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, uskladištite ga na suhom i tamnom mjestu.

- 1 Tu i tamo na lijep dan proizvod pokrenite u načinu rada **Dual** na sat vremena ili dulje.
 - Time ćete iz njega ukloniti vlagu i spriječiti stvaranje plijesni.
- 2 Isključite napajanje i iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
 - Namotajte kabel napajanja oko podnožja uređaja.
- 3 Uređaj spremite u ambalažu kako biste spriječili prodiranje prašine ili stranih čestica u njega. Zaštićeni uređaj spremite na tamno mjesto.

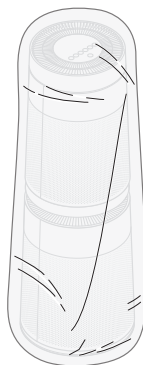

⚠ OPREZ

Uređaj nemojte skladištiti na vlažnim mjestima ili na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu. U suprotnom bi se uređaj mogao izobličiti, pokvariti ili neugodno zaudarati.


U slučaju kvara uređaja prije pozivanja servisnog centra provjerite sljedeće.

Simptomi	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Je li električni utikač iskopčan iz utičnice?	Ukopčajte ga u utičnicu.
Ventilator je bučan čak i pri najnižoj brzini.	Je li se u filtru za vrlo sitne čestice nakupila prašina?	Pravilno očistite filtar za vrlo sitne čestice.
	Je li se u filtru za štetne alergene nakupila prašina?	Zamijenite cijeli filtar.
Zrak u zatvorenom prostoru nije propisno pročišćen.	Je li kontaminacija zatvorenog prostora ozbiljna?	Prije upotrebe proizvoda prozračite prostor.
	Je li se u filtru za vrlo sitne čestice nakupila prašina?	Pravilno očistite filtar za vrlo sitne čestice.
	Je li se u filtru za štetne alergene nakupila prašina?	Zamijenite filtar.
	Upotrebljavate li ga na mjestu koje je preveliko ili previše otvoreno?	- Odaberite proizvod koji odgovara veličini prostorije. - Izbjegavajte prozračna mjesta kao što su vrata, prozori itd.
	Ima li u blizini prepreka?	Uklonite prepreku.
	Je li uređaj postavljen u kut?	Pomaknite uređaj i ponovo ga ugradite.
Prisutan je neugodan miris, ali svjetlo kvalitete zraka se ne mijenja.	Je li svjetlo kvalitete zraka crvene ili narančaste boje?	- Boja ukupne kvalitete zraka određuje se na temelju nepovoljnijeg pokazatelja (koncentracije čestica ili koncentracije neugodnih mirisa). Provjerite je li koncentracija čestica veća nego prije. - Senzor neugodnih mirisa (plinova) dizajniran je tako da prepoznaje štetne plinove. Neugodni mirisi hrane možda se ne smatraju štetnima, ali filtar za ugodan miris uklonit će ih.

Simptomi	Uzrok	Rješenje
Svjetlo kvalitete zraka dalje svijetli crveno.	Boja se ne mijenja čak niti nakon prelaska u čistu prostoriju?	- Ako je količina neugodnih mirisa veća od kapaciteta proizvoda, prikaz na zaslonu možda se neće promijeniti. - Očistite površinu senzora. - Iskopčajte utikač iz utičnice i ponovo ga ukopčajte nakon jedne minute.
	Jeste li u blizini proizvoda koristili sprej?	Nemojte prskati u blizini proizvoda.
Gumbi na upravljačkoj ploči ne rade.	Je li aktivirano  (zaključavanje) zaslona za prikaz stanja?	Pritisnite gumb Sleep Timer i držite 3 sekunde ili dulje kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja.
Koncentracija čestica ostaje ista.	Ima li na senzoru stranih čestica?	Očistite senzor PM1.0.
	Upotrebljavate li proizvod u zatvorenom prostoru?	U zatvorenom prostoru razina čistoće može ostati nepromijenjena.
Koncentracija čestica i dalje je visoka.	Prodire li zrak i dalje izvana, do mjesta na kojemu je proizvod ugrađen?	U okruženju u kojemu postoji neprestani dotok vanjskog zraka, koncentracija može ostati visoka.
Boja ukupne kvalitete zraka ne odgovara vrijednosti koncentracije čestica.	Odgovara li boja ukupne kvalitete zraka boji koja označava koncentraciju neugodnih mirisa?	- Ukupna kvaliteta zraka prikazuje se sveobuhvatnom procjenom koncentracije neugodnih mirisa i čestica. - Čak i u slučaju niske koncentracije čestica, ako je neugodan miris jak, boja ukupne kvalitete zraka možda neće odgovarati vrijednosti koncentracije čestica.
Uređaj proizvodi nagli glasan zvuk tijekom rada.	Je li način rada postavljen na Smart ili je značajka Speed postavljena na način rada Auto?	Može proizvesti nagli zvuk dok automatski prilagođava protok zraka ovisno o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru.

Simptomi	Uzrok	Rješenje
Neobičan miris dopire iz otvora za zrak te iz filtra.	Jeste li nedavno kupili uređaj?	Neugodan miris drvenog ugljena nije štetan. Sličan je mirisu koji možete osjetiti u posve novom automobilu. Jamčimo kako će nestati 1 – 2 tjedna nakon prve upotrebe.
	Upotrebljavate li proizvod na mjestu s puno dima ili neugodnih mirisa?	Na mjestima s puno dima ili neugodnih mirisa funkcija pročišćavanja zraka može oslabjeti. Prvo prozračite prostor i zatim upotrijebite proizvod.
	Dopire li neugodan miris iz filtra?	Zamijenite filter. Učestalost zamjenjivanja filtra ovisi o okruženju upotrebe.
	Je li proizvod postavljen u okruženju u kojemu ima puno neugodnih mirisa?	- Ako proizvod dugo vremena upotrebljavate u prostoru u kojemu pripremate/pečete ribu ili meso, uvijek trajanja filtra mogao bi se znatno skratiti. - Ako je moguće, tijekom pripreme hrane otvorite prozor, a proizvod upotrijebite kako biste uklonili mirise zaostale nakon prozračivanja.
Pojačivač čišćenja ne radi.	Jeste li za način rada odabrali pojačivač čišćenja?	Funkcije brzine i okretanja ventilatora pojačivača možete upotrebljavati samo u načinu rada pojačivača čišćenja.
Prilikom pokretanja ili zaustavljanja pojačivača čišćenja proizvod je bučan.	-	To znači da pojačivač čišćenja nastoji pronaći odgovarajuće mjesto.
Svjetlo za kvalitetu zraka nije uključeno.	-	Provjerite je li svjetlo za kvalitetu zraka isključeno.
	Je li postavljen Sleep Timer?	Svjetlo za kvalitetu zraka isključeno je kada je aktivirana funkcija mjerača vremena mirovanja.

Simptomi	Uzrok	Rješenje
Iz gornjeg otvora za zrak ne izlazi zrak.	Je li način rada postavljen na Single?	Gornji dio pročišćivača zraka ne radi kada je uređaj u načinu rada Single.
	Je li način rada postavljen na Smart?	Gornji dio pročišćivača zraka možda neće raditi ovisno o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru.
	-	Provjerite je li vinil na filtru uklonjen.
Ne mogu se povezati s uređajem u aplikaciji LG SmartThinQ.	Je li električni utikač iskopčan iz utičnice?	Uključite kabel za napajanje uređaja.
	Bežični usmjerivač povezan s uređajem ne radi?	- Isključite bežični usmjerivač i ponovo ga uključite. - Provjerite ima li usmjerivač problem s internetskom vezom.
Ne mogu registrirati uređaj u aplikaciji LG SmartThinQ.	Je li uređaj previše udaljen od bežičnog usmjerivača?	Približite bežični usmjerivač uređaju.
	Radi li bežični usmjerivač kako treba?	Neki operateri isporučuju usmjerivače koji su dostupni samo njihovim korisnicima. Ako posjedujete stariji model, zamolite operatera da ga zamijeni novijim.
Razine se koncentracije čestica između uređaja i aplikacije LG SmartThinQ razlikuju.	Promatrate li iste čestice?	- Provjerite prikazuju li se razine čestica PM1.0/PM2.5/PM10 između aplikacije LG SmartThinQ i vašeg uređaja konzistentno. - Razliku u vrijednosti može uzrokovati razlika u vremenu ažuriranja između aplikacije LG SmartThinQ i uređaja.

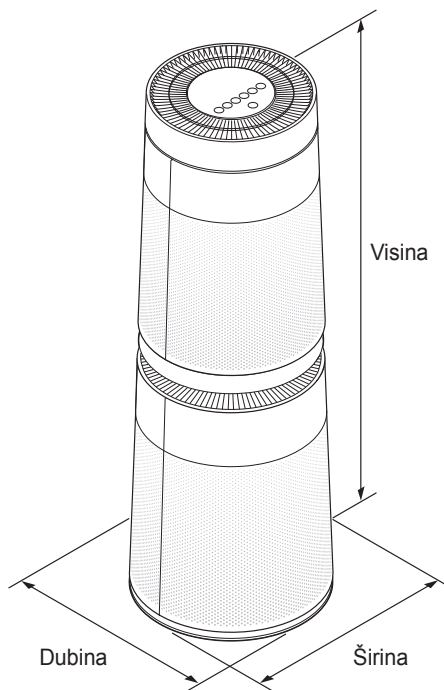

Vanjski izgled i dimenzije uređaja podložne su izmjenama bez prethodne obavijesti.

Model	Seriya AS95GD
Napajanje	220–240 V~ 50 / 60 Hz
Vanjske dimenzije (širina x visina x dubina)	Kad pojačivač čišćenja nije pokrenut: 373 mm x 1073 mm x 373 mm
	Kad je pojačivač čišćenja pokrenut: 373 mm x 1310 mm x 373 mm