

מדריך למשתמש

רמקול

Bluetooth נייד

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגמים
PL7/PL7W

מידע בטיחות

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות: אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להתרע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



התראה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתוויות הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה

- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה
- מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

סמלים

מתייחס לזרם חילופין (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	==
מתייחס לציוד מסיווג II.	⊞
מתייחס למצב המתנה.	⏻
מתייחס למצב "ON" (הפעלה).	
מתייחס למתח מסוכן.	⚡

תוכן העניינים

1

2

3

4

3 פתרון בעיות

31 פתרון בעיות

4 נספח

32 סימנים מסחריים ורישיונות

33 טיפול ביחידה

34 מפרט

1 תחילת העבודה

2 מידע בטיחות

6 תכונות מיוחדות

6 הקדמה

7 קדמי

8 אחורי

2 הפעלה

9 טעינת הרמקול

9 – טעינה עם ספק כוח AC

9 – בדיקת מצב הטעינה

10 – בדיקת מצב הסוללה

10 טעינת טלפון נייד

11 פעולות בסיסיות

11 – שימוש בלחצן ההפעלה/כיבוי

11 – חיבור Bluetooth

11 – סטטוס מחוון Bluetooth

12 – מדריך הפעלה מהירה

14 פונקציית דיבורית

15 פקודה קולית

16 תאורת מצב רוח

17 אפקט קול

17 – הגדרת אפקט הקול

18 האזנה למוזיקה ממכשיר חיצוני

19 שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית

19 – האזנה למוזיקה השמורה במכשירי

BLUETOOTH

22 קישור מרובה טלפונים

24 שימוש ביישום "LG XBOOM"

24 – אודות יישום "LG XBOOM"

24 – התקנת יישום "LG XBOOM" במכשיר

ה-Bluetooth שלך

25 – הפעלת ה-Bluetooth באמצעות יישום "LG

"XBOOM"

26 חיבור מצב כפול Dual Mode

28 חיבור מצב מרובה Multi Mode

30 פעולות נוספות

30 – איפוס

30 – הפעלה/כיבוי של צליל התראה

30 – הודעה עבור כיבוי אוטומטי

תכונות מיוחדות

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה

⚠ **הערה**

מצוין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

⚠ **זהירות**


מצוין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

⚠ **זהירות**

עמידות כנגד מים (IPX5)

הרמקול עמיד כנגד מים בהתאם לתקן IPX5. הרמקול מספק מידה מסוימת של הגנה כנגד כניסת מים אולם המערכת לא עמידה לחלוטין כנגד מים. יש להימנע מהמצבים הבאים:

- אין להניח את היחידה מתחת למים או נוזל אחר.
- אין לחשוף את יחידה למים במהלך הטעינה.
- אם היציאה נחשפה למים, יש לנגב את המקום עם מטלית רכה ויבשה. יש לייבש במלואו לפני שימוש ברמקול.
- היציאות לא עמידות כנגד מים. יש להפקיד לסגור את כיסוי היציאה באופן מאובטח. ראה איורים הבאים:

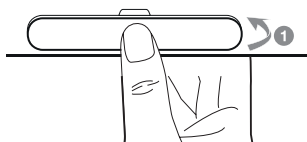

- מקם את כיסוי היציאה על 1 ולחץ עד לאבטחתו.

ביצועי עמידות למים של המערכת מבוססים על מדידות שביצענו תחת התנאים המתוארים. שים לב שתקלות שנגרמו עקב שימוש לא ראוי על ידי הלקוח כגון כנוצאה מטבילה של היחידה במים או נוזל אחר לא מכוסות על ידי האחריות.

כיבוי אוטומטי:

יחידה זו תיכבה באופן אוטומטי לחסכון בצריכת החשמל. (עמוד 30)

כניסה להתקן נייד - AUX (Portable In)

האזנה למוזיקה מהתקן נייד.
(טלפון נייד, מחשב נישא, וכדומה)

BLUETOOTH®

האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה-Bluetooth שלך.

LG XBOOM


LG XBOOM הינו יישום המתוכנן לאפשר לך שליטה בחלק ממכשירי האודיו העדכניים של LG.
(עמוד 24-25)

מצב כפול - Dual Mode

ניתן ליהנות מצלילי סטריאו על ידי שימוש בשני רמקולים. על מנת ליהנות ממצב כפול, יש לרכוש רמקול נוסף.
מצב כפול נתמך רק עם דגם דומה.
(PL5, PL7, PL7-i, PL7)
(עמוד 26-27)

מצב מרובה - Multi Mode

ניתן ליהנות מצלילי מצב מרובה על ידי שימוש במספר מרובה של רמקולים. על מנת ליהנות ממצב מרובה, יש לרכוש רמקול נוסף.
(דגמים זמינים: PL5, PL7)
(עמוד 28-29)

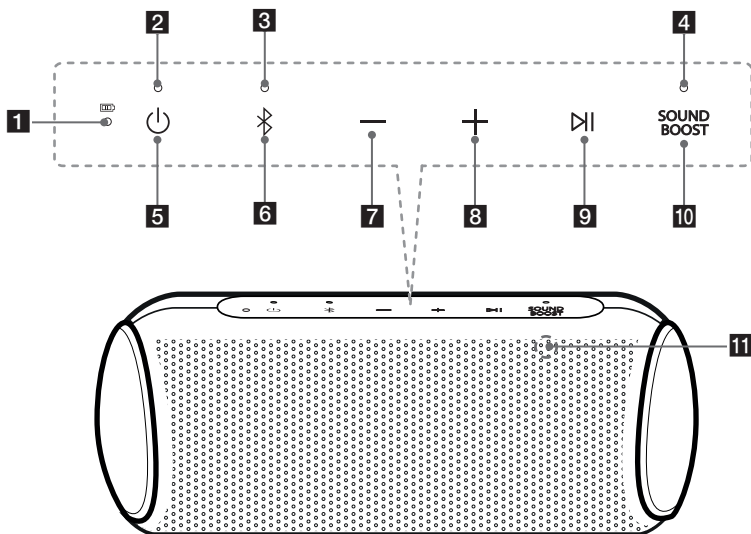

9

- ניגון, השהיה או דילוג של מדיה במצב **Bluetooth**. (עמוד 12)

- קבלת שיחה במכשיר **Bluetooth**. (עמוד 14)

- השתקה הקול במצב **AUX**.

- שימוש בפקודות קוליות מהמכשיר החכם. לחץ והחזק את לחצן **||** למשך 2 שניות לשימוש בפקודות קוליות. (עמוד 15)

10

מגבר קול
הגדרת אפקט קול. (עמוד 17)

11

מיקרופון

1

לד סוללה

2

לד הפעלה/כיבוי

3

לד **Bluetooth**

4

לד מגבר קול

5

הפעלה / כיבוי. לחץ עליו.

* ניתן לבדוק לאחר ההפעלה את רמת הסוללה על ידי לחיצה על לחצן **||** למשך 2 שניות.

6

- הוספת מכשיר **Bluetooth** לקישור מרובה של טלפונים. (לחץ והחזק את ***** למשך 2 שניות)

- מעבר למצב **Bluetooth** במצב **AUX**. (לחץ על *****)

* לאחר חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ, היחידה עוברת אוטומטית למצב **AUX**.

- לחץ והחזק את ***** למשך 7 שניות לאתחול **Bluetooth**.

7

הנמכת עוצמת הקול.


8

הגברת עוצמת הקול.

אחורי

1

תחילת העבודה

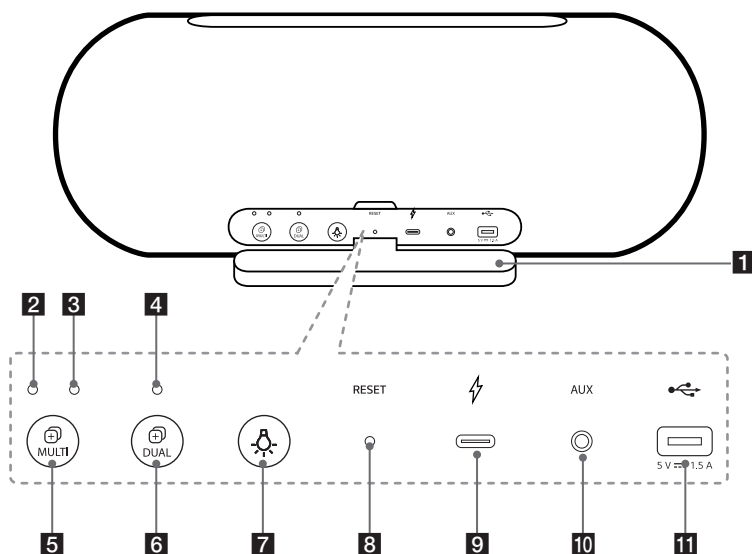

8 לחצן איפוס

(DC IN) ⚡ 9

יציאת USB (C type) לטעינה

AUX 10

האזנה למוזיקה מהתקן נייד.

11 (DC OUT 5 V $\equiv$ 1.5 A) ⚡

(יציאת USB רק לטעינה של טלפונים ניידים)

* טעינת מכשירים ניידים זמין רק כאשר הרמקול מופעל.

* ניתן להטעין מכשיר נייד דרך יציאת ה-USB בעת שימוש במצב Bluetooth.

1 Port cover

2 (MAIN) Multi Mode LED

3 (OTHER) Multi Mode LED

4 Dual Mode LED

5 MULTI

חיבור מקולים מרובים עבור מצב מולטי.
(עמוד 28-29)

6 DUAL


חיבור שני מקולים עבור מצב כפול.
(עמוד 26-27)

7

שינוי תאורת מצב רוח (עמוד 16)

בדיקת מצב הטעינה

בעת טעינת סוללת הרמקול, ניתן לבדוק את מצב רמת הטעינה ממחווני הLED של הסוללה.

מחווני LED	תיאור
 Green Off	הסוללה טעונה במלואה
 Red	הסוללה בטעינה.

! הערה


- האזנה למוזיקה בעת הטעינה תאריך את זמן הטעינה.
- כאשר הרמקול חם מדי ולא טוען, מחווני LED של הסוללה יבהבו בצבע אדום וענבר לחלופין. במצב זה הטעינה תופסק.
- לאחר שסוללת הרמקול טעונה במלואה, מחווני LED של הסוללה יידלק בצבע ירוק למשך 15 שניות וייכבה.

טעינת הרמקול

טעינה עם ספק כוח AC

הרמקול כולל סוללה פנימית מובנית. לפני השימוש, יש לטעון את הסוללה על ידי חיבור ספק הכוח.

1. חבר את כבל ה-USB המסופק לספק הכוח.
2. חבר את כבל ה-USB אל יציאת (DC IN) של הרמקול.
3. חבר את כבל ספק הכוח AC לשקע החשמל.

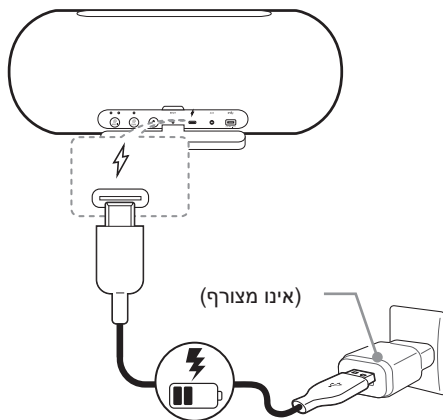

! הערה

- זמן פעולה הוא 24 שעות בקירוב. מבוסס על סוללה טעונה במלואה, עם ניגון רצוף, 50% רמת עוצמת קול, וכאשר תאורת מצב רוח ואפקטי קול כבויים. עלולים להיות שינויים בהתאם לסטטוס הסוללה ותנאי ההפעלה.
- מומלץ להשתמש בכבל ה-USB אשר סופק להגנה על המכשיר.

! זהירות


ספק כח (לא מסופק). מומלץ להשתמש עם הרמקול בספק כח 5V AC (יותר מ-2A) המאושר לשימוש על ידי LG Electronics Inc כיון שקיימת סכנה של פיצוץ. אי שימוש בספק הכח המומלץ, עלול לגרום לחוסר טעינה או זמני טעינה שונים.

בדיקת מצב הסוללה

לאחר ההפעלה של מוצר, ניתן לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה על ידי לחיצה על לחצן  למשך 2 שניות. מחוון הLED הסוללה ישנתה בהתאם למצב הטעינה של הסוללה.

טעינת טלפון נייד

ניתן לטעון מכשיר טלפון נייד בעזרת הרמקול.

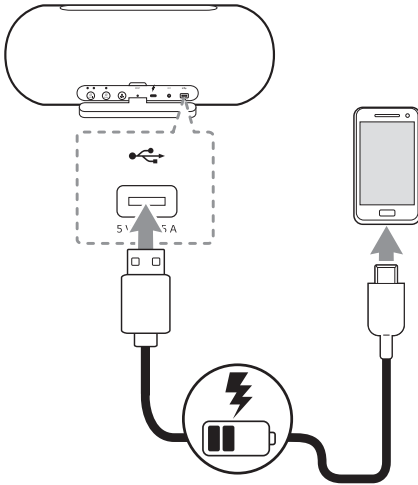

מחוון לד	תיאור	סטטוס
 Green	מחוון לד הסוללה נדלק בירוק	 $\geq 70\%$
 Amber	מחוון לד הסוללה נדלק בענבר	 $> 10\%$
 Red	מחוון לד הסוללה מהבהב באופן רציף באדום ומשמיע התראה יחידה.	 $\leq 10\%$

1. הדלק את הרמקול.
2. חבר את המכשיר הנייד אל יציאת USB של הרמקול בעזרת כבל USB.
3. המכשיר הנייד מתחיל להיטען.

הערה !


- פרטי הטעינה השונים עלולים להיות שונים בהתאם למכשיר הנייד. לפרטים נוספים עיין בהמדריך למשתמש של הטלפון.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לטעון מכשירים ניידים מסוימים.
- הטעינה זמינה רק כאשר הרמקול מופעל.
- ניתן להטעין מכשיר נייד דרך יציאת ה-USB בעת שימוש במצב **Bluetooth**.
- טעינת מכשיר נייד בעזרת יחידת הרמקול צורכת את סוללת הרמקול.
- ניתן לטעון רק מכשירים ניידים.

הערה !

- לד מחוון הסוללה יידלק למשך 3 שניות, לאחר לחיצה על לחצן  למשך 2 שניות.
- לא ניתן לבדוק את מצב הסוללה בעת הטעינה.
- אם הרמקול מחובר לטלפון החכם שלך, ניתן לבדוק את מצב הסוללה מיישום "LG XBOOM". עלול להיות שינוי מקיבולת הסוללה בפועל.


Bluetooth מחוון

לפני חיבור מכשיר Bluetooth יש לוודא שמחוון לד ה-Bluetooth מהבהב.

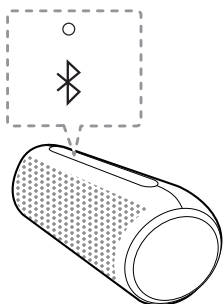

פעולות בסיסיות


שימוש בלחצן ההפעלה/כיבוי

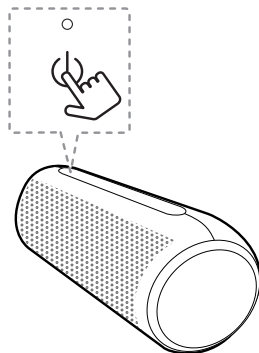

כיבוי/הפעלה

לחץ על לחצן .

חיבור Bluetooth

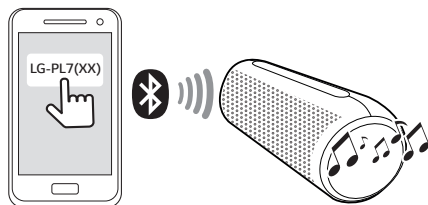

נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth. לאחר הקישור, ניתן לשלוט במדיה בעזרת הלחצנים שנמצאים על היחידה. (עמוד 12-13, 19-21)

⚠ הערה

- במצב AUX, מחוון לד ה-Bluetooth נכבה.
- לאחר ביצוע קישור, אין צורך לבצע את הקישור שוב אפילו לאחר כיבוי היחידה.
- בעת מעבר ממצב AUX למצב Bluetooth, מחוון לד ה-Bluetooth יידלק אולם לא תושמע התראה קולית.

מדריך הפעלה מהירה

פונקציה	כיצד	סטטוס
הפעלה	לחץ על לחצן  .	מחוון לד הפעלה מופעל עם קול.
כיבוי	לחץ על לחצן  .	מחוון לד כיבוי מופעל עם קול.
קישור Bluetooth	לאחר שמחוון לד Bluetooth מהבהב, בחר (XX) LG-PL7 מרשימת המכשירים בתפריט ה- Bluetooth של המכשיר שלך.	מחוון לד Bluetooth מופעל עם הקול.
קישור מרובה טלפונים	לחתך והחזק את * למשך 2 שניות להוספת מכשיר Bluetooth נוסף.	מחוון לד ה- Bluetooth מהבהב בעת חיפוש אחר מכשיר. לאחר הקישור, מחוון לד ה- Bluetooth נשאר לבן בעת שמיעת מדיה.
בקרת עוצמת קול	לחץ על — או +.	לאחר העברת עוצמת הקול לרמה המקסימלית או המינימלית ביותר, יושמע צליל צפצוף.
הפעלה / השהיה:	לחץ על  .	-
דילוג קדימה	לחץ פעמיים על  .	-
דילוג לאחור	לחץ 3 פעמים על  .	-
דיבורית	לחץ על  .	קבלת שיחה וניתוק.
פקודות קוליות	לחץ והחזק את  למשך 2 שניות	השתמש במיקרופון המובנה של הרמקול להפעלת תכונת הפקודה הקולית בטלפון החכם שלך.
תאורת מצב רוח	לחץ על לחצן  .	ההגדרות של תאורת מצב רוח ישתנו בכל לחיצה על לחצן  .
אפקט קול (Sound Effect)	לחץ על SOUND BOOST לבחירת מצב רגיל או מצב מגבר קול.	אפקט הקול ישתנה בכל לחיצה על לחצן SOUND BOOST . מחוון הלד יידלק במצב מגבר קול ויהיה כבוי במצב רגיל.


פונקציה	כיצד	סטטוס
מצב כפול	לחץ על לחצן DUAL ⊕.	מחווון לד מצב כפול של הרמקול הראשי יידלק בעת ניגון. כמו כן מחווון לד מצב כפול של הרמקול האחר גם יידלק בעת ניגון.
מצב מולטי	לחץ על לחצן MULTI ⊕. ואז לחץ על MULTI ⊕ למעבר בין מצב ראשי-MAIN למצב אחר-OTHER.	לאחר בחירת המצב הרצוי, הרמקול ישמיע צליל חיבור לאחר 3 שניות.
אתחול Bluetooth	לחץ והחזק את * למשך 7 שניות	מחווני לד הפעלה/כיבוי Bluetooth-י מהבהבים 4 פעמים.

! הערה

- במצב DUAL MODE או MULTI MODE, קישור מרובה טלפונים לא נתמך. (עמוד 26-29)
- במצב מרובה, מחווון לד מצב מרובה שמאל ומחווון לד Bluetooth יופעלו ברמקול הראשי.
- כמו כן במצב זה, מחווון לד מצב מרובה ימין יופעל ברמקול האחר. ומחווון לד Bluetooth ייכבה.
- ניתן לשנות את רמת עוצמת עוצמת הקול בעזרת מכשיר ה-Bluetooth.
- לאחר אתחול ה-Bluetooth, הוא צריך להתחבר מחדש למכשיר ה-Bluetooth. (בעת שימוש במכשיר iOS, יש לנסות להתחבר מחדש עם מכשיר Bluetooth לאחר מחיקת רשומת החיבור הקיימת במכשיר ה-Bluetooth).

פונקציית דיבורית

ניתן לקבל שיחה נכנסת ממכשיר ה-Bluetooth שלך ביחידה זו. חבר את היחידה אל מכשיר Bluetooth.

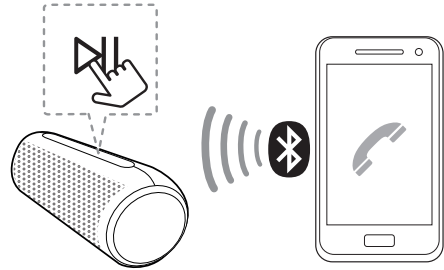

! הערה

- במצב דיבורית, מצב פקודה קולית לא נתמך.
- ניתן להשתמש במצב זה רק מהטלפון הנייד.
- לכוונן רמת עוצמת הקול, לחץ ביחידה על הלחצנים —, +.
- במצב כפול או מרובה, ניתן לקבל שיחה רק ברמקול הראשי. (עמוד 26-29)
- במכשירי Bluetooth מסוימים, בעת קבלת שיחה, יישמע הצלול המובנה, (כגון מכשירי Android) (לא ניתן לשנות את הצלול המובנה).
- במצב קישור טלפונים מרובים, ניתן לקבל שיחה ברמקול רק מטלפון אחד מחובר בכל פעם.
- אם התקבלה שיחה ממכשיר Bluetooth מחובר במצב קישור מרובה, הדיבורית תעבוד חלקית.
- פונקציה זו תפעל אף אם עוברים ממצב Bluetooth למצב AUX.
- אם עונים לשיחה ישירות מהטלפון, השיחה תתחבר אל הטלפון. כדי להעביר את השיחה אל הרמקול, יש להעביר את הטלפון למצב רמקול. (רק במכשירי iOS)
- אם ברצונך לבטל תכונה זו, בטל את הגדרת ה-Bluetooth בטלפון שלך. הפעל שוב את ה-Bluetooth על מנת להשתמש במצב זה.

פונקציה	כיצד
לקבל שיחה	לחץ על OK .
סיום שיחה.	לחץ על OK .
לדחות שיחה.	לחץ והחזק את OK למשך 2 שניות
לעבור בין הרמקול והטלפון במהלך שיחה.	לחץ והחזק את OK למשך 2 שניות

! הערה

- במצב דיבורית, מצב פקודה קולית לא נתמך.
- כאשר עוברים את מגבלת זמן הפקודה הקולית במכשיר החכם, התוכנה תיכבה אוטומטית.
- מומלץ להשתמש ביישום Google (Google Assistant, Google Now) בעת שימוש בתכונה זו במכשיר Android. יישום Google מסופק על ידי Google. ייתכנו אזורים בהם תכונה זו לא נתמכת בהתאם למדיניות Google.
- לביטול מצב פקודה קולית, ולחץ והחזק שוב את לחצן DL למשך 2 שניות כאשר התכונה פעילה.
- למידע נוסף, עיין ביישום פקודה קולית או Siri.
- דיבור קרוב למיקרופון יעלה את רמת ההצלחה.
- ייתכן שאפשרות זו לא תפעל בהתאם למכשיר ה-Bluetooth.

פקודה קולית

השתמש במיקרופון המובנה של הרמקול להפעלת תכונת הפקודה הקולית בטלפון החכם שלך בעזרת יישום הפקודה הקולית או Siri.

! הערה

וודא שהמכשיר החכם תומך בפקודה קולית.



1. חבר את הרמקול למכשיר חכם דרך **Bluetooth**.
2. לחץ והחזק את לחצן DL למשך 2 שניות הפעלת תכונת הפקודות הקוליות במכשיר החכם שלך.
3. הפעלת יישום פקודה קולית:
 - Android O/S : בחר את יישום הפקודה הקולית.
 - iOS O/S : תכונת Siri תופעל אוטומטית.
4. אמור את הפקודה הקולית ליישום פקודה קולית אן Siri דרך המיקרופון של הרמקול.


פונקציה	תיאור
מסיבה	נדלקת תאורה בצבעים שונים.
מים	נדלקת תאורה בצבע בגוון כחול.
יער	נדלקת תאורה בצבע בגוון צהוב.
JellyBean	לאפשר מצב JellyBean, יש לבצע התאמה אישית בעזרת יישום "LG XBOOM".
כבוי	מצב תאורת מצב רוח כבוי.

! הערה

- בעת שמיעת מוסיקה, תאורת מצב רוח מסתנכרנת עם המוסיקה.
- לאחר הפעלה מחדש של הרמקול, האפשרות האחרונה בשימוש תופעל.


תאורת מצב רוח

הפעלת פונקציית תאורת מצב רוח ביחידה.
לחץ על לחצן  למעבר בין המצבים הבאים:

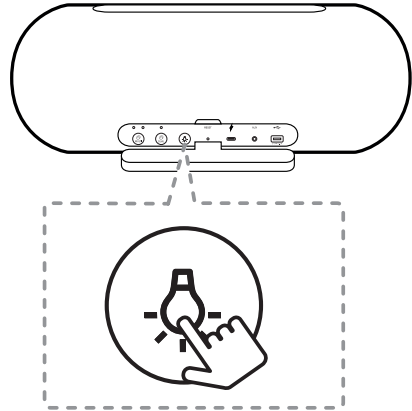

אפקט קול

ניתן לבחור את אפקט הקול הרצוי בעזרת לחצן SOUND BOOST.

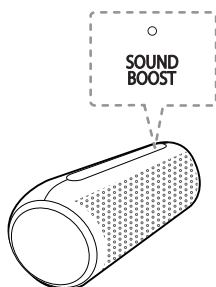

הגדרת אפקט הקול

○ כבוי / ● מופעל

מחון לד	פונקציה	תיאור
○ SOUND BOOST	אפקט קול רגיל Standard	ניתן ליהנות מקול טבעי ומאוזן באיכות גבוהה.
● SOUND BOOST	מגבר קול SOUND BOOST	ניתן ליהנות מתחום קול רחב ועוצמתי.

! הערה

- לאחר הפעלה מחדש של הרמקול, האפשרות האחרונה בשימוש תופעל.
- ניתן להתאים את אפקטי הקול דרך יישום "LG XBOOM".
- לאחר בחירת אפקט הקול הרגיל "Standard", ניתן ליהנות מקול פרימיום עם טכנולוגיית MERIDIAN.
- כיוון שקול כוונן עדין מספק איכות קול-גבוהה, השוני בין מצבי אפקטי הקול עלול להיות שונה במקצת.


1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על לחצן .
2. חבר את המכשיר החיצוני אל כניסת ה-AUX (3.5 מ"מ של היחידה).
3. הפעל את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.

! הערה

- לאחר חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ, היחידה עוברת אוטומטית למצב AUX.
- במצב AUX, הרמקול מגביל את חיבור ה-Bluetooth למניעת חיבור Bluetooth לא מכוון.
- לחיצה על לחצן  במצב זה, תעביר למצב Bluetooth.
- בעת שימוש במצב כפול או מצב מרובה, מצב AUX לא נתמך.

האזנה למוזיקה ממכשיר חיצוני

ניתן להשתמש ביחידה להאזנה למוזיקה מסוגים רבים של מכשירים חיצוניים.

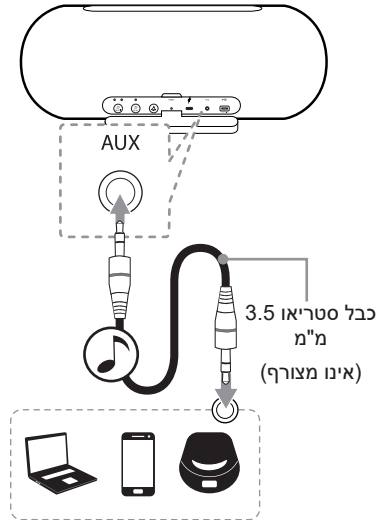


האזנה למוזיקה השמורה במכשירי BLUETOOTH


קישור יחידה זו ומכשיר Bluetooth

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות Bluetooth מופעלת במכשיר ה-Bluetooth שלך. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצעה שוב.

1. הפעל את היחידה, מחוון לד Bluetooth יבהבה עם הקול.

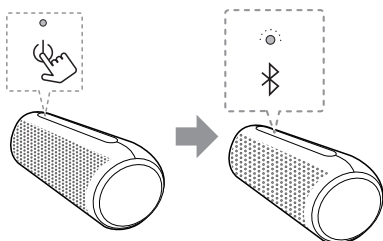

2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו במכשיר ה-Bluetooth, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. היחידה שלך תופיע כ- "LG-PL7 (XX)".

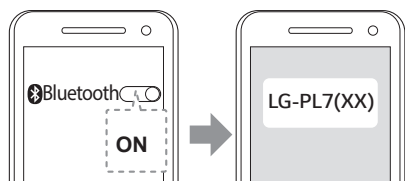

שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר Bluetooth מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים.

ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

- מכשירים זמינים: (טלפון נייד, מחשב נישא, וכדומה)
- גרסה: 5.0
- Codec : SBC, AAC


פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסוימים.

מכשיר זה תואם לפרופיל הבא.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- HFP (Handsfree Profile)
- AVRCP (A/V Remote Control Profile)


3. בחר "LG-PL7 (XX)".

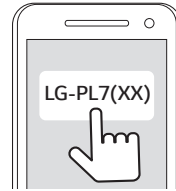

! הערה

- הכוונה של XX היא שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-Bluetooth. לדוגמה, אם כתובת ה-Bluetooth של היחידה היא 9C:02:98:4A:F7:08, ניתן יהיה לראות "LG-PL7 (08)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth, שיטת הקישור במכשירים מסוימים עלולה להיות שונה. לפרטים נוספים אודות קישור Bluetooth, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

4. לאחר קישור מוצלח של היחידה עם מכשיר Bluetooth, מחוון לד Bluetooth יופעל יחד עם קול.

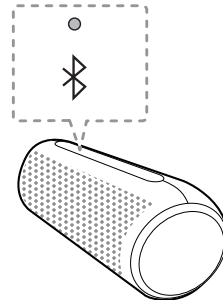

5. האזן למוזיקה.

להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית Bluetooth, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל הניתן ולשמור על מרחק זה.
- אולם, ייתכן שיהיו בעיות כגון במקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, של טכנולוגיית Bluetooth כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- אם חיבור ה-Bluetooth אינו פועל תקין, עבור אל צעד 1 של "קישור היחידה ומכשיר Bluetooth-שלך" ונסה שוב.
- ייתכן שהצליל יופסק עם החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונת ה-Bluetooth.
- ניתן ליהנות מפונקציית ה-Bluetooth על ידי שימוש בטלפון חכם, מחשב נישא, וכו'.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- קישור ה-Bluetooth יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-Bluetooth מנותק, חבר את מכשיר ה-Bluetooth אל היחידה מחדש.
- חיבור ה-Bluetooth יישמר אף אם תחליף את פונקציית ה-Bluetooth לפונקצייה אחרת.
- בעת קישור מכשיר Bluetooth (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, רמת עוצמת הקול תסתנכרן בין כל מכשיר.
- כאשר היחידה אינה מחוברת, מחוון לד ה-Bluetooth יבהב.
- בעת שימוש בתכונת ב-Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול לרמה נאותה במכשיר ה-Bluetooth.


שליטה במכשיר Bluetooth מחובר

ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth מחובר ישירות מהיחידה, ניגון, השהיה, דילוג, ועוצמת קול.

הערה !


- ניתן להשתמש בתכונה זו רק במערכות הפעלה Android OS ו-iOS.
- ייתכן שתכונה זו לא תיתמך בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, או אופן ההפעלה יהיה שונה.

3. בחר "LG-PL7 (XX)" מרשימת המכשירים
בתפריט ה-Bluetooth במכשיר אחר.

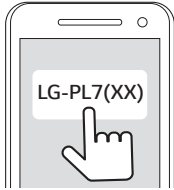

- הרמקול יהיה מחובר ל-2 מכשירי
Bluetooth.

4. מחוון לד Bluetooth יידלק לאחר חיבור מוצלח
של 2 מכשירי Bluetooth.

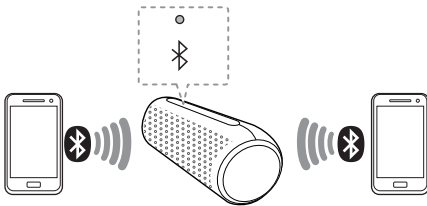


קישור מרובה טלפונים

ניתן לחבר בו-זמנית את היחידה ל-2 מכשירי
Bluetooth.

קישור עם שני מכשירים

1. חבר את היחידה אל מכשיר Bluetooth.
(עמוד 19-21)
2. לאחר החיבור בין מכשיר ה Bluetooth והיחידה,
לחץ והחזק את לחצן * למשך 2 שניות.

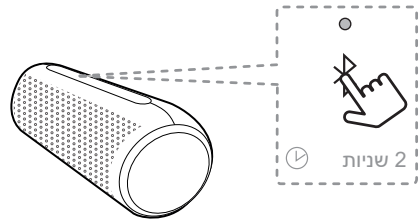

- מחוון לד Bluetooth מהבהב עם הקול.
היחידה עוברת למצב קישור מרובה
טלפונים.

! הערה

- אף עם הרמקול מחובר לעד 2 מכשירי **Bluetooth**, לא ניתן לנגן ולשלוט במוסיקה בו זמנית בשני מכשירי ה-**Bluetooth**. יש לעצור את הניגון על מנת לנגן ממכשיר ה-**Bluetooth** האחר.
- לאחר ביצוע חיבור מרובה טלפונים, לוקח זמן מסוים עד לניגון המוסיקה ברמקול בהתאם למכשיר ה-**Bluetooth**.
- במקרה של חיבור טלפונים מרובים, חיבור אוטומטי של 2 מכשירי **Bluetooth** לא נתמך. מכשיר **Bluetooth** אחד בלבד יחובר אוטומטית בכל פעם. יש לחבר את המכשיר האחר ידנית.
- אם תצא מגבול המרחק האפקטיבי של תקשורת ה-**Bluetooth** ללא ניתוק ה-**Bluetooth**, עלול לקחת מספר דקות לחבר מכשירי **Bluetooth** אחרים. לאחר ביצוע כיבוי והפעלה, ניתן לחבר מכשירי **Bluetooth** אחרים ללא המתנה.
- אם תנסה לקשר מכשיר **Bluetooth** חדש כאשר היחידה מחוברת כבר ל-2 מכשירי **Bluetooth** אחרים, המכשיר ינתק אוטומטית מכשיר **Bluetooth** אחר. (מכשירי ה-**Bluetooth** בשימוש לא ינותקו).
- במקרה של קישור מרובה, ניתן להשתמש בתכונת הפקודה הקולית רק ממכשיר ה-**Bluetooth** השולט.
- חיבור מרובה לא נתמך בעת שימוש במצב כפול. לחץ על לחצן **DUAL** לביטול מצב כפול.
- חיבור מרובה טלפונים לא נתמך בעת שימוש במצב מרובה רמקולים. לחץ על לחצן **DUAL** לביטול מצב מרובה.
- מצב מרובה יבוטל בעת כיבוי הרמקול הראשי או חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ.
- ניתן לקשר עם היחידה עד 2 מכשירי **Bluetooth** בו-זמנית בהתאם להוראות המופיעות בעמודים הקודמים. אם ברצונך לחבר מכשיר **Bluetooth** חדש כאשר כבר מחוברים 2 מכשירי **Bluetooth** לחץ והחזק את לחצן * למשך 2 שניות.
- כאשר הרמקול נמצא במצב קישור טלפונים מרובים, יש לחבר את מכשיר ה-**Bluetooth** האחר והרמקול תוך כדקה 1. אחרת מצב קישור טלפונים מרובים יבוטל.
- ייתכן שמצב קישור טלפונים מרובים לא ייתמך בהתאם למפרט של המכשיר לקישור.
- מכשיר **Bluetooth** הניתן להסרה/ניתוק (כגון דונגל) לא תומך במצב קישור טלפונים מרובים.

התקנת יישום "LG XBOOM" במכשיר ה-Bluetooth שלך

ישנם שני דרכים להתקנת יישום "LG XBOOM" במכשיר ה-Bluetooth שלך.

התקנת יישום "LG XBOOM" באמצעות קוד QR.

1. התקן את יישום "LG XBOOM" באמצעות קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



<iOS>



<Android>

2. לחץ על סמל ההתקנה.

הערה !

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל יישום סריקה. אם לא התקנת עדיין, ניתן להוריד מחנות "Google Android Market" (Google Play Store) או "Apple App Store".
- בהתאם לאיזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יפעל.

שימוש ביישום "LG XBOOM"

הערה !

מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום.

אודות יישום "LG XBOOM"

יישום "LG XBOOM" מביא חבילה של מאפיינים חדשים ליחידה זו.

להנאה ממאפיינים נוספים, אנו ממליצים להוריד ולהתקין חינם את יישום "LG XBOOM".

הפעלת ה-Bluetooth באמצעות יישום "LG XBOOM"

יישום "LG XBOOM" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

הקש על סמל יישום "LG XBOOM" במסך הבית לפתיחת יישום "LG XBOOM" ת ועבור אל התפריט הראשי.

! הערה

- יישום "LG XBOOM" יהיה זמין בגרסאות התוכנה הבאות:
- Android O/S: גרסה 5.0 (או עדכנית יותר)
- iOS O/S: iOS10 (או עדכנית יותר)
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "LG XBOOM" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "LG XBOOM", ניתן לנגן מוסיקה ממכשיר ה-Bluetooth שלך. במקרה כזה, נסה שוב את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-Bluetooth שלך בעת שימוש ביישום "LG XBOOM", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "LG XBOOM" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-Bluetooth שלך ואת החיבור של יישום "LG XBOOM" ונסה להתחבר שוב.
- ייתכן שיהיו שינויים בהפעלת "LG XBOOM" בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם.
- בדוק את הגדרות ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth שלך אם החיבור של יישום "LG XBOOM" לא פועל כשורה.


התקנת יישום "LG XBOOM" באמצעות חנות "Google Android Market" (Google Play Store) או "Apple App Store"

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market" (Google Play Store) או "Apple App Store".
2. בשורת החיפוש, הזן "LG XBOOM" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא והקש על "LG XBOOM" להתחלת תהליך ההורדה של יישום ה-Bluetooth.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market" (Google Play Store) או "Apple App Store".

2. לאחר חיבור מוצלח של 2 רמקולים, מחוון לד מצב כפול יואר בלבן קבוע. הרמקול הראשי ישמיע צליל, ומיד אחריו גם הרמקול השני.

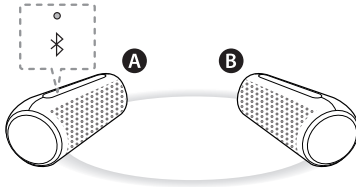

- רמקול A: הרמקול הראשי יוגדר עבור הערוץ השמאלי (L) ויפעיל את מחוון לד מצב כפול ומחוון לד Bluetooth.

- רמקול B: הרמקול השני יוגדר עבור הערוץ הימני (R) ויפעיל את מחוון לד מצב כפול. מחוון לד Bluetooth נכבה.


! הערה

- זמן החיבור אל מצב כפול הוא עד דקה 1.
- ניתן להשתמש במצב כפול רק בדגם PL7, התכונה לא זמינה ברמקול Bluetooth נייד מדגם אחר.
- אם אתה לא מחובר למכשיר Bluetooth, מחוון לד ה-Bluetooth של הרמקול הראשי יבהבה.
- הרמקול A תלוי בכתובת ה-MAC של ה-Bluetooth.


3. גן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

חיבור מצב כפול Dual Mode

ניתן ליהנות מצלילי סטריאו על ידי שימוש בשני רמקולים. על מנת ליהנות ממצב כפול, יש לרכוש רמקול נוסף.

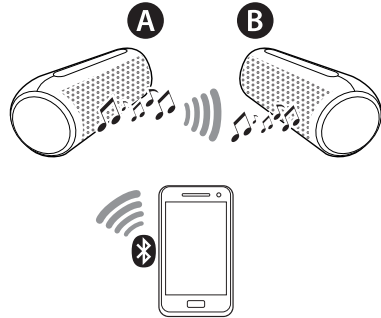

1. לחץ בכל רמקול על לחצן DUAL. כעת הרמקולים מוכנים למצב כפול.

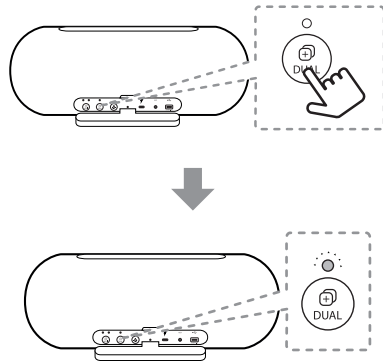


- הרמקול ישמיע צליל ומחוון לד מצב כפול יבהבה במהירות בלבן.

! הערה

- בעת הפעלת מצב כפול, מצב קישור טלפונים מרובים לא זמין.
- - הרמקול הראשי (A) מתחבר רק למכשיר Bluetooth אחד.
- במצב כפול, ניתן לחבר רק את הרמקול הראשי (A) עם מכשיר Bluetooth.
- לאחר כיבוי והפעלה, יש לבצע חיבור מחדש של שני הרמקולים לשימוש במצב כפול.
- אם חיבור היחידות נכשל, חזור לצעד 1 ונסה שוב.
- לא ניתן לחפש מכשירי Bluetooth אחרים במהלך תהליך החיבור של מצב כפול.
- בעת ניתוק החיבור של מצב כפול, לחץ שוב על לחצני DUAL ⊕ של אחד מהרמקולים.
- בעת שימוש במצב כפול, ניתן לכוון בו-זמנית את רמת עוצמת הקול, הניגון, אפקטי קול או תאורת מצב רוח של הרמקול הראשי (A) והרמקולים האחרים (B).
- בעת חיבור אל מצב כפול בעת שימוש במצב AUX, הרמקול יעבור אוטומטית למצב Bluetooth.
- במצב כפול, ניתן לקבל שיחה רק ברמקול הראשי.
- חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ במצב כפול, יבטל את מצב כפול ויעביר למצב AUX.
- לשינוי מכשיר ה-Bluetooth במצב כפול, לחץ והחזק את * למשך 2 שניות לניתוק מכשיר ה-Bluetooth הנוכחי ולהתחבר למכשיר ה-Bluetooth הרצוי.
- בעת קישור מכשיר Bluetooth (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, רמת עוצמת הקול תסתכרן בין כל מכשיר.
- במצב כפול, יש לקרב את שני הרמקולים ככל הניתן.
- בהתאם לסביבת הרשת, מצב כפול עלול לא לפעול כשורה.
- במצב כפול, ניתן להשתמש בתכונת פקודה קולית רק ברמקול הראשי.
- ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא ינגנו כשורה בעת חיבור למצב כפול בעת נגינה.
- ייתכן שהרמקול לא יסנכרן אודיו עם וידאו (כגון טלוויזיה)
- לחץ על לחצן ⊕, DUAL לביטול מצב כפול.
- לחץ על לחצן ⊕, MULTI לביטול מצב כפול ולהתחלת חיבור מרובה.

3. אם חוברו מספר רמקולים, מחווני לד מצב מרובה יוארו בצבע לבן קבוע וישמע צליל.

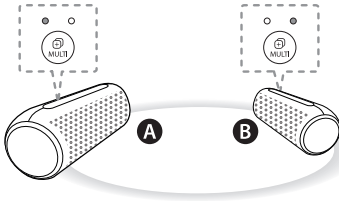

- רמקול A: מחווני לד מצב מרובה ו-Bluetooth יוארו ברמקול הראשי.
- רמקול B: מחוון לד מצב מרובה יואר ברמקול האחר. מחוון לד Bluetooth נכבה.


! הערה

- זמן החיבור אל מצב מרובה הוא עד דקה 1.
- להוספת רמקולים נוספים לאחר דקה 1, יש ללחוץ שוב על לחצן MULTI ברמקול הראשי ולהוסיף את רמקול הנוסף.
- מצב מרובה נתמך כעת רק בדגם PL5, 7.
- אם אתה לא מחובר למכשיר Bluetooth, מחוון לד ה-Bluetooth של הרמקול הראשי יבהב.



4. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

חיבור מצב מרובה Multi Mode



ניתן ליהנות מצלילי מצב מרובה על ידי שימוש במספר מרובה של רמקולים. על מנת ליהנות ממצב מרובה, יש לרכוש רמקול נוסף.

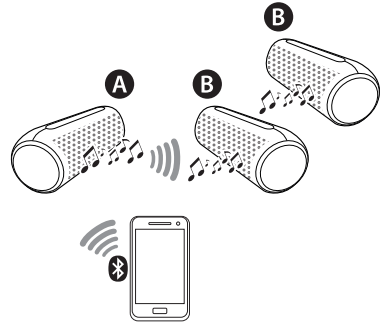

1. לחץ בכל רמקול על לחצן DUAL.
 2. לחץ על MULTI למעבר בין מצב MAIN או OTHER.
- רמקול A: בחר ראשי - MAIN.
 - רמקול B: בחר אחר - OTHER.

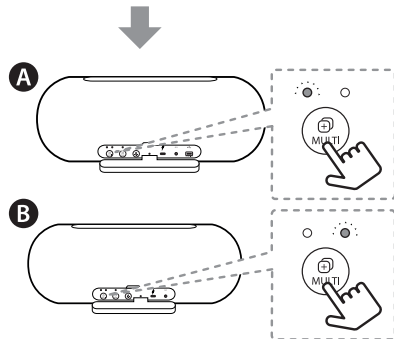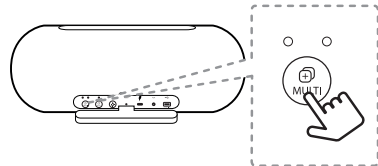

- הרמקול ישמיע צליל ומחוון לד מצב מרובה יבהב במהירות בלבן.

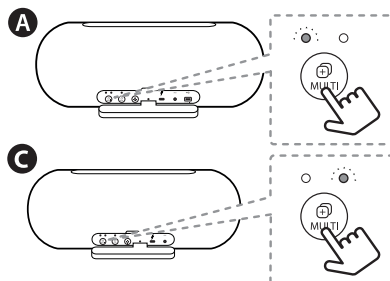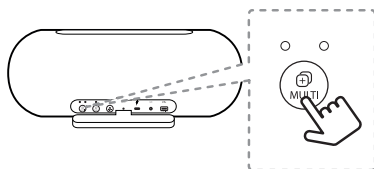

5. חזור על צעדים 1-2 להוספת רמקול נוסף.

- רמקול **A**: בחר ראשי - MAIN.

- רמקול **C**: בחר אחר - OTHER.


⚠ הערה

- בעת הפעלת מצב מרובה, מצב קישור טלפונים מרובים לא זמין.
- - הרמקול הראשי **(A)** מתחבר רק למכשיר **Bluetooth** אחד.
- במצב מרובה, ניתן לחבר רק את הרמקול הראשי **(A)** עם מכשיר **Bluetooth**.
- לאחר כיבוי והפעלה, יש לבצע חיבור מחדש של כל רמקול לשימוש במצב כפול.
- אם חיבור היחידות נכשל, חזור לצעד 1 ונסה שוב.
- במצב מרובה, מצב ניגון או תאורת מצב רוח ברמקול הראשי **(A)** משולבים עם הרמקול האחר.
- בעת הפעלת מצב מרובה, כל הלחצנים של הרמקול הנוסף לא משולבים עם הרמקול הראשי **(A)**.
- בעת חיבור אל מצב מרובה בעת שימוש במצב **AUX**, הרמקול יעבור אוטומטית למצב **Bluetooth**.
- במצב מרובה, ניתן לקבל שיחה רק ברמקול הראשי.
- חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ במצב מרובה, יבטל את מצב מרובה ויעביר למצב **AUX**.
- לשינוי מכשיר ה-**Bluetooth** במצב מרובה, לחץ והחזק את * למשך 2 שניות לניתוק מכשיר ה-**Bluetooth** הנוכחי ולהתחבר למכשיר ה-**Bluetooth** הרצוי.
- בעת קישור מכשיר **Bluetooth** (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, רמת עוצמת הקול תסתנכר בין כל מכשיר.
- במצב מרובה, יש לקרב את שני הרמקולים ככל הניתן.
- בהתאם לסביבת הרשת, מצב מרובה עלול לא לפעול כשורה.
- ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא ינגנו כשורה בעת חיבור למצב מרובה בעת נגינה.
- ייתכן שהרמקול לא יסנכרן אודיו עם וידאו (כגון טלוויזיה)
- לחץ על לחצן **DUAL** לביטול מצב מרובה.
- בעת חיבור מספר מוצרים בו-זמנית, קיימת היתכנות שהחיפוש או החיבור ייכשלו. אם זה קורה, יש לחפש ולהתחבר מחדש.
- לאחר לחיצה על לחצן **MULTI** ברמקול לבחירת רמקול אחר (OTHER) ולחיצה שוב על לחצן **MULTI** לאחר שמיעת צפצוף, מצב מרובה משוחרר.

פעולות נוספות

איפוס

אם אירעה תקלה ברמקול, לחץ על לחצן איפוס **RESET** בעזרת חפץ כגון סיכה דקה. הרמקול ייכבה. לחץ על לחצן  על מנת לנסות להדליק את הרמקול שוב.

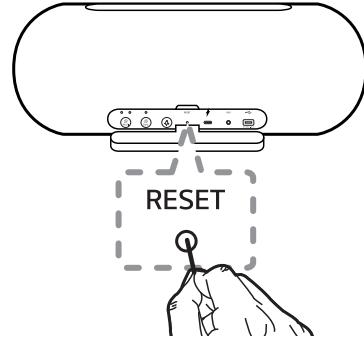

הפעלה/כיבוי של צליל התראה

ניתן להגדיר את צליל ההתראה בעזרת יישום "LG XBOOM".
תפריט "LG XBOOM" ← [Setting] ← [Beep] [Sound]

הודעה עבור כיבוי אוטומטי

היחידה תיכבה באופן אוטומטי אם היא נמצאת במצב **Bluetooth** ולא מנגנת במשך 6 שעות או נמצאת במצב **AUX** ושום לחצן לא נלחץ במשך 6 שעות.

ניתן להפעיל או לכבות פונקציה זו.
לאחר שינוי של הגדרה, מחוון לד הפעלה/כיבוי יבהבה 5 פעמים וישמיע צליל התראה.

פונקציה	כיצד
הפעלה	לחץ והחזק בו זמנית את  ,  למשך 2 שניות.
כיבוי	לחץ והחזק בו זמנית את  ,  למשך 2 שניות.

⚠ הערה

- ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו בעזרת יישום "LG XBOOM".
- אם התכונה כבויה, הרמקול יכול להיות כבוי עקב לחיצה על הלחצן  או שהסוללה פרוקה.

פתרון בעיות

סיבה ותיקון	בעיה
- הסוללה ריקה טען את הסוללה - חבר את היחידה לחשמל בעזרת ספק הכח.	אין חשמל.
- עוצמת הקול של היחידה או המכשיר החכם מוגדרת על מינימום. בדוק וכוון את עוצמת הקול של היחידה או של מכשיר ה-Bluetooth. - בעת שימוש במכשיר חיצוני בעוצמת קול גבוהה, איכות הקול עלולה להתדרדר. הנמך את עוצמת הקול של המכשיר. - אם תשתמש ביחידה למטרה אחרת מלבד האזנה למוסיקה, ייתכן שאיכות הקול תונמך או שהיחידה לא תפעל כשורה.	אין צליל או הצליל מעוות.
- כבה והדלק את ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth ונסה שוב לבצע קישור. - וודא שמכשיר ה-Bluetooth שלך דולק. - הסר את המכשול אשר נמצא בין מכשיר ה-Bluetooth והיחידה. - בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth או הסביבה, ייתכן שלא יהיה ניתן לקשר את המכשיר שלך ליחידה.	קישור Bluetooth לא פועל כשורה.
- מידע ה-Bluetooth עלול להימחק אם הסוללה נפרקה במלואה. לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה. - אין להשאיר את היחידה בסביבת טמפרטורה או לחות גבוהה או נמוכה מדי. - במקרה של עומס יתר, מחוון לד הפעלה של ה-Bluetooth יבהב בלבן. כבה והדלק מחדש את היחידה.	היחידה אינה פועלת כשורה.
לחץ על לחצן RESET על הרמקול בעזרת חפץ כגון סיכה דקה. (עמוד 30)	רזולוציה גבוהה יותר לא תפעל.

iPhone/iPod תואמים

• היחידה תומכת בדגמים הבאים:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s

- Pod touch (6th generation)

המערכת תואמת לגרסת ה-iOS העדכנית ביותר.
בהתאם לגרסת תוכנת ה-iPhone/iPod שלך, ייתכן
ולא תוכל לשלוט ב-iPhone/iPod מהיחידה.

סימנים מסחריים ורישיונות



השם סימן ולוגו **Bluetooth®** שייכים אל
Bluetooth SIG Inc. וכל שימוש של LG
Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.
סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים
המתאימים שלהם.

Made for

iPhone | iPod

משמעות המינוח "Made for iPhone" (מיוצר עבור
iPhone) וכן "Made for iPod" (מיוצר עבור iPod)
היא שאביזר אלקטרוני תוכנן להתחבר במיוחד אל
מכשיר iPhone או iPod, ובהתאם, המוצר עומד
בתקני הביצועים של Apple והוסמך לכך על ידי
המפתחים. Apple אינה אחראית לתפעול של
המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות
ורגולציה. שים לב ששימוש באביזר זה עם iPhone
או iPod עלול להשפיע על ביצועים אלחוטיים.

טיפול ביחידה

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	2 A $\overline{\text{V}}$ 5 V (ספק כוח AC) סוללה נטענת מובנית
צריכת חשמל	עין בתווית הראשית.
מידות (רוחב X גובה X עומק)	245 מ"מ X 98 מ"מ X 98 מ"מ בקירוב
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 60 % RH
עמידות כנגד מים	IPX5

כניסות	
AUX (Portable in)	0.5 Vrms (כניסת סטריאו 3.5 מ"מ)

יציאה	
USB	1.5 A $\overline{\text{V}}$ 5 V (יציאת USB לטעינת מכשיר נייד)

סוללה	
קיבולת סוללה	3900 mAh
זמן הפעלה	כ-24 שעות עלולים להיות שינויים בהתאם לסטטוס הסוללה ותנאי ההפעלה.
זמן טעינה	פחות מ-5 שעות (עם ספק כוח AC) ייתכנו שינויים בהתאם למצב הסוללה או הפעלה.

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

