TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

LG digitális tartalomszolgáltatás

(SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

webOS 2.0

www.lg.com

TARTALOM

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA 4

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ 5

- Signage Setup Menu (Tartalomszolgáltató beállítása menü).....5

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)
IR Operation (Infravörös érzékelő működése)
Local Key Operation (A készülék gombjainak működése))
Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)
LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)
LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)
No Signal Power Off (15 Min) (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)
Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
Beacon (Jeladó)
DPM
DPM Wakeup Control (DPM ébresztés vezérlés)
Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség 9600/115200)
OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD álló mód – Be, Ki)
Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése – 0-250)
Check Screen (Képernyő ellenőrzése)
Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)
Speaker (Hangszóró)
USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)
Set ID (Készülékazonosító)
PM Mode (PM üzemmód)
Interface Selection (Interfész kiválasztása)
Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód)
Content Rotation (Tartalom elforgatása)
Aspect Ratio (Rotation) (Képarány (Elforgatás))
Intelligent Auto (Intelligens automatikus)
Studio Mode (Stúdió üzemmód)
Pivot Mode (Forgatási mód)
Scan Inversion (Letapogatási inverzió)
White Balance (Fehéregyensúly)
Application (Alkalmazás)
Crestron
Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Status Message (Állapotüzenet)
SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)
Multi-screen Resolution (Többképernyős felbontás)

- USB Cloning (USB másolása) menü.....16

Send to USB (Küldés USB-re)
Receive from USB (Fogadás USB-ről)
Logo Image Download (Logókép letöltése)


- Password Change (Jelszó megváltoztatása) menü.....16
- Tile Mode (Mozaik üzemmód) menü.....17

Row (1-15) (Sor 1-15)
Column (1-15) (Oszlop 1-15)
Tile ID (1-255) (Mozaikazonosító 1-225)
Natural (Természetes)
Reset (Alapbeállítás)

- Fail Over (Feladatátvétel) menü.....19
Off (Ki)
Auto
Manual (Kézi)
- ISM Method (ISM üzemmód).....20
Repeat (Ismétlés)
Wait (Várakozás)
Duration (Időtartam)
Action Cycle (Műveleti ciklus)
Bar Image (Sáv kép)
Bar Color (Sávszín)
Transparency (Átlátszóság)
Direction (Irány)
Bar Image Download (Sávkép letöltése)
User Image Download (Felhasználói kép letöltése)
User Video Download (Felhasználói videó letöltése)
* Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/ felhasználói videók visszaállításához vagy törléséhez
- Server (Kiszolgáló) menü.....23
Set Automatically (Beállítás automatikusan)
Server IP (Kiszolgáló IP)
Server Status (Kiszolgáló állapota)
Link Server IP (Hivatkozáskiszolgáló IP-címe)
Link Server Port (Hivatkozáskiszolgáló portja)
Link Server Status (Hivatkozáskiszolgáló állapota)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód) menü.....24
USB
OSD
Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)
WiFi

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK)** gombot 5 másodpercig.

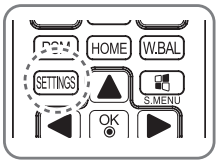

2 Ha megjelenik a Toast(A jobb felső sarok), írja be a jelszót.

(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0 → OK)

3 Ha a képernyőn megjelent az **Installation Menu (Üzembe helyezési menü),** válassza ki a kívánt elemet.

- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)
- USB Cloning (USB másolása)
- Password Change (Jelszó megváltoztatása)
- Tile Mode (Mozaik üzemmód)
- Fail Over (Feladatátvétel)
- ISM Method (ISM üzemmód)
- Server (Kiszolgáló)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

MEGJEGYZÉS

- A kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ

MEGJEGYZÉS

- A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem bizonyos típuson érhetők el.

Signage Setup Menu (Tartalomszolgáltató beállítása menü)

Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)

- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
- A PWR On (Be) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az STD Standby (Készenlét) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.

IR Operation (Infravörös érzékelő működése)

- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a távirányító nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)

Local Key Operation (A készülék gombjainak működése))

- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a készülék gombja használható.
- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a készülék gombja nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)

- Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció le lesz tiltva.

LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)

- A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a hálózathoz, ahhoz a lánckapcsolatban lévő többi monitor is csatlakoztatva lesz.
- A lánckapcsolt hálózat első tagjának egy olyan porton keresztül kell kapcsolódnia a hálózathoz, mely nincs használatban a lánckapcsolt hálózathoz.

LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)

- A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a hálózathoz, ahhoz a lánckapcsolatban lévő többi monitor is csatlakoztatva lesz.
- A lánckapcsolt hálózat első tagjának egy olyan porton keresztül kell kapcsolódnia a hálózathoz, mely nincs használatban a lánckapcsolt hálózathoz.

No Signal Power Off (15 Min) (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban marad.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg a távirányító gombjait.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

Beacon (Jeladó)

- Engedélyezi a Bluetooth 4.0 egyik funkcióját, a BLE jeladót.
- Beacon Mode (Jeladó mód) (be-/kikapcsolás): Engedélyezi a Jeladó funkciót.
- Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID – hexadecimális):
  Beállítja az univerzálisan egyedi azonosítót (UUID) a Jeladóval való használathoz. Az UUID 32 számjegyből áll, melyek mindegyike a 0-tól 255-ig terjedő tartomány valamely decimális számából konvertált hexadecimális értékkel (0-FF) rendelkezik.
- Major (Elsődleges) (0–65 535): Beállítja a főkategória értékét, mely megfelel az UUID-nek.
- Minor (Másodlagos) (0–65 535): Beállítja az alkategória értékét, mely megfelel az elsődleges értéknek.
- OK: Megerősítő gomb a fenti négy érték beállítás után történő alkalmazására.
- Egyes típusok nem támogatják a háttérben futó szolgáltatásokat iOS-en.

DPM

- Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
- Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc), 1 min. (1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre.
- Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
- Az alábbi esetekben az 5 sec. (5 másodperc) és 10 sec. (10 másodperc) beállítások nem elérhetőek a DPM-hez. Ha a DPM már be van állítva 5 sec. (5 másodperc) vagy 10 sec. (10 másodperc), át lesz állítva 15 sec. (15 másodperc).
  - Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film)
  - Amikor a Fail Over (Átkapcsolás) opció beállítása Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)
- Ha ezt az opciót 10 sec. (10 másodperc) vagy kevesebb állítja, a monitor a SuperSign tartalmak automatikus lejátszása előtt a DPM üzemmódba fog lépni.

DPM Wakeup Control (DPM ébresztés vezérlés)
- Bekapcsolja a monitort a csatlakoztatott DVI/HDMI port digitális jelfeldolgozásának megfelelően.
- Ha ennél a beállításnál a Clock (Óra) lehetőséget adja meg, csak a digitális óra jelei kerülnek ellenőrzésre. Amennyiben van órajel, a monitor bekapcsol.
- Ha ennél a beállításnál a Clock+DATA (Óra+ADAT) lehetőséget választja ki, a monitor csak akkor kapcsol be, amikor digitális órajel és adatjel bemenetek is vannak.

Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség 9600/115200)
- Beállíthatja az RS-232 interfész átviteli sebességét.
- Választhat a 9600 vagy 115200 érték közül.
- 9600-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
- 115200-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 115200 bit/s lesz.

OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD álló mód – Be, Ki)
- A funkció jóvoltából a képernyőmenü elforgatható az óramutató járásával megegyező irányba.
- Választható opciók: Off/90/270 (Ki/90/270).
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- Ha ezt a lehetőséget a 90-es helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet használni az egeret.
- Ha ezt a lehetőséget a 270-es helyzetbe állítja, az OSD 270 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet használni az egeret.
- A típustól függően Off/On (Ki/Be) értékre állíthatja ezt a funkciót. Ha ezt a lehetőséget Be helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra.
- Egyes modellek esetén a készüléket újra kell indítani a módosított beállítások alkalmazásához.

Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése – 0-250)
- Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából adódó túlterhelés.
- 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)
- A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenességek. R, G és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy RGB érzékelő teszteli a területeket.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
- Ha a Portrait mode (Álló tájolás) vagy a Pivot mode (Forgatási mód) be van kapcsolva, akkor a Képernyő ellenőrzése funkció Off (Ki) értékre van állítva, és nem elérhető.

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)
- HDMI/DISPLAYPORT/OPS: A HDMI, a DISPLAYPORT, vagy az OPS által a monitor hangszórói felé továbbított digitális jelek hangja hallhatóvá válik.
- Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI és DISPLAYPORT, valamint az Audio In port csatlakoztatásával.
- Ha a Digitális lehetőséget választja ki DVI-D módban OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D bemenet használatakor, akkor nem hallható hang.
- A belső hangszóróval nem rendelkező típusokhoz külső hangszóró szükséges.

Speaker (Hangszóró)
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A monitor-hangszórókat külön lehet megvásárolni.)
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)
- Ez a funkció automatikusan lejátssza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek és videók anélkül játszhatók le, hogy manuálisan kiválasztaná a View Photos/Movies (Fényképek/videók megtekintése) menüt. Ez a funkció azonban nem elérhető a SuperSign tartalmak megjelenítése közben.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Film lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő videofájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő videofájlokat.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Fénykép lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő fényképeket.

Set ID (Készülékazonosító)
- Set ID (1 ~ 1000) (Készülékazonosító): Ha képmegjelenítési céllal több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot. Rendeljen hozzá 1-től 1000-ig terjedő számokat, és lépjen ki az opcióból. A készülékekhez rendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az összes készüléket.
- Auto Set ID (Azonosító automatikus beállítása): Egyedi készülékazonosító automatikus hozzárendelése minden készülékhez, ha több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz.
- Reset Set ID (Készülékazonosító visszaállítása): A termék készülékazonosítója 1-re állítható.

PM Mode (PM üzemmód)
- Power Off (Kikapcsolt állapot): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot.
- Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot, kivéve, hogy a kapcsoló IC bekapcsolva maradt. Bizonyos típusoknál ez csak egy meghatározott bemeneti módra érvényes (DisplayPort), és ugyanazt eredményezi, mint más bemeneti módok esetén a Képernyő kikapcsolása mindig opció.
- Screen Off (Képernyő ki): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 perc, 4 óra) vagy Rendellenes leállítás esetén a monitor automatikusan Képernyő ki állapotra vált.
- Screen Off Always (Automatikus kikapcsolás mindig): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 perc, 4 óra), a Kikapcsolásidőzítő lejárta után, Rendellenes leállítás esetén, a távirányító be-/kikapcsoló gombjától érkező jelre vagy a monitor kapcsolójával kikapcsolva a monitor Képernyő ki állapotra vált.
- A képernyőnek a bekapcsolásához bemeneti jel kell a távirányító be-/kikapcsoló gombjától vagy Bemenet gombjától, esetleg a monitor kapcsolójától.

Interface Selection (Interfész kiválasztása)
- Lehetőség van a csatlakoztatott OPS-sel való kommunikáció beállítására.
- DISPLAY (Kijelző): Lehetővé teszi a kommunikációt külső eszközökkel a soros porton keresztül.
- OPS: Lehetővé teszi a kommunikációt a termékhez csatlakoztatott OPS-en keresztül.

OPS Power Control (OPS üzemvezérlés), OPS/PC Power Control (OPS/PC üzemvezérlés)

- Vezérelheti az OPS üzemállapotát.
- Disable (Kikapcsolva): Az OPS Power Control (OPS üzemvezérlés) funkció kikapcsolása.
- Sync (on) (Szinkronizálás (be)): Csak akkor szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát, amikor a monitor be van kapcsolva.
- Sync (on/off) (Szinkronizálás (be/ki)): Mindig szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát.

Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód)

- Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód): A termékek idejének és tartalmának szinkronizálása egy termékhez. A monitorok beállíthatók Master (Fő) vagy Slave (Alárendelt) egységként. Több monitort RS-232C kábellel összekapcsolva csak egy monitor állítható be Master mode (Fő üzemmód) egységként, hogy a funkció megfelelően működjön.
- Time Sync (Időszinkronizálás) : Az időszinkronizálást bekapcsolva a főmonitor a saját rendszeridejét az RS-232C interfészen csatlakozó alárendelt monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszer idejét. Az Időszinkronizálás funkciót bekapcsolva a monitorok a kezdeti szinkronizálást követően óránként kapják a szinkronizáló jelet. (Ha bármilyen változás történik, megtörténik egy kezdeti szinkronizálás, majd ismét óránként kapják a monitorok a szinkronizáló jelet.)
- Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) : A tartalomszinkronizálást bekapcsolva a főmonitor a saját tartalmát az RS-232C interfészen csatlakozó alárendelt monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszert. A funkció megfelelő működéséhez az összes monitoron bekapcsolva kell lennie a Tartalomszinkronizálás lehetőségnek egy videó vagy kép erejéig. Ez a funkció csak tartalomtípusokat támogat. Az ütemezéstípusokat nem támogatja.

Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)

- A termékek idejének és tartalmának szinkronizálása egy termékhez.
- Off (Ki): A szinkronizálás funkció nem működik.
- RS232C: RS-232C interfészen keresztül csatlakoztatott több monitor szinkronizálása.
  - Master/Slave (Fő/alárendelt üzemmód): A monitorok beállíthatók Master (Fő) és Slave (Alárendelt) egységként. Hogy a funkció megfelelően működjön, csak egy monitor állítható be Master (Fő) üzemmódba.
  - Time Sync (Időszinkronizálás): A Time Sync (Időszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a Master (Fő) monitor a saját rendszeridejét az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt) monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszer idejét. A Time Sync (Időszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a monitorok a kezdeti szinkronizálást követően óránként kapják a szinkronizáló jelet. (Ha bármilyen változás történik, megtörténik egy kezdeti szinkronizálás, majd ismét óránként kapják a monitorok a szinkronizáló jelet.)
  - Contents Sync (Tartalomszinkronizálás): A Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a Contents (Tartalmak) részt a Master (Fő) monitor az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt) monitoroknak elküldi, így a Contents (Tartalmak) szinkronizálva lesznek. Ez a funkció csak olyan monitorok esetében érhető el, amelyek Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciója On (Be) opcióra van állítva, normál üzemmódban működik, és a Contents (Tartalmak) csak egyetlen video- vagy képfájlból áll.
- Network (Hálózat): Szinkronizálja az azonos hálózaton található monitorokat. Az a monitor lesz a Master (Fő) monitor, amelyen megnyomja a SYNC NOW (SZINKRONIZÁLÁS MOST) gombot.
  - How many connected screens (Hány csatlakoztatott képernyő van): Adja meg a Slaves (Alárendelt) monitorok számát. 1 és 225 közötti érték adható meg, az alapértelmezett érték az 1.
  - Select storage device (Tárolóeszköz kiválasztása): Választhat az Internal Memory (Belső memória) és az USB-eszköz lehetőségek között.
  - Select the file name (Fájlnév kiválasztása): A kiválasztott készülék fájllistájából legfeljebb 10 fájl választható ki. A fájlok kiválasztása aktiválja a képernyő tetején található SYNC NOW (SZINKRONIZÁLÁS MOST) gombot, és elérhetővé válik a következő lépés.
  - A rendszer csak az MP4 fájlokat támogatja, és az összes fájlnak a készülék gyökérkönyvtárban lévő SyncPlay (Szinkronizált lejátszás) mappában kell lennie.
  - A Hálózatszinkronizálás használata előtt állítsa a proxyszerver beállításait Ki helyzetbe.

- UPnP: Megnyitja vagy blokkolja az UPnP módhoz használt 1900-as UDP-portot.
  - Az alapértelmezett érték a Be. Ha Ki értékre állítja, azzal blokkolja az 1900-as UDP-portot, és letiltja az UPnP funkciót.
  - Ha Ki értékre állítja, a Szinkronizálás üzemmód „Hálózat" eleme inaktívvá válik.
  - Ha Ki értékre állítja, és a Szinkronizálás üzemmód „Hálózat" értékre volt állítva, a Szinkronizálás üzemmód „Ki" értékre vált, és a „Hálózat" elem inaktívvá válik.
  - Ha az UPnP értékét módosítják, a funkció alkalmazásához újraindítás szükséges.

Content Rotation (Tartalom elforgatása)
- 90 vagy 270 fokkal jobbra fordítja a képet.
- Ezen funkció használata álló tájoláshoz tervezett tartalom megjelenítéséhez javasolt.
- ARC esetén a Tartalom elforgatásának On (Be) (90 vagy 270) értékre történő állítása a teljes képernyős méret-hez igazítja a videó méretét.
- WiDi esetén ajánlott Eredetire állítani a Képarányt, amennyiben használni szeretné a Tartalom elforgatását. Ha Teljesre állítja a Képarányt, az egérmutató megjelenített helyzete nem feltétlenül lesz pontos.
- A képminőség romlása külső bemenet használatakor Tartalom elforgatása módban nem a termék hibája.

Aspect Ratio (Rotation) (Képarány (Elforgatás))
- A Tartalom elforgatása funkcióhoz alkalmazott képarány-beállítás kiválasztása. (Eredeti/Teljes)

Intelligent Auto (Intelligens automatikus)
- A monitor által megjelenített kép méretének, helyzetének és a fázisának automatikus beállítása a felismert felbontáson. Ez a funkció csak RGB bemeneti mód esetén érhető el.

Studio Mode (Stúdió üzemmód)
- Alacsonyabb színhőmérséklettel jeleníti meg a képeket.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Az On (Be) beállítás használata csökkenti a képek színhőmérsékletét.

Pivot Mode (Forgatási mód)
- A funkció segítségével a képernyő 180 fokkal elforgatható.
- A bemeneti jel és az OSD is elfordul.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a képernyő 180°-kal elfordul.
- Bármilyen változás az újraindítást követően lép életbe.

Scan Inversion (Letapogatási inverzió)

- Ez a funkció csökkenti azoknak a megjelenített képeknek a szintkülönbségeit, melyek teteje és alja összeér egymással a nagy sebességű képkimenet során.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha On (Be) értékre állítja ezt a funkciót, akkor a szintkülönbségek minimalizálása érdekében sor kerül a kép alulról fölfelé történő letapogatására. A megjelenített kép függőlegesen és vízszintesen elfordul.
- Javasolt a Letapogatási inverziót a Forgatási móddal együtt használni.

White Balance (Fehéregyensúly)

- Az R, G és B erősítés és a Háttérvilágítás értékének beállítása.
- Visszaállítás: A Fehéregyensúly-érték visszaállítása.

Application (Alkalmazás)

- Alkalmazások felvétele az indítósávra vagy azok törlése onnan.
- Ha a Screen Share alkalmazás eltávolítására készül a kezdőindítóról a Screen Share elem kijelölésének megszüntetésével, akkor az eltávolítás után javasolt újraindítani a rendszert.
- Ha a Tartalom elforgatása vagy az OSD álló mód funkciót bekapcsolva, a SuperSign EZ alkalmazás törlődik az indítóból, a SuperSign EZ elem pedig kikapcsol.

Crestron

- Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron alkalmazásával.
- Server (Kiszolgáló): Ez a menü beállítja az IP-címet a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz (a Crestron által biztosított berendezés).
- Port: Ez a menü beállítja a portot a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz. Az alapértelmezett portszám a 41794.
- IP ID (IP-azonosító): Ez a menü egy egyedi azonosítót állít be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

- Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.

Status Message (Állapotüzenet)

- Egy olyan funkciót állít be, mely elküldi a felhasználók e-mail címére a Signage állapotát.
- A rendszergazda Be vagy Ki értékre állíthatja az állapotüzeneteket.
- Messaging Period (Üzenetküldési időszak): Beállítja az üzenetküldésre használható időtartományt. A következő lehetőségek közül választhat: Hibaállapot esetén vagy Hetente.
- Dátum kiválasztása: Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg a hétnek azt a tetszőleges napját, amikor sor kerüljön az üzenetátvitelre.
- Idő kiválasztása: Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg az üzenetátvitelhez megfelelő időpontot.
- User E-mail Address (Felhasználó e-mail címe): Adja meg a feladó e-mail címét.
- Type (Típus): POP3-ként van rögzítve.
- Sending Server (Küldő kiszolgáló) (SMTP): Adja meg a POP3 levelezőkiszolgáló címét.
- ID (Azonosító): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói azonosítóját.
- Password (Jelszó): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói jelszavát.
- Receive E-Mail Address (Címzett e-mail címe): Adja meg a címzett e-mail címét az állapotüzenetekhez.
- Ha a következő elemek bármelyikének állapota megváltozik vagy rendellenes lesz, állapotüzenet kerül kiküldésre.
  - 1. Hőmérséklet: Ha a monitor veszélyes hőmérsékletet ér el, e-mail kerül kiküldésre az aktuális hőmérsékletet tartalmazó információval.
  - 2. Hőmérséklet-érzékelő érvényessége: E-mail kerül kiküldésre, ha nincs hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva, vagy ha a hőmérséklet-érzékelő kommunikációs állapota ismeretlen, vagy ha a chipet biztosító szolgáltató által nyújtott információ rendellenes.
  - 3. Hálózat állapota (Vezeték nélküli/vezetékes): E-mail kerül kiküldésre, ha módosul a hálózati csatlakozás állapota. Maximum 50 változást lehet elmenteni a hálózati állapotokkal kapcsolatban. Az elmentett érték alapértékre áll, ha megszűnik az áramellátás.
  - 4. RGB érzékelő: E-mail kerül kiküldésre, ha az RGB érzékelőnek nem sikerül végrehajtania a Képernyő ellenőrzését.
  - 5. Jel meglétének ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy van-e jel. Ha több mint 10 másodpercig nincs jel, e-mail kerül kiküldésre.
  - 6. Helyi tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a Signage-ben regisztrált lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
  - 7. SuperSign tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a SuperSign-hoz továbbított lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
  - Bizonyos típusok esetében egyes fenti funkciók nem támogatottak.
- Csak a 25-ös és az 587-es SMTP port támogatott. A Naver nem támogatott.

SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)

- Ha a SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése) On (Be) állásban van, használhatja az LG Signage által nyújtott SIMPLINK szolgáltatást.
- Device ID (Eszközazonosító): A CEC dróttal csatlakoztatott eszköz azonosítóját (ID) állítja be. Az „All (Összes)" és „E" értékek között választhat.
- StandBy (Készenlét): Beállítja a forgatókönyveket az OpStandBy (0x0c) parancs küldésére és fogadására. A részletes forgatókönyvek a következők:


	Send (Küldés)	Receive (Fogadás)
Send Only (Csak küldés)	O	X
Receive Only (Csak fogadás)	X	O
All (Mind)	O	O

Multi-screen Resolution (Többképernyős felbontás)


- Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontásának módosítását a kiválasztott osztott képernyős mód szerint a Multi-screen (Többképernyős) módban. Beállíthatja, hogy az ajánlott felbontás automatikusan módosuljon, vagy az ajánlott felbontásnál rögzüljön egy adott osztott képernyős módnak megfelelően. A beállítások módosításakor a képernyő vibrálhat.
- Fit to Screen (Képernyőhöz igazítás): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása automatikusan módosul az optimális felbontásra a kiválasztott osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban. Ha olyan felbontást választ, mely nem ajánlott a csatlakoztatott eszköz esetében, a kiválasztott felbontás marad rögzítve akkor is, ha módosul az osztott képernyős mód.
- Az olyan grafikus kártyák esetén, melyek alkalmasak HDTV és PC jelkimenetre is, a HDTV kimeneti felbontás automatikusan 1080p vagy alacsonyabb, a PC kimeneti felbontás pedig két, három, vagy négy képernyőre vált.
- Egyes grafikus kártyák és operációs rendszerek esetén szükséges lehet az ajánlott felbontás használata osztott mód esetén.
- One Screen (Egy képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az egyetlen képernyő esetében optimális felbontás lesz. Multi-screen (Többképernyős) mód használatakor előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően. Ha Multi-screen (Többképernyős) környezetben szeretné használni az eszközt, a beállítást a kiválasztott módnak megfelelően kell módosítani. A többképernyős alkalmazás futtatásához állítsa a csatlakoztatott eszköz felbontását a többképernyős mód által támogatott felbontásnál alacsonyabbra vagy azzal megegyezőre.
- Two Screens (Két képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a kétképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.
- Three Screens (Három képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a háromképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.
- Four Screens (Négy képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a négyképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.

Útmutató a Tartalom elforgatása/Forgatási mód/Letapogatási inverzió használatához

Ha engedélyezte a Forgatási módot és a Letapogatási inverziót is, a monitor bekapcsolásakor megjelenő logóképernyő függőlegesen és vízszintesen is elfordul.
[Álló helyzet telepítési beállítása]
Az eredeti képnél vagy Forgatási módban álló helyzetűvé tudja tenni a képet a Tartalom elforgatása funkcióval.
A 90 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor: Állítsa 270-re a Tartalom elforgatását.
A 270 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor: Állítsa 90-re a Tartalom elforgatását.
(Példa) 90 fokkal elforgatott képernyő telepítése esetén

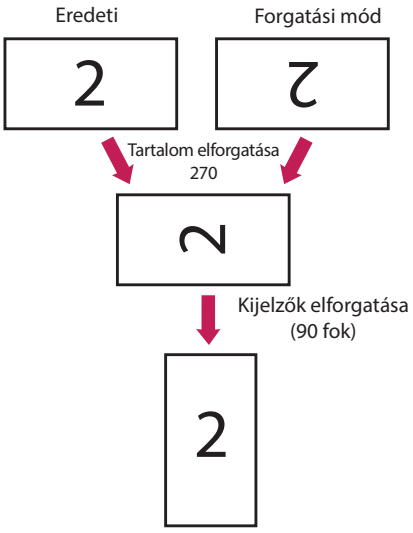

[Videófal telepítési beállítása]
A Forgatási mód, Letapogatási inverzió és Tartalom elforgatása funkciók használatával fekvő és álló helyzetű videófalat hozhat létre.
(Példa) 2x2 Mozaik üzemmód
*Fekvő helyzetű videófal
- Állítsa a Letapogatási inverziót és a Forgatási módot Be értékre a 2. sorban lévő kijelzők esetében.
*Álló helyzetű videófal
- Állítsa a letapogatási inverziót Be, a Tartalom elforgatását pedig 90 értékre az 1. oszlopban lévő kijelzők esetében.
- Állítsa 270-re a Tartalom elforgatását a 2. oszlopban lévő kijelzők esetében.

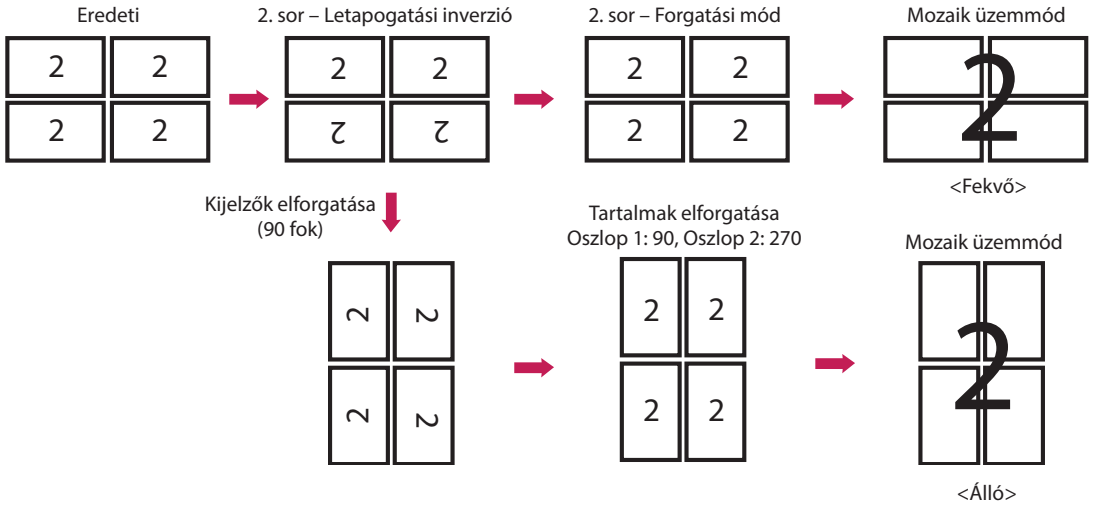

USB Cloning (USB másolása) menü

a termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

Send to USB (Küldés USB-re)

- A fájlformátum aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
- Adjon meg egy fájlnevet, és az „OK" megnyomásával fejezze be a mentést.
- A következő elemek mentése nem lehetséges: HDMI ULTRA HD Deep Color, Picture (Kép) menü alatti Advanced settings (Speciális beállítások), Clock (Óra), Power On Delay, Set ID, Network (Hálózat) menü alatti elemek, White Balance , Tile ID, Tartalomszolgáltató beállítása menü – master/slave üzemmód, Timer sync, az összes menü az ISM method menüben (kivéve az mode, repeat, wait és duration) és a My Media (Saját média) menüelemei.

Receive from USB (Fogadás USB-ről)

- USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
- Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
- Az importálás befejeztével a készülék 5 másodpercen belül újraindul.

Logo Image Download (Logókép letöltése)

- A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
- Az alkalmazni kívánt képet az USB eszköz legfelsőbb szintjén lévő „LG_MONITOR" mappában kell tárolni.
- A letöltés befejezésekor a készülék újraindul, és az új kép lesz használatban.

FIGYELEM

- A Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) funkció használatához kizárólag FAT32 fájlrendszer szerint formázott USB-tárolóeszközt használjon. Ha az USB-tárolóeszközt más fájlrendszer szerint formázza, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Password Change (Jelszó megváltoztatása) menü

A jelszó az Installation (Üzembe helyezés) menüben változtatható meg.
Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására. Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót. Írja be újra ugyanazt a jelszót a „Confirm Password" (Jelszó megerősítése) mezőbe.

Tile Mode (Mozaik üzemmód) menü

A beépített képernyő ugyanúgy konfigurálható ahogy a többi képernyő konfigurálva van.
A funkció használata
- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- A működtetéshez az összes kijelzőt egy elosztón vagy egy DP lánckapcsolt hálózaton keresztül csatlakoztatni kell egymáshoz.
- Mozaik üzemmód: sor × oszlop (sor = 1 és 15, oszlop = 1 és 15)
- 15 × 15 áll rendelkezésre.

Row (1-15) (Sor 1-15)
- A mozaiksorok számának beállítása.

Column (1-15) (Oszlop 1-15)
- A mozaikoszlopok számának beállítása.

Tile ID (1-255) (Mozaikazonosító 1-225)
- A mozaik azonosítójának beállítása.
- A kiválasztott azonosító megjelenik a képernyőn.

Natural (Természetes)
- A természetesebb megjelenítés érdekében a képek részben kimaradnak hogy a képernyők közötti távolságot kompenzálják.

Reset (Alapbeállítás)
- Visszaállítja a Tile Mode (Mozaik üzemmód) opciót.
- Ha a Mozaikot alaphelyzetbe állítja, a mozaik beállítások visszaállnak 2 x 2-es beállításra.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Tile Mode (Mozaik üzemmód) engedélyezve van, akkor a rendszer kikapcsolja az Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmódot), hogy a képminőség megegyezzen a más kijelzőkön látható képminőséggel.
- Bizonyos típusok esetén csak a 4 x 4 opció áll rendelkezésre. (1080p vagy nagyobb felbontás)

Mozaik üzemmód

Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.

Off (Ki)
Amikor a Tile Mode (Mozaik üzemmód) ki van kapcsolva.

1X2
2 monitor használata esetén



Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)

2X2
4 monitor használata esetén



3X3
9 monitor használata esetén



4X4
16 monitor használata esetén



5X5
25 monitor használata esetén




Mozaik üzemmód - Természetes üzemmód

Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.

Előtte



Utána

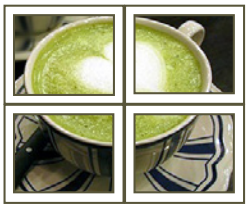

Fail Over (Feladatátvétel) menü

A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Off (Ki)

- Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.

Auto

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- Prioritás
  1. lehetőség, 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Belső memória
  2. lehetőség, 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Belső memória

Manual (Kézi)

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- A prioritás 1 és 6 között állítható.

MEGJEGYZÉS

- Ha a bemenet átvált belső memória, USB vagy SD kártya módra a Fail Over (Automatikus bemenetváltás üzemmód) miatt, az adattároló eszköz gyökérmappájában lévő videók vagy képek fognak lejátszódni.
- Ha a készülék gyökérkönyvtárában található fail_over (FAIL_OVER) (Automatikus_bemenetváltás_üzemmód (AUTOMATIKUS_BEMENETVÁLTÁS_ÜZEMMÓD)) mappában tartalom (cts vagy cpls) található, ez a tartalom kerül először lejátszásra.
- Ha nincs benne tartalom, a készülék gyökérkönyvtárában található videók és képek kerülnek lejátszásra.
- Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
- A SuperSign által megosztott tartalmat a „normal” nevű mappába menti a készülék, a belső memóriára. Ezért a SuperSign által megosztott tartalom nem kerül automatikusan lejátszásra Fail Over (Automatikus bemenetváltás) esetén.
- A prioritások száma a modelltől függ.

ISM Method (ISM üzemmód)

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése". Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.

Mode (Mód)

- A kívánt Képernyőkímélő üzemmód kiválasztása.
- Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
- White Wash (Fehér mosás): A „beégés" megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
- Color Wash (Színes mosás): A „beégés" megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
- User Image (Felhasználói kép): Lejátssza a kívánt fényképeket.
- User Video (Felhasználói videó): Lejátssza a kívánt videót.
- Inversion (Inverzió): A „beégés" megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- Orbiter (Műhold): A „beégés" megelőzése érdekében egyszerre három képponttal, meghatározott rendben mozdítja el a képernyő helyzetét. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- Washing Bar (Elmosó sáv): A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg. Letöltheti a kívánságának megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.

Repeat (Ismétlés)

- Off, just 1 time (Ki, csak egyszer): Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, és megnyomja a KÉSZ gombot, az ISM azonnal működésbe lép.
- On (Be): Ha a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott ideig működésbe lép.

Wait (Várakozás)

- 1 és 24 óra között állíthatja be az időt.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM funkció akkor indul el, amikor a kép adott ideig kimerevedik.

Duration (Időtartam)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM a megadott ideig működik.

Action Cycle (Műveleti ciklus)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta az Inversion (Inverzió) vagy az Orbiter (Műhold) funkciót.
- Orbiter (Műhold): Meghatározott időközönként elmozdítja a képernyő helyzetét.
- Inversion (Inverzió): Meghatározott időközönként invertálja a képernyő színét.

Bar Image (Sáv kép)

- Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
- On (Be): Megjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik meg, szélessége azonos a letöltött képével. Ugyanakkor ha a kép szélessége 300 képpont alatt van, akkor a rögzített érték 300 lesz.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
- Ha csak egy képet töltött le, a sáv elmozdul, és egyedül a kép jelenik meg.
- Ha több képet töltött le, maximum négy kép jelenik meg egymás után ciklusonként.

Bar Color (Sávszín)

- Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Transparency (Átlátszóság)

- Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
- On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50 %)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Direction (Irány)

- Left To Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
- Right To Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Bar Image Download (Sávkép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép a fehér sáv képe.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Bar Image (Sávkép) funkció On (Be) értékre van állítva.

User Image Download (Felhasználói kép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép egy fehér háttérkép.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Image (Felhasználói kép) funkciót.

User Video Download (Felhasználói videó letöltése)

- Videó letöltéséhez a videónak az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új videofájl letöltése előtt törölje a régi tartalmakat a belső memóriából.
- Támogatott videofájl-formátumok: „MP4", „AVI", „FLV", „MKV", „MPEG", „TS"
- Maximum egy videót tölthet le.
- Ha nincsenek videók, vagy törölve lettek a már meglévőek, akkor az alapértelmezett videó kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett videó egy fehér háttérkép.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Video (Felhasználói videó) funkciót.

*** Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/felhasználói videók visszaállításához vagy törléséhez**

- A visszaállításhoz kövesse az alábbi útvonalat: Installation > Signage Setup > Factory Reset (Telepítés > Signage beállítás > Gyári beállítások visszaállítása).
- A törléshez lépjen a Saját média eszközei elem alatt található Belső memória lehetőségre, és törölje a kívánt letöltött tartalmat.

Server (Kiszolgáló) menü

Set Automatically (Beállítás automatikusan)

- A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.

Server IP (Kiszolgáló IP)

- Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.

Server Status (Kiszolgáló állapota)

- A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát.
- Not connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
- Waiting for approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még nincs engedélyezve.
- Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utasítva.
- Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve lett.

Link Server IP (Hivatkozáskiszolgáló IP-címe)

- Ez a menü a SuperSign hivatkozáskiszolgáló IP-címét állítja be.

Link Server Port (Hivatkozáskiszolgáló portja)

- Ez a menü a SuperSign hivatkozáskiszolgáló portját állítja be.

Link Server Status (Hivatkozáskiszolgáló állapota)

- Megjeleníti a csatlakozás állapotát a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz.
- Nem csatlakozik: Nem csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz.
- Várakozás jóváhagyásra: Csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz, de nincs jóváhagyva.
- Csatlakoztatva: Csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz, és jóvá lett hagyva.

Lock Mode (Távirányító lezárási mód) menü

USB

- Megakadályozható az USB eszközök használata.

OSD

- Lehetősége van az OSD elrejtésére.

Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)

- Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.

WiFi

- Korlátozhatja a Wi-Fi beállításait


LG
Life's Good