

KULANIM KILAVUZU

LED LCD MONİTÖR

(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

29WP500 29WP50S
34WP500 34WP50S
34WP550

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

LİSANS.....	2
MONTAJ VE HAZIRLIK.....	3
MONİTÖRÜ KULLANMA.....	9
KULLANICI AYARLARI	10
SORUN GİDERME.....	18
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	20

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

MONTAJ VE HAZIRLIK



DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğinizi için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Görünümdeki dalga deseni için, genel kaplama metodunun aksine, ham malzemede ki eklenmiş parlak malzemeye uygulanır. Ayrılmamış görünümü ile iyi bir dayanıklılığa sahiptir. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz çünkü ürün kullanımı ile ilgili hiçbir sorun yoktur.



NOT


- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden (www.lg.com) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği
Monitor Driver	Önerilen
OnScreen Control	Önerilen
Dual Controller	İsteğe bağlı

Ürün ve Düğme Açıklamaları

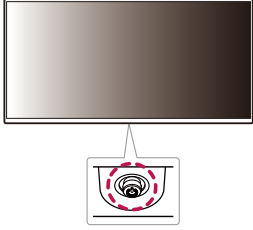

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

		Açma	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		Kapatma	Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
		Ses Seviyesi	Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

! NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması


Monitörü taşıırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.


29WP500
29WP50S



34WP500
34WP50S



34WP550

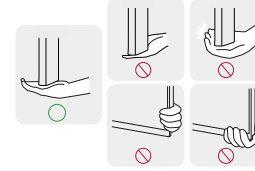

! DİKKAT

- Mümkün olduğunca monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
 - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 100 mm uzaklığa yerleştirin.



29WP500

29WP50S

34WP500

34WP50S

34WP550

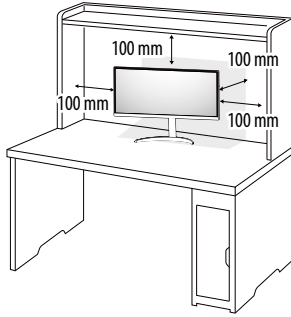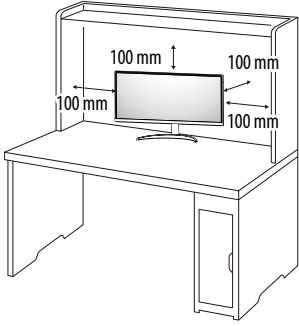


DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine taktığınızdan emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.

Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama 34WP550

- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Monitörü mutlaka iki elle ve kontrollü bir şekilde tutun.

Maksimum
110,0 mm

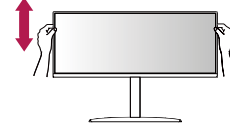

UYARI

- Ekran yüksekliğini ayarlarken parmaklarınızın yaralanmaması için elinizi ayaklık gövdesinin üzerine koymayın.

Açının Ayarlanması

- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Ekranın açısını ayarlayın.

29WP500

34WP500

29WP50S

34WP50S

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

34WP550


Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 20° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

! UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.


29WP500

29WP50S

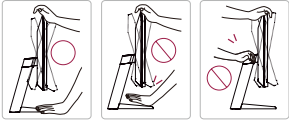


34WP500

34WP50S

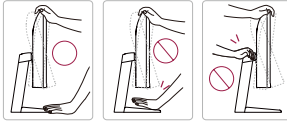

34WP550

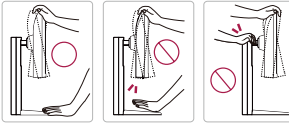**Kensington Kilidinin Kullanılması**

Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün altında bulunur.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.


Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

29WP500


29WP50S

34WP500

34WP50S

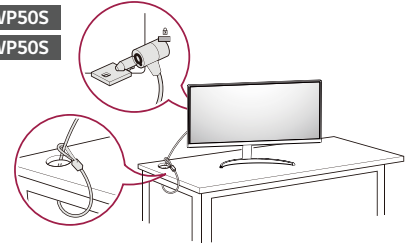

34WP550

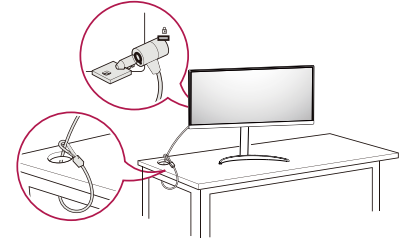**! NOT**

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

Duvar Montaj Plakasının Takılması


Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

! NOT


- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.

Duvara Montaj

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

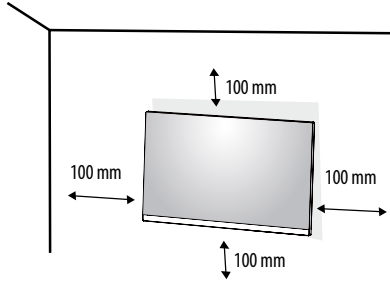

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın. Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

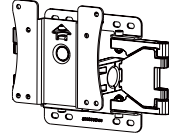Duvar Montajı (mm)	100 x 100
Standart Vida	M4 x L10
Vida Sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW 149 

! NOT

- VESA standardında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketini isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketini kullanıcı kılavuzuna bakın.

 DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek üründen farklı olabilir.
- Joystick düğmesine basın, Settings → Input ögesine gidin ve girişi seçeneğini seçin.

⚠ DİKKAT

- Ekran uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Plug and Play özelliğini destekler.
- * Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeyen bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

⚠ DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

⚠ NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo

Çevre Birimlerini Bağlama

Kulaklık Bağlantısı

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.

⚠ NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.
- Açık kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, Düz kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açık



Düz
(Önerilen)

KULLANICI AYARLARI

! NOT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


Ana Menü'nün Etkinleştirilmesi



- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin	Ana menüden çıkar. (Monitörü kapatmak için düğmeyi 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	◀ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	◀ Ana menü etkin	Input özelliğine girer.
	▶ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	▶ Ana menü etkin	Settings özelliklerine girer.
	▲ Ana menü devre dışı	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	▲ Ana menü etkin	Monitörü kapatır.
	▼ Ana menü devre dışı	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	▼ Ana menü etkin	Picture Mode özelliğine girer.

Ana Menü Özellikleri

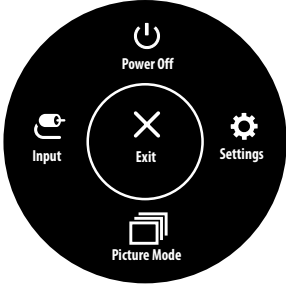

Ana Menü	Açıklama
Input	Giriş modunu ayarlar.
Power Off	Monitörü kapatır.
Settings	Ekran ayarlarını yapılandırır.
Picture Mode	Resim modunu ayarlar.
Exit	Ana menüden çıkar.

Menü Ayarları

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün altında bulunan joystick düğmesine basın ve Settings ögesine girin.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- 3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (⏮) düğmesine basın.
- 4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



Quick Settings



Input



Picture



General

! NOT

- : Açık
- : Kapalı

Quick Settings

Settings > Quick Settings	Açıklama	
Brightness	Ekran kontrastını ve parlaklığını ayarlar.	
Contrast		
Volume	Ses seviyesini ayarlar. ! NOT • Joystick düğmesini Volume menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi Mute / Unmute olarak ayarlayabilirsiniz.	
Color Temp	Custom	Kullanıcı gamayı özelleştirerek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
	Warm	Ekran rengini kırmızısı bir tona ayarlar.
	Medium	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
	Cool	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
	Manual	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.

Input

Settings > Input	Açıklama	
Input List	Giriş modunu seçer.	
Aspect Ratio	Ekran oranını ayarlar.	
	Full Wide	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.
	Original	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
	Cinema 1	Ekranı 21:9 izleme oranına genişletir.
	Cinema 2	Ekranı büyütür 21:9 izleme oranına çıkarır ve altyazılar için aşağıda siyah alan bulunur.
Auto Input Switch	Otomatik giriş düğmesi On'a ayarlandığında, ekran otomatik olarak, bağlandığında yeni giriş geçecektir.	
	On	Auto Input Switch özelliğini etkinleştirir.
	Off	Auto Input Switch özelliğini devre dışı bırakır.

Picture

! NOT

- Picture Mode, giriş sinyaline uygun şekilde ayarlanır.

Settings > Picture	Açıklama		SDR sinyalinde	HDR sinyalinde
Picture Mode	Custom	Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar.	0	0
	Vivid	Canlı görselleri görüntülemek için kontrastı, parlaklığı ve keskinliği yükseltir.	0	0
	HDR Effect	Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder.	0	X
	Reader	Ekranı belgeleri okumak için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.	0	X
	Cinema	Video görsel efektlerini iyileştirmek için ekranı optimize eder.	0	0
	FPS	Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir.	0	0
	RTS	Bu mod, RTS Oyunu için optimize edilmiştir.	0	0
	Color Weakness	Bu mod, kırmızı ve yeşil renkleri ayıramayan kullanıcılara yöneliktir. Bu mod sayesinde renk körlüğü olan kullanıcılar iki rengi kolayca ayırt edebilir.	0	X
	! NOT Eğer Picture Mode değiştirilirse, ekran titreyebilir veya PC ekranının çözünürlüğü etkinlenebilir.			

Settings > Picture		Açıklama		
Picture Adjust	Brightness	Ekranın renk kontrastını ve parlaklığını ayarlar.		
	Contrast			
	Sharpness	Ekranın keskinliğini ayarlar.		
	SUPER RESOLUTION+	High	Kristal netliğinde görüntüler için ekranı optimize eder. Yüksek çözünürlüklü video veya oyunlar için idealdir.	
		Middle	Görüntüleri düşük ve yüksek modlar arasındaki orta seviyede tutarak ekranı daha rahat bir izleme deneyimi için optimize eder. UCC veya SD videoları için idealdir.	
		Low	Net ve doğal görüntüler için ekranı optimize eder. Hareketsiz görüntüler veya daha az hareketli görüntüler için idealdir.	
		Off	En yaygın kullanılan ayarda görüntüler. SUPER RESOLUTION+ özelliğini devre dışı bırakır.	
		! NOT Bu fonksiyon düşük çözünürlüklü resimlerin keskinliğini artırma amacı taşıdığı için normal metin veya masaüstü simgeleri için kullanılması önerilmez. Bu yönde bir kullanım gereksiz derecede yüksek keskinliğe neden olabilir.		
	Black Level	Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için).		
		Ofset: Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en koyu renktir.		
		High	Ekranın geçerli izleme oranını korur.	
		Low	Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.	
	DFC	On	Parlaklığı ekrana göre otomatik olarak ayarlar.	
		Off	DFC özelliğini devre dışı bırakır.	

Settings > Picture		Açıklama
Game Adjust	Response Time	Ekrandaki resmin hareketine bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal ortamda Fast seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Çok fazla hareket olduğunda Faster seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Faster seçeneğinin ayarlanması, görüntünün yapışmasına yol açabilir.
		Faster Yanıt süresini Faster olarak ayarlar.
		Fast Yanıt süresini Fast olarak ayarlar.
		Normal Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.
		Off Tepki süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.
	FreeSync	Giriş sinyalinin dikey frekansını çıkış sinyalinin dikey frekansıyla senkronize ederek sorunsuz ve doğal görüntüler sağlar.  DİKKAT • Desteklenmiş Arayüz: HDMI • Desteklenen Grafik Kartı: AMD FreeSync'i destekleyen bir grafik kartı gereklidir. • Desteklenen Sürüm: Grafik kartını en son sürüçüye güncellediğinizden emin olun. • Daha fazla bilgi edinmek ve gereksinimleri görmek için http://www.amd.com/FreeSync adresinden AMD web sitesine başvurun.
		On FreeSync fonksiyonu açık.
		Off FreeSync fonksiyonu kapalı.
	Black Stabilizer	Karanlık sahnelerde daha iyi bir görünürlük için siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. Black Stabilizer değerini artırmak ekrandaki düşük düzeydeki gri alanı aydınlatır. (Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.) Black Stabilizer değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanı koyulaştırır ve ekrandaki dinamik kontrastı artırır.
	Crosshair	Artı Göstergesi, Birinci Şahıs Nişansı (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret belirtir. Kullanıcılar, dört farklı Crosshair arasından oyun ortamlarına en uygun olan Crosshairs seçebilirler. • Monitör kapalı iken veya enerji tasarrufu moduna girdiğinde, Crosshair özelliği otomatik olarak Off.

Settings > Picture	Açıklama		
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
		Mode 4	Gama ayarlarını yapmanız gerekmiyorsa Mode 4 seçeneğini belirleyin.
	Color Temp	Kendi renk sıcaklığınızı belirleyin.	
		Custom	Kullanıcı gamayı özelleştirerek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
		Warm	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
		Medium	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
		Cool	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
		Manual	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.
	Red, Green, Blue	Red, Green ve Blue renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
	Six Color	Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
		Hue	Ekranın tonunu ayarlar.
		Saturation	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doygun ve koyu olur.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings?	Yes	Varsayılan ayarlara geri döner.
		No	Seçimi iptal eder.

General

Settings > General	Açıklama		
Language	Menü ekranını istenen dile ayarlar.		
SMART ENERGY SAVING	Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerjiden tasarruf edin.		
	High	Yüksek verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.	
	Low	Düşük verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.	
	Off	Özelligi devre dışı bırakır.	
	NOT Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilerine göre değişebilir. SMART ENERGY SAVING özelliğini High veya Low olarak ayarlarsanız, monitör parlaklığı kaynağa bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olur.		
Power LED	On	Güç göstergesi açılır.	
	Off	Güç göstergesi kapatılır.	
Automatic Standby	Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığında monitörü otomatik olarak kapatan bir özelliktir. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. (8H, 6H, 4H, ve Off)		
OSD Lock	Bu özellik, menülerin konfigürasyon ve ayarlamalarını devre dışı bırakır.		
	On	OSD Lock etkinleştirir.	
	Off	OSD Lock devre dışı bırakır.	
	NOT Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock Information haricinde tüm özellikler devre dışı bırakılmıştır.		
Information	Gösterilen ekran bilgileri şunlardır: Total Power On Time, Resolution.		
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	Yes	Varsayılan ayarlara geri döner.
		No	Sıfırlama işlemini iptal eder.

SORUN GİDERME

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.	
Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	• Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Güç LED'i yanıyor mu?	• Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.
Güç geliyor mu ve güç LED'i beyaz renkte yanıyor mu?	• Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Settings > Input).
No Signal mesajı görüntüleniyor mu?	• Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
Out of Range mesajı görüntüleniyor mu?	• Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun Ürün Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
Ekran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.	
Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?	• Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın. • Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kırılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir. • Ayar yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.
Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?	• Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir. • Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.
Ekranda noktalar mevcut mu?	• Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.
Bazı özellikler devre dışı bırakılır.	
Menü düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?	• OSD kilitlidir. Genel bölümündeki OSD Lock ögesini devre dışı bırakır.

“Tanınmayan monitör, Plug and Play (VESA DDC) tip monitör bulundu” mesajı mı görüntüleniyor?	
Ekran sürücüsünü yüklediniz mi?	• Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: http://www.lg.com. • Grafik kartının Plug and Play işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol ettiğinizden emin olun.
Kulaklık bağlantı noktasından ses iletilmiyor.	
Görüntüler ses olmadan mı oynatılıyor?	• Kulaklık bağlantı noktası bağlantılarının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun. • Sesi joystick ile artırmayı deneyin. • Bilgisayarın ses çıkışı, kullandığınız monitöre olacak şekilde ayarlayın. (Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

29W/P500

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V — — 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 16 W Tip (ENERGY STAR® standardı) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1 tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21A tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20 tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 tipi Çıkış: 19 V — — 1,3 A	

Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Ayaklıksız (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı (kg)	4,5	
	Ayaklıksız (kg)	4,0	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir. — — — sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık modu güç tüketimi ENERGY STAR® test standardı ile ölçülür.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

29WP50S

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V — — 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 25,5 W Tip (Sevkiyat koşulu) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1 tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21A tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20 tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 tipi Çıkış: 19 V — — 1,3 A	

Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Ayaklıksız (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı (kg)	4,5	
	Ayaklıksız (kg)	4,0	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir. — — — sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

34WP500 34WP550

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.		
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080	
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 2,0 A	
	Güç Tüketimi	Açık modu: 23 W Tip (ENERGY STAR® standardı) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SQ-19-3 19040E tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1 tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10530LF tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2137S20 tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2137620 tipi Çıkış: 19 V --- 2,1 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az

			34WP500	34WP550
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	Ayaklıklılı (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3	816,7 x 568,3 x 260,0
		Ayaklıksız (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3	816,7 x 364,9 x 65,3
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklılı (kg)		5,9	6,8
	Ayaklıksız (kg)		4,9	4,9

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir. — — — sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık modu güç tüketimi ENERGY STAR® test standardı ile ölçülür.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

34WP50S

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.		
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080	
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 2,0 A	
	Güç Tüketimi	Açık modu: 35 W Tip (Sevkiyat koşulu) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SQ-19-3 19040E tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1 tipi veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1 tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E tipi veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10530LF tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2137520 tipi veya PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2137620 tipi Çıkış: 19 V --- 2,1 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az

Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklı (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3
	Ayaklıksız (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı (kg)	5,9
	Ayaklıksız (kg)	4,9

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir. —□— sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, PC)

HDMI

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (V/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	Önerilen Mod
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	
2560 x 1440	88,86	59,95	-/+	Only for XBOX

HDMI Zamanlama (Video)

Fabrika destek modu (önayar modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Power LED

Modu	LED Rengi
Açık Modu	beyaz (Birkaç saniyeliliğine)
Uyku Modu (Bekleme modu)	Kapalı
Kapalı Modu	Kapalı



(sadece 29WP500/34WP500/34WP550 için)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve bir tarafında bulunur.

Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.