



MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

ROMÂNĂ

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE..... 4

Mesaj de siguranță.....4

AVERTISMENT..... 4

Instalare4

Funcționare6

ATENȚIE 8

Instalare8

Funcționare8

OPERARE

Înainte de utilizare..... 10

Pregătirea pentru utilizare.....10

Utilizare10

Curățarea și întreținerea10

Service10

Introducere 11

Introducere11

Caracteristici..... 12

Ventilare prin Schimbătorul total de căldură12

Ventilare normală.....13

Funcționarea umidificatorului13

Instrucțiuni de operare (accesoriu) 14

Numele și funcția telecomenzii14

Întreținerea

Întreținere și service..... 16

Metoda de dezasamblare a fiecărei piese16

Metoda de curățare și înlocuire a fiecărei piese17

Asamblare și verificare după întreținere.....18

Înlocuirea umidificatorului.....19

Întreținerea umidificatorului 22

Inspectarea și întreținerea umidificatorului22

Înlocuirea elementului de umidificare	22
Ciclu de întreținere.....	23
Verificați elementul înainte de a notifica o defecțiune	23
Verificați elementul înainte de a notifica o defecțiune	23

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaj de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri.

Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

AVERTISMENT

Instalare

- Nu folosiți un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiți aparatul pe un circuit separat.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Pentru lucrările electrice, contactați comerciantul, vânzătorul, un electrician calificat sau un Centru de service autorizat.
 - Nu dezasamblați și nu reparați produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.

- Produsul trebuie să fie întotdeauna împământat.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Instalați panoul și capacul casei de control în siguranță.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Instalați întotdeauna pe un circuit și întrerupător de circuit dedicat.
 - Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Folosiți dispozitive de întrerupere sau siguranțe corespunzătoare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu instalați, demontați sau reinstalați dvs. (clientul) unitatea.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Aveți grijă în timpul despachetării și instalării produsului.
 - Părțile ascuțite ar putea provoca rănirea. Aveți grijă în mod deosebit la muchiile carcasei și nervurile de pe condensator și evaporator.
- Pentru instalare, contactați întotdeauna dealer-ul sau un centru autorizat de service.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu instalați produsul pe un stativ de instalare defect.
 - Poate provoca rănire, accidentare sau deteriorarea produsului.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar ușa sau fereastra sunt deschise.
 - Umezeala poate genera condens și poate umezi sau deteriora mobila.
- Pentru reinstalarea produsului instalat, contactați distribuitorul sau Centrul de service autorizat.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu deschideți capacul de întreținere în timpul funcționării
 - În caz contrar, apare riscul de electrocutare.

- Folosiți orificiul de aspirare a aerului exterior cu o plasă pentru a vă asigura că păsările nu pot pătrunde înăuntru.
 - Îndepărtați obiectele străine cum ar fi cuiburile de păsări. În caz contrar, ar putea cauza lipsa de oxigen în interior.
- Instalați orificiul de admisie a aerului pentru ca aerul poluat să nu fie aspirat direct înăuntru.
 - Poate provoca diverse accidente, inclusiv sufocare, din cauza aspirației de gaze nocive (CO etc.).
- Instalați produsul într-un loc care îi poate suporta greutatea.
 - În caz contrar, se poate produce un accident din cauza căderii produsului.
- Un aparat este destinat racordării permanente la rețeaua de apă și nu racordării printr-un set de furtunuri.
- Dispozitivul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.

Funcționare

- Asigurați-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcționării.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu așezați nimic pe cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu atingeți (utilizați) produsul cu mâinile ude.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu așezați un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.
 - Există riscul de incendiu și șoc electric.
- Nu lăsați apa să pătrundă în piesele electrice.
 - Poate provoca Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu utilizați sau depozitați gaze inflamabile sau combustibili lângă produs.

- Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
- Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideți gazele și deschideți o fereastră pentru aerisire înainte de a porni produsul.
 - Nu folosiți telefonul și nu conectați sau deconectați comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu.
- Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriți imediat tabloul electric.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Opriți utilizarea și închideți fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutați produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.
 - Există riscul de daune asupra bunurilor, defectarea unității sau electrocutare.
- Dacă produsul este udat (stropit sau scufundat), contactați un Centru de service autorizat.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Fiți atenți ca apa să nu pătrundă în produs.
 - Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
- Opriți întrerupătorul când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a produsului.
 - Există riscul de electrocutare.
- Evitați echipamentele inflamabile.
 - Există riscul de incendiu.
- Nu atingeți un circuit sau un întrerupător dedicat cu mâinile ude.
 - Există riscul de electrocutare.
- Utilizați un scaun sau o scară solidă când curățați sau depanați produsul.
 - Aveți grijă și evitați accidentările personale.
- Acest aparat nu trebuie să fie accesibil publicului general.
- Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare în timpul servisării și înlocuirii pieselor.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizată de service.
- Asigurați-vă că ventilatorul este oprit de la unitatea de alimentare, înainte de a îndepărta protecția.

ATENȚIE

Instalare

- Folosiți cel puțin două persoane pentru a ridica și transporta produsul.
 - Evitați accidentările personale.
- Nu instalați produsul în locuri în care poate fi expus direct la vânturi marine (care conțin nisip).
 - Acest lucru poate provoca coroziunea produsului. Coroziunea, în special a condensatorului și a muchiilor evaporatorului, poate provoca funcționarea defectuoasă sau ineficientă a produsului.
- Nu instalați numai unitatea de ventilație pentru a controla temperatura camerei.
 - Dacă acest lucru este necesar, instalați cu o altă unitate de interior (aparat de aer condiționat).
- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de către LG Electronics, garanția este anulată.
 - Все расходы, связанные с ремонтом, полностью ложатся на владельца.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Funcționare

- Nu vă expuneți pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu stați în curent.)
 - Acest lucru vă poate afecta sănătatea.

- Nu folosiți aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un ventilator de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
 - Există riscul deteriorării sau distrugerii bunurilor.
- Folosiți o cârpă moale pentru a-l curăța. Nu folosiți detergenți duri, solvenți, etc.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.
- Nu vă urcați pe produs și nici nu puneți ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).
 - Există riscul de accidentări personale și defectarea produsului.
- Utilizați un scaun sau o scară solidă când curățați sau depanați produsul.
 - Aveți grijă și evitați accidentările personale.
- Încaltaminte adecvată (PPE) echipamentelor de protecție personală atunci când instalați, întrețineți sau deserviți produsul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.

OPERARE

Înainte de utilizare

Pregătirea pentru utilizare

- Contactați un specialist de instalare pentru instalare.
- Folosiți un circuit special.
- Nu folosiți un prelungitor.
- În cazul în care cablul de alimentare/ ștecărul este deteriorat, înlocuiți-l cu o piesă de schimb autorizată.

Utilizare

- Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneți persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade lungi de timp.
- Din cauza posibilității unei lipse de oxigen, aerisiți camera când sunt utilizate și dispozitive de încălzit.
- Nu folosiți acest ventilator în scopuri nespecificate (ex: păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). O astfel de utilizare poate cauza deteriorarea articolelor.
- Unitatea nu poate controla temperatura camerei. Dacă acest lucru este necesar, nu instalați doar unitatea de ventilație, mai degrabă instalați încă o unitate de interior.

Curățarea și întreținerea


- Nu atingeți componentele metalice ale unității când scoateți filtrul. Este posibil să vă răniți în muchiile metalice.
- Nu folosiți apă ca să curățați interiorul aparatului de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația, conducând la o posibilă electrocutare.
- Înainte să curățați unitatea, asigurați-vă că alimentarea și tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se rotește la o viteză foarte mare în timpul funcționării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanșează accidental alimentarea unității în timp ce curățați piesele din interior.

Service

- Pentru reparații și întreținere, contactați distribuitorul dvs. de service autorizat.

Introducere

Introducere

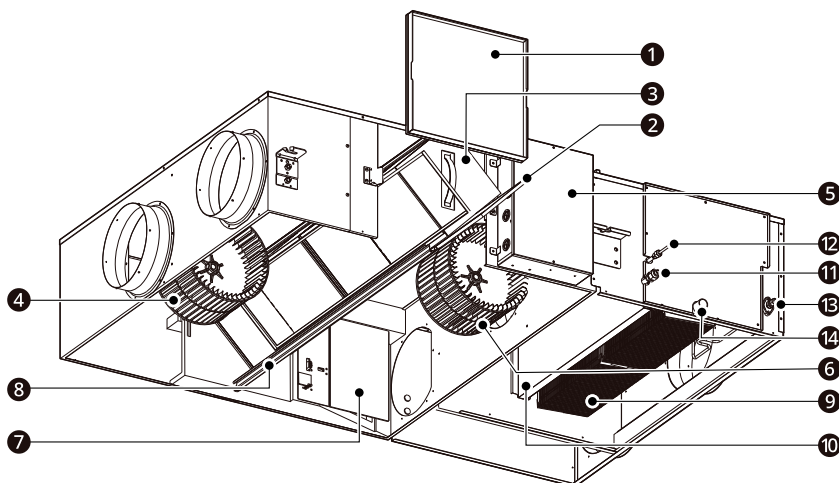

1 Capac de întreținere

2 Filtru de aer

Previne înfundarea cu praf a schimbătorului total de căldură.

3 Schimbător total de căldură

Schimbă temperatura și umiditatea între aerul de alimentare și aerul de evacuare.

4 Ventilator pentru aerul evacuat

Un ventilator pentru evacuarea aerului poluat din exterior.

5 Cutie componente electrice (Cutie de control)

6 Ventilator pentru aerul emis

Un ventilator pentru inducția aerului exterior.

7 Supapă de amortizare

Convertește ventilația prin schimb total de căldură la ventilația normală.

8 Schimbătorul total de căldură

Utilizat pentru ghidul de instalare al schimbătorului total de căldură.

9 Element de umidificare

10 Expansiune directă a bobinei (Bobină DX)

11 Conexiunea conductei de gaz (Ø12,7)

12 Conexiunea conductei cu lichid (Ø6,35)

13 Conexiunea portului de alimentare cu apă (Ø6,35)

14 Gura de evacuare (Ø25,4)

NOTĂ


- Este disponibil un filtru opțional (ISO ePM1 75 %). Se vinde separat.

Caracteristici

Ventilare prin Schimbătorul total de căldură

Evacuarea aerului interior prin Schimbătorul total de căldură exterior.

- Aerul exterior încălzit este emis în interior. Utilizați ventilatorul în modul **Ventilare prin Schimbătorul total de căldură** în timpul verii/iernii, atunci când operațiunea de răcire/încălzire este finalizată.

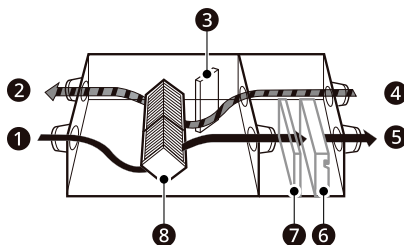


- ❶ Aer exterior
- ❷ Aerul de evacuare
- ❸ Umidificator
- ❹ Aer retur
- ❺ Aerul emis
- ❻ Element de umidificare
- ❼ Bobină DX
- ❽ Schimbător total de căldură

Ventilare normală

Evacuarea aerului poluat din interior direct prin Schimbătorul total de căldură.

- Operează ventilarea în modul **Ventilare normală** în timpul primăverii/toamnei, când funcționarea Schimbătorului total de căldură nu este necesară.

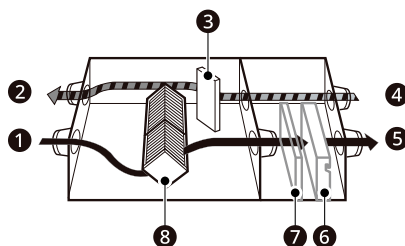

- ❶ Aer exterior
- ❷ Aerul de evacuare
- ❸ Umidificator
- ❹ Aer retur
- ❺ Aerul emis
- ❻ Element de umidificare
- ❼ Bobină DX
- ❽ Schimbător total de căldură

Funcționarea umidificatorului


- La selectarea modului de încălzire, funcționarea umidificatorului este activată automat, în funcție de intervalul de umidificare setat pe telecomandă.
(Intervalul de umidificare reprezintă procesul de prevenire a umidificării excesive, iar atunci când umiditatea atinge valoarea maximă/minimă setată, umidificarea va fi oprită/pornită.)
- Când se selectează modul Manual, puteți opta să porniți sau să opriți modul Doar ventilare și modul Încălzire.
- Consultați manualul pentru telecomandă pentru informații privind setarea intervalului de umidificare și trecerea în modul Manual.
- Aceste funcții sunt disponibile doar când se utilizează telecomanda cu funcția de primire umidificare.
- Cantitatea de umidificare depinde de locul de instalare, de etanșare și de alți factori, astfel încât este posibil să nu atingă intervalul maxim.

⚠ ATENȚIE

- În cazul gradului ridicat de poluare exterioară cum ar fi nisipul galben, vă rugăm să opriți ventilatorul.

Instrucțiuni de operare (accesoriu)

Numele și funcția telecomenzii

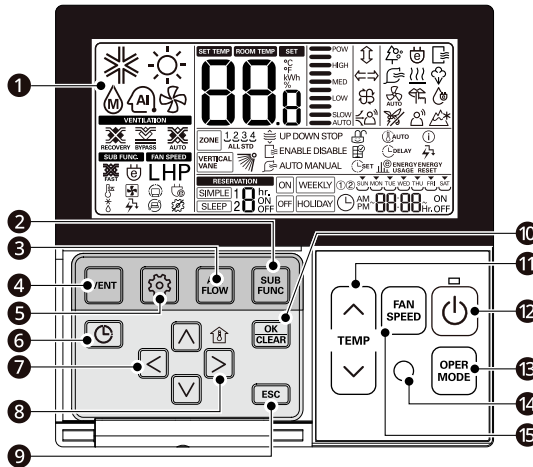

1 Ferestrele de afișare a funcționării

Afișează starea funcționării și setările

2 Buton sub-funcție

Pentru a selecta funcția pentru operațiuni suplimentare

3 Buton flux de aer

Pentru a selecta fluxurile de aer

4 Buton de ventilare

Pentru operațiunile de interblocare ale aparatului de aer condiționat și ale ventilatorului

5 Buton setare funcție

Pentru a selecta funcția pentru operațiuni suplimentare

6 Buton rezervare

Pentru programarea programului

7 Buton sus/jos/stânga/dreapta

Pentru a modifica setările din meniu

8 Buton pentru temperatura camerei

Pentru a verifica temperatura din interior

9 Buton ESC

Pentru a ieși din meniu

10 Buton setare/anulare

Pentru salvarea setărilor în meniu

11 Butonul de control al temperaturii

Pentru a modifica temperatura dorită.

12 Buton de pornire/oprire

Pentru pornirea/oprirea cu o telecomandă

13 Butonul de selectare a modului de funcționare

Pentru a selecta modul de funcționare


14 Receptor telecomandă fără fir

15 Buton pentru viteza ventilatorului

Pentru a selecta viteza ventilatorului

NOTĂ

- Este posibil ca unele funcții să nu fie funcționale și afișate, în funcție de tipul de produs.
- Acesta afișează valoarea ciudată la temperatura camerei dacă nu este conectată telecomanda cu fir.

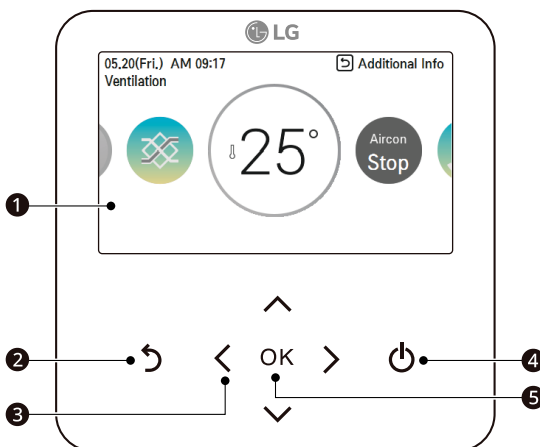

1 Ecran pentru afișarea funcționării

Afișare stare de funcționare și setări

2 Buton înapoi

Atunci când treceți la pagina anterioară din pagina de setări a meniului

3 Buton sus/jos/stânga/dreapta

Atunci când modificați valoarea setărilor meniului

4 Buton OK

Atunci când salvați valoarea setărilor meniului

5 Buton de pornire/oprire

Când PORNIȚI/OPRIȚI aerul condiționat.

- Model accesoriu: PREMTB100
- Este posibil ca unele funcții să nu fie funcționale și afișate, în funcție de tipul de produs. Consultați telecomanda pentru a afla funcțiile detaliate.

Întreținerea

Întreținere și service

Metoda de dezasamblare a fiecărei piese


Pentru a preveni funcția de deteriorare a ventilatorului, curățați în mod regulat praful depus pe filtrul de aer și schimbătorul total de căldură.

Metoda de scoatere a fiecărei piese (filtru de aer, schimbător total de căldură)

1 Scoateți capacul de întreținere.


Slăbiți un șurub pe capacul de întreținere. Puneți mâinile în interiorul tavanului din capacul de întreținere și trageți capacul de întreținere în sus.

(Slăbiți balamaua și detașați capacul de întreținere.)

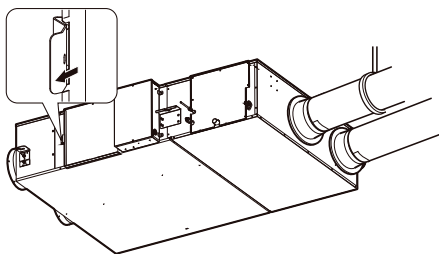

2 Scoateți filtrul de aer.

Scoateți filtrul de aer cu partea din dreapta/stânga jos a Schimbătorului total de căldură.

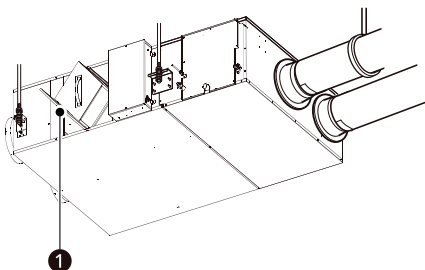


1 Filtru de aer

⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu vă răniți când scoateți filtrul de aer deoarece conține părți ascuțite.
-

3 Scoateți Schimbătorul total de căldură.

Prindeți mânerul și apoi scoateți Schimbătorul total de căldură (2EA) din unitatea principală.(2 unități)

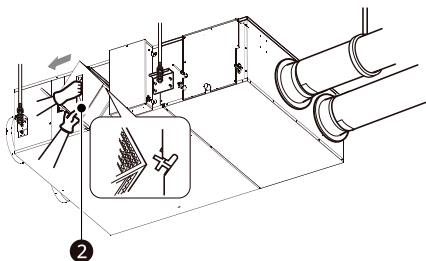

② Mâner

⚠️ AVERTISMENT

- Opriți alimentarea principală atunci când curățați produsul.


⚠️ ATENȚIE

- Trebuie să folosiți mănuși când efectuați lucrarea de întreținere.

Metoda de curățare și înlocuire a fiecărei piese

1 Curățarea filtrului de aer

- Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.
(Dacă praful se vede, spălați cu apă caldă și detergent neutru.)
- După spălarea cu apă, uscați-l bine, ferit de razele soarelui.
(Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.)
- Dacă filtrul de aer este deteriorat, achiziționați-l de la centrul de service sau de la un agent profesionist.

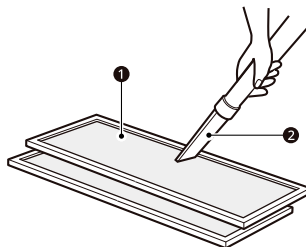


① Filtru de aer

② Aspirator

2 Curățarea schimbătorului total de căldură

Aspirați praful lipit de suprafața Schimbătorului total de căldură cu un aspirator.

- Folosiți aspiratorul cu perie la vârf și folosiți o perie fină.
- Nu folosiți o perie aspră la aspirator.
(În caz contrar, suprafața schimbătorului total de căldură va fi deteriorată.)
- Nu spălați niciodată Schimbătorul total de căldură cu apă.
- Cheltuielile de substituire apar la aproximativ 2 ani de la data cumpărării.
- Cheltuielile apar când contactați centrul de service sau furnizorul chiar și în timpul primelor 2 ani de la data cumpărării.
- Pentru service, contactați întotdeauna distribuitorul sau un centru de service autorizat.

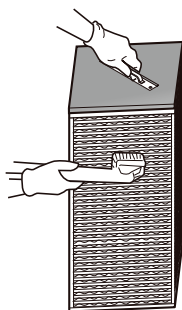

Filtru de aer




Schimbător total de căldură

Asamblare și verificare după întreținere

1 Asamblarea schimbătorului total de căldură

Puneți piesele din colț (4 piese) ale Schimbătorului total de căldură în suportul pentru instalare și glisați-le în interiorul unității principale.

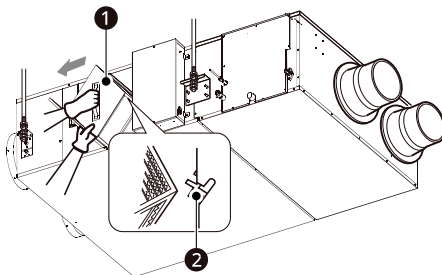


- ① Schimbător total de căldură
- ② Schimbătorul total de căldură

2 Asamblarea filtrului de aer

Instalați filtrul de aer în structura de suport a Schimbătorului total de căldură.

- Asigurați-vă că suprafața Schimbătorului total de căldură nu este deteriorată.
- Praful lipit de Schimbătorul total de căldură poate cauza deteriorarea volumului de aer.

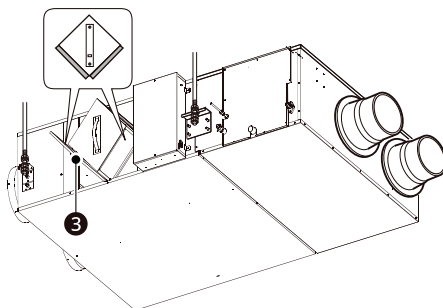


3 Filtru de aer

3 Instalarea capacului de întreținere

Fixați capacul la balamaua din dreapta și fixați-l în partea stângă. (Spre direcția de citire este lipită o plăcuță de identificare.)

Strângeți un șurub pe capacul de întreținere.

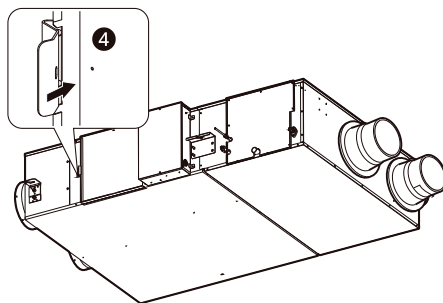

4 Balama

⚠️ AVERTISMENT

- Opriți alimentarea principală atunci când curățați produsul.

⚠️ ATENȚIE


- Trebuie să folosiți mănuși când efectuați lucrarea de întreținere.

Înlocuirea umidificatorului

1 Scoateți capacul de întreținere.

20 Întreținerea

Slăbiți șurubul (8EA) și detașați capacul de întreținere.

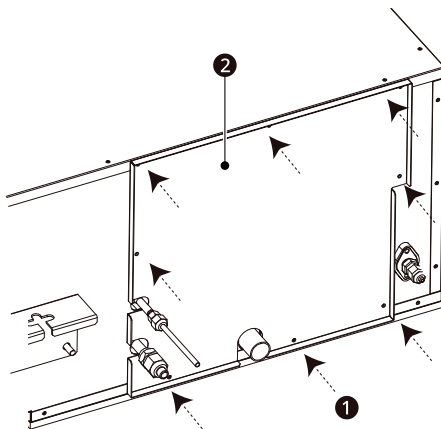


① Șurub

② Capacul de întreținere

2 Pregătiți-vă să înlocuiți umidificatorul.

- Desfaceți capacul de scurgere pentru a scurge apa rămasă în rezervorul de alimentare.
- Slăbiți șurubul (3EA) și detașați capacul rezervorului de alimentare.
- Slăbiți șurubul (1EA) și detașați clema.

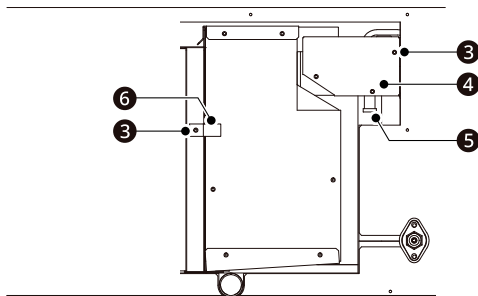

③ Șurub

④ Capacul rezervorului de alimentare


⑤ Capacul de scurgere

⑥ Clemă

3 Scoateți umidificatorul(2EA)

- Desfaceți capacul de scurgere pentru a scurge apa rămasă în rezervorul de alimentare.
- Slăbiți șurubul (3EA) și detașați capacul rezervorului de alimentare.

- Slăbiți șurubul (1EA) și detașați clema.

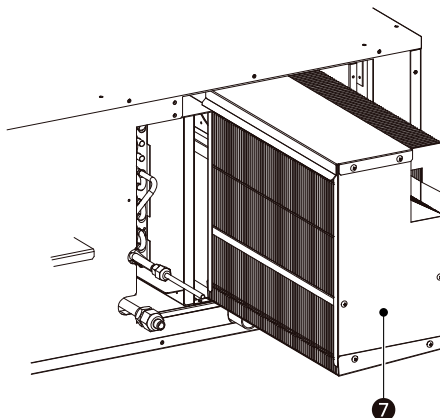


7 Umidificator

4 Introduceți noul umidificator (2EA)

Confirmați că marginea panoului superior al elementului de umidificare a fost cuplată în siguranță pe șină.

Și asamblați lampa, goliți rezervorul și capacul de scurgere.

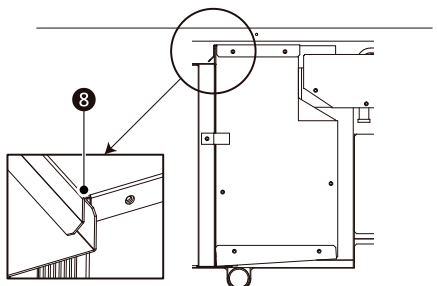

8 Șină

⚠️ AVERTISMENT

- Opriți alimentarea principală atunci când curățați produsul.

⚠️ ATENȚIE

- Trebuie să folosiți mănuși când efectuați lucrarea de întreținere.

Întreținerea umidificatorului

Inspectarea și întreținerea umidificatorului

- Solicitați distribuitorului să efectueze următoarele inspecții pentru o utilizare cât mai îndelungată.
- Pentru a preveni generarea de bacterii dăunătoare, solicitați-i distribuitorului să efectueze întreținerea porțiunii unității de umidificare la începutul sau la sfârșitul sezonului de încălzire.

Componen ta inspectată	Conținutul lucrărilor de întreținere		Probleme dacă nu se efectuează întreținerea
	Elemente de inspectat	Soluție	
Rezervorul de apă pentru alimentare	Verificați funcționarea indicatorului de nivel.	Curățați dacă nu funcționează corespunzător din cauza acumulărilor.	Umidificare insuficientă. S-a revărsat rezervorul de apă pentru alimentare.
	Verificați dacă există murdărie	Curățați dacă este foarte murdar.	Putere redusă a ventilatorului. Capacitate de umidificare redusă.
Robinet solenoid	Verificați închiderea și deschiderea. Verificați în mod similar atunci când inspecțați funcționarea indicatorului de nivel.	Înlocuiți dacă nu funcționează.	Umidificare insuficientă. S-a revărsat rezervorul de apă pentru alimentare. (Consum crescut de apă de la robinet.)

Înlocuirea elementului de umidificare

- 1) Elementul de umidificare trebuie înlocuit, în general, o dată la trei ani atunci când apa de alimentare este apă dedurizată, dar factorii externi (calitatea apei, timpii de funcționare) îi pot scurta durata de viață productivă.
- 2) Contactați distribuitorul dacă aveți întrebări.

NOTĂ

Această notă se aplică numai modelului care are funcția de umiditate.

Când umidificarea eșuează, telecomanda nu afișează niciun cod de eroare.

Trebuie doar să clipească pictograma Umidificare „💧” timp de 30 de minute și să dispară sau să afișeze pictograma de avertizare pe partea laterală a pictogramei Umidificare.

Utilizarea în această stare va duce la o umidificare insuficientă și la creșterea consumului de apă de la robinet.

Robinetul solenoid și indicatorul de nivel trebuie verificate la începutul sezonului de încălzire.

Dacă nu este instalat purificatorul de apă, pot apărea obiecte străine și acest lucru poate afecta durata de viață a umidificatorului și poate cauza mirosuri.

Ciclu de întreținere

- Ciclu de întreținere recomandat pentru fiecare componentă.

Numele componentei	Ciclu de inspecție (Ciclu de curățare)	Ciclu de înlocuire
Filtru de aer	0,5 an	3 ani
Schimbător total de căldură	1 an	10 ani
Element de umidificare	1 an	1~3 ani

- Acest tabel indică principalele componente.
- Pentru detalii consultați contractul de întreținere și inspecție.
- Acest ciclu de întreținere indică perioadele de timp recomandate până când este nevoie de lucrări de întreținere, pentru a se asigura că produsul este funcțional cât mai mult timp posibil.
- Utilizați schemele de întreținere adecvate (bugetarea taxelor de întreținere și inspecție etc.).
- Durata de viață a elementului de umidificare este de aproximativ 3 ani (4.000 de ore), în condițiile alimentării cu apă de duritate; 150 mg/l.
- Durata de viață a elementului de umidificare este de aproximativ 1 an (1.500 de ore), în condițiile alimentării cu apă de duritate; 400 mg/l.
- Ore de funcționare pe an: 10 ore/zi x 26 zile/lună x 5 luni = 1.300 de ore.
- Ciclul nu este același lucru cu perioada de garanție.

Verificați elementul înainte de a notifica o defecțiune

Verificați elementul înainte de a notifica o defecțiune

Simptom	Verificare element	Contramăsură
Produsul nu funcționează	Există curent?	Alimentare
Produsul nu funcționează, deși apăsați comutatorul „ON”	Temperatura interioară este mai mică de 15 °C sau mai mare de 40 °C?	Este modul stand-by pentru protejarea Schimbătorului total de căldură.
Chiar dacă schimbați viteza ventilatorului, modul de operare nu se schimbă și se schimbă în „Auto” sau „Scăzut”	Temperatura interioară este mai mică de -10 °C sau mai mare de 45 °C?	Este modul de operare pentru protejarea Schimbătorului total de căldură.

Simptom	Verificare element	Contramăsură
Chiar dacă apăsați butonul de pe telecomandă, nu operează nicio funcție.	Pictograma „  ” este afișată pe telecomandă?	Este în modul de Blocare pentru copii. Consultați telecomanda.
	Pictograma este afișată pe telecomandă? Mesajul „HL” este afișat pe telecomandă când apăsați butonul?	Este în modul de control centralizat. Nu puteți controla telecomanda.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>