



PRIRUČNIK ZA UPORABU

LG TONE Free

Bluetooth® LG Stereo slušalice

Radi sigurnosti i praktičnosti korisnika, prije uporabe proizvoda pročitajte korisnički priručnik.

Model

TONE-T90S

Pregled proizvoda

- 3 Kutija za punjenje
- 4 Slušalice

Povezivanje s Bluetoothom za uporabu

- 5 Povezivanje pametnog telefona sa slušalicama preko Bluetooth-a
- 6 Višestruke konekcije
- 6 Automatsko ponovno povezivanje

Slušanje zvuka sa slušalicama

- 7 Nošenje slušalica
- 8 Slušanje glazbe
- 9 Primanje telefonskih poziva
- 10 Slušanje ambijentalnog zvuka/Aktivno otkazivanje buke (AOB)

Povezivanje s vanjskim uređajem za uporabu (Priključak i Bežično)

- 12 Priključivanje
- 13 Spajanje i odspajanje s analognim uređajem
- 15 Spajanje i odspajanje s USB audio uređaja

Punjenje

- 17 Žičano punjenje
- 18 Bežično punjenje
- 19 Opis na UVnano
- 20 Provjera statusa baterije

Povezivanje s Bluetooth aplikacijom

- 22 Povezivanje aplikacije LG TONE Free

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 23 Sigurnosne obavijesti i upozorenja
- 25 Mjere opreza pri uporabi proizvoda
- 25 Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Stvari koje treba provjeriti prije prijavljivanja kvara

- 26 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

- 27 Specifikacije proizvoda

Sigurnosne informacije


- 28 Prevencija gubitka sluha
- 28 Dodatne informacije
- 28 Izloženost radiofrekvenciji
- 29 Mjere predostrožnosti za povezivanje Bluetooth
- 29 Informacije o bateriji
- 29 Registrirani zaštitni znakovi i licence

Vodič za čišćenje

- 31 Kako očistiti svoje slušalice

Pregled proizvoda

Kutija za punjenje

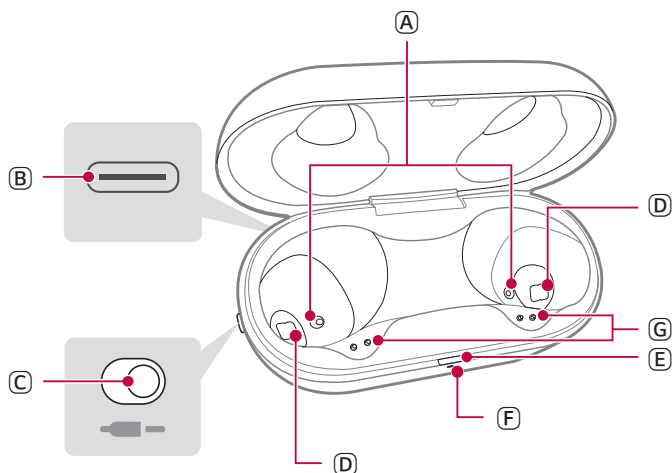

- (A) Svjetlo za raspoloženje: Kada otvorite kutiju za punjenje, svjetlo za raspoloženje se pali i gasi.
- (B) Priključak za punjenje kućišta: Možete puniti uređaj ili koristiti način rada Priključak i Bežično
- (C) Prekidač za način Priključak i bežično: Možete spojiti analogne i USB audio uređaje i kutiju za punjenje kako biste slušali zvuk putem slušalica.
- Kako rukovati prekidačem Priključenog i bežičnog načina rada




Priključeni i bežični način rada uključen



Priključeni i bežični način rada isključen

- (D) UVnano LED: Ako punite uređaj s priključenim slušalicama i zatvorenim poklopcem, UVnano LED će raditi 10 minuta.
- (E) Pokazivač statusa baterije (gore): Možete provjeriti status baterije slušalica ili kutije za punjenje.
- (F) UVnano pokazivač (dno): Pokazivač UVnano je plav dok je UVnano LED u radu.
- (G) Terminali za punjenje slušalice: Slušalice možete puniti tako da ih pričvrstite na kutiju za punjenje.

Slušalice

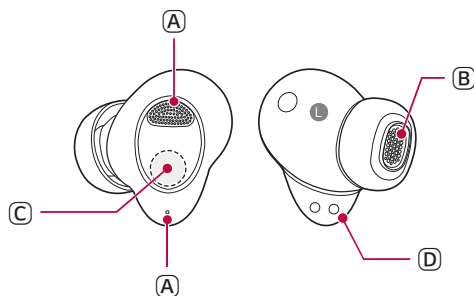

- (A) Mikrofon
- (B) Mreža zvučnika (mikrofon)
- (C) Pločica na dodir
- (D) Terminali za punjenje slušalice


✓ Napomena

- Pazite da strane stvari ne budu preko terminala za punjenje slušalice.

Povezivanje s Bluetoothom za uporabu

Povezivanje pametnog telefona sa slušalicama preko Bluetooth-a

- 1 Uključite Bluetooth® funkciju na svom pametnom telefonu ili uređaju koji želite povezati.
- 2 Otvorite poklopac sa slušalicama pričvršćenim na kutiju za punjenje. Plavi pokazivač statusa baterije na prednjoj strani treperi. Ako plavi pokazivač statusa baterije ne treperi ili ako želite spojiti uređaj koji nije onaj koji je već spojen, dodirnite i držite dodirnu ploču lijeve ili desne slušalice 3 - 5 sekundi.

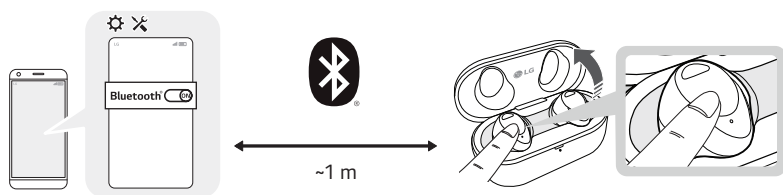

- 3 Kada se skočni prozor veze za brzo uparivanje pojavi na dnu zaslona pametnog telefona, dodirnite skočni prozor za povezivanje.
 - Podržan je samo Android™ 6.0 ili noviji, a potrebne su Bluetooth® i postavke informacija o lokaciji mobilnog uređaja.
- 4 Ako se skočni prozor veze ne prikaže, odaberite i povežite [TONE-T90S] u Bluetooth® izborniku pametnog telefona. (Za korisnike iOS-a ili Androida 5.0 ili starijih)
 - Ako se naziv modela slušalica neuobičajeno prikazuje na Android uređaju, promijenite naziv modela u Bluetooth® izborniku postavki povezanog uređaja.

✓ Napomena

- Za povezivanje s drugim uređajem, obavite ponovo gore navedeni postupak.

Višestruke konekcije

Ako koristite aplikaciju LG TONE Free, možete spojiti i koristiti dva uređaja, poput pametnog telefona i računala u isto vrijeme.

- 1 Aktivirajte Multi-Point & Multi-Pairing u aplikaciji LG TONE Free.
- 2 Stavite slušalice u kutiju za punjenje i na isti način izvršite postupke povezivanja.
- 3 Postojeći uređaj za povezivanje postaje „glavni uređaj za povezivanje“, a novo spojeni uređaj postaje „pomoćni uređaj za povezivanje“.
- 4 Funkciju višestrukog povezivanja možete koristiti praktičnije u detaljnim postavkama Multi-Point & Multi-Pairing.
- 5 Od ta dva uređaja čuje se zvuk uređaja s kojim ste zadnji put reproducirali sadržaj. (Kada je kućište za punjenje spojeno s USB-C™ na AUX kabelom u Priključenom i bežičnom načinu rada, mijenja se u zvuk vanjskog uređaja spojenog na kućište za punjenje kada „glavni uređaj za povezivanje“ ne svira ili ne razgovara.)

✓ Napomena

- Kada su dva uređaja spojena u isto vrijeme, glavna funkcija radi na temelju „glavnog uređaja za povezivanje“.
 - U nekim medijskim playerima zvuk se možda neće automatski mijenjati prilikom reprodukcije sadržaja.
-

Automatsko ponovno povezivanje

Ako otvorite kućište za punjenje slušalica, one se automatski povezuju sa zadnjim povezanim i korištenim uređajem. (Ako se uređaj ne može pronaći, prelazi u način povezivanja.)

Ako se automatsko ponovno povezivanje ne izvrši, potražite slušalice na uređaju za povezivanje i povežite ih ručno.


Slušanje zvuka sa slušalicama

I Nošenje slušalica

- 1 Uklonite umetke za uši iz kućišta za punjenje savijanjem unutrašnjosti umetaka za uho prema van, a zatim ih nosite tako da vam čvrsto pristanju u uši.

✓ Napomena


- Ako koristite gel za uši koji odgovara vašim ušima, možete poboljšati učinkovitost aktivnog otkazivanja buke (AOB). Tada možete slušati glazbu s bogatom kvalitetom zvuka.

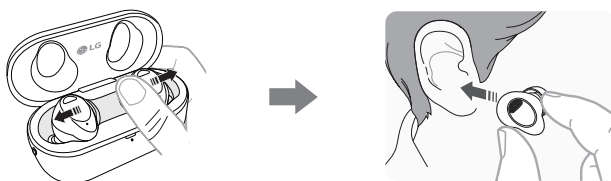


- 2 Ako pravilno nosite slušalice, možete čuti zvuk detekcije istrošenosti.



* Da biste zamijenili gelove za uši, poravnajte oblik otvora gelova za uši s izbočenjem slušalica i pričvrstite ga. (Provjerite je li višenamjenska pjena dobro umetnuta u unutarnji dio slušalice.)

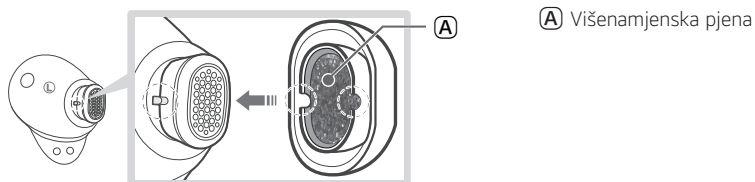

| Slušanje glazbe

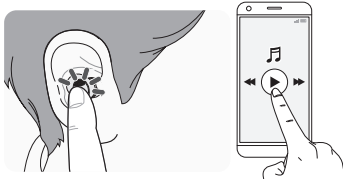


Način uporabe	Funkcija
 : Dodirnite jednom	Pusti/zaustavi
 : Dodirnite dva puta	Smanjite jačinu (dodirnite lijevo) Povećajte jačinu (dodirnite desno)
 : Dodirnite tri puta	Pusti sljedeću pjesmu

✓ Napomena

- Možete promijeniti način korištenja slušanja glazbe u postavkama dodirne podloge u aplikaciji LG TONE Free.

Primanje telefonskih poziva

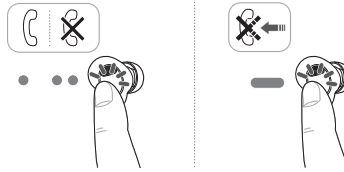

Način uporabe	Funkcija
 : Dodirnite jednom	Odgovori na poziv
 : Dodirnite dva puta	Završi poziv
 : Dorinite i držite	Odbij poziv

✓ Napomena

- Kada uputite poziv sa svog pametnog telefona, poziv se automatski povezuje sa slušalicama.
- Ako jednom dodirnete lijevu ili desnu slušalicu, trenutni telefonski poziv prelazi u stanje pripravnosti i možete primiti dolazni poziv tijekom poziva. Ako je postojeći poziv na čekanju, možete prekinuti trenutni poziv na svom pametnom telefonu. (Ovo radi drugačije ovisno o postavkama pametnog telefona.)

Slušanje ambijentalnog zvuka/Aktivno otkazivanje buke I (AOB)

Slušaj ambijentalni zvuk



Kada je uključena funkcija slušanja ambijentalnog zvuka, možete kontrolirati količinu zvuka koju možete čuti oko sebe.

Aktivno otkazivanje buke (AOB)



Funkcija aktivnog otkazivanja buke (AOB) blokira vanjske zvukove tijekom uporabe. Stoga ga koristite kada ne želite da vas ometaju dok slušate glazbu ili gledate video.

Način uporabe	Funkcija
 : Dorinite i držite	Promijenite funkcije između aktivnog uklanjanja buke (ANC) i slušanja zvuka iz okoline

- Možete postaviti slušanje ambijentalnog zvuka ili funkcije aktivnog otkazivanja buke (AOB) u aplikaciji LG TONE Free.
- Možete postaviti način slušanja i način razgovora u aplikaciji LG TONE Free.
- Kada koristite funkciju slušanja ambijentalnog zvuka ili funkciju aktivnog otkazivanja buke (AOB), dostupno vrijeme je kraće nego dok je isključeno.
- Funkcija slušanja ambijentalnog zvuka ili aktivnog otkazivanja buke (AOB) djeluje kada ste u stanju čekanja/slušate glazbu/tijekom poziva.
- Slušanje zvuka iz okoline ili funkcija aktivnog poništavanja buke (ANC) radi. Obje slušalice moraju se nositi da bi ovo funkcioniralo.
 - AOB je skraćenica za aktivno otkazivanje buke.

⚠ Oprez

- Kada se izvrši način rada ambijentalnog zvuka, možete iznenada čuti glasan ambijentalni zvuk. Obratite pozornost na sigurnost kada koristite aktivno otkazivanje buke (AOB) na otvorenom.

Povezivanje s vanjskim uređajem za uporabu (Priključak i Bežično)

| Priključivanje

Kutiju za punjenje možete spojiti na analogni uređaj kao što je audio u sjedalu u zrakoplovu, traci za trčanje, TV-u ili USB audio uređaju kao što je računalo kako biste slušali zvuk pomoću slušalica.

Povezivanje s analognim uređajem

Način uporabe	Funkcija
 : Dodirnite jednom	Isključite ton ili ga uključite
 : Dodirnite dva puta	Smanjite jačinu (dodirnite lijevo) Povećajte jačinu (dodirnite desno)


Povezivanje s USB audio uređajem

Način uporabe	Funkcija
 : Dodirnite jednom	Pusti/zaustavi
 : Dodirnite dva puta	Smanjite jačinu (dodirnite lijevo) Povećajte jačinu (dodirnite desno)
 : Dodirnite tri puta	Pusti sljedeću pjesmu


| Spajanje i odspajanje s analognim uređajem

Povezivanje s analognim uređajem

- 1 Spojite USB-C™ priključak USB-C™ na AUX kabel na kutiju za punjenje.
- 2 Spojite AUX terminal na željeni uređaj.

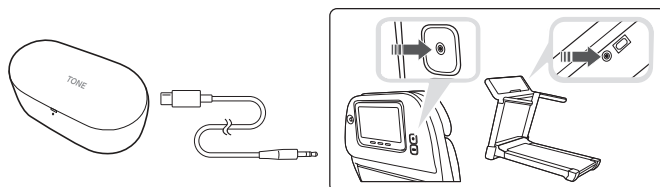


- 3 Nosite slušalice na ušima.
- 4 Pomaknite prekidač za način rada Priključak i Bežično udesno kako biste uključili način rada.
- 5 Pokazivač na kutiji za punjenje treperi zeleno.
- 6 Kada se povežu kutija za punjenje i slušalice, pokazivač se isključuje.

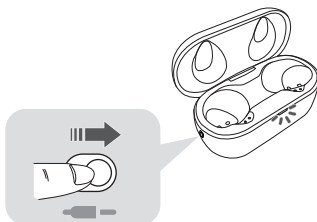

Prekidanje veze s analognim uređajem

- ❶ Gurnite prekidač za Priključak i Bežično na lijevo.
- ❷ Pokazivač na kutiji za punjenje treperi plavo.
- ❸ Kada je isključen, ponovno se povezuje s uređajem s kojim je prethodno bio spojen.
 - Ako ne možete pronaći uređaj koji je prethodno bio spojen, on ulazi u način povezivanja.

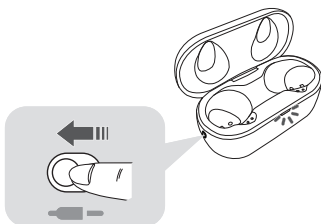


✓ Napomena

- Ne podržava funkciju poziva.
 - USB-C™ do AUX kabel ne podržava funkciju punjenja.
 - Proizvod možda nije kompatibilan s nekim uređajima, a određena sjedala u zrakoplovu mogu zahtijevati adapter za pretvorbu (prodaje se zasebno).
 - Ako proizvod koristite dulje vrijeme, vrijeme uporabe (uključujući futrolu za punjenje) može biti kraće nego kada se povezujete i koristite pametni telefon.
-


| Spajanje i odspajanje s USB audio uređaja

Povezivanje s USB audio uređajem

- 1** Spojite USB-C terminal priloženog USB Type-C™ kabela za punjenje i podatkovni kabel na kutiju za punjenje.
- 2** Spojite USB-C terminal na željeni uređaj.

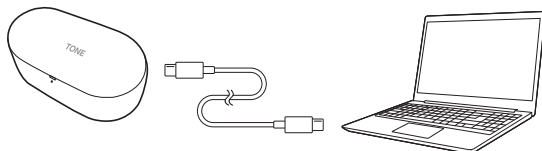


- 3** Nosite slušalice na ušima.
- 4** Pomaknite prekidač za način rada Priključak i Bežično udesno kako biste uključili način rada.
- 5** Pokazivač na kutiji za punjenje treperi zeleno.
- 6** Kada se kutija za punjenje poveže na slušalice, zeleni indikator se gasi i prikazuje se status punjenja kutije.

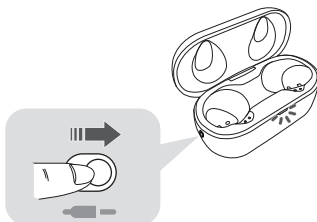

Prekidanje veze s USB audio uređajem

- ❶ Gurnite prekidač za Priključak i Bežično na lijevo.
- ❷ Pokazivač na kutiji za punjenje treperi plavo.
- ❸ Kada je isključen, ponovno se povezuje s uređajem s kojim je prethodno bio spojen.
 - Ako ne možete pronaći uređaj koji je prethodno bio spojen, on ulazi u način povezivanja.

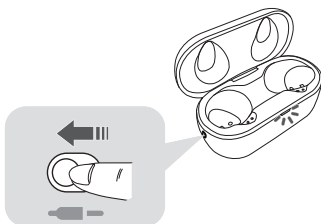


✓ Napomena

- Kada je spojen putem USB audio uređaja, podržava funkciju poziva i prikazuje se kao TONE-T90SC na USB audio uređaju.
 - Ako proizvod koristite dulje vrijeme, vrijeme uporabe (uključujući futrolu za punjenje) može biti kraće nego kada se povezujete i koristite pametni telefon.
-

Punjenje

I Žičano punjenje

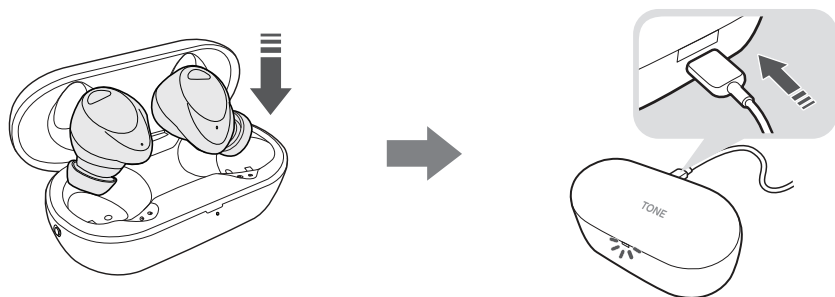


Ako spojite USB Type-C™ kabel za punjenje i podatke, status punjenja prikazuje se na kućištu za punjenje.

✓ Napomena

- Slušalice i kutija za punjenje pune se u isto vrijeme.
- Priključak za punjenje kućišta u kutiji za punjenje ne podržava funkciju napajanja drugih uređaja kao što je pametni telefon.

Bežično punjenje

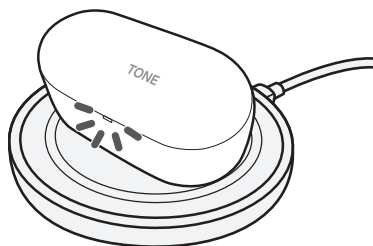

Stavite futrolu za punjenje na sredinu bežičnog punjača.

✓ Napomena


- Bežični punjač nije dat.
 - Za neke bežične punjače, funkcija bežičnog punjenja možda neće raditi.
 - Za bežično punjenje potrebno je puno vremena za punjenje.
 - Ako puniti uređaj s priključenim slušalicama i zatvorenim poklopcem, UVnano LED će raditi 10 minuta.
-

Opis na UVnano

Kutija za punjenje ima ugrađen UVnano LED za održavanje slušalica čistima.

Ako punite uređaj s priključenim slušalicama i zatvorenim poklopcem, UVnano LED će raditi 10 minuta.

* UVnano je složenica od UV i nanometra, jedinice za UV.

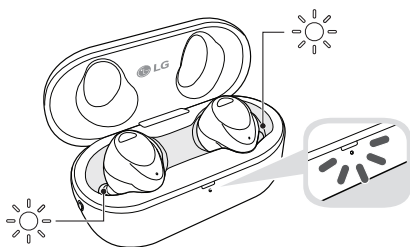

✓ Napomena

- Pokazivač UVnano je plav dok je UVnano LED u radu.
- UVnano kutija za punjenje uklanja do 99,9% štetnih mikroba iz gela za uši.
- Bijeli proizvod može imati drugačiju boju na UVnano LED kontaktnom dijelu, ali nema problema s performansama.

⚠ Oprez

- Imajte na umu da temperatura slušalica može postati viša dok UVnano LED radi.
-

Provjera statusa baterije

Ako otvorite kutiju za punjenje, prikazuje se status baterije slušalica.

Kada slušalice nisu pričvršćene, prikazuje se status baterije u kutiji za punjenje.



Pokazivač statusa baterije	Stanje razine baterije (punjač nije priključen)
Crvena	20% ili manje
Žuta	20% ~ 80%
Zeleno	80% ili više

Pokazivač statusa baterije	Stanje punjenja (punjač povezan)
Crvena	Punjenje
Zeleno	Potpuno napunjeno

✓ Napomena

- Ako zatvorite kutiju za punjenje, prikazuje se status baterije u kutiji za punjenje.
- Kada se baterija u kutiji za punjenje potpuno potroši, slušalice se ne mogu uključiti ili isključiti. Napunite kutiju za punjenje.

Pokazivač statusa baterije

Status	Radnja
Bluetooth® Način pretraživanja	Plavi pokazivač statusa baterije treperi.
Baterija 20% ili manje	Crveni pokazivač statusa baterije pali se i gasi crveno.
Baterija 20% - 80%	Žuti pokazivač statusa baterije pali se i gasi crveno.
Baterija 80% ili više	Zeleni pokazivač statusa baterije pali se i gasi crveno.
Kada dođe do pogreške pri punjenju	Crveni pokazivač statusa baterije treperi.
Dok je baterija napunjena (punjač je priključen)	Crveni pokazivač statusa baterije pali se crveno.
Punjenje baterije dovršeno (punjač spojen)	Zeleni pokazivač statusa baterije pali se crveno.

Povezivanje s Bluetooth aplikacijom

| Povezivanje aplikacije LG TONE Free

- 1** Potražite „LG TONE Free“ u trgovini Google Play ili App Store na svom pametnom telefonu ili skenirajte QR kod u nastavku kako biste instalirali aplikaciju LG TONE Free.
- 2** Pokrenite aplikaciju za korištenje raznih funkcija [Status baterije, Postavke glasovnog upozorenja (samo Android), Zvučni efekt i funkcija Pronađi moje slušalice itd.] Podržani su samo Android 7.0 ili iOS 13 ili noviji.



<Android>



<iOS>

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne obavijesti i upozorenja

Sljedeće "Sigurnosne mjere" služe za sprječavanje neočekivanih opasnosti ili oštećenja, stoga ih svakako pažljivo pročitajte.

'Sigurnosne mjere' podijeljene su na 'Upozorenje' i 'Oprez'.

⚠ UPOZORENJE: Nepoštivanje uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

⚠ Oprez: Nepridržavanje uputa može dovesti do manjih ozljeda ili oštećenja proizvoda.

⚠ Upozorenje

- Nemojte bacati proizvod s visokog mjesta.
 - Pazite da nema alkohola niti benzena u kontaktu s proizvodom.
 - Nemojte proizvod pohranjivati na vlažnom ili prašnjavom mjestu.
 - Nemojte na proizvod stavljati teške predmete.
 - Slušalice testirane u kontroliranim laboratorijskim uslovima s ocjenom IPX4. Otporne na prskanje vode. Osušite prije uporabe. Nemojte puniti dok je mokro. Kutija nije testirana na IPX4.
-

 Oprez

- Nemojte demontirati, podešavati niti popravljati proizvod.
 - Nemojte proizvod stavljati u blizini pretjerane toplote ili zapaljivih materijala.
 - Proizvod se može oštetiti ako koristite nekompatibilni punjač.
 - Držite male komponente proizvoda dalje od djece ili beba.
 - Pazite da strani predmeti ne uđu u konektore punjača (Priključak za punjenje kućišta i priključak za napajanje). Strani predmeti u priključcima punjača mogu uzrokovati požar ili strujni udar.
 - Ako imate implantiran medicinski uređaj, kontaktirajte svog liječnika prije uporabe ovog uređaja.
 - Za vašu sigurnost, nemojte uklanjati bateriju koja je inkorporirana u proizvod.
 - Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju, te se ona ne može uklanjati i zamjenjivati.
 - Ako, po svojoj volji, zamjenjujete bateriju ili je ne zamjenjujete ispravno, ona može eksplodirati.
 - Litijumska baterija je opasna komponenta koja može da izazove ozljedu.
 - Zamjena baterije od strane nekvalificirane osobe može uzrokovati štetu na vašem uređaju.
 - Nemojte proizvoljno bacati bateriju. Pratite lokalne postupke za bacanje baterija.
 - Kako biste spriječili nepotrebnu potrošnju energije, odspojite uređaj kada je do kraja napunjen. Uvijek koristite lako dostupnu napojnu utičnicu za punjenje uređaja.
 - Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.
 - Ne skladištite i ne transportirajte ako je tlak niži od 11,6 kPa a nadmorska visina veća od 15 000 m.
-

Oprez

- Zamjena baterije baterijom neispravne vrste koja može poništiti zaštitu (primjerice u slučaju nekih litijumskih baterija).
 - Bacanje baterije u vatru ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili sječenje mogu izazvati eksploziju.
 - Ostavljanje baterije u izuzetno visokoj temperaturi može izazvati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
 - Baterija koja se podvrgne izuzetno niskom tlaku zraka može izazvati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
 - Nemojte nemarno bacati stare baterije. To može uzrokovati eksploziju ili požar. Način bacanja može varirati prema zemlji ili regiji. Bacite ju na odgovarajući način.
-

| Mjere opreza pri uporabi proizvoda

Obrišite proizvod ako je bio izložen puno znoja.

Održavajte područje oko slušalica čistim.

Nosite li slušalice dulje vrijeme, to može uzrokovati bol, a ako vlaga u ušima dugo ostane, može uzrokovati probleme s kožom.

| Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Kako biste spriječili lošu uporabu molimo obvezno pogledajte sadržaj ispod.

Mjere opreza za postavljanje proizvoda

- S USB utorom ne možete puniti vanjske uređaje.
- Kada pomičete proizvod, izvucite kabel za napajanje i sve kabele povezane s proizvodom.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Nemojte otvarati ili zatvarati poklopac kutije za punjenje pretjeranom silom.
- Nemojte montirati slušalice na kućište za punjenje dok su mjesta lijeve i desne strane zamijenjena.
 - Ako montirate slušalice obrnutim smjerom i silom zatvorite poklopac kućišta za punjenje, to može uzrokovati kvar proizvoda.
- Pazite da ni voda ni bilo kakva tekućina ne dođu u kućište za punjenje.
 - Ako tekućina dođe u kućište za punjenje, može izazvati kvar.
- Pazite da ne umetnete ili dodirnete strane stvari u priključak za punjenje.

Stvari koje treba provjeriti prije prijavljivanja kvara

I Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda naiđete na sljedeće indicije, provjerite ih ponovno. Možda se ne radi o kvarovima.

Indicija	Uzrok i rješenje
Napajanje se ne uključuje	• Provjerite razinu baterije i napunite ju.
Ako se poziv ne može obaviti sa slušalicama	• Ako vaš pametni telefon ne podržava funkciju hands-free, ne možete koristiti funkciju poziva. • Provjerite razinu baterije i napunite ju.
Ako ne možete registrirati slušalice u pametnom telefonu	• Proverite da li je napajanje uključeno otvaranjem poklopca kućišta za punjenje. • Provjerite jesu li slušalice prebačene u način pretraživanja. - Ako dodirnete i držite dodirnu podlogu na lijevoj ili desnoj strani slušalica 3 do 5 sekundi sa slušalicama u kutiji za punjenje, ona se prebacuje u način pretraživanja. • Provjerite je li prekidač za utični i bežični način rada uključen.
Ako ste zamijenili slušalice ili imate problema s radom (vrat na tvorničke postavke).	• Dodirnite i držite lijevu ili desnu touchpad slušalica dulje od 10 sekundi dok su slušalice u kutiji za punjenje. - Pokazivač statusa baterije na kutiji za punjenje treperi crveno i vraćanje na tvorničke postavke napreduje. Molimo ponovo spojite slušalice nakon vraćanja na tvorničke postavke.

*Ne možete koristiti način vraćanja na tvorničke postavke i način otkrivanja u utičnom i bežičnom načinu rada.

Dodatak

I Specifikacije proizvoda

Općenito	Opis
Potrošnja energije	Isključeno: 0,3 W
Bluetooth specifikacije	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Baterija	Slušalice: 3,85 V / 51 mAh, Lithium jonska Kutija za punjenje: 3,85 V / 475 mAh, Lithium jonska
Slušalice s vremenom pokretanja glazbe i s kutijom za punjenje	AOZ isključeno: Do 9 i do 36 sata* AOZ uključeno: Do 5 i do 20 sata*
Vrijeme punjenja	Slušalice: u roku od sat vremena Kutija za punjenje: u roku od 2 sata 30 minuta* Brzo punjenje: 5 minuta punjenja za do 60 minuta reprodukcije* • Kada je punjenje ožičeno na sobnoj temperaturi
Nazivni ulazni napon	Slušalice: 5 V  , 120 mA Kutija za punjenje: 5 V  , 650 mA

*Vrijeme uporabe može se razlikovati ovisno o povezanom pametnom telefonu ili funkciji uporabe, postavkama, jačini signala, radnoj temperaturi, uporabi frekventijskog pojasa i drugim metodama uporabe.

Radna temperatura	0 °C ~ +40 °C
Radna vlažnost	5 % ~ 60 %
Dimenzije (mm) / Težina (g)	Slušalice: 21,6 mm (Š) X 21,9 mm (D) X 24,2 mm (V) / 5,7 g (Jedna slušalica) Kutija za punjenje: 65,0 mm (Š) X 29,9 mm (D) X 32,6 mm (V) / 43,0 g
Opseg frekvencije	2402 MHz do 2480 MHz

*Trajanje uporabe i vrijeme punjenja može varirati ovisno o povezanom mobilnom uređaju ili adapteru za punjenje, značajkama koje se koriste, postavkama, jačini signala, radnoj temperaturi, frekventijskom pojasu i drugim načinima uporabe.

Sigurnosne informacije

I Prevenirija gubitka sluha



Ako je glasnoća slušalica previsoka, možete doživjeti trajni gubitak sluha. Postavite jačinu na sigurnu. Možda zvuči normalno, ali ako često slušate visoke zvukove koji mogu oštetiti vaš sluh, vaše se uši s vremenom naviknu na to.

Ako osjetite zujanje u ušima ili čujete slab glas, prestanite slušati i provjerite sluh. Što je glasnoća glasnija, brže se može oštetiti vaš sluh.

Stručnjaci predlažu da učinite sljedeće kako biste zaštitili svoj sluh.

- Ograničite vrijeme uporabe slušalica s velikom glasnoćom.
- Izbjegnite naviku pojačavanja zvuka koji će učiniti da ne čujete glasne zvukove oko sebe.
- Ako ne čujete ljude u blizini, stišajte glasnoću.

Kako postaviti ograničenje maksimalne glasnoće priključnog uređaja, pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz uređaj za povezivanje.

I Dodatne informacije

Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth** SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Logotipi Android, Google Play, logotip Google Play logo, i drugi povezani znakovi i logotipi zaštitni su znakovi Google LLC.



I Izloženost radiofrekvenciji

Ove Bluetooth LG stereo slušalice su radio prijenosnik i prijamnik. U radu komuniciraju s mobilnim uređajem opremljenim Bluetooth uređajem primanjem i prijenosom radiofrekventnih (RF) elektromagnetskih polja (mikrovalova) u frekvencijskom rasponu od 2402 do 2480 MHz.

Mjere predostrožnosti za povezivanje Bluetooth

Sljedeća okruženja utječu na domet i prijam Bluetooth signala:

- Kada između Bluetooth uređaja i povezanog uređaja postoje zidovi, metal, ljudska tijela ili druge prepreke
- Kada je oprema koja koristi signale frekvencije 2,4 GHz (bežični LAN, bežični telefoni, mikrovalne pećnice itd.) postavljena u blizini uređaja koji se koriste
- Kada koristite Bluetooth uređaj (TV, prijenosno računalo, itd.) osim mobilnog telefona, na kvalitetu zvuka mogu utjecati specifikacije i performanse uređaja

Informacije o bateriji

Punjiva baterija ima dug radni vijek ako se pravilno postupa. Nova baterija ili baterija koja se nije koristila dulje vrijeme mogla bi imati smanjen kapacitet prvih nekoliko puta kada se koristi. Ne izlažite bateriju ekstremnim temperaturama, nikada iznad +50°C ili ispod -10°C. Za maksimalni kapacitet baterije koristite bateriju na sobnoj temperaturi. Ako se baterija koristi na niskim temperaturama, kapacitet baterije će se smanjiti. Baterija se može puniti samo na temperaturama između 0°C i +45°C.

Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su njihovih vlasnika.



„Napravljeno za iPhone” znači da je elektronički pribor dizajniran za povezivanje isključivo s iPhone uređajima te da je razvojni inženjer certificirao kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da uporaba ove opreme s iPhone uređajem može utjecati na rad bežične veze.



Dolby, Dolby Atmos, i dvostruki-D symbol registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvodi robnih marki Snapdragon i Qualcomm proizvodi su tvrtke Qualcomm Technologies, Inc. i/ili njezinih podružnica.

Qualcomm, Snapdragon i Snapdragon Sound su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

aptX je zaštitni znak tvrtke Qualcomm Technologies International, Ltd., registriran u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Simboli

— : Istosmjerna struja (DC).

Pravopisne pogreške ili netočan sadržaj u ovom korisničkom priručniku podložni su promjenama bez prethodne obavijesti od strane LG Electronics-a.


Izlazna razina se automatski vraća na izlaznu razinu koja ne prelazi RS1 kada se napajanje isključi.

Vodič za čišćenje

| Kako očistiti svoje slušalice

Svakako povremeno očistite čašicu (višenamjenska pjena) kako biste je održali čistom!

Ako je slušalica (višenamjenska pjena) začepljena, zvuk može biti smanjen ili ANC izvedba može biti smanjena!

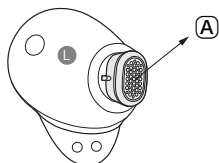

Slušalice

A Mrežica zvučnika



Višenamjenska pjena



Slušalica

- 1** Odvojite čašicu od slušalica.
- 2** Odvojite višenamjensku pjenu od čašice za uši.
- 3** Uklonite kontaminante (ušni vosak, sebum, itd.) sa čašice i višenamjenske pjene.

* Strane tvari mogu se lako ukloniti pranjem u mlakoj vodi, a nakon uklanjanja vode ponovno upotrijebite pribor.

* Ako je višenamjenska pjena oštećena, upotrijebite dodatnu višenamjensku pjenu.

- 4** Stavite višenamjensku pjenu u čašice i ponovno je sastavite sa slušalicama.

