

คู่มือการใช้งาน

เครื่องลดความชื้น

DUAL Inverter

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

MD19GQGA1 / MD16GQSA1



MFL68026044
Rev.00_031022

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจและการบาดเจ็บต่อตัวบุคคลผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย



คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้



ข้อควรระวัง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้



คำเตือน

เมื่อทำการติดตั้งเครื่องลดความเร็ว

- อย่าทำให้สายไฟฟ้าเกิดความเสียหาย รวมถึงทำการดัดแปลง งอสายไฟฟ้า บิด ดึง หนีบ หรือทำสายไฟเกิดความร้อนสูงเกินไป
หากสายไฟฟ้าเกิดชำรุดขึ้น ให้แจ้งช่างบริการเพื่อทำการซ่อมแซมเพื่อป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ทำการซ่อมแซม อาจทำให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือการทำงานผลิตภัณฑ์ขัดข้องได้
- อย่าใช้อะแดปเตอร์หลายช่องเสียบกับเครื่องลดความเร็วชิ้นนี้
การใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดอัคคีภัยได้
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์หากได้รับชำรุดหรือหลวม
การฝืนใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดอัคคีภัยได้
- หากมีแก๊สรั่วไหล ให้เปิดหน้าต่างระบายอากาศก่อนใช้งานเครื่องลดความเร็ว
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการระเบิด อัคคีภัย หรือลัดวงจรไฟได้
- อย่าถอดประกอบ หรือซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเก็บหรือใช้แก๊สหรือวัสดุที่ติดไฟได้ใกล้กับเครื่องลดความเร็ว
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่ความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางด้านจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการกำกับดูแลการใช้งานหรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
เด็กควรจะได้รับ การดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อใช้งานเครื่องลดความเร็ว

- ดึงปลั๊กไฟฟ้าเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังจนสุดเพื่อไม่ให้ปลั๊กหลวม
หากปลั๊กไฟฟ้าหลวมอาจทำให้เกิดอัคคีภัย
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากผลิตภัณฑ์มีเสียงดังผิดปกติหรือมีกลิ่นหรือควันไฟออกมาจากตัวเครื่อง ให้ดึงปลั๊กไฟฟ้าออก แล้วจึงติดต่อศูนย์บริการ
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการระเบิด อัคคีภัย หรือลัดวงจรไฟได้
- หลีกเลี่ยงการวางเครื่องลดความเร็วหรือวัตถุอื่นๆ ทับสายไฟ
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าใช้น้ำทำความสะอาดเครื่องลดความเร็ว
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือตัวเครื่องทำงานผิดปกติได้

- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อลมเข้าและช่องอากาศออกไม่มีสิ่งใดกีดขวาง**
หากมีสิ่งใดกีดขวางอยู่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำหรือทำงานผิดพลาดได้
- **อย่าใช้ผ้าปิดคลุมสายไฟ ฯลฯ**
หากมีการวางของหนักไว้บนผ้า สายไฟที่อยู่ใต้ผ้าอาจชำรุดเสียหายจนทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- **อย่าวางเตาผิงไฟฟ้าไปทางท่อทางเดินอากาศของเครื่องลดความชื้นโดยตรง**
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ความร้อนจากเตาผิงทำให้เครื่องลดความชื้นเสียรูปทรงหรือละลายได้
- **เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากไฟ**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยได้
- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่อาจมีน้ำกระเด็นเปื้อนได้**
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- **อย่าสอดนิ้ว กิ่งไม้ ฯลฯ เข้าไปในท่อลมด้านเข้าหรือช่องอากาศออก**
ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากพัดลมความเร็วสูงได้
- **เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในของตัวเครื่องได้ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน**
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง

เมื่อทำการติดตั้งเครื่องลดความชื้น

- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน**
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง รวมไปถึงเครื่องปั๊ม โต๊ะอาหาร หรืองานศิลปะ คุณภาพของสิ่งที่ท่านพยายามจะเก็บรักษาอาจเสื่อมลงได้
- **ให้ทำการระบายอากาศเป็นประจำ**
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่การระบายอากาศที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านกำลังใช้งานเตาผิงไฟฟ้า ร่วมกับ การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอจะลดระดับของออกซิเจนในอากาศลง
- **จับที่หวับลักไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อดึงปลั๊กไฟออก**
การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
- **อย่าดึงท่อต่อเสริมแรงเกิน**
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่อเสียหายหรือเสียรูปทรงได้
- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมี**
สารเคมีและตัวทำละลายที่ละลายในอากาศในสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล โรงงาน ห้องปฏิบัติการ และร้านทำผมนั้นอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียรูปทรงได้ รวมถึงอาจทำให้มันจากตัวเครื่องทำความชื้นรั่วไหล และทำให้ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ที่วางอยู่ใกล้ๆ เปียกน้ำได้
- **ปิดเครื่องลดความชื้นและดึงปลั๊กไฟฟ้าออกก่อนทำความสะอาด**
หากท่านไม่ดึงปลั๊กไฟฟ้าออก ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากพัดลมความเร็วสูงได้
- **อย่าใช้งานเครื่องลดความชื้นโดยที่ไม่มีแผ่นกรองอยู่ในตัวเครื่อง**
การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีแผ่นกรองอาจทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นลดลง รวมไปถึงทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อใช้งานเครื่องลดความชื้น

- **อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสัตว์/พืช** เครื่องมีวัตถุประสงค์ต้องการความแม่นยำสูง งานศิลปะ ฯลฯ อาจทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้
- **อย่าวางแจกันหรือเหยือกน้ำไว้บนเครื่องทำความชื้น**
หากน้ำไหลเข้าข้างในตัวเครื่องทำความชื้น อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- **ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นซึ่งมีพื้นผิวที่ปลอดภัยและแข็งแรง**
อาจเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงดังได้หากวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ต้องตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรง มิฉะนั้นอาจทำให้ตัวเครื่องเกิดข้อบกพร่องและมีน้ำรั่วไหลออกมาได้

- **ปิดเครื่องลดความชื้นและปล่อยน้ำออกจากถังเก็บน้ำจนหมดก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่องลดความชื้น**
น้ำอาจล้นจากถังเก็บน้ำจนทำให้ชาวของเครื่องใช้ในบ้านเปียก หรือทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- **ให้ตั้งปลั๊กไฟฟ้าออกหากท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ในเร็ว ๆ นี้**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดอัคคีภัยได้
- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น**
การระบายอากาศที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไปหรือทำให้เกิดอัคคีภัยได้
- **อย่าใช้แร็กซี หินเนอร์หรือสารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์**
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ตัวเครื่องเปลี่ยนสีหรือเกิดตำหนิบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้
- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีแสงแดดหรือฝนตก**
ผลิตภัณฑ์อาจร้อนเกินไปจนทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- **อย่าใช้มือที่เปียกอยู่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์**
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ให้วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แข็งแรง และมั่นคง
- **หากวางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจสั่นสะเทือนและมีเสียงรบกวนได้**
หากเอียงหรือวางผลิตภัณฑ์คว่ำลง น้ำที่ใช้ทำความสะอาดอาจล้นออกมาและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- **อย่ามัดสายไฟฟ้าเมื่อเสียบใช้งานผลิตภัณฑ์**
สายไฟฟ้าอาจร้อนเกินไปจนทำให้เกิดอัคคีภัยได้
- **ห้ามฉีดสารแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในช่องเซ็นเซอร์**
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ตัวเครื่องทำงานผิดปกติได้
- **อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรต่อเนื่องเป็นเวลานาน**
ผลิตภัณฑ์อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ตัวเครื่องทำงานผิดปกติได้
- **อย่าให้เด็กปีนเล่นบนตัวผลิตภัณฑ์**
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่องได้

สารบัญ

2	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
6	เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
7	ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
7	ด้านหน้า
7	ด้านหลัง
8	แผงหน้าจอแสดงผล
9	รายการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
10	วิธีใช้งาน
11	การลดความชื้นอัจฉริยะ
12	การลดความชื้นแบบเร่งด่วน
12	การลดความชื้นแบบเงียบ
13	การลดความชื้นเฉพาะจุด
14	การลดความชื้นเพื่อการซักแห้ง
15	ฟังก์ชันสร้างอ้ออน
15	การละลายน้ำแข็ง
15	การทำความสะอาดอัตโนมัติ
16	ถังเก็บน้ำเต็ม
17	ตัวตั้งเวลาปิด
17	ฟังก์ชันตัวตั้งเวลา
18	ฟังก์ชันล็อก
19	วิธีล้างถังเก็บน้ำ
20	วิธีการติดตั้งการระบายน้ำแบบต่อเนื่อง
21	การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านฟังก์ชัน Wi-Fi

22	ฟังก์ชันอัจฉริยะ
22	แอปพลิเคชัน LG ThinQ
24	Smart Diagnosis
25	วิธีการทำความสะอาด
25	วิธีทำความสะอาดภายนอกและช่องอากาศเข้าของเครื่องลดความชื้น
25	วิธีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
26	วิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
27	วิธีการจัดเก็บ
28	เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา
28	เสียงปกติจากทำงานของผลิตภัณฑ์
30	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพของเครื่องลดความชื้นจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์

- อุณหภูมิที่ต่ำกว่าและความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่าจะลดประสิทธิภาพของเครื่องลดความชื้น
- คอมเพรสเซอร์จะทำงานในโหมดลดความชื้นก็ต่อเมื่อความชื้นที่ตั้งไว้ต่ำกว่าความชื้นในห้อง

อุณหภูมิในการทำงานคือ 5 °C ถึง 32 °

- ไม่สามารถใช้งานเครื่องทำความชื้นที่อุณหภูมิ 0°C หรือต่ำกว่า เนื่องจากน้ำที่ไอลดความชื้นอาจกลายเป็นน้ำแข็งได้
- ณ อุณหภูมิ 32°C หรือสูงกว่า เครื่องลดความชื้นอาจหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวเครื่องจากความร้อนเกิน

อุณหภูมิห้องจะเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เครื่องลดความชื้นกำลังทำงาน


- เครื่องลดความชื้นนี้ไม่มีฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิ
- เครื่องลดความชื้นจะสร้างความร้อนขณะที่เครื่องทำงานจึงทำให้อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้นประมาณ 2 °C หรือ 3 °C ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน (ความดันอากาศในห้องและขนาดของห้อง)

สามารถใช้งานใหม่ได้อีกครั้งหลังจากเครื่องหยุดทำงานนานสามนาทิต


- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ หากพยายามเริ่มต้นใช้งานเครื่องลดความชื้นใหม่ทันทีหลังจากที่ตัวเครื่องหยุดทำงาน คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณสามนาทิต

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

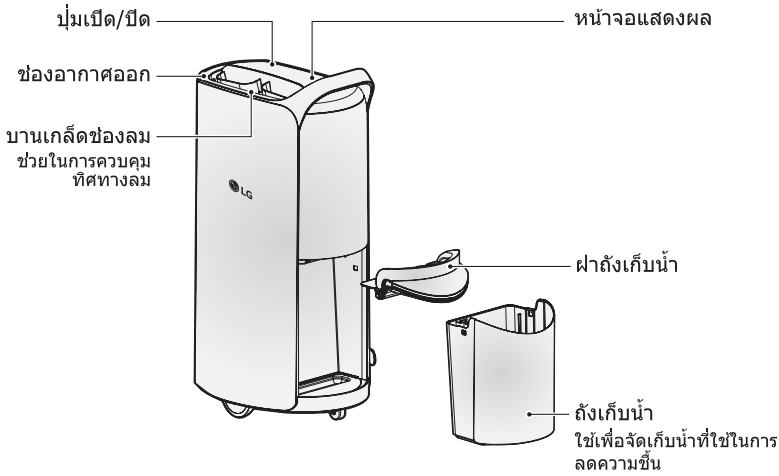

ด้านหลัง

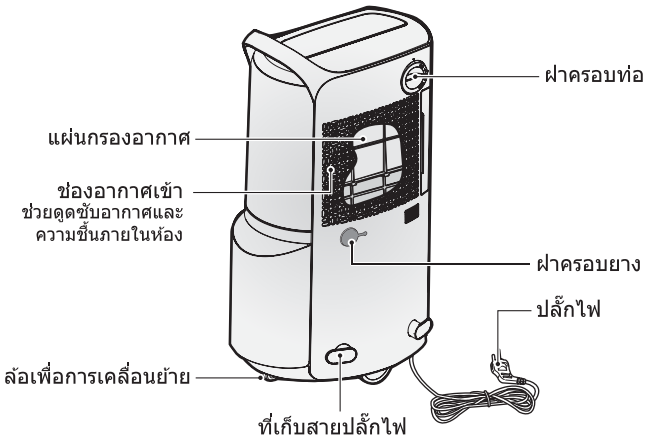

อุปกรณ์เสริม

* อุปกรณ์เสริมจะอยู่ที่ด้านบนสุดของกล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

* รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์



ท่อต่อเสริม




ชุดอบแห้งรองเท้า



ชุดอบผ้าแห้ง

แผงหน้าจอแสดงผล

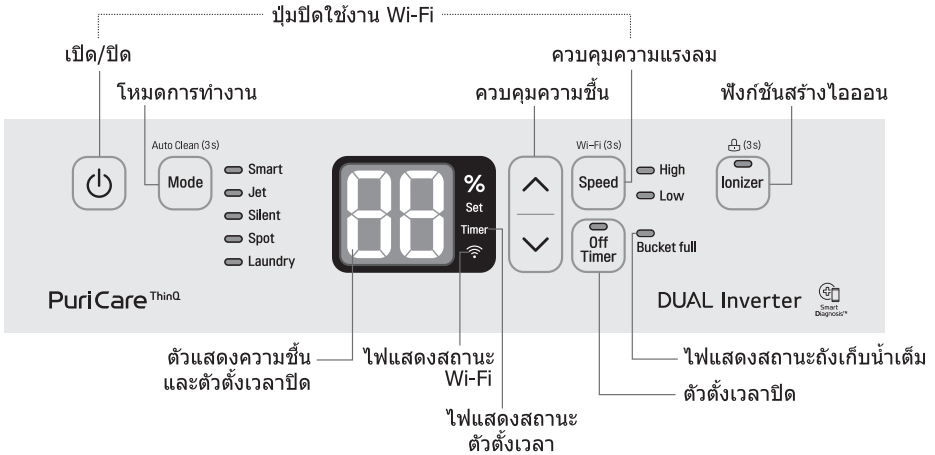

ปุ่มเปิด/ปิด	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเริ่มและหยุดการทำงานของผลิตภัณฑ์
ปุ่มโหมดการทำงาน	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดการทำงาน โหมดลดความชื้นอัจฉริยะ → โหมดลดความชื้นแบบเร่งด่วน → โหมดลดความชื้นแบบเงียบ → โหมดลดความชื้นเฉพาะจุด → โหมดลดความชื้นเพื่อการซักรีด → โหมดลดความชื้นอัจฉริยะ
ปุ่มฟังก์ชันสร้างไอออน	ใช้ปุ่มนี้เพื่อจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอากาศ เมื่อกดปุ่มเป็นเวลา 3 วินาที ฟังก์ชันนี้จะทำงาน
ปุ่มควบคุมความชื้น	ใช้ปุ่มนี้เพื่อควบคุมความชื้นตามต้องการ (30%~70%) สามารถตั้งค่าการควบคุมความชื้นที่ได้ทีละ 5%
ปุ่มควบคุมความแรงลม	ใช้ปุ่มนี้เพื่อควบคุมความแรงของลม เมื่อกดปุ่มเป็นเวลา 3 วินาที การจับคู่ Wi-Fi จะทำงาน
ปุ่มปิดใช้งาน Wi-Fi	ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันโดยกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มความแรงลม พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นเพื่อปิด Wi-Fi ※ หลังจากลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น และในขณะที่ Wi-Fi ปิด ใช้งานอยู่นั้น การกดปุ่มค้างไว้เกินกว่า 3 วินาทีจะเป็นการเปิด ใช้งาน Wi-Fi และสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์จากสมาร์ตโฟนที่ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ได้
ปุ่มตัวตั้งเวลาปิด	ผลิตภัณฑ์จะปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อกดปุ่ม การปิดใช้งานจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง และตั้งค่าได้สูง สุดถึง 8 ชั่วโมง
ไฟแสดงโหมดการทำงาน	จะแสดงโหมดการทำงานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน
ตัวแสดงความชื้นและตัวตั้งเวลาปิด	จะแสดงความชื้นในปัจจุบันและความชื้นที่ตั้งไว้ เมื่อดังตัวตั้งเวลา ปิดจะแสดงเวลาที่จะปิด และแสดงความชื้นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi	จะแสดงขึ้นเมื่อดังค่าฟังก์ชัน Wi-Fi
ไฟแสดงสถานะตัวตั้งเวลา	จะแสดงเมื่อดังตัวตั้งเวลาในแอป Wi-Fi
ตั้งค่าไฟแสดงสถานะ	จะแสดงขึ้นเมื่อดังค่าความชื้น ความชื้นที่ต้องการจะแสดงผ่านไฟ "ตั้งค่า" และไฟจะดับลงเมื่อ แสดงระดับความชื้นในปัจจุบัน

รายการตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ปริมาณการลดความชื้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคาร

- หากอุณหภูมิหรือความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในระดับต่ำ ปริมาณการลดความชื้นจะลดลง
- การลดความชื้นนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ก็ต่อเมื่อความชื้นที่ต้องการอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความชื้นปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 5 °C ถึง 32 °

- ณ อุณหภูมิ 0°C หรือต่ำกว่า จะทำให้น้ำแข็งตัว และจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการลดความชื้นได้
- หากอุณหภูมิสูงกว่า 32°C อุณหภูมิภายในเครื่องลดความชื้นจะเพิ่มสูงขึ้น และอาจมีบางกรณีที่ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานที่มากเกินไป

เมื่อเครื่องลดความชื้นกำลังทำงาน อุณหภูมิส่วนที่อยู่ภายในอาคารจะเพิ่มสูงขึ้น

- เครื่องลดความชื้นไม่มีฟังก์ชันทำความเย็น/ทำความร้อน
- ขณะที่เครื่องทำงานนั้นจะเกิดความร้อนขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 °C ถึง 3 °C ตามสภาพการใช้งาน (อุณหภูมิภายในอาคาร, ขนาดของห้อง)

การทำงานจะเริ่มต้นใหม่หลังจากจากเครื่องหยุดทำงานนาน 3 นาที

- หากเริ่มต้นการทำงานใหม่ทันทีหลังจากที่หยุดเครื่อง คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

ช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างที่เครื่องทำงานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

หากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป คอมเพรสเซอร์จะพักการทำงาน 1 ชั่วโมง และจะกลับมาทำงานปกติโดยอัตโนมัติ

วางผลิตภัณฑ์ห่างจากผนังไม่ต่ำกว่า 30 ซม.

หากระบายอากาศได้ไม่ดี ประสิทธิภาพในการดูดอากาศจะลดลง

อาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำทิ้งเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก

อาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำทิ้ง เนื่องจากมีการตรวจสอบภายในบริเวณนอกตัวผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำงานตามปกติ หรือไม่ใช่อากาศเสีย

วิธีใช้งาน

กดปุ่มเปิด/ปิด

- บานสวิงปรับทิศทางลมเปิดออกและระบบการลดความชื้นอัจฉริยะจะเริ่มทำงาน แต่หากไม่มีการกดปุ่มอื่นๆ (โหมด, ควบคุมแรงลม ฯลฯ) ความชื้นที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็น 50% หลังจากตัวเครื่องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที
- ความชื้นปัจจุบันจะแสดงบนจอแสดงผลความชื้นและตัวตั้งเวลาปิด

กดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการระหว่างโหมดลดความชื้นอัจฉริยะ โหมดลดความชื้นแบบเร่งด่วน โหมดลดความชื้นแบบเงียบ โหมดลดความชื้นเฉพาะจุด และโหมดลดความชื้นเพื่อการอบแห้ง

- ไฟแสดงสถานะการทำงานที่เลือกจะสว่างขึ้น
- โหมดการทำงานที่เลือกจะเริ่มทำงานหลังจากเลือกเป็นเวลา 3 วินาที

กดปุ่มควบคุมความชื้นเพื่อกำหนดค่าระดับความชื้น

- สามารถตั้งค่าความชื้นที่ต้องการเป็น 30 → 35 → 40 → 45 → 50 → 55 → 60 → 65 → 70 ได้ สามารถตั้งค่าความชื้นได้ที่ละ 5%
- ระหว่างการตั้งค่าความชื้น ความชื้นที่ต้องการจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลความชื้น และความชื้นปัจจุบันจะแสดงขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ 5 วินาที
- ความชื้นปัจจุบันจะแสดงในหน่วย 5% จาก 25~90% หากต่ำกว่า 25% จะแสดงเป็น 25% และหากเป็น 90% ขึ้นไป จะแสดงเป็น 90%

กดปุ่มควบคุมความแรงลมเพื่อเปลี่ยนความแรงลม

สามารถตั้งค่าความแรงลมเป็นแรงลมต่ำหรือสูงได้

หากต้องการหยุดการทำงานของผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง

- บานสวิงปรับทิศทางลมจะปิดลง
- ไฟแสดงสถานะทุกดวงจะดับลงและผลิตภัณฑ์จะหยุดการทำงาน




ข้อควรระวัง

- หากผลิตภัณฑ์เริ่มทำงานอีกครั้งทันทีหลังจากที่หยุดการทำงาน การลดความชื้นจะไม่เริ่มต้นการทำงานเป็นเวลาประมาณ 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์

การลดความชื้นอัจฉริยะ

เพื่อรักษาสภาพภายในอาคารให้น่าอยู่

- หากกดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการลดความชื้นอัจฉริยะและตั้งค่าความชื้นในระดับตามต้องการ ระบบจะรักษาระดับความชื้นที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้
- เมื่อความชื้นถึงระดับที่ต้องการแล้ว คอมเพรสเซอร์จะหยุดการทำงานและพัดลมจะทำงาน หากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงขึ้น ตัวเครื่องจะทำงานเพื่อการลดความชื้นอีกครั้ง
- ความแรงของลมจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นที่แรงลมระดับสูง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความแรงลมและระดับความชื้นที่ต้องการได้

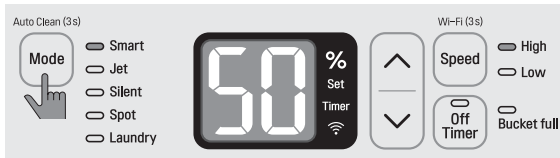

การลดความชื้นแบบเร่งด่วน

เมื่อต้องการลดความชื้นภายในอาคารแบบเร่งด่วน


- ให้กดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการลดความชื้นแบบเร่งด่วน
- การทำงานของโหมดการลดความชื้นแบบเร่งด่วน จะทำงานเป็นเวลา 60 นาที หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นโหมดลดความชื้นอัจฉริยะ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การทำงานที่ลมแรงสูง (Po) แต่ไฟแสดงสถานะลมแรงสูงจะสว่างขึ้น
- เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้นแบบเร่งด่วน หากท่านเลือกปุ่มควบคุมความชื้นหรือปุ่มควบคุมความแรงลม ระบบจะสลับเป็นโหมดการลดความชื้นอัจฉริยะ
- หากมีการเปลี่ยนจากโหมดการลดความชื้นอัจฉริยะ/แบบเงียบ เป็นโหมดการลดความชื้นแบบเร่งด่วนแล้วนั้น ค่าความชื้นที่ตั้งไว้ในโหมดก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่



การลดความชื้นแบบเงียบ

เมื่อต้องการลดความชื้นในโหมดเงียบ

- ให้กดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการลดความชื้นแบบเงียบ
- การทำงานของโหมดการลดความชื้นแบบเงียบ จะช่วยให้ห้องเงียบและเหมาะกับการพักผ่อนแม้จะเป็นช่วงกลางวัน
- ความแรงของลมจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นที่แรงลมระดับต่ำ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความแรงลมและระดับความชื้นที่ต้องการได้

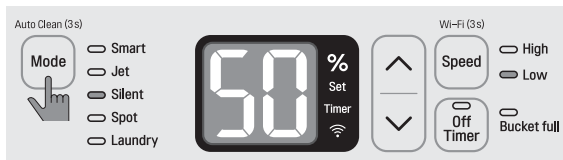

การลดความชื้นเฉพาะจุด

เมื่อต้องการลดความชื้นเฉพาะจุดสำหรับรองเท้า ตัวเสื้อผ้า ฯลฯ



- ให้กดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการลดความชื้นเฉพาะจุด
- ในโหมดการลดความชื้นเฉพาะจุดนั้น บานสวิงปรับทิศทางลมจะถูกปิดลง
- ปริมาณลมถูกตั้งค่าเป็นแรงลมสูง ซึ่งการควบคุมความชื้นและปริมาณลมไม่ทำงาน
- ความชื้นปัจจุบันจะแสดงในหน้าจอแสดงผลระดับความชื้น
- ใช้ผลิตภัณฑ์โดยต่อเข้ากับชุดอบรองเท้า/ชุดอบผ้าแห้ง ผ่านท่อต่อเสริมตามความจำเป็น



วิธีการใช้งานโหมดลดความชื้นเฉพาะจุด



เปิดฝาดรอปท่อที่บริเวณด้านหลังของผลิตภัณฑ์ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

หลังจากสอดท่อต่อเสริมแล้ว ให้ยึดท่อให้แน่น โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

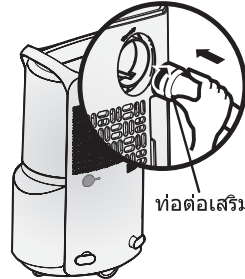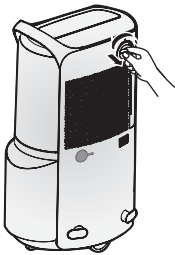

ยึดท่อเพื่อให้ท่อหันไปยังทิศทางการลดความชื้นตามต้องการ

ต่อชุดอบแห้งรองเท้าหรือชุดอบผ้าแห้งเข้ากับท่อต่อเสริม

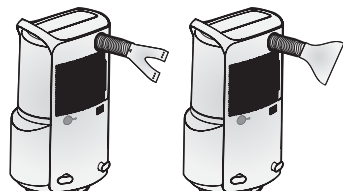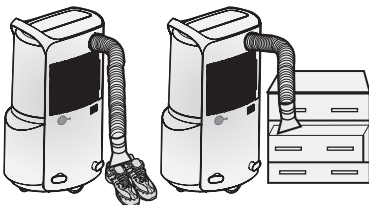

* รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์


! ข้อควรระวัง

- อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องลดความชื้นโดยการจับที่ท่อต่อเสริม เครื่องลดความชื้นอาจตกหล่นและทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้
- หากมีการใช้งานโหมดการลดความชื้นเฉพาะจุดเป็นเวลานาน เครื่องอาจหยุดทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

การลดความชื้นเพื่อการอบผ้า


เมื่อต้องการอบผ้าแห้งต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงความชื้นรอบข้าง

- ให้กดปุ่มโหมดการทำงานเพื่อเลือกโหมดการลดความชื้นเพื่อการอบผ้า
- ความแรงของลมจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นที่แรงลมระดับสูง และสามารถเปลี่ยนความแรงลมได้ แต่ตั้งค่าความชื้นตามต้องการไม่ได้
- บานสวิงปรับทิศทางลมจะทำงานขึ้นและลง

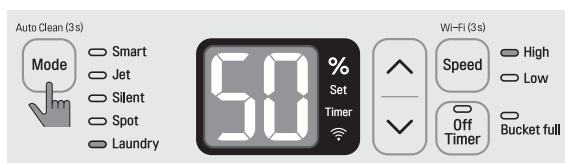

! ข้อควรระวัง

เมื่อจะใช้เพื่ออบผ้าแห้ง ระวังอย่าให้น้ำซักผ้าหยดลงบนเครื่องลดความชื้น

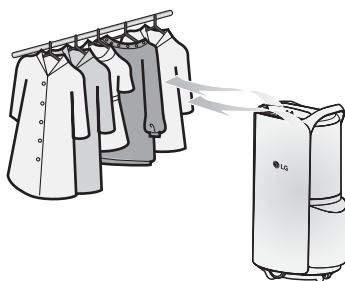

※ รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันสร้างไอออน


เมื่อต้องการจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอากาศ

- เลือกโดยกดปุ่มฟังก์ชันสร้างไอออน
- ซึ่งจะกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอากาศ อาทิ แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ โดยใช้อากาศที่แตกตัวเป็นไอออน
- สามารถใช้งานฟังก์ชันสร้างไอออนและฟังก์ชันการลดความชื้นได้พร้อมกัน
- สามารถใช้งานฟังก์ชันสร้างไอออนได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องคำนึงถึงฟังก์ชันการลดความชื้น

การละลายน้ำแข็ง

หากมีน้ำค้างแข็งเกาะติดในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิภายในอาคารที่ลดต่ำลง เครื่องจะละลายน้ำแข็งที่เกาะติดอยู่โดยอัตโนมัติ

- ในระหว่างการทำงาน หากมีสัญลักษณ์ 'dF' แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล เครื่องจะทำการละลายน้ำแข็งในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายในผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- คอมเพรสเซอร์จะหยุดการทำงานระหว่างที่ละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ

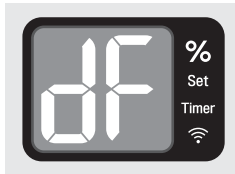

การทำความสะอาดอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะทำให้ภายในเครื่องลดความชื้นแห้งเพื่อป้องกันเชื้อราหรือเชื้อโรคต่างๆ

- กดปุ่มโหมดการทำงานค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีระหว่างการทำงาน เพื่อตั้งค่าการทำความสะอาดอัตโนมัติ
- การกดปุ่มโหมดการทำงานเป็นเวลา 3 วินาที ระบบจะทำงานดังนี้: ทำความสะอาดอัตโนมัติ → การยกเลิกการตั้งค่า - จากนั้นจึงวนซ้ำ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติ ที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ []
- หลังจากฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติทำงานเสร็จสิ้น จอแสดงผล LED จะดับลงโดยอัตโนมัติ
- การทำความสะอาดอัตโนมัติจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากการทำงานของผลิตภัณฑ์หยุดลง

เมื่อฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติเริ่มทำงาน เครื่องลดความชื้นจะทำให้พัดลมทำงานช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อขจัดความชื้นภายในตัวผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลา: ประมาณ 5 นาที)

ถังเก็บน้ำเต็ม

เมื่อน้ำเต็มถังเก็บน้ำเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะถังเก็บน้ำเต็มจะสว่างขึ้น จะมีเสียงเตือนดังขึ้น

(เสียงเตือนจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไป 1 นาที)

- เมื่อตรวจพบว่าน้ำเต็มถังเก็บน้ำ ฟังก์ชันการลดความชื้นจะหยุดการทำงานทันที และพัดลมจะทำงานเป็น 5 นาทีเพื่อขจัดน้ำที่เหลือออก
- ไฟแสดงสถานะว่าถังเก็บน้ำเต็มจะสว่างขึ้นบนหน้าจอแสดงผล และการทำงานของผลิตภัณฑ์จะหยุดลง
- หลังจากทำการเทน้ำออก เมื่อใส่ถังเก็บน้ำเข้าที่อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะถังเก็บน้ำเต็มจะปิด และการทำงานจะเริ่มขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง


ข้อควรระวังเมื่อน้ำออก

ให้น้ำถังเก็บน้ำออกอย่างระมัดระวัง

หากดึงถังเก็บน้ำแรงเกินไป น้ำภายในอาจหกออกมาได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำถังเก็บน้ำออก

หากนำถังเก็บน้ำออกกระหว่างที่เครื่องทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และพัดลมจะทำงานเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้น้ำหล่อเย็นที่เหลืออยู่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นไอน้ำก่อนที่จะหยุดการทำงาน

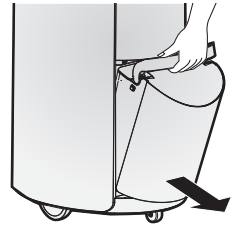

※ รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์




ข้อควรระวัง

- ไฟแสดงสถานะถังเก็บน้ำเต็มจะสว่างขึ้น หากใส่ถังเก็บน้ำไม่ตรงตำแหน่ง ตรวจสอบดูว่าได้วางถังเก็บน้ำตรงตามตำแหน่ง
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือมีการกระแทกที่ตัวผลิตภัณฑ์ ไฟแสดงสถานะถังเก็บน้ำเต็มอาจสว่างขึ้นได้
- เทน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำออก และใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าที่

ตัวตั้งเวลาปิด

ตรวจสอบว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่หรือไม่ แล้วกดปุ่มตัวตั้งเวลาปิด

- ตัวตั้งเวลาปิดจะสลับตามลำดับดังต่อไปนี้ ดังนั้นให้เลือกเวลาที่จะตั้ง (ระยะห่าง 1 ชั่วโมง) $\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 8 \rightarrow$ ไม่แสดงผล
- เวลาที่แสดงบนหน้าจอ คือเวลาในการทำงานที่เหลืออยู่
- เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ การทำงานจะหยุดลง

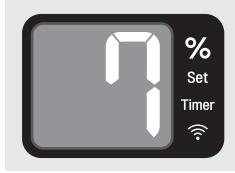

หากต้องการยกเลิกตัวตั้งเวลาปิด

- หากกดปุ่มตัวตั้งเวลาปิดซ้ำๆ จะเป็นการยกเลิก จนกระทั่งการแสดงผลเวลาจะหายไปในส่วนการแสดงผลตัวตั้งเวลาปิด



ข้อควรระวัง


เห็นภายในถังเก็บน้ำออกแล้วจึงตั้งเวลา

หากถังเก็บน้ำเต็มระหว่างการทำงานที่เปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิด ไฟแสดงสถานะน้ำเต็มจะติดสว่างขึ้น และระบบการลดความชื้นจะหยุดลง

ฟังก์ชันตัวตั้งเวลา

สามารถตั้งค่าการทำงานที่หลากหลายได้ รวมไปถึงการเปิด/ปิดเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** (เรียกใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ $\rightarrow$ เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องลดความชื้น $\rightarrow$ ทำการตั้งค่า)

- * สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน LG ThinQ โปรดดูในส่วนการใช้งานฟังก์ชันอัจฉริ
- * สามารถตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันได้
- การตั้งค่าฟังก์ชันตัวตั้งเวลาสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เท่านั้น

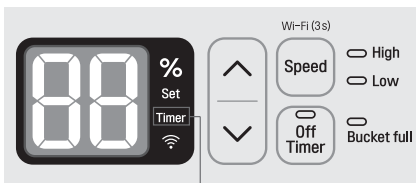


เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันตัวตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชัน จอแสดงผลเวลาจะสว่างขึ้น

ฟังก์ชันล็อก

กดปุ่มฟังก์ชัน **Ionizer** เป็นเวลา **3 วินาที**

- หากกดปุ่มจนมีเสียงเตือนดังขึ้น 1 ครั้งหลังจากผ่านไป 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่ฟังก์ชันล็อก
- จอจะแสดงผล "CL" ในหน้าจอแสดงผลเป็นเวลา 5 วินาที
- ผลิตภัณฑ์จะทำงานในค่าที่ตั้งไว้จนกว่าฟังก์ชันล็อกจะปิดลง และจะไม่มีการตอบสนองแม้ว่าจะกดปุ่มใดๆ
- หากกดปุ่มอื่นขณะที่อยู่ในสถานะตั้งค่าฟังก์ชันล็อกไว้จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 3 ครั้ง และจอแสดงผล 'CL' จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผลเป็นเวลา 5 วินาที
- สามารถตั้งค่าฟังก์ชันล็อกได้โดยที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่หรือไม่ก็ได้

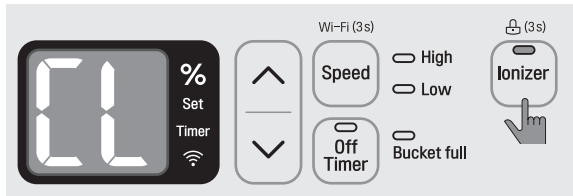



วิธีการปลดล็อก

- กดปุ่มฟังก์ชันสร้าง **Ionizer** เป็นเวลา **3 วินาที**
- เมื่อกดปุ่ม 3 วินาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 1 ครั้ง ให้หยุดกด เครื่องจะปิดการทำงานของฟังก์ชันล็อก

วิธีการล้างถังเก็บน้ำ



ให้จับที่ด้ามจับด้านบนของถังเก็บน้ำแล้วค่อยๆ ดึงถังเก็บน้ำออก

เปิดฝาท่อระบายถังเก็บน้ำ

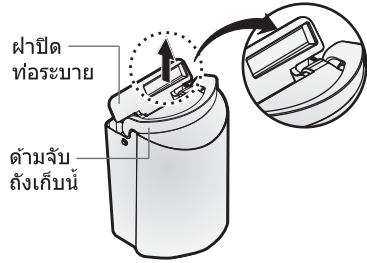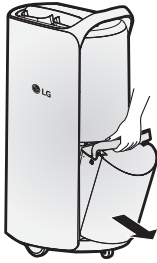

ก่อนอื่นให้สอดส่วนล่างของถังเก็บน้ำลงในช่องให้ถูกต้อง จากนั้นจึงดันถังเก็บน้ำเข้าไป

เทน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำออก

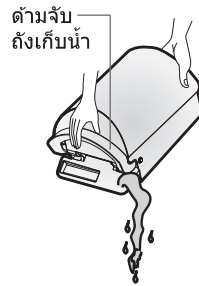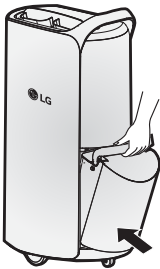

※ รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น





ข้อควรระวัง

- หากดึงถังเก็บน้ำออกทันทีหลังจากที่ตัวเครื่องหยุดการทำงาน อาจเกิดกรณีที่น้ำซึ่งหลงเหลืออยู่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหยดเข้าไปในตัวเครื่องหลักได้ (เช่น น้ำที่หยดลงด้วยผ่านนม)
- หลังจากนำถังเก็บน้ำออกแล้ว อย่าสัมผัสกับตัวเครื่องด้านใน เพราะจะทำให้อุปกรณ์ตรวจระดับน้ำในถังของตัวเครื่องทำงานล้มเหลวได้
- ทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำเป็นระยะๆ (ประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์)
- หากนำไปใช้งานในช่วงฤดูหนาวหรือ ณ สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ ความชื้นในอากาศจะลดน้อยลง ดังนั้นปริมาณการลดความชื้นจึงลดลงตามไปด้วย
- เมื่อนำถังเก็บน้ำออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานผลิตภัณฑ์แล้ว หากนำออกขณะที่เครื่องทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานและพัดลมจะทำงานเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อให้น้ำหล่อเย็นที่หลงเหลืออยู่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นไอก่อนที่จะหยุดการทำงานโดยสมบูรณ์

วิธีการติดตั้งการระบายน้ำแบบต่อเนื่อง



- สิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน: ท่อขนาด 16 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน) ท่อใกล้กับอ่างล้างจานหรือท่อระบายน้ำนำลงเก็บน้ำออกจากตัวผลิตภัณฑ์

จากนั้นจึงเปิดฝาดรอมยางที่ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำที่บริเวณด้านหลังของผลิตภัณฑ์

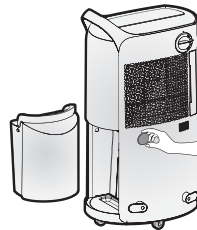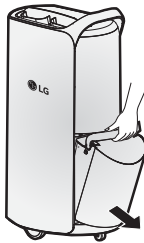

- ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์
- หากไม่ได้ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้าไปที่ ผลิตภัณฑ์ จะไม่ทำงาน


ใส่ท่อระบายน้ำลงในระบายน้ำ และต่อเข้ากับระบายน้ำบนผลิตภัณฑ์

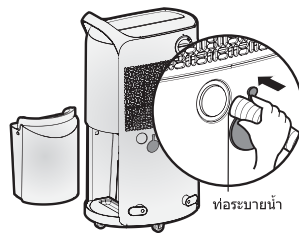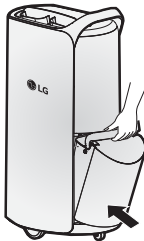


※ รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

- ท่อระบายน้ำมีวางจำหน่ายแยกต่างหากกับตัวผลิตภัณฑ์ หากต้องการใช้ท่อเชิงพาณิชย์ที่มีวางจำหน่ายท้องตลาด ให้ใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในขนาด 16 มม.
- ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำต่อเข้ากับระบายน้ำบนผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องหรือไม่ หากต่อท่อระบายน้ำเข้ากับระบายน้ำบนตัวผลิตภัณฑ์ผิดวิธี น้ำอาจรั่วไหลได้เมื่อเครื่องทำงาน

วิธีการต่อท่อเพื่อระบายน้ำ

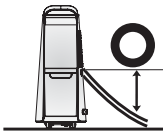

มากกว่า 10 ซม.

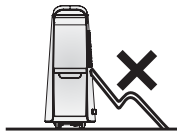

อย่างท่อระบายน้ำหรือแช่ท่อลงในน้ำ



ข้อควรระวัง

- ใช้ความระมัดระวังกับส่วนรอยตัดของท่อระบายน้ำเมื่อทำการต่อหรือแยกท่อระบายน้ำ ส่วนที่ถูกตัดมีความคม และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ระวังอย่าให้มือได้รับบาดเจ็บขณะทำการต่อท่อระบายน้ำ
- ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำงานหากไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านฟังก์ชัน Wi-Fi

1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องลดความชื้น
 2. ตรวจสอบข้อมูล (ชื่อเครือข่าย Wi-Fi, รหัสผ่าน) ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ สถานที่ทำการติดตั้งเครื่องลดความชื้น
 3. ดำเนินการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หลังจากเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ บนสมาร์ทโฟน
 - สำหรับการลงทะเบียนฟังก์ชัน Wi-Fi ตามคู่มือแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่มควบคุมความแรงลม (Speed) เป็นเวลา 3 วินาทีขึ้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน LG ThinQ
- * ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะ Wi-Fi บนหน้าจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์กระพริบหรือไม่
ในการส่งสัญญาณเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะกระพริบเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที



ข้อควรระวัง

- หากระยะระหว่างเครื่องลดความชื้นและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายห่างกันมาก อุปกรณ์อาจทำงานไม่ราบรื่น
- หากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายไม่ทำงาน จะใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ ไม่ได้

ฟังก์ชันอัจฉริยะ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ จะทำให้คุณสามารถ
สั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผ่านสมาร์ทโฟนได้

คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

Smart Diagnosis

หากคุณประสบปัญหาขณะที่ใช้งานเครื่องใช้
ไฟฟ้า ฟังก์ชัน Smart Diagnosis นี้จะช่วย
คุณวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นได้

การตั้งค่า

คุณสามารถเลือกตัวเลือกฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องใช้
ไฟฟ้าได้ในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ


- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน ให้ลบเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ออกจาก
แอปพลิเคชัน LG ThinQ แล้วจึงลงทะเบียน
อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชัน
อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ
- ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ


คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะในรุ่นที่มีฟังก์ชัน
Wi-Fi

- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟ
ฟ้าและเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างจากเราเตอร์
ไร้สายมากเกินไป สัญญาณจะอ่อน
อาจใช้เวลาในการลงทะเบียนนาน
หรือการติดตั้งอาจล้มเหลว

- 2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์บน
สมาร์ทโฟนของคุณ

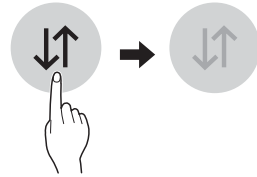

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย

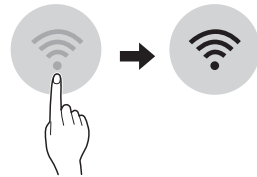

หมายเหตุ

- เพื่อตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ดูว่า
ไอคอน Wi-Fi บนแผงควบคุมสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย 2.4 GHz Wi-Fi
เท่านั้น ในการตรวจสอบความถี่ของเครือข่าย
ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
คุณ หรืออ้างอิงคู่มือของเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG ThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด
การทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิด
จากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าพบปัญหาในการเชื่อมต่อเข้า
กับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องอยู่ไกล
จากเราเตอร์มากเกินไป อาจจัดซื้อตัว Wi-Fi
repeater (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความ
แรงของสัญญาณ Wi-Fi
- อาจเกิดการติดขัด หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ห้
งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจ
ทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า

- ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้เนื่องจากเกิดปัญหาในการส่งสัญญาณไร้สาย ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ แล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ไร้สายเปิดไฟรอสส์อยู่ ให้ปิดใช้งานไฟรอสส์หรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข (ห้ามใช้อักขระพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ตโฟนนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น WEP คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดเปลี่ยนเป็นโปรโตคอลความปลอดภัยอื่นๆ (ขอแนะนำให้ใช้ WPA2) และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG ThinQ จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ตโฟน ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดูว่านโหนดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดของโมดูล LAN ไร้สาย

รุ่น	LCW-007
ช่วงความถี่	2412 MHz - 2472 MHz
กำลังไฟฟ้า (สูงสุด)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm IEEE 802.11g: 17.39 dBm IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

เวอร์ชัน S/W ฟังก์ชันไร้สาย : V 1.0
เพื่อการพิจารณาของผู้ใช้ อุปกรณ์นี้ควรจะต้องติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างตัวอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

Smart Diagnosis

คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานเฉพาะในรุ่นที่มีโลโก้ 

ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อช่วยคุณทำการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LG การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิเช่น แต่ไม่จำกัดไปยั้งความไม่พร้อมใช้งานของ Wi-Fi การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi นโยบายร้านจำหน่ายแอปในท้องถิ่นที่ห้ามพนักกาศัย หรือความไม่พร้อมใช้งานของแอป
- คุณลักษณะนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณพนักกาศัย

การใช้งาน LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ที่มี Wi-Fi อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปที่สมารทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้


- เปิดแอปพลิเคชัน LG ThinQ แล้วเลือกคุณลักษณะ Smart Diagnosis ในเมนูปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน LG ThinQ

การใช้งานการวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้งานวิธีในการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน LG ThinQ แล้วเลือกคุณลักษณะ Smart Diagnosis ในเมนูปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อใช้งานการวินิจฉัยด้วยเสียงตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- 1 ให้กดปุ่มตัวตั้งเวลาปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน Smart Diagnosis

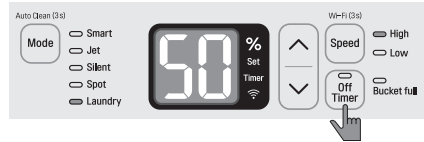

- 2 ถือกี้อิโรรค์พพ์ด้านที่มีโลโก้  อยู่ข้างบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 3 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลแล้วเสร็จ การวินิจฉัยจะแสดงขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่ายับยั้งโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง


วิธีการทำความสะอาด

วิธีทำความสะอาดภายนอกและช่องอากาศเข้าของเครื่องลดความชื้น

นำผ้าชุบน้ำและบีบน้ำออก แล้วจึงใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องลดความชื้น

- อย่าฉีดน้ำที่ตัวเครื่องโดยตรง
- หากใช้น้ำล้างตัวเครื่อง ฉนวนอาจเสื่อมสภาพหรืออาจทำให้เกิดคราบได้

ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนเพื่อขจัดฝุ่นออก

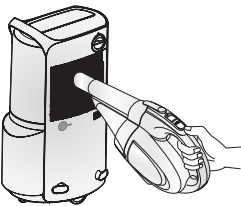


! ข้อควรระวัง

อย่าใช้วัสดุดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจทำให้ภายนอกเสียหายได้ (ทินเนอร์
เบนซิน กรด ฟองน้ำ ฯลฯ)

วิธีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

ถอดส่วนยึดของถังเก็บน้ำทั้งสองด้านเพื่อนำฝาออก

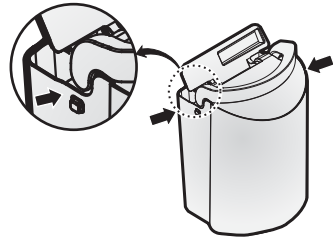

เช็ดน้ำภายในถังเก็บน้ำ



อย่าเปิดฝาทิ้งไว้
เพราะมีลูกกลิ้งเพื่อตรวจวัด
ระดับน้ำเต็มตั้งอยู่ข้างใน


! ข้อควรระวัง

- หากลูกกลิ้งหลุดหรือประกอบไม่เข้าที่อาจทำให้มีน้ำรั่วไหลออกมาได้
- อย่าใช้น้ำร้อน สารทำความสะอาด น้ำหอมปรับอากาศ สารลดแรงตึงผิว สารเคมีที่ลดการสะสมของประจุไฟฟ้า ฯลฯ เพราะอาจทำให้ส่วนภายนอกของผลิตภัณฑ์เสียหายได้

* รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

วิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ดันแผ่นกรองอากาศไปทางด้านขวาเพื่อเอาออก

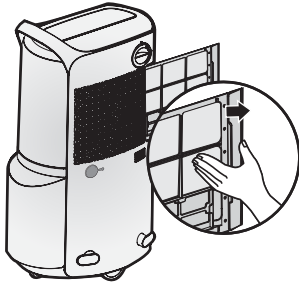


ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่มทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

- หากสกปรกมาก ให้ล้างออกด้วยน้ำแล้วใช้สารทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลาง (อย่าใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40°C หรือสูงกว่านั้น)
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 1 เดือน



ตากในที่ร่มให้แห้งสนิท แล้วนำแผ่นกรองอากาศใส่กลับไปที่ตัวเครื่อง โดยดันไปทางซ้ายจนกว่าจะดันจนสุด

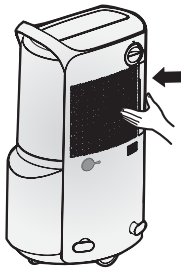

※ รูปทรงของถังบรรจุน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

! ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัย ให้ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาด
- หลังจากใช้น้ำล้างแผ่นกรองอากาศแล้ว ปล่อยให้แห้งสนิทในที่ร่ม (หากมีความชื้นอาจทำให้เกิดการชำรุดได้)

วิธีการจัดเก็บ

ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

ระบายน้ำที่หลงเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำจนหมด


- แยกฝาถังเก็บน้ำและเขี่ยน้ำที่อยู่ภายในถังเก็บน้ำออกให้

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

- หากตากให้แห้งภายใต้แสงแดดอาจทำให้แผ่นกรองอากาศเสียรูปทรงได้
- ในระหว่างการทำให้แห้ง ให้หลีกเลี่ยงไฟหรือแสงแดดโดยตรง แต่ควรตากในที่ร่ม

หลังจากทำให้แห้งในบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงและมีการระบายอากาศที่ดีประมาณครึ่งวัน ให้จัดเก็บโดยใช้ผ้าคลุมและตั้งในแนวตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

(ไม่มีผ้าคลุมสำหรับจัดเก็บมาให้กับผลิตภัณฑ์)

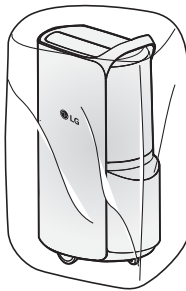


※ รูปทรงของถังเก็บน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

เคล็ดลับในการแก้ไข้ปัญหา

โปรดตรวจสอบอีกครั้งหากอาการดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์
อาการดังกล่าวอาจไม่ได้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการทำงาน

เสียงปกติจากทำงานของผลิตภัณฑ์

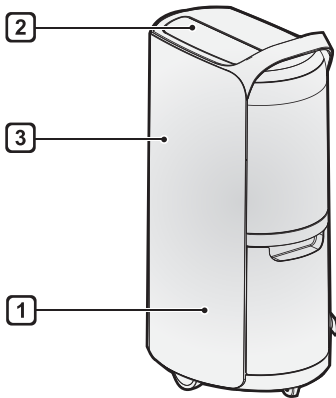

1 เสียงความถี่สูง

คอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์จะเกิดเสียงขณะที่ทำงานซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

2 เสียงลม

ระดับเสียงจะเปลี่ยนไปตามมุมของบานสวิงช่องลม

3 เสียง 'หึ่ง' และเสียง 'บด'

ซึ่งอาจได้ยินเสียงจนกว่าระบบการไหลเวียนสารทำความเย็นจะเสถียร

ผลิตภัณฑ์มีส่วนใดผิดปกติหรือไม่?



โปรดตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	ตรวจสอบ	สิ่งที่ควรทำ
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน	- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังถูกต้องหรือไม่? - กำลังประสบกับปัญหากระแสไฟฟ้าดับอยู่หรือไม่? - ติดตั้งถังเก็บน้ำได้ถูกต้องหรือไม่? - ไฟแสดงสถานะว่ามีน้ำเต็มถังติดสว่างหรือไม่? - หน้าจอแสดงผลแสดงค่า dF หรือไม่? - ความชื้นที่ตั้งไว้สูงกว่าความชื้นในห้องหรือไม่?	- เสียบปลั๊กไฟ - ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ - ติดตั้งถังเก็บน้ำให้ถูกต้อง - ปล่อน้ำออกจากถังเก็บน้ำจนหมด - กดปุ่มเปิดเมื่อสิ้นสุดการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ - ตั้งค่าความชื้นให้ต่ำกว่าความชื้นของห้อง
มีความชื้นน้อย	- เครื่องลดความชื้นทำงานในฟังก์ชันสร้างไอออนหรือไม่? - อุณหภูมิห้องหรือความชื้นต่ำเกินไปหรือไม่? - ช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออกถูกปิดกั้นหรือไม่?	- เลือกโหมดลดความชื้นอัจฉริยะ / โหมดลดความชื้นแบบเร่งด่วน - ตรวจสอบความชื้นที่ตั้งไว้ - ใช้โหมดการอบผ้าแห้ง - ถือเป็นเรื่องปกติที่การลดความชื้นจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงฤดูหนาวและในพื้นที่แห้งแล้ง - นำสิ่งกีดขวางออก - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
ความชื้นดูเหมือนจะลดลงไม่มากนักแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานในโหมดลดความชื้นก็ตาม	- ประตู/หน้าต่างเปิดอยู่หรือไม่? - ห้องใหญ่เกินไปหรือไม่? - มีวัตถุที่สร้างไอน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆ หรือไม่?	- ปิดประตู/หน้าต่าง - ใช้งานเครื่องลดความชื้นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม - อย่าใช้เครื่องลดความชื้นร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
การอ่านค่าความชื้นบนหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้อง	- มีสิ่งใดกีดขวางเครื่องลดความชื้นทางใดทางหนึ่งหรือไม่? - เครื่องลดความชื้นตั้งอยู่ห่างจากจุดที่ต้องการที่จะลดความชื้นหรือไม่?	- จัดตำแหน่งเครื่องลดความชื้นให้ห่างจากผนัง ฯลฯ - หน้าจอแสดงผลของเครื่องลดความชื้นจะแสดงระดับของความชื้นจากตำแหน่งปัจจุบันซึ่งอาจแตกต่างจากระดับในตำแหน่งอื่น
ใช้เวลานานในการทำให้เสื้อผ้าแห้ง	- ลมพัดไปถึงบริเวณที่ตากผ้าหรือไม่? - กำลังพยายามทำให้ผ้าแห้งในห้องขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่? - กำลังพยายามทำให้ผ้าแห้งในปริมาณมากเกินไปหรือไม่?	- ย้ายเครื่องลดความชื้นเข้าใกล้กับบริเวณที่ตากเสื้อผ้าให้มากขึ้น - ใช้งานเครื่องลดความชื้นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม - ลดปริมาณผ้าให้เหมาะสม
น้ำถังเก็บน้ำออกและน้ำก็หยดลงมาจากภายในตัวเครื่องลดความชื้น	- ได้ล้างถังเก็บน้ำออกขณะที่เครื่องลดความชื้นกำลังทำงานอยู่หรือไม่?	- ถอดถังเก็บน้ำออกเมื่อไฟแสดงสถานะว่าน้ำเต็มถังสว่างขึ้น

ติดต่อศูนย์บริการได้ที่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

1. สายไฟฟ้าวรณเกินไปหรือเกิดความเสียหาย
2. Error Code ที่เกิดจากฟังก์ชันการวินิจฉัยด้วยตนเอง (Smart Diagnosis)
3. น้ำล้นออกมา แม้ถังเก็บน้ำจะมีน้ำไม่เต็ม

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

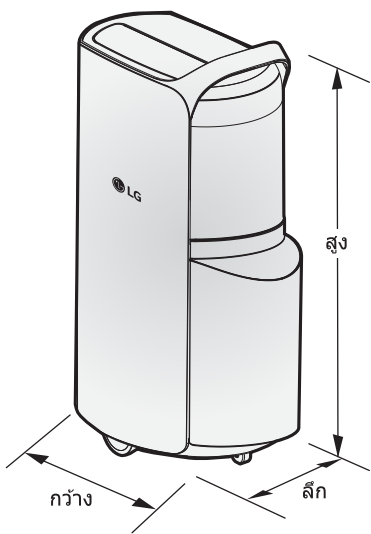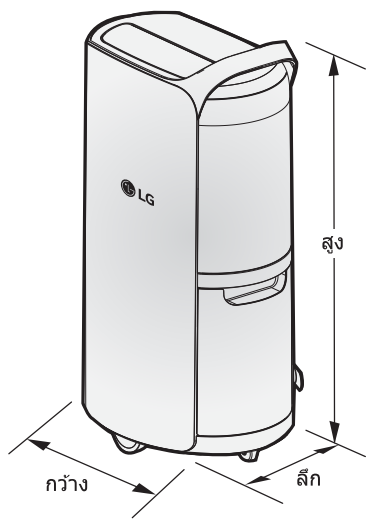

รูปลักษณะภายนอกและการออกแบบตลอดจนข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นั้นอาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

รุ่น	MD16GQSA1	MD19GQGA1
กำลังไฟฟ้า	AC 220~240V, 50 Hz	AC 220~240V, 50 Hz
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)	715 mm X 382 mm X 296 mm	715 mm X 415 mm X 296 mm

บันทึก



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทร

0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้อซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)