

UPUTE ZA UPORABU

Bežični Sound bar zvučnik

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Model

SN7Y (SN7Y, SPN5B-W)

Sigurnosne informacije



OPREZ
OPASNOST STRUJNOG
UDARA



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od

strujnog udara.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utičak za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utičak za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, sprženi kabele za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtnja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

OPREZ: Pripazite da djeca ne guraju svoje ruke ili predmete u *kanal zvučnika.

* kanal zvučnika : Rupa za bogatiji bas zvuk na kućištu zvučnika (prilog)

OPREZ: Koristite samo AC adapter koji dolazi s ovim uređajem. Ne koristite električno napajanje s drugog uređaja ili drugog proizvođača. Korištenje drugog električnog kabela ili električnog napajanja može uzrokovati oštećenje uređaja i gubitak jamstva.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
⏻	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Sadržaj

1 Početak upotrebe

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Uvod
- 7 Prednja ploča
- 9 Stražnja ploča
- 10 Daljinski upravljač
- 13 Položaj zvučnika
- 14 Postavljanje soundbara
- 15 Ugradnja glavne jedinice na zid

2 Povezivanje

- 17 Organizacija kablova (opciono)
- 17 Spajanje prilagodnika za izmjenični napon
- 18 Veza bežičnog bas zvučnika i stražnjeg zvučnika (prodaje se zasebno)
- 18 – Veza bežičnog subwoofera
- 19 – Povezivanje stražnjih zvučnika (prodaju se zasebno)
- 20 – Prostorni zvuk
- 23 – Kako umetnuti feritno jezgro
- 24 Povezivanje s TV-om
- 24 – Upotreba OPTIČKOG kabela
- 24 – LG Sound Sync
- 26 – Upotreba HDMI kabela
- 26 – ARC (Povratni audio kanal) funkcija
- 26 – Što je SIMPLINK?
- 27 – Dodatne informacije za HDMI
- 28 Povezivanje dodatne opreme
- 28 – DOLBY ATMOS®
- 28 – DTS:X®
- 29 – Priključak HDMI IN
- 29 – OPTICAL IN priključak
- 30 – USB priključak
- 30 – Kompatibilni USB uređaj
- 30 – Uvjet USB uređaja
- 31 – Datoteke koje se mogu reproducirati

3 Upotreba

- 32 Osnovne operacije
- 32 – Rad s USB-om
- 33 Druge radnje
- 33 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a
- 34 – AUTO POWER uključeno/isključeno
- 35 – Automatsko isključivanje napajanja
- 35 – Brzo pokretanje
- 36 Upotreba Bluetooth bežične tehnologije
- 36 – O Bluetoothu
- 36 – Bluetooth profili
- 36 – Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
- 38 – Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem
- 38 – Zaključavanje Bluetooth poveznice (BT LOCK)
- 38 Korištenje BLUETOOTH aplikacije
- 38 – Instalirajte aplikaciju "LG Sound Bar" na vaš BLUETOOTH uređaj
- 39 – Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije "LG Sound Bar"

4 Rješavanje problema

- 40 Rješavanje problema
- 40 – Općenito
- 41 – NAPOMENE za upotrebu bežične veze
- 42 – BILJEŠKE za puštanje Demo način rada

5 Dodatak

- 43 Zaštitni znakovi i licence
- 44 Karakteristike
- 46 Rukovanje zvučnikom

1

2

3

4

5

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku



Napomena


Ukazuje na posebne napomene i radne osobine.



Oprez

Ukazuje na oprez u cilju sprječavanja mogućih oštećenja zbog nepravilne upotrebe.

Prednja ploča

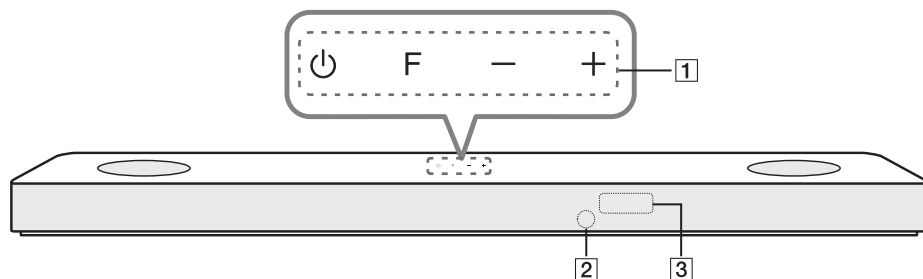

1

Početak upotrebe

⏻ (Pripravnost)

- UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja.

F (Funkcija)

- Izaberite izvor pritišćući **F**.

1

Izvor/Funkcija	Na zaslonu
Optički ARC LG Sound Sync (žično)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bežično)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+ / − (Glasnoća)

- Podešavanje razine glasnoće.

2

Senzor za daljinski upravljač

3

Zaslon


- Zaslon će se automatski zatamniti ukoliko se 15 sekundi ne pritisne nijednu tipku. Kada pritisnete bilo koju tipku, zaslon će se osvijetliti.

Predostrožnost kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir

- Dodirne tipke koristite samo čistim i suhim rukama.
 - U vlažnom prostoru, prije korištenja obrišite svu eventualnu vlagu s dodirnih tipki.
- Dodirne tipke ne pritišćite prejako.
 - Kod prejakog pritiskanja može doći do oštećenja senzora dodirnih tipki.
- Dodirnite željenu tipku za pravilno pokretanje pripadajuće funkcije.
- Pripazite da se na tipkama osjetljivim na dodir ne nalazi nikakav provodljivi materijal, poput metalnih predmeta. To bi moglo prouzročiti kvarove.

-
- ❗ Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan s vanjskim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Stražnja ploča

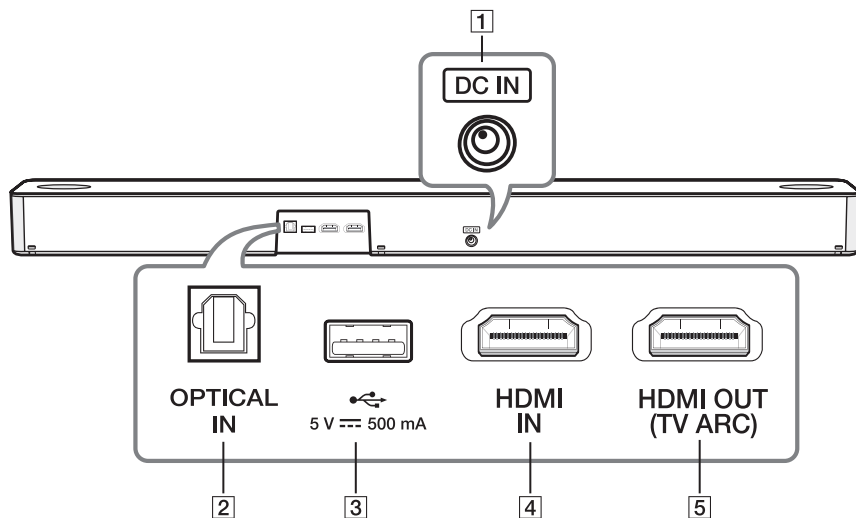

1

DC IN

- Povezivanje na AC adapter.

2

OPTICAL IN

- Spojite priključak OPTICAL IN sa zadnje strane uređaja s priključkom OPTICAL OUT na televizoru.

3

Priključak USB

- Spojite memorijski USB uređaj putem priključka za USB na zadnjoj strani uređaja.

4

HDMI IN


- Spojite priključak HDMI IN sa zadnje strane uređaja s priključkom HDMI OUT na vanjskom uređaju. Možete uživati u zvuku i slici povezivanjem na HDMI vanjskog uređaja.

5

HDMI OUT (TV ARC)

- Spojite priključak HDMI OUT (TV ARC) sa zadnje strane uređaja s priključkom ARC na televizoru.


Daljinski upravljač

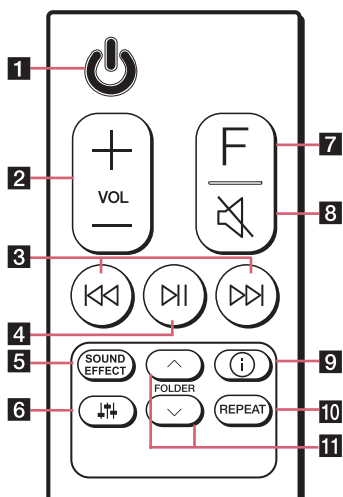

Zamjena baterije

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog $+$ i negativnog $-$ polariteta.

Rizik od požara ili eksplozije ako zamijenite bateriju pogrešnim tipom baterije.

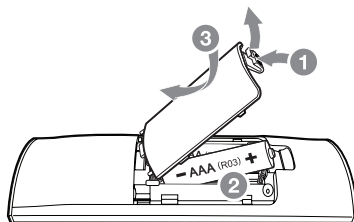

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>⏻ (Pripravnost)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja. |
| 2 | <p>VOL (Glasnoća) $+/ -$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podešavanje glasnoće zvučnika. |
| 3 | <p>⏮/⏭ (Preskoči/Traži)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite ⏮ ili ⏭ za prelazak na sljedeću ili prethodnu datoteku. - Pritisnite i zadržite ⏮ ili ⏭ tokom reprodukcije i pustite ga na dijelu koji želite da slušate. |
| 4 | <p>⏮ (Reproduciraj/Pauziraj)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokretanje reprodukcije. / Pauziranje reprodukcije. <p>• Zaključavanje BT (Bluetooth) veze: dozvoljava vam povezivanje Bluetooth uređaja samo na funkcije Bluetooth i LG TV (strana 38).
Ako želite uključiti ili isključiti zaključavanje Bluetooth veze, pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku ⏮ i pritisnite ju opet u funkciji BT (Bluetooth).</p> |

SOUND EFFECT

- Biranje načina rada sa zvučnim efektima pomoću **SOUND EFFECT**.

Na zaslonu	Opis
AI SOUND PRO	Analizira svojstvo ulaznog zvuka i omogućava zvuk koji je optimalan za sadržaj u stvarnom vremenu.
BASS BLAST ili BASS BLAST+	Pojačava bas i intenzivira zvuk.
STANDARD	Možete uživati u vrhunskom zvuku s MERIDIAN tehnologijom.
MOVIE	Možete uživati u bogatom i filmskom surround zvuku.
MUSIC	Možete uživati u više dobrog zvuka za izvore glazbe.

- ❗ Kada ovaj uređaj otkrije DOLBY ATMOS ili DTS:X stream, ne možete promijeniti zvučni efekt na bilo koji drugi. U tom slučaju, čak i ako pritisnete **SOUND EFFECT**, ovaj uređaj ne reagira. Možete vidjeti samo "NOT SUPPORTED" na zaslonu.

- **Daljinski upravljač za TV:** omogućava da kontrolirate jačinu zvuka ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za televizor, pa čak i proizvođač drugih kompanija. (strana 33).
Za uključivanje ili isključivanje funkcije daljinski upravljač za televizor, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga ponovo pritisnite.

- ❗ Podržane marke televizora

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Podešavanje zvuka)

- Podešavanje razine zvuka svakog zvučnika.
Pomoću 🔊 izaberite zvučnik koji želite podesiti i podešavajte razinu zvuka pomoću **VOL +/–**.

- ❗ Podešavanje razine zvuka zadnjih zvučnika moguće je samo ako su zadnji zvučnici povezani.
- ❗ Više informacija o zvučnicima pogledajte na stranici 13.

Na zaslonu	Opis	Opseg
WF	Niskotonac	-15 ~ 6
C	Centralni	-6 ~ 6
OVC	Kontrola jačine iznad glave	-6 ~ 6
R	Zadnji	-6 ~ 6
TRE	Visokotonac	-5 ~ 5
BAS	Bas zvučnik	-5 ~ 5

- **Surround zvuk:** omogućava vam uživanje u surround zvuku sa zadnjim zvučnicima. (strana 20).
Za uključivanje ili isključivanje surround zvuka, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite 🔊, a zatim ga ponovo pritisnite.

F (Funkcija)

- Izaberite izvor uzastopno pritišćući **F**.

🔇 (Bez tona)

- Pritisnite 🔇 za privremeno isključivanje tona na uređaju. Za otkazivanje ponovo pritisnite 🔇.

i (Informacije)

- Pritiskom na **i** možete prikazati razne informacije o izvoru.
 - OPT (optički)/ARC/HDMI (HDMI IN): audio format
 - BT (**Bluetooth**): naziv povezanog **Bluetooth** uređaja
 - USB: informacije o datoteci koje se nalaze na USB-u.
- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** omogućava automatsko uključivanje i isključivanje uređaja pomoću ulaznih signala: optički, LG TV ili **Bluetooth** (strana 34)
Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **i**, a zatim ga ponovo pritisnite.

10 **REPEAT**

- Pritisnite **REPEAT** za odabir željenog načina reprodukcije: ponavljanje ili slučajni redoslijed.


11 **FOLDER ^/∨**

- Pretraživanje mapе na USB uređaju.
-

Položaj zvučnika

1

Početak upotrebe

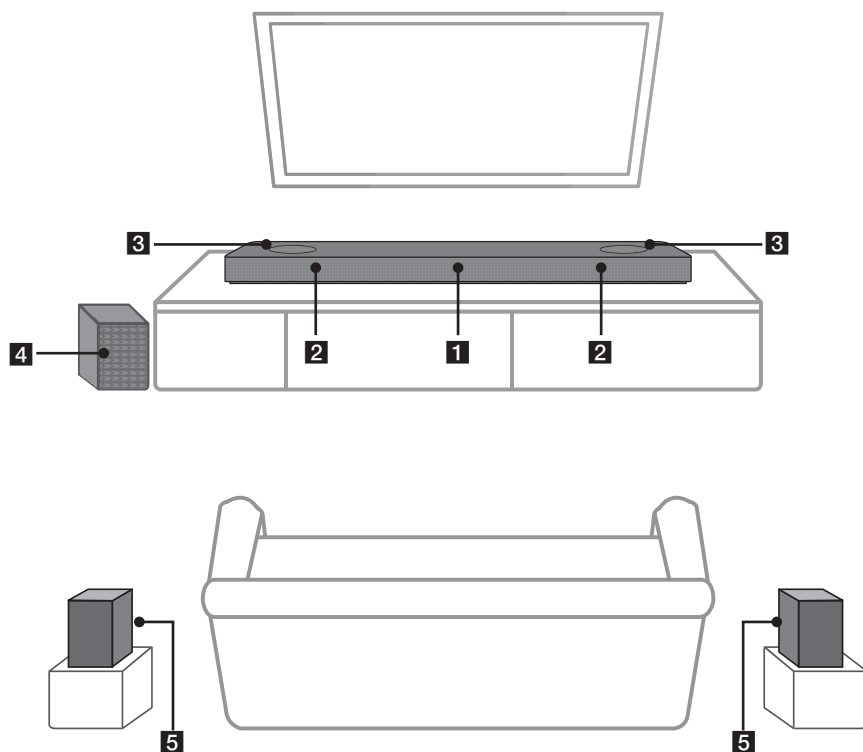

1	Središnji zvučnik
2	Prednji zvučnici
3	Gornji zvučnici
4	Subwoofer
5	Stražnji zvučnici

❗ U surround zvuku možete uživati koristeći komplet bežičnih zadnjih zvučnika. Komplet bežičnih zadnjih zvučnika se prodaje posebno (SPK8-S).


Postavljanje soundbara

Zvuk možete čuti povezivanjem uređaja na drugi uređaj: TV, Blu-ray disk player, DVD player, itd.

Uređaj postavite ispred TV-a i povežite ga sa željenim uređajem. (Stranice 24 - 30)

Bežični subwoofer možete postaviti bilo gdje u vašoj prostoriji. Ipak, bolje je subwoofer postaviti blizu glavne jedinice. Lagano ga okrenite prema središtu prostorije radi smanjenja refleksije zvuka od zidova.

Za najbolji prostorni zvuk postavite zvučnike kao što je prikazano u nastavku.

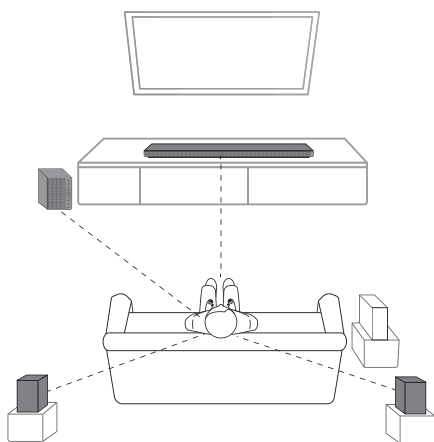

! Napomena

- Ako zvučna traka pokriva senzor daljinskog upravljača televizora, udaljenost između zvučne trake i televizora treba biti 10 - 15 cm ili više.
- Gornja ilustracija se može razlikovati od stvarnih uređaja.
- U surround zvuku možete uživati koristeći komplet bežičnih zadnjih zvučnika. Komplet bežičnih zadnjih zvučnika se prodaje posebno (SPK8-S).

! Opres

- Za najbolje performanse bežične veze poput **Bluetootha** i bežičnog subwoofera ne postavljajte uređaj na metalni namještaj, jer bežična veza komunicira putem modula koji se nalazi na dnu uređaja.
- Budite pažljivi da ne ogrebete površinu uređaja/subwoofera prilikom postavljanja ili pomicanja.

Ugradnja glavne jedinice na zid


Glavnu jedinicu možete ugraditi na zid.




! Oprez

S obzirom da je teško izvršiti povezivanje nakon postavljanja ovog uređaja, kablove trebate spojiti prije postavljanja.


Materijali za pripremu



Uređaj



Vodič za postavljanje zidnog nosača



Zidni nosač



Vijci

(Nije isporučeno)




Vijci (A)




Tiple


1. DONJI RUB vodiča za postavljanje zidne vodilice TV-a poravnajte s donjim rubom TV-a i učvrstite u odgovarajućem položaju.

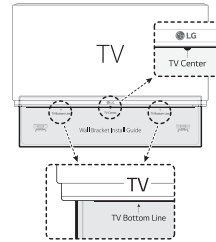

2. Kada uređaj ugrađujete na zid (betonski), koristite tiple. Trebate izbušiti nekoliko rupa. Isporučeni list vodiča (Vodič za postavljanje zidnog nosača) služi za bušenje. List koristite za provjeru mjesta bušenja.

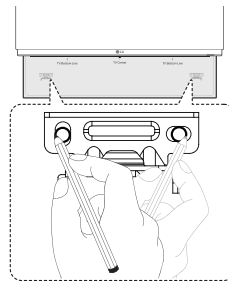


3. Uklonite vodič za postavljanje zidnog nosača.
4. Nosače učvrstite vijcima (A) kao što je prikazano na donjoj slici.

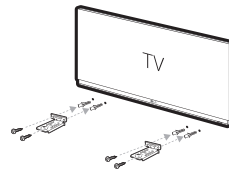


! Napomena

Vijci (A) i tiple za postavljanje uređaja nisu isporučeni. Za ugradnju preporučamo Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Uređaj stavite na nosače tako da odgovaraju otvorima za vijke na dnu uređaja.

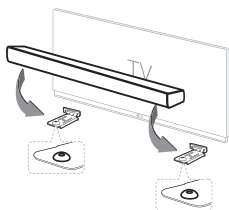

6. Uređaj sigurno pričvrstite vijcima.

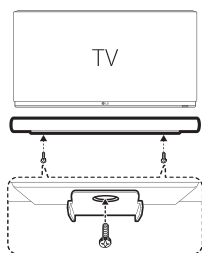

! Napomena

Za uklanjanje uređaja, ponovite postupak obrnutim redoslijedom.


! Oprez

- Uređaj ne postavljajte naopačke. Tako možete oštetiti dijelove ovog uređaja ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Ne vješajte se na postavljeni uređaj i izbjegavajte udarce u uređaj.
- Dobro pričvrstite uređaj na zid kako se ne bi srušio. Ako se uređaj sruši, može doći do ozljeda ili oštećenja proizvoda.
- Kada uređaj ugrađujete na zid, pazite da dijete ne povuče neki od spojnih kabela jer to može prouzročiti pad uređaja.

Organizacija kablova (opciono)

Kablove možete organizirati s pomoću vezica.

1. Povežite kablove s pomoću vezica, na dolje prikazan način.
2. Zategnite vezice.

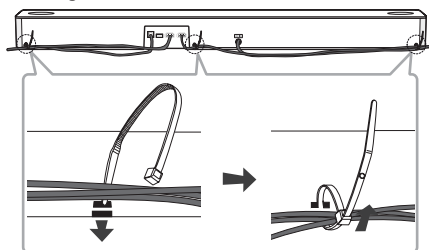


! Napomena

- Nakon što dovršite sva povezivanja, možete rasporediti kabele prema potrebi.
- Kablovske vezice nisu priložene.

Spajanje prilagodnika za izmjenični napon

Spojite zvučnik na strujno napajanje pomoću isporučenog prilagodnika za izmjenični napon.

1. Priključite isporučeni kabel za napajanje na prilagodnik za izmjenični napon.
2. Povežite kabel prilagodnika za izmjenični napon s ulazom za prilagodnik za istosmjerni napon DC IN.
3. Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu za izmjenični napon.

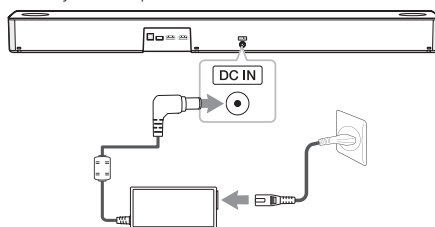

! Opres

Koristite samo AC adapter koji je isporučen s ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje strujom od drugog uređaja ili proizvođača. Korištenje drugog kabela za napajanje strujom može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Veza bežičnog bas zvučnika i stražnjeg zvučnika (prodaje se zasebno)

2

Veza bežičnog subwoofera

LED indikator bežičnog subwoofera

LED boja	Status
Zelena (treperi)	Pokušaj uspostavljanja veze.
Zelena	Povezivanje je dovršeno.
Crvena	Bežični subwoofer je u stanju mirovanja ili veza nije uspostavljena.
Isključeno (nema prikaza)	Kabel napajanja bežičnog subwoofera nije priključen.


Prvo podešavanje bežičnog subwoofera

1. Spojite mrežni kabel zvučnog projektora i bežični zvučnik niske frekvencije (subwoofer) na izlaz.
2. Uključite zvučni projektor. Zvučni projektor i bežični zvučnik niske frekvencije (subwoofer) povezati će se automatski.
 - Na prednjoj strani bežičnog subwoofera upaliti će se zeleno LED svjetlo.

Ručno uparivanje bežičnog subwoofera

Kada spajanje nije dovršeno vidjet ćete crveno LED svjetlo kako treperi na bežičnom subwooferu, a subwoofer neće emitirati zvuk. Kako bi riješili problem slijedite sljedeće korake.


1. Pritisnite tipku **PAIRING** na zadnjem dijelu bežičnog niskotonca.

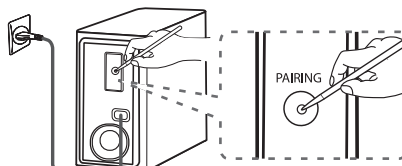

- Zeleni LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera brzo trepće. (Ako zelena LED lampica ne žmigava, pritisnite i zadržite tipku **PAIRING**.)
2. Uključite zvučni projektor.
 - Uparivanje je završeno. Uključio se zeleni LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

! Napomena


- Za uspostavljanje komunikacije između glavne jedinice i subwoofera te za emitiranje zvuka potrebno je nekoliko sekundi (a možda i duže).
- Što su glavna jedinica i subwoofer bliži, kvaliteta zvuka je bolja. Preporučuje se glavnu jedinicu i subwoofer postaviti što je bliže moguće i izbjegavati slučajeve u nastavku.
 - Postoji prepreka između glavne jedinice i subwoofera.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju s bežičnom vezom poput medicinske opreme, mikrovalne pećnice ili bežičnog LAN uređaja.
 - Držite soundbar i subwoofer najmanje jedan metar od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrovalne pećnice itd.) radi sprječavanja bežičnih smetnji.

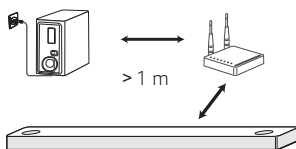

Povezivanje stražnjih zvučnika (prodaju se zasebno)

Povezivanje stražnjih zvučnika

1. Povežite žicu s crnom trakom na stezaljku s oznakom - (minus), a drugi kraj na stezaljku s oznakom + (plus).

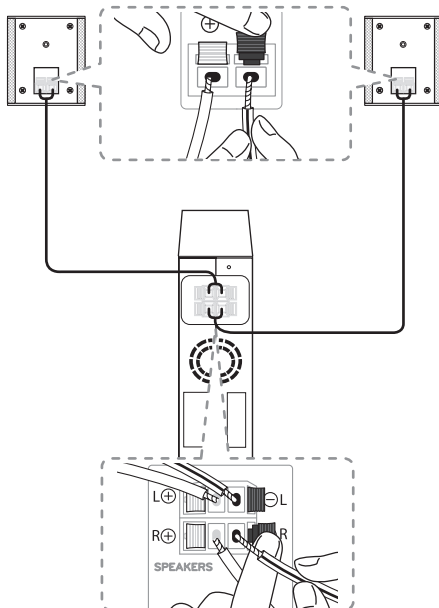

2. Spojite bežični prijemnik i stražnje zvučnike (lijevi, desni) pomoću kabela za zvučnik.

Boja	Položaj
Plava	Stražnji lijevi
Siva	Stražnji desni

! Napomena

Potrebno je kupiti komplet bežičnih stražnjih zvučnika (SPK8-S) da biste uživali u prostornom zvuku.

! Oprez

- Koristite samo zvučnik koji se isporučuje s ovim uređajem. Uporaba bilo kojeg drugog zvučnika može uzrokovati neispravan rad.
- Povežite kabel zvučnika na odgovarajuću stezaljku na komponentama: + na + i – na –. Ako se kabeli zamijene, zvuk će biti izobličen i nedostajat će mu bas.

2

Povezivanje

LED indikator bežičnog prijemnika

LED boja	Status
Žuta - zelena (treperenje)	Pokušaj uspostavljanja veze.
Žuta - zelena	Povezivanje je dovršeno.
Crvena	Bežični prijemnik je u pripravnom načinu rada ili povezivanje nije uspjelo.
isključeno (Nema zaslona)	Kabel napajanja bežičnog prijemnika je isključen.


Prvo postavljanje bežičnog prijemnika

1. Povežite kabel napajanja na bežični prijemnik i u izvor napajanja.
2. Uključite glavni uređaj: Modul zvučnika i bežični prijemnik automatski će se povezati.
 - LED žuto - zelene boje će se uključiti na bežičnom prijemniku.

Ručno uparivanje bežičnog prijemnika

Ako povezivanje nije dovršeno, crveni LED indikator na bežičnom prijemniku će svijetliti i stražnji zvučnici neće emitirati zvuk. Da biste otklonili problem, slijedite korake u nastavku.

1. Pritisnite tipku **PAIRING** na zadnjem dijelu bežičnog niskotonca.

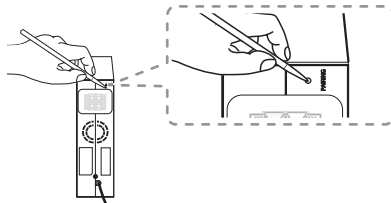

- LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će treptati brzo.
2. Uključite glavni uređaj
 - Uparivanje je dovršeno. LED žuto - zelene boje na bežičnom prijemniku će se uključiti.

Prostorni zvuk

Sa stražnjim zvučnicima možete uživati u izvanrednom zvuku na svim ulaznim izvorima zvuka.

Ako uključite surround funkciju, cijeli zvučnik emitira zvuk. Kada isključite surround funkciju, zvučnici emitiraju zvuk kao originalni ulazni kanal zvuka.

Za uključivanje surround funkcije, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde pa ponovno pritisnite tu tipku dok se "OFF - SURROUND" pomiče.

Za isključivanje funkcije pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde i pritisnite tu opciju još jednom dok se "ON - SURROUND" pomiče.

Surround funkcija UKLJUČENA

Zvučni efekt	Ulaz	Izlazna snaga	
		Nema stražnjih zvučnika	Stražnji zvučnici su povezani
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
BASS BLAST ili BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		

Surround funkcija ISKLJUČENA

Zvučni efekt	Ulaz	Izlazna snaga	
		Nema stražnjih zvučnika	Stražnji zvučnici su povezani
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
BASS BLAST ili BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7,1 kanal ili više		


Kako umetnuti feritno jezgro

Ovisno o propisima pojedine države, feritna jezgra ne moraju biti dostupna.

Postavite feritne jezgre za kabele zvučnika.


Morate umetnuti feritno jezgro kako bi se umanjila ili uklonila električna smetnja.

1. Izvucite čep [a] feritnog jezgra za otvaranje.
2. Obmotajte kabele zvučnika oko feritnog jezgra dvaput.
3. Zatvorite feritno jezgro dok ne začujete zvuk klik.

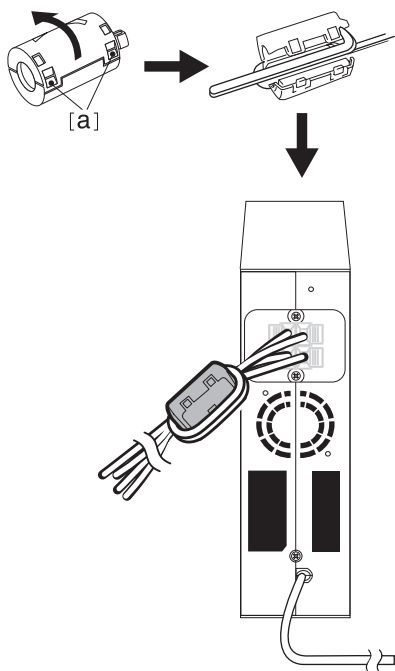

! Napomena

- Ako u blizini postoji proizvod s jakim elektromagnetskim valom, može doći do ometanja. Postavite glavni u uređaj i bežični prijemnik dalje od takvog proizvoda.
- Bežični prijemnik automatski će se prebaciti u stanje mirovanja nekoliko minuta nakon što se isključi sound bar zvučnik. Kada je bežični prijemnik u stanju mirovanja, upalit će se LED lampica crvene boje.
- Kada uključite sound bar zvučnik, uključit će se bežični prijemnik i LED lampica će promijeniti boju u žuto - zelenu, a nakon nekoliko sekundi stražnji zvučnici proizvest će zvuk.
- Potrebno je nekoliko sekundi (možda i više) za međusobnu komunikaciju glavnog uređaja i bežičnog prijemnika.
- Koristite stražnji zvučnik najmanje 30 cm udaljen od zaslona televizora ili monitora računala.
- Kada se bežični prijemnik spaja ili odspaja od glavne jedinice, izlazni zvuk može biti isprekidan.
- Postavite udaljenost između soundbar zvučnika i bežičnog prijemnika tako da bude što manja, a udaljenost od uređaja (npr. bežični usmjerivač, mikrovalna pećnica, itd.) veća od 1 m da bi se spriječile bežične smetnje.

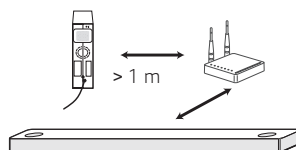


Povezivanje s TV-om

Molimo da ovaj uređaj i TV povežete optičkim digitalnim kabelom ili HDMI kabelom ovisno o mogućnostima TV-a.

Upotreba OPTIČKOG kabela

1. Priključak OPTICAL IN na stražnjoj strani uređaja povežite na OPTICAL OUT priključak na TV-u koristeći OPTIČKI kabel.

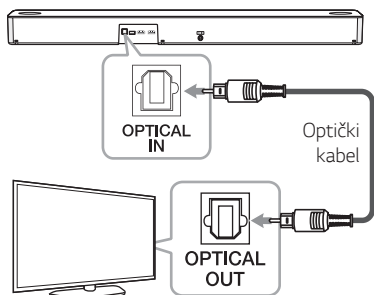

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na zaslonu ćete vidjeti "OPT" ako je veza između uređaja i TV prijamnika normalno uspostavljena.

! Napomena

- Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.
- Možete uživati u zvuku s TV-a putem zvučnika ovog uređaja. Kod nekih modela TV-a, morate odabrati opciju vanjskog zvučnika na TV izborniku. (Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.)
- Ukoliko uređaj u isto vrijeme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

S LG Sound Sync možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja daljinskim upravljačem TV-a. Kompatibilno je s LG TV-om koji podržava LG Sound Sync. Provjerite imate li na TV-u znak LG Sound Sync.

Funkcije kojima možete upravljati daljinskim upravljačem LG TV-a: pojačavanje/stišavanje zvuka, utišavanje


Izvršite jedno od sljedećih povezivanja, ovisno o mogućnostima vaše opreme.

! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync također možete koristiti i daljinski upravljač ovog uređaja. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač TV-a, uređaj se sinkronizira s TV-om. Ovisno o specifikacijama TV-a, jačina zvuka i isključeni zvuk jedinice sinkroniziraju se s televizorom.
- Kada je povezivanje neuspješno, provjerite stanje TV-a i napajanje.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync u sljedećim slučajevima.
 - Uređaj je isključen.
 - Prebacivanje na druge funkcije.
 - Odspajanje optičkog kabela.
 - Prekinuta bežična veza zbog smetnji ili udaljenosti.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ovog uređaja razlikuje se ovisno o vašem TV-u kada funkciju AUTO POWER postavite na uključeno.

LG zvučna sinkronizacija sa žičnom vezom

1. LG TV povežite na uređaj optičkim kablom.

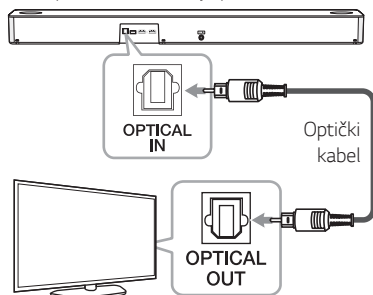

2. Izlaz zvuka TV-a postavite tako da zvuk slušate preko ovog uređaja:
(U priručniku s uputama TV-a potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.)
3. Uključite uređaj pritiskom na .
4. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na prozoru zaslona ćete vidjeti "LGOPT" ako se ovaj uređaj normalno povezao s TV-om.

LG zvučna sinkronizacija s bežičnom vezom

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Izaberite funkciju LG TV uzastopnim pritiskanjem **F**.
3. Postavite izlaz zvuka televizora kako biste slušali zvuk preko ovog uređaja:

Na zaslonu se na približno 3 sekunde pojavljuje natpis "PAIRED", a zatim na prozoru zaslona možete vidjeti "LG TV" ako se uređaj normalno povezao s TV-om.

(U priručniku s uputama TV-a potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.)


! Napomena

Ako uređaj isključite direktno pritiskom na  (Napajanje), LG Sound Sync (Bežično) će se odspojiti.

Upotreba HDMI kabela

Ako ovaj uređaj povežete na TV koji podržava HDMI CEC i ARC (Povratni audio kanal), možete uživati u zvuku s TV-a putem ovog uređaja bez povezivanja optičkog kabela.

1. Povežite utičnicu HDMI OUT (TV ARC) na stražnjem dijelu uređaja na utičnicu ARC na TV-prijemniku s pomoću HDMI-kabela.

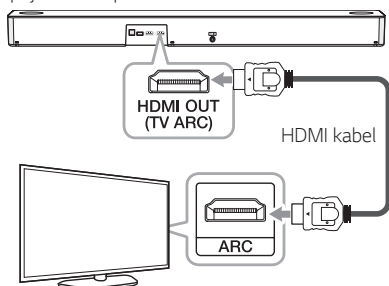

2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na zaslonu ćete vidjeti "ARC" ako je veza između uređaja i TV prijemnika normalno uspostavljena.

! Napomena

- Možete uživati u zvuku s TV-a putem zvučnika ovog uređaja. Kod nekih modela TV-a, morate odabrati opciju vanjskog zvučnika na TV izborniku. (Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.)
- Ovisno od Vašeg LG TV modela, možda ćete morati uključiti SIMPLINK funkciju na Vašem LG TV.
- Kada se sa druge funkcije vratite na ARC funkciju, potrebno je da odaberete ulazni signal na OPT/HDMI ARC. Onda se uređaj automatski prebacuje na ARC funkciju.

ARC (Povratni audio kanal) funkcija

ARC funkcija omogućuje HDMI TV-u slanje zvuka na HDMI OUT uređaja.

Za upotrebu ove funkcije:

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju te se HDMI-CEC i ARC moraju podesiti na uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o TV-u. Za pojedinosti o ARC funkciji, pogledajte priručnik TV-a.
- Morate koristiti HDMI kabel (HDMI™ kabel velike brzine, Tip A s Ethernetom).
- HDMI OUT na uređaju morate povezati s HDMI IN TV-a koji podržava ARC funkciju koristeći HDMI kabel.
- Na TV koji je kompatibilan s ARC-om možete povezati samo jedan soundbar.

Što je SIMPLINK?



Nekim funkcijama ovog uređaja može se upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI veze.

Funkcije kojima možete upravljati daljinskim upravljačem LG TV-a: uključivanje/isključivanje, pojačavanje/stišavanje zvuka, itd.

Pogledajte upute za uporabu TV-a za detalje o SIMPLINK funkciji.

LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima oznaku kao što je prikazana iznad.

! Napomena

- Ovisno o stanju uređaja, neke SIMPLINK radnje mogu se razlikovati od vaše namjene ili neće raditi.
- Ovisno o TV-u ili playeru koji je povezan s ovim uređajem, upotreba SIMPLINK-a se može razlikovati od vaše namjene.

Dodatne informacije za HDMI

- Kada povežete HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj player. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj player.
 - Video ulaz povezanog uređaja postavljen je ispravno za ovaj uređaj.
 - Povezani uređaj je kompatibilan sa 720 x 576p (ili 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p ili 4096 x 2160p ili 3840 x 2160p video ulazom.
- Neće svi HDCP kompatibilni HDMI ili DVI uređaji raditi s ovim playerom.
 - Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju bez HDCP-a.

! Napomena


- Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio izlaz playera, audio zvuk HDMI uređaja može biti izobličen ili možda neće biti zvuka.
- Promjena rezolucije kada je veza već uspostavljena može rezultirati nepravilnostima u radu. Da biste riješili problem, isključite player i zatim ga ponovno uključite.
- Kada HDMI veza s HDCP nije verificirana, TV ekran će se zacrniti. U tom slučaju, provjerite HDMI vezu ili iskopčajte HDMI kabel.
- Ako se na ekranu vide smetnje ili linije, molimo provjerite HDMI kabel (dužina je općenito ograničena na 4,5 m).
- U HDMI režimu ne možete mijenjati video rezoluciju. Promijenite video rezoluciju povezane komponente.
- Ako je signal video izlaza nepravilan kada je vaše osobno računalo spojeno na HDMI IN priključak, promijenite rezoluciju vašeg osobnog računala na 576p (ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.

Lista provjere HDMI kabela

Neki HDMI kabeli loše provode signal, što može uzrokovati probleme sa zvukom i video-prijenosom.

Ako i nakon uspostave veze HDMI kabelom nema zvuka, zvuk je s prekidima, iz kompleta zvučnika se čuje šum i/ili nema slike, slika na TV-u nije bistra, možda je problem u HDMI kabelu.

Koristite kabel označen certifikacijskim logotipom premium HDMI. Preporučujemo koristiti "HDMI kabel velike brzine s Ethernetom" ili noviju verziju.

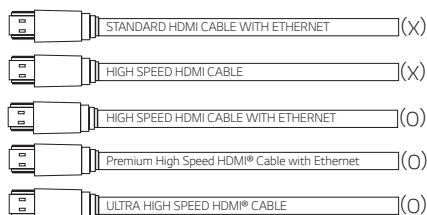

Povezivanje putem HDMI-kabela*

Vaš televizor mora podržavati najnovije HDMI osobine (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Povratni audio kanal)) za potpuni užitek u kanalu s prijenosom uživo s audio sustavom putem HDMI kabela. Osim ako vaš TV podržava ove HDMI osobine, audio sustav se treba povezati putem OPTIČKOG kabela.

1) HDMI CEC (Multimedijsko sučelje visoke definicije Kontrola potrošačke elektronike)

Kontrola potrošačke elektronike (CEC) je HDMI osobina osmišljena tako da korisnicima pomaže upravljati i kontrolirati CEC uređaje, povezane putem HDMI-a koristeći samo jedan od njihovih daljinskih upravljača.

* Robne marke za CEC su Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) itd.

Povezivanje dodatne opreme

DOLBY ATMOS®

Što je DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos Vam pruža nevjerojatan doživljaj koji niste doživjeli prije, stvarajući dodatni zvuk i sve bogatstvo, jasnoću i glasnoću Dolby zvuka.


DTS:X®

Što je DTS:X®?

U stvarnom svijetu, zvukovi su svugdje oko nas, slobodno se kreću u bilo kojem smjeru. DTS:X® je uronjen u ovaj prirodni, višedimenzionalni zvučni doživljaj kao i u našem svakodnevnom životu.

Za upotrebu DOLBY ATMOS® i DTS:X®

- Za uživanje u sadržajima koji sadrže Dolby Atmos® i DTS:X®, povezani uređaj i sadržaj moraju podržavati Dolby Atmos® i DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® je dostupan samo u HDMI i ARC načinu rada.
- DTS:X® je dostupan samo u HDMI i ARC načinu rada.
- Audio izlaz mora biti postavljen na vanjskome uređaju (reproduktoru optičkog diska za pohranu podataka, TV prijamniku itd.) na "Ne-kodiranje", kao što je "Protok Bit-ova", "Auto" ili "Zaobilazak".
 - Ako možete odabrati brzinu uzorkovanja audio izlaza, podesite je na 192 kHz.
- Ako vaš televizor ne podržava DTS izvor zvuka tada spojite uređaj za reprodukciju (izvor) na HDMI IN ili OPTICAL IN utikač na kućnom kinu za slušanje DTS zvuka.

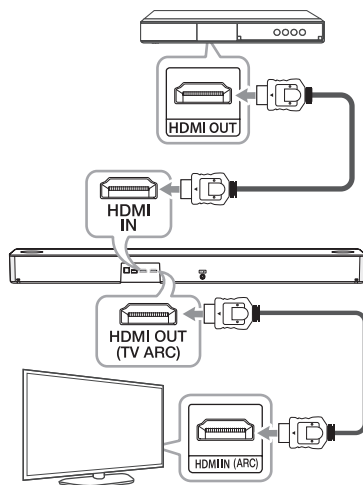

1. Spojite HDMI IN priključak na stražnjoj strani uređaja s HDMI OUT priključnicom na vanjskom uređaju kao što je Blu-ray uređaj za reprodukciju, DVD uređaj itd.
2. Povežite HDMI OUT (TV ARC) priključak na stražnjem dijelu uređaja na HDMI IN (ARC) priključak na TV-u.
3. Odaberite ulazni izvor na HDMI ili OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem na **F**.
 - Ako odaberete HDMI, možete čuti zvuk s vanjskog uređaja. Odaberite ga tijekom reprodukcije vanjskog uređaja.
 - Ako odaberete OPT/HDMI ARC, možete čuti zvuk iz TV-a. Odaberite ovu funkciju kad gledate TV.


Možete vidjeti "DOLBY ATMOS" ili "DTS:X" na zaslonu ako se normalno povežete između ove zvučne trake i televizora, a sadržaj se reproducira.

! Napomena

- DOLBY ATMOS® / DTS:X® podržava 3.1.2 kanal. (5.1.2 kanal kada je spojen na stražnji komplet)
- Ako komplet zvučnika ne daje zvuk ili slika na TV-u nije bistra, problem može biti u HDMI kabelu Pogledajte popis mogućih problema s HDMI kabelom. (stranica 27)

Priključak HDMI IN

Možete uživati u zvuku s vanjskog uređaja spojenog na HDMI IN priključnicu na fotoaparatu.

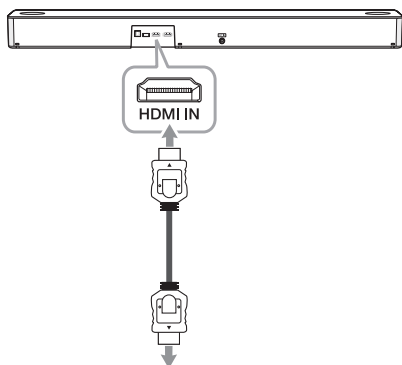


Za Blu-ray disk player,
DVD player, itd.

1. Spojite HDMI IN priključak na stražnju stranu uređaja s HDMI OUT priključnicom na audio uređaju poput Blu-ray Disc uređaja, DVD playera i tako dalje.
2. Uzastopno odaberite ulazni izvor za HDMI pritiskom na **F**.

OPTICAL IN priključak

Izlazni optički priključak vanjskih uređaja povežite na OPTICAL IN priključak.

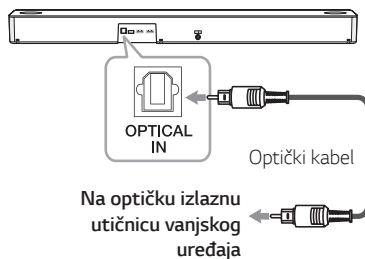

Optički kabel

Na optičku izlaznu
utičnicu vanjskog
uređaja

1. Povežite OPTICAL IN priključak na stražnjoj strani uređaja na optical out priključak Vašega vanjskog uređaja.
2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC uzastopnim pritiskanjem **F**.

Na zaslonu ćete vidjeti "OPT" ako se ovaj uređaj normalno povezao sa Vašim uređajem.

! Napomena

Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.

! Opres

Ako optički kabel nije spojen u ispravnom smjeru, može doći do oštećenja optičke utičnice.



Optička
utičnica



Optički
kabel



Optička
utičnica




Optički
kabel

<O>

<X>

USB priključak

Priključite USB memorijski uređaj na USB ulaz sa stražnje strane uređaja.

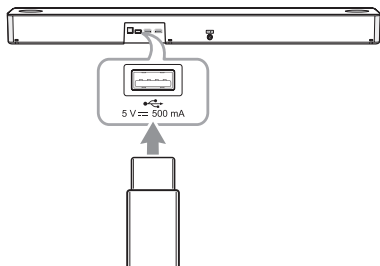

Napomena

Preporučuje se da kupite poseban produžni kabl za USB zbog lakšeg postavljanja i uklanjanja USB-a. (Preporučena vrsta produžnog kabla za USB: produžni kabl za USB 2.0)

Za više informacija o reproduciranju datoteka na USB pogledajte stranicu 32.

Izvadite USB uređaj iz uređaja.

1. Odaberite drugu funkciju/način rada.
2. Izvadite USB uređaj iz jedinice.

Kompatibilni USB uređaj

- MP3 uređaj: Flash vrsta MP3 uređaja.
- USB flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

Uvjet USB uređaja

- Ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok radi.
- Prilikom pretraživanja USB uređaji većeg kapaciteta trebati će više vremena.
- Kako biste spriječili gubitak podataka, napravite sigurnosne kopije.
- Priključak USB uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne možete koristiti za spremanje.
- exFAT sustav datoteka nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS sustavi.)
- Ovisno o nekim uređajima, ovaj uređaj možda neće moći prepoznati sljedeće:
 - Vanjski tvrdi disk
 - Čitače kartica
 - Zaključane uređaje
 - USB uređaje s tvrdim diskom
 - USB čvorište
 - Upotrebu produžnog USB kabla
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android uređaj

Datoteke koje se mogu reproducirati

Frekvencija uzorkovanja

- MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz
 WMA : u rasponu od 32 do 48 kHz
 OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz
 FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
 WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Brzina prijenosa podataka

- MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps
 WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps
 OGG : u rasponu od 64 do 500 kbps

- Najviše datoteka : Do 2,000
- Najveći broj datoteka : Do 200
- Datoteka zaštićena DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) ne može se reproducirati na ovom uređaju.
- Videodatoteke s USB uređaja za pohranu ne mogu se reproducirati.
- Ovisno o performansama vašeg USB uređaja reprodukcija možda neće raditi dobro.

! Napomena

- Mape i datoteke na USB-u se prepoznaju kako je opisano dolje.

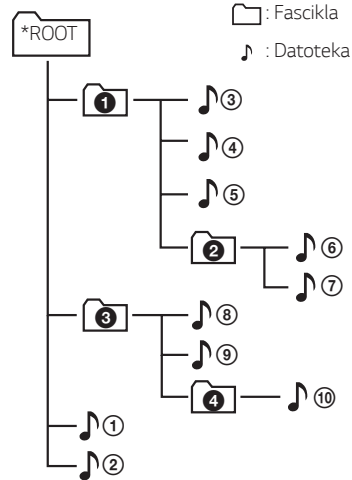

- Mapa u kom se ne nalazi nijedna datoteka neće biti prikazan.
- Datoteke će biti reproducirane jedna po jedna, od datoteke 1 do datoteke 10.
- Datoteke će se puštati redom po kom su snimane i mogu se razlikovati ovisno o okolnostima snimanja.
- Ovaj uređaj može prikazati nazive datoteka ili mapa koji se sastoje samo od brojeva ili engleskih karaktera.
- *ROOT: prvi prikaz koji vidite na zaslonu kada ovaj uređaj prepozna USB je "ROOT".

Osnovne operacije

Rad s USB-om

1. Priključite USB uređaj na priključak za USB.
2. Izaberite funkciju USB uzastopnim pritiskanjem **F**.

Za	Uradite sljedeće
Reprodukciju	Pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču.
Pauziranje	Tokom reprodukcije pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču.
Skok na sljedeću/ prethodnu datoteku	Tokom reprodukcije, pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču za prelazak na sljedeću datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na prethodnu datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na početak datoteke.
Traženje određenog dijela unutar datoteke	Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču i pustite ga na dijelu koji želite slušati.
Ponavljanje ili reprodukciju slučajnim redoslijedom	Uzastopno pritisćite REPEAT na daljinskom upravljaču. Detaljnije informacije o promjeni na zaslonu potražite u napomeni.
Pretraživanje mape	Pritisnite FOLDER ^ / ∨ na daljinskom upravljaču.
Nastavak reprodukcije	Ovaj uređaj pamti trenutnu pjesmu koja je reprodukovana prije izmjene funkcije ili gašenja uređaja.

! Napomena

- Točka za nastavak reprodukcije se može izbrisati kada isključite kabl za napajanje ili izvadite USB iz uređaja.
- Ponavljanje/Reprodukcija slučajnim redoslijedom funkcionira na sljedeći način.

Na zaslonu	Opis
OFF	Pušta pjesme po redoslijedu po kom se nalaze na USB uređaju.
ONE	Ponavlja istu pjesmu.
FOLDER	Ponavlja pjesme iz date mape.
ALL	Ponavlja sve pjesme sa USB uređaja.
SHUFFLE	Pušta sve pjesme slučajnim redoslijedom, a zatim zaustavlja reprodukciju.

Druge radnje

Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati vašim TV daljinskim upravljačem, čak i ako je proizvod druge tvrtke.

Funkcije kojima možete upravljati su pojačavanje/stišavanje zvuka i utišavanje.

Pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču približno 3 sekunde. Pojavljuje se "ON - TV REMOTE" i tada možete kontrolirati ovaj uređaj vašim TV daljinskim upravljačem.

Za provjeru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "ON - TV REMOTE".

! Napomena

- Uvjerite se da je zvučni izlaz vašeg TV-a postavljen na [External speaker].
- Ova funkcija ne radi na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.
- Ova funkcija možda neće raditi dobro kada su neke funkcije TV kontrole kao što su HDMI CEC, SIMPLINK i LG Sound Sync uključene.
- Ova funkcija možda neće raditi dobro kad su jedinica i televizor povezani HDMI kabelom.
- Neki daljinski upravljači nisu podržani.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

AUTO POWER uključeno/ isključeno

Ovaj uređaj će se automatski uključiti preko ulaznog izvora: optički, LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV ili vanjski uređaj spojen na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Ako želite spojiti vaš **Bluetooth** uređaj, ovaj uređaj će se upaliti i povezati s vašim **Bluetooth** uređajem.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "OFF - AUTO POWER".

Za provjeru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite ⓘ na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka "ON - AUTO POWER".

! Napomena

- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od televizors spojenog putem LG Sound Sync (Optička/Bežična).
- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije AUTO POWER kada primi optički signal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će sve vrijeme pokušavat spojiti se sa uređajem. Preporučljivo je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj uređaj, funkcija automatskog uključivanja napajanja je uključena.
- Kako biste mogli koristiti ovu funkciju glavni uređaj mora biti na popisu uparenih uređaja vašeg **Bluetooth** uređaja.
- AUTO POWER funkciju možete postaviti samo kad je uređaj uključen.

Automatsko isključivanje napajanja

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su optički, HDMI ARC, **Bluetooth** i LG TV i zatim se automatski prebacuje na odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite vanjski uređaj spojen za ovaj uređaj preko optičkog kabela, uređaj će promijeniti funkciju na optički. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate spojiti BLUETOOTH uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada uključite televizor ili vanjski uređaj

Kada uključite televizor ili vanjski uređaj koji su povezani optičkom funkcijom, funkcijom LG Sound Sync (optički ili bežično) ili HDMI ARC ovaj kompaktni komplet zvučnika se prebacuje na odgovarajuću funkciju i možete slušati zvuk preko njega.

! Napomena

- Ovaj uređaj ne prebacuje funkciju na optičku ako je SIMPLINK povezanog TV-a, Blu-ray disk playera, set-top boxa ili dr. uređaj uključen ili je povezani uređaj koji podržava CEC uključen. Ukoliko želite koristiti automatsku promjenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju na LG TV prijamniku. Potrebno je oko 30 sekunda da bi se SIMPLINK isključio.
- Ako je podešena funkcija zaključane **Bluetooth** poveznice, **Bluetooth** poveznica bit će dostupna samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji. (stranica 38)

Brzo pokretanje

Ovaj uređaj može da ostane u režimu pripravnosti uz malu potrošnju energije da bi se mogao brže pokrenuti kada ga uključite.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i 3 sekunde zadržite  na uređaju kada je uređaj uključen.

Na zaslonu se pojavi "ON - Q. START".

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i ponovo 3 sekunde zadržite  na uređaju kada je uređaj uključen.

Na zaslonu se pojavi "OFF - Q. START".

! Napomena

- Ako je funkcija Brzog pokretanja postavljena, a AC napajanje se slučajno prekine i ponovo uspostavi nakon nestanka struje itd., funkcija Brzog pokretanja će se pokrenuti kada se uređaj jednom uključi i isključi.
- Kada je funkcija Brzog pokretanja podešena, potrošnja energije će biti veća nego kada je Brzo pokretanje isključeno.
- Ova funkcija možda neće raditi ovisno o modelu.

Upotreba Bluetooth bežične tehnologije

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija za povezivanje kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako **Bluetooth** povezujete u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati putem Cascade aplikacije ako je povezan **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji: Smart ("pametni") telefon, MP3 player, prijenosno računalo, itd.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene profile. Ovaj zvučnik je kompatibilan sa sljedećim profilom. A2DP (Profil napredne raspodjele zvuka)

Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcija na pametnom uređaju uključena. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja.

Jednom kada se postupak uparivanja završi, ne treba se više ponavljati.

1. Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopnim pritiskanjem **F**.
Na prozoru zaslona se pojavljuje "BT" i zatim "READY".
2. Upravljaite **Bluetooth** uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog zvučnika na vašem **Bluetooth** uređaju, na zaslonu **Bluetooth** uređaja se može prikazati lista pronađenih uređaja, ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš zvučnik se prikazuje kao "LG SN7Y(XX)".
3. Odaberite "LG SN7Y(XX)".



Napomena

- "XX" označava zadnje dvije znamenke adrese. Primjerice, ako vaš uređaj ima MAC adresu 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem **Bluetooth** uređaju vidjet ćete "LG SN7Y(08)".
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, način uparivanja se može razlikovati. Više informacija o **Bluetooth** uparivanju potražite u uputstvu za upotrebu svog **Bluetooth** uređaja.

4. Kada je ova jedinica uspješno spojena sa Vašim **Bluetooth** uređajem, "PAIRED" → ime Vašega uređaja → "BT" se pojavljuje na zaslonu.

! Napomena

- Ako ime uređaja nije dostupno za prikaz, prikazat će se " - ".
- Kako biste provjerili ime povezanog uređaja, pritisnite ⓘ na daljinskom upravljaču. Prikazat će se ime povezanog **Bluetooth** uređaja.

5. Slušanje glazbe.

Za reprodukciju glazbe na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak. Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
 - Ako postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.

! Napomena

- Ako **Bluetooth** veza dobro ne radi, pokušajte ponovno obaviti uparivanje.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Uparivanje je ograničeno na jedan **Bluetooth** uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u funkciji **Bluetooth** uz pomoć pametnog telefona, MP3 čitača, notebooka itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se **Bluetooth** uređaj udalji od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na jedinicu.
- Kada uređaj nije povezan, na zaslonu se pojavi poruka "READY".
- Kada na ovaj uređaj povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) ili koristite uređaj, razina glasnoće se može sinkronizirati jedna s drugom.
- Ako promijenite funkciju nakon povezivanja **Bluetooth** jedinice, **Bluetooth** konekcija bit će diskonektirana. Kada se vratite na **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** bit će automatski konektiran.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Pomoću ovog uređaja možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajem; reprodukuj, pauziraj, preskoči, jačina zvuka.

! Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem načinu rada nekih televizora.

Zaključavanje Bluetooth poveznice (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** poveznicu na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju da spriječite nenamjernu **Bluetooth** poveznicu.

Za uključenje ove funkcije, pritisnite i zadržite ► na daljinskome upravljaču oko 3 sekunde u BT (**Bluetooth**) funkciji, te ga ponovno pritisnite dok se "OFF - BT LOCK" skrola. Zatim možete ograničiti **Bluetooth** poveznicu.

Za isključenje ove funkcije, pritisnite i zadržite ► na daljinskome upravljaču oko 3 sekunde na BT (**Bluetooth**) funkciji i pritisnite još jednom dok se "ON - BT LOCK" skrola.

! Napomena

Čak i ako namjestite funkciju BT LOCK na UKLJ, ovaj projektor digitalnog zvuka se uključuje pomoću funkcije Automatskog uključivanja. Da biste to spriječili, isključite funkciju Automatskog uključivanja. (stranica 34)

Korištenje BLUETOOTH aplikacije

! Napomena

- Samo Android OS može koristiti aplikaciju "LG Sound Bar" sa ovim uređajem.
- Dodatne podatkovne pristojbe mogu se naplatiti u skladu s vašim internetskim okruženjem ili mobilnim planom.

O "LG Sound Bar" aplikaciji

"LG Sound Bar" aplikacija ovom uređaju pruža jedan niz novih značajki.

Za uživanje u dodatnim funkcijama preporučamo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju "LG Sound Bar".

Instalirajte aplikaciju "LG Sound Bar" na vaš BLUETOOTH uređaj

Postoje dva modela instaliranja aplikacije "LG Sound Bar" na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instaliraj aplikaciju "LG Sound Bar" preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju "LG Sound Bar" pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite softver za skeniranje.



2. Za instalaciju dodirnite ikonu.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema, preuzmite istu preko "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ovisno o području, QR kod možda neće raditi.

Instaliraj aplikaciju “LG Sound Bar” preko “Google Android Market” (Google Play Store)

1. Dodirnite ikonu “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju upišite “LG Sound Bar” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretrage pronađite i dodirnite “LG Sound Bar” za preuzimanje aplikacije **Bluetooth**.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija “Google Android Market (Google Play Store)” trgovine.

Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije “LG Sound Bar”

Aplikacija “LG Sound Bar” pomaže pri povezivanje vašeg **Bluetooth** uređaja s ovom jedinicom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije “LG Sound Bar” na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije “LG Sound Bar”, potom idite na glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite [Setting] i [Help].

! Napomena

- “LG Sound Bar” aplikacija bit će dostupna u verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 5.0 (ili novija)
- Ako za rad koristite aplikaciju “LG Sound Bar” može postojati razlike između aplikacije “LG Sound Bar” i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi koristite isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju moguće je da “LG Sound Bar” neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije “LG Sound Bar”, moguće je čuti glazbu iz vašeg uređaja. Tada, pokušajte ponovo izvršiti povezivanje.
- Ako radite sa drugim aplikacijama ili promijenite parametre na svom **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju “LG Sound Bar”, pomenuta aplikacija će početi nenormalno raditi.
- Kada aplikacija “LG Sound Bar” radi nenormalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i spoj “LG Sound Bar” aplikacije, a zatim se pokušajte ponovo povezati.
- Ovisno od OS smart telefona, postoje određene različitosti u radu “LG Sound Bar” aplikacije.
- Čak i ako će se **Bluetooth** veza odspojiti, možete koristiti “LG Sound Bar” aplikaciju kada mijenjate funkciju.
- Dodatne značajke koje pruža aplikacija “LG Sound Bar” možda neće raditi, ovisno o udaljenosti između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja te uvjeta uspostavljanja bežične veze.

Rješavanje problema

Općenito

Simptomi	Uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovno ih uključite. - Izvadite kabel za napajanje uređaja i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih pokušajte prikačiti. - Prethodne postavke se ne mogu pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.
Nema električnog napajanja.	- Strujni kabel nije uključen. Uključite strujni kabel. - Provjerite ima li struje. Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka	- Odabran je neispravni ulazni izvor. Provjerite ulazni izvor i odaberite ispravni. - Funkcija prigušeno je aktivirana. Za poništenje funkcije prigušeno, pritisnite  (Potpuno stišavanje) ili podesite razinu glasnoće. - Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (set top box, Bluetooth, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.
Nema zvuka iz woofera	- Strujni kabel woofera nije priključen. Ispravno uključite strujni kabel u zidnu utičnicu. - Prekinuto je uparivanje između uređaja i subwoofera. Spojite uređaj i subwoofer. (stranica 18)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Koristite daljinski upravljač u krugu od 7 m. - Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. Zamijenite bateriju novom.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	- Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. - Provjerite stanje SIMPLINK-a na vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK. - Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
LG Sound Sync ne radi.	- Provjeri je li LG TV podržava opciju LG Sound Sync. - Provjeri vezu LG Sound Sync-a (Optička ili bežična). - Provjeri parametre zvuka vašeg TV-a i ovog uređaja.

Simptomi	Uzrok i rješenje
Jedinica se ne povezuje sa Bluetooth jedinicom.	Isključenje funkcije zaključane Bluetooth konekcije. (stranica 38)
Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab.	Provjerite dolje navedeno i prema tome podesite uređaj. - Za kućno kino priključeno na televizor, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM]. - Za kućno kino priključeno na uređaj za reprodukciju, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM]. - Promijenite Audio DRC podešavanja u ponudniku povezanog uređaja na [OFF]. - Provjerite da li je uključen noćni način rada. Isključite [OFF] noćni način rada.
USB se ne prepoznaje.	Formatirajte USB uređaj i ponovno ga spojite. Prilikom formatiranja USB uređaja odaberite dostupni sustav datoteka. (Stranica 30)

NAPOMENE za upotrebu bežične veze

Simptomi	Uzrok i rješenje
Može doći do smetnji u bežičnoj vezi ovoga uređaja.	- Bežična veza možda neće ispravno raditi na području sa slabim signalom. - Uređaj postavite dovoljno blizu bežičnog niskotonca. - Za optimalan rad uređaj nemojte postaviti na metalni namještaj.
U sljedećim bi slučajevima Bluetooth uređaj mogao neispravno raditi ili proizvoditi buku.	- Kada vaše tijelo dođe u kontakt s odašiljačem Bluetooth uređaja ili zvučnikom sound bar. - Kada postoji prepreka ili zid ili kada je uređaj postavljen na izoliranom mjestu. - Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrovalna pećnica) koji upotrebljava istu frekvenciju, uređaje postavite na što veću međusobnu udaljenost. - Kada uređaj povezujete s Bluetooth uređajem, uređaje postavite na što manju međusobnu udaljenost. - Kada se uređaj nalazi predaleko od Bluetooth uređaja, može doći do prekida veze i neispravnog rada uređaja.

BILJEŠKE za puštanje Demo način rada

Simptomi	Uzrok i rješenje
Pomoću tastera F ne možete promijeniti vrstu izvora kao što su BT (Bluetooth), HDMI itd. i na prednjem zaslonu je prikazana samo oznaka [DEMO].	Isključite kabel za napajanje, a zatim ga ponovo uključite. Ako to ne funkcionira nakon postavljanja glasnoće na 2, pritisnite i zadržite tipku F (oko 5 sekundi) na glavnom uređaju dok se na zaslonu ne prikaže trenutno izabrana funkcija.
Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)	

Zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.



Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci DTS Licensing Limited. DTS, simbol & DTS i simbol zajedno, DTS:X i DTS:X logotip su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**® registrirani su zaštitni znaci tvrtke **Bluetooth** SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi poduzeća HDMI Licensing Administrator, Inc.

Karakteristike

Općenito	
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
	Stanje mirovanja na mreži: 1,0 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Prilagodnik za izmjenični napon	• Model : DA-50F25 • Proizvođač : Asian Power Devices Inc. • Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Izlazna snaga : 25 V === 2 A
Dimenzije (Š x V x D)	približno 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm S postoljem
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	5 % do 90 %
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply)	5 V === 500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Dostupan format digitalnog audioulaza	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optički priključak x 1
HDMI IN	19 pinski (Tip A, HDMI™ konektor) x 1
HDMI OUT	19 pinski (Tip A, HDMI™ konektor) x 1 4K izvori ovisni o HDCP 2.3 su podržani na 4K rezolucijama.

Pojačalo (RMS izlazna snaga)	
Ukupno	380 W RMS
Prednji	30 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Centralni	30 W RMS (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Gornji	35 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10 %)

Bežični subwoofer	
Zahtjevi napajanja	Pogledajte natpisnu pločicu na subwooferu.
Potrošnja energije	Pogledajte natpisnu pločicu na subwooferu.
Tip	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	220 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	približno 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Prodaje se zasebno

Bežični prijemnik	
Zahtjevi napajanja	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom prijemniku.
Stražnji	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Dimenzije (Š x V x D)	približno 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Stražnji zvučnici (oba)	
Tip	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	70 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	140 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	približno 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Izvedba i karakteristike su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Rukovanje zvučnikom

Transport zvučnika

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijale za pakiranje. Ako zvučnik trebate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga ponovno zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

- U blizini zvučnika ne koristite hlapljive tekućine poput insekticida u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa zvučnikom na duže vrijeme.

Čišćenje zvučnika

Za čišćenje playera, koristite mekanu i suhu krpu. Ako su površine izrazito prljave, koristite mekanu krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač jer tako možete oštetiti površinu zvučnika.

