



INSTRUKTIONSBOG

AIRCONDITION

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig brug.

Oversættelse af den originale instruktion (R410A/R32)
Til kommerciel brug

DANSK

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

9 INDEN BETJENING

- 9 Forberedelse til betjening
- 9 Anvendelse
- 9 Rengøring og vedligeholdelse
- 9 Service

10 BETJENINGSVEJLEDNING

- 10 Forceret drift
- 10 Automatisk genstartsfunktion

11 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

- 11 Loft-kassette - 1 Vejs (Grill + Panelet)
- 12 Loft-kassette - 1 Vejs (Med luftrenser)
- 16 Loft-kassette - 2 Vejs
- 17 Loft-kassette - 4 Vejs
- 20 Loft-kassette - Krog
- 21 Loft Skjult Kanal & Fresh Air Intake Unit
- 22 Skjult gulv stående
- 23 Art Cool Gallery Series
- 25 VÆGMONTERET
- 26 Konvertibel
- 27 Konsol
- 28 Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid
- 28 Drift Tips
- 29 Før du ringer efter service...

Sikkerhedsinstruktioner

Følgende symboler vises på indendørs og udendørs enheder.

	Læs forholdsreglerne i denne manual grundigt, før du betjener apparatet.		Apparatet påfyldes med brandfarligt kølemiddel (for R32).
	Dette symbol angiver, at betjeningsvejledningen skal læses nøje igennem.		Dette symbol angiver, at en servicetekniker skal håndtere udstyret med henvisning til installationsvejledningen

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

! Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

! ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

! FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

! ADVARSEL

Installation

- Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter.
 - Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Altid jord produktet.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

- Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.
 - Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Brug den korrekte afbryder eller sikring.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke ændre eller udvide strømkablet.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke installere, fjerne eller genopsætte anlægget selv (som kunde).
 - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
- Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.
 - Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig med kanter og lamellerne på kondensator og fordampere.
- For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et Autoriseret Servicecenter.
 - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
- Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand.
 - Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet.
- Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
 - I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplosion eller dødsfald.
- Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.
 - Hvis basen kollapser, kan klimaanlægget falde og forårsage skade på ejendom, produkt svigt og personskade.
- Brug en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gas, når du laver tæthedsprøvning eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt og ikke bruge brandfarlige gasser. Ellers kan det forårsage brand eller eksplosion.
 - Der er risiko for dødsfald, skade, brand eller eksplosion.
- Apparatet skal opbevares på et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det område som specificeret til drift. (for R32)
- Rørledninger, der er tilsluttet et apparat, må ikke indeholde en antændelseskilde. (for R32)
- Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som er i kontinuerlig drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en tændt el-varmer).

- Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsregler.

Betjening

- Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller beskadiges under drift.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Anbring ikke NOGET på strømkablet.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke røre, betjene, eller reparere produktet med våde hænder.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i nærheden af ledningen.
 - Der er risiko for brand og elektrisk stød.
- Lad aldrig vand til at løbe ind i elektriske dele.
 - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
- Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller brændbare elementer i nærheden af produktet.
 - Der er risiko for brand eller produkt fejl.
- Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid.
 - Iltmangel kan forekomme.
- Ved brandfarlige gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue for ventilation før du tænder produktet.
 - Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand.
- Hvis produktet afgiver mærkelige lyde, lugt eller røg. Slå øjeblikkeligt kredsløbsafbryderen fra, eller tag stikket ud af stikkontakten.
 - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Stop drift og luk vinduet hvis der er strøm eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer.
 - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
- Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er sådan udstyret.)
 - Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko.

- Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket), skal du kontakte et Autoriseret Servicecenter.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet.
 - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
- Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med et komfur, eller varmelegeme osv.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Tænd for strømmen ved rengøring af produktet.
 - Der er risiko for elektrisk stød.
- Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller falde ned på udendørs enhed.
 - Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af produktet.
- Lad ikke airconditionlæggene køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent.
 - Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.
- Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
 - I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplosion eller dødsfald.
- Strømforsyningen må ikke tilsluttes eller afbrydes under drift.
 - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Når produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømticket ud eller slukke for afbryderen.
 - Der er risiko for beskadigelse af produktet eller fejl, eller utilsigtet betjening.

 FORSIGTIG

Installation

- Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.
 - Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.
- Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet ordentligt.
 - En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.

- Hold et niveau, selv når du installerer produktet.
 - For undgå vibrationer eller vandlækage.
- Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.
 - Undgå personskader.
- Enhver person, der er involveret i arbejdet med eller reparerer et kølekredsløb skal have et gyldigt certifikat fra den kompetente myndighed for industri, til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en industri anerkendt specifikation. (for R32)
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekanisk beskadigelse.
- Undlad at installere produktet et sted, hvor støj eller varm luft fra udendørsenheden kan forstyrre naboerne.
 - Det kan muligvis give problemer med naboerne.
- Hvis andre end en licenseret professionel installerer, reparerer eller ændrer LG Electronics klimaanlæg produkter, annulleres garantien.
 - Alle omkostninger i forbindelse med reparation er så ejerens fulde ansvar.
- Enheden må ikke installeres i potentielt eksplosive atmosfærer.

Betjening

- Udsæt ikke huden for kold luft direkte for lange perioder. (Må ikke sidde i udkastet.)
 - Dette kunne skade dit helbred.
- Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg.
 - Der er risiko for skader eller tab af ejendom.
- Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow.
 - Det kan forårsage produktfejl.
- Brug en blød klud til rengøring. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vandsprøjt mv.
 - Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af produktet.
- Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret. De er meget skarpe!
 - Der er risiko for personskade.

- Træd ikke på produktet og læg ikke noget oven på det. (Udendørs enheder)
 - Der er risiko for personskade og fiasko af produktet.
- Sæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
 - Et snavset filter reducerer effektiviteten af klimaanlægget og forårsager produkt fejl eller skader.
- Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens produktet er i drift.
 - Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade.
- Drik ikke vandet drænet fra produktet.
 - Det er ikke sundheds-og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer.
- Brug en fast skammel eller stige, når rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.
 - Vær forsigtig og undgå personskader.
- Service på udstyr må kun udføres som anbefalet af producenten. Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra faglært personale og skal udføres under tilsyn af en kompetent person i brugen af brændbare kølemidler. (for R32)
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet anvendes, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 - Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med ventilatoren.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat anvendes sikkert og forstår risikoen ved at anvende det. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengøringseller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende ekspert for at undgå fare.
- Rør ikke kølemiddellrør og vandrør eller nogen interne dele, mens apparatet er i drift eller umiddelbart efter drift.
 - Det kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.

Inden betjening

Forberedelse til betjening

1. Kontakt en fagmand i forbindelse med installation.
2. Brug et dedikeret kredsløb.

Anvendelse

1. Udsættelse for direkte luftstrøm i en længere periode kan være farlige for dit helbred. Udsæt ikke beboere, kæledyr eller planter for direkte luftstrøm i længere perioder.
2. På grund af mulighed for ilt mangel, skal du ventilere rummet når det bruges sammen med brændeovne eller andre varmeapparater.
3. Brug ikke denne airconditionanlægget for ikke-specificeret særlige formål (f.eks bevare præcision udstyr, mad, kæledyr, planter og kunstgenstande). En sådan brug kan beskadige elementerne.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Rør aldrig ved metaldelene på enheden, når du fjerner filteret. Skader kan opstå, ved håndtering af skarpe metalkanter.
2. Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Udsættelse for vand kan ødelægge isoleringen, hvilket kan føre til elektrisk stød.
3. Ved rengøring af enheden, skal du først kontrollere, at strømmen, og afbryderen er slukket. Ventilatoren roterer med en meget høj hastighed i løbet driften. Der er mulighed for personskaade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses ved rengøring af indre dele af apparatet.

Service


Ved reparation og vedligeholdelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Betjeningsvejledning

Forceret drift


Drift procedurer, når fjernbetjeningen ikke kan bruges. Tryk på tact switch (ON/OFF knappen) og hold i 2 sekunder. Hvis du ønsker at stoppe driften, gen-tryk på knappen.

<Loft-kassette - 1 Vejs>

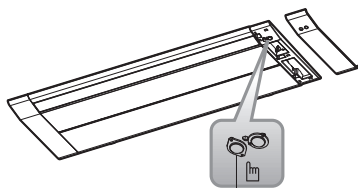


ON/OFF knappen

<Art Cool Gallery Series>

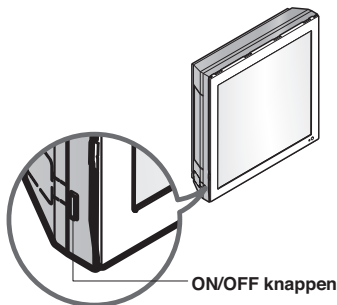


ON/OFF knappen

<Loft-kassette - 1 Vejs>

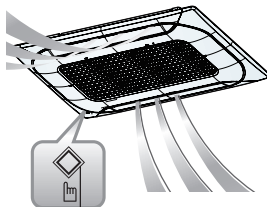

ON/OFF knappen

<KONSOL>

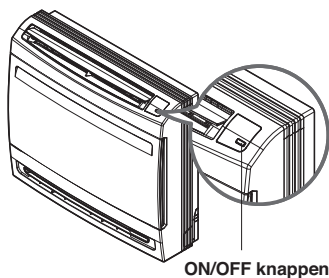

ON/OFF knappen

- Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

Automatisk genstartsfunktion

I tilfælde af at strømmen kommer igen efter et strømsvigt, Auto Genstart Operation er den funktion, anvender procedurer automatisk til de forrige driftsbetingelser.

Vedligeholdelse og service

Loft-kassette - 1 Vejs (Grill + panelet)

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

- Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.


Luftfilter

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

<Grill type>

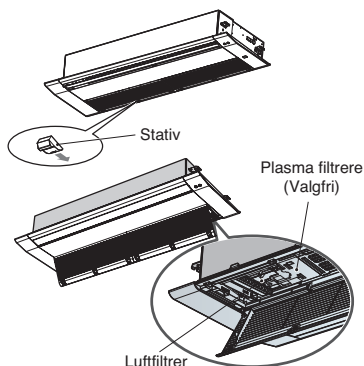

<Panelet type>

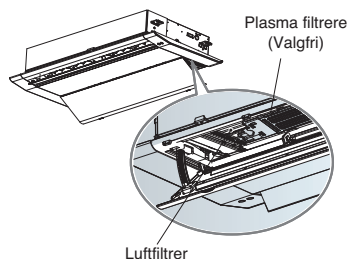


TT kabinet: 6 EA stativ
TU kabinet: 4 EA stativ

- Brug aldrig af følgende:


- Vand varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



<Grill type>

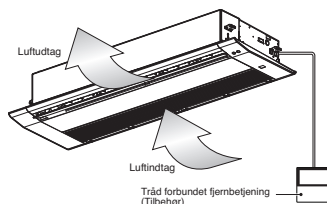

<Panelet type>

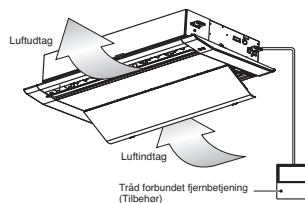

1. Fjern luft rensende filtre.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade.

2. Fjern plasma filter (Valgfri).

- Skru 2 skruer fra plasma filter (Valgfri).

3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformet.

4. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når du tørrer den.

5. Installer plasma filter (Valgfri) og luftfilter.


Loft-kassette - 1 Vejs (Med luftrenser)

Rengøring af filteret


! FORSIGTIG

Før du udfører vedligeholdelse, skal du slukke for hovedeffekten til systemet.

1. Træk håndtagene i begge ender af den markerede bagside af frontpanelet, åbn derefter frontgitteret og tryk ned på de to kroge, og fjern forfilteret.

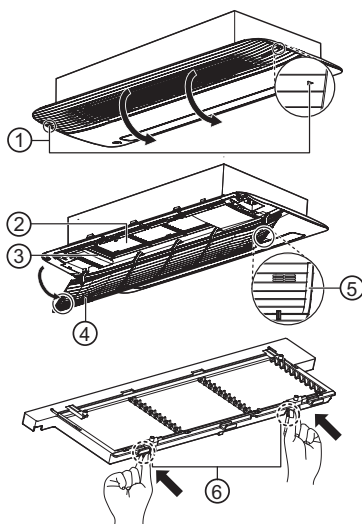

2. Rengør med en støvsuger eller en blød børste.
 - Hvis filteret er meget snavset, skal du vaske med vand og et neutralt rengøringsmiddel.
3. Lad filteret tørre i skyggen, indtil det er helt tørt.
4. Installer filteret i omvendt rækkefølge, hvorfra det blev fjernet, og luk derefter frontgitteret.
 - Når du installerer filteret, skal du sætte kroge i det firkantede hul.

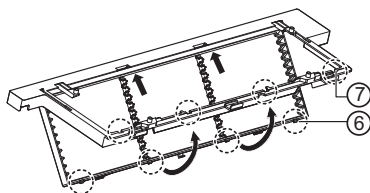

- ① Markør
- ② Forfilter
- ③ Filteretui
- ④ Frontindtagsgitter
- ⑤ Håndtere
- ⑥ Krog
- ⑦ Firkantet hul

! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal du slukke for hovedafbryderen.

! FORSIGTIG


- Sørg for, at filteret er installeret korrekt i filteretuiet. (Når du indsætter filteret i etuiet og skubber håndtaget, hører du en klikkende lyd, når den er fastgjort.)
- Pas på ikke at tabe frontgitteret, når du fjerner filteret.
- Brug ikke flygtige væsker eller vand, der er 40 °C eller varmere.
- Hvis du bruger filteret, når det ikke er helt tørt, kan det medføre funktionsfejl i produktet.
- Tørring af filteret i nærheden af en brand eller i direkte sollys kan beskadige filteret.
- Når du rengør filteret, skal du passe på ikke at beskadige filterets net.

BEMÆRK



- Hvis der kommer støv ind i filteret, kan der være et fald i kølekapaciteten.
- Rengør omkring en gang hver anden uge.
- Hvis filteret er rensat på en LG Electronics servicecenter, kan der blive opkrævet et separat gebyr. (betalt tjenesteydelse)
- Antallet og typen af filtre kan variere afhængigt af modellen.
- Produktform og komponenter kan variere afhængigt af modellen.
- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Rengøring af deodoriseringsfilteret/PM1.0-filteret (valgfrit)


1. Se 'Sådan fjernes filteret', når filteret fjernes.
2. Tag fat i håndtaget på filteretuiholderen, og træk i pilens retning for at fjerne PM1.0-filter
 - Fjern ikke filteretuiholderen og indsugningsgitteret.

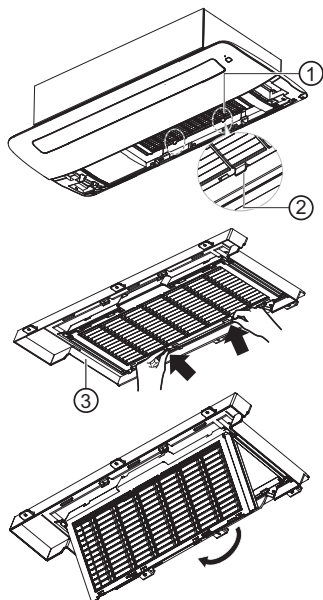

3. Som vist i figuren skal du trække i håndtaget og fjerne deodoriseringsfilteret.

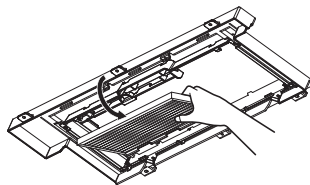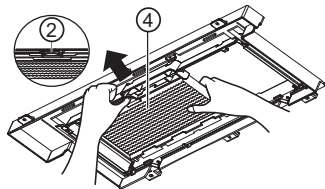

4. Filteret vaskes efter at have kontrolleret vaskemetoden i 'Filteroplysninger'.
5. Efter vask skal du geninstallere deodoriseringsfilteret og PM1.0-filteret til deres oprindelige position.
 - Når du installerer PM1.0-filteret, skal du sætte krogen i det firkantede hul.

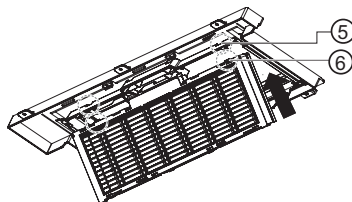

- ① PM1.0-filter
- ② Håndtere
- ③ Holder af filteretui
- ④ deodoriseringsfilter
- ⑤ Krog
- ⑥ Firkantet hul

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal du slukke for hovedafbryderen.

BEMÆRK

- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

⚠ FORSIGTIG

- Pas på, at filteretuiet er monteret korrekt på filterholderen.
- Pas på ikke at tabe frontgitteret, når du fjerner filteret.
- Støvfilteret må ikke vaskes med varmt vand over 40 °C eller flygtige væsker.
- Det fotokatalytiske desodoriserende filter må ikke vaskes i vand.
- Efter rengøring af PM1.0-filteret lyder summeren 7 gange, hvis vandet ikke er helt tørt. Tør filteret grundigt.
- Tørring af filteret i nærheden af en brand eller i direkte sollys kan beskadige filteret.
- Brug handsker under installationen.

BEMÆRK

- Antallet og typen af filtre, der leveres af hver model, kan variere.
- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Oplysninger om filter

Filternavn	Beskrivelse af filter
Deodoriseringsfilter 	• Tør i 3 timer i sollys eller under fluorescerende lys. • Det anbefales at rengøre det hvert halve år. (under forudsætning af 8 timers daglig brug) • Vask af filteret med vand kan beskadige eller deformere det.
PM1.0-filter 	• Rengør filteret uden at skille det ad. • Nedsænk PM1.0-filteret i vand og ryst det flere gange for at rengøre det. • Hvis filteret er meget snavset, lægges det i blød i 30 minutter i lunkent vand med mildt rengøringsmiddel og skylles grundigt med rent vand. (Brug ikke sure rengøringsmidler såsom citronsyre). • Det anbefales at rengøre det hvert halve år. • Tør det grundigt i skyggen for omkring en dag. (Hvis der er resterende fugt, vil buzzeren lyde 7 gange.) Tørring med varm luftvarmer, såsom en hårtørrer eller et varmeapparat, kan beskadige eller deformere filteret. • Indersiden af filteret er skarp, så du skal ikke gnide eller røre ved det direkte.


Rengøring af PM1.0-sensoren

PM1.0-sensor


1. Som vist i figuren nedenfor skal du sætte fingeren i indikatoren.

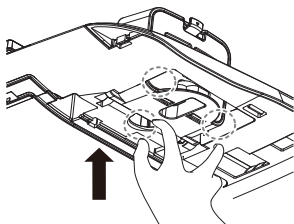


2. Åbn frontpanelet, og sænk PM1.0-sensorhuset som vist i figuren nedenfor.

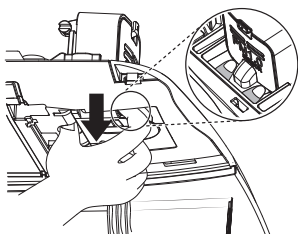


3. Når PM1.0-sensorhuset er sænket hele vejen, skal du dreje PM1.0 Sensor-etuiet for at fastgøre det som vist i figuren nedenfor.

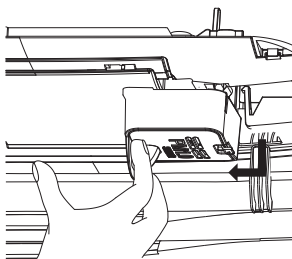

4. Åbn PM1.0-sensordækslet på siden af etuiet.

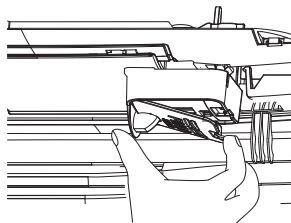

5. Brug en lidt våd vatpind til at tørre støv af linsen, og brug derefter en tør vatpind til at fjerne fugten.

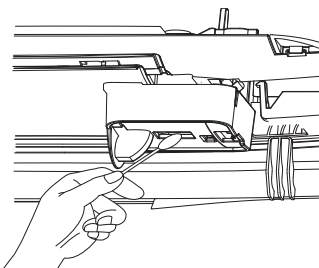

6. Luk PM1.0 Sensor-etuiets dæksel, og montr og montr derefter PM1.0 Sensor-etuiet i den oprindelige position.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal du slukke for hovedafbryderen.
- Pas på ikke at tage produktet, når du fjerner PM1.0 Sensor hjørnedækslet.
- Vær forsigtig med faldende ulykker ved rengøring af PM1.0-sensoren.

BEMÆRK

- Det anbefales at rengøre det hvert halve år. (under forudsætning af 8 timers daglig brug)
- PM1.0 Sensor er kun inkluderet i luftrensningspanelet.
- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Loft-kassette - 2 Vejs

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening


- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.


Luft filtre

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

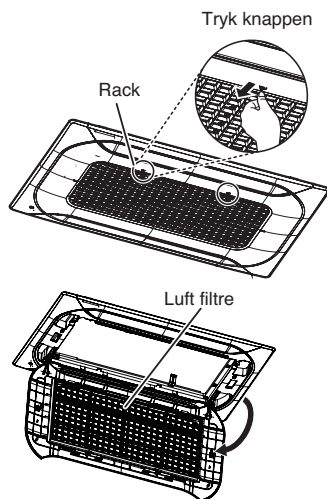

■ Brug aldrig af følgende :

- Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

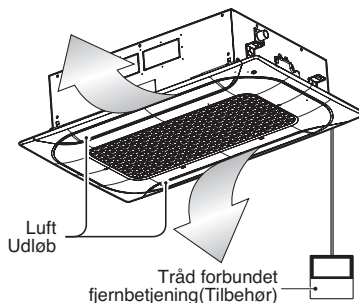

1. Fjern Luftfiltre.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.

3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4. Installer luftfilteret.

Loft-kassette - 4 Vejs

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening


- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.



Luft filtre

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

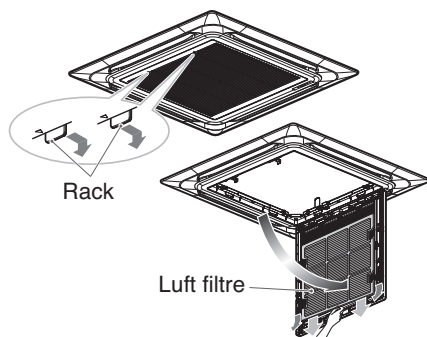

■ Brug aldrig af følgende :

- Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

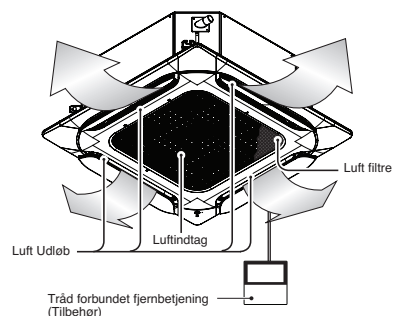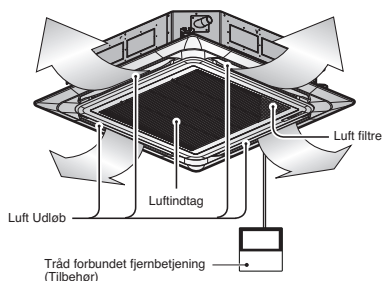

1. Fjern Luftfiltre.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformet.


3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.


4. Installer luftfilteret.

Rengøring af deodoriseringsfilteret/PM1.0-filteret (valgfrit)


1. Tryk på fastgørelseskroge på begge sider, og åbn frontgitteret.

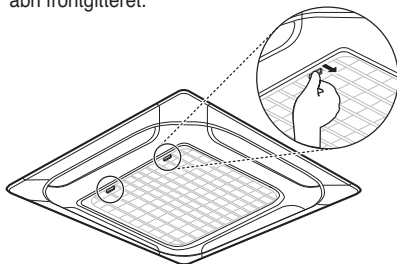

2. Fjern PM1.0-filteret ved at trykke på fastgørelseskroge.

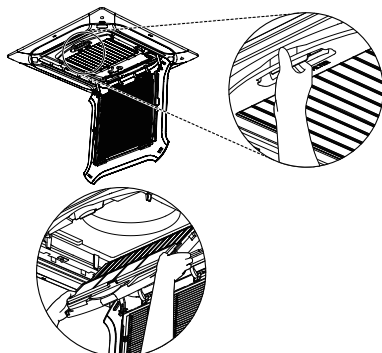

3. Fjern fotokatalysatorfilteret Deodorisering ved at trække opad.

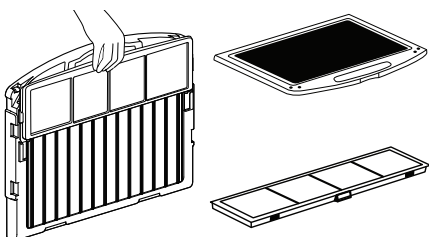

4. Når du er samlet i omvendt rækkefølge, skal du lukke frontgitteret.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal du slukke for hovedafbryderen.

⚠ FORSIGTIG

- Pas på, at filteretuiet er monteret korrekt på filterholderen.
- Pas på ikke at tabe frontgitteret, når du fjerner filteret.
- Støvfilteret må ikke vaskes med varmt vand over 40 °C eller flygtige væsker.
- Det fotokatalytiske desodoriserende filter må ikke vaskes i vand.
- Efter rengøring af PM1.0-filteret lyder summeren 7 gange, hvis vandet ikke er helt tørt. Tør filteret grundigt.
- Tørring af filteret i nærheden af en brand eller i direkte sollys kan beskadige filteret.
- Brug handsker under installationen.

BEMÆRK

- Antallet og typen af filtre, der leveres af hver model, kan variere.
- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Oplysninger om filter

Filternavn	Beskrivelse af filter
Deodoriseringsfilter 	• Tør i 3 timer i sollys eller under fluorescerende lys. • Det anbefales at rengøre det hvert halve år. (under forudsætning af 8 timers daglig brug) • Vask af filteret med vand kan beskadige eller deformere det.
PM1.0-filter 	• Rengør filteret uden at skille det ad. • Nedsænk PM1.0-filteret i vand og ryst det flere gange for at rengøre det. • Hvis filteret er meget snavset, lægges det i blød i 30 minutter i lunkent vand med mildt rengøringsmiddel og skylles grundigt med rent vand. (Brug ikke sure rengøringsmidler såsom citronsyre). • Det anbefales at rengøre det hvert halve år. • Tør det grundigt i skyggen for omkring en dag. (Hvis der er resterende fugt, vil buzzeren lyde 7 gange.) Tørring med varm luftvarmer, såsom en hårtørrer eller et varmeapparat, kan beskadige eller deformere filteret. • Indersiden af filteret er skarp, så du skal ikke gnide eller røre ved det direkte.


Rengøring af PM1.0-sensoren

PM1.0-sensor


1. Fjern PM1.0 Sensor hjørnedækslet på frontpanelet.

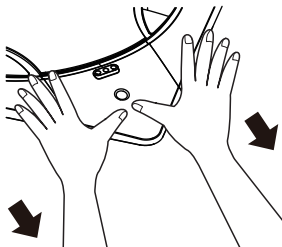

2. Åbn PM1.0-sensoretuiet på siden af PM1.0 Sensoretuiet, og fjern gummi hætte.

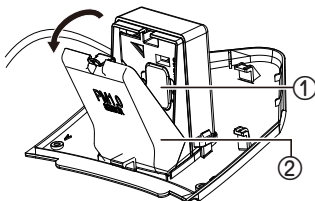

3. Brug en vatpind til at tørre snavset af linsen, og brug derefter en tør vatpind til at fjerne fugten.

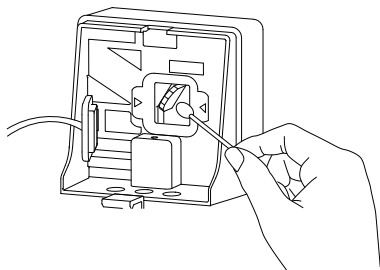

Stram gummi hætte, luk PM1.0-sensoretuiet, og montr PM1.0 Sensorhjørnedækslet til dets oprindelige position.

- ① Gummi hætte
- ② PM1.0-sensoretui

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal du slukke for hovedafbryderen.
- Pas på ikke at tabe produktet, når du fjerner PM1.0 Sensor hjørnedækslet.
- Vær forsigtig med faldende ulykker ved rengøring af PM1.0-sensoren.

BEMÆRK

- Det anbefales at rengøre det hvert halve år. (under forudsætning af 8 timers daglig brug)
- PM1.0 Sensor er kun inkluderet i luftrensningsspanelet.
- Funktionen kan ændres i henhold til modeltypen.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Loft-kassette - Krog

! FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening


- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK


Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

Luft filtre

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

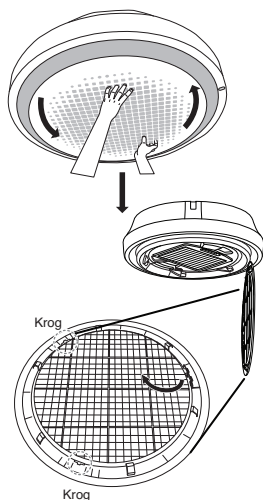

- Brug aldrig af følgende :
 - Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
 - Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

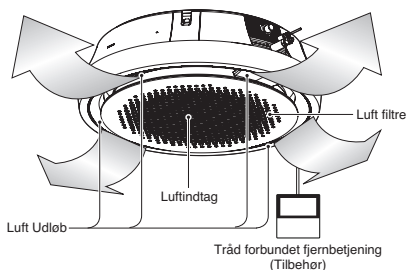

1. Fjern Luftfiltre.

! FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.

3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4. Installer luftfilteret.

Loft Skjult Kanal & Fresh Air Intake Unit

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening





- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

Luftfilter

Luftfiltrene bag Indendørs enhed (Sugesiden) bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

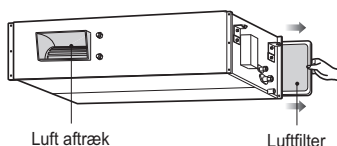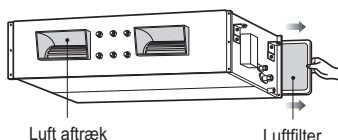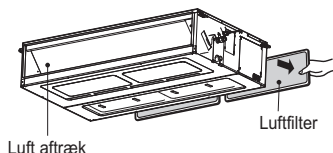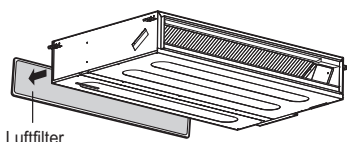

- ❑ Brug aldrig af følgende:

- Vand varmere end 40 ° C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



1. Fjern Luftfiltre.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformet.

3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4. Installer luftfilteret.

- Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

Skjult gulv stående

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening


- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

Luftfilterer

Luft filtre bund Indendørs enhed (Sugesiden) bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

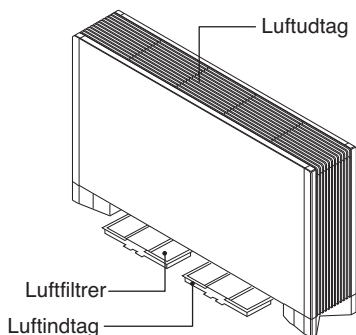

- ❑ Brug aldrig af følgende:

- Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



1. Rengør filteret med en støvsuger eller varmt sæbevand.
 - Hvis meget beskidt, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand.
 - Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformet.
2. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.
3. Geninstaller luftfilteret.

Art Cool Gallery Series

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde afbryderen og trække stikket.

Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

⚠ FORSIGTIG


Aldrig bruge nogen af disse

- Vand varmere end 40 ° C. Det kan forårsage deformation og misfarvning.
- Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaenlægget.



Luft filtre

Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

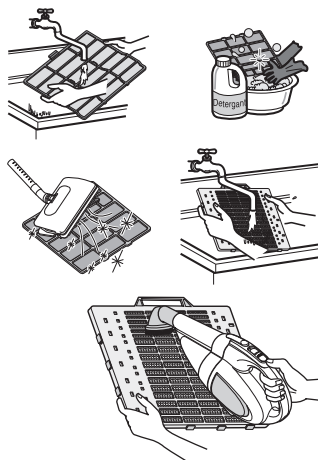

Plasma filtre (Valgfri)

Plasma filtre bag luftfilteret bør kontrolleres og renses en gang hver 3. måned eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger. Hvis det er snavs vask det med vand og tør omhyggeligt i skyggen og sæt tilbage på plads.


Lugtjerner filtre

Fjern lugtjerner filtre bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer. Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.

Fjernelse af filter

Art Cool type:

Træk den øverste del af frontpanelet, og løft den op. Tag et filter med front holdt panel. PUSH knappen trykkes ind, træk grebet ud for at tage plasma-filtre. Tør den helt i skygge efter rengøring. Sæt et plasma filter og et filter velordnet. Sæt krogen i frontpanelet på bøjlen, for at lukke frontpanelet.

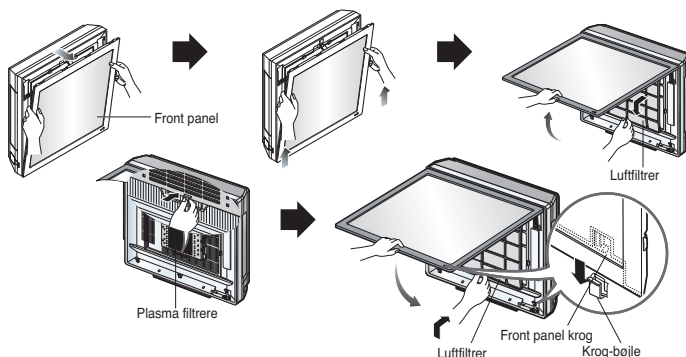


⚠ FORSIGTIG


Undgå at berøre dette plasma filter inden for 10 sekunder efter åbning af luftindtagsgitteret, ellers kan det forårsage elektrisk stød.

Sådan erstatter du billedet & fotografi

1. Sluk for strømmen og derefter åben den øverste del af frontpanelet.

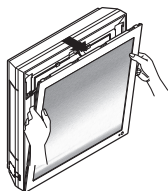


2. Træk begge links i nederste del af fronten, som beskrevet i nedenstående billede.

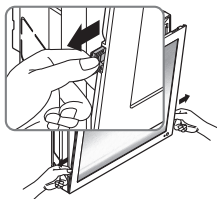


3. Skub og luk den øverste del af frontpanelet og træk den nederste del af panelet fremad, indtil det er sikret.




4. Tag billedet ud.

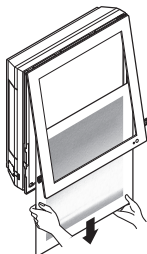


5. Vend på hovedet af billedet og vend mat, derefter tag ud en beskyttende tape fastgjort på måtten.

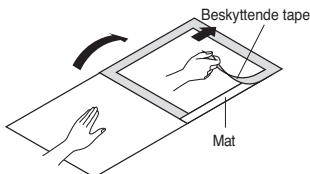


6. Placer billede/foto mellem forlades billede og mat. (Anbefalet størrelse på et foto/billede: 450 mm x 450 mm)

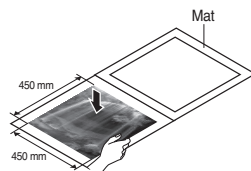


7. Dæk mat og tryk ned med hånden(er), indtil du kontakter nøje.

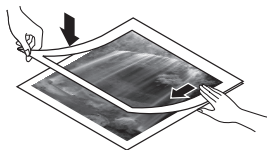

8. Skub foto graf/tegning anmodet om i henhold til både bøjle dele som følgende, og ret dem. Tryk på frontpanelet for at lukke.

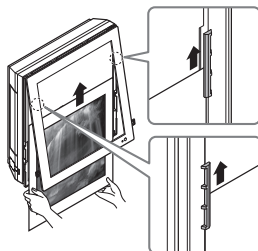


9. Tryk på begge led i nederste del af panelet indvendig og ret dem. Tænd derefter.

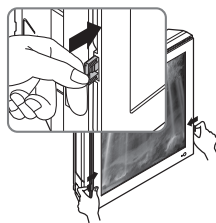

※ I tilfælde af en mat ikke anvendes, anbefalede størrelse af et foto/billede: 522 mm x 522 mm

Når du tænder efter udskiftning af filter og billede, vil frontpanelet ikke gribe ind.

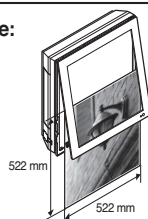

VÆGMONTERET

⚠ FORSIGTIG

Før du udfører enhver form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.


Aldrig brug noget af følgende:

- Vand som er varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige substanser. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



Luftfiltre

Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se de selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavset er svært at fjerne, skal det vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallerer filtrene tilbage på plads.

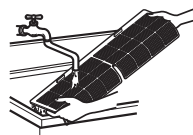



Rengøring af luftfilteret

Rens luftfilteret en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

1. Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten.
2. 5~24 kBTu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad
30~36 kBTu/h : Åbn frontpanelet som vist.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

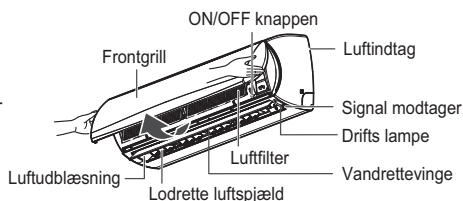
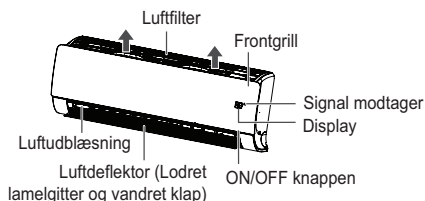


* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

3. 5~24 kBTu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad og fjern luftfilteret fra enheden.
30~36 kBTu/h : Træk derefter filterfanen lidt fremad for at fjerne luftfilteret.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

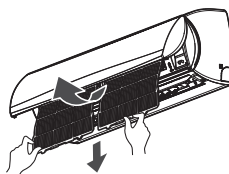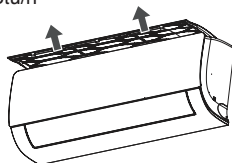

* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

4. Rengør filteret med en støvsuger eller med varmt vand.
- Hvis det er vanskeligt at fjerne snavset, vask filteret i lunkent vand tilsat lidt rensmiddel.
5. Lad filteret tørre i skyggen.

BEMÆRK

Luftfilteret kan blive beskadiget, hvis det bøjes.

Konvertibel

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening

- ❑ Sluk for systemet før rengøring. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

- ❑ Brug aldrig af følgende:


- Vand varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



LUFT FILTRE

Luftfiltrene bag kølergrill bør kontrolleres og renses en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

1. Løft den forreste adgangspanel og træk filteret fanen lidt fremad for at fjerne filteret.
2. Rengør filteret med en støvsuger eller varmt sæbevand.
 - Hvis snavs er iøjnefaldende, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunken vand.
 - Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformet.
3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.
4. Geninstallér luftfilteret.

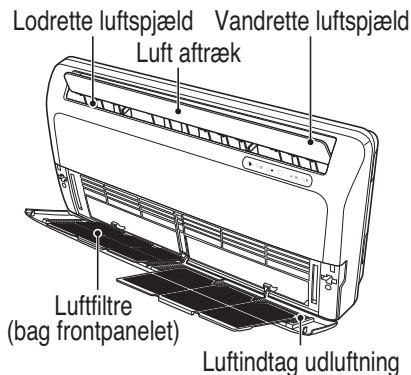

Konsol

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde afbryderen og trække stikket.

Indendørs enhed

Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


⚠ FORSIGTIG

Aldrig bruge nogen af disse

- Vand varmere end 40 °C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
- Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

Luftfiltre

Den luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang i hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se forklarende diagrammer nedenfor. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

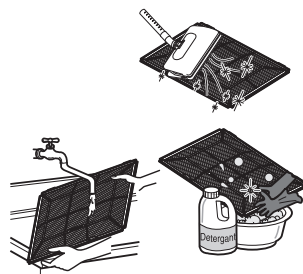


Allergi Filtre

Fjern Allergi Filtre bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer.

Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.


Fjernelse af Grille

1. Åbn stoframmen ved at trække fremad.
2. Træk derefter linket til gitter fra rillen i frontpanelet.
3. Træk derefter 2 hængsler ud af gitter fra riller i frontpanelet.

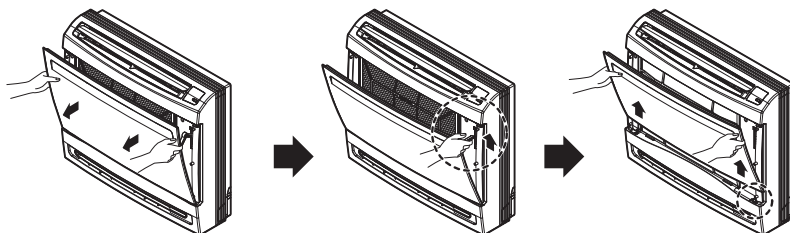

Fjernelse af filter

1. Træk lidt ned i filteret fanen for at fjerne luftfilteret.
2. Hold fanerne af rammen, og fjern klørerne i 4 steder.

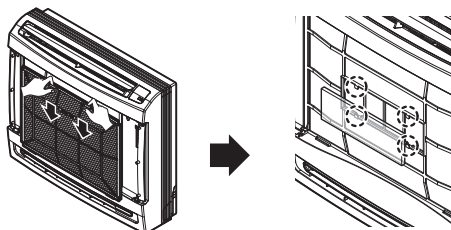

Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid

Når det kommer ikke til at blive brugt i lang tid.

- 1 Betjen klimaanlægget på følgende indstillinger for 2 til 3 timer.
 - Type operation: Fan Betjeningstilstand
 - Dette vil tørre de interne mekanismer.

- 2 Sluk for afbryder.

FORSIGTIG

Sluk for afbryderen, når airconditionanlægget ikke skal bruges i længere tid.
Snavs kan samle sig og kan forårsage en brand.

Nyttige oplysninger

Luftfiltre og din elregning. Hvis luften filtrerne bliver tilstoppet med støv, vil kølekapacitet drop, og 6 % af den elektricitet, der anvendes til at drive klimaanlægget vil være spildt.

Når klimaanlægget skal bruges igen.

- 1 Rengør luftfilteret, og installere det i den indendørs enhed.
- 2 Kontroller at luftindtaget og afgang fra indendørs / udendørs enhed ikke er blokeret.
- 3 Kontroller at jordledningen er tilsluttet korrekt. Det kan være forbindelse til indendørsenheden side.

Drift Tips

Må ikke overkøle rummet.

Det er ikke godt for helbredet og spild af elektricitet.

Rengør luftfilteret med jævne mellemrum.

Blokeringer i luftfilteret reducere luftstrømmen og lavere afkøling og affugtning effekter. Rens mindst en gang hver anden uge.

Hold persienner eller gardiner lukket.


Lad ikke direkte solskin ind i lokalet, når klimaanlægget er i drift.

Udluft rummet lejlighedsvis.

Da vinduer er lukket, er det en god ide at åbne dem og ventilere rummet nu og da.

Sørg for, at døre og vinduer er lukket tæt.

Undgå at åbne døre og vinduer så meget som muligt for at holde den kølige luft i rummet.

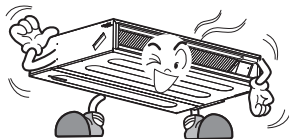

Før du ringer efter service...

Tip til fejlfinding! Spar tid og penge!

Kontroller følgende punkter, inden du bestiller reparation eller service Hvis fejlen fortsætter, kontakt venligst din forhandler.

Airconditionanlægget fungerer ikke.	• Har du lavet en fejl i timeren drift? • Har en sikring eller en afbryder udløst?
Mærkelig lugt i rummet.	• Kontrollerer, at dette ikke er en fugtig lugt af vægge, gulvtæppe, møbler eller klud elementer i rummet.
Det lader til, at der mangler kondens fra klimaanlægget.	• Kondens opstår, når luftstrømmen fra klimaanlægget køler den varme luft i rummet.
Klimaanlægget virker ikke i cirka 3 minutter, efter genstart	• Dette beskytter mekanismen. • Vent cirka tre minutter, og transaktionen vil begynde.
Kølen eller varmen er ikke effektivt.	• Er luftfilteret beskidt? Se luftfilterns rengørings instruktioner. • Rummet har muligvis været meget varmt, da airconditionanlægget blev tændt for første gang. Giv lidt tid til, at det køler ned. • Er indstillingen af temperatur indstillet forkert? • Indendørs enheds luftindtag eller aftræksåbninger er spærret?
Klimaanlæggets drift er støjende.	• En støj, der lyder som vand der løber. - Dette er lyden af freon som flyder inde i klimaanlæggets enhed. • En støj, der lyder som den komprimerede luft slipper ind i atmosfæren. - Dette er lyden af affugtnings vand, der behandles inden i klimaanlægget.
Knæk lyd	• Denne lyd er genereret af udvidelsen/konstriktion af frontpanelet, osv. På grund af ændringer i temperaturen.
Fjernbetjeningens display er svag, eller ingen skærm overhovedet.	• Er batterierne udtømte? • Er batterierne sat i den modsatte (+) og (-) retninger?
Klimaanlægget ændringer genereret luftstrøm under drift.	• Når klimaanlægget når den ønskede temperatur, reduceres luftstrømmen for at undgå at generere kold luftstrøm under opvarmning eller for at minimere energiforbruget og indeluftfugtigheden under afkøling. - Dette symptom er normalt.
Buzzeren lyder. (7 gange)	• Er sugepanelet helt lukket? Luk sugegitteret helt. • Er vandet helt tørt efter rengøring af PM1.0 filteret? - Hvis der stadig er fugt tilbage, lad det tørre i skyggen for omkring en dag. • Er PM1.0-filterfilmen revet i stykker? - Kontakt LG Electronics Service Center.

BEMÆRK

- Vandtæt : Udendørs side af dette apparat er VANDTÆT.
Den indendørs side er ikke vandtæt og må ikke udsættes for overskydende vand.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>