

KORISNIČKI PRIRUČNIK

IPS LED Monitor

(LED Monitor*)

* LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga radi buduće potrebe.

38UC99

SADRŽAJ

LICENCA 3

SASTAVLJANJE I PRIPREMA..... 4

- Sastav proizvoda..... 4
- Podržani upravljački programi i softver 5
- Opis proizvoda i gumba..... 6
 - Način korištenja upravljačkog gumba
 - Ulazni priključak
- Premještanje i podizanje monitora..... 8
- Montiranje monitora 10
 - Sastavljanje postolja
 - Postavljanje na stol
 - Prilagodba visine postolja
 - Podešavanje kuta
 - Pospremanje kabela
 - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
 - Odvajanje tijela postolja
 - Montiranje ploče zidnog nosača
 - Montiranje na zid

KORIŠTENJE MONITORA..... 20

- Povezivanje s računalom..... 20
 - HDMI priključak
 - DisplayPort priključak
 - Veza putem USB-C
- Povezivanje s A/V uređajima..... 23
 - HDMI priključak
- Povezivanje perifernih uređaja..... 23
 - Veza putem USB kabela
 - Priključivanje slušalica
- Priključak samo za servis..... 25

POSTAVKE KORISNIKA 26

- Aktiviranje glavnog izbornika..... 26
 - Značajke glavnog izbornika
- Postavke korisnika..... 28
 - Postavke izbornika
 - Quick Settings (Brze postavke)
 - Input (Ulaz)
 - Picture (Slika)
 - Sound (Zvuk)
 - General (Općenito)

RJEŠAVANJE PROBLEMA 47

SPECIFIKACIJE PROIZVODA 50

- Tvornički način podrške..... 52
- HDMI vrijednosti (Video) 53
- LED indikator napajanja..... 53
- Specifikacije bežičnog modula (WB1NP6).. 53

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za Display Port i logotip sukladnosti za Display Port za dvostruke izvore su registrirani zaštitni znakovi organizacije Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Sastav proizvoda


Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Proizvod i dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.

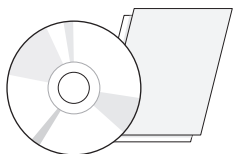


CD (korisničkim priručnikom /
softverom / vodičima) / Kartice




Kabel za napajanje

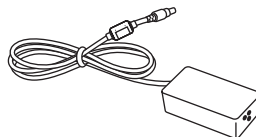


AC/DC adapter



HDMI kabel




DisplayPort kabel



Baza postolja



Držać kabela

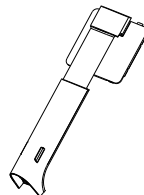

Tijelo postolja



USB C-C kabel



USB C-A kabel



UPOZORENJE

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
- Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
- Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.



NAPOMENA

- Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
- Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
- Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.


Podržani upravljački programi i softver

Provjerite koje upravljačke programe i softver vaš proizvod podržava i proučite priručnike na CD-u priloženom u pakiranju proizvoda.

Upravljački programi i softver	Instalacijski prioritet	38UC99
Upravljački program monitora	Preporučeno	O
Upravljački program ASM	Potrebno	X
OnScreen Control	Preporučeno	O
Dual Controller	Opcionalno	X
True Color Pro	Opcionalno	X

- Potrebno i preporučeno: Najnoviju verziju možete preuzeti i instalirati s priloženog CD-a ili web-mjesta tvrtke LGE (www.lg.com).
- Opcionalno: Najnoviju verziju možete preuzeti i instalirati s web-mjesta tvrtke LGE (www.lg.com).

Opis proizvoda i gumba

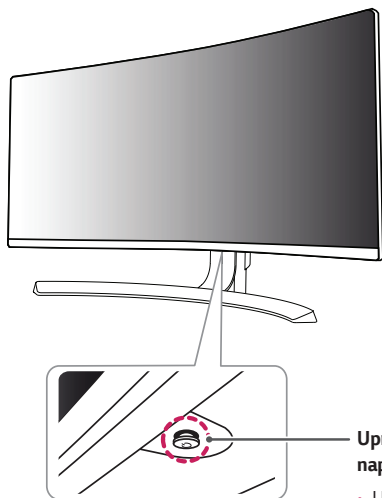

Upravljački gumb / LED indikator napajanja

- Uključeno : Uključivanje
- Isključeno : Isključivanje

Način korištenja upravljačkog gumba

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.

Osnovne funkcije



		Uključivanje	Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
		Isključivanje	Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i zadržite pritisak.
		Upravljanje glasnoćom	Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/udesno.



NAPOMENA

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.



Ulazni priključak

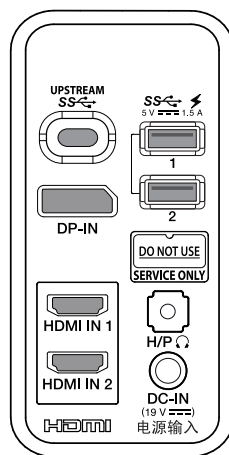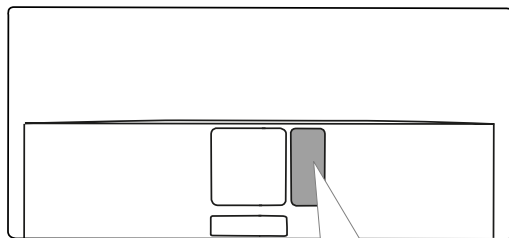

Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.

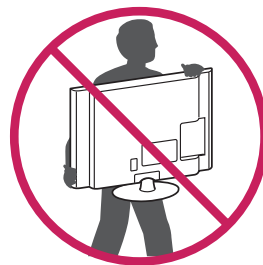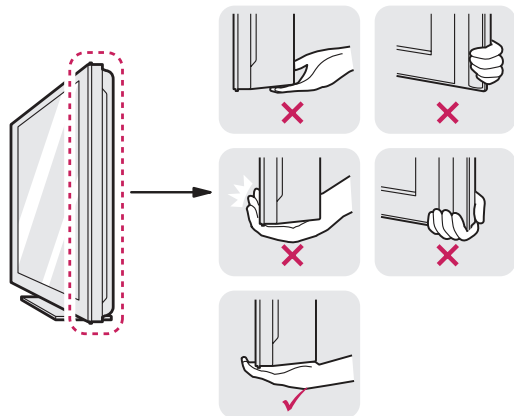

- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
- Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga nagnjati na bilo koju stranu.




UPOZORENJE

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
 - To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.




- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

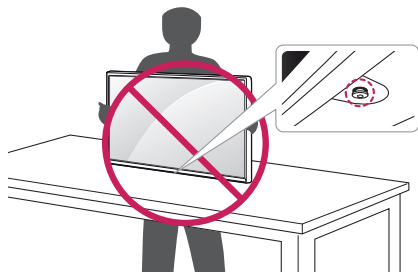


Montiranje monitora

Sastavljanje postolja

1

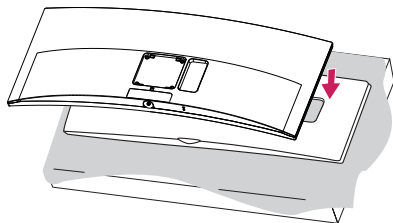


2

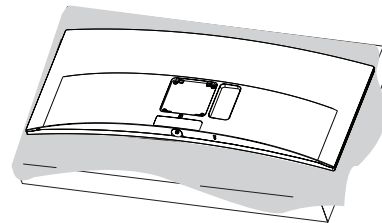


UPOZORENJE


- Kako biste zaštitili zaslon, položite ga prednjom stranom prema dolje na podložak za zaslon koji se nalazi u kutiji.

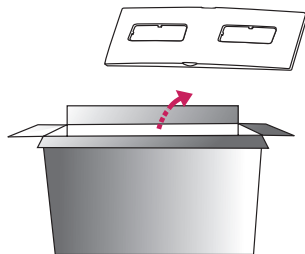


3

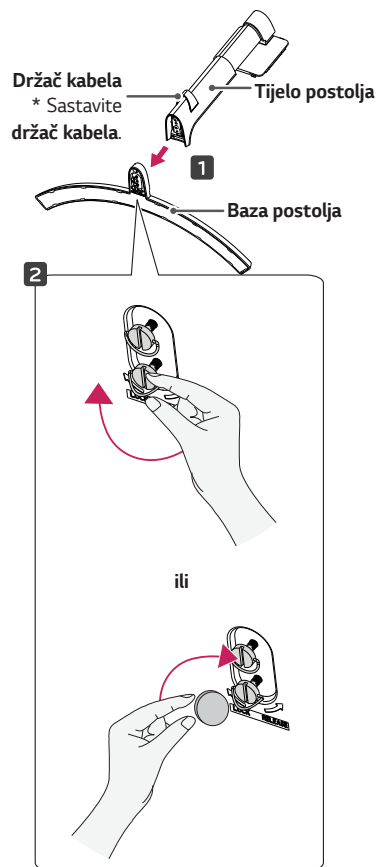

4

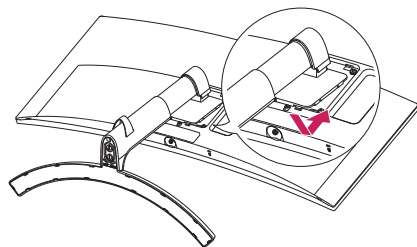


5

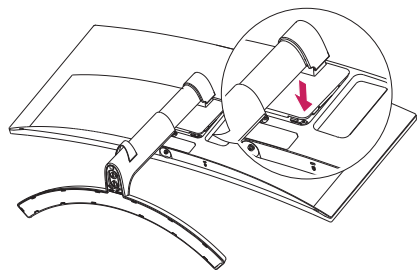



NAPOMENA

- Pritišćite postolje dok gumb ne dođe do vrha.

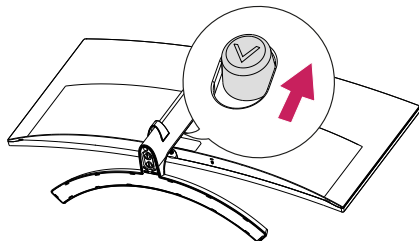


UPOZORENJE


- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.

Postavljanje na stol

- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.

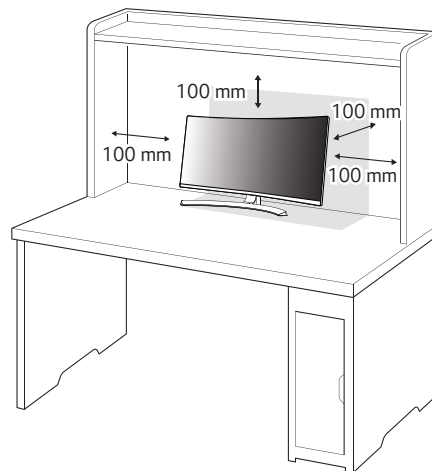

- 2 Uključite adapter napajanja u monitor, a zatim kabel napajanja uključite u zidnu utičnicu.

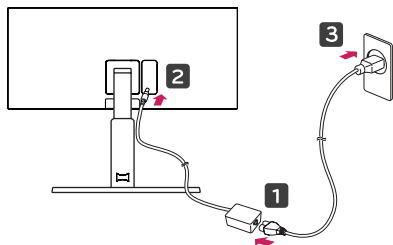


- 3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.



UPOZORENJE

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.

Upozorenja za povezivanje kabela napajanja


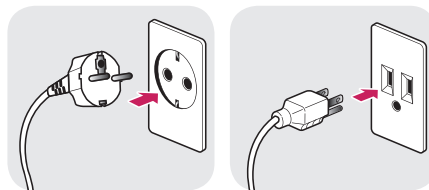


100-240 V ~


- Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.

Prilagodba visine postolja

- 1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
- 2 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite objema rukama.

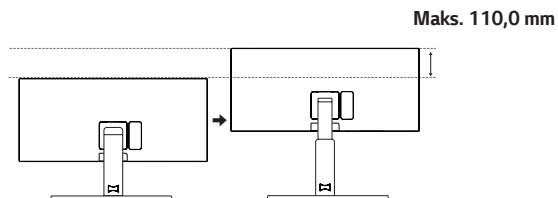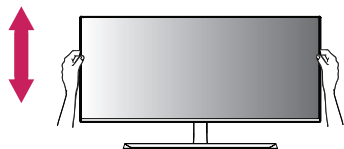

! UPOZORENJE




- Kako biste izbjegli ozljede, prilikom podešavanja visine monitora nemojte stavljati ruku na tijelo postolja.

Podešavanje kuta

- 1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
- 2 Podesite kut zaslona.

Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 15° kako bi gledanje bilo što ugodnije.

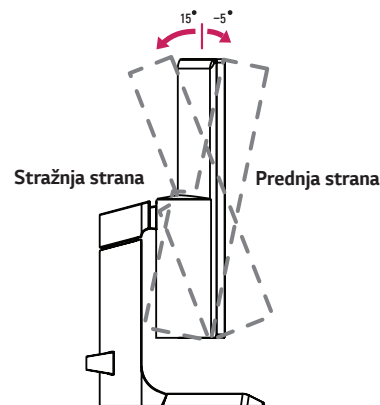


! UPOZORENJE

- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.




- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.

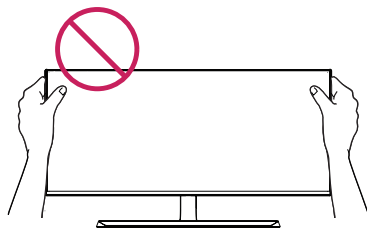


! NAPOMENA

- Lijeva ili desna strana monitora može se lagano zakrenuti prema gore ili dolje (do 3°). Time se podešava vodoravna razina monitora.

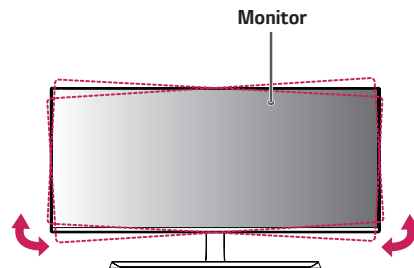


Pospremanje kabela

Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak postavite kao što je prikazano na ilustraciji.

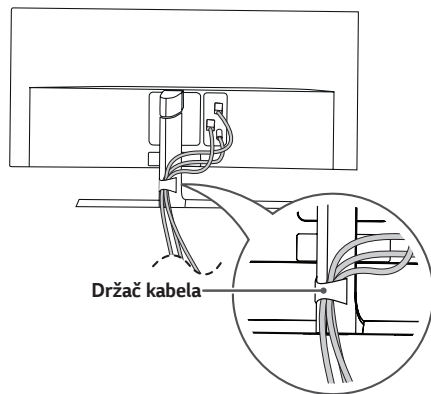

Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington

Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na donjoj strani monitora. Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>. Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.

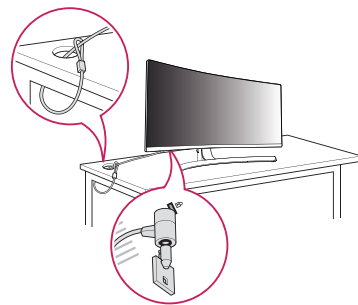


NAPOMENA

- Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.

Odvajanje tijela postolja

- 1 Postavite monitor sa zaslonom prema dolje. Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Pritisnite gumb koji se nalazi dolje u sredini stražnjeg dijela monitora i odvojite postolje i monitor.

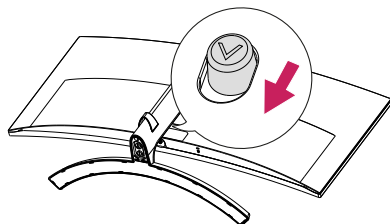

Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Kako biste zaštitili zaslon monitora, prekrijte ga mekanom tkaninom ili zaštitnom oblogom koja je isporučena s proizvodom.
- 2 Odvijte četiri vijka pričvršćena za stražnju stranu monitora.
- 3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- 4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.




NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon

Montiranje na zid

Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.

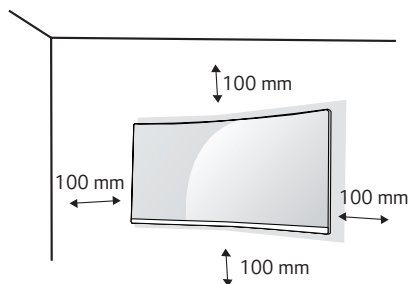


Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno).

Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
- 2 Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.

Ploča zidnog nosača (mm)	100 x 100
Standardni vijak	M4 x L10
Broj vijaka	4
Ploča zidnog nosača (dodatno)	RW120





NAPOMENA


- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.



UPOZORENJE

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.

- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Mjereno od poledine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.

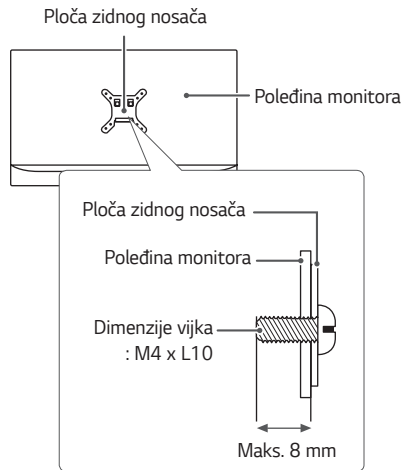

KORIŠTENJE MONITORA

- Sljedeće upute temelje se na modelu 38UC99. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.

Pritisnite upravljački gumb, otvorite **Menu (Izbornik)** → **Input (Ulaz)** i odaberite željeni ulaz.



UPOZORENJE

- Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.



NAPOMENA

- Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
- Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.


Povezivanje s računalom

- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.

* Plug and Play: Značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo s monitorom povežite pomoću HDMI kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

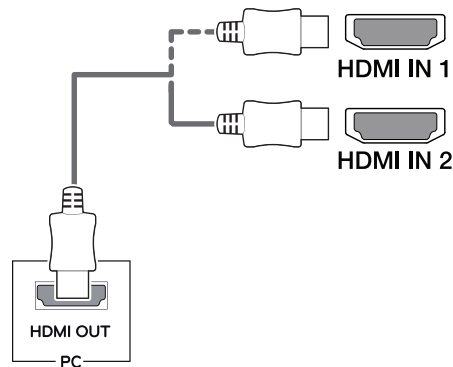




UPOZORENJE

- Za proizvod koristite HDMI kabel za proizvod koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Povežete li računalu s monitorom pomoću HDMI kabela, moglo bi doći do poteškoća s kompatibilnošću uređaja.
- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI®/™ kabel
 - High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet

DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Monitor s računalom povežite pomoću DisplayPort kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

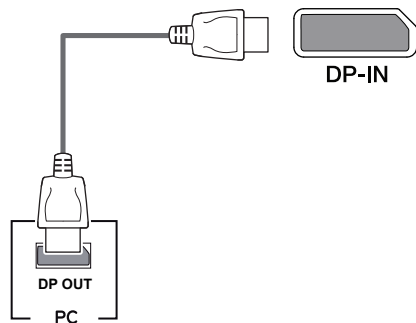


NAPOMENA

- Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
- Za proizvod obavezno koristite DisplayPort kabel koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Koristite li Mini DP-DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) kabel, preporučuje se upotreba DisplayPort 1.2 kabela.


Veza putem USB-C

Prenosi digitalni video i audio signal i podatke s USB-a s računala na monitor. Monitor s računalom povežite pomoću USB-C kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji: Pritisnite gumb izbornika i odaberite opciju ulaza iz izbornika ulaza.

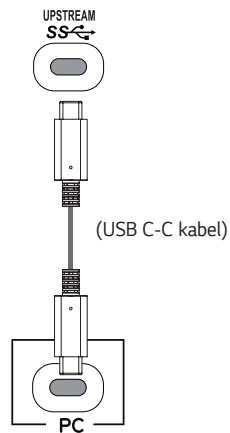

NAPOMENA


- USB-C priključak podržava PD (Power Delivery – prijenos energije), DP Alternate Mode (DP putem USB-C priključka) i USB podatke.
 - Ovisno o specifikacijama priključenog uređaja i okruženju, neke značajke možda neće ispravno raditi.
 - USB-C priključak nije namijenjen da bude izvor napajanja za monitor, već izvor napajanja za računalo.
- Za napajanje monitora priključite adapter.

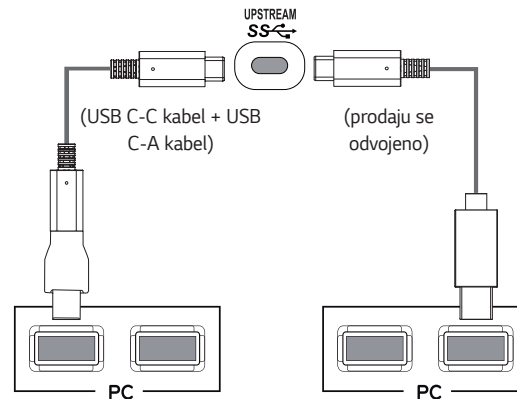

Povezivanje s A/V uređajima

HDMI priključak

HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor. AV uređaj s monitorom povežite pomoću HDMI kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

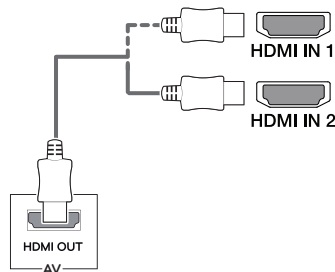

! NAPOMENA

- Za proizvod koristite HDMI kabel za proizvod koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na uređaju.
- Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI®/TM kabel
 - High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet

Povezivanje perifernih uređaja

Veza putem USB kabela


USB priključak na uređaju radi kao USB čvorište.

Ukopčajte **USB C-C kabel** ili **USB C-C kabel + USB C-A priključkom** u računalo.

Kako biste mogli koristiti USB 3.0, računalo i uređaj povežite


USB C-C kabel + USB C-A priključkom.

Perifernim uređajima koji su povezani putem ulaza USB IN može se upravljati s računala.

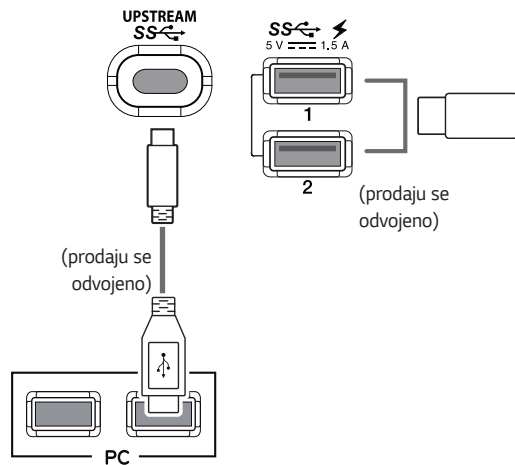

! NAPOMENA

- Prije upotrebe uređaja svakako instalirajte najnoviji servisni paket operacijskog sustava Windows.
- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- U USB priključak moguće je priključiti tipkovnicu, miš ili USB uređaj.
- **Quick Charge (Brzo punjenje)** moguće je putem USB1 i USB2 priključka.
- Ako je monitor isključen, **Quick Charge (Brzo punjenje)** nije moguće.
- Brzina punjenja može se razlikovati ovisno o uređaju.

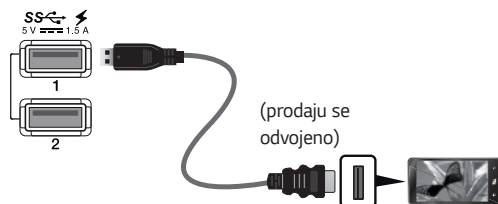


! UPOZORENJE

Upozorenja za korištenje USB uređaja

- USB uređaj s instaliranim programom za automatsko prepoznavanje ili s vlastitim upravljačkim programom možda se neće prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili tvrdog diska s napajanjem. (Aako nema dovoljno napajanja, USB uređaj možda se neće ispravno prepoznati.)

Priključivanje slušalica

Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani način.

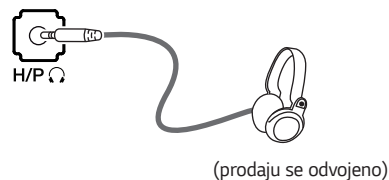


! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač

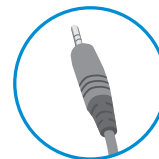


Ravni utikač

- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.

Priključak samo za servis

Priključak se koristi samo za "Servis".





SERVICE ONLY

POSTAVKE KORISNIKA


Aktiviranje glavnog izbornika

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◀/▶).
- 3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.

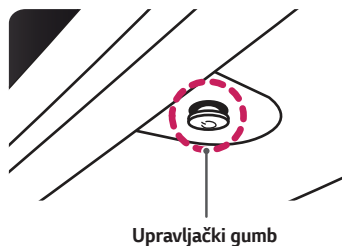

Gumb	Status izbornika	Opis
	Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	Glavni izbornik omogućen	Zatvaranje glavnog izbornika (Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je prikaz na zaslonu uključen)
	◀ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	▶ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci Input (Ulaz) .
	▶ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	▶ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajkama u opciji Menu (Izbornik) .
	▲ Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
	▼ Glavni izbornik omogućen	Isključivanje monitora.
	▼ Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
	▼ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk) .

Značajke glavnog izbornika

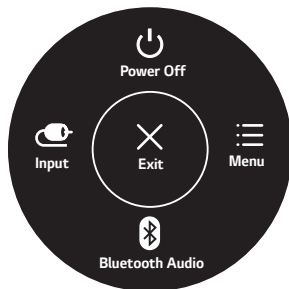

Glavni izbornik	Opis
Input (Ulaz)	Postavljanje ulaznog signala.
Power Off (Isključi monitor)	Isključivanje monitora.
Menu (Izbornik)	Konfiguriranje postavki zaslona.
Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk)	Povezuje se s prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili prekida vezu s već povezanim Bluetooth uređajima.
Exit (Izlaz)	Zatvaranje glavnog izbornika.

Postavke korisnika

Postavke izbornika

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
 - 2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
 - 3 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⦿ / Ok).
 - 4 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.
- Nakon što pristupite izborniku, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se upute o načinu korištenja gumba.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik)		Opis
Quick Settings (Brze postavke)	Brightness (Svjetlina)	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Glasnoća)	Podešavanje glasnoće.  NAPOMENA - Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka) pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća). - Dostupna najmanja i najveća glasnoća za Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk) ovisi o glasnoći prikaza na zaslonu monitora.
	Screen Off (Zaslon isključen)	Isključuje pozadinsko osvjtljenje monitora i reproducira samo zvuk s povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.
	Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk)	Povezuje se s prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili prekida vezu s već povezanim Bluetooth uređajima.
Input (Ulaz)	Main Input List (Popis glavnih ulaza)	Odabir ulaznog signala.
	Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata zaslona.
	PBP	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.
	Main/Sub Screen Change (Izmjena glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .
	Main/Sub Sound Change (Izmjena zvuka glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena zvuka glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .
	Auto Input Switch (Automatsko prebacivanje ulaza)	Ako je automatsko prebacivanje ulaza postavljeno na On (Uključeno) , zaslon će se automatski prebacivati na novi priključeni ulaz.

Picture (Slika)	Picture Mode (Način slike)	Promjena načina slike u onaj koji je optimalan za pojedinu značajku.
	Picture Adjust (Podešavanje slike)	Podešavanje opcija Brightness (Svjetlina) , Contrast (Kontrast) , Sharpness (Oštrina) , SUPER RESOLUTION+ , Black Level (Zacrtnjenost) i DFC .
	Game Adjust (Podešavanja za igre)	Podešavanje opcija Response Time (Vrijeme odziva) , FreeSync , Black Stabilizer (Stabilizator crnog kontrasta) i 1 ms Motion Blur Reduction (Smanjenje zamućenja zbog kretanja u 1 ms) .
	Color Adjust (Podešavanje boja)	Podešavanje opcija Gamma (Gama) , Color Temp (Top. boje) , Red (Crvena) , Green (Zelena) , Blue (Plava) i Six Color (Šest boja) .
	Screen Off (Zaslon isključen)	Isključuje pozadinsko osvjjetljenje monitora i reproducira samo zvuk s povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.
	Picture Reset (Vraćanje postavki slike)	Vraćanje slike na zadane vrijednosti.
Sound (Zvuk)		Podešavanje opcije Volume (Glasnoća) i načina rada Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk) .
General (Općenito)		Postavljanje značajki Language (Jezik) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (LED indikator napajanja) , Automatic Standby (Automatsko stanje mirovanja) , HDMI Compatibility Mode , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Brzo punjenje) , OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) i Reset (Ponovno postavljanje) .
◀	Exit (Izlaz)	Izlaz iz OSD izbornika.




UPOZORENJE

- Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

Quick Settings (Brze postavke)

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Quick Settings (Brze postavke)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomikajte ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

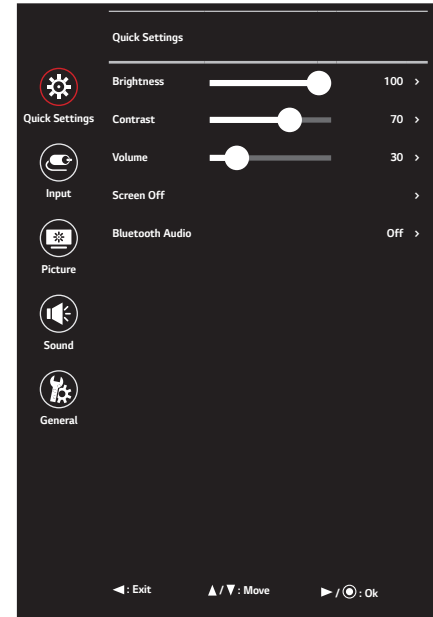


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Quick Settings (Brze postavke)	Opis
Brightness (Svjetlina)	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Contrast (Kontrast)	
Volume (Glasnoća)	Podešavanje glasnoće.  NAPOMENA - Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka) pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća). - Dostupna najmanja i najveća glasnoća za Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk) ovisi o glasnoći prikaza na zaslonu monitora.
Screen Off (Zaslon isključen)	Isključuje pozadinsko osvjetljenje monitora i reproducira samo zvuk s povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja. Zvuk se reproducira čak i nakon isključivanja zaslona.  NAPOMENA Ako želite ponovno uključiti zaslon, pritisnite upravljačkog gumba na dnu monitora.
Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk)	Povezuje se s prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili prekida vezu s već povezanim Bluetooth uređajima.  NAPOMENA Monitor se može povezati samo ako je prethodno povezan s Bluetooth uređajem.

Input (Ulaz)

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Input (Ulaz)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomikajte ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

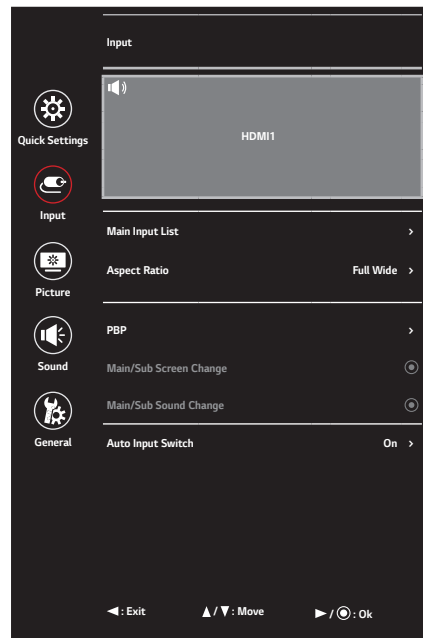

Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Input (Ulaz)	Opis	
Main Input List (Popis glavnih ulaza)	Odabir ulaznog signala.	
Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata zaslona.	
	Full Wide (Potpuno široko)	Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
	Original (Izvorno)	Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
	1:1	Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
	Cinema 1 (Kino 1)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)
	Cinema 2 (Kino 2)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)
	 NAPOMENA - Kod preporučene razlučivosti (3840 x 1600) opcije Full Wide (Potpuno široko), Original (Izvorno) i 1:1. - Izbornici 1:1, Cinema 1 (Kino 1), Cinema 2 (Kino 2) ne postoje u načinu rada FreeSync. (Odaberite Picture (Slika) → Game Adjust (Podešavanja za igre) → FreeSync za podešavanje vrijednosti opcije FreeSync na On (Uključeno) ili Off (Isključeno))	
PBP	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.	
Main/Sub Screen Change (Izmjena glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .	
Main/Sub Sound Change (Izmjena zvuka glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena zvuka glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .	
Auto Input Switch (Automatsko prebacivanje ulaza)	Ako je automatsko prebacivanje ulaza postavljeno na On (Uključeno) , zaslon će se automatski prebacivati na novi priključeni ulaz.	

[PBP]

Menu (Izbornik) > Input (Ulaz)		Opis				
Input List (Popis ulaza)	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.					
	Main Input List (Popis glavnih ulaza)	Kombinacije slika uz sliku nisu podržane za HDMI ulaz i DisplayPort ulaz.				
	Sub Input List (Popis podulaza)					
	PBP veza		Podzaslon (Desno)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Glavni zaslon (Lijevo)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
DisplayPort		O	O	X	X	
USB-C		O	O	X	X	
Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata zaslona.					
	Main Aspect Ratio (Format glavne slike)	Full Wide (Potpuno široko)	Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.			
		Original (Izvorno)	Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP.			
	Sub Aspect Ratio (Format podslike)	Full Wide (Potpuno široko)	Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.			
Original (Izvorno)		Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP.				
PBP	Funkciju za istovremeni prikaz slike iz dva načina ulaza na jednom monitoru možete onemogućiti.					
Main/Sub Screen Change (Izmjena glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .					
Main/Sub Sound Change (Izmjena zvuka glavnog zaslona / podzaslona)	Izmjena zvuka glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP .					
Auto Input Switch (Automatsko prebacivanje ulaza)	Ako je automatsko prebacivanje ulaza postavljeno na On (Uključeno) , zaslon će se automatski prebacivati na novi priključeni ulaz.					




NAPOMENA

- Ako ne koristite funkciju **PBP**, opcije **Main/Sub Screen Change (Izmjena glavnog zaslona / podzaslona)** i **Main/Sub Sound Change (Izmjena zvuka glavnog zaslona / podzaslona)** bit će deaktivirane.

Picture (Slika)

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Picture (Slika)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.


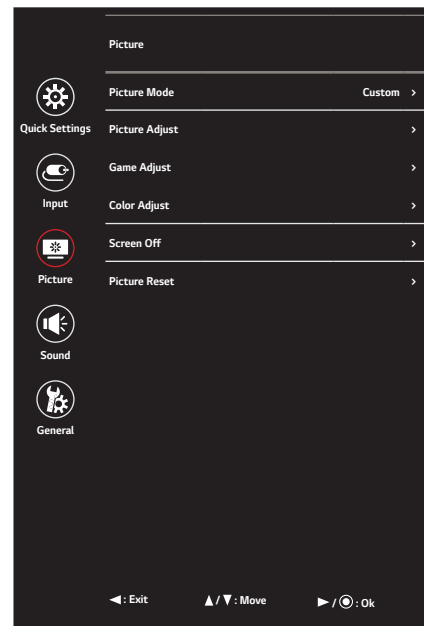


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Picture (Slika)	Opis	
Picture Mode (Način slike)	Custom (Prilagođeno)	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
	Reader (Čitanje)	Optimiziranje zaslona za pregled dokumenata. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
	Photo (Fotografija)	Optimizacija zaslona za fotografije.
	Cinema (Kino)	Optimizacija zaslona za videozapise.
	Dark Room 1 (Zatamnjena prostorija 1)	Podešavanje svjetline na razinu koja je optimalna za rad u zatamnjenim prostorima.
	Dark Room 2 (Zatamnjena prostorija 2)	Podešavanje svjetline na razinu manju od Dark Room 1 (Zatamnjena prostorija 1) .
	Color Weakness (Nemogućnost raspoznavanja boja)	Način rada za korisnike koji ne razlikuju crvenu i zelenu boju. Korisnicima koji ne raspoznaju boje omogućuje lakše razlikovanje dviju boja.
	FPS Game 1 (FPS igra 1)	Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.
	FPS Game 2 (FPS igra 2)	Vrijednost postavke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) veća je nego za opciju FPS Game 1 (FPS igra 1) . Ova je značajka prikladna za veoma tamne FPS igre.
	RTS Game (RTS igra)	Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
	Custom (Game) (Prilagođeno (Igre))	U ovom načinu rada korisnici mogu prilagoditi različite elemente, uključujući opcije povezane s igrama.
		
NAPOMENA		
Ako je Picture Mode (Način slike) promijenjen u DP ulaz (DisplayPort), zaslon će možda treperiti ili će se promijeniti razlučivost zaslona računala.		

Menu (Izbornik) > Picture (Slika)		Opis	
Picture Adjust (Podešavanje slike)	Brightness (Svjetlina)	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.	
	Contrast (Kontrast)		
	Sharpness (Oštrina)	Podešavanje oštrote prikaza na zaslonu.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Visoko)	Optimiziranje zaslona za prikaz kristalno jasne slike. Najbolje za videozapise visoke rezolucije ili igre.
		Middle (Srednje)	Optimizira zaslon za ugodno gledanje slika na srednjoj razini kvalitete između niske i visoke. Najbolje za UCC i SD videozapise.
		Low (Nisko)	Optimiziranje zaslona za prikaz glatkih i prirodnih slika. Najbolje za fotografije ili slike bez mnogo pokreta.
		Off (Isključeno)	Prikaz s najčešće korištenim postavkama. Onemogućuje opciju SUPER RESOLUTION+ .
		 NAPOMENA Budući da ta funkcija služi za povećanje oštrote slika niske rezolucije, ne preporučuje se upotreba funkcije za normalni tekst ili ikone na radnoj površini. To može prouzročiti preintenzivnu oštrinu.	
	Black Level (Zacrtnjenost)	Postavljanje razine pomaka (samo za HDMI).	
		Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.	
		High (Visoko)	Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
		Low (Nisko)	Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
	DFC	On (Uključeno)	Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
		Off (Isključeno)	Onemogućavanje značajke DFC .


Menu (Izbornik) > Picture (Slika)	Opis	
Game Adjust (Podešavanja za igre)	Response Time (Vrijeme odziva)	Postavljanje vremena odziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Normal (Uobičajeno) . U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije Fast (Brzo) . Odabirom opcije Fast (Brzo) može doći do pojave zaostalih slika.
		Fast (Brzo) Odabir visoke vrijednosti za vrijeme odziva.
		Normal (Uobičajeno) Odabir srednje vrijednosti za vrijeme odziva.
		Slow (Sporo) Odabir niske vrijednosti za vrijeme odziva.
		Off (Isključeno) Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
	FreeSync	Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju ulaznog i izlaznog signala.  UPOZORENJE • Podržano sučelje: DisplayPort • Podržana grafička kartica : Potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD. • Podržana verzija : Obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. • Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.com/FreeSync.
		On (Uključeno) FreeSync funkcija uključena.  NAPOMENA • Kad je funkcija FreeSync podešena na On (Uključeno), svjetlina će se smanjiti.
Off (Isključeno) FreeSync funkcija isključena.		

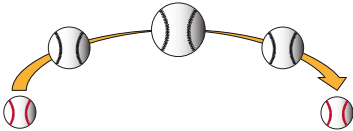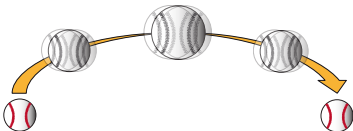Menu (Izbornik) > Picture (Slika)	Opis	
Game Adjust (Podešavanja za igre)	Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)	Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori. Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.) Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
	1ms Motion Blur Reduction (Smanjenje zamućenja zbog kretanja u 1 ms)	On (Uključeno) Ovaj način rada minimizira zamagljivanje prilikom pokreta u videozapisima s brzim pokretima. Ta se funkcija odnosi samo na broj sliči u sekundi (okomita frekvencija) od 75 Hz. Kako biste u potpunosti iskoristili ovu funkciju, odaberite 3840 x 1600 @ 75 Hz za DisplayPort (DP) ili HDMI ulaze prije omogućivanja značajke 1ms Motion Blur Reduction (Smanjenje zamućenja zbog kretanja u 1 ms).
		 Ova je funkcija dostupna samo za frekvencije od i 75 Hz.
		Off (Isključeno) Isključuje način rada 1ms Motion Blur Reduction (Smanjenje zamućenja zbog kretanja u 1 ms).
	 ! NAPOMENA - Kako bi se smanjilo zamućivanje, pomoću kontrole pozadinskog osvjetljenja smanjena je svjetlina. - Opcije 1ms Motion Blur Reduction (Smanjenje zamućenja zbog kretanja u 1 ms) i FreeSync ne mogu biti omogućene istovremeno. - Ova je funkcija optimizirana za igre. - Preporučuje se da je isključite kada ne igrate igre.	

Menu (Izbornik) > Picture (Slika)	Opis		
Color Adjust (Podešavanje boja)	Gamma (Gama)	Prilagođene gama postavke: Gamma 0 (Gama 0) , Gamma 1 (Gama 1) , Gamma 2 (Gama 2) . Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.	
	Color Temp (Top. boje)	Custom (Prilagođeno)	Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.
		Warm (Toplo)	Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
		Medium (Srednje)	Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
		Cool (Hladno)	Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
	Red (Crvena)	Boju slike možete prilagoditi pomoću opcija boja Red (Crvena) , Green (Zelena) i Blue (Plava) .	
	Green (Zelena)		
	Blue (Plava)		
	Six Color (Šest boja)	Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.	
		Hue (Nijansa)	Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
		Saturation (Zasićenost)	Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Screen Off (Zaslon isključen)	Isključuje pozadinsko osvjetljenje monitora i reproducira samo zvuk s povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.		
Picture Reset (Vraćanje postavki slike)	Vraćanje slike na zadane vrijednosti.		

Sound (Zvuk)

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Sound (Zvuk)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

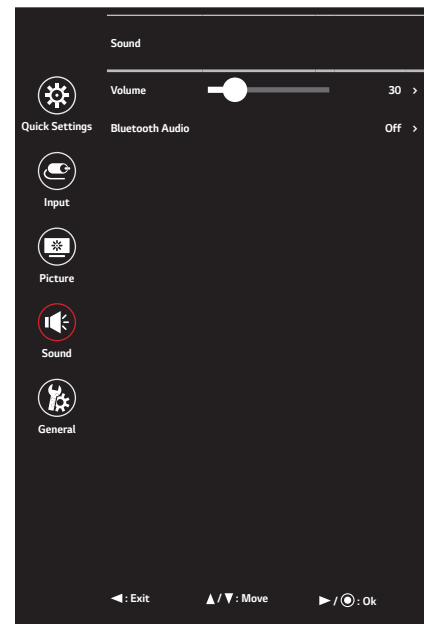

Sve su opcije opisane u nastavku.


Menu (Izbornik) > Sound (Zvuk)	Opis	
Volume (Glasnoća)	Podešavanje glasnoće.  NAPOMENA - Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka) pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća). - Dostupna najmanja i najveća glasnoća za Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk) ovisi o glasnoći prikaza na zaslonu monitora.	
Bluetooth Audio (Bluetooth zvuk)	On (Uključeno)	Povezivanje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem.
	Off (Isključeno)	Prekidanje veze s već povezanim Bluetooth uređajem.

 NAPOMENA

- Ako nakon povezivanja s Bluetooth uređajem nema ulaznog signala, 10 će se minuta prikazivati poruka.
- Ako nema ulaznog signala tijekom strujanja s Bluetooth uređaja, monitor neće prijeći u način rada za uštedu energije i ostat će isključen.

General (Općenito)

- 1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite **Menu (Izbornik)**.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **General (Općenito)**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

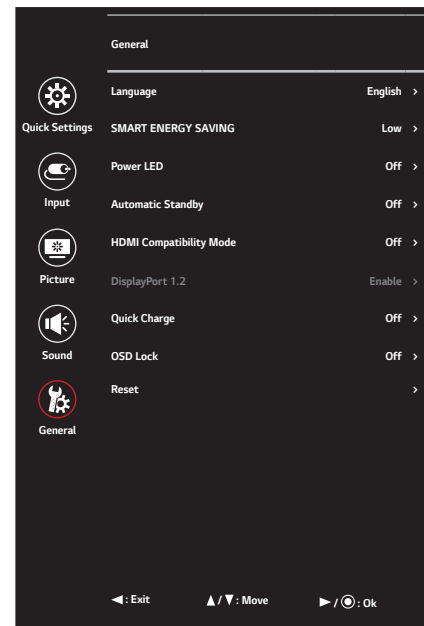

Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > General (Općenito)	Opis	
Language (Jezik)	Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.	
SMART ENERGY SAVING	Uštedite energiju pomoću algoritma za kompenzaciju osvjjetljenja.	
	High (Visoko)	Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
	Low (Nisko)	Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING .
Power LED (LED indikator napajanja)	Postavljanje LED indikatora napajanja na prednjoj strani monitora na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) .	
	On (Uključeno)	LED indikator napajanja automatski će se uključiti.
	Off (Isključeno)	LED indikator napajanja isključit će se.
Automatic Standby (Automatsko stanje mirovanja)	Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja. (Off (Isključeno) , 4H (4 sata) , 6H (6 sati) i 8H (8 sati))	
HDMI Compatibility Mode	Putem značajke HDMI Compatibility Mode može se prepoznati stara oprema koja ne podržava HDMI 2.0.	
	On (Uključeno)	Omogućuje HDMI Compatibility Mode .
	Off (Isključeno)	Onemogućuje HDMI Compatibility Mode .
DisplayPort 1.2	Onemogućavanje/onemogućavanje priključka DisplayPort 1.2 .  NAPOMENA Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako vaša grafička kartica ne podržava DisplayPort 1.2, Disable (onemogućite) opciju.	

Menu (Izbornik) > General (Općenito)	Opis	
Quick Charge (Brzo punjenje)	Quick Charge (Brzo punjenje) je značajka koja omogućuje brzo punjenje uređaja koji je priključen na USB 3.0 priključak.	
	On (Uključeno)	Omogućuje opciju Quick Charge (Brzo punjenje).
	Off (Isključeno)	Onemogućuje opciju Quick Charge (Brzo punjenje).
	 NAPOMENA Brzina punjenja može se razlikovati ovisno o uređaju.	
OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza)	Onemogućuje konfiguriranje i podešavanje izbornika.	
	On (Uključeno)	Omogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).
	Off (Isključeno)	Onemogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).
	 NAPOMENA Onemogućene su sve značajke osim sljedećih: Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Glasnoća) u izborniku Quick Settings (Brze postavke) te Input (Ulaz) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) u izborniku General (Općenito).	
Reset (Vraćanje postavki)	Do you want to reset your settings? (Želite li vratiti postavke?)	
	No (Ne)	Poništavanje vraćanja postavki.
	Yes (Da)	Povratak na tvornički zadane postavke.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.	
Je li kabel napajanja monitora priključen?	• Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?	• Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom bojom?	• Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Menu (Izbornik) > Input (Ulaz)).
Treperi li LED indikator napajanja?	• Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio. • Provjerite je li računalo uključeno.
Je li prikazana poruka OUT OF RANGE (Izvan dosega) ?	• Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (grafička kartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona monitora. U odjeljku Specifikacije proizvoda u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka No Signal (Nema signala) ?	• Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Slika na zaslonu možda se neće ispravno prikazivati prilikom konfiguracije priključka Display-Port 1.2 na Mac uređaju.	• DisplayPort 1.2 možda neće biti podržan, ovisno o Mac uređaju. Obratite se proizvođaču.

Prikazuje se poruka Zaključavanje OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).	
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije nedostupne?	• OSD prikaz je zaključan. Odaberite Menu (Izbornik) > General (Općenito) i za opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost Off (Isključeno).

Zaslon zadržava sliku.

Uređuje li se slika čak i kada je monitor isključen?

- Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
- Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.

Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan. / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.

Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?

- Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080p ili na preporučenu razlučivost.

**NAPOMENA**

- Vertikalna frekvencija: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom osvježavanja i izražava se u Hz.
- Horizontalna frekvencija: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo vodoravnom frekvencijom koja se izražava u kHz.
- U Windows izborniku **Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke** provjerite je li razlučivost ili frekvencija grafičke kartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na preporučenu (optimalnu) razlučivost. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
- Ako grafičku karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona.
- Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a ovisno o karakteristikama grafičke kartice, neke razlučivosti možda neće biti dostupne. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili grafičke kartice.
- Neke grafičke kartice ne podržavaju razlučivost 3840 x 1600. Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču grafičke kartice.

Boja zaslona nije ispravna.	
Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (u 16 boja)?	Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?	Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite grafičku karticu računala.
Na zaslonu se vide točke?	Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug and Play (VESA DDC) monitor)"?	
Jeste li instalirali upravljački program monitora?	- Svakako instalirajte upravljački program monitora s CD medija (ili diskete) isporučenog uz monitor. Upravljački program možete i preuzeti s naše web-stranice: http://www.lg.com. - Svakako provjerite podržava li videokartica funkciju Plug and Play.

Iz priključka za slušalice ne dopire zvuk.	
Prikazuju li se slike putem DP (DisplayPort) ili HDMI ulaza bez zvuka?	- Provjerite je li kabel ispravno priključen u priključak za slušalice. - Pokušajte pojačati glasnoću pomoću upravljačkog gumba. - Postavite izlaz zvuka s računala na monitor koji koristite: u sustavu Microsoft Windows idite na Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Zvuk > postavite monitor kao zadani uređaj. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)

Poruka o Bluetooth audiovezi neprekidno se prikazuje. / Poruka o vezi prikazuje se neprekidno čak i kada su Bluetooth postavke zvuka Off (Isključeno).	
Vršite li uparivanje s drugim uređajem?	Poruka o Bluetooth vezi prikazuje se prema zadanim postavkama prilikom uparivanja s drugim uređajem. Postavka On (Uključeno) / Off (Isključeno) u korisničkom izborniku upućuje na status Bluetooth uparivanja zvuka, a čak i kada je postavljena na Off (Isključeno), možete tražiti Bluetooth uređaje i povezivati se s njima s vanjskih uređaja.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

LCD zaslon	Vrsta	TFT zaslon dijagonale LCD zaslon	
	Dubina boje	HDMI	Podržane su 8-bitne boje.
		DP (DisplayPort)	Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje.
	Otklon piksela	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Razlučivost	Maks. razlučivost	3840 x 1600 pri 75 Hz	
	Preporučena razlučivost	3840 x 1600 pri 60 Hz	
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 125 kHz	
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz	
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija	
Ulazni priključak	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB (  1/2, USB-C ( )		
Izvori napajanja	Nazivno napajanje	19 V  7,7 A	
	Potrošnja energije (uobičajeno)	U radu: 70 W (uobičajeno, bez USB-a) (U standardnim uvjetima)* 48 W (ENERGY STAR® standard)** Stanje mirovanja: ≤ 1,2 W *** Isključeno: ≤ 0,3 W	
AC/DC adapter	DA-180C19, proizvođač: APD Izlaz: 19 V  9,48 A		
	ACC-LATP1, proizvođač: Honor Izlaz: 19,5 V  10,8 A		

Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura	0 °C do 40 °C
		Vlažnost	Ispod 80 %
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura	-20 °C do 60 °C
		Vlažnost	Ispod 85 %
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)		
	S postoljem (mm)	897,2 x 466,2 x 230,4	
	Bez postolja (mm)	897,2 x 394,0 x 91,5	
Težina (bez ambalaže)	S postoljem (kg)	9,3	
	Bez postolja (kg)	7,7	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa LGE standardom testiranja (potpuno bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

** Razina opcije Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o načinu rada i postavkama monitora.

** Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa ENERGY STAR® standardom testiranja.

*** U slučaju priključivanja u ulaz USB-C, potrošnja energije Stanja mirovanja može se razlikovati ovisno o priključenom uređaju.

Tvornički način podrške

(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Opaske
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/-	
3440 x 1440	110,77	75,05	+/-	
3840 x 1600	50,39	29,99	+/-	
3840 x 1600	102,23	59,99	+/-	
3840 x 1600	128,69	75	+/-	

HDMI vrijednosti (Video)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	45	60
1280 x 720p	37,5	50
1920 x 1080p	67,5	60
1920 x 1080p	56,25	50
2560 x 1080p	56,25	60
2560 x 1080p	66	50
1920 x 1080i	28,125	50
1920 x 1080i	33,75	60

LED indikator napajanja

Način rada	Boja LED diode
Uključeno	Bijelo (nekoliko sekundi)
Stanje mirovanja	Treperi bijelo
Isključeno	Isključeno

Specifikacije bežičnog modula (WB1NP6)

Bluetooth	
Frekventni raspon	Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz	10 dBm
- Budući da se frekvencijski pojasevi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija. - Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.	



Ovaj uređaj zadovoljava EMC zahtjeve za kućne uređaje (klase B) i namijenjen je kućnoj upotrebi. Ovaj uređaj može se koristiti u svim regijama. Pročitajte korisnički priručnik (CD) i spremite ga pri ruci. Napominjemo kako na naljepnici na uređaju možete pronaći podatke za tehničku podršku.

Model _____

Serijski br. _____

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.