

BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Silakan membaca panduan pemilik sebelum menggunakan produk ini agar aman dan mudah saat menggunakannya.

43UH7J

49UH7J

55UH7J

65UH7J

43UH5J

49UH5J

55UH5J

65UH5J



NOMOR PENDAFTARAN :
PMKG.276.05.2022

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2022.

Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

DASAR3

- Periksa Aksesori.....3
- Periksa Aksesori Opsional.....4
- Mempelajari Tombol.....5

PERSIAPAN.....6

- Menghubungkan Sensor IR.....6
- Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG.....7
- Perangkat Kunci Kensington.....8

PEMERIKSAAN SEBELUM

PEMASANGAN.....9

- Orientasi Pemasangan9
- Lokasi Pemasangan10
- Penyangga Dinding.....11

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN..... 12

- Debu.....12
- Gambar Sisa.....12

SPESIFIKASI PRODUK..... 14

LISENSI 19





PERINGATAN - Produk ini memenuhi ketentuan Kelas A dari CISPR 32. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio.

DASAR



! CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi panduan ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Perangkat lunak & panduan SuperSign
 - Kunjungi <https://partner.lge.com> untuk mengunduh perangkat lunak dan panduan SuperSign terbaru.

Memeriksa Aksesori

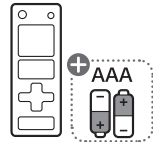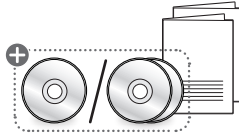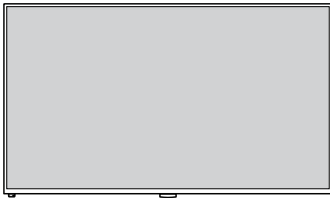

43/49/55/65UH7J




+ Tergantung negara


Memeriksa Aksesori Opsional

Untuk meningkatkan kinerja produk, aksesori opsional dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ilustrasi dalam manual ini dapat berbeda dari produk dan aksesori sebenarnya.

Lihat manual produk untuk komponen aksesori opsional.

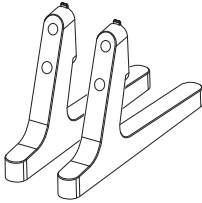

ST-653T




KT-OPSF

CATATAN

- Sebelum memasang PC OPS (Spesifikasi Pluggable Terbuka), sambungkan kabel ke porta.

Mempelajari Tombol

Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

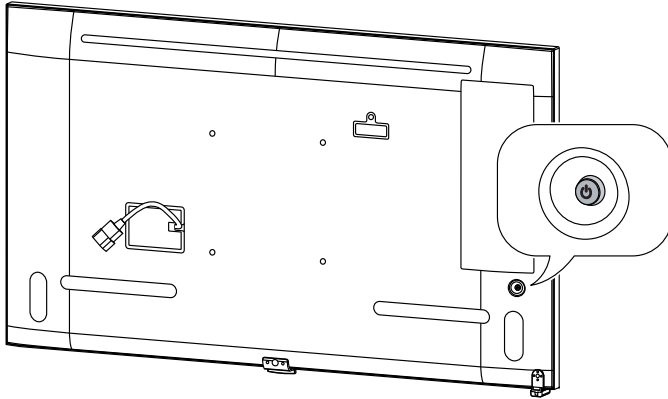

Menghidupkan Daya (Tekan)
Menu Cepat (Tekan ¹)
Pilihan Menu (Tekan ²)
Mematikan Daya ³ (Tekan dan
Tahan)



Kontrol Volume
Kontrol Menu ²



Kontrol Menu ²

- 1 Saat monitor dinyalakan, tekan tombol  satu kali.
- 2 Anda dapat menggunakan fungsi saat mengontrol menu.
- 3 Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup.

Menu Cepat



Mematikan daya.



Mengubah sumber masukan.



Mengakses menu utama.



Tutup menu cepat.

PERSIAPAN


Menghubungkan Sensor IR

Jika dihubungkan ke kabel, produk dapat menerima sinyal dari remote kontrol.


Putar sensor IR sesuai dengan penggunaan horizontal atau vertikal.

- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

Pemasangan bawaan- Penggunaan Horizontal

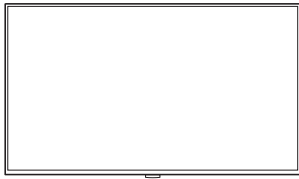


(Depan)

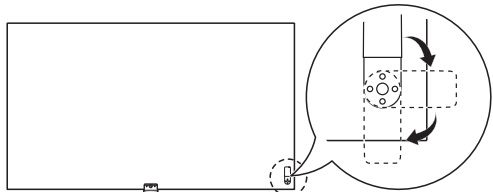


(Belakang)

Penggunaan Vertikal

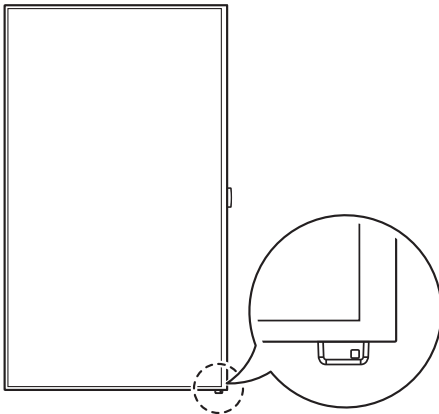

(Depan)

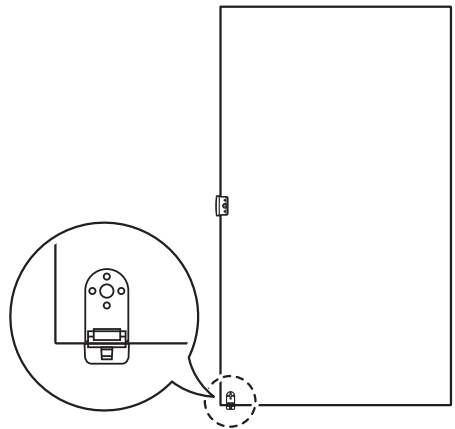


(Belakang)

Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG

- Hanya berlaku untuk beberapa model.
- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

Melepas Braket Logo LG


Letakkan kain bersih di lantai, lalu lepaskan satu sekrup dari braket logo LG dengan obeng di bagian belakang bawah monitor.

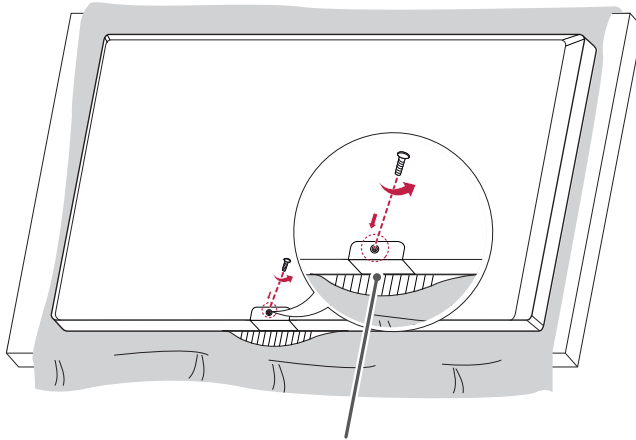

Braket Logo LG

Memasang Braket Logo LG di Sebelah Kanan

Pasang braket logo LG dengan sekrup ke lubang di sebelah kanan.

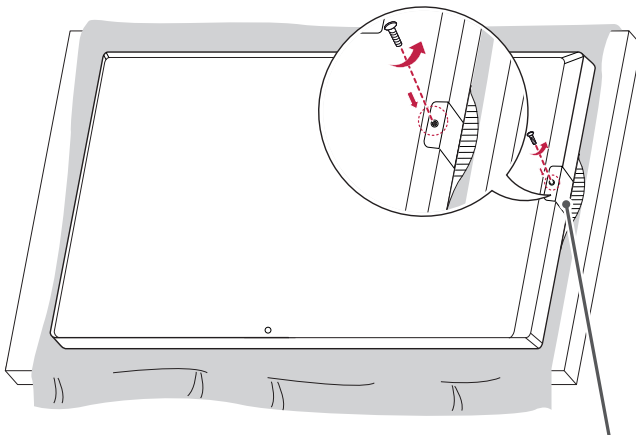


Braket Logo LG

Perangkat Kunci Kensington

(Fitur ini hanya berlaku untuk beberapa model.)

Konektor perangkat kunci Kensington terletak di bagian belakang monitor. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan dan penggunaan, lihat manual pengguna yang diberikan bersama perangkat pengunci.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara monitor dan meja.

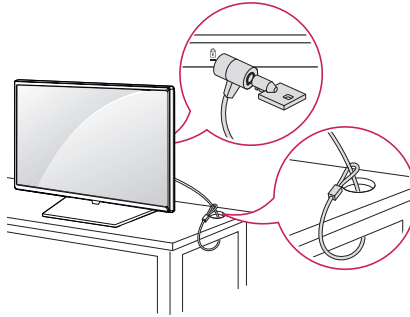

! CATATAN

- Perangkat kunci Kensington adalah spesifikasi opsional.
- Ini adalah ilustrasi umum pemasangan dan dapat berbeda dari produk yang dipegang oleh pelanggan.

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.


Orientasi Pemasangan

Penggunaan secara Vertikal


Saat memasang secara vertikal, putar monitor 90 derajat berlawanan arah jarum jam sambil menghadap ke depan layar.



Sudut Kemiringan

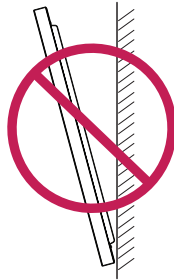

Langit-langit, Orientasi Lantai

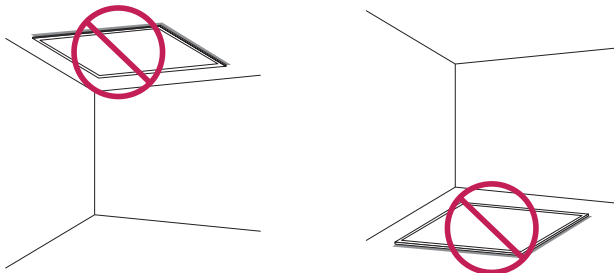


Lokasi Pemasangan

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.

Dalam Ruang


Memasang di Dinding

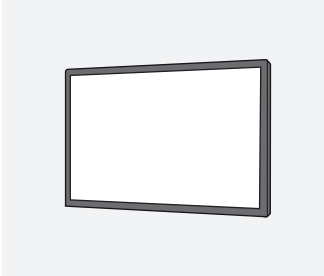

A: 40 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.

Memasang di Dinding dengan Ceruk

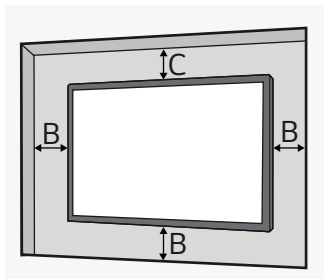

A: 40 mm atau lebih

B: 50 mm atau lebih

C: 70 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.


Luar Ruangan

Luar Ruangan Tertutup



Penyangga Dinding

Untuk memasang monitor ke dinding, pasang penyangga dinding (opsional) di belakang monitor. Berhati-hatilah, dan pastikan penyangga dinding (opsional) telah terpasang dengan benar ke monitor dan ke dinding. Dimensi VESA untuk penyangga dinding menurut model adalah sebagai berikut.

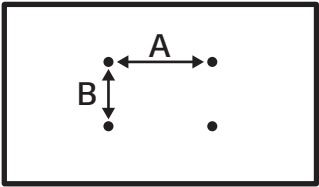

Model	Dimensi VESA (A x B) (mm)	Dimensi Standar	Panjang (Maksimum) (mm)	Kuantitas
43UH5J 43UH7J	200 x 200	M6	15,6	4
49UH5J 49UH7J	300 x 300	M6	15,6	4
55UH5J 55UH7J	300 x 300	M6	15,6	4
65UH5J 65UH7J	300 x 300	M6	15,6	4

PERHATIAN

- Putuskan sambungan kabel daya terlebih dahulu, lalu pindahkan atau pasang monitor. Jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jika monitor dipasang di langit-langit atau dinding miring, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Kerusakan pada monitor karena mengencangkan sekrup terlalu kencang dapat membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan pelat penyangga dinding yang sesuai dengan standar VESA. Kerusakan atau cedera diri akibat penggunaan atau penyalahgunaan komponen yang tidak sesuai tidak dicakup dalam garansi produk ini.

CATATAN

- Sekrup yang lebih panjang daripada kedalaman yang diindikasikan dapat merusak bagian dalam produk. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan, lihat manual pengguna untuk penyangga dinding.

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN

Debu


Garansi tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

Gambar Sisa

- Gambar sisa muncul saat produk dinonaktifkan.
 - Piksel dapat rusak dengan cepat jika gambar diam ditampilkan di layar untuk jangka waktu yang lama. Gunakan fungsi screensaver.
 - Beralih dari layar dengan perbedaan pencahayaan yang tinggi (hitam dan putih atau abu-abu) ke layar yang lebih gelap dapat menyebabkan gambar sisa. Ini normal karena karakteristik tampilan produk ini.
- Jika layar LCD dalam pola diam untuk penggunaan yang lama, sedikit perbedaan tegangan dapat terjadi antara elektrode yang mengoperasikan kristal cair (LC). Perbedaan tegangan di antara elektrode meningkat seiring waktu dan cenderung menjaga kristal cair selaras dalam satu arah. Pada saat ini, gambar sebelumnya tetap ada, yang disebut gambar sisa.
- Gambar sisa tidak muncul saat gambar yang terus berubah digunakan, tetapi muncul saat layar tertentu tetap diam dalam waktu lama. Berikut ini adalah rekomendasi operasional untuk mengurangi munculnya gambar sisa ketika menggunakan layar tetap. Waktu maksimum yang disarankan untuk berpindah layar adalah 12 jam. Siklus yang lebih pendek lebih baik untuk mencegah gambar sisa.
- Kondisi penggunaan yang dianjurkan

1 Ubah warna latar belakang dan warna teks dengan interval yang sama.

- Gambar sisa lebih jarang muncul jika warna-warna yang diubah komplementer.

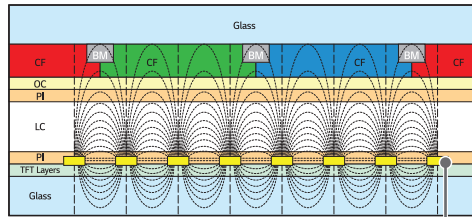

ITO atau MoTi Pixel Layer

2 Alihkan layar pada interval waktu yang sama.

- Berhati-hatilah, dan pastikan bahwa teks atau gambar dari sebelum perubahan layar tidak ditinggalkan di lokasi yang sama setelah layar berubah.



SPESIFIKASI PRODUK

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam panduan ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.

Porta Masukan/ Keluaran	43/49/55/65UH5J	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN, HDMI OUT, DVI-D IN, RS-232C IN/OUT, LAN, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO IN/OUT, OPS
	43/49/55/65UH7J	HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP IN/OUT, DVI-D IN, RS-232C IN/OUT, USB Type-C, LAN, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO IN/OUT, OPS
Resolusi	Rekomendasi Resolusi	HDMI1,2/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz USB Type-C: 3840 x 2160 @ 60 Hz (43/49/55/65UH7J) HDMI3: 3840 x 2160 @ 30 Hz (43,49,55,65UH5J) OPS: 3840 x 2160 @ 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz - Hal ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu grafis.
	Resolusi Maksimal	
Baterai bawaan	Diterapkan	
Persyaratan Lingkungan	Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C
	Kelembapan Pengoperasian	10% hingga 80% (Kondisi untuk mencegah kondensasi)
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembapan Penyimpanan	5% hingga 85% (Kondisi untuk mencegah kondensasi) * Kondisi penyimpanan kemasan kotak produk
Audio	Sensitivitas Masukan	0,7 Vrms

CATATAN

- USB-C tidak mendukung pengisian cepat. Konverter gender untuk pengisian cepat juga tidak didukung.
- Gunakan kabel USB-C bersertifikat (1,5 M atau kurang). Jika Anda tidak melakukannya, layar mungkin tidak ditampilkan atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Port USB-C tidak didukung untuk DPM (mode Tidur).

43UH5J, 43UH7J

Tegangan Daya	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	80 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	Kepala	962,5 x 568,0 x 39,9 / 11,2
	Kepala + Penyangga	962,5 x 613,1 x 290,0 / 11,8

49UH5J, 49UH7J

Tegangan Daya	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	100 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	Kepala	1.098,6 x 644,5 x 39,9 / 15,4
	Kepala + Penyangga	1.098,6 x 694,3 x 290,0 / 16,0

55UH5J, 55UH7J

Tegangan Daya	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	110 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	Kepala	1.234,4 x 720,9 x 39,9 / 19,0
	Kepala + Penyangga	1.234,4 x 770,7 x 290,0 / 19,6

65UH5J, 65UH7J

Tegangan Daya	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	130 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	Kepala	1.453,3 x 844,0 x 39,9 / 28,2
	Kepala + Penyangga	1.453,3 x 893,1 x 290,0 / 28,8

Mode Dukungan HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ USB-C/ OPS (PC)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, USB-C, OPS
3840 x 2160	135	60	HDMI1/2, DisplayPort, USB-C

Mode Dukungan HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
2160/50p	112,5	50	HDMI1/2, DisplayPort
2160/60p	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

! CATATAN

- Frekuensi Horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis horizontal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.
- Frekuensi Vertikal: Tampilan produk berfungsi dengan mengubah gambar layar puluhan kali setiap detik seperti lampu fluoresen. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC92)	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi (MHz)	Daya keluaran (Maks.) (dBm)
2.400 hingga 2.483,5	18
5.150 hingga 5.725	18
5.725 hingga 5.850	12
Bluetooth	
Rentang frekuensi (MHz)	Daya keluaran (Maks.) (dBm)
2.400 hingga 2.483,5	8
• Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional. • Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.	

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi www.lg.com untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Diproduksi di bawah lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD, dan DTS Virtual:X adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lain. © DTS, Inc. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK G
CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT 17520
INDONESIA



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL _____
NO. SERI _____

Derau sementara saat perangkat DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN adalah hal yang normal.