ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

LG сандық сәйкестенді-рілген жинағы

(МОНИТОР СӘЙКЕСТЕНДІРІЛГЕН ЖИНАҒЫ)

Жинақты іске қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін анықтама ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

webOS 3.0

www.lg.com

МАЗМҰНЫ

ОРНАТУ МӘЗІРІНЕ КІРУ..... 4

ОРНАТУ МӘЗІРІ..... 5

- Signage Setup (Таңба орнату)..... 5

Power On Status (Қуатты қосу күйі)

Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу)

LAN Daisy Chain (LAN тізбекті қосылымы)

Power Off Management (Қуаттың өшірілуін реттеу)

Rotation (бұру)

Beacon

Baudrate (9600/115200) (Бод мәні жылдамдығы (9600/115 200))

Power On Delay (0 - 250) (Қуатты қосуды кідірту (0 - 250))

Check Screen (Экранды тексеру)

Digital Audio Input (Сандық дыбыс кірісі)

Speaker (Динамик)

USB Auto Playback (USB құрылғысын автоматты түрде ойнату)

Interface Selection (Интерфейсті таңдау)

OPS Power Control (OPS қуатын басқару)

Multi Display Mode (Көп дисплей режимі)

Power Indicator (Қуат көрсеткіші)

Sync Mode (Синхрондау режимі)

Intelligent Auto (Зерделі авто)

Studio Mode (Студия режимі)

HDMI IT Contents (HDMI IT мазмұндары)

White Balance (Ақ түс балансы)

Application (Қолданба)

Web Browser (Веб браузер)

Status Message (Күй хабары)

SIMPLINK Setup (SIMPLINK орнату)

Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу)

Holiday Schedule (Мейрам кестесі)

Easy Brightness Control (Жарықтандыруды оңай басқару)

Аналогты Signage BLU параметрі

Crestron

Enterprise Settings (Корпоративтік параметрлер)

No Signal Image (Сигнал жоқ болғандағы кескін)

Signage 365 Care

Quiet mode (Fan OFF) (Тыныш режимі (Желдеткіш өшірулі))

Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрін пайдалану нұсқаулығы

- USB Cloning (USB көшірмесін жасау) . 21

Send to USB (USB құрылғысына жіберу)

Receive from USB (USB құрылғысынан алу)


Logo Image Download (Логотип суретін жүктеп алу)

- Password Change (Құпия сөзді өзгерту).. 21

- Fail Over (Ақаудан кейін қалпына келтіру мәзірі) 22
Off (Өшіру)
Auto (Автоматты)
Manual (Қолмен)
- ISM Method (ISM әдісі) 23
Mode (Режим)
Repeat (Қайталау)
Wait (Күту)
Duration (Ұзақтық)
Repeat Day (Күнді қайталау)
Start Time (Басталу уақыты)
End Time (Аяқталу уақыты)
Action Cycle (Әрекет циклі)
Bar Image (Тақта кескіні)
Bar Color (Тақта түсі)
Transparency (Мөлдірлік)
Direction (Бағыт)
Bar Image Download (Тақта кескінін жүктеп алу)
User Image Download (Пайдаланушы кескіндерін жүктеп алу)
User Video Download (Пайдаланушы бейнесін жүктеп алу)
* Жүктеп алынған тақта кескіндерін/пайдаланушы кескіндерін/пайдаланушы бейнелерін қайта орнату немесе жою әдісі
- Server (Сервер) 27
Set Automatically (Автоматты түрде орнату)
Server IP Type (Сервердің IP түрі)
Server IP (Сервердің IP мекенжайы)
Server Status (Сервер күйі)
Port Number (Порт нөмірі)
Secured Connection (Қауіпсіз байланыс)
Control Server IP Type (Басқару серверінің IP түрі)
Control Server IP (Басқару серверінің IP мекенжайы)
Control Server Port (Басқару серверінің порты)
Control Server Status (Басқару серверінің күйі)
- Lock Mode (Құлыптау режимі) 28
USB
OSD
Wi-Fi
Reset to Initial Settings (Бастапқы параметрге қайта орнату)
IR Operation (IR жұмысы)
Local Key Operation (Жергілікті пернені пайдалану)

ОРНАТУ МӘЗІРІНЕ КІРУ

1 SETTINGS түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

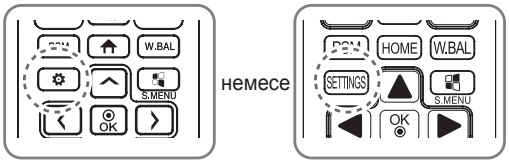

2 Қалқымалы мәзір көрсетілгенде (Жоғарғы оң жақ бұрыш), құпия сөзді енгізіңіз.
(Әдепкі мән — 0, 0, 0, 0 → (OK))

3 Installation (Орнату) мәзірі көрсетілгенде, қажетті параметрді таңдаңыз.
- Signage Setup (Таңба орнату)
- USB Cloning (USB көшірмесін жасау)
- Password Change (Құпия сөзді өзгерту)
- Fail Over (Ақаудан кейін қалпына келтіру мәзірі)
- ISM Method (ISM әдісі)
- Server (Сервер)
- Lock Mode (Құлыптау режимі)

ЕСКЕРТПЕ

• Нұсқаулықтағы суреттер нақты өнімнен басқаша болуы мүмкін.

ОРНАТУ МӘЗІРІ

ЕСКЕРТПЕ

- Орнату нұсқаулығында сипатталған кейбір мүмкіндіктер кейбір үлгілерде қолданылмауы мүмкін.

Signage Setup (Таңба орнату)

Орнатудан кейін Digital Signage (Сандық таңба) параметрін реттеу үшін осы мәзірді пайдаланыңыз.

Power On Status (Қуатты қосу күйі)

- Желі қуаты қосылғанда, монитордың жұмыс күйін таңдай аласыз.
- PWR (Қуатты қосу), STD (Күту) және LST (Соңғы күй) ішінен таңдауыңызға болады.
- Желі қуаты қосылған кезде PWR (Қуатты қосу) монитордың күйін қосу мәніне орнатады.
- Желі қуаты қосылған кезде, STD (Күту) монитор күйін күту күйіне орнатады.
- LST (Соңғы күй) монитор күйін алдыңғы күйіне қайтадан орнатады.

Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу)

- Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін орната аласыз.
- Әрбір сымды/сымсыз желі үшін мүмкіндікті On (Қосу) немесе Off (Өшіру) күйіне орнатуға болады.
- Wired (Сымды): On (Қосу) күйіне орнатылғанда Wake On LAN (LAN ояту) мүмкіндігі қосылып, сымды желі арқылы өнімді қашықтан қосуға мүмкіндік береді.
- Wireless (Сымсыз): On (Қосу) күйіне орнатылғанда, Wake On LAN (LAN ояту) мүмкіндігі қосылып, сымсыз желі арқылы өнімді қашықтан қосуға мүмкіндік береді.

LAN Daisy Chain (LAN тізбекті қосылымы)

- LAN тізбекті қосылымы, егер бір монитор желіге қосылса, тізбектегі басқа жиындар желіге қосылатын етіп, LAN порттарының тізбекті қосылымын құрады.
- Тізбекті қосылымдағы бірінші жиын тізбекте пайдаланылмайтын порт арқылы қосылуы қажет.

Power Off Management (Қуаттың өшірілуін реттеу)

- No Signal Power Off (Сигнал жоқ кезде қуатты өшіру) (15 мин)
  - 15 минуттан кейін мәжбүрлеп өшіру мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін таңдай аласыз.
  - Бұл параметрді On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
  - Бұл параметрді On (Қосу) мәніне орнатсаңыз, өнім No Signal (Сигнал жоқ) күйінде 15 минут бойы қалғанда, ол өшеді.
  - Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, 15 минуттан кейін мәжбүрлеп өшіру мүмкіндігі ажыратылады.
  - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны Off (Өшіру) күйіне орнатыңыз.
- Auto Power Off (Қуатты автоматты түрде өшіру)
  - 4 сағаттан кейін өшіру мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін таңдай аласыз.
  - Бұл параметрді 4 Hours немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
  - Бұл параметрді 4 Hours мәніне орнатсаңыз, қашықтан басқару құралында 4 сағат бойы ешқандай түйме басылмаған кезде, өнім өшеді.
  - Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, 4 сағаттан кейін өшіру мүмкіндігі ажыратылады.
  - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны Off (Өшіру) күйіне орнатыңыз.
- DPM
  - DPM (Дисплей қуатын басқару) функциясын реттеуге болады.
  - Off (Өшіру): бұл параметрді Off (Өшіру), 5 sec. (5 секунд), 10 sec. (10 секунд), 15 sec. (15 секунд), 1 min. (1 минут), 3 min. (3 минут), 5 min. (5 минут) немесе 10 min. (10 минут) мәніне орната аласыз. (Параметрлер үлгіге байланысты ерекшеленуі мүмкін.)
  - Бұл параметр Off (Өшіру) мәніне орнатылмаса, монитор кіріс сигналы жоқ кезде DPM режиміне өтеді.
  - Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, DPM функциясы ажыратылады.
  - Төмендегі жағдайларда Дисплей қуатын басқару үшін 5 sec. (5 секунд) және 10 sec. (10 секунд) параметрлері ажыратылады. Егер Дисплей қуатын басқару функциясы 5 sec. (5 секунд) немесе 10 sec. (10 секунд) параметріне орнатылып қойса, онда ол 15 sec. (15 секунд) параметріне өзгереді.

    1. USB Auto Playback (USB авто ойнату) опциясы Photo (Фотосурет) немесе Movie (Фильм) мәніне қойылған жағдайда (OLED модельдері Movie (Фильм) опциясын ғана қолдайды.)

    2. Fail Over (Істен шыққанда резервке көшу) опциясы Auto (Авто) немесе Manual (Қолмен) мәніне қойылған жағдайда
  - Егер бұл опцияны 10 sec. (10 секунд) немесе одан аз етіп орнатсаңыз, SuperSign мазмұнын автоматты түрде ойнатпастан бұрын монитор DPM режиміне өтеді.
- DPM Wake up Control (DPM оятуды басқару)
  - Қосылған DVI-D/HDMI портында сандық сигналдың өңделуіне сәйкес монитор жиынын қосады.
  - Осы опцияны тек Clock (Сағат) күйіне орнату сандық сағат сигналдарын тексереді. Егер сағат сигналы болса, монитор жиыны қосылады.
  - Осы опцияны Clock+DATA (Сағат+ДЕРЕКТЕР) күйіне орнату сандық сағат сигналы мен деректер сигналы кірістері болған кезде ғана монитор жиынын қосады.

- PM Mode (PM режимі)
  - Power Off (Қуатты өшіру): қалыпты тұрақты ток өшіп тұр.
  - Sustain Aspect Ratio (Арақатынасты қалдыру): қалыпты тұрақты ток өшіп тұр, тек Микросхеманы қосу режимі қосылып тұр. Белгілі бір үлгілерде бұл тек арнайы кіріс режиміне (DisplayPort) қолданылады және оның әсері басқа кіріс көздеріндегі экран әрқашан өшірулі параметрімен бірдей.
  - Screen off (Экранды өшіру): DPM режиміне, Автоматты өшу (15 мин, 4 сағат) не Төтенше жағдайда өшу режиміне өткенде автоматты түрде экранды өшіру режиміне ауысады.
  - Screen Off Always (Экранды әрдайым өшіру): DPM режиміне, Автоматты өшу (15 мин, 4 сағат) не Төтенше жағдайда өшу режиміне өткенде немесе қашықтан басқару құралының қуат түймесі не монитордың өшіру түймесі басылғанда автоматты түрде экранды өшіру режиміне ауысады.
  - Экранды өшіру күйінен қосу күйіне ауыстыру үшін қашықтан басқару құралының қуат не кіріс түймесін немесе монитордың қосу түймесін басу керек.
  - Screen Off & Backlight (Outdoor Mode) (Экранды өшіру және артқы жарық (Сыртқы режимі)): бұл мүмкіндік нөлден төмен температураларда корпустың қалыпты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Сыртқа орнату кезінде Экранды өшіру және Артқы жарық (сыртқы режим) параметрлерін орнатыңыз.
- Сыртқы режим орнатылған кезде, өнімдегі ішкі ылғалдылық пен шықтың конденсациясының себебін азайта аласыз.
- Нөлдік көрсеткіштен төмен температурада пайдалану кезінде корпустың ішкі температурасын көтеру үшін корпус бір сағатқа дейін жұмыс істемеуі мүмкін.
- Кейбір кіріс құрылғылардың үйлесімділігі үшін Кадр пішіміне қолдау көрсету опциясын орнатыңыз.

Rotation (бұру)

- OSD Portrait Mode (Экрандық дисплейдің кітаптық режимі)
  - Бұл мүмкіндік OSD дисплейін сағат тілімен бұруға мүмкіндік береді.
  - Бұл мүмкіндікті Off (Өшіру)/90/180/270 мәніне орнатуға болады. (Кейбір модельдер тек нақты параметрлерге қолдау көрсетеді.)
  - Бұл мүмкіндікті Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, мүмкіндік ажыратылады.
  - Бұл мүмкіндікті 90 мәніне орнатсаңыз, OSD дисплейі 90 градусқа сағат тілі бойынша бұрылады. Мұндай жағдайда тінтуірді пайдалану мүмкін емес.
  - Бұл мүмкіндікті 180 мәніне орнатсаңыз, OSD дисплейі 180 градусқа сағат тілі бойынша бұрылады. Мұндай жағдайда тінтуірді пайдалану мүмкін емес.
  - Бұл мүмкіндікті 270 мәніне орнатсаңыз, OSD дисплейі 270 градусқа сағат тілі бойынша бұрылады. Мұндай жағдайда тінтуірді пайдалану мүмкін емес.
  - Үлгіге байланысты осы мүмкіндікті Off/On (Өшіру/Қосу) күйіне орнатуға болады. Бұл мүмкіндікті On (Қосу) күйіне орнатсаңыз, OSD дисплейі 90 градусқа сағат тілі бойынша бұрылады.
  - OSD Portrait (Экрандық мәзір портреті) қолданылып жатқанда веб-браузер ажыратылады.
- Aspect Ratio (Rotation) (Кадр пішімі (бұру))
  - Мазмұнды бұруға қолданылатын кадр пішімінің параметрін таңдайды. (Бастапқы/толық)
- Content Rotation (Мазмұнды бұру)
  - Кескінді сағат тілімен 90, 180 немесе 270 градусқа бұрады.
  - Ол "Өшірулі" күйіне орнатылған кезде, жұмыс тоқтатылады.
  - Портреттік режимде пайдалануға арналған мазмұнды қолданған жөн.
  - ARC сияқты Мазмұнды бұру опциясын On (Қосу) (90 немесе 270) күйіне орнатсаңыз, бейне өлшемі толық экран өлшеміне реттеледі.
  - WiDi көмегімен Мазмұнды бұру опциясын пайдалану керек болса, Кадр пішімі опциясын Бастапқы күйіне орнату ұсынылады. Егер кадр пішімі опциясы Толық күйіне орнатылса, тінтуір көрсеткісінің көрсетілген орны дәл болмауы мүмкін.
  - Сыртқы кіріспен Мазмұн ауысымын орнату кезінде кескін сапасының нашарлауы өнім мәселесі болмайды.
  - Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрі қосылса, көп экранды PIP режимі өшеді.
  - Мазмұнды айналдыру функциясы Қосулы күйіне орнатылса (90 немесе 270 градус), кейбір виджеттер мен SWF файлдары дұрыс көрінбеуі мүмкін.
  - Егер External Input Rotation (Сыртқы сигнал айналымы) параметрі сенсорлық үлгілерде қосылса, сенсор дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Beacon

- Bluetooth 4.0 мүмкіндіктерінің бірі болып табылатын BLE белгісін қосады.
- Beacon Mode (Beacon режимі) (қосу/өшіру қосқышы): Beacon мүмкіндігін қосады.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone үлгісіндегі Beacon мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіледі.
- LG Beacon/iBeacon
  - Beacon UUID (алты): UUID орнатады.
    1. 1-өріс: 4 байт алты мәні (8 сан)
    2. 2-өріс: 2 байт алты мәні (4 сан)
    3. 3-өріс: 2 байт алты мәні (4 сан)
    4. 4-өріс: 2 байт алты мәні (4 сан)
    5. 5-өріс: 6 байт алты мәні (12 сан)
  - Major (0–65535) (негізгі (0–65 535)): негізгі мәнді орнатады.
  - Minor (0–65535) (Қосымша (0–65 535)): негізгі мәнді орнатады.
- Eddystone
  - Жақтау: UUID немесе URL орнатады.
    1. Beacon UUID (hex) (он алты): UUID орнатады.
    (1) 1-өріс: 10 байт алты мәні (20 сан)
    (2) 2-өріс: 6 байт алты мәні (12 сан)
    2. URL функциясын орнату
    - URL префиксі: URL префиксін орнатады.
    - URL суффиксі: URL префиксін орнатады.
    - URL: префикс пен суффиксті шығаратын URL бөлігін енгізіңіз.
    - URL жолының ұзындығы 17 таңбамен шектеледі.
- OK: енгізілген параметрлерді қолданатын түймені басыңыз.
- Кейбір әдістерде iOS жүйесінде фондық сканерлеу қызметтеріне қолдау көрсетілмейді.
- Параметрлерді дұрыс қолдану үшін қайта іске қосу ұсынылады.
- UUID мәні он алты саннан тұрады және санның нақты саны енгізілуі қажет.

Baudrate (9600/115200) (Бод мәні жылдамдығы (9600/115 200))

- Мониторды басқаруға арналған RS-232C байланыс жылдамдығын өзгерте аласыз.
- 9600 немесе 115 200 мәнін таңдауыңызға болады.
- Бұл параметрді 9600 мәніне орнатсаңыз, RS-232C байланыс жылдамдығы 9600 бит/секунд мәніне орнатылады.
- Бұл параметрді 115 200 мәніне орнатсаңыз, RS-232C байланыс жылдамдығы 115 200 бит/секунд мәніне орнатылады.

Power On Delay (0 - 250) (Қуатты қосуды кідірту (0 - 250))

- Бұл мүмкіндік бірнеше монитор бір уақытта қосылған кезде асыра жүктеуді болдырмау үшін қуатты қосуды кідіртеді.
- Кідірту аралығын 0 - 250 секунд ауқымында орнатуыңызға болады.

Check Screen (Экранды тексеру)

- Check Screen (Экранды тексеру) мүмкіндігі экранның шеттерінде ақаулардың бар-жоқтығын болжайды. R, G және B экрандық дисплейлері экранда бір секундтық аралықтармен құрылады және пикселдік сенсор аймақтарды тексереді.
- On (Қосу) мәніне орнатылса, (Экранды тексеру) мүмкіндігі қосылады.
- Off (Өшіру) мәніне орнатылса, Check Screen (Экранды тексеру) мүмкіндігі ажыратылады.
- OSD Portrait Mode (Экрандық мәзір режимі) қолданылған кезде Check Screen (Экранды тексеру) параметрі off (өшіру) күйіне ауысады да, ажыратылады.
- Жабық үлгілер үшін мүмкіндік OSD Portrait (Экрандық мәзір портреті) параметріне қарамастан белсенді болады.

Digital Audio Input (Сандық дыбыс кірісі)

- HDMI/DISPLAYPORT/OPS: HDMI, DISPLAYPORT немесе OPS арқылы жеткізілген сандық сигналдар дыбысын монитор динамиктерінен есті аласыз.
- Audio In (Дыбыс кірісі): HDMI, немесе OPS немесе DISPLAYPORT (Дисплей порты) порттарын Дыбыс кірісі портына қосу арқылы дыбыстарды монитор динамигі арқылы есті аласыз.
- OPS/HDMI3/DVI-D немесе OPS/DVI-D кірісін пайдалану кезінде DVI-D кірісінде Сандық таңдалған болса, дыбыс болмайды.

Speaker (Динамик)

- Бұл параметрді On (Қосу) мәніне орнатсаңыз, дыбыстарды монитор динамигі арқылы есті аласыз. (* Монитордың динамигі бөлек сатылады.)
- Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, дыбыстарды монитор динамигі арқылы есті алмайсыз.

USB Auto Playback (USB құрылғысын автоматты түрде ойнату)

- Бұл — USB құрылғысы қосылған кезде фотосуреттер мен бейнелерді автоматты түрде ойнататын мүмкіндік. View Photos/Movies (Фотосуреттерді/фильмдерді қарау) мәзірін қолмен таңдамастан фотосуреттер мен бейнелерді қарай аласыз. Дегенмен, SuperSign мазмұны ойнатылып тұрғанда бұл функцияны қолдану мүмкін емес.
- Егер USB Auto Playback (USB авто ойнату) үшін Movie (Фильм) опциясын таңдасаңыз, онда USB құрылғысындағы жоғарғы қалтаның бейне файлдары ретімен ойналады. Қосылған кезде, Signage (Таңба) USB құрылғысынан бейне файлдарын автоматты түрде іздеп, ойнатады.
- Егер USB Auto Playback (USB авто ойнату) үшін Photo (Сурет) опциясын таңдасаңыз, онда USB құрылғысындағы жоғарғы қалтаның сурет файлдары ретімен көрсетіледі. Қосылған кезде, Signage (Таңба) USB құрылғысынан фотосуреттерді автоматты түрде іздеп, ойнатады. (Бұл функцияға OLED модельдерінде қолдау көрсетілмейді.)

Interface Selection (Интерфейсті таңдау)

- Қосылған OPS байланыс орнатуға болады.
- DISPLAY (ДИСПЛЕЙ): сериялық порт арқылы сыртқы құрылғылармен байланысқа мүмкіндік береді.
- OPS: өнімге жалғанған OPS арқылы байланысқа мүмкіндік береді.
- Интерфейсті таңдау режимі тек OPS жинағы жалғанғанда қосылады.

OPS Power Control (OPS қуатын басқару)

- OPS қуатын басқара аласыз.
- Disable (Өшіру): OPS Power Control (OPS қуатын басқару) параметрін өшіреді.
- Sync (on) (Синхрондау (қосулы)): тек монитор қосулы кезде монитордың қуат күйін және OPS синхрондайды.
- Sync (on/off) (Синхрондау (қосулы/өшірулі)): монитор қуатының күйін және OPS әрқашан синхрондайды.
- OPS қуат басқару функциясын қосулы күйіне орнатқан кезде, PM режимінің Өлшемдер арақатынасын сақтау функциясын өшірулі күйіне орнатуыңыз қажет.

Multi Display Mode (Көп дисплей режимі)

- Көп дисплей режимі функциясы кез келген дара режимдегі DP кірісінен келетін бейне сигналын көрсетеді (SST: Бір ағындық тасымалдау) немесе DP шығысы арқылы көп режим (MST: Көп ағындық тасымалдау).
- Егер ол қосулы болса, әр дисплейдің кескіні көп режимде көрсетіледі.
- Егер ол өшірулі болса, әр дисплейдің кескіні бір режимде көрсетіледі.
- Көп режим DisplayPort 1.2 нұсқасына қолдау көрсететін дербес компьютерде қолжетімді.
- Көп режим тек төрт мониторға дейін қосыла алады. (ұсынылған ажыратымдылықта.)
- Осы функция пайдаланылған кезде, монитор бейне картасына байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Пайдаланылмай тұрған кезде, экранды тұрақтандыру мақсатында функцияны "Өшірулі" күйіне орнатқаннан кейін дербес компьютерді өшіріп қайта қосыңыз.
- DP тізбекті қосылымына DVI/HDMI кірісін пайдаланған жағдайда, "Көп дисплей режимі функциясын" өшірулі күйіне орнатыңыз.

Power Indicator (Қуат көрсеткіші)

- Power Indicator (Қуат көрсеткіші) параметрлерін өзгертеді.
- Егер On (Қосу) күйіне орнатылса, Power Indicator (Қуат көрсеткіші) қосылады.
- Егер Off (Өшіру) күйіне орнатылса, Power Indicator (Қуат көрсеткіші) өшіріледі.
- Өнім қосулы кезде Power Indicator (Қуат көрсеткіші) оның On (Қосу) немесе Off (Өшіру) күйіне орнатылғанына қарамастан шамамен 15 секунд бойы жанады.

Sync Mode (Синхрондау режимі)

- Өнімдерді уақытқа, бір өнімнің жарықтығы мен мазмұнына синхрондайды.
- Off (Өшірулі): синхрондау өшірулі.
- RS-232C: RS-232C арқылы бірнеше қосылған мониторды синхрондайды.
  - Master/Slave (Негізгі/қосымша): Бұл мониторларды Master (Негізгі) немесе Slave (Қосымша) режиміне орнатуға болады. Осы мүмкіндіктің дұрыс жұмыс істеуі үшін тек бір монитор Master (Негізгі) режиміне орнатылуы керек.
  - Time Sync (Уақытты синхрондау): Time Sync (Уақытты синхрондау) опциясы On (Қосулы) күйіне орнатылған кезде Master (Негізгі) мониторы уақытты синхрондау үшін RS-232C арқылы қосылған Slave (Қосымша) мониторына жіберіледі. Уақытты синхрондау режимі қосылғанда мониторлар алғашқы синхрондаудан кейінгі әр сағат сайын синхрондалады. (Қандай да бір өзгерістер орын алса, алғашқы синхрондау жасалып, содан кейін әр сағат сайын қайталанады.)
  - Contents Sync (Мазмұнды синхрондау): Contents Sync (Мазмұнды синхрондау) опциясы On (Қосулы) күйіне орнатылған кезде Master (Негізгі) мониторының Contents (Мазмұн) файлы Contents (Мазмұн) синхрондау үшін RS-232C арқылы қосылған бірнеше Slave (Қосымша) мониторына жіберіледі. Бұл мүмкіндік тек Contents Sync (Мазмұнды синхрондау) опциясы On (Қосулы) күйіне орнатылған мониторларға қолжетімді және Contents (Мазмұн) ішіндегі жалғыз бейнемен немесе суретпен қалыпты түрде жұмыс істейді.
  - Фондық көмескі жарықты синхрондау: Бұл мүмкіндік монитордың жарықтығын Негізгі монитордікіне сәйкес өзгертеді. Негізгі монитор мен Қосымша монитордың екеуі де келесілер бойынша конфигурациялануы керек: Энергия үнемдеу: Автоматты және Фондық көмескі жарықты синхрондау: Қосулы. Жарықтықты синхрондау арақашықтығы - 1минут, бірақ тек айналадағы жарықтықта сәл өзгерістер пайда болған кезде, арақашықтық 10 минутқа өзгереді.
- Network (Желі): мониторларды бір желіге синхрондайды. SYNC NOW түймесі Master (Негізгі) болуына рұқсат етілген монитор.
  - How many connected screens (Қосылған экрандар саны): Slaves (Қосымшалар) санын енгізіңіз. 1-255 ауқымындағы сан енгізілуі мүмкін және әдепкі сан - 1.
  - Select storage device (Сақтау құрылғысын таңдау): Internal Memory (Ішкі жад) немесе USB құрылғысын таңдауға болады.
  - Select the file name (Файл атын таңдау): таңдалған құрылғыдағы тізімнен 10 файлға дейін таңдауға болады. Файлдарды таңдау жоғарғы «SYNC NOW» түймесін белсендіреді және келесі қадамды қолжетімді етеді.
  - Тек MP4 файлдарына қолдау көрсетіледі және барлық файлдар құрылғының түбірлік каталогіндегі SyncPlay (SyncPlay) қалтасына орналастырылуы қажет.
  - Network Sync (Желіні синхрондау) мүмкіндігін пайдалану алдында прокси-сервер қызметін Off (Өшірулі) күйіне қойыңыз.
- UPnP: UPnP үшін пайдаланылатын UDP 1900 портын ашып блоктайды.
  - Әдепкі күй On (Қосулы) болып табылады. Мұны Off (Өшірулі) күйіне орнату UDP 1900 портын блоктап, UPnP функциясын қолжетімсіз етеді.
  - Егер бұл параметр Off (Өшірулі) күйіне орнатылған болса, синхрондау режимінің ‘Network (Желі)’ тармағы ажыратылады.
  - Егер бұл параметр Off (Өшірулі) күйіне орнатылып, синхрондау режимі ‘Network (Желі)’ параметріне орнатылған болса, Sync Mode (Синхрондау режимі) параметрі ‘Off (Өшірулі)’ күйіне ауысып, ‘Network (Желі)’ тармағы ажыратылады.
  - UPnP мәні өзгеріп кетсе, функция reboot (қайта іске қосылу) әрекетінсіз қолданылмайды.

Intelligent Auto (Зерделі авто)

- Монитор экранының өлшемін, орнын және фазасын анықталған ажыратымдылыққа автоматты түрде реттейді. Бұл мүмкіндік тек RGB кіріс режимінде бар.

Studio Mode (Студия режимі)

- Төмен түс температуралы кескіндерді
- Бұл мүмкіндікті On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
- Осы мүмкіндікті On (Қосу) күйіне орнатсаңыз, кескіндер түсінің температурасы төмендейді.

HDMI IT Contents (HDMI IT мазмұндары)

- HDMI IT Contents (HDMI IT мазмұндары) функциясын орнатады.
- Disable (Өшіру): HDMI IT Contents (IT мазмұндары) функциясын пайдаланбайды.
- Enable (Қосу): HDMI IT Contents (HDMI IT мазмұндары) функциясын пайдаланады.
- Бұл функция HDMI сигналы енгізілген кезде Picture mode (Сурет режимі) параметрін HDMI мазмұндары туралы ақпарат негізінде автоматты түрде өзгертеді.
- Тіпті HDMI IT Contents (HDMI IT мазмұндары) функциясы Picture mode (Сурет режимі) параметрін өзгерткенде, Picture mode (Сурет режимі) параметрін қолмен өзгертуіңізге болады.
- Бұл параметрдің пайдаланушы орнатқан Picture mode (Сурет режимі) параметрінен басымдығы болса да, бар Picture mode (Сурет режимі) параметрі HDMI сигналы өзгергенде өзгеруі мүмкін.

White Balance (Ақ түс балансы)

- R-Gain, G-Gain, B-Gain және Backlight (Артқы жарық) мәндерін реттейді.
- Reset (Қалпына келтіру): ақ түс балансы мәнін қалпына келтіреді.
- White Pattern (Ақ түс өрнегі): Ақ түс өрнегін бүкіл экранда көрсетеді. (80IRE / 100IRE)

Application (Қолданба)

- Іске қосу жолағына қолданбаларды қосады/одан жояды.
- Егер Экранды ортақ пайдалану элементінен таңдауды алумен бастапқы іске қосу құралынан Экранды ортақ пайдалану қолданбасы жоятын болсаңыз, жойғаннан кейін жүйені қайта іске қосу керек.
- Content Rotation (Мазмұнды бұру) немесе OSD Portrait Mode (Экрандық мәзір портреті режимі) параметрі On (Қосу) күйіне қойылғанда «Group Manager (Топтық реттеуші)» қолданбасы іске қосқыштан жойылады «Group Manager (Топтық реттеуші)» элементі ажыратылады.
- Control Manager (Басқару менеджері) On (Қосу) күйіне орнатылғанда, Control Manager (Басқару менеджері) қолданбасы іске қосу құралы жолағына қосылады.
- Leveler Tool (Туралағыш құрал) On (Қосу) күйіне орнатылғанда, Leveler Tool (Туралағыш құрал) қолданбасы Іске қосу құралы жолағына қосылады.
- SuperSign Contents тармағы Қосулы күйіне орнатылса, «SuperSign Contents» қолданбасы іске қосу құралының жолағына қосылады.
- SI Server тармағы Қосулы күйіне орнатылса, «SI Server» қолданбасы іске қосу құралының жолағына қосылады.

Web Browser (Веб браузер)

- Chromium браузері қолданбасын іске қосады және қарапайым шолуға қолдау көрсетеді.
- Браузер HTML негізіндегі қолданбалардың негізгі сынақтарын орындайды және келесі процедуралардан тұрады:
  - Негізгі веб-бет шолуына қолдау көрсетеді.
  - Белгілі бір сайттарды дұрыс көрсетуге мүмкіндік беретін қосымша мүмкіндіктерге (әрбір сайттың UA қолдауы, т.б.) қолдау көрсетілмейді.
- Браузерде келесі шектеулер бар:
  - Тінтуір және қашықтан басқару құралы 5 пернелі шолуға қолдау көрсетіледі, бірақ сенсорлық тақта шолуына қолдау көрсетілмейді.
  - PIP (Сурет ішіндегі сурет) режимі қолданылмайды.
  - SI қолданбасынан (YouTube, т.б.) тыс HTML сенімділігіне кепілдік берілмейді, себебі сынақ мақсаттарына пайдаланылады.

Status Message (Күй хабары)

- Signage күйін пайдаланушының электрондық пошта мекенжайларына жіберетін мүмкіндікті орнатады.
- Әкімші күй хабарын Қосу немесе Өшіру күйіне орната алады.
- Messaging Period (Хабар алмасу кезеңі): хабарлар жіберу аралығын орнатады. Ақаулық күйінде немесе Апталық опциясын таңдауға болады.
- Select Date (Күнді таңдау): егер хабар алмасу кезеңі Апталық күйге орнатылса, қолжетімді болады. Хабарды жіберу үшін аптаның қажетті күнін таңдаңыз.
- Select Time (Уақытты таңдау): егер хабар алмасу кезеңі Апталық күйге орнатылса, қолжетімді болады. Хабарды жіберу үшін қажетті уақытты таңдаңыз.
- User E-mail Address (Пайдаланушының электрондық пошта мекенжайы): жіберушінің электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.
- Type (Түрі): POP3 ретінде бекітілген.
- Sending Server (Серверді жіберу) (SMTP): POP3 шығыс пошта серверінің мекенжайын және порт нөмірін енгізіңіз.
- ID (Идентификатор): пошта сервері пайдаланушысының идентификаторын енгізіңіз.
- Password (Құпия сөз): пошта сервері пайдаланушысының құпия сөзін енгізіңіз.
- Receiver E-Mail Address (Қабылдағыш электрондық пошта мекенжайы): күй хабарларын алу үшін алушының электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.
- Егер келесі элементтерге байланысты күйі өзгерсе немесе қалыпсыз болса, күй хабары жіберіледі.
  - 1. Температура: егер монитор жиыны қауіпті температураға жетсе, ағымдағы температура жазылып, осындай ақпараттан тұратын электрондық хабар жіберіледі.
  - 2. Температура датчигінің жарамдылығы: егер қосылып тұрған температура датчигі болмаса, температура датчигінің байланыс күйі белгісіз болса немесе чип провайдерінің ақпараты қалыпсыз болса, электрондық хабар жіберіледі.
  - 3. Желі күйі (сымсыз/сымды): желі байланысының күйі өзгертілсе, электрондық хабар жіберіледі. Сақтауға болатын желі күйі өзгерістерінің ең көп саны 50-мен шектеледі. Қуатты өшірген кезде сақталған мән қайта қалпына келтіріледі.
  - 4. RGB датчигі: RGB датчигімен Тексеру экранын орындау сәтсіз болса, электрондық хабар жіберіледі.
  - 5. Сигнал жоқ тексерісі: сигналдың бар-жоғын тексереді. Егер 10 секундтан аса сигнал болмаса, электрондық хабар жіберіледі.
  - 6. Жергілікті мазмұн кестесі: Егер Signage ішінде тіркелген ойнату кестесінің басталу уақыты мен аяқталу уақыты арасында мазмұнды ойнату мүмкін болмаса, электрондық хабар жіберіледі. Дегенмен, қашықтан басқару құралымен тоқтатылған кезде бұл қолданылмайды.
  - 7. SuperSign кестесі: егер SuperSign ішіне таралған ойнату кестесінің басталу уақыты мен аяқталу уақыты арасында мазмұнды ойнату мүмкін болмаса, электрондық хабар жіберіледі. Дегенмен, қашықтан басқару құралымен тоқтатылған кезде бұл қолданылмайды.
  - Жоғарыдағы кейбір мүмкіндіктер белгілі бір режимдерде қолданылмауы мүмкін.
- Тек SMTP 25, 587 портына қолдау көрсетіледі; Naver жүйесіне қолдау көрсетілмейді.

SIMPLINK Setup (SIMPLINK орнату)

- SIMPLINK Setup (SIMPLINK орнату)On (Қосу) мәніне қойылса, LG Signage қамтамасыз ететін SIMPLINK жүйесін пайдалана аласыз.
- Device ID (Құрылғы идентификаторы): C EC байланысы арқылы жалғанған құрылғының ID (Идентификатор) нөмірін орнатады. «All (Бәрі)» және «E» арасындағы бір мәнді таңдауға болады.
- StandBy (Күту режимі): OpStandBy (0x0c) пәрменін қабылдау және жіберу үшін сценарийлерді орнатады. Толығырақ сценарийлер төмендегідей:

	Send (Жіберу)	Receive (Қабылдау)
Send Only (Тек жіберу)	O	X
Receive Only (Тек алу)	X	O
All (Бәрі)	O	O

Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу)

- Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу) мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін орнатады.
- Бұл параметрді On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
- Егер On (Қосу) күйіне орнатылса, Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу) қосылады.
- Егер Off (Өшіру) күйіне орнатылса, Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу) ажыратылады.
- Егер Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу) мүмкіндігі Off (Өшіру) күйіне Local Dimming (Жергілікті күңгірттеу) мүмкіндігін қолдайтын үлгіде орнатылса, экран жарықтығы мен күңгірттігі дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

Holiday Schedule (Мейрам кестесі)

- Өнім пайдаланылмаған кезде мейрамдар орнатады.
- Демалыстар кесте(лер)ге байланысты көрсетіледі.
- Бұл параметрді On (Қосу)/Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
- Ағымдағы уақыт орнатылмаса, Holiday Schedule (Демалыс кестесі) ажыратылады.
- 7 кестеге дейін енгізуге болады.
- Көшірмеленген кестелерді қосу мүмкін емес.
- Қосу таймері демалыс кестесінде орнатылған мерзім ішінде жұмыс істемейді.

Easy Brightness Control (Жарықтандыруды оңай басқару)

- Артқы жарықты орнатылған кестеге сәйкес реттейді.
- Бұл параметрді On (Қосу)/Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
- Ағымдағы уақыт орнатылмаса, Easy Brightness Control (Жарықтандыруды оңай басқару) функциясы ажыратылады.
- 6 кестеге дейін қосуға болады және олар уақыт арқылы өсу ретімен сұрыпталады.
- Кестені тізімнен таңдау арқылы және OK түймесін басу арқылы жоюға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- [Admin] > [Бастапқы параметрлерге қалпына келтіру] немесе [Admin] > [Factory Reset] түймесін басу арқылы әдепкі параметрлерге қайтарыңыз.

Аналогты Signage BLU параметрі

- Аналогты Signage BLU құрылғысын басқару үшін функцияны орнатады.
- Уақыт параметрін Қосу/Өшіру: BLU кестесін реттейді.
- BLU құрылғысын Қолмен Қосу/Өшіру: BLU құрылғысын Қосу немесе Өшіру күйіне кесте функциясымен байланыстырмай-ақ орнату үшін, Қосу немесе Өшіру параметрін пайдаланыңыз.

Crestron

- Бұл функция Crestron ұсынған қолданбамен синхрондауға мүмкіндік береді.
- Server (Сервер): Бұл мәзір сервермен желі қосылымының IP мекенжайын орнатады (Crestron ұсынған жабдық).
- Port (Порт): Бұл мәзір сервермен желі қосылымының портын орнатады. Әдепкі порт нөмірі: 41794.
- IP ID (IP ид.): Бұл мәзір қолданбамен синхрондау үшін бірегей ид. орнатады.

Enterprise Settings (Корпоративтік параметрлер)

- Сәйкес корпоративтік параметрлерді қолдану үшін компания тіркелгісінің кодын енгізіңіз.
- Кодты енгізген соң, монитор жинағы сәйкес корпоративтік параметрлерді қолдана отырып, қалпына келтіріледі.
- Код әлдеқашан енгізіліп қойған жағдайда, бұл функция белсендірілмейді.

No Signal Image (Сигнал жоқ болғандағы кескін)

- Бұл сигнал жоқ кезде шығарылатын кескінді өзгертеді. Егер осы функцияны өшірсеңіз, "Сигнал жоқ" кескіні шығарылмайды.

Signage 365 Care

- Ақаулықты диагностикалау және алдын алу қызметі үшін Signage 365 Care (ақаулықты диагностикалау) шешімін орнатуға болады.
- Орнату: Signage 365 Care шешімін орнатады.
  1) ТІРКЕЛГІНІҢ НӨМІРІН ЕНГІЗУ: Signage 365 Care шешімін орнату үшін 6 сандық есептік жазба нөмірін енгізеді.
  - Есептік жазба нөмірі: Нөмір Signage 365 Care шешімін тіркеген кезде белгіленді. Есептік жазба нөмірі енгізілген кезде, нөмірге сәйкес келетін есептік жазбаның атауы алынады.

  2) ТІРКЕЛГІНІҢ НӨМІРІН РАСТАУ: Есептік жазба нөмірін және есептік жазба нөміріне сәйкес келетін есептік жазба атауын көрсетіп, есептік жазба нөмірін растайды.
  - Егер есептік жазба нөмірі тіркелген болса, онда есептік жазба нөміріне сәйкес келетін есептік жазбаның атауы көрсетіледі және Signage 365 Care шешімін орнатуды жалғастыруыңызға болады.
  - Егер есептік жазба нөмірі тіркелмеген болса, “Белгісіз” жазуы есептік жазба атауы ретінде көрсетіледі және шешімді орнатуды жалғастыра алмайсыз.
- Enable/Disable: Signage 365 Care шешімін Қосу/Ажырату үшін орнатады.
- Тіркелгі: Пайдаланушының дәл қазір қосылған есептік жазба нөмірі мен атауын көрсетеді.
- Нұсқасы: Signage 365 Care шешімінің нұсқасын көрсетеді.
- Check for Update: Сервердегі қолжетімді жаңартуларды тексереді.
- Жаңарту: Signage 365 Care шешімін соңғы нұсқаға жаңартады.
- Server Status: Жиынтық пен сервер арасындағы қосылымның күйін көрсетеді.
  - Қосылған: Жиынтық пен сервердің қосылған кезі көрсетілді.
  - Қосылмаған: Жиынтық пен сервердің қосылмаған кезі көрсетілді.
  - Waiting for Approval: Сервердің растауды күткен кезі көрсетілді.
  - Rejected: Сервердің қосылымнан бас тартқан кезі көрсетілді.
- Қалпына келтіру: Орнатылған Signage 365 Care шешімін жояды.

Quiet mode (Fan OFF) (Тыныш режимі (Желдеткіш өшірулі))

- Ол желдеткіштің шуын реттейтін функция.
- On (Қосу): Ол жарықтықты азайтып, төменгі шу режимінде жұмыс істеу үшін желдеткішті өшіреді.
- Off (Өшірулі): Жарықтық түпнұсқалы жарықтыққа қайтарылып, желдеткіш ішкі температураға сәйкес жұмыс істейді.

Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

- Өнімді зауыттық параметрлерге қайта орнатуға болады.

Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрін пайдалану нұсқаулығы


[Портреттік орнатым параметрі]

Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрін пайдаланумен кескінді портрет режиміне ауыстыруға болады.

90 градусқа бұрылған дисплейді орнату кезінде: Мазмұнды бұру опциясын 270 мәніне орнатыңыз.

270 градусқа бұрылған дисплейді орнату кезінде: Мазмұнды бұру опциясын 90 мәніне орнатыңыз.

Мысалы, 90 градусқа бұрылған дисплейді орнату кезінде

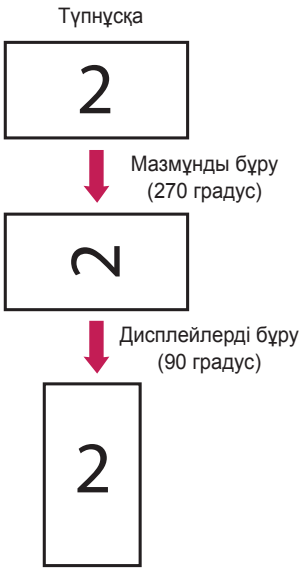

[Бейне қабырғасын орнату параметрі]


Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрін пайдалану арқылы альбом және портрет бейне қабырғасын орындауға болады.

Мысалы, Мозаика режимі 2 x 2

* Альбомдық бейне қабырғасы

* Портреттік бейне қабырғасы

  - Content Rotation (Мазмұнды бұру) параметрін 90 күйіне орнату

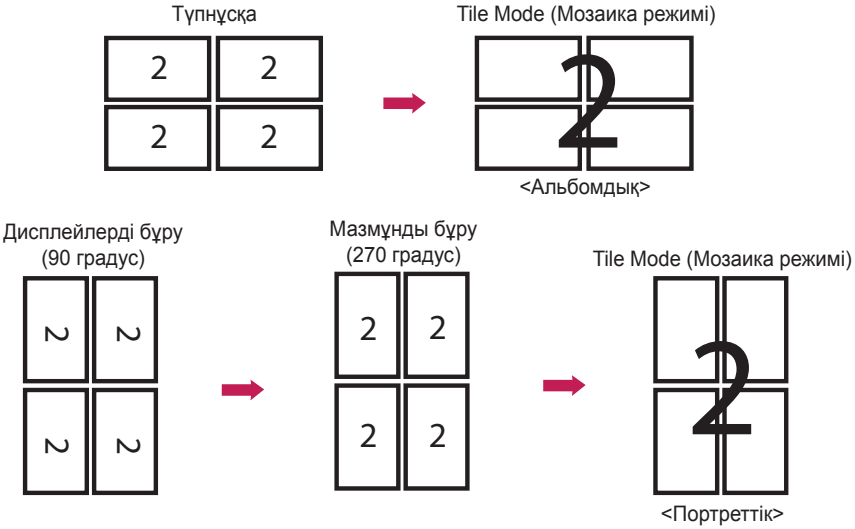

USB Cloning (USB көшірмесін жасау)

Өнім параметрлерін басқа құрылғыларға көшіруге болады.

Send to USB (USB құрылғысына жіберу)

- Ағымдағы параметрлерді файл пішімінде USB құрылғысына сақтауға болады.
- Файл атауын таңдаңыз және аяқтау үшін «OK» түймесін басыңыз.
- Сақталмайтын элементтер: ағымдағы уақыт, қосылу кідірісі, жиын ид., желідегі элементтер, ақ түсті баланс, плитка ид., ағымдағы кіріс сигнал (Кіріс), Signage орнату мәзірі - негізгі/бағыныңқы режим, уақытты синхрондау, ISM әдісі мәзіріндегі барлық мәзірлер (режим, қайталау, күту және ұзақтықтан басқасы), сурет немесе дыбыс сияқты фото мен видео және музыка қолданбаларының мәзірлері

Receive from USB (USB құрылғысынан алу)

- Конфигурация файлдарын USB құрылғысынан импорттауға және ағымдағы құрылғы үшін параметрлерді өзгертуге болады.
- Басқа үлгіден алынған реттеу файлын пайдалансаңыз, ол осы өніммен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Импорт аяқталған кезде қуат 5 секундтан кейін қайта іске қосылады.

Logo Image Download (Логотип суретін жүктеп алу)

- Іске қосу суреттерін жүктеп алып, қолдануыңызға болады.
- Қолданғыңыз келетін сурет USB құрылғысының жоғарғы деңгейіндегі «LG_MONITOR» қалтасында сақталуы тиіс.
- Жүктеп алу аяқталған кезде, құрылғы қайта іске қосылады және іске қосу суреті қолданылады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Configuration Cloning (Конфигурация көшірмесін жасау) функциясын пайдалану үшін FAT32 файлдық жүйесін пайдаланып пішімделген USB жад құрылғысын пайдаланыңыз. Басқа файлдық жүйемен пішімделген болса, USB жад құрылғысы жұмыс істемеуі мүмкін.

Password Change (Құпия сөзді өзгерту)

Құпия сөзді Installation (Орнату) мәзірінде өзгерте аласыз.

Құпия сөзді қауіпсіздік мақсаттары үшін өзгерте аласыз. Жаңа 4 сандық құпия сөзді енгізіңіз. Растау үшін «Confirm Password» (Құпия сөзді растау) өрісіне сол құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.

Fail Over (Ақаудан кейін қалпына келтіру мәзірі)

Ең жоғарғы басымдылығы бар кіріс көзі таңдалады.

Off (Өшіру)

- Auto-Fail Over (Ақаудан кейін автоматты түрде қалпына келтіру мәзірі) мүмкіндігі ажыратылады.

Auto (Автоматты)

- Кіріс сигнал көзі көрсетілген ретпен ауысып отырады. Бірнеше кіріс көзі табылған кезде, басымдылығы жоғары кіріс көзі таңдалады.
- Басымдылық

  1-жағдай) 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Ішкі жад

  2-жағдай) 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D немесе OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Ішкі жад

Manual (Қолмен)

- Кіріс сигнал көзі көрсетілген ретпен ауысып отырады. Бірнеше кіріс көзі табылған кезде, басымдылығы жоғары кіріс көзі таңдалады.
- 1-басымдылықты - 6-басымдылықты орната аласыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Егер ауыстыру режиміне байланысты кіріс көзі ішкі жадқа, USB немесе SD картасына ауысса, ішкі жадтың, USB немесе SD картасының жоғарғы деңгейдегі каталогына сақталған бейнелер немесе суреттер ойнатылады.
- Егер бейне файлдар мен сурет файлдары бір қалтада болса, онда бейне файлдары ғана ойнатылады.
- Қалыпты немесе fail_over (FAIL_OVER) қалтасында сақталған SuperSign мазмұны бұзылуға байланысты автоматты түрде ойнатылады.
- Басымдықтардың саны үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

ISM Method (ISM әдісі)

Экранда ұзақ уақытқа статикалық сурет көрсетілетін болса, суреттің жабысуы туындауы мүмкін. ISM әдісі суретті жабыстырудың алдын алатын мүмкіндік болып табылады.

Mode (Режим)

- Керекті ISM әдісі режимін таңдайды.
- Normal (Қалыпты): ISM әдісін ажыратады.
- White Wash (Ағарту): суреттің жабысуын алып тастау үшін ақ үлгіні көрсетеді.
- Color Wash (Желімді бояумен бояу): балама түрде суреттің жабысуын алып тастау үшін ақ үлгіні және түсті үлгіні көрсетеді.
- User Image (Пайдаланушы суреті): USB арқылы қалаған суреттеріңізді көрсетеді.
- User Video (Пайдаланушы бейнесі): қажетті бейнені ойнатады.
- Inversion (Өзгерту): к ескіннің жабысуын алып тастау үшін экран кескіндерді өзгертеді. (Ағымдағы кіріс көзі Сигнал жоқ күйінде болса, осы опция өшіріледі.)
- Washing Bar (Бояу тақтасы): к ескінді жайлап жылжыту үшін экрандағы тақтаны көрсетеді. Қажетті кескінді жүктеп алып, тақтада көрсетуге болады.
- Orbiter(Орбиталық аппарат): Экранда қалдық кескінді болдырмау үшін, бір қозғалыс қадамы болғанда ол төрт пикселге жылжып, жеті қадамға дейін болған іске қосылады. Экран солға, оңға, жоғарыға және төменге қарай жылжиды және бұл жағдайда экранның сыртқы бөліктерінің бір бөлігі жасырылуы мүмкін. (Кіріс "Сигнал жоқ" болған кезде, ол өшіріледі.)

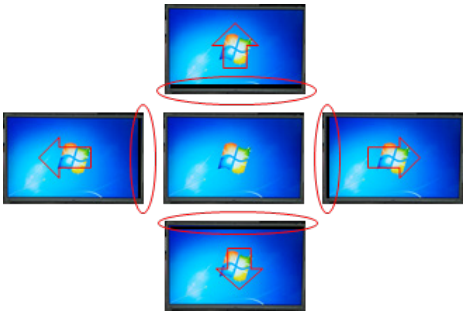

Repeat (Қайталау)

- Off, just 1 time (Өшіру, тек 1 рет): гер қажетті режим таңдалса, DONE түймесін бассаңыз, ISM дереу басқарылады.
- On (Қосу): е гер экран әлі де көрсетілген күту уақытында болса, ISM жүйесі көрсетілген ұзақтықта пайдаланылады.
- Қозғалысты анықтап On (Қосу): тек Орбитер режиміне қолданылады. Егер экран әлі де көрсетілген күту уақытында болса, ISM жүйесі көрсетілген ұзақтықта жұмыс істейді.
- Қозғалысты анықтамастан On (Қосу): тек Орбитер режиміне қолданылады. ISM бірден жұмыс істей бастайды және ДАЙЫН түймесі басылған бойдан жұмыс істеуді жалғастырады.
- Scheduling (Жоспарлау): ISM функциясын күн, басталу уақыты мен аяқталу уақытындағы параметрлерге сәйкес орындайды.

Wait (Күту)

- 1–24 сағат аралығына орнатуға болады.
- Repeat (Қайталау) опциясын On (Қосу) күйіне орнатқан кезде осы опция қолжетімді болады.
- Кескін қатып қалғанда белгілі бір уақыт аралығына ISM мүмкіндігі қосылады.

Duration (Ұзақтық)

- 1–10 мин/20 мин/30 мин/60 мин/90 мин/120 мин/180 мин/240 мин опцияларының бірін таңдауға болады.
- Repeat (Қайталау) опциясын On (Қосу) күйіне орнатқан кезде осы опция қолжетімді болады.
- ISM жүйесі көрсетілген уақытта пайдаланылады.

Repeat Day (Күнді қайталау)

- Күнді орната аласыз.
- Бұл опция тек "Қайталау" параметрі "Жоспарлау" күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді.

Start Time (Басталу уақыты)

- Басталу уақытын орнатыңыз.
- Бұл опция тек "Қайталау" параметрі "Жоспарлау" күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
- Басталу уақыты мен Аяқталу уақытын бірдей етіп орната алмайсыз.

End Time (Аяқталу уақыты)

- Аяқталу уақытын орнатыңыз.
- Бұл опция тек "Қайталау" параметрі "Жоспарлау" күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
- Басталу уақыты мен Аяқталу уақытын бірдей етіп орната алмайсыз.

Action Cycle (Әрекет циклі)

- 1–10 мин/20 мин/30 мин/60 мин/90 мин/120 мин/180 мин/240 мин опцияларының бірін таңдауға болады.
- Inversion (Өзгерту) немесе Orbiter (Орбитер) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.
- Orbiter (Орбитер): экран орнын көрсетілген аралықтарға жылжытады.
- Inversion (Өзгерту): экран түсін көрсетілген аралықтарда өзгертеді.

Bar Image (Тақта кескіні)

- Off (Өшіру): 300 x 1080 реттелген ажыратымдылықтағы тақтаны көрсетеді, одан кейін тақтаны жылжытады.
- On (Қосу): пайдаланушымен жүктеп алынған кескінді көрсетеді және жылжытады. Кескін бекітілген 1080 биіктікпен және жүктеп алынған енімен көрсетіледі. Дегенмен, егер кескін ені 300-ден төмен болса, бекітілген 300 мәннен тұруы мүмкін.
- Washing Bar (Бояу тақтасы) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.
- Егер тек бір кескін жүктеп алынса, тақта жылжып, кескін бір рет көрсетіледі.
- Егер бірнеше кескін жүктеп алынса, әрбір цикл үшін төрт кескінге дейін көрсетіледі.

Bar Color (Тақта түсі)

- Алты түстен таңдауға болады: қызыл, жасыл, көк, ақ, қара және сұр.
- Бұл мүмкіндік тек қана Bar Image (Тақта кескіні) параметрі Off (Өшіру) мәніне орнатылған кезде қолданылады.
- Washing Bar (Бояу тақтасы) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.

Transparency (Мөлдірлік)

- Off (Өшіру): тақта көмескі түрде көрсетіледі.
- On (Қосу): тақта күңгірт болып көрсетіледі. (Мөлдірлігі: 50 %)
- Washing Bar (Бояу тақтасы) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.

Direction (Бағыт)

- Left To Right (Сол жақтан оң жаққа): тақта сол жақтан оң жаққа жылжиды.
- Right To Left (Оң жақтан сол жаққа): тақта оң жақтан сол жаққа жылжиды.
- Washing Bar (Бояу тақтасы) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.

Bar Image Download (Тақта кескінін жүктеп алу)

- Кескінді жүктеп алу үшін кескін файлы USB дискісіндегі «ISM» деп аталатын қалта астында болуы қажет.
- Жаңа кескін файлын жүктеп алмастан бұрын ішкі жадыда сақталған ескі кескіндерді жойыңыз.
- Қолдау көрсетілетін кескін файлы түрлері: «BMP», «JPG», «JPEG», «PNG»
- Төрт кескінге дейін жүктеп алуға болады. (Ажыратымдылығы: 1920 x 1080 немесе төмен)
- Егер кескіндер болмаса немесе бар кескіндер жойылса, әдепкі кескіндер пайдаланылады. (Әдепкі кескін — ақ тақтаның кескіні.)
- Bar Image (Тақта кескіні) On (Қосу) күйіне орнатылған кезде осы опция қолжетімді болады.

User Image Download (Пайдаланушы кескіндерін жүктеп алу)

- Кескінді жүктеп алу үшін кескін файлы USB дискісіндегі «ISM» деп аталатын қалта астында болуы қажет.
- Жаңа кескін файлын жүктеп алмастан бұрын ішкі жадыда сақталған ескі кескіндерді жойыңыз.
- Қолдау көрсетілетін кескін файлы түрлері: «BMP», «JPG», «JPEG», «PNG»
- Төрт кескінге дейін жүктеп алуға болады. (Ажыратымдылығы: 1920 x 1080 немесе төмен)
- Егер кескіндер болмаса немесе бар кескіндер жойылса, әдепкі кескіндер пайдаланылады. (Әдепкі кескін — ақ фон кескіні.)
- User Image (Пайдаланушы кескіні) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.

User Video Download (Пайдаланушы бейнесін жүктеп алу)

- Бейнені жүктеп алу үшін бейне файлы USB дискісіндегі «ISM» деп аталатын қалта астында болуы қажет.
- Жаңа бейне файлын жүктеп алмастан бұрын ішкі жадыда сақталған ескі мазмұнды жойыңыз.
- Қолдау көрсетілетін бейне файлы түрлері: «MP4», «AVI», «FLV», «MKV», «MPEG», «TS»
- Бір бейнеге дейін жүктеп алуға болады.
- Егер бейнелер болмаса немесе бар бейнелер жойылса, әдепкі бейнелер пайдаланылады. (Әдепкі бейне — ақ фон кескіні.)
- User Video (Пайдаланушы бейнесі) опциясы таңдалған кезде ғана осы опция қолжетімді болады.
- Аудиоға қолдау көрсетілмейді.

* Жүктеп алынған тақта кескіндерін/пайдаланушы кескіндерін/пайдаланушы бейнелерін қайта орнату немесе жою әдісі

- Қайта орнату үшін Installation (Орнату) > Signage Setup (Signage жүйесін орнату) > Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) тармағына өтіңіз.
- Жою үшін Менің медиа құрылғыларым элементі астындағы Ішкі жады тармағына өтіп, қажетті жүктеп алынған мазмұнды жойыңыз.

Server (Сервер)

Set Automatically (Автоматты түрде орнату)

- Монитор құрылғысы автоматты түрде орнатылады, сонда SuperSign сервері оны іздей алады.

Server IP Type (Сервердің IP түрі)

- IPv4 немесе IPv6 түрін таңдасаңыз.

Server IP (Сервердің IP мекенжайы)

- Бұл — ішінде SuperSign сервері үшін IP мекенжайын орнатуға болатын мәзір.

Server Status (Сервер күйі)

- Server Status (Сервер күйі) монитор мен SuperSign серверінің арасындағы қосылымның күйін көрсетеді.
- Not Connected (Қосылмаған): монитордың SuperSign серверіне қосылмағанын көрсетеді.
- Waiting for Approval (Бекітуді күтуде): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын, бірақ әлі бекітілмегенін көрсетеді.
- Rejected (Бекітуден бас тартылды): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын, бірақ қабылданбағанын көрсетеді.
- Connected (Қосылған): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын және бекітілгенін көрсетеді.

Port Number (Порт нөмірі)

- SuperSign сервері портын орнатады. (SuperSign Premium 1.0 немесе кейінгі нұсқасына қолдау көрсетіледі)

Secured Connection (Қауіпсіз байланыс)

- SuperSign серверіне қосылған кезде қауіпсіздік протоколдарын пайдалану керектігін таңдай аласыз. (SuperSign Premium 1.0 немесе кейінгі нұсқасына қолдау көрсетіледі)

Control Server IP Type (Басқару серверінің IP түрі)

- IPv4 немесе IPv6 түрін таңдасаңыз.

Control Server IP (Басқару серверінің IP мекенжайы)

- Бұл мәзірде SuperSign басқару серверінің IP мекенжайын орнатуға болады.

Control Server Port (Басқару серверінің порты)

- Бұл мәзірде SuperSign басқару серверінің портын орнатуға болады.

Control Server Status (Басқару серверінің күйі)

- Бұл SuperSign басқару серверімен қосылымның күйін көрсетеді.
- Қосылмаған: SuperSign басқару серверіне қосылмаған кезде
- Растау күтілуде: SuperSign басқару серверіне қосылып, бірақ расталмаған кезде
- Қосылды: SuperSign басқару серверіне қосылып, расталған кезде

Lock Mode (Құлыптау режимі)

USB

- USB құрылғыларын пайдалануға тыйым сала аласыз.

OSD

- OSD көрсетілуіне тыйым салуыңызға болады.

Wi-Fi

- Бұл функция Wi-Fi функциясын қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Reset to Initial Settings (Бастапқы параметрге қайта орнату)

- Бастапқы параметрлерді пайдалануға тыйым сала аласыз.

IR Operation (IR жұмысы)

- R Operation (IR жұмысы) параметрін Normal (Қалыпты) мәніне орнатсаңыз, қашықтан басқару құралын пайдалана аласыз.
- IR Operation (IR жұмысы) параметрін Power Key Only (Тек қуат пернесі) мәніне орнатсаңыз, тек қуат пернесін пайдалана аласыз.
- IR Operation (IR жұмысы) параметрін Block All (Барлығын бұғаттау) мәніне орнатсаңыз, қашықтан басқару құралын пайдалана алмайсыз. (Power On (Қуатты қосу) функциясын пайдалануға болады.)

Local Key Operation (Жергілікті пернені пайдалану)

- Local Key Operation (Жергілікті пернені пайдалану) параметрін Normal (Қалыпты) мәніне орнатсаңыз, жергілікті пернені пайдалана аласыз.
- Егер «Local Key Operation (Жергілікті перне әрекеті)» параметрі Power Key Only (Тек қуат пернесі) күйіне қойылса, тек Power Key (Қуат пернесі) қолданылады. (Джойстик Power Key (Қуат пернесі) ретінде жұмыс істеу үшін Local Key (Жергілікті перне) пернесін басып ұстап тұрыңыз.)
- Local Key Operation (Жергілікті пернені пайдалану) параметрін Block All (Барлығын бұғаттау) мәніне орнатсаңыз, жергілікті пернені пайдалана алмайсыз. (Power On (Қуатты қосу) функциясын пайдалануға болады.)


LG
Life's Good