

MANUALUL UTILIZATORULUI

PURIFICATOR DE AER

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.
Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 04

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați	11
Eliminarea aparatului vechi	11

INSTALARE 12

Piese	12
Scoaterea materialelor de ambalare	13
Telecomandă	14
Transportarea sau mutarea aparatului.....	15
Instalarea aparatului	15

OPERARE 16

Prezentare generală a aparatului	16
Noțiuni de bază.....	22
Utilizarea modului Smart	22
Utilizarea modului Booster	23
Utilizarea modului Dual.....	23
Utilizarea modului Single	24
Reglarea vitezei ventilatorului purificatorului de aer	24
Ajustarea vitezei ventilatorului amplificatorului de curățare	25
Oscilarea amplificatorului de curățare ..	25
Verificarea calității aerului	26
Utilizarea ionizatorului de aer	29
Setarea temporizatorului de inactivitate Sleep Timer.....	30
Blocarea butoanelor panoului de control.....	30

FUNCȚII INTELIGENTE 31

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ	31
Utilizarea Smart Diagnosis™	33

ÎNTREȚINEREA..... 35

Întreținerea amplificatorului de curățare ...	36
Curățarea exteriorului	36
Curățarea filtrului	37
Înlocuirea filtrului	37
Curățarea senzorului de particule	38
Depozitare	39

DEPANARE 40

SPECIFICAȚIILE APARATULUI 44

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Pentru utilizarea în Europa

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Nu instalați aparatul pe o suprafață neuniformă sau înclinată.
- Nu instalați aparatul într-o zonă expusă la lumina directă a soarelui sau în apropierea echipamentelor generatoare de căldură.
- Nu instalați produsul într-un loc unde pot fi scurgeri de gaze combustibile sau sunt prezente uleiuri industriale sau particule metalice.
- Aveți grijă să nu lăsați cablul de alimentare lipit de partea din spate a aparatului.
- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede.
- Asigurați conectorii, astfel încât exteriorul cablului să nu poată fi aplicat la borne.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți-l întotdeauna de fișă.
- Deconectați aparatul în timpul tunetelor sau fulgerelor sau atunci când nu îl folosiți mult timp.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv și nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Nu prelungiți lungimea cablului de alimentare și nu modificați cablul.
- Nu utilizați mai multe dispozitive într-o priză de extensie cu mai multe prize.

- Aveți grijă și asigurați cablul de alimentare să nu poată fi scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agenții săi de service, sau de către persoane cu o calificare similară.

Operare

- Dacă aparatul este scufundat în apă, opriți utilizarea acestuia și contactați centrul de service LG Electronics.
- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți produsul sau cablul de alimentare și aerisiți imediat zona.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricați din material metalic.
- Dacă observați orice zgomot anormal, miros sau fum, deconectați imediat produsul și contactați un centru de service LG Electronics.
- Doar o persoană autorizată pentru reparații de la centrul de service LG Electronics trebuie să demonteze, să repare sau să modifice aparatul.
- Nu utilizați și nu păstrați în apropierea produsului foc, combustibili (eter, benzen, alcool, medicamente, propan, butan, spray combustibil, insecticid, odorizant, cosmetice etc.) sau materiale inflamabile (lumânări, lămpi etc.).
- Nu așezați cablul de alimentare sub covoare, carpete sau preșuri.
- Nu permiteți animalelor sau animalelor de companie să roadă cablul de alimentare.
- Nu permiteți copiilor să se urce pe aparat sau să se joace cu acesta.
- Nu mutați aparatul când acesta este în funcțiune.
- Ventilatorul nu este o jucărie. Nu ar trebui să vă jucați cu el și nici să fie amplasat acolo unde au acces copiii mici.

- Nu loviți aparatul.
- Nu așezați nimic (cafea, vase de flori sau băuturi) pe partea superioară a aparatului.
- Nu introduceți mâinile sau obiecte metalice în orificiul de admisie sau evacuare a aerului.
- Nu instalați și nu utilizați piese defecte.
- Nu introduceți materiale inflamabile în aparat.
- Nu utilizați aparatul în timp ce capacul este deschis.

Întreținerea

- Aruncați materialele de ambalare (vinil, polistiren etc.) pentru a le ține departe de copii.
- Aveți grijă să nu vă prindeți nicio parte a corpului atunci când demontați și remontați părți ale aparatului.
- Trebuie să opriți funcționarea aparatului și să îl deconectați înainte de curățarea și înlocuirea filtrului.

Baterie

- În telecomanda aparatului este utilizată o baterie în formă de nasture/monedă. Dacă ați înghițit accidental bateria, mergeți imediat la medic pentru tratament de urgență. Dacă nu primiți primul ajutor în decurs de 2 ore de la înghițirea acesteia, puteți suferi leziuni ale organelor interne sau, în cazuri grave, deces.
- Nu înghițiți bateria.
- Dacă suportul de baterii nu este montat strâns, încetați imediat să utilizați aparatul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu altele noi de același tip. Nu amestecați bateriile vechi și noi sau diferite tipuri de baterii.

⚠ ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Nu instalați aparatul în echipamente de transport (vehicul/navă etc.).
- Nu așezați aparatul în apropierea unui televizor sau a unui echipament audio.
- Nu așezați aparatul în lumină puternică.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.
- Când mutați sau depozitați aparatul, înfășurați cablul de alimentare în jurul bazei aparatului pentru a preveni vătămarea corporală, deteriorarea cablului sau deteriorarea podelei.

Operare

- Nu utilizați produsul pentru îndepărtarea gazelor toxice, cum ar fi monoxidul de carbon.
- Nu utilizați produsul în scopul aerisirii.
- Nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată într-o regiune cu tensiune instabilă.
- Nu așezați obstacole în jurul orificiului de admisie sau de evacuare a aerului.
- Pentru utilizarea în condiții de siguranță a aparatului, copiii sau alte persoane cu capacități mentale reduse trebuie monitorizate îndeaproape de o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Nu așezați aparatul în apropierea perdelelor.
- Nu utilizați produsul în scopuri speciale, cum ar fi conservarea plantelor, ca instrument de precizie, pentru lucrări de artă etc.
- Nu urcați și nu așezați obiecte pe partea superioară a aparatului.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu lăsați umiditatea din umidificator să atingă direct aparatul.
- Nu utilizați aparatul în timp ce acesta nu este în poziție verticală.
- Nu utilizați aparatul în apropierea obiectelor vulnerabile la căldură.
- Utilizați filtrul numai în scopul prevăzut.
- Filtrul deodorant de îngrijire și filtrul de îngrijire împotriva acumulării de alergeni sunt asamblate împreună. Nu încercați să le separați.
- Nu utilizați detergenți, produse cosmetice, substanțe chimice, odorizanți sau dezinfectanți în aparat.
- Nu așezați obiecte magnetice sau metalice pe partea superioară a produsului.
- Nu atingeți nicio piesă internă în timp ce aparatul funcționează sau imediat după operare.
- Nu acționați în mod arbitrar amplificatorul.
- Nu introduceți obiecte în amplificator.
- Nu utilizați produsul în timp ce capacul amplificatorului și grilajul sunt separate.
- Nu introduceți mâinile sau obiecte metalice în părțile mobile ale amplificatorului de curățare.
- Nu apăsați mai multe butoane în același timp pe telecomandă.
- Nu loviți și nu călcați pe telecomandă.

- Nu utilizați telecomanda acolo unde există prea multă apă sau umiditate.
- Nu utilizați telecomanda acolo unde există foc sau căldură.

Întreținerea

- Nu curățați cu detergenți puternici de tip solvent, ci folosiți o cârpă moale.
- Nu dezasamblați amplificatorul de curățare în mod arbitrar.
- Nu curățați aparatul cu un detergent alcalin.
- Nu ștergeți suprafața aparatului utilizând acid sulfuric, acid clorhidric sau solvent organic (diluante, kerosen etc.) și nu atașați abțibilduri pe aparat.
- Nu lăsați apa să pătrundă în interiorul aparatului.
- Nu folosiți apă pentru curățarea filtrului.
- Aveți grijă să nu deteriorați filtrul ultra-fin atunci când utilizați un aspirator.

Baterie

- Nu modificați în mod arbitrar bateria.
- Plasarea greșită a bateriei poate provoca o explozie.
- Nu reîncărcați sau demontați bateria.
- Nu aruncați bateria în foc pentru eliminare și nu o lăsați aproape de căldură.
- Scoateți și depozitați bateria într-un loc sigur dacă nu intenționați să folosiți telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați




- Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Eliminarea aparatului vechi




- Simbolul de pubele indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling


Piese

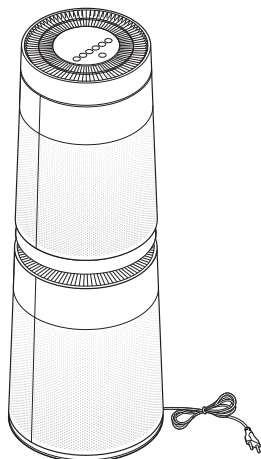

Purificator de aer

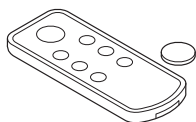

Telecomandă
/baterie (CR2025, 1 unitate)




Manualul utilizatorului

- Aspectul sau piesele componente ale aparatului ar putea să difere în funcție de model.
- Forma fișei de alimentare diferă în funcție de țară.


Scoaterea materialelor de ambalare

Despachetați aparatul și îndepărtați orice bandă de ambalare sau vinil înainte de a utiliza aparatul.


- 1 Scoateți aparatul din ambalaj și scoateți banda de fixare atașată pe aparat.
- 2 Prindeți capătul superior al capacului din spate și trageți ușor.
 - Veți vedea „PM1.0 & GAS SENSOR SYSTEM” pe capacul din spate al aparatului.

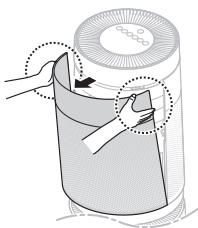


- 3 Scoateți capacul aparatului.

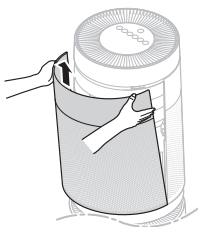


- 4 Scoateți suportul situat la filtrul de intrare.
 - Inserție superioară a filtrului: 1 suport
 - Inserție inferioară a filtrului: 1 suport

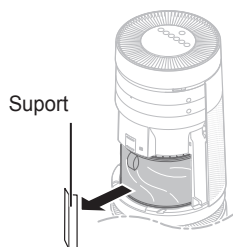


- 5 Scoateți filtrul și vinilul său.

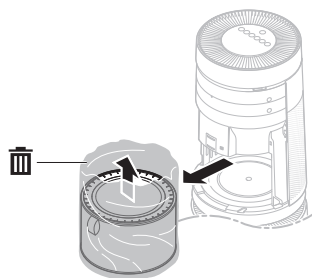

- 6 Instalați filtrul în aparat.
 - Asigurați-vă că mânerul este îndreptat în sus.

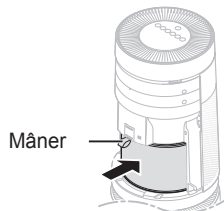

- 7** Introduceți piesele de fixare la baza capacului în orificiile din partea inferioară a aparatului înainte de a închide capacul.

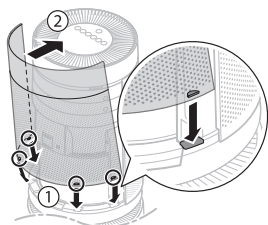

- 8** Scoateți vinilul de pe filtrul din partea inferioară a aparatului în același mod.

- 9** Asamblați aparatul în ordinea inversă a dezamblării după ce ați curățat aparatul și ați înlocuit filtrul.


ATENȚIE

- Dacă nu îndepărtați suporturile, randamentul aparatului poate fi afectat. Asigurați-vă că îl îndepărtați înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că îndepărtați vinilul filtrului înainte de utilizare, în caz contrar se pot produce defecțiuni ale aparatului.
- Aveți grijă la direcția filtrului atunci când îl instalați, în caz contrar se pot provoca disfuncționalități sau defecțiuni ale aparatului.

Telecomandă


Introducerea bateriei

- 1** Cu partea din spate a telecomenzii îndreptată în sus, scoateți suportul de baterie din telecomandă.

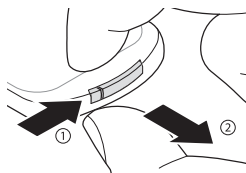


- 2** Introduceți în suport bateria furnizată împreună cu aparatul.

- Electrocul (+) al bateriei trebuie să fie orientat în sus.

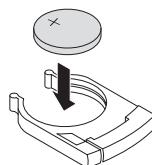

- 3** Introduceți suportul de baterie în telecomandă.

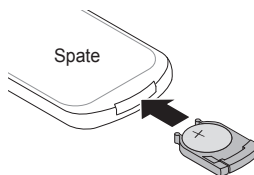

NOTĂ

- Dacă bateria se descarcă, înlocuiți-o cu una nouă (CR2025).
- Dacă telecomanda nu funcționează conform așteptărilor, încercați să înlocuiți bateria sau să verificați polaritatea (+, -) bateriei. Dacă problema persistă, contactați centrul de service.
- Aruncați bateria uzată în conformitate cu reglementările de mediu.

Transportarea sau mutarea aparatului

Transportați aparatul într-o poziție bine fixată și verticală. Impacturile pot cauza deteriorarea aparatului.




Aparatul este greu. Mutarea acestuia trebuie făcută de două persoane.

- Căderea aparatului poate cauza vătămări corporale sau defecțiuni ale aparatului.
- Nu țineți de capacul exterior când transportați aparatul. Capacul se poate deschide accidental, cauzând căderea aparatului.




Când mutați sau depozitați aparatul, înfășurați cablul de alimentare în jurul bazei aparatului pentru a preveni vătămarea corporală, deteriorarea cablului sau deteriorarea podelei.




Instalarea aparatului

Instalați aparatul pe o suprafață solidă și plană. Instalarea aparatului pe o suprafață moale sau înclinată poate cauza zgomot, vibrații sau răsturnare, ceea ce poate duce la răniri.

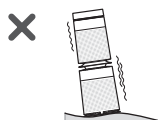

Lăsați o distanță de 1 m între aparat și suprafețele sau obiectele înconjurătoare. Orificiul de admisie a aerului are nevoie de spațiu pentru a funcționa corect.




Nu instalați aparatul în apropierea perdelelor care ar putea bloca orificiul de admisie sau de evacuare a aerului. Acest lucru poate duce la disfuncționalități sau defecțiuni ale aparatului.




Performanța aparatului poate diferi în funcție de mediul de funcționare (precum temperatura și umiditatea).

- Este recomandată o umiditate de 40-70% pentru o performanță optimă.



Prezentare generală a aparatului

Vedere din față

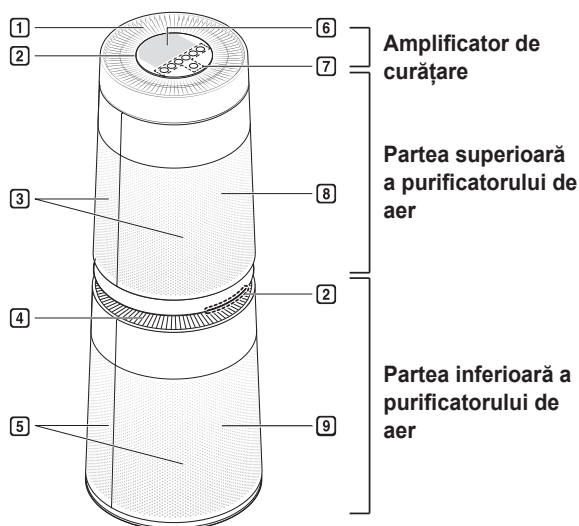

1 Orificiul superior de evacuare a aerului/amplificator de curățare

- Eliberează aerul purificat prin filtrul superior.
- Puteți controla direcția aerului astfel încât să ajungă în fiecare colț al camerei.

2 Afișajul luminos al calității aerului

Afișează calitatea aerului per ansamblu utilizând o lumină colorată.

3 Orificiul superior de admisie a aerului (capacul superior)

Aerul intră în partea superioară a purificatorului de aer prin orificiul de intrare. Puteți scoate separat capacul din față sau din spate.

4 Orificiul inferior de evacuare a aerului

Eliberează aerul purificat prin filtrul inferior.

5 Orificiul inferior de admisie a aerului (capacul inferior)

Aerul intră în partea inferioară a purificatorului de aer prin orificiul de intrare. Puteți scoate separat capacul din față sau din spate.

6 Panou de afișare a stării

Utilizați-l pentru a verifica setările aparatului și calitatea aerului.

7 Panou de control

Utilizați-l pentru a seta funcțiile aparatului.


8 Receptor pentru semnalul telecomenzii

9 Ionizator de aer

- Generează ioni negativi și minimizează bacteriile dăunătoare din aer.
- Este încorporat în partea inferioară a purificatorului de aer.

- Aspectul sau piesele componente ale aparatului ar putea să difere în funcție de model.


Vedere din spate

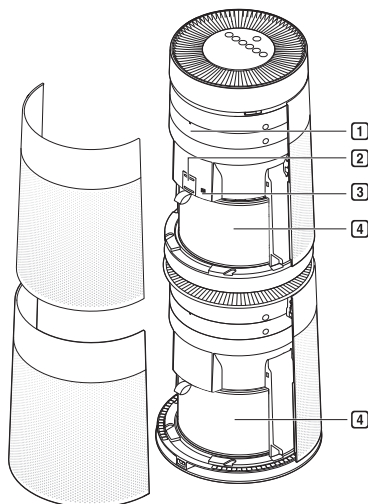

- 1 Dispozitiv de diagnosticare inteligentă (Smart Diagnosis)**
În cazul unei disfuncționalități sau defecțiuni, puteți utiliza opțiunea Diagnosticare Inteligentă (Smart Diagnosis) pentru a verifica starea aparatului.
- 2 PM1.0 (particule cu un diametru cuprins între 1,0 și 2,5 micrometri) Senzor**
Detectează concentrația de particule.

- 3 Senzor de miros (gaz)**
Detectează un miros (gaz).
- 4 Filtru**
Minimizează materialele alergice, particulele fine, sursele posibile ale sindromului casei bolnave, smogul și alte mirosuri.

Sistem de filtrare

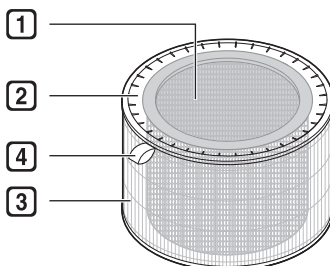

1 Filtru deodorant de îngrijire

Minimizează mirosurile dăunătoare (gazele) care sunt generate în viața de zi cu zi, cum ar fi mirosul de baie, fumul (mirosul) de țigară și mirosul de alimente.

2 Filtru de îngrijire împotriva acumulării de alergeni

Acesta minimizează PM1.0 și fumul de țigară din aer.

3 Filtru ultra-fin

Acesta este atașat la exteriorul filtrului de îngrijire împotriva acumulării de alergeni, reducând în principal particulele mari care plutesc în aer, inclusiv părul animalelor de companie.


4 Mănerul filtrului

Utilizați-l pentru a separa filtrul de aparat.

NOTĂ

- Păstrați ferestrele și ușile închise în timp ce utilizați produsul. Cu toate acestea, dacă utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp într-un spațiu închis, concentrația dioxidului de carbon poate crește. Asigurați-vă că aerisiți în mod regulat încăperea.
- Monoxidul de carbon (CO) este un gaz dăunător care este introdus în principal din exterior și nu poate fi îndepărtat cu un filtru.
- Funcția de dezodorizare a agentului de purificare a aerului operează prin captarea mirosului (gazului) în filtru. Dacă utilizați produsul mult timp într-o cameră cu miros excesiv, performanța filtrului poate scădea semnificativ. Filtru deodorant de îngrijire poate deveni uneori sursa mirosului excesiv dacă este folosit mult timp într-o cameră cu miros excesiv.
- Dacă există un miros excesiv în încăperea, aerisiți mai întâi încăperea pentru a elimina mirosul. Apoi utilizați purificatorul de aer pentru a minimiza mirosul rămas.
- Nu aruncați filtrul și nu îl utilizați în alte scopuri.

Panou de control

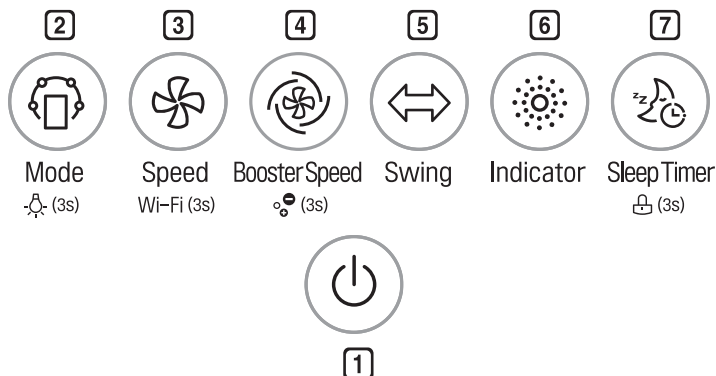

1 Butonul Start/Stop

Puteți porni sau opri funcționarea.

2 Butonul Mode

Folosiți-l pentru a seta modul de funcționare.

- Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde sau mai mult pentru a activa/dezactiva lampa pentru calitatea aerului.

3 Butonul Speed

Acesta vă permite să reglați debitul de aer al produsului.

- Apăsați și țineți apăsat butonul pentru mai mult de 3 secunde pentru a activa modul de înregistrare Wi-Fi.
- Butoane pentru oprirea opțiunii Wi-Fi
Apăsând și menținând apăsat butonul **Start/Stop** și butonul **Speed** simultan mai mult de 3 secunde, se dezactivează opțiunea Wi-Fi. După terminarea înregistrării aparatului în timp ce opțiunea Wi-Fi este dezactivată, apăsarea și menținerea apăsată a butonului **Speed** mai mult de 3 secunde activează Wi-Fi, astfel încât să puteți controla produsul utilizând un smartphone care a fost înregistrat.

4 Butonul Booster Speed

Vă permite să reglați debitul de aer al amplificatorului de curățare.

- Apăsați și țineți apăsat 3 secunde sau mai mult pentru a porni sau opri ionizatorul de aer.

5 Butonul Swing

Vă permite să setați amplificatorul de curățare să se întoarcă spre stânga sau spre dreapta.

6 Buton Indicator


Puteți verifica concentrația particulelor în suspensie în funcție de dimensiunea particulelor.

7 Buton Sleep Timer

Utilizați-l pentru a programa ora la care să se oprească aparatul.

- Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde sau mai mult pentru a bloca sau debloca butoanele panoului de control.

Panou de afișare a stării

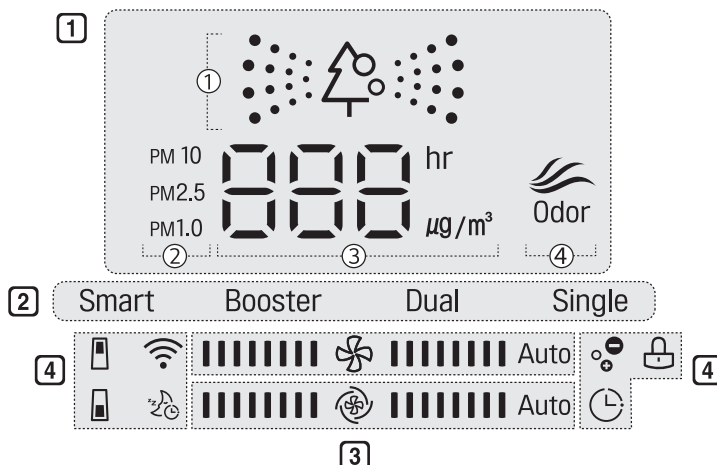

1 Afișarea calității aerului

- ① Calitatea aerului per ansamblu (culoare)
- ② Particule în suspensie (culoare)
- ③ Concentrația de particule sau timpul temporizatorului de inactivitate
- ④ Concentrația mirosului (culoare)

2 Afișează modul de funcționare

3 Afișează viteza Speed și viteza amplificatorului Booster Speed


 Speed: Afișează debitul de aer al purificatorului de aer.

 Booster Speed: Afișează debitul de aer al amplificatorului de curățare.

4 Pictograme

Pictogramă	Descriere
	Se aprinde când este timpul să înlocuiți filtrul superior.
	Se aprinde când este timpul să înlocuiți filtrul inferior.
	Se aprinde când opțiunea Wi-Fi este activată.
	Se aprinde când opțiunea temporizator inactivitate este activată.
	Pornește atunci când rezervarea pentru pornirea/oprirea aparatului este setată în aplicația SmartThinQ.
	Se aprinde când panoul de control este blocat.
	Se aprinde când ionizatorul de aer pornește.

Utilizarea telecomenzii

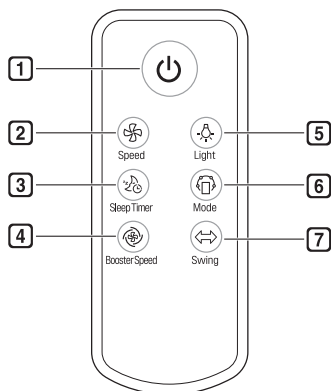

1 Butonul Start/Stop

Puteți porni sau opri funcționarea.

2 Butonul Speed

Acesta vă permite să reglați debitul de aer al produsului.

3 Buton Sleep Timer

Utilizați-l pentru a programa ora la care să se oprească aparatul.

4 Butonul Booster Speed

Vă permite să reglați debitul de aer al amplificatorului de curățare.

5 Buton Light

Utilizați-l pentru a porni sau opri lampa pentru calitatea aerului.

6 Butonul Mode

Folosiți-l pentru a seta modul de funcționare.

7 Butonul Swing


Vă permite să setați amplificatorul de curățare să se întoarcă spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ

- Pentru a utiliza telecomanda, direcționați zona de trimitere a semnalului de la telecomandă către zona de recepție a semnalului aparatului.
- Dacă sunteți mai departe de 7 metri de aparat (partea din față), este posibil ca telecomanda să nu funcționeze.
- Dacă telecomanda nu funcționează nici după înlocuirea bateriei, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Telecomanda s-ar putea să nu funcționeze corect atunci când există o lumină puternică, cum ar fi cea a unei lămpi fluorescente cu frecvență 3 sau a unei lămpi de neon.
- Dacă ați pierdut telecomanda, puteți achiziționa una nouă într-un centru de service din apropiere.

Noțiuni de bază

Apăsați butonul **Start/Stop** pentru a porni funcționarea.

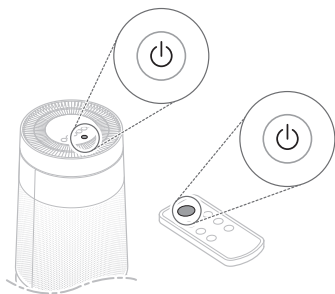

NOTĂ


- Dacă utilizați produsul pentru prima dată, acesta va intra în modul **Booster**.
- Dacă opriți și reluați funcționarea, va începe să curețe în modul pe care l-ați selectat ultima dată. Chiar dacă se oprește curentul din cauza unei întreruperi de curent, aparatul își amintește modul pe care l-ați folosit ultima oară.
- După începerea funcționării, senzorul se stabilizează (timp de aproximativ 30 de secunde) înainte de afișarea concentrației de particule. În timpul perioadei de stabilizare a senzorului, veți vedea  (ready/gata) pe panoul de afișare a stării. Puteți specifica timpul de stabilizare a senzorului în opțiunea „Air quality sensor start time” din aplicația LG SmartThinQ.
 - „Always operate”: Puteți controla calitatea aerului chiar și atunci când produsul nu este în funcțiune.
 - „Operate only during the operation”: Puteți controla calitatea aerului numai atunci când produsul este în funcțiune.

Utilizarea modului Smart

Controlează automat modul de funcționare și debitul de aer pe baza calității aerului per ansamblu.

Apăsați butonul **Mode** pentru a selecta modul **Smart**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare se modifică în următoarea ordine: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

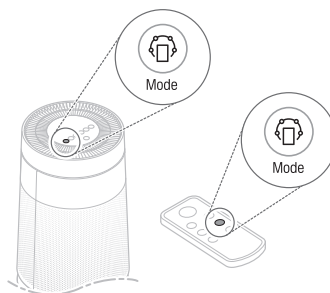

NOTĂ


- În modul **Smart**, butoanele **Speed**, **Booster Speed** și **Swing** nu funcționează.
- Modul **Smart** funcționează fie cu amplificatorul de curățare, cu purificatorul superior sau cu cel inferior pentru a se adapta la calitatea aerului.

Utilizarea modului Booster

Amplificatorul de curățare curăță aerul și îl trimite rapid la distanțe mari pentru a circula aerul din interior.

Apăsați butonul **Mode** pentru a alege modul de **Booster**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare se modifică în următoarea ordine: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

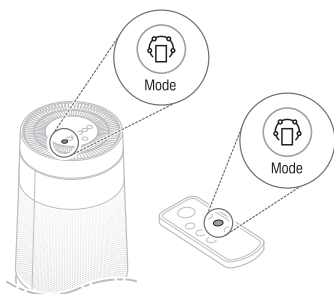


Utilizarea modului Dual

Utilizează simultan partea superioară și cea inferioară a purificatorului de aer pentru a curăța rapid aerul din interior.

Apăsați butonul **Mode** pentru a selecta modul **Dual**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare se modifică în următoarea ordine: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

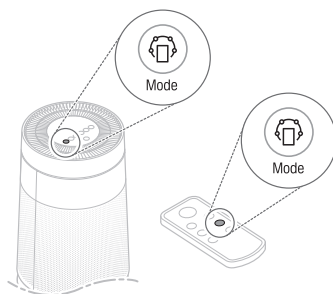

NOTĂ


- Dacă alegeți modul de **Booster**, amplificatorul de curățare ajunge la 55° și împinge aerul înainte pentru a circula aerul din interior.
- Dacă se întâmplă să deconectați cablul de alimentare de la priza înainte ca amplificatorul de curățare să se închidă complet, conectați din nou cablul. Amplificatorul de curățare va oscila la stânga și la dreapta și se va închide complet.

Utilizarea modului Single

Curăță aerul din interior folosind partea inferioară a purificatorului de aer.

Apăsați butonul **Mode** pentru a selecta modul **Single**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare se modifică în următoarea ordine: **Smart** → **Booster** → **Dual** → **Single**.

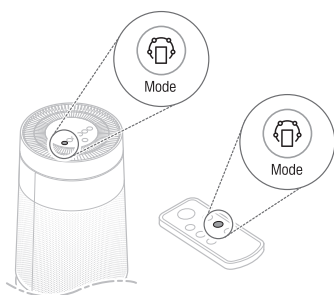

NOTĂ


Partea superioară a dispozitivului de purificare a aerului funcționează cu un curent de aer redus pentru o performanță optimă.

Reglarea vitezei ventilatorului purificatorului de aer

Puteți ajusta debitul de aer al purificatorului de aer.

Apăsați butonul **Speed** în timpul funcționării.

- De fiecare dată când apăsați butonul, viteza se modifică în următoarea ordine: **Automat** → **Scăzut** → **Mediu** → **Ridicat** → **Turbo**.

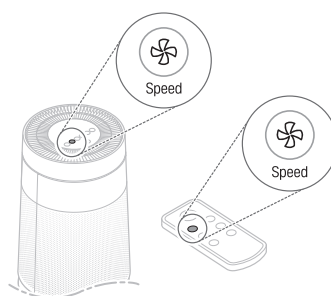

Afișarea vitezei Speed purificatorului de aer

Dacă ajustați viteza, aceasta se afișează pe panoul de afișare a stării. Se mărește cu 2 unități pe rând.

[Exemplu de viteză Speed a purificatorului de aer 'Mediu']

||||| IIII ⚙ |||||

NOTĂ


- Viteza este setată pe **Automat** la prima funcționare. Modul **Automat** controlează automat viteza curentului de aer în funcție de nivelul de contaminare a aerului din interior.
- Puteți controla viteza curentului de aer doar în modul de **Booster**, **Dual** și **Single**.

Ajustarea vitezei ventilatorului amplificatorului de curățare

Puteți ajusta debitul de aer al amplificatorului de curățare.

În modul de **Booster**, apăsați butonul **Booster Speed**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, viteza se modifică în următoarea ordine: Automat → Scăzut → Mediu → Ridicat → Turbo.

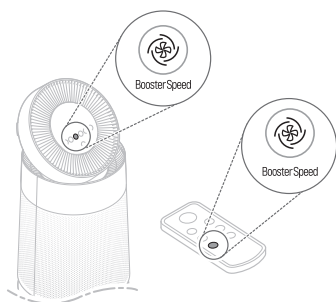

Afișarea vitezei amplificatorului Booster Speed

Dacă ajustați viteza ventilatorului de curățare, aceasta se afișează pe panoul de afișare a stării. Se mărește cu 2 unități pe rând.

[Exemplu de viteză a amplificatorului Booster Speed „Mediu”]




NOTĂ

- Dacă alegeți modul **Automat**, ventilatorul din interiorul amplificatorului de curățare se reglează în funcție de viteza purificatorului de aer. De exemplu, dacă schimbați viteza purificatorului de aer la nivelul „Scăzut”, viteza ventilatorului de răcire se schimbă de asemenea la „Scăzut”.
- Veți putea controla viteza ventilatorului de curățare doar în modul de **Booster**. În celelalte moduri, veți auzi un sunet de avertizare și nu veți putea controla funcția.

Oscilarea amplificatorului de curățare

Amplificatorul de curățare oscilează la stânga și la dreapta.

În modul de **Booster**, apăsați butonul **Swing**.

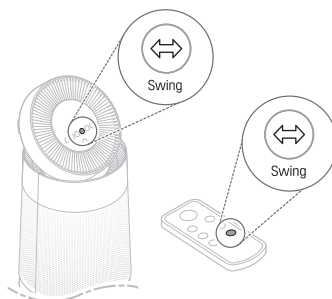

NOTĂ

- Unghiul de oscilare al amplificatorului de curățare este de 35°.
- Puteți folosi funcția de oscilare a amplificatorului de curățare numai în modul de **Booster**. În celelalte moduri, veți auzi un sunet de avertizare și nu veți putea controla funcția.

Verificarea calității aerului

Puteți verifica curățenia aerului din interior observând lampa pentru calitatea aerului și panoul de afișare a stării.

Înțelegerea calității aerului per ansamblu

Calitatea aerului per ansamblu este calculată pe baza concentrațiilor de particule și miros (gaz) și este clasificată în 4 nivele, incluzând verde, galben, portocaliu sau roșu, în funcție de contaminarea aerului.


Culoare	Calitatea aerului per ansamblu	Concentrația de particule în suspensie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Concentrația mirosului	
	Stare	PM10 (particule grosiere)	PM2.5 (particule fine)	PM1.0 (particule cu un diametru cuprins între 1,0 și 2,5 μm)	Stare	Nivel
Roșu	Foarte scăzut	255 sau mai mult	56 sau mai mult	56 sau mai mult	Foarte puternic	4
Portocaliu	Nesănătos	155-254	36-55	36-55	Puternic	3
Galben	Moderat	55-154	13-35	13-35	Normal	2
Verde	Bun	54 sau mai puțin	12 sau mai puțin	12 sau mai puțin	Scăzut	1

NOTĂ

- Culoarea calității aerului per ansamblu este determinată de concentrația mai mare, concentrația de particule sau concentrația de miros (gaz).
- Concentrația PM (pulberi în suspensie) este afișată în trepte de câte 1 unitate, de la 8 la 999. Valorile concentrației PM se bazează pe fișa tehnică furnizată de producătorul senzorului.
 - Diferențele în valorile concentrației PM pot fi rezultatul diferitelor metode de măsurare sau diferențe ale nivelurilor reale de concentrație a particulelor în suspensie.
 - Măsurarea concentrației PM a fost testată utilizând materialele de testare standard ale LG Electronics.
- Nivelul calității aerului per ansamblu este rezultatul atât al concentrației PM, cât și al nivelului mirosului. Acesta poate diferi în funcție de nivelul de concentrație al PM10, PM2.5 și PM1.0.

Verificarea calității aerului utilizând lampa pentru calitatea aerului

Patru culori diferite sunt utilizate pentru a arăta calitatea aerului per ansamblu pe baza concentrației de particule și a concentrației de miros (gaz).

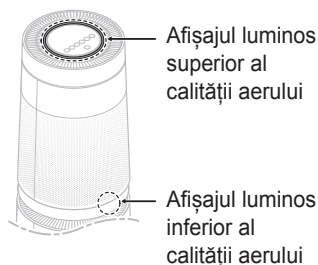


NOTĂ

Lampa pentru calitatea aerului se aprinde cu o lumină albă pentru perioada de stabilizare a senzorului (30 de secunde). Senzorul de miros (gaz) este stabilizat la 2 minute de la pornirea funcționării. În această perioadă, concentrația de miros (gaz) nu se reflectă în calitatea aerului per ansamblu.

Pornirea/oprirea lămpii pentru calitatea aerului

Puteți apăsa și menține apăsat butonul **Mode** pentru 3 secunde sau mai mult pentru pornire/oprire.

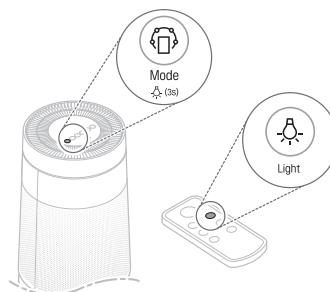

NOTĂ


- Când temporizatorul de inactivitate este setat, lampa pentru calitatea aerului lumină se stinge.
- Dacă porniți lampa pentru calitatea aerului după ce ați setat temporizatorul de inactivitate, veți vedea calitatea aerului per ansamblu atât pe panoul de afișare a stării, cât și pe lămpile pentru calitatea aerului.

Verificarea calității aerului pe panoul de afișare a stării

Puteți controla calitatea aerului per ansamblu, concentrația de particule și concentrația de miros pe panoul de afișare a stării.

- **Calitatea aerului per ansamblu:** Puteți controla culoarea  (calitatea aerului per ansamblu) pe panoul de afișare a stării pentru a determina calitatea aerului per ansamblu.
- **Concentrația de particule:** Puteți controla concentrația de particule analizând valoarea concentrației particulelor și culoarea contorului pentru dimensiunea particulelor. Se prezintă cea mai negativă stare dintre PM10 / PM2.5 / PM1.0.
 - În situația în care concentrațiile de particule ale tuturor categoriilor sunt „bune”, este afișată concentrația „PM10”.
 - Dacă este mai rău decât „moderat”, se afișează culoarea și concentrația particulelor cu cel mai ridicat nivel de contaminare. Dacă acestea prezintă același nivel de contaminare, nivelul de contaminare este afișat în ordinea următoare: PM1.0, PM2.5 și PM10.
- **Concentrație de miros:** Puteți controla culoarea  (concentrația de miros) pe panoul de afișare a stării pentru a determina concentrația mirosului.

[Exemplu de afișare a calității aerului]

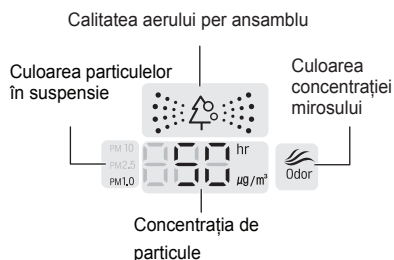

Imaginea de mai sus prezintă **PM10/PM2.5/PM1.0**, ceea ce înseamnă că, în acest caz, concentrația particulelor cu un diametru cuprins între 1,0 și 2,5 micrometri este mai mare decât cea a particulelor grosiere și a particulelor fine.


În timp ce culoarea particulelor în suspensie este determinată exclusiv pe baza concentrației de particule, iar culoarea  (concentrația mirosului) este determinată exclusiv pe baza concentrației de miros, culoarea  (calitatea aerului per ansamblu) se determină pe baza celei mai mari concentrații dintre cea a particulelor și cea a mirosului.

Dacă mirosul este „normal” și concentrația PM1.0 este **50 μg/m³**, care este „nesănătoasă”, calitatea aerului per ansamblu este afișată cu portocaliu, particulele reprezentând cea mai ridicată concentrație. Pe de altă parte, dacă mirosul este „foarte puternic”, calitatea aerului per ansamblu este afișată cu roșu, deoarece mirosul devine cea mai gravă cauză.

Verificarea concentrației de particule

Puteți controla concentrația de particule în suspensie în funcție de dimensiunea particulelor. Apăsați butonul **Indicator** în timpul funcționării.

- De fiecare dată când apăsați butonul, afișajul se modifică în următoarea ordine: **PM10 → PM2.5 → PM1.0**.
- Concentrația particulelor selectate este afișată timp de aproximativ 10 secunde.

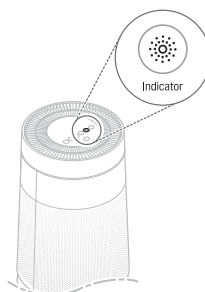

NOTĂ


- Chiar și două produse plasate în același spațiu pot măsura concentrația de particule diferit din cauza circulației aerului.
- Chimicalele conținute în odorizanți, parfumuri, deodorante sau cosmetice pot afecta afișarea calității aerului per ansamblu.
- Concentrația de particule afișată poate fi modificată de factori de mediu precum prezența canapelelor, paturilor, covoarelor, aspiratoarelor, umidității, fumului, insectelor, animalelor de companie sau uleiurilor de gătit.
- Concentrația de particule în suspensie poate fi afectată de schimbări în mediul exterior, cum ar fi construcții, traficul greu sau polenul. Concentrația microparticulelor ar putea fi mai mare în apropierea ușilor de exterior, ferestrelor, orificiilor de ventilație sau în zonele unde intră aerul din exterior.
- Folosiți DOAR apă pentru a curăța senzorul. Folosirea oricărui alt lucru poate duce la defectarea aparatului.
- Concentrația particulelor fine poate fi afectată de gătit sau de folosirea umidificatoarelor, a sprayurilor sau a altor produse care generează aburi sau particule fine.

Utilizarea ionizatorului de aer

Pentru a genera ioni pentru a reduce diferite bacterii din aer.

Apăsați butonul **Booster Speed** pentru mai mult de 3 secunde în timpul funcționării.

-  (Ionizator de aer) este afișat pe afișajul de stare.

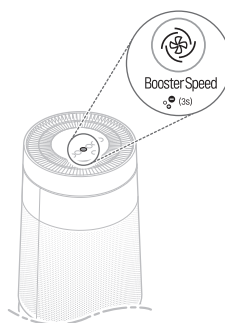

NOTĂ


- Când funcționarea este oprită, funcția de ionizare a aerului nu poate fi utilizată.
- Funcția de ionizare a aerului este disponibilă în toate modurile de operare.

Setarea temporizatorului de inactivitate Sleep Timer

Puteți seta aparatul să se oprească automat după ce a funcționat pe durata setată.

Apăsăți butonul **Sleep Timer** în timpul operării.

- De fiecare dată când apăsați butonul, temporizatorul de inactivitate Sleep Timer se modifică în următoarea ordine: După **2 ore** (2 hours) → După **4 ore** (4 hours) → După **8 ore** (8 hours) → După **12 ore** (12 hours) → Anulare.
- După ce s-a setat temporizatorul de inactivitate, panoul de afișare a stării prezintă numai pictograma temporizatorului , cu excepția altor câteva pictograme.

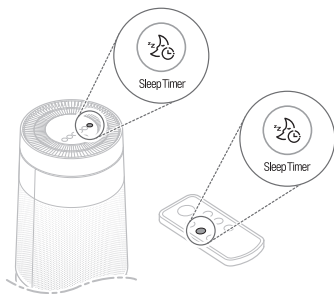

NOTĂ

- Pentru somnul dumneavoastră profund, viteza este setată pe „Scăzut” în mod prestabilit pentru o anumită perioadă de timp. După ce trece timpul, viteza este controlată automat în funcție de calitatea aerului.
- Chiar și atunci când este setat temporizatorul de inactivitate, puteți schimba viteza apăsând butonul **Speed**.
- Dacă apăsați încă o dată butonul **Sleep Timer** în timp ce este setat temporizatorul de inactivitate, puteți verifica ora presetată și apăsa repetat butonul pentru a anula temporizatorul de inactivitate.
- Temporizatorul de inactivitate rămâne activ chiar dacă alimentarea se oprește sau dacă există o întrerupere de curent.

Blocarea butoanelor panoului de control

Puteți bloca butoanele de pe panoul de control pentru a împiedica funcționarea aparatului din motive neprevăzute, cum ar fi un copil care manipulează butoanele.

Țineți apăsat butonul **Sleep Timer** timp de cel puțin 3 secunde în timpul funcționării.

-  (Blocare) se prezintă pe panoul de afișare a stării.



NOTĂ


- Puteți dezactiva funcția de blocare în același mod ca și pornirea acesteia.
- Panoul de control poate fi blocat chiar și atunci când aparatul nu este în exploatare.
- Dacă scoateți fișa de alimentare în timp ce este setată starea de blocare, funcția de blocare este ștearsă.

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ


Aplicația LG SmartThinQ vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Înainte de a utiliza LG SmartThinQ

- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).**
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- 2 Dezactivați **Date mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.**
 - Pentru telefoane iPhone, opriți datele accesând **Configurări** → **Conexiune celulară** → **Date celulare**.

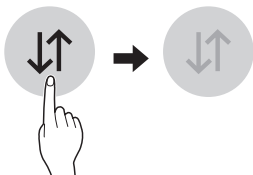

- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.**

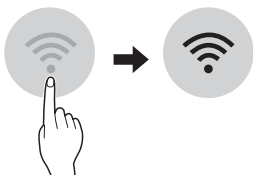

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al router-ului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmăriți instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

Smart Diagnosis™

Când aparatul funcționează defectuos sau nu funcționează, puteți verifica în ce stare se află aparatul prin intermediul funcției inteligente de diagnosticare smart diagnosis și puteți rezolva problemele în mod convenabil.

Setări

Puteți configura setările de gestionare și de alertă ale aparatului.

NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația LG SmartThinQ și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Specificații modul LAN Wireless

Model	LCW-003
Interval frecvență	2412 - 2472 MHz
Putere ieșire (max.)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Aviz de conformitate UE



Prin prezentul document, compania LG Electronics declară că echipamentul radio Purificator de aer este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Țările de Jos

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Utilizarea Smart Diagnosis™


- Pentru aparate cu logo  sau

Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparații LG Electronics atunci când produsul nu funcționează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparații, nu în timpul funcționării normale.


Diagnosticarea inteligentă (Smart Diagnosis™) nu poate fi activată dacă aparatul nu este conectat la o sursă de alimentare cu energie.

- 1 Deschideți aplicația LG SmartThinQ pe un telefon inteligent.
- 2 Apăsați butonul **Smart Diagnosis**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe telefonul inteligent.
- 4 Apăsați și mențineți apăsat butonul **Indicator** timp de 5 secunde sau mai mult pentru a executa funcția **Smart Diagnosis**.

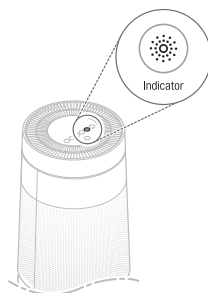

5 Așezați telefonul în apropierea aparatului.

- Microfonul de pe telefonul dumneavoastră trebuie să fie îndreptat către sigla **Smart Diagnosis** (📶) de pe spate. Nu luați telefonul de lângă aparat în timp ce datele sunt transmise.
- Trebuie să țineți telefonul aproape de aparat în timp ce se transmit datele pentru **Smart Diagnosis**.
- Sunetul de transfer de date poate fi strident pentru auz în timp ce sunt transmise datele pentru diagnosticarea inteligentă smart diagnosis, dar, pentru o diagnosticare precisă, nu luați telefonul de lângă aparat până când nu se oprește sunetul transferului de date.

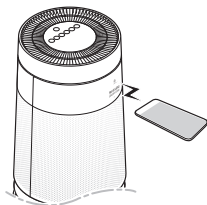

6 După ce transferul de date este complet, reprezentantul de service vă va explica rezultatul funcției Smart Diagnosis™.

- După ce agentul de service vă explică rezultatul diagnosticării, luați măsurile recomandate.


NOTĂ

- Funcția **Smart Diagnosis**™ depinde de calitatea apei locale.
- Performanța comunicării se va îmbunătăți și dumneavoastră puteți beneficia de servicii mai bune dacă utilizați telefonul de acasă.
- Este posibil ca transmisia datelor de diagnosticare să nu fie suficient de bună din cauza calității slabe a comunicațiilor, în acest caz, serviciul inteligent de diagnosticare smart diagnosis nu poate fi furnizat în mod corespunzător.

⚠️ AVERTISMENT

- Trebuie să opriți funcționarea aparatului și să îl deconectați înainte de curățarea și înlocuirea filtrului.
- Nu pulverizați apă direct pe aparat.

Întreținere programată

Componentă	Frecvență de curățare	Frecvență de înlocuire
 Filtru	Doar filtru ultra-fin Dacă este contaminat, curățați filtrul ultra-fin cu un aspirator sau o perie moale.	Întregul filtru 1 an
 PM1.0 senzor	2 luni	-

NOTĂ

- Mediul de funcționare și orele de funcționare pot afecta frecvența de curățare. Vă recomandăm să îl curățați mai des dacă acesta se află într-un mediu cu praf.
- Dacă nu curățați produsul conform frecvenței de curățare, este posibil să aveți parte de un miros neplăcut și de o performanță slabă.
- Un filtru este un element consumabil. De aceea trebuie să cumpărați unul nou pentru înlocuire când acesta a atins sfârșitul duratei de viață chiar și în perioada de garanție. Contactați centrul de service LG Electronics sau în magazinul de consumabile de pe site-ul LG Electronics site (www.lg.com).

- De asemenea, puteți solicita curățarea sau înlocuirea filtrului la centrul de service. Veți fi taxat cu o anumită sumă pentru serviciile de curățare și înlocuire a filtrelor.
- Dacă nu există modificări ale concentrației de particule pe panoul de stare, curățați senzorul, indiferent de frecvența de curățare (2 luni) a senzorului PM1.0.

Alerte pe panoul de afișare a stării

Când vedeți un mesaj de avertizare pe panoul de afișare a stării, procedați în felul următor:


Alertă	Măsuri
	Înlocuiți filtrul superior.
	Înlocuiți filtrul inferior.

NOTĂ

Alertele de înlocuire a filtrului apar pe baza duratei maxime de utilizare, luând în considerare orele de funcționare a produsului.
Frecvența de înlocuire este determinată de orele de funcționare și de mediul înconjurător.


Întreținerea amplificatorului de curățare

În situația în care capacul amplificatorului de curățare se desprinde, fixați-l prin alinierea celor 3 cârlige în dreptul orificiilor, înainte de a utiliza produsul.

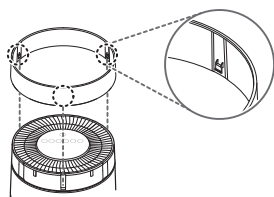


! ATENȚIE

- Nu dezasamblați amplificatorul de curățare în mod arbitrar.
- Nu deșurubați cele 2 șuruburi care fixează grilajul amplificatorului de curățare pe partea din spate, în timp ce produsul funcționează.




Curățarea exteriorului

- 1 Îndepărtați praful de la orificiul de admisie și de evacuare a aerului folosind un aspirator.

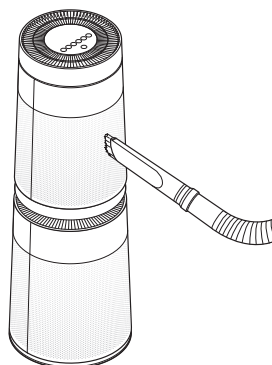

- 2 Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale.

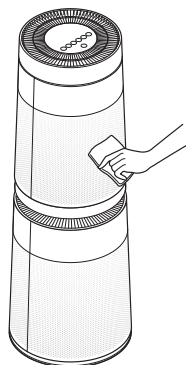


NOTĂ

Dacă vă este dificil să curățați capacele din față și din spate, separați-le mai întâi și apoi spălați-le cu apă. Apoi, uscați-le complet la umbră.

Curățarea filtrului

- 1 Separați capacul de aparat.
- 2 Îndepărtați praful de pe filtrul ultra-fin cu un aspirator sau o perie moale.

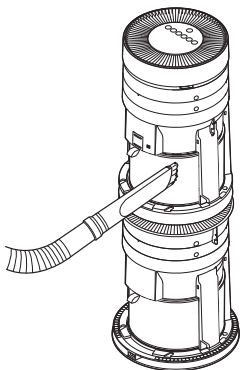


Înlocuirea filtrului

- 1 Îndepărtați capacul și înlocuiți filtrul.
 - Pentru a evita poluarea mediului înconjurător atunci când înlocuiți filtrul, plasați un ziar pe podea înainte de a scoate filtrul.
- 2 Odată ce ați înlocuit filtrul, dezactivați alerta de înlocuire a filtrului.

Dezactivarea unei alerte de înlocuire a unui filtru superior

Țineți apăsat simultan tastele **Speed** și **Indicator** timp de 3 secunde sau mai mult.


-  (Alerta de înlocuire a filtrului superior) este dezactivată și alarma de înlocuire este resetată.

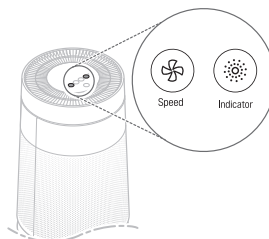

Dezactivarea unei alerte de înlocuire a unui filtru inferior

Țineți apăsat simultan butoanele **Indicator** și **Sleep Timer** timp de 3 secunde sau mai mult.

- (Alerta de înlocuire a filtrului inferior) este dezactivată și alarma de înlocuire este resetată.

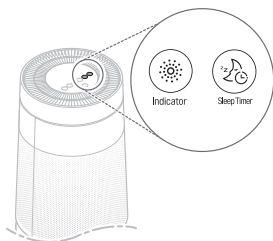


NOTĂ

Alerta de înlocuire a filtrelor este dezactivată automat dacă au trecut 24 de ore de la afișarea acesteia sau dacă produsul este deconectat de la sursa de alimentare.


Curățarea senzorului de particule

Senzorul PM1.0 detectează particulele fine, precum și particulele grosiere. Prin urmare, trebuie să curățați în mod regulat lentila acestuia.


- 1 Îndepărtați capacul din spate al aparatului.
- 2 Deschideți capacul senzorului.

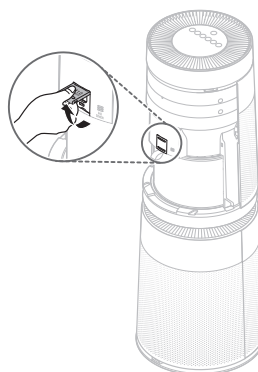

- 3 Curățați lentila cu bețișorul cu vată înmuiată în apă și curățați-l din nou cu un bețișor cu vată uscată.

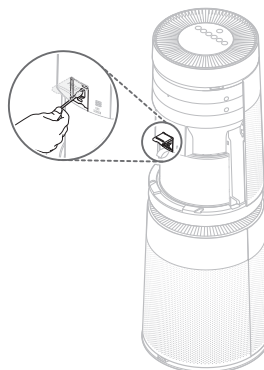

4 Închideți capacul senzorului.

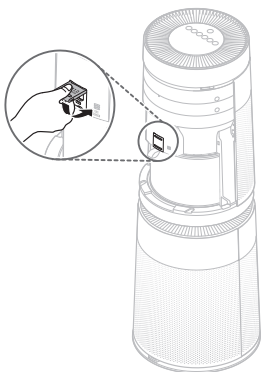


NOTĂ

Nu ștergeți senzorul cu alte soluții în afară de apă. Acest lucru poate provoca defectarea aparatului.

Depozitare

Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc umbrat și uscat.

- 1 Setați produsul să funcționeze în modul **Dual** pentru o oră sau mai mult într-o zi frumoasă.
 - Acest lucru elimină umiditatea și împiedică formarea mucegaiurilor în interiorul produsului.
- 2 Opiți alimentarea și deconectați-l de la priza electrică.
 - Înfășurați cablul de alimentare în jurul bazei aparatului.
- 3 Împachetați aparatul pentru a împiedica pătrunderea prafului sau a substanțelor străine în aparat. Depozitați aparatul împachetat într-un loc umbrat.

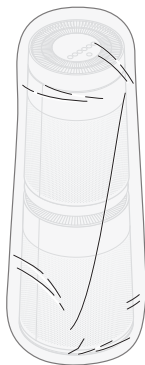

⚠ ATENȚIE

Nu depozitați aparatul într-un loc umed sau într-un loc expus la lumina directă a soarelui. În caz contrar, aparatul se poate deforma, poate funcționa defectuos sau poate genera mirosuri.


Dacă apare o eroare la aparat, verificați următoarele înainte de a contacta centrul de service.

Simptome	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Este cablul de alimentare deconectat de la priză?	• Conectați-l la priză în mod corespunzător.
Ventilatorul este zgomotos chiar și la cea mai mică viteză.	S-a acumulat praf în filtrul ultra-fin?	• Curățați filtrul ultra-fin în mod corespunzător.
	S-a acumulat praf în filtrul de îngrijire împotriva acumulării de alergeni?	• Înlocuiți întregul filtru.
Aerul din interior nu este purificat suficient.	Este contaminarea interioară severă?	• Aerisiți aerul interior înainte de a utiliza produsul.
	S-a acumulat praf în filtrul ultra-fin?	• Curățați filtrul ultra-fin în mod corespunzător.
	S-a acumulat praf în filtrul de îngrijire împotriva acumulării de alergeni?	• Înlocuiți filtrul.
	Îl folosiți într-un loc prea spațios sau prea deschis?	• Utilizați un produs care se potrivește dimensiunii camerei. • Evitați un loc bine aerisit, precum o poartă, o fereastră etc.
	Există vreun obstacol în apropiere?	• Eliminați obstacolul.
	Este produsul instalat într-un colț?	• Mutați produsul și instalați-l din nou.
Există un miros, dar lampa pentru calitatea aerului nu își schimbă culoarea.	S-a aprins lampa pentru calitatea aerului în culoarea roșu sau portocaliu?	• Culoarea calității aerului per ansamblu este determinată de concentrația mai mare, concentrația de particule sau concentrația de miros (gaz). Verificați dacă concentrația de particule este mai mare decât înainte. • Senzorul de miros (gaz) este proiectat pentru a detecta gazele nocive. Mirosurile alimentare puternice s-ar putea să nu se înregistreze ca fiind nocive, dar filtrul deodorant de îngrijire le va minimiza.

Simptome	Cauză	Soluție
Lampa pentru calitatea aerului continuă să stea aprinsă în culoarea roșu.	Nu se schimbă culoarea chiar dacă este mutată într-o cameră curată?	- În cazul în care cantitatea de miros este mai mare decât capacitatea produsului, este posibil ca afișajul să nu se schimbe. - Curățați zona senzorului. - Scoateți fișa din priză și reconectați-l un minut mai târziu.
	Ați folosit un spray lângă produs?	Nu folosiți un spray lângă produs.
Butoanele de la panoul de control nu funcționează.	Este  (blocarea) activată pe panoul de afișare a stării?	Apăsăți și mențineți apăsat butonul Sleep Timer timp de 3 secunde sau mai mult pentru a dezactiva funcția de blocare.
Concentrația de particule nu se schimbă.	Este o substanță străină pe senzor?	Curățați senzorul PM1.0.
	Este produsul folosit într-un spațiu închis?	Într-un spațiu închis, nivelul de curățenie poate continua să rămână același fără modificări.
Concentrația de particule continuă să fie ridicată.	Aerul continuă să vină din exterior spre locul în care este instalat produsul?	Într-un mediu în care aerul exterior este alimentat în mod continuu, concentrația poate continua să rămână ridicată.
Culoarea calității aerului per ansamblu nu corespunde valorii concentrației de particule.	Culoarea calității aerului per ansamblu corespunde culorii care indică concentrația de miros?	- Calitatea aerului per ansamblu este afișată prin evaluarea cuprinzătoare a concentrației de miros și particule. - Chiar atunci când concentrația de particule este scăzută, dacă mirosul este puternic, culoarea calității aerului per ansamblu poate să nu corespundă valorii concentrației de particule.
Aparatul produce un zgomot brusc și puternic în timpul funcționării.	Este modul de operare setat în modul Smart sau Speed este setat în modul Auto?	Poate produce un zgomot brusc deoarece reglează automat debitul de aer în funcție de calitatea aerului din interior.

Simptome	Cauză	Soluție
Un miros ciudat vine din orificiul de evacuare a aerului, precum și din filtru.	Ați achiziționat aparatul recent?	Mirosul cărbunelui activat nu este dăunător. Acesta este similar cu mirosul pe care îl puteți întâlni într-o mașină nouă. Vă asigurăm că va dispărea la 1-2 săptămâni de la prima utilizare.
	Produsul este folosit într-un loc cu mult fum sau miros?	Într-un loc cu mult fum sau miros, funcția de curățare a aerului se poate deteriora. Aerișiți mai întâi camera, apoi folosiți produsul.
	Filtrul are un miros neplăcut?	Înlocuiți filtrul. Frecvența de înlocuire a filtrului poate diferi în funcție de mediul de utilizare.
	Produsul este instalat într-un mediu în care se produc o mulțime de mirosuri?	- Dacă folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp în timp ce gătiți sau coaceți pește/carne, durata de viață a filtrului se poate reduce rapid. - Dacă este posibil, deschideți fereastra pentru aerisire în timpul gătirii și utilizați produsul pentru a reduce mirosul rămas după aerisire.
Amplificatorul de curățare nu funcționează.	Este funcționarea setată pe modul Amplificator de curățare?	Funcția de viteză a ventilatorului de curățare și cea de rotație a ventilatorului de curățare funcționează numai în modul Amplificator de curățare.
Un zgomot este generat când pornesc sau opresc amplificatorul de curățare.	-	Acest lucru înseamnă că amplificatorul de curățare încearcă să caute locația corectă.
Lampa pentru calitatea aerului nu este aprinsă.	-	Verificați dacă lampa pentru calitatea aerului este stinsă.
	Este setat temporizatorul de inactivitate Sleep Timer?	Lampa pentru calitatea aerului este dezactivată când este activată funcția temporizatorului de oprire.

Simptome	Cauză	Soluție
Aerul nu iese din priza superioară de aer.	Este funcționarea setată în modul Single?	Partea superioară a dispozitivului de purificare a aerului ar putea să nu funcționeze în funcție de calitatea aerului din interior.
	Este funcționarea setată în modul Smart?	Verificați dacă vinilul filtrului a fost îndepărtat.
	-	Funcția de viteză a ventilatorului de curățare și cea de rotație a ventilatorului de curățare funcționează numai în modul Amplificator de curățare.
Nu pot să mă conectez la aparat în aplicația LG SmartThinQ.	Este cablul de alimentare deconectat de la priză?	Conectați cablul de alimentare al aparatului.
	Routerul wireless conectat la aparat nu funcționează?	- Opriti routerul wireless și porniți-l din nou. - Verificați dacă routerul are o problemă de conectare la Internet.
Nu pot să înregistrez aparatul în aplicația LG SmartThinQ.	Este aparatul prea departe de routerul wireless?	Mutați routerul wireless aproape de aparat.
	Funcționează routerul dumneavoastră wireless corect?	Unele companii oferă routere care sunt disponibile numai pentru membrii lor. Dacă aveți un model vechi, contactați compania pentru a-l înlocui cu unul mai nou.
Nivelul de concentrație a particulelor arătat de aparat diferă de cel arătat de aplicația LG SmartThinQ.	Vă uitați la aceleași particule?	- Asigurați-vă că nivelurile PM1.0/PM2.5/PM10 sunt afișate în mod consecvent între aplicația LG SmartThinQ și aparatul dumneavoastră. - Diferența dintre valori ar putea fi cauzată de diferența timpului de actualizare dintre aplicația LG SmartThinQ și aparat.

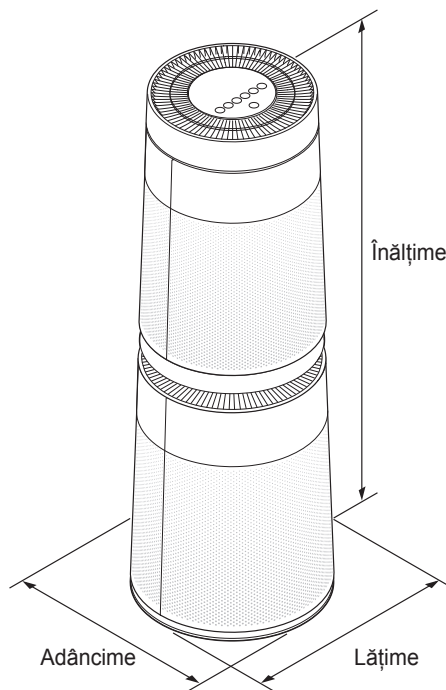

Aspectul exterior și dimensiunile aparatului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Model	Seria AS95GD
Putere	220–240 V~ 50 / 60 Hz
Dimensiuni exterioare (lățime x înălțime x adâncime)	Când amplificatorul de curățare nu funcționează: 373 mm x 1073 mm x 373 mm
	Când amplificatorul de curățare funcționează: 373 mm x 1310 mm x 373 mm