



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	4
Μήνυμα ασφαλείας.....	4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»	4
Τεχνική ασφάλεια.....	5
Εγκατάσταση	6
Λειτουργία.....	8
Ασύρματο τηλεχειριστήριο	9
Συντήρηση	9
Ψυκτικό μέσο.....	10
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»	10
Εγκατάσταση	11
Λειτουργία.....	11
Συντήρηση	12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση.....	14
Σημειώσεις για τη λειτουργία.....	14
Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.....	14
Επισκόπηση προϊόντος.....	15
Κασέτα 4 κατεύθυνσης	15
Οθόνη	17
Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση»	17

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός.....	18
Χρονικό διάστημα καθαρισμού.....	18
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα	19
Καθαρισμός του αισθητήρα PM1.0	25
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (Τύπος γρίλιας ανύψωσης).....	26
Συμβουλές για τη συντήρηση	29
Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	29
Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις	30
Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»	30
Λειτουργία.....	30
Επιδόσεις.....	33
καλώντας για σέρβις	35
Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.....	35

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
-

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του

τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις

ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα μπορεί να σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή να τη χτυπήσει.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.
- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.

- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης σε περίπτωση που το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου, αερίου LP κλπ), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας, σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο, πριν την έλευση της θύελλας.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ποτέ μην αφήσετε την εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο να βραχεί.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ψυκτικό μέσο

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, εξαερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
-

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε περνοφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Για την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που διατίθεται μαζί με το προϊόν.
- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη

μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.
- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φισ τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδι τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φιν τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.
- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.


Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση προϊόντος

Κασέτα 4 κατεύθυνσης

Τύπος διπλής περσίδας

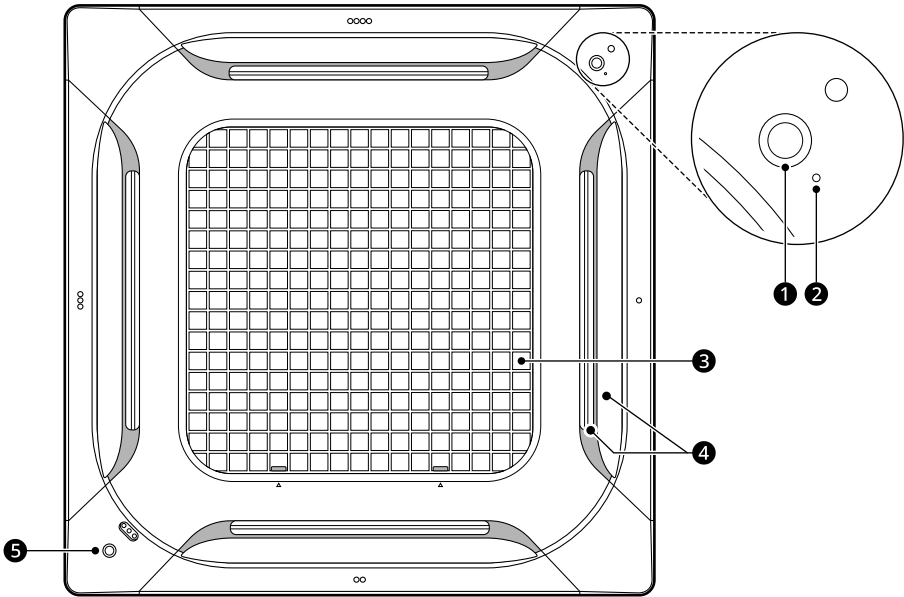

❶ Λυχνία κατάστασης λειτουργίας και δέκτης τηλεχειριστηρίου

Λυχνία κατάστασης λειτουργίας: Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας.

Δέκτης τηλεχειριστηρίου: Περιλαμβάνεται ο δέκτης για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

❷ Κουμπί εξαναγκασμένης λειτουργίας

Θέτει το προϊόν σε λειτουργία όποτε δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου.

❸ Αεραγωγοί εισόδου αέρα και φίλτρο αέρα

Είσοδος αέρα: Αναρροφά τον αέρα από τον χώρο.

Φίλτρο αέρα: Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❹ Αεραγωγοί εξόδου αέρα


Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

❺ Αισθητήρας PM 1.0*1

Ανιχνεύει τη συγκέντρωση λεπτόκοκκης σκόνης στον εσωτερικό χώρο.

*1 Ο αισθητήρας αυτός παρέχεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το μπροστινό πάνελ καθαρισμού του αέρα.

Κανονικός τύπος

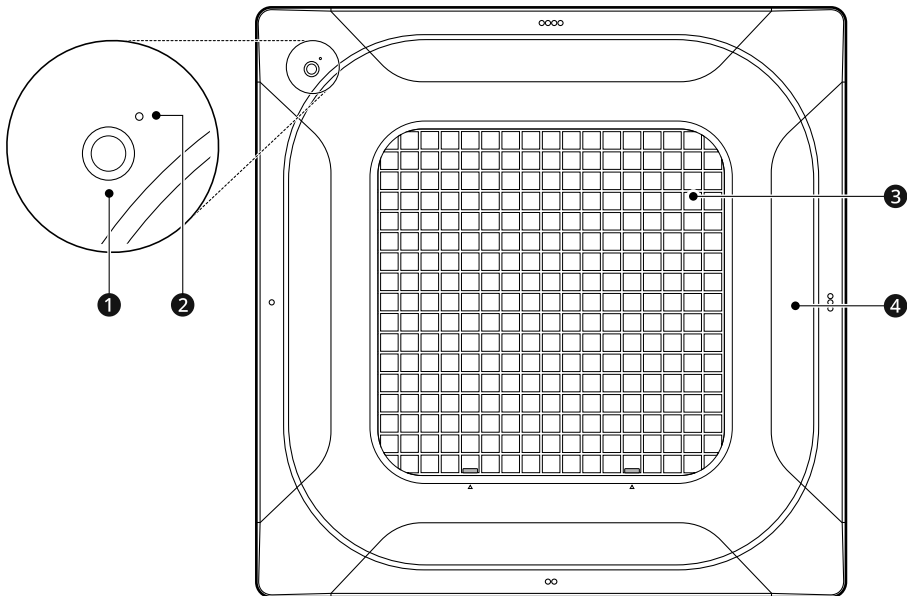

❶ Λυχνία κατάστασης λειτουργίας και δέκτης τηλεχειριστηρίου

Λυχνία κατάστασης λειτουργίας: Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας.

Δέκτης τηλεχειριστηρίου: Περιλαμβάνεται ο δέκτης για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

❷ Κουμπί εξαναγκασμένης λειτουργίας

Θέτει το προϊόν σε λειτουργία όποτε δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου.

❸ Αεραγωγοί εισόδου αέρα και φίλτρο αέρα


Είσοδος αέρα: Αναρροφά τον αέρα από τον χώρο.

Φίλτρο αέρα: Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❹ Έξοδος αέρα

Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Οθόνη

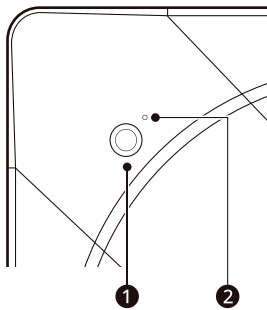

❶ Λυχνία κατάστασης λειτουργίας

Χρώμα	Περιγραφή
Πράσινο	1) Λειτουργία «Ψύξη» ή «Θέρμανση» 2) Λειτουργία θερμής εκκίνησης ή απόψυξης πριν την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης
Κιτρινοπράσινο	1) Ώρα για καθαρισμό του φίλτρου κατά τη χρήση της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης* ¹ 2) όταν έχουν καθοριστεί σετ δεσμεύσεων.
Πορτοκαλί	Ώρα για καθαρισμό του φίλτρου κατά τη μη λειτουργία του προϊόντος.

*1 Η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός φίλτρου» σε προϊόντα που κατασκευάστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2021.

❷ Κουμπί εξαναγκασμένης λειτουργίας


Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία όποτε δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου.

- Πιέστε το κουμπί ❷ επί περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση»

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά μετά από διακοπή ρεύματος, συνεχίζει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις.


- Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη με βάση τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν θέλετε να καθορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί εξαναγκασμένης λειτουργίας ❷ επί 15 δευτερόλεπτα.

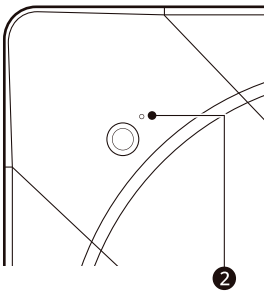

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

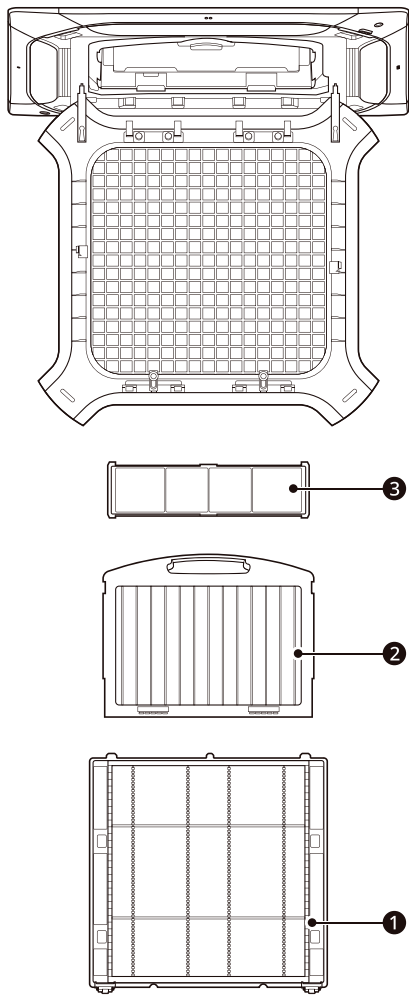

Τύπος φίλτρου	Πλύσιμο με νερό	Διάστημα
❶ Φίλτρο αέρα	Ο	2 εβδομάδες

Τύπος φίλτρου	Πλύσιμο με νερό	Διάστημα
❷ Φίλτρο PM1.0*1	Ο	6 μήνες
❸ Φίλτρο απόσμησης*1	Χ	6 μήνες

*1 Το φίλτρο αυτό παρέχεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το μπροστινό πάνελ καθαρισμού του αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40 °C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πτητικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.
- Τα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα καθαρισμού βασίζονται σε καθημερινή χρήση 8 ωρών.
- Αν το φίλτρο είναι φραγμένο με σκόνη, η απόδοση της ψύξης/θέρμανσης θα είναι μειωμένη.
 - Θα σπαταλιέται το 6% της ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- Πρέπει να φοράτε γάντια κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας γιατί θα διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.
- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

Αφαίρεση του φίλτρου


- 1 Πιέστε τις λαβές ❶ και στις δύο πλευρές και ανοίξτε την μπροστινή γρίλια.

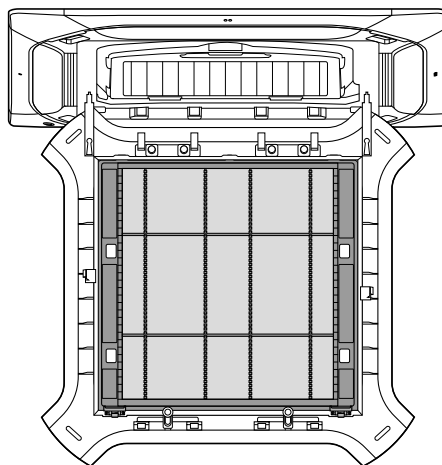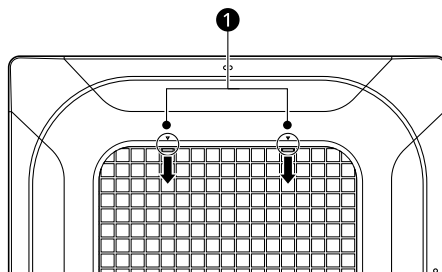


- 2** Πιέστε τα κλιπς **2** και στις δύο πλευρές και αποσπάστε το κάτω μέρος του φίλτρου αέρα από την μπροστινή γρίλια.

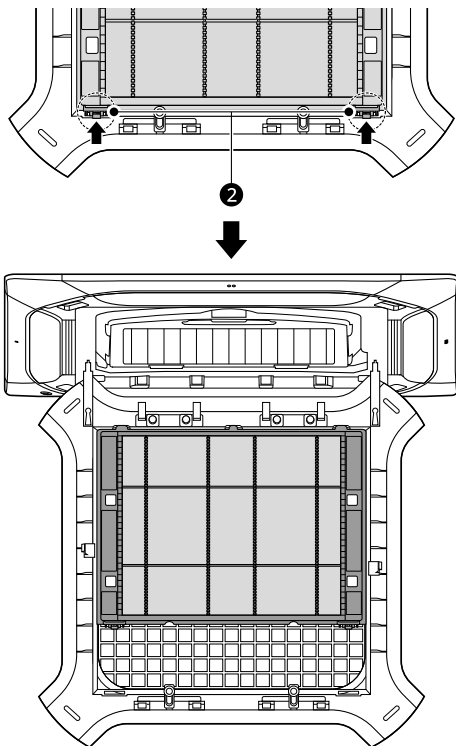

- 3** Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

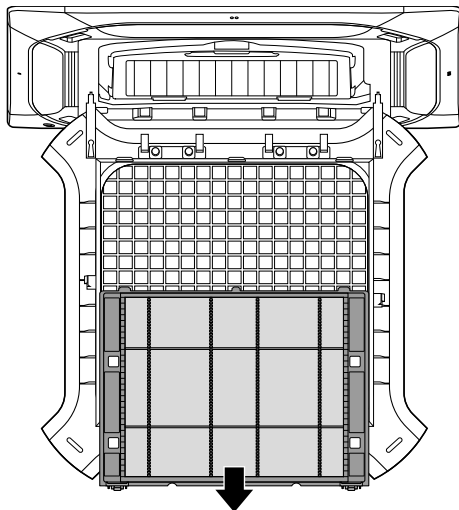


- 4** Πιέστε τη λαβή στερέωσης **3** και τραβήξτε προς τα κάτω την επάνω πλευρά του φίλτρου PM1.0 **4**.

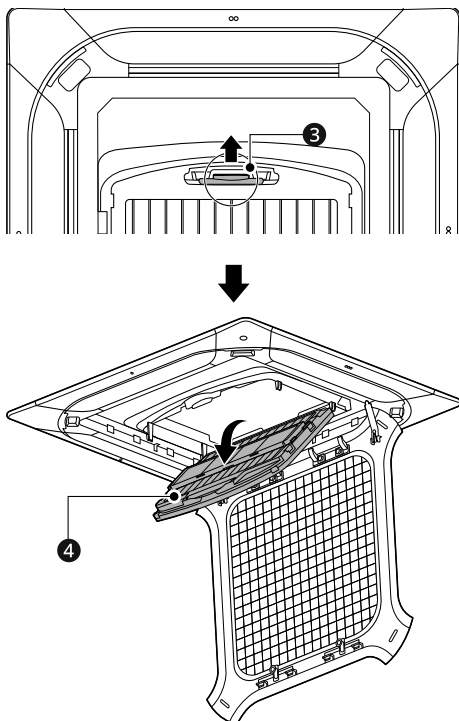


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε το φίλτρο PM1.0 επί 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της μπροστινής γρίλιας.
- Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία.

- 5** Σηκώστε ελαφρά το φίλτρο PM1.0 και αφαιρέστε το από τη συσκευή.

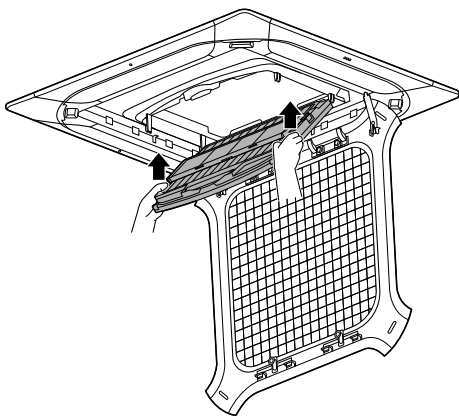


- 6** Αφαιρέστε το φίλτρο απόσμησης **5** πιέζοντάς το προς τα επάνω.

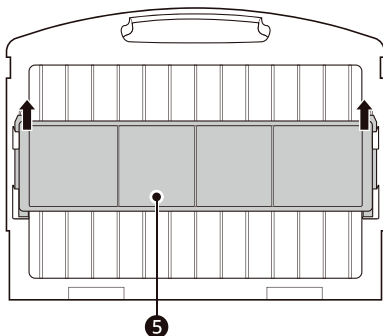


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

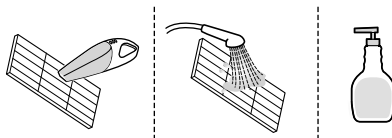


- 2** Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

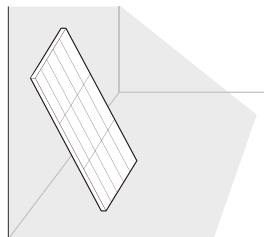

Καθαρισμός του φίλτρου PM1.0 και του φίλτρου απόσμησης

Φίλτρο PM1.0

- 1) Μουσκεύστε το φίλτρο PM1.0 σε αρκετή ποσότητα νερού που να το σκεπάζει και ανακινήστε το αρκετές φορές για να το καθαρίσετε.
 - Καθαρίστε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε.
 - Αν είναι πολύ λερωμένο, μουσκεύστε το σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό επί 30 λεπτά και ύστερα ξεπλύνετε το επιμελώς με καθαρό νερό.

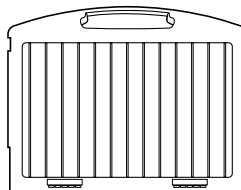

- 2) Αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος επί περίπου μία ημέρα.

- Αν συναρμολογήσετε το φίλτρο PM1.0 ενώ εξακολουθεί να είναι υγρό, θα ακουστούν 7 μπιπι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό σε θερμοκρασία άνω των 40 °C ή πτητικά υγρά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά, π.χ. κιτρικό οξύ.
- Το φίλτρο υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει ή να παραμορφωθεί αν το στεγνώσετε με κάποια πηγή ζεστού αέρα, π.χ. πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντικό σώμα.
- Η εσωτερική πλευρά του φίλτρου είναι αιχμηρή, οπότε δεν πρέπει να την τρίβετε ή να την αγγίζετε απευθείας.

Φίλτρο απόσμησης


Δεν πρέπει να πλένετε το φίλτρο απόσμησης με νερό και να το αφήνετε να στεγνώσει επί 3 ώρες κάτω από ασθενές φως του ήλιου ή λαμπτήρα φθορισμού.

- Το φίλτρο υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει ή να παραμορφωθεί αν το πλύνετε.




Τοποθέτηση του φίλτρου


- 1 Περάστε το φίλτρο απόσμησης ⑤ μέσα στο φίλτρο PM1.0 πιέζοντάς το προς τα κάτω.

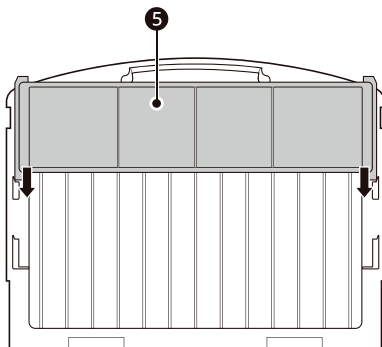


- 2 Τοποθετήστε το φίλτρο PM1.0 ④ επάνω στα άγκιστρα.

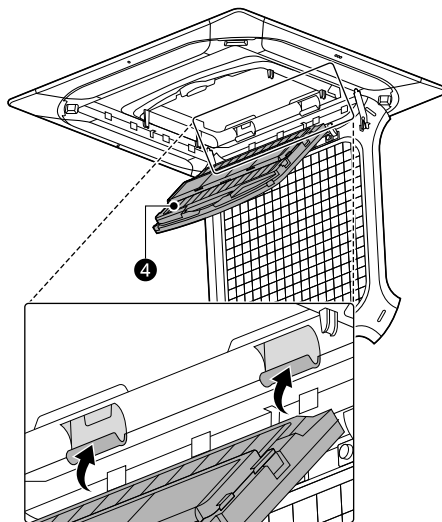


- 3** Πιέστε προς τα πάνω την επάνω πλευρά του φίλτρου PM1.0 και στερεώστε την στη συσκευή.

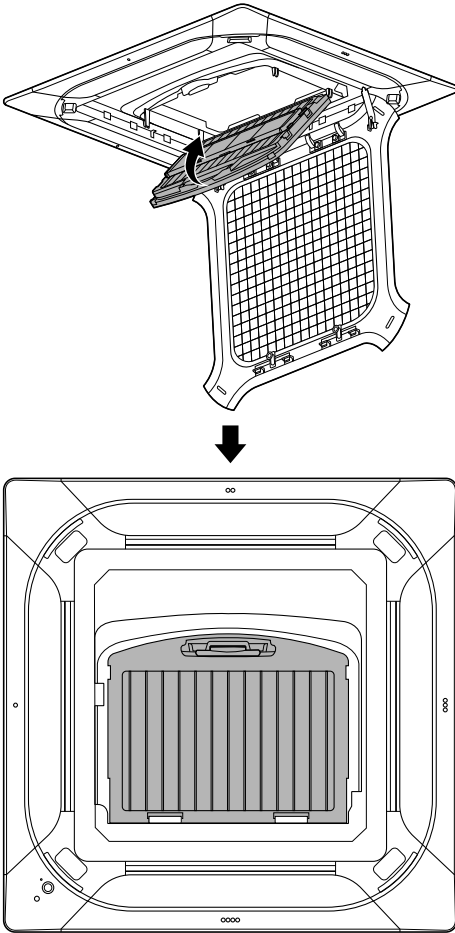


- 4** Περάστε τα άγκιστρα στην επάνω πλευρά του φίλτρου αέρα μέσα στις οπές.

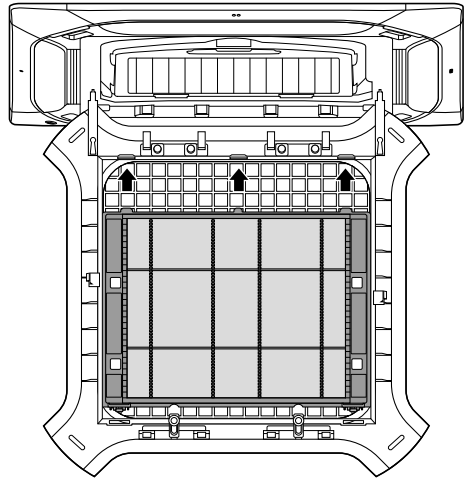


- 5** Περάστε τα κλιπς μέσα στις οπές αγκίστρωσης στο κάτω μέρος της μπροστινής γρίλιας.

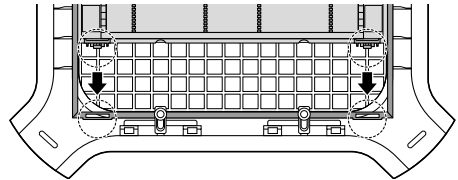


- 6 Κλείστε την μπροστινή γρίλια στη συσκευή.

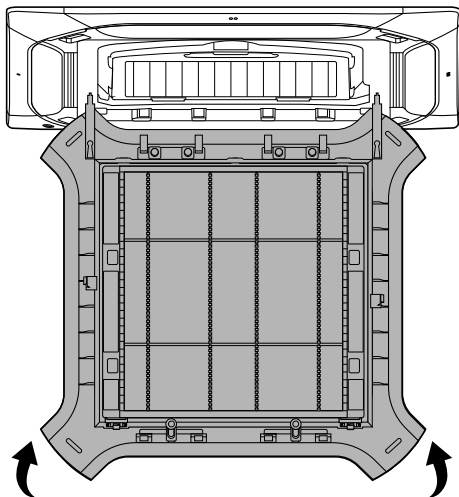

- 8 Πιέστε μία φορά το κέντρο της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

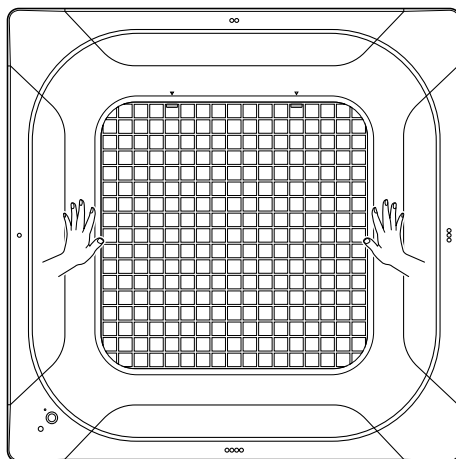

- 7 Στερεώστε την επάνω πλευρά της μπροστινής γρίλιας πιέζοντας τις λαβές.

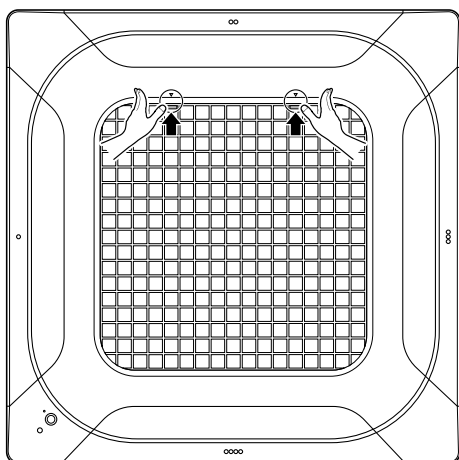

Καθαρισμός του αισθητήρα PM1.0


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το μπροστινό πάνελ καθαρισμού του αέρα.
- Ο αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο στο μπροστινό πάνελ καθαρισμού του αέρα.
- Συνιστάται ο καθαρισμός του αισθητήρα PM1.0 κάθε 6 μήνες (με δεδομένη την καθημερινή χρήση επί 8 ώρες)
- Το διάστημα καθαρισμού είναι μια καθορισμένη περίοδος με δεδομένη την καθημερινή χρήση επί 8 ώρες.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή προτού εκτελέσετε την εργασία.
- Πρέπει να προσέχετε να μην πέσει το προϊόν κατά την αφαίρεση του γωνιακού καλύμματος του αισθητήρα PM1.0.
- Απαιτείται προσοχή προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω πτώσης κατά τον καθαρισμό του αισθητήρα PM1.0.


- 1 Αφαιρέστε το γωνιακό κάλυμμα του αισθητήρα σκόνης ❶ από το μπροστινό πάνελ.

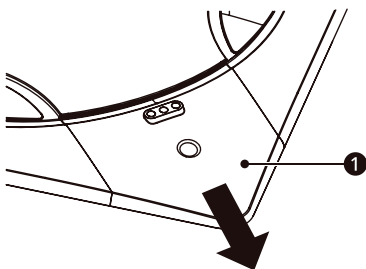


- 2 Αφού ανοίξετε το κάλυμμα του αισθητήρα PM1.0 ❷, αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα ❸.

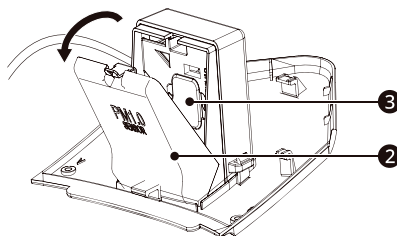


- 3 Σκουπίστε όση σκόνη έχει κολλήσει στον φακό με μια μπατονέτα ελαφρώς βρεγμένη με νερό. Ύστερα σκουπίστε ξανά τον φακό με μια στεγνή μπατονέτα για να μη μείνει υγρασία.

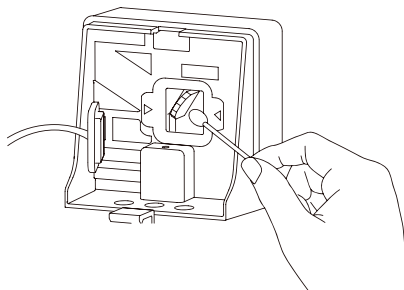

- 4 Αφού περάσετε στη θέση του το ελαστικό κάλυμμα ❸, συναρμολογήστε το κάλυμμα του αισθητήρα PM1.0 ❷.

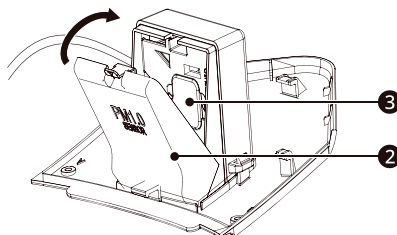


- 5** Συναρμολογήστε το γωνιακό κάλυμμα του αισθητήρα σκόνης **1** στο μπροστινό πάνελ.

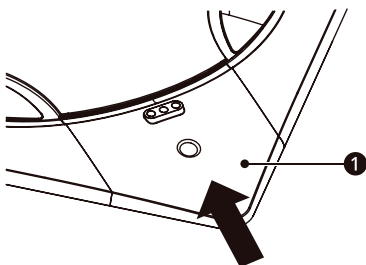

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν απαιτείται ο καθαρισμός του αισθητήρα σκόνης που εμφανίζεται παρακάτω.
- Το κάλυμμα του αισθητήρα είναι στερεωμένο με τη βίδα στον αισθητήρα.

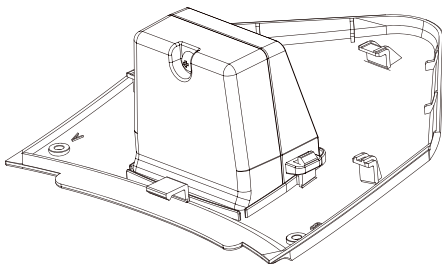

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (Τύπος γρίλιας ανύψωσης)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Πρέπει να φοράτε γάντια κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας γιατί θα διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.
- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

Αφαίρεση του φίλτρου

- 1** Πατήστε το κουμπί **▼** (κάτω) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη γρίλια ανύψωσης.

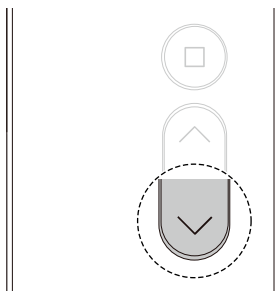


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην μετακινείτε τη γρίλια ανύψωσης όταν κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Η γρίλια ανύψωσης μπορεί να καταστραφεί, να δυσλειτουργήσει ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το μήκος της γρίλιας ανύψωσης που κατεβαίνει από το προϊόν έχει ως εξής.
- Πατήστε το κουμπί **▼** στο τηλεχειριστήριο μία φορά για να κατεβείτε στο προεπιλεγμένο μήκος καθόδου των 2 m.
- Πατήστε το κουμπί **▼** στο τηλεχειριστήριο ακόμα μία φορά για να κατεβείτε στο μέγιστο μήκος καθόδου των 3,7 m.
- Το ελάχιστο μήκος καθόδου της γρίλιας ανύψωσης είναι 1 m.

- Η γρίλια ανύψωσης σταματά αυτόματα εάν παρεμβάλλεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή αγγίζει το πάτωμα ενώ κατεβαίνει.

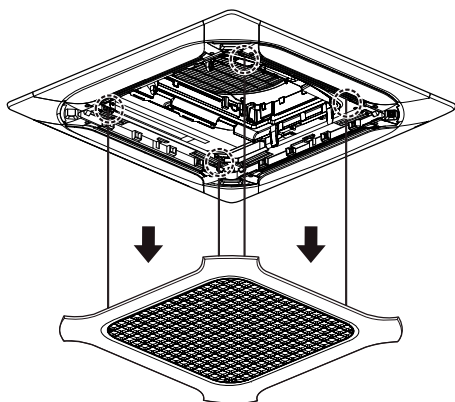


- Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μήκος χαμηλώματος της γρίλιας ανύψωσης σε μήκος διαφορετικό από 2 m, πατήστε το κουμπί ■ στο τηλεχειριστήριο πέντε φορές διαδοχικά όταν η γρίλια ανύψωσης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση.


- Η θέση στην οποία πατάτε το κουμπί ■ στο τηλεχειριστήριο πέντε φορές διαδοχικά ορίζεται ως το βασικό μήκος χαμηλώματος της γρίλιας ανύψωσης.
- Το προεπιλεγμένο μήκος καθόδου μπορεί να οριστεί στην περιοχή από 1 m έως 3,7 m.

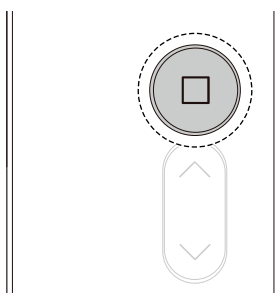


- 2 Πιέστε το σταθερό άγκιστρο και ανασηκώστε το φίλτρο αέρα.

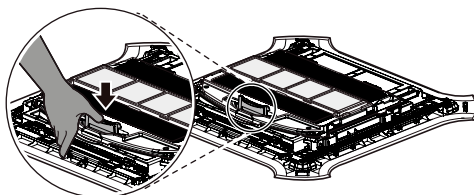

- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

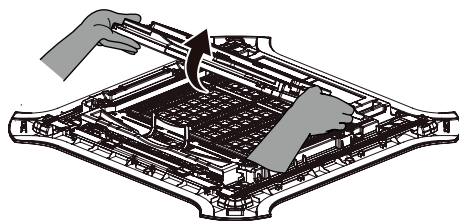

- 4 Τραβήξτε έξω το φίλτρο απόσμησης ❶ για να το διαχωρίσετε από το φίλτρο PM1.0 ❷.

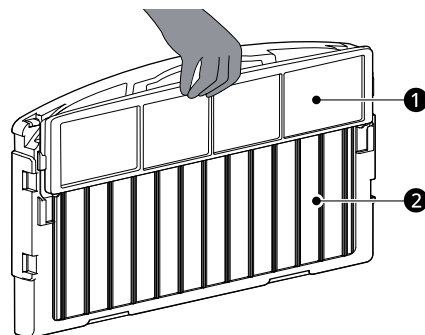


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε το φίλτρο PM1.0 επί 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της μπροστινής γρίλιας.
- Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός του φίλτρου απόσμησης και του φίλτρου PM1.0


1 Φίλτρο απόσμησης

Δεν πρέπει να πλένετε το φίλτρο απόσμησης με νερό και να το αφήνετε να στεγνώσει επί 3 ώρες κάτω από ασθενές φως του ήλιου ή λαμπτήρα φθορισμού.

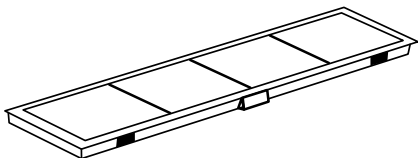


Φίλτρο PM1.0

- 1) Μουσκέψτε το φίλτρο PM1.0 σε αρκετή ποσότητα νερού που να το σκεπάζει και ανακινήστε το αρκετές φορές για να το καθαρίσετε.
 - Αν είναι πολύ λερωμένο, μουσκέψτε το σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό επί 30 λεπτά και ύστερα ξεπλύνετε το επιμελώς με καθαρό νερό.

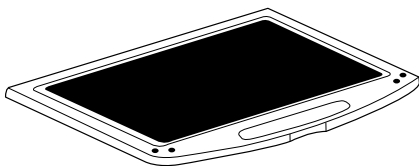


- 2) Αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος επί περίπου μία ημέρα.
 - Αν συναρμολογήσετε το φίλτρο PM1.0 ενώ εξακολουθεί να είναι υγρό, θα ακουστούν 7 μπιπ.

- 2 Περάστε το φίλτρο απόσμησης ❶ μέσα στο φίλτρο PM1.0 ❷.

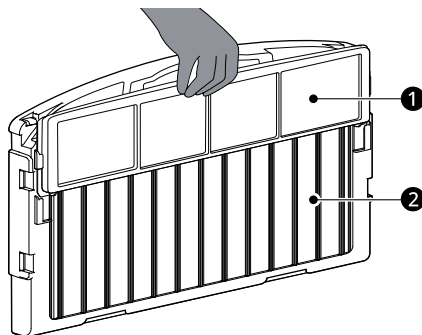


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα που είναι τοποθετημένο στην μπροστινή γρίλια.

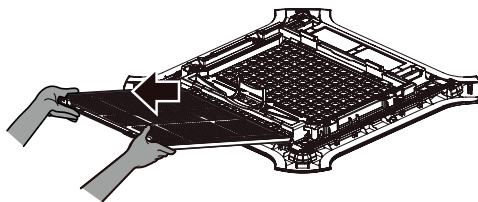


- 2 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα.
 - Εάν είναι πολύ βρώμικο, πλύντε το με χλιαρό νερό αναμεμιγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό.

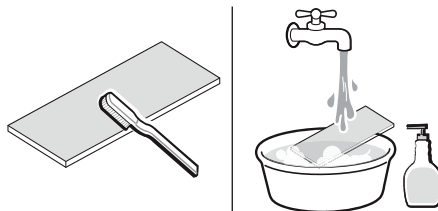


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό σε θερμοκρασία άνω των 40 °C ή πτητικά υγρά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά, π.χ. κιτρικό οξύ.
- Το φίλτρο υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει ή να παραμορφωθεί αν το στεγνώσετε με κάποια πηγή ζεστού αέρα, π.χ. πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντικό σώμα.
- Η εσωτερική πλευρά του φίλτρου είναι αιχμηρή, οπότε δεν πρέπει να την τρίβετε ή να την αγγίζετε απευθείας.


- 3** Στεγνώστε το φίλτρο σε καλά αεριζόμενο, σκιερό χώρο.

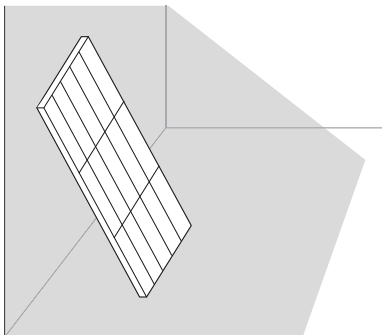

- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

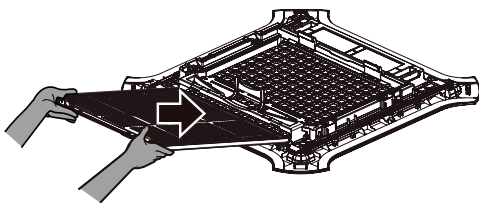

- 5** Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

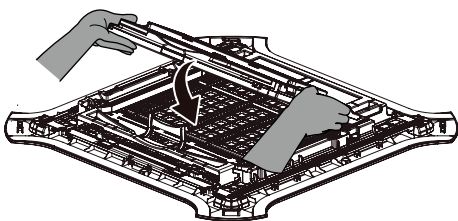

- 6** Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη γρίλια ανύψωσης για να ανεβάσετε τη γρίλια ανύψωσης.

- Η γρίλια ανύψωσης θα σταματήσει αυτόματα και θα κλειδώσει όταν συνδεθεί με την εσωτερική μονάδα.

Συμβουλές για τη συντήρηση

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1** Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.

- Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

- 2** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 3** Κλείστε τον διακόπτη.

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.

- 2** Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.

- 3** Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.

- Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην παλιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση ανοίξετε την μπροστινή γρίλια, η εσωτερική γρίλια ενδέχεται να μην εμπλακεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κύριος διακόπτης κυκλώματος πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά για να λειτουργήσει κανονικά το κλιματιστικό.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία LED της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος; Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αερίωθηση ή η Αυτόματη λειτουργία. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αερίωθηση. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά. Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Μια ασφάλεια τήξης κήκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. - Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.
	Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα; Αφαιρέστε τα εμπόδια.
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. - Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. - Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αερίωθηση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά. Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. - Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. - Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του.	Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.	Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός. Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες. Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας. Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής. Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας. - Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ήχος ροής: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή. Ήχος φυσήματος: Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγγρανσης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού. - Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.	Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα. - Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο. - Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.
Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών; - Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες. Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα; - Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

καλώντας για σέρβις

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
 - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά την αυτοδιάγνωση, προκύπτει κωδικός σφάλματος.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.
- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
- Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.

Υπόμνημα



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>