Conducto MA - Manual de instalación vertical

Lea completamente este manual antes de instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del producto.
Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

⚠ Este símbolo se muestra para indicar procedimientos y acciones que puedan suponer un riesgo. Lea atentamente la parte que contiene este símbolo y siga las instrucciones con el fin de evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños al producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden dar lugar a peligros para usted y otras personas.
- La instalación del cableado de campo y los componentes DEBE cumplir con los reglamentos de construcción locales o, a falta de dichos reglamentos locales, con el Código Eléctrico Nacional 70 y el Código Nacional de Seguridad y Construcción o el Código Eléctrico Canadiense y el Código Nacional de Construcción de Canadá.
- La información de este manual ha sido elaborada para el uso de personal cualificado familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.
- Si no lee y cumple todas las instrucciones de este manual puede dañar el producto, causar daños materiales o sufrir lesiones graves o mortales.

1 Pieza accesoria

1	Conjunto de bandeja desagüe vertical		1 C/U
2	Malla, Metal		1 C/U
3	Cojinete		4 C/U
4	Arandela		4 C/U
5	Tuerca (M10)		4 C/U
6	Tornillo (D4, L10)		5 C/U
7	Terminal a corto CN_FLOAT		1 C/U
8	Terminal a suprimir CN_D_PUMP		1 C/U
9	Manual, Instalación		1 C/U
10	Etiqueta, Precaución		2 C/U

2 Método de instalación vertical

1. Reemplace el revestimiento de esquina con el conjunto de bandeja de desagüe vertical.
2. Cambie la conexión de los cables de la bomba de desagüe.
3. Fije la malla metálica para mayor seguridad.
4. Instale el chasis MA verticalmente para una colocación apropiada







2-1 Como reemplazar el revestimiento de esquina con el conjunto de bandeja de desagüe vertical

Retire el panel trasero, la cubierta de control y el panel frontal.
Retire el revestimiento de esquina y perfore el orificio.
Sustituya el revestimiento de esquina por el conjunto de bandeja de desagüe vertical.

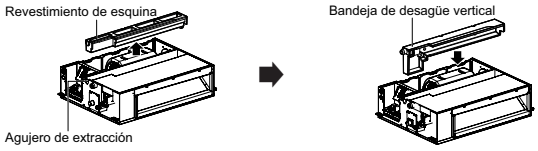

Vuelva a montar en orden inverso.

2-2 Cómo cambiar la conexión de los cables de la bomba de desagüe

Abra la cubierta de control. Desconecte los cables de CN_D_PUMP y CN_FLOAT.
Inserte el terminal(blanco) para CN_D_PUMP y el terminal(azul) para CN_FLOAT.
Recoja los cables sueltos y cierre la cubierta de control.

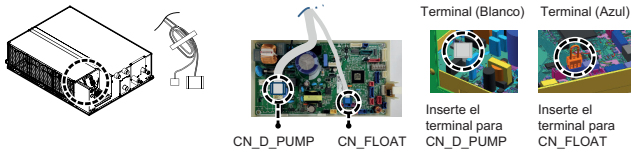

⚠ PRECAUCIÓN

Al instalar/sustituir/dar servicio técnico, por favor, póngase guantes antiestáticos.

2-3 Cómo fijar la malla metálica con seguridad

Fije la malla metálica usando 4 ganchos y 4 tornillos.
Inserte el Prefiltro después de fijar la malla metálica.

Caso1) Succión desde el lado trasero

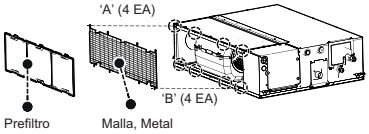

Caso2) Succión desde el lado inferior
(Consulte el manual de instalación)

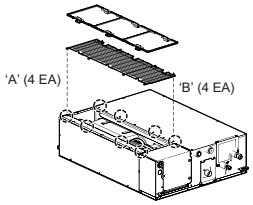


'A'
Conjunto de tornillos (4 C/U)


'B'
Conjunto de ganchos (4 C/U)

2-4 Cómo instalar el chasis MA verticalmente

Caso1.
Instalación sobre el suelo

Caso2.
Instalación sobre pared

[Unidad : mm(inch)]

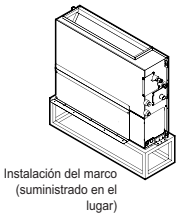

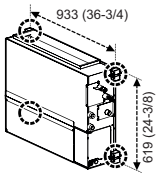

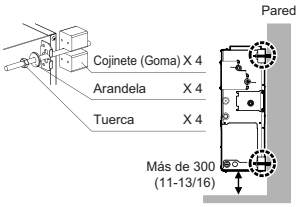

Pared de madera



※ Tuerca de inserción de madera suministrada en el lugar.
Perno (M10, L100_4 C/U)

Muro de hormigón



Perno de anclaje
(M10, L100_4 C/U)

3 Cómo conectar la tubería de desagüe

Conecte la tubería de desagüe al agujero de desagüe de la bandeja de desagüe vertical.
Bloquee el agujero de desagüe de la bomba de desagüe para evitar fugas de aire.

