掃描QR碼查看說明書。

使用者手冊

除濕機

安裝前請仔細閱讀說明，可讓您更正確且安全地安裝產品。完成安裝之後，請將說明書放置在產品附近，以供未來參考。

繁體中文

DD**1M**0

www.lg.com

MFL72146445
Rev.00_073125

版權所有 © 2017-2025 LG Electronics 。

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全說明

閱讀並保存這些說明 3
警告說明 3
注意事項 6

操作

產品總覽 8
操作前準備 11
檢查功能 12
使用除濕機 14
使用附加功能 16
清空水箱 18

智慧功能

LG ThinQ 應用程式 22
Smart Diagnosis （智慧診斷） 23

保養

管理產品 25

故障排除

產品叫修之前 28

附錄

資訊 31

安全說明

閱讀並保存這些說明

以下內容中標記的安全相關注意事項旨在確保安全、準確使用產品，提前預防潛在的危險或損害。
注意事項分為 「警告」和 「注意」兩種，其含義如下。

安全訊息

該圖形符號用於提醒注意可能發生危險的事項及操作。
為了避免發生危險，請務必謹慎閱讀有此符號的部分並遵循說明。

警告
表示違反指示事項時可能導致嚴重傷害或死亡。

注意
表示違反指示事項時可能導致輕微傷害或產品受損。

警告說明

⚠ 警告

· 為降低使用本產品時發生爆炸、火災、死亡、電擊、受傷或燙傷的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

技術安全

· 本電器不得由身體、感官或心智能力較低或兒童等缺乏經驗及知識的人員使用，除非有負責其安全的人員監督或指導使用本電器。 應監督兒童以確保他們不玩弄電器。
· 若電源線受損，必須由製造商、維修人員或類似合格人員更換，以避免危險。
· 只有獲授權的人員可拆分、修理或改造電器。
· 請勿用濕手觸摸電源插頭。
· 請勿在電源線上覆蓋墊子等物品。
· 請勿安裝或使用損壞的零件。

安裝相關

· 請勿將電器安裝在不平或傾斜的地面上。
· 請勿將電器安裝在陽光直射處或發熱設備附近。
· 請勿將產品安裝在可能洩漏可燃氣體或有工業油或金屬顆粒的地方。
· 請勿讓電器壓迫電源線或插頭。
· 請勿過度彎曲電源線或在上方放置重物。
· 請勿延長或改造電源線。
· 請勿在多孔延長線上使用多個裝置。
· 如果插座損壞或鬆脫，請勿使用本產品。
· 確保運轉時電源線無法被拉出或損壞。
· 拔下電源線時，務必自插頭拔出。
· 打雷、雷暴或長時間未使用時，請拔掉電器插頭。

使用相關

· 產品浸水時，請停止使用，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
· 有氣體 （異丁烷、丙烷、城市燃氣等）洩漏時，請勿觸碰產品或電源插頭，並立即通風。
· 如果產品發出異常聲音、氣味、煙氣，請立即拔掉電源插頭，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
· 請勿使用表面粗糙或金屬材質的刷子、布塊、絲瓜球等清潔產品。
· 請勿在產品附近使用或保管動火器具、可燃性物質 （醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃性噴霧劑、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等），以及引火性物質 （蠟燭、酒精燈等）。
· 請注意不要讓小動物或寵物啃咬電源線。
· 請勿在產品運行的狀態下移動產品。
· 請勿擊打電器。
· 請勿將手或金屬物品插入空氣吸入口或排出口。
· 請勿將可燃物放入電器中。
· 請勿讓兒童爬上或玩弄電器。
· 請勿在電器上方放置物品。
· 請勿將燃氣電器直接放置在除濕機的風道路徑上。
· 請勿在可能遭水噴濺處使用產品。

· 請勿在陽光直射或雨中使用本產品。

UVnano 功能

備註

· 相關內容僅適用於具有 UVnano 功能的型號。

· 本產品使用 UVnano LED 。請勿任意拆下或更換 UVnano LED 。 LED 只能由 LG 核准的服務供應商更換。更換 UV-C 發射前，必須先拔下電器電源。

· 任意使用電器或損壞外殼可能導致危險的 UV-C 輻射逸出。即使 UV-C 輻射劑量很小也可能對眼睛和皮膚造成傷害。

· 本電器包含一個 UV-C 發射器。

· UVnano LED 並非需要清潔的零件，因此請勿單獨清潔 UVnano LED 或有 UV 危險標籤的零件。

· 若 UVnano LED 受損，請勿操作。

· 本電器包含一個紫外線發射器。切勿盯著光源。

· 請勿在電器外部操作 UVnano LED 。

· 不得操作已明顯損壞的電器。

· 使用本產品前請詳加閱讀使用者手冊。

保養

· 處理包裝材料 （乙烯基、舒泰龍等）並放在兒童無法取得之處。

· 拆開和重新組裝電器零件時，請注意不要受傷或夾到自己。

· 清潔或更換濾網前，請先關閉電器並拔掉插頭。

· 請勿使用水清潔除濕機。

注意事項

⚠ 注意

· 為降低使用本產品時造成人身傷害、故障或產品或財產損壞的風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

安裝相關

· 搬運時，請勿傾斜電器以拉動或推動。
· 請勿將電器安裝在車輛、 RV 或船舶內。
· 請勿將電器靠近電視或音響設備。
· 請勿將電器置於明亮光源下。
· 請勿在除濕機上方放置花瓶或水瓶。
· 安裝電器時必須遵守國家線路規例。
· 在移動或存放產品時，請將電源插頭收納在電源插頭收納處以防門人員受傷、電線或地板毀損。
· 請勿將電器置於窗簾附近。
· 請勿用力過度拉扯延長軟管。

使用相關

· 請勿將產品用於清除一氧化碳等有毒氣體。
· 請勿在電壓不穩定的地區長時間使用產品。
· 請勿在產品空氣吸入口或排出口周圍放置障礙物。
· 為了安全使用產品，兒童或認知力不足者需得到監護人的注意。
· 請勿將產品用於保護植物、精密儀器、美術品等特殊用途。
· 手部潮濕請勿用操作電器。
· 請勿在非直立姿勢下使用電器。
· 請勿在易受熱影響的物品旁使用電器。
· 請勿在電器中使用洗滌劑、化妝品、化學物質、空氣清新劑或是消毒劑。
· 當電器正在運轉或剛運轉完時，請勿觸碰任何內部零件。
· 請勿將任何物品插入空氣排出口。
· 請勿在使用化學物質的地方使用產品。

· 請勿在未裝上濾網的情況下使用除濕機。
· 在移動除濕機前，請先關閉除濕機並倒空水箱的水。
· 若長時間不使用產品，請拔下電源插頭。
· 請勿在非常狹小的空間中使用產品，如衣櫥。
· 使用產品時請勿綑綁電源線。
· 請勿將異物或水灑進感應器孔。
· 請勿讓小孩騎在產品上。

保養


· 請勿使用強力清潔劑或溶劑清潔電器。請使用軟布清潔。
· 請勿用鹼性洗滌劑清潔電器。
· 請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑 （稀釋劑、煤油等）擦拭電器表面，或在電器上粘貼貼紙。
· 清潔前請關閉除濕機並拔下電源插頭。
· 請勿讓水進入電器內部。
· 請勿觸碰熱交換器。
· 在清潔產品與取下濾網蓋時，請戴上手套，並注意不要被尖銳零件 （例如熱交換器）弄傷。
· 請勿隨意清潔熱交換器。這樣做可能會導致受傷。

操作

・產品的外觀或配件可能因型號而異。

產品總覽

正面

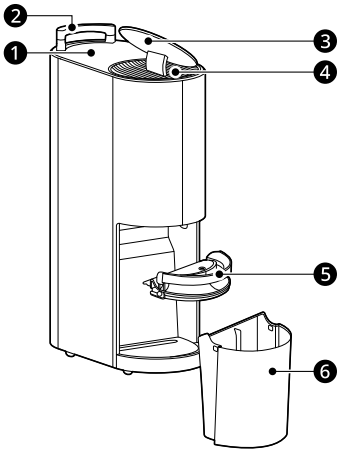

❶ 操作面板／狀態面板

・設定電器功能。

・用來檢查電器的設定。

❷ 按壓式把手

・當您按壓它時，會出現把手。

❸ 風向擺葉

・控制風向。

❹ 排氣口


・排出除濕的空氣。

❺ 水箱蓋

❻ 水箱

・存放除濕的水。

背面

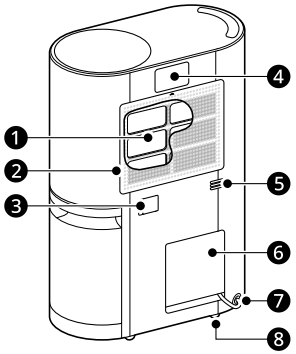

❶ 超細濾網

❷ 進氣口

・用以吸入室內空氣及水分。

❸ 連續排水口

❹ 軟管蓋

・您可以使用延長軟管轉接頭來連接延長軟管。

❺ 濕度感應器


・偵測空氣中的濕度。

❻ 電源插頭收納處

❼ 電源插頭

❽ 移動輪

配件

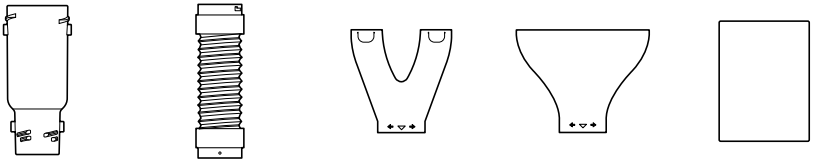

❶ 延長軟管轉接頭

・此轉接頭用於將延長軟管連接到產品。

❷ 延長軟管

❸ 鞋子乾燥配件

❹ 衣櫥乾燥配件

❺ 快速說明手冊

備註

・延長軟管轉接頭、延長軟管與乾燥配件存放在產品頂部的緩衝區。
在移除產品包裝時，請注意不要將其移除。

・透過拆卸包裝的頂部，可以將緩衝區與包裝分開。


操作前準備

使用前檢查表

・除濕量取決於室內溫度與濕度。
  - 若溫度或濕度較低，除濕量會減少。
  - 只有所需濕度低於目前濕度時才進行除濕。
・產品的運轉溫度為 5 °C ~ 32 °C 。
  - 在 1 °C 以下時，除濕水會結冰，除濕功能可能無法正常運作。
  - 如果超過 32 °C，除濕機可能會透過啟動保護裝置來停止運行，以便防止過熱。
・當除濕機運行時，室溫可能會升高。
  - 除濕機沒有空調和暖氣。
  - 由於運行過程會產生熱量，根據使用條件 （室溫、房間大小），室溫可能會升高約 2 °C 至 3 °C 。
  - 在使用除濕功能時，壓縮機運轉時會聽到約 1 至 2 秒的運轉聲音。
・狀態面板顯示的目前濕度可能與實際濕度不同，具體取決於周圍環境與產品的位置。
・如果產品停止後立即重新啟動，為保護產品，約 3 分鐘後才會再次啟動。
・如果您連續運行產品 24 小時或更長時間，為保護產品，壓縮機會自動停止，1 小時後再次運行。
・在首次使用時，水箱可能有殘留的水。
  - 在檢測產品是否正常的過程，水可能會留在水箱。這不是故障。
・即使在同一空間，濕度也可能因空氣循環而異。此外，濕度可能與其他產品及濕度計測得的濕度不同。

移動及搬運時備註


・在移動或存放產品時，請將電源插頭收納在電源插頭收納處，防止電源插頭接觸地板。
  - 否則可能會損壞電源插頭或刮傷地板。
  - 握住產品頂部的按壓式把手，安全移動產品。
・在提起與移動產品時，請務必移除水箱，然後握住按壓式把手與水箱頂部的凸起部分，安全的移動水桶。

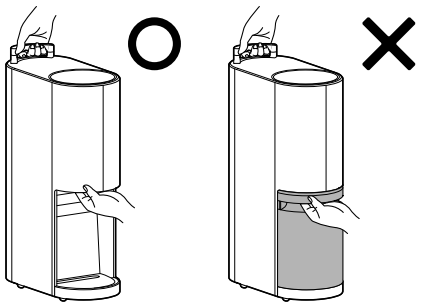

安裝時備註

請與墻壁保持 30 cm 以上的間距。

・如果吸氣空間不足，可能會影響除濕性能。

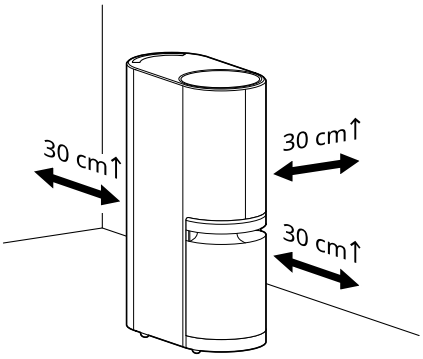


・請勿將產品安裝在陽光直射或強光附近。
  - 這樣做可能會導致產品變色。

檢查功能

控制除濕機

操作面板

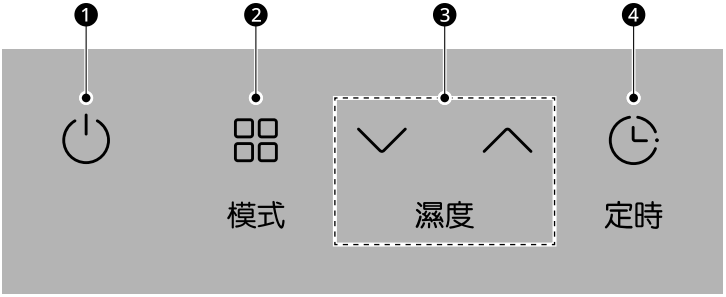

❶ **開始**／**停止**按鈕

開啟或關閉產品。

· 若要準備產品透過 **LG ThinQ** 應用程式連接到 Wi-Fi，請按住按鈕 3 秒鐘。

❷ **模式**按鈕

設定運轉模式。

· 在每次按下**模式**按鈕時，模式會依以下順序變更：**智慧除濕** $^{+}$ **⟶ 靜音除濕 ⟶ 衣物乾燥 ⟶ 烘鞋 / 衣櫥**。

· 按下模式按鈕 3 秒，可以開啟或關閉**自動清潔**功能。

❸ **濕度**按鈕

調整所需的濕度。

· 若要設定鎖定功能，請按下 ∧ 按鈕 3 秒鐘。

· 若要開啟與關閉照明功能，請按下 ∨ 按鈕 3 秒鐘。

❹ **定時**按鈕


排程關閉產品的時間。

備註

· 按下操作面板的按鈕 3 秒鐘來使用額外功能。

長按 （3 秒以上）	額外功能
∨ + ∧	**Smart Diagnosis （智慧診斷）**

狀態面板

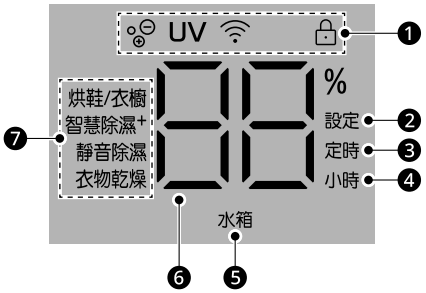

❶ 圖示

圖示	說明
	在開啟奈米離子功能時亮起。
UV	在開啟 UVnano 功能時亮起。 ・相關內容僅適用於具有 UVnano 功能的型號。
	在 Wi-Fi 連線時會亮起。
	在操作面板鎖定時亮起。

❷ 設定指示燈

・在設定所需的濕度時亮起。

❸ 定時指示燈

・在設定定時功能時亮起。

❹ 小時指示燈

・在設定關閉定時功能時亮起。

❺ 水箱指示燈

・在水箱已滿且水箱離開產品超過 5 分鐘時亮起。

❻ 狀態面板顯示

・在設定濕度時會顯示所需的濕度，約 5 秒後會顯示目前濕度。

・目前濕度以 1 % 為單位顯示。

・如果室內濕度低於 20 %，則顯示 「Lo」；如果高於 90 %，則顯示 「Hi」。

❼ 運轉模式

・顯示目前的運轉模式。

使用除濕機

開始／停止

按下**開始**／**停止**按鈕，開始運轉。




備註

- 當您首次操作產品時，其會在**智慧除濕**⁺模式運行。
- 當您開啟產品時，所需的濕度將顯示約 5 秒。之後將顯示目前濕度。
- 您可以使用 **LG ThinQ** 應用程式來調整風量速度。
- 您可以使用 **LG ThinQ** 應用程式來調整氣流。

運轉模式

按下**模式**按鈕以選擇模式。


- 如果您在運轉期間按下**模式**按鈕，模式會依以下順序變更：**智慧除濕**⁺ ⟶ **靜音除濕** ⟶ **衣物乾燥** ⟶ **烘鞋 / 衣櫥**。

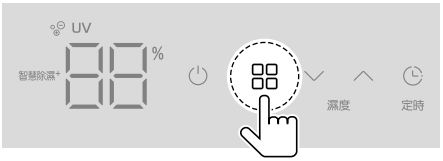

智慧除濕⁺模式

用於使房間保持清新宜人。

- 按下**模式**按鈕，選擇**智慧除濕**⁺模式。

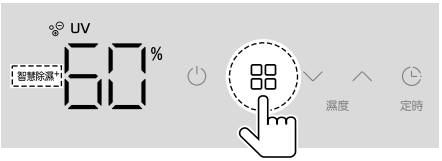


備註

- 達到所需濕度後，壓縮機就會停止運行，本產品將以風扇模式運行，且在目前濕度上升時，將會再次開始除濕。
- 風量速度根據室內濕度與所需的濕度進行設定。
- 您可以使用 **LG ThinQ** 應用程式來調整風量速度。

靜音除濕模式

用於安靜運行除濕功能。

- 按下**模式**按鈕，選擇**靜音除濕**模式。

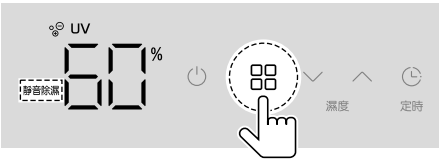

備註


- 您可以使用 **LG ThinQ** 應用程式來調整風量速度。

衣物乾燥模式

用於衣物乾燥，無需考慮周圍濕度。

- 按下**模式**按鈕，選擇**衣物乾燥**模式。

・在使用**衣物乾燥**模式時，狀態面板會顯示 Po 一陣子。

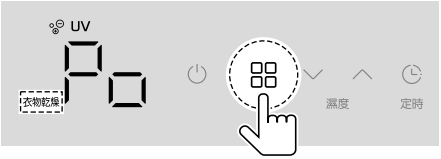

⚠ 注意

・在衣物乾燥時，請注意不要讓衣物的水進入除濕機。

備註


・風速預設為 「高速」，您無法調整風扇速度與所需的濕度。

・在使用**衣物乾燥**模式時，風向擺葉上下擺動。

烘鞋 / 衣櫥模式

用於烘鞋 / 衣櫥烘乾，例如鞋子、衣櫃等。

・按下**模式**按鈕，選擇**烘鞋 / 衣櫥**模式。

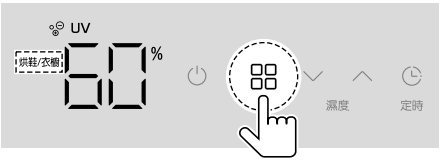

⚠ 注意

・在**烘鞋 / 衣櫥**模式，風向擺葉打開。請勿關閉。

・如果您嘗試在**烘鞋 / 衣櫥**模式關閉風向擺葉，產品將會超載，並可能顯示錯誤訊息。


備註

・從延長軟管吹出的風是去除濕氣的乾燥風。


・必要時，鞋子乾燥／衣櫥乾燥配件連接到延長軟管上。

如何使用烘鞋 / 衣櫥模式

1 按下軟管蓋的左三角形，打開位於產品背面的軟管蓋。

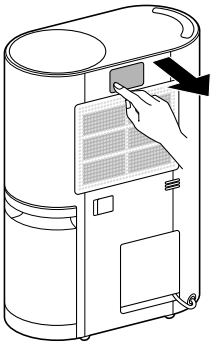


2 在插入延長軟管轉接頭之後，請順時針旋轉來將其固定。

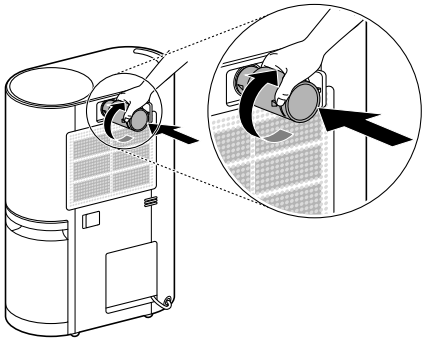


3 將鞋子乾燥配件或衣櫥乾燥配件連接到延長軟管。


・在連接或取下鞋子乾燥配件或衣櫥乾燥配件時，請確保三角形標記朝向同一方向。

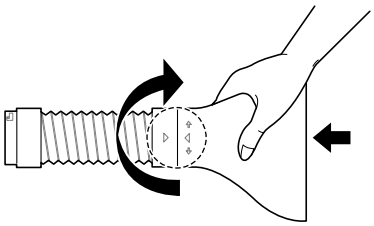

4 將延長軟管插入延長軟管轉接頭之後，請順時針旋轉來將其固定。

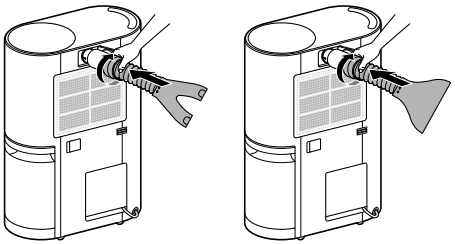

5 將軟管延長使其面向需要乾燥的方向。

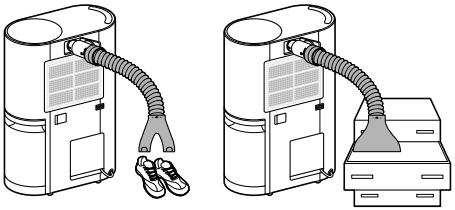


⚠ 注意

・請勿握住延長軟管移動除濕機。

濕度控制

按下**濕度** ∨ ／ ∧ 按鈕來選擇模式。

・若按下**濕度** ∨ ／ ∧ 按鈕，濕度會按以下順序變更：30 ↔ 35 ↔ 40 ↔ 45 ↔ 50 ↔ 55 ↔ 60 ↔ 65 ↔ 70 。

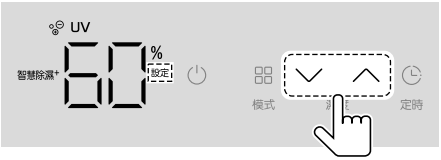

備註

・可按 5% 的增量來設定濕度控制。


・當設定濕度時，狀態面板會顯示所需濕度，約 5 秒後會顯示目前濕度。

使用附加功能

除霜操作

當由於室溫低而在熱交換器上形成霜時，它會自動除霜。

・如果在運行過程面板顯示 dF，那表示正在自動清除產品內部熱交換器的凝霜。

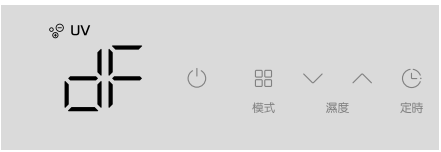

備註


・當自動除霜功能運行時，壓縮機不運轉。

自動清潔

使用此功能進行除濕機內部乾燥。

· 如果您在運行過程中按下**模式**按鈕約 3 秒鐘，那麼它將被設定為**自動清潔**。

當設定**自動清潔**功能時，狀態面板會顯示 [0 一陣子。

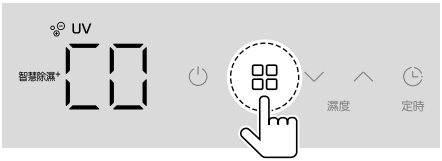

· 在執行**自動清潔**時，狀態面板會顯示剩餘的運作時間。

備註

· 如要關閉**自動清潔**功能，請按下**模式**按鈕 3 秒鐘。

· 在**自動清潔**功能結束之後，狀態面板自動關閉。

· 當本產品停止運行時，會啟動**自動清潔**。


· 在執行**自動清潔**時，無法調整剩餘的運轉時間。

· **自動清潔**功能會讓風扇運作一段時間。使用 **LG ThinQ** 應用程式，您可以設定風扇運作時間。

水箱燈功能

開啟水箱燈以便清楚看到水箱內部。

· 按下**濕度 ⋁** 按鈕 3 秒鐘來設定水箱燈功能。

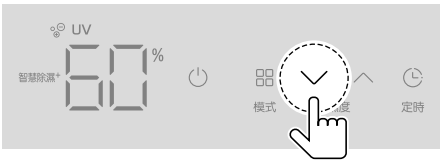

備註

· 使用 **LG ThinQ** 應用程式，您可以變更燈光的顏色與亮度。

鎖定功能

鎖定操作面板的按鈕，以便防止電器因不可預期的原因 （如兒童操作按鈕）而運轉。

· 按下**濕度 ⋀** 按鈕 3 秒鐘，即可設定鎖定／解鎖功能。



備註

· 在設定鎖定功能之後，將維持目前的操作狀態，直到關閉鎖定功能為止。

· 如果在設定鎖定功能時按下其他按鈕，則會發出警告聲 3 次。

· 無論產品是否在運行中，均可進行設定。

定時功能

此功能會排程關閉產品的時間。

· 按下**定時**按鈕來設定定時功能。

- 每按一次**定時**按鈕，模式會按以下順序變更：1 ⟶ 2 ⟶⋯⟶ 8 ⟶ 取消。



備註

- 若要查看剩餘時間，請在狀態面板顯示濕度之後按**定時**按鈕。
- 在清空水箱之後設定定時。如果在操作產品時水箱已滿，水箱指示燈將亮起，產品將停止運轉。

UVnano 功能

※ 相關內容僅適用於具有 UVnano 功能的機型。

UVnano 作用於除濕機內部風扇表面細菌，達到 99.99 % 抑菌效果。

- 使用 **LG ThinQ** 應用程式，設定 UVnano 功能。

備註

- UVnano 是由能降低有害細菌的 「UV」 LED 和紫外線波長單位 「奈米」組合而成的詞。
- UV LED 會定期運行，使風扇保持清潔。
- 關閉除濕機時 UVnano 功能停止。
- 在首次使用產品時，預設為啟用 UVnano 功能。

奈米離子功能

要去除空氣中的有害細菌時

- 使用 **LG ThinQ** 應用程式，設定奈米離子功能。

備註


- 使用產生的奈米離子，去除空氣中的細菌、病毒等有害物質。
- 您可以同時使用奈米離子功能以及除濕功能。
- 奈米離子功能可以與所有運轉模式同時使用，也可單獨使用。
- 在首次使用產品時，預設為啟用奈米離子功能。

清空水箱

水滿檢測

如果水箱已滿，就會自動停止運行，水箱指示燈會亮起並響起警示器。 （1 分鐘後警示器會再響起一次。）

- 當檢測到水箱已滿時，除濕功能會立即停止，風扇會運轉 5 分鐘，進而將熱交換器剩餘的冷凝水排出。
- 在清空水箱之後，當您再次插入水箱時，水箱指示燈將關閉。

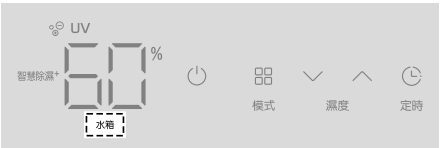


⚠ 注意


- 如果拉出水箱時太過用力，那麼水箱的冷凝水可能會濺出，所以請小心操作。
- 只有在本產品完全停止運行時才能取下水箱。
- 如果在本產品運行過程中將水箱拉出，那麼壓縮機會停止，但風扇會繼續旋轉 5 分鐘，進而將剩餘的冷凝水蒸發掉，然後風扇再停止運行。

如何清空水箱

1 握住水箱頂部的把手，輕輕將其拉出。

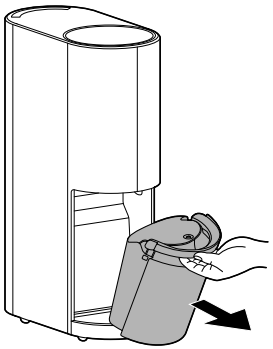


2 按下標記處來打開水箱蓋，並將水倒掉。

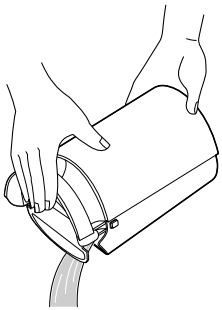

3 將水箱對準本產品底部的凹槽，然後向內推入。

· 在插入水箱時，請勿將手放在水箱把手上。

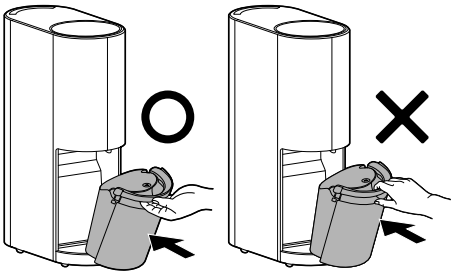

⚠ 注意

· 拉出水箱後，請勿觸摸水箱內部的任何地方，否則可能導致水位感應器故障。

· 請勿飲用或重複使用水箱的水。

· 只有在本產品完全停止運行時才能取下水箱。

備註

· 如果在本產品運行停止之後立即拉出水箱，那麼熱交換器的部分水可能會滴到本產品。

  - 用軟布擦去掉落的水。

· 定期對水箱內部進行清潔。（大約每週 1 次）


· 如果在低溫的情況使用，因空氣中的水分較少，除濕量也會減少。

· 只有在本產品完全停止運行時才能取下水箱。如果在本產品運行過程中將水箱拉出，那麼壓縮機會停止，但風扇會繼續旋轉 5 分鐘，進而將剩餘的冷凝水蒸發掉，然後風扇再停止運行。


如何設定連續排水

所需物品：16mm （內徑）軟管


1 握住水箱頂部的把手，輕輕將其拉出。

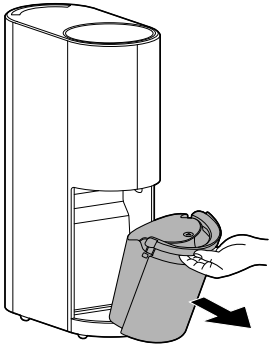

2 打開連接到位於本產品背面的連續排水口的排水蓋。

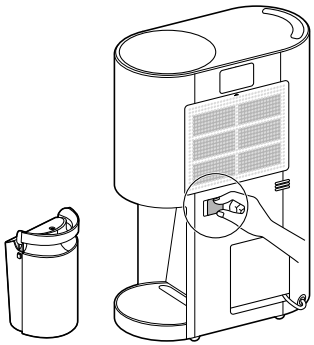


3 將連續排水軟管 (❶) 插入連續排水口，並將其連接到本產品的排水口。

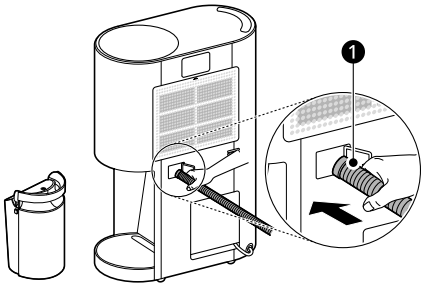

4 將水箱對準本產品底部的凹槽，然後向內推入。

・如未插入水箱，除濕功能將無法運作。

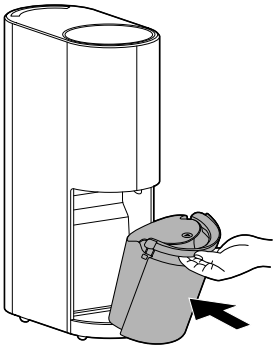

⚠ 注意

・連接連續排水軟管或是斷開連接時，請注意連續排水口周圍的切口。切口部分很鋒利，可能會造成傷害。

・連接排水軟管時請小心，以免傷到您的手。

備註

・連續排水軟管需單獨購買。如果您想使用市售軟管，請使用 16 公釐 （內徑）的軟管。


・檢查連續排水軟管是否正確連接到產品的排水孔。

- 如果連續排水軟管未正確連接至產品的排水孔，則在進行除濕時可能會漏水。

・如何連接連續排水軟管

- 請勿將連續排水軟管彎曲或是將其浸入水中。

- 連接連續排水軟管時，請確保其高度至少為 10 公分。

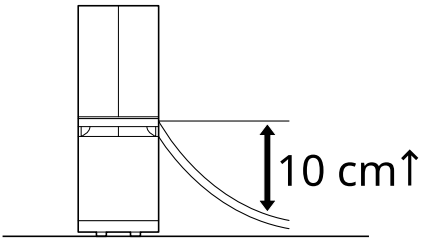

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

LG ThinQ 應用程式功能

Smart Diagnosis （智慧診斷）
如果您在使用電器時遇到問題，**Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能可以幫助您診斷問題。

設定
允許您在電器和應用程式中設定各種選項。

備註


- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡 ⟶ 設定 ⟶ 變更網路**的 **LG ThinQ** 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
  - 無線路由器已變更
  - 無線路由器密碼已變更
  - 網際網路服務供應商已變更
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。

使用 LG ThinQ 應用程式式前


此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。

1 檢查電器與無線路由器 （Wi-Fi 網路）間的距離。
   - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。

2 關閉智慧型手機上的數據。

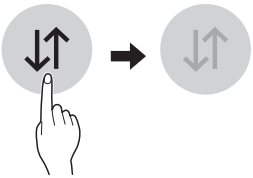

3 將智慧型手機連線到無線路由器。

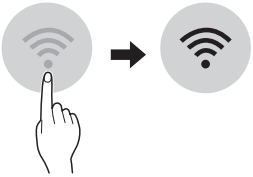

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看狀態面板的 Wi-Fi 圖示是否亮起。
- **電器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。**請聯絡網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊查看網路頻率。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或由於網路造成的錯誤、故障、或功能不良負責。
- 如果電器連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。
- 無線網路四周的環境可能造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題造成電器無法註冊，請拔下電器插頭並等待約一分鐘後再試一次。

- 如果已啟用無線路由器的防火牆，請停用防火牆或新增例外條件。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母及數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動操作系統 (OS) 及製造商不同而異。
- 如果路由器的安全通訊協定設定為 WEP，您可能無法設定網絡。請更改為其他安全通訊協定 (建議 WPA2)，並重新註冊產品。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple 應用程式商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL 、 LGPL 、 MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com 。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis （智慧診斷）

使用此功能可幫助您診斷並解決電器問題。

備註

- 服務可能因為外部因素 (Wi-Fi 停用、 Wi-Fi 連線中斷、應用程式商店政策、應用程式無法使用等)，而非 LG 電子的疏忽而暫停。
- 此功能可能會隨時修改，恕不另行通知，並且視您所在的位置而定，其功能可能有所不同。

利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可以透過 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

利用語音診斷來診斷問題

依照以下指示使用語音診斷。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

1 按住 **濕度** ∨ 與 ∧ 按鈕 3 秒鐘執行 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**功能。



2 請將智慧型手機放在產品附近。

・確保智慧型手機的麥克風面對產品頂部。

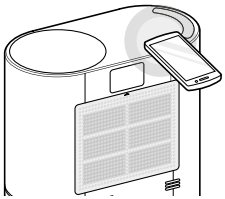

3 當資料傳輸完成時，**Smart Diagnosis （智慧診斷）**的結果會顯示在 **LG ThinQ** 應用程式。

備註

・若要精準診斷，在嗶嗶聲停止前請勿將智慧型手機拿離產品。


・在 **Smart Diagnosis （智慧診斷）**期間，請讓產品周遭保持安靜。

保養


管理產品

清潔外部

1 使用吸塵器清除灰塵。

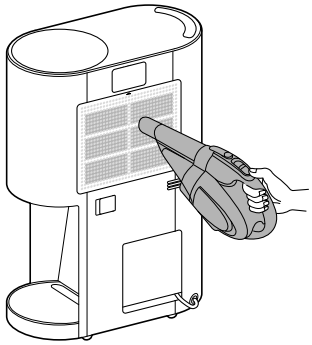

2 用軟布擦拭空氣排出口和產品外部。

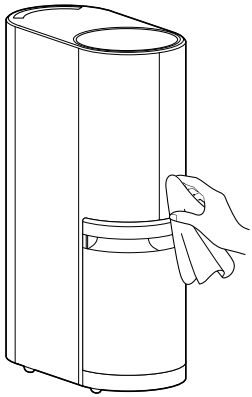

⚠ 注意


・請勿用鹼性洗滌劑擦拭。

・請勿使用硫酸、鹽酸或有機溶劑 （如稀釋劑、煤油、丙酮等）擦拭產品表面或粘貼貼紙等。否則產品表面可能受損。

・請注意防止產品內部進水。


清潔水箱

1 按下水箱兩側的鎖扣，將蓋子拉出。

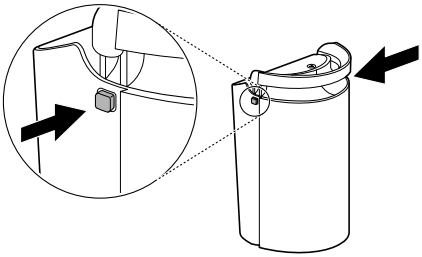

2 擦掉水箱內的水。

・請勿打開蓋子，因為內部有偵測滿水位的浮塊 (❶) 。

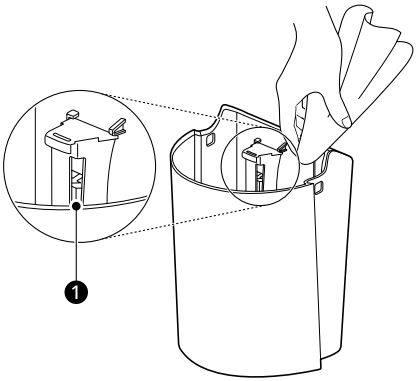

備註


・如果浮塊位置不當或是組裝不正確，那麼可能會導致洩漏。

備註

· 請勿使用熱水、清潔劑、空氣清新劑、表面活性劑、抗靜電劑等，否則可能會損壞本產品的外觀。

清潔濾網

1 按下濾網蓋的頂部，從產品取出濾網蓋。

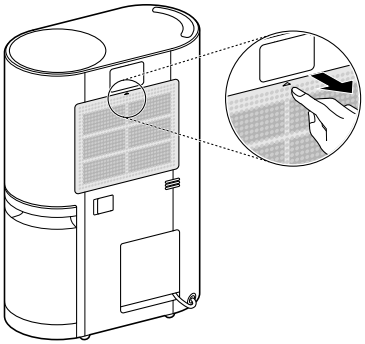


2 從產品取下濾網。

· 您可以透過拉動超細濾網中心的把手來分離超細濾網。


3 用吸塵器或是軟毛刷對濾網進行清潔。

· 如果髒汙嚴重，請用中性洗滌劑和水進行清洗。（請勿使用 40 °C 以上的熱水）

· 超細濾網的清洗周期應當為 1 個月。

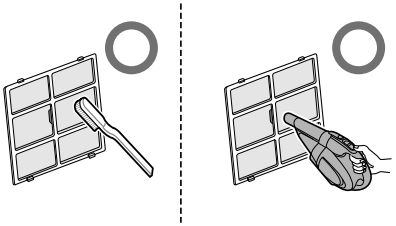

4 將濾網放置在陰涼處至完全乾燥，將濾網和濾網蓋重新組裝到產品上。

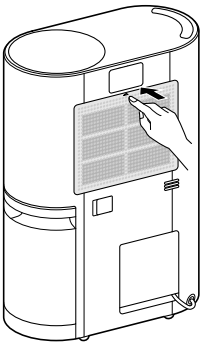

⚠ 注意

· 為了安全起見，在進行清潔前請拔下電源插頭。

· 使用吸塵器時，請注意防止超細濾網受損。

· 用水清洗超細濾網後，將其放在陰涼處完全晾乾。

· 在清潔產品與取下濾網蓋時，請戴上手套，並注意不要被尖銳零件 （例如熱交換器）弄傷。

· 請勿隨意清潔熱交換器。這樣做可能會導致受傷。


保管

存放產品

如果長時間不使用產品，請將其存放在乾燥陰涼的場所。

1 關閉產品並從插座拔掉電源線。按一下電源插頭收納門左中間的三角形標記，打開電源插頭收納處，並按照以下方式整理電源插頭。

・使用附在電源插頭的魔鬼氈來整理電源線。

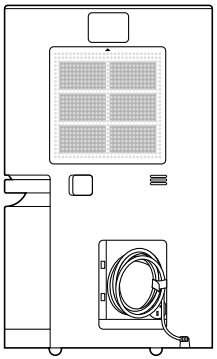

2 將水箱剩餘的水完全排空。

・取下水箱蓋，並將水箱的水清理乾淨。


3 清潔濾網。

・如果將其放在陽光下曬乾，它可能會變形。

・晾乾時，請將其放在陰涼處晾乾，並避免火源或是陽光直射。

4 請將產品包裝後保管在陰涼處，防止粉塵或異物進入內部。

將包裝好的產品存放在陰涼處。

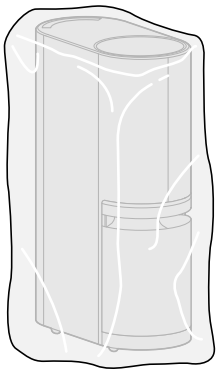

⚠ 注意

・請勿將產品存放在潮濕、光線直射的地方。

否則電器可能變形，故障或產生異味。


・如果在水箱殘留有水的情況存放產品，可能會產生異味與發霉。

故障排除

產品叫修之前

如果產品發生故障，請在聯絡服務中心前，檢查以下事項。

產品正常運轉的聲音

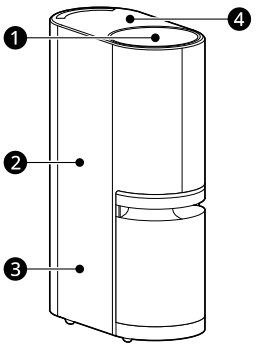

❶ 風聲

由於出風口角度的差異，造成聲音大小不同。

❷ 聽起來像 「傾卸物品聲」以及 「滴答聲」。

製冷劑迴圈穩定前，可能發出聲音。

❸ 高頻音

這是變頻壓縮機運轉時正常發出的聲音。

❹ 聽起來像 「傾卸物品聲」以及 「滴答聲」。

變頻壓縮機運行時，由於零件溫度變化 （收縮／膨脹），可能會出現暫時的 「迸爆」聲或 「爆裂」聲。這種聲音在一段時間後就會消失，因此您可以放心地使用本產品。

使用相關

出現以下情形時，請立即連絡服務中心。

・電源線過熱或受損。

・智慧診斷時產生錯誤代碼。

・即使水箱已滿，仍有水溢出。

問題	可能的原因和解決方案
產品不運轉。	**電源插頭是否斷開？** · 將其正確連接至插座。
	電力是否被切斷？ · 檢查房屋中其他產品的電源。
	水箱是否正確安裝？ · 正確安裝水箱。
	水箱指示燈是否亮起？ · 清空水箱。
	狀態面板顯示 dF 字樣嗎？ · 除霜作業正在進行中。除霜完成後請選擇一種模式。
	所需的濕度設定是否比目前濕度高？ · 請將所需的濕度設定比目前濕度設低一點。
除濕量較少。	**房間的溫度、濕度是否很低？** · 請確認設定濕度。 · 請使用**衣物乾燥**模式。 · 冬季 / 乾燥之處除濕量會較少。
	空氣進氣口或排氣口是否堵塞？ · 請清除障礙物。 · 清潔濾網。
即使運轉除濕，濕度也絲毫未降低。	**門窗是否打開？** · 請關閉門窗。
	房間是否特別大？ · 請按照適當的除濕面積來使用。
	是否有散發水蒸氣的物品？ · 請勿與其他器具搭配使用。
狀態面板顯示的濕度與實際情況不同。	**除濕機週圍是否被擋住？** · 請讓產品與牆壁保持距離。
	濕度調節位置是否與產品較遠？ · 顯示產品周圍的濕度，所以根據場所有所不同。
衣物乾燥時間太長。	**乾燥空氣是否有接觸到衣物？** · 請將除濕機移到更靠近衣物的地方。

問題	可能的原因和解決方案
衣物乾燥時間太長。	**您是否嘗試在大型房間中晾乾衣物？** · 請按照適當的除濕面積來使用。
	您是否嘗試晾乾太多衣物？ · 請減少衣物量。
在取下水箱之後，有水珠滴落。	**是否在除濕機運轉時取下水箱？** · 當水箱指示燈亮起時，請取下水箱。
延長軟管未連接。	**延長軟管轉接頭是否已連接至產品？** · 檢查延長軟管轉接頭是否已連接。

LG ThinQ


問題	可能的原因和解決方案
本產品與智慧型手機無法透過 Wi-Fi 連線。	**用於連線至智慧型手機的 Wi-Fi 密碼是否正確？** · 按下智慧型手機上的 「設定」按鈕，然後在網路清單中找到您的 Wi-Fi 。按住按鈕以選擇 [清除網路]，然後從頭開始重新註冊產品。
	您的智慧型手機使用行動資料，而不是 Wi-Fi 嗎？ · 在智慧型手機的設定中，關閉行動資料、開啟 Wi-Fi，然後註冊產品。
	無線路由器的名稱 (ID) 是否包含特殊字元？ · 將無線路由器的名稱 (ID) 設為數字和英文字母組合。如果輸入特殊字元，Wi-Fi 連線可能遇到困難。
	無線路由器的頻率不是 2.4 GHz 嗎？ · 透過 Wi-Fi 連線產品時，只能使用 2.4 GHz 網路。將無線路由器設為 2.4 GHz，然後連線。若要檢查無線路由器的頻率，請與您的網際網路服務供應商或路由器製造商聯絡。
	產品與無線路由器的距離是否太遠？ · 若產品和無線路由器之間的距離太遠，可能導致訊號微弱且連線不順暢。請將無線路由器移到更接近產品的地方。

附錄

資訊

產品規格

・本產品的外觀及產品規格可能在事前未告知的情況下進行修訂。

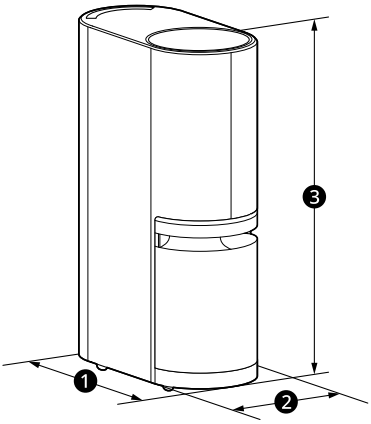

機型	DD**1M**0
電源	AC 110 V ~ ，60 Hz
外部尺寸 (❶x❷x❸)	410 mm x 210 mm x 640 mm

限用物質含有情況標示

設備名稱：除濕機
型號 （型式）：
DD181MWE0，DD181MEE0，DD201MWE0，DD201MEE0

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件 （外殼、風扇、控制盒）	—	○	○	○	○	○
電機及其配件	○	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB 元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件 (鈑金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線、連接線)	○	○	○	○	○	○
壓縮機及其配件	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1 wt％〞 及 〝超出 0.01 wt％〞 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. 〝○〞 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. 〝—〞 係指該項限用物質為排除項目。

快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

LG LINE官方帳號

下載 ThinQ App

LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196
LG台灣官方網站：http://www.lg.com