

USER GUIDE

LG-M160E

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 15 quick share
- 16 QuickMemo+
- 18 Do not disturb
- 18 Ringtone ID

02

Basic Functions

- 20 Product components and accessories
- 21 Parts overview
- 23 Turning on or off the power
- 24 Installing the SIM card and battery
- 26 Charging the battery
- 27 Optimizing battery life
- 28 Inserting the memory card
- 29 Removing the memory card
- 29 Touch screen
- 33 Home screen
- 40 Screen lock
- 43 Device encryption
- 44 Memory card encryption
- 45 Taking screenshots
- 46 Entering text

03

Useful Apps

- 53 Installing and uninstalling apps
- 54 Uninstalled apps
- 55 Phone
- 58 Messaging
- 59 Camera
- 65 Gallery
- 67 File Manager
- 67 Weather
- 68 Music
- 69 Clock
- 70 Calculator
- 70 Tasks
- 71 Voice Recorder
- 71 FM Radio
- 71 Downloads
- 72 Cell Broadcast
- 72 E-mail
- 73 Contacts
- 75 LG SmartWorld
- 76 Calendar
- 77 LG Backup
- 78 RemoteCall Service
- 78 Google apps

04

Phone Settings

- 81 Settings
- 81 Networks
- 89 Sound & notification
- 90 Display
- 91 General

05

Appendix

- 99 LG Language Settings
- 99 LG Bridge
- 100 Phone software update
- 102 FAQ
- 105 Anti-Theft Guide
- 106 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.556 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.270 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



01

Custom-designed Features

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap  > , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.



QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  > **Done** to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+** > .
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  > **Done** to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap **: > Done** and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

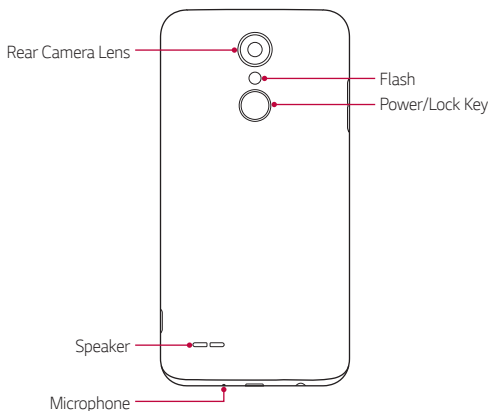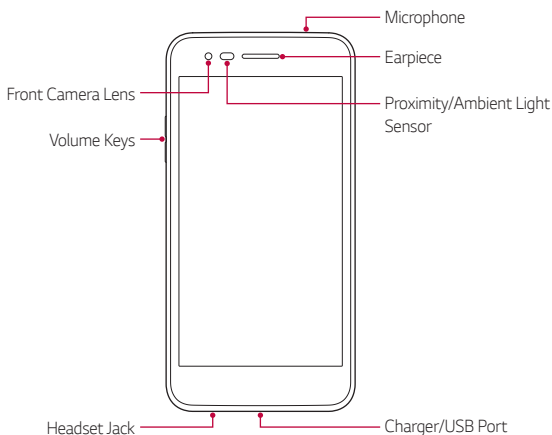

- Proximity/Ambient Light Sensor
 - Proximity sensor: The proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume Keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock Key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage the screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock Key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Tap and hold the Power/Lock Key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.




- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.




- Only the Nano SIM cards work with the device.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

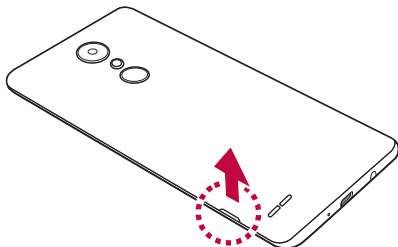


- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

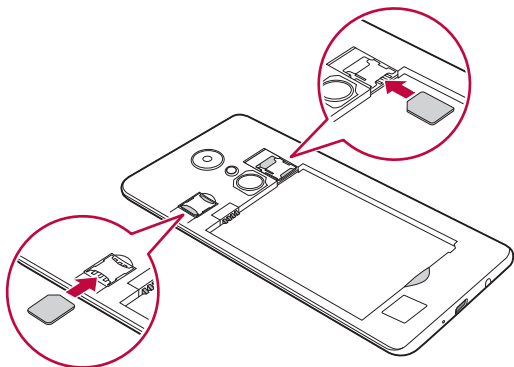

- 3 Insert the battery.

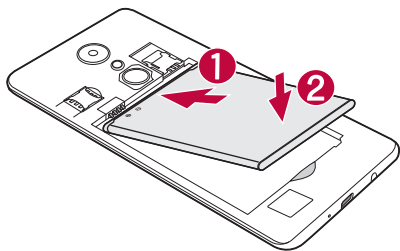

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

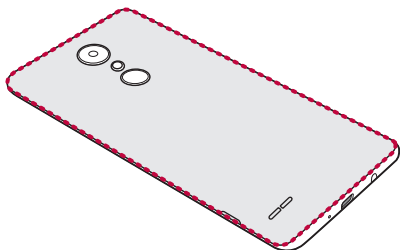


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.



- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

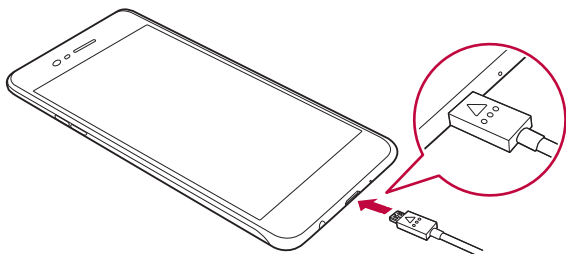

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.


Inserting the memory card

The device supports up to a 32GB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

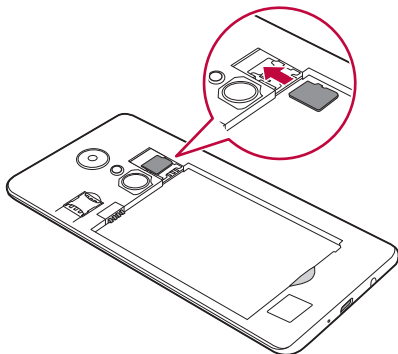

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

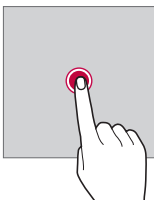


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

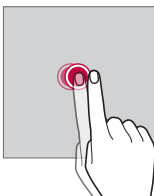


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

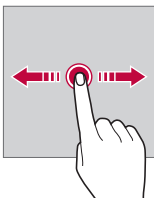



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

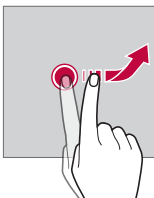

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

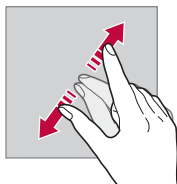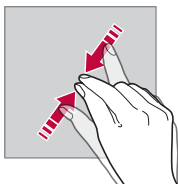

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar**: View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget**: View the information of weather and time for a specific area.


- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.
 - ↺: Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch button combination** and customise settings.

- Several functions, including **Notification** panel or **Capture+**, are provided. A maximum of five items can be added.

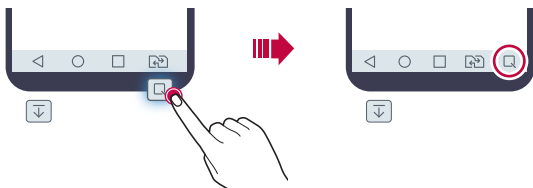

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Mute mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

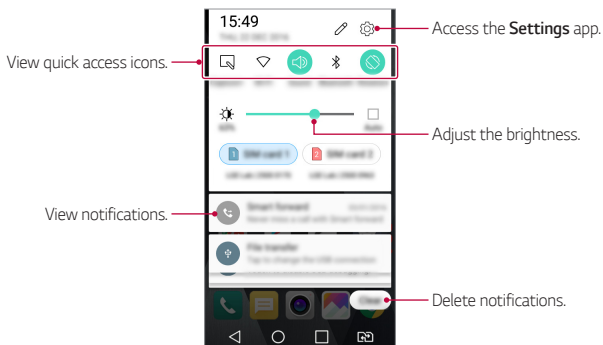

Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.


Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

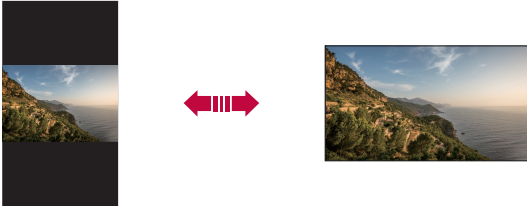

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

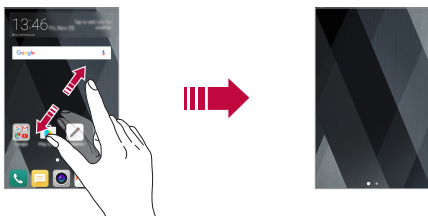

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add or remove apps from the list of apps, tap **+**.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder disappears automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme:** Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select or deselect apps to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock Key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock Key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the Lock screen.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

Data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. It is also possible to display a user confirmation prompt when the power is turned on by using lock settings while in lock screen mode.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, images and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialize the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

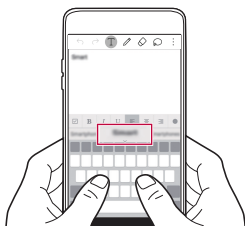

Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

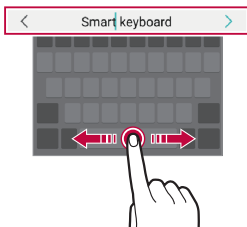


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

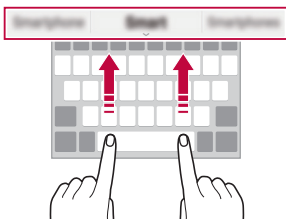


Changing the QWERTY layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

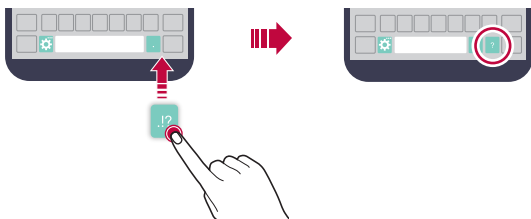



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.




One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

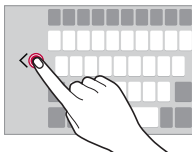

Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

- On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.
- On the Home screen, you can also tap and hold and then release the app you want to uninstall to enter the Uninstall mode. Tap  that appears on the top of the app that can be uninstalled and then select **UNINSTALL**.
- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the Play Store

To uninstall an app, access the Play Store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
 -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter “+” when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag  to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, you can press the Power/Lock Key or the volume key to switch to mute mode.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

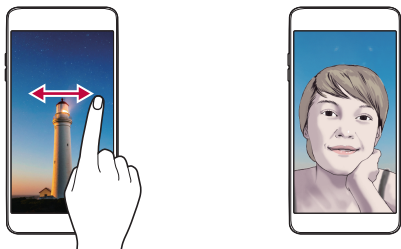

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures. In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. •  : Save to the internal storage. •  : Save to the external memory card.
	Customise Auto shot settings. These options appear when using the front camera. •  : Shoot using the Gesture shot feature. •  : Shoot when the camera detects a face.
	Flip images. These options appear when using the front camera. •  : Do not flip the image. •  : Flip the image horizontally.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

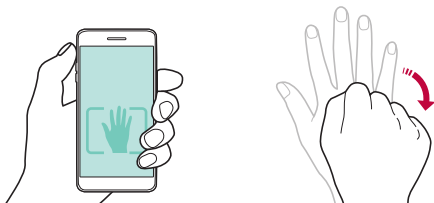


- To use this function, make sure that [👏] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.

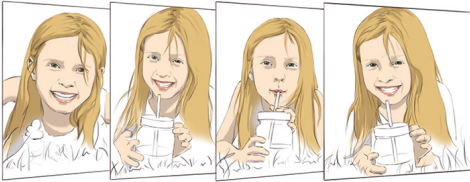

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap , then tap  until  appears to activate the Auto shot function.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos

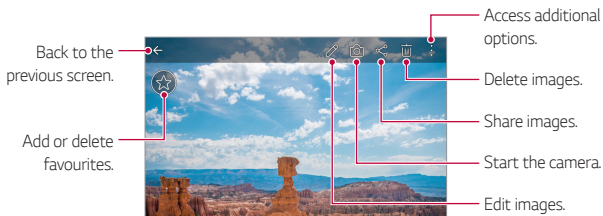

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video

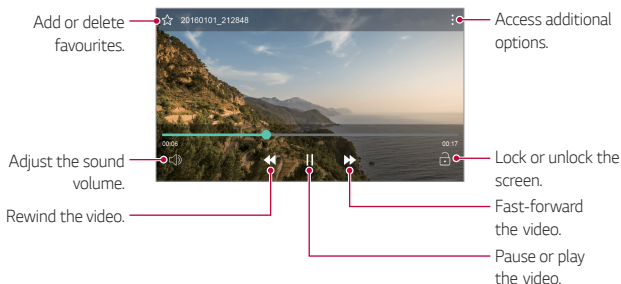

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Weather


You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

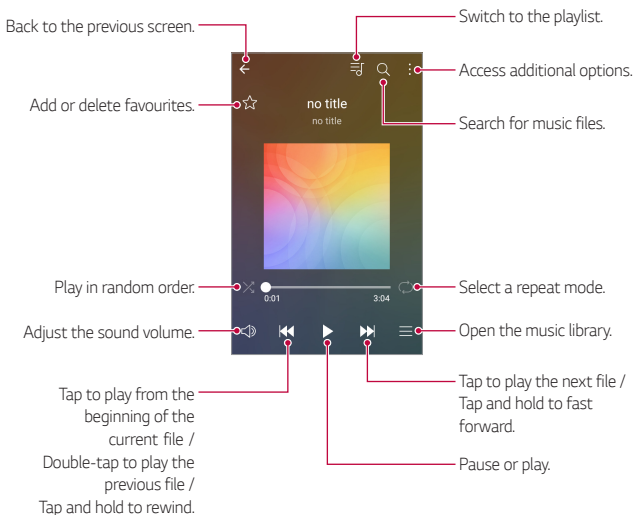

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.



- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This option may not be supported, depending on the area.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap ⋮ > **Sign in**.
- 3 Enter your ID and password, then sign in.
- 4 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management > LG Backup**.
Alternatively, tap  > **Settings > General > Backup & reset > LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > **Management > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.



04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.



• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider. See *Phone* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen and lock the screen. See *Configuring screen lock settings* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **:** > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **:** > **Search**.
 - Tap **:** > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **:** > **More > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Set the device to automatically create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select a vibration type.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch button combination:** Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.

- **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
- **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size:** Change the font size.
 - **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the SIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.

- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Credential protection:** View the storage type where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap △.

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on battery saver.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when battery saver is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors	Remove the application.	1. Tap  > Settings. 2. Tap General > Apps. 3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

(Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M160E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 16 Szybkie udostępnianie
- 17 QuickMemo+
- 19 Nie przeszkadzać
- 19 Dzwonek kontaktu

02

Funkcje podstawowe

- 21 Komponenty produktu i akcesoria
- 22 Budowa urządzenia
- 24 Włączanie lub wyłączanie zasilania
- 25 Wkładanie karty SIM i baterii
- 27 Ładowanie baterii
- 28 Optymalizacja czasu eksploatacji baterii
- 29 Wkładanie karty pamięci
- 30 Wyjmowanie karty pamięci
- 30 Ekran dotykowy
- 33 Ekran główny
- 41 Blokada ekranu
- 44 Szyfrowanie urządzeń
- 45 Szyfrowanie karty pamięci
- 46 Wykonywanie rzutów ekranu
- 46 Wprowadzanie tekstu

03

Przydatne aplikacje

- 55 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 56 Odinstalowane aplikacje
- 57 Telefon
- 60 Wiadomości
- 62 Aparat
- 68 Galeria
- 70 Menedżer plików
- 70 Pogoda
- 71 Muzyka
- 72 Zegar
- 74 Kalkulator
- 74 Zadania
- 74 Dyktafon
- 75 Radio FM
- 75 Pobrane
- 75 Wiadomości sieciowe
- 76 E-mail
- 77 Kontakty
- 79 LG SmartWorld
- 80 Kalendarz
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 83 Aplikacje Google

04

Ustawienia telefonu

- 86 Ustawienia
- 86 Sieci
- 95 Dźwięk i Powiadomienie
- 96 Wyświetlacz
- 97 Ogólne

05

Dodatek

- 107 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 107 LG Bridge
- 108 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 110 Często zadawane pytania
- 114 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 115 Informacje dodatkowe

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Ważne informacje dotyczące urządzenia

- Aplikacje i usługi dostępne na urządzeniu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w zależności od decyzji dostawcy i wersji oprogramowania.
- Przy pierwszym uruchomieniu przeprowadzana jest wstępna konfiguracja urządzenia. Pierwsze uruchomienie może trwać nieco dłużej niż zwykle.

Przeczytaj przed użyciem

- Aby zakupić elementy opcjonalne, skontaktuj się z Centrum informacji dla klientów firmy LG i dowiedz się, gdzie znajdują się najbliżsi sprzedawcy.
- Wygląd i specyfikacje urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Nie wolno używać produktów firmy LG w celach innych niż te, do których są przeznaczone. Korzystanie z niezatwierdzonych aplikacji lub oprogramowania może spowodować uszkodzenie urządzenia. Takie uszkodzenie nie będzie objęte gwarancją.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,556 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,270 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy korzystać tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem urządzenia. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na urządzenie. Może też być niebezpieczne.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z telefonu nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

Środki ostrożności podczas korzystania z kart SIM

- Nie należy wkładać do urządzenia karty SIM z przymocowaną naklejką lub etykietą. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować karty SIM, kiedy urządzenie jest włączone. Może to spowodować uszkodzenie karty SIM lub systemu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, czy karta SIM nie jest zarysowana, wygięta czy uszkodzona magnesem. Może to prowadzić do usunięcia plików zapisanych na karcie lub nieprawidłowej pracy urządzenia.

Środki ostrożności podczas korzystania z kart pamięci

- Wkładając kartę pamięci, sprawdź, czy jest ułożona w odpowiednim kierunku. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować jej uszkodzenie.

Zabezpieczanie danych osobowych

- Pamiętaj, aby chronić swoje dane osobowe, aby zapobiec ich wyciekom lub niewłaściwemu wykorzystaniu poufnych informacji.
- Zawsze utwórz kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
- Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich danych i zresetowaniu urządzenia przed jego utylizacją, aby nie dopuścić do nieprawidłowego wykorzystania informacji poufnych.
- Podczas pobierania aplikacji czytaj dokładnie ekrany, na których opisano uprawnienia, na jakie użytkownik musi wyrazić zgodę.
- Zachowaj szczególną ostrożność, używając aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Regularnie sprawdzaj swoje prywatne konta. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak nadużywania Twoich informacji osobistych skontaktuj się ze swoim dostawcą usług w celu usunięcia konta lub zmiany danych konta.
- Jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, zmień hasło do swojego konta, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe.
- Nie używaj aplikacji pochodzących z nieznanymi źródeł.

Wymywanie baterii

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

- 1 Aby zdjąć pokrywę komory baterii, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Umieszczając paznokieć kciuka drugiej ręki w wyznaczonym miejscu podnieś pokrywę komory baterii.
- 2 Delikatnie podważ baterię w wyznaczonym miejscu (wgłębienie w obudowie), wyjmując ją z korpusu urządzenia.



01

Funkcje niestandardowe

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku ○ > 📷, a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Przeciągnąć ikonę quick share, która pojawia się po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu, i wybrać aplikację, aby udostępnić jej zdjęcie lub film. Można też dotknąć ikony podglądu, która pojawia się po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu, przytrzymać ją i przeciągnąć do ikony quick share.



- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.



QuickMemo+

Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i zrzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : cofanie ostatniej czynności.
 -  : ponowne wykonanie cofniętej ostatnio czynności.
 - **T** : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliża lub oddala, obraca lub usuwa części ręcznie napisanej notatki.
 -  : zapewnia dostęp do dodatkowych opcji, np. udostępnianie i blokowanie notatek, zmianę stylu notatnika oraz wstawianie treści.
- 3 Dotknij przycisku  > **Gotowe**, aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Wprowadzić na zdjęciu dowolne notatki.
- 4 Dotknij przycisku  > **Gotowe**, aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku **Capture+**.
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Dodać notatki do przechwyconego ekranu.
 - Aby wyciąć i zapisać część ekranu, dotknąć przycisku  i wskazać część za pomocą narzędzia do przycinania.
 - Aby dołączyć zrzut ekranu do notatnika, dotknąć przycisku **T**.
- 3 Dotknij przycisku **: > Gotowe** i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**. i wybrać aplikację.

Zarządzanie folderami

Notatki są pogrupowane zgodnie z ich typem.

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku  i wybrać odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetla wszystkie notatki zapisane w aplikacji **QuickMemo+**.
 - **Moje notatki**: wyświetla notatki utworzone za pomocą aplikacji **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: wyświetla notatki utworzone za pomocą aplikacji **Capture+**.
 - **Zdjęcie z notatką**: wyświetla notatki utworzone za pomocą funkcji .
 - **Kosz**: wyświetla usunięte notatki.
 - **Nowa kategoria**: dodaje kategorie.

-  : pozwala zmienić układ kategorii bądź dodać lub usunąć kategorie. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.



- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Dźwięki i wibracje** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb **Tylko priorytet** jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.

Dzwonek kontaktu

Urządzenie można skonfigurować tak, aby odtwarzało automatycznie utworzony dzwonek dla każdego połączenia przychodzącego od wybranych kontaktów. Dzięki tej praktycznej funkcji już po usłyszeniu dzwonka wiadomo, kto dzwoni.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Dzwonek kontaktu**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Komponuj dzwonki dla** i wybrać pożądaną opcję.



- W przypadku połączeń przychodzących od innych kontaktów poza wybranym kontaktem będą sygnalizowane domyślnym dzwonkiem.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Upewnić się, że zestaw zawiera wszystkie poniższe elementy:

- Urządzenie
- Ładowarka
- Baterie
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel USB




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy podstawowe, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Aby zakupić opcjonalne elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG w celu uzyskania informacji na temat dostępnych sprzedawców.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Budowa urządzenia

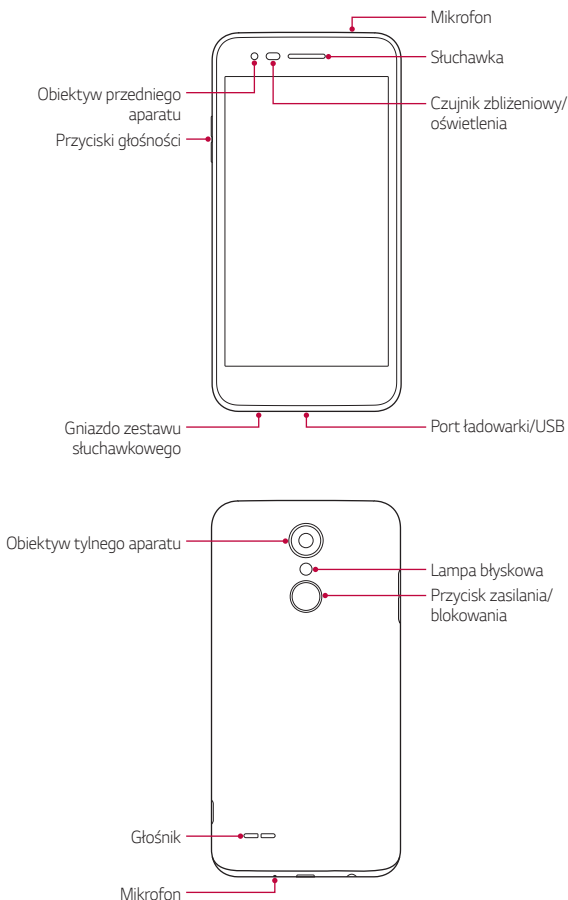

- Czujnik zbliżeniowy/oświetlenia
 - Czujnik zbliżeniowy: Czujnik odległości automatycznie wyłącza ekran i funkcję obsługi dotykowej, kiedy urządzenie znajdzie się w bliskiej odległości od ludzkiego ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
 - Delikatne naciśnięcie przycisku głośności pozwala wykonać zdjęcie.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Przycisk zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- Nie należy kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim siadać, gdyż może to skutkować uszkodzeniem ekranu.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, czujnik dotyku lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączanie zasilania

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Opcje sterowania zasilaniem

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz**: wyłączanie zasilania.
- **Uruchom ponownie**: ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.

Wkładanie karty SIM i baterii

Włóż kartę SIM dostarczoną przez dostawcę usług, a także dołączona bateria.




- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci utknie w gnieździe karty SIM, należy zabrać urządzenie do centrum serwisowego firmy LG w celu wyjęcia karty pamięci.




- W tym urządzeniu działają tylko karty Nano SIM.


- 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić urządzenie jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

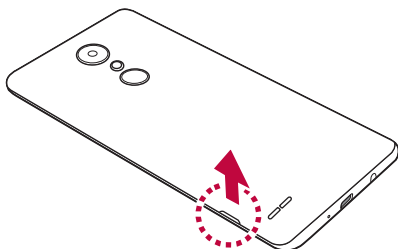


- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda karty SIM w sposób przedstawiony na rysunku. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

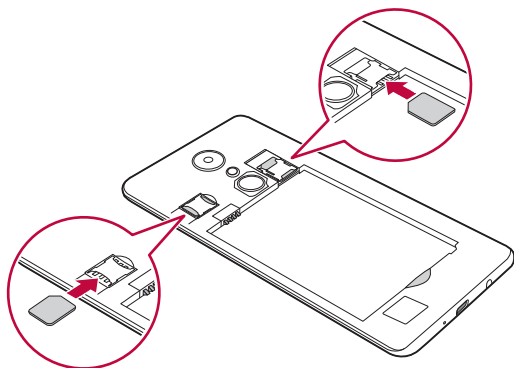

- 3 Włóż baterię.

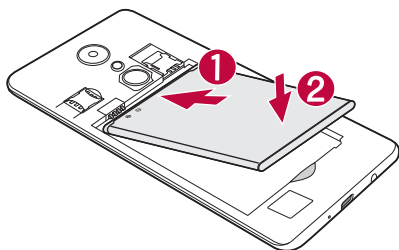

- 4 Aby założyć pokrywę tylną z powrotem na urządzeniu, wyrównaj ją z komorą baterii i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).

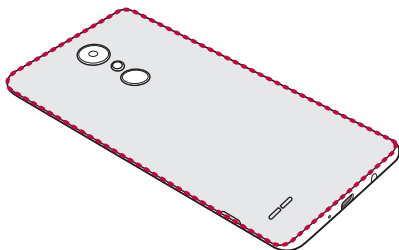


Ładowanie baterii

Naładuj baterię przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W celu naładowania baterii użyj ładowarki. Do ładowania baterii można także użyć komputera, podłączając do niego urządzenie za pomocą kabla USB.



- Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarki i przewodów zatwierdzonych przez firmę LG. Korzystanie z niezatwierdzonych do użytku ładowarek, baterii lub kabli może spowodować opóźnienia w ładowaniu baterii. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować wybuch baterii lub też mogą uszkodzić urządzenie. Tego typu szkody nie są objęte gwarancją.

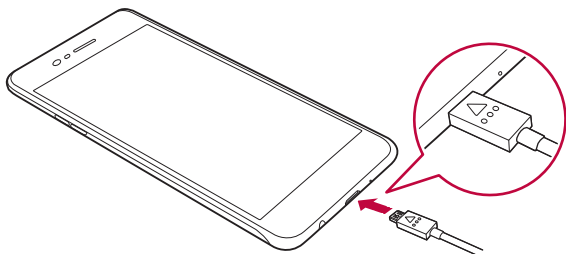

Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Czas pracy baterii można wydłużyć poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii urządzenia

- Jeśli nie korzystasz z komunikacji radiowej, wyłącz ją. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth® lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobierane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.
- Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji.


Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 32 GB. Niektóre karty pamięci mogą nie być kompatybilne z urządzeniem, w zależności od producenta karty pamięci i jej typu.



- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci (złote styki karty muszą być skierowane do dołu).

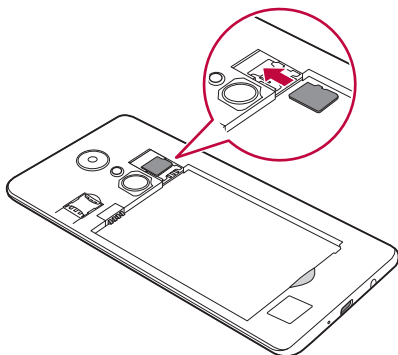

- 3 Ponownie załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie & USB** > .
- 2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij kartę pamięci.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

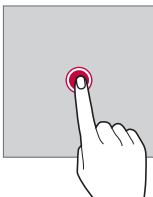


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknięcie i przytrzymanie przez kilka sekund pozwala uruchomić funkcję ukrytą.




Dwukrotne dotknięcie

Dotknij szybko dwa razy, aby przybliżyć lub oddalić widok zdjęcia lub mapy.

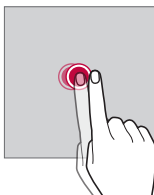


Przeciągnięcie

Polega na dotknięciu i przytrzymaniu elementu, na przykład aplikacji lub widżetu, a następnie przesunięciu go do innej lokalizacji. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

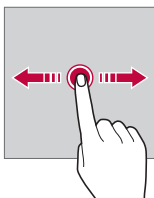



Przesunięcie

Polega na delikatnym dotknięciu i przytrzymaniu ekranu, a następnie szybkim przesunięciu palca w lewo lub w prawo w celu przejścia do innego panelu.

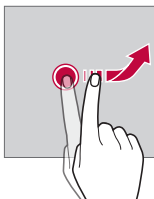

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

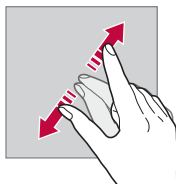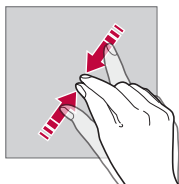

- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiło czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać poprawnie w przypadku przyklejenia do niego folii ochronnej lub akcesorium.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Aby wyszukać aplikację, należy użyć wyszukiwarki Google.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.



- Ekran główny może się różnić w zależności od operatora sieci lub wersji oprogramowania.

- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogodowy:** wyświetla prognozę pogody oraz godzinę w określonym rejonie.
- **Widżet Google search:** wyszukiwarka Google. Można wpisać słowa ręcznie lub użyć syntezy mowy.
- **Folder:** tworzenie folderów pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Ikona strony:** wyświetla łączną liczbę kanw ekranu głównego oraz aktualnie wyświetlaną kanwę, która jest wyróżniona.


- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej krawędzi ekranu głównego.
- **Przyciski dotykowe ekranu głównego**
 - ◀ : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
 - ○ : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie usługi **Google**.
 - □ : wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, należy użyć opcji **Usuń wszystko**. W przypadku niektórych aplikacji dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje przejście do dodatkowych opcji.
 - ↻ : dotknięcie tego przycisku pozwala wybrać kartę SIM, z której chcesz korzystać. Dotknięcie i przytrzymanie umożliwia skonfigurowanie ustawień kart SIM.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do nich często używane funkcje.

Aby dostosować ustawienia, należy dotknąć ○ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Układ domowych przycisków dotykowych**.

- Dostępnych jest kilka funkcji, **Powiadomienie** czy **Capture+**. Można dodać maksymalnie pięć elementów.

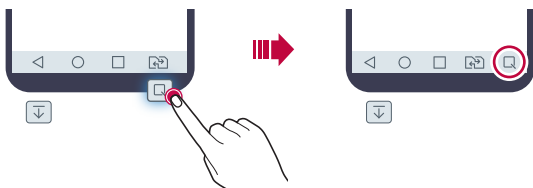

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

-  : brak sygnału
-  : trwa transmisja danych w sieci
-  : ustawiono alarm
-  : tryb wibracji jest włączony
-  : komunikacja Bluetooth jest włączona
-  : urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
-  : poziom baterii
-  : tryb samolotowy jest włączony
-  : nieodebrane połączenia
-  : włączone Wi-Fi
-  : tryb wyciszenia jest włączony
-  : GPS jest włączony
-  : usługa Hotspot jest włączona
-  : brak karty SIM



- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.


Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół.

Za pomocą ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień można szybko i w prosty sposób włączać lub wyłączać funkcje.

Przeciągając listę ikon szybkiego dostępu w prawo lub w lewo, można wybrać ikonę żądanej funkcji.

- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

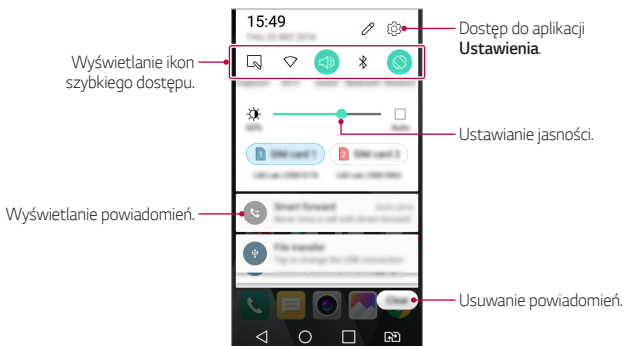

Ustawienia panelu powiadomień

W panelu powiadomień można wybrać elementy do wyświetlenia.

Dotknąć przycisku  w panelu powiadomień.


- Aby zmienić układ ikon szybkiego dostępu, należy dotknąć i przytrzymać ikonę, a następnie przeciągnąć ją do innego położenia.
- Wybrać ikony do wyświetlenia na liście.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.

Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.

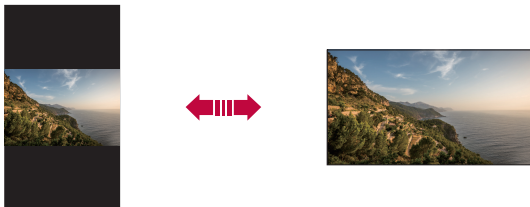

Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie uruchomić żądaną funkcję.


- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżety do ekranu głównego, należy dotknąć opcji **Widżety** i przeciągnąć widżety do ekranu głównego.
- Aby zmienić ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć przycisku **Ustawienia ekranu głównego** i dostosować opcje. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć **Odinstalowane aplikacje**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Odinstalowane aplikacje*.

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy przytrzymać dwa palce na ekranie głównym, a następnie je rozsunąć.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku .

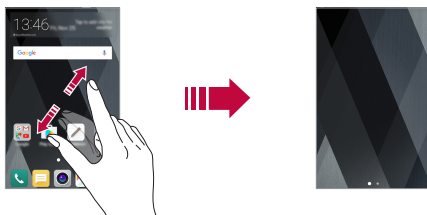

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu, a następnie uruchomić żądaną funkcję.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać lub usunąć aplikacje z listy aplikacji, dotknij ikony **+**.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeżeli w folderze zostanie jedna aplikacja, zostanie on automatycznie usunięty.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

2 Dostosować ustawienia:

- **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- **Tapeta:** zmiana tematu tła ekranu głównego.
- **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- **Motyw:** wybór tematu ekranu, który ma być zastosowany.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybieranie i odznaczanie aplikacji, które mają być ukryte na ekranie głównym.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Konfiguracja ustawień blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowywanie ustawień blokady:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.



- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy wzór określoną liczbę razy, możesz odblokować ekran używając zapasowego kodu PIN.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.
- 2 Dostosować ustawienia:
 - **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
 - **Smart Lock:** wybór zaufanych obiektów. W przypadku pojawienia się jednego z nich urządzenie automatycznie się odblokuje.
 - **Efekt ekranu:** ustawienie efektów przejścia, które będą stosowane podczas odblokowywania ekranu. Ta opcja jest wyświetlana, gdy wybraną metodą blokowania ekranu jest przeciągnięcie.
 - **Tapeta:** zmiana obrazu tła ekranu blokady.
 - **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie aplikacji poza duży okrąg. Ta opcja jest wyświetlana, gdy wybraną metodą blokowania ekranu jest przeciągnięcie.
 - **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** wyświetlanie na ekranie blokady informacji o numerze kontaktowym w sytuacjach awaryjnych.
 - **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
 - **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie paska stanu, pustego miejsca na ekranie głównym lub ekranu blokady.

Knock Code

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.



- Kodu dotykowego można używać razem z funkcją KnockOn.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy Knock Code określoną liczbę razy, możesz odblokować ekran używając zapasowego kodu PIN.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie Knock Code

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.
- 4 Ustawić zapasowy kod PIN, który zostanie użyty w przypadku zapomnienia kodu dotykowego.

Odblokowanie ekranu za pomocą Knock Code

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy.

Kod dotykowy należy wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Możesz także wprowadzić Knock Code, gdy ekran jest włączony.

Szyfrowanie urządzeń

Szyfrowanie urządzenia

Domyślnie przed zapisaniem w urządzeniu dane są szyfrowane w celu zapewnienia ich ochrony. Dane można odczytywać, zapisywać i kopiować, nawet jeśli na urządzeniu ustawione jest szyfrowanie. Przy włączeniu można również wyświetlać komunikat wymagający potwierdzenia użytkownika za pomocą ustawień blokady w trybie blokady ekranu.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **ZASZYFRUJ TERAZ**:
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy upewnić się, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+**.




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Najpierw dotknąć **O > Ustawienia > Ogólne**, a następnie włączyć funkcję **Klawisz skrótu**.
- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z klawiatury Smart

Za pomocą klawiatury Smart można wprowadzać i edytować tekst.


Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

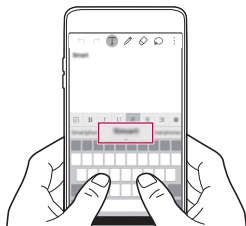

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie.

Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo, tak aby kursor przesunął się dożądanego miejsca w tekście.

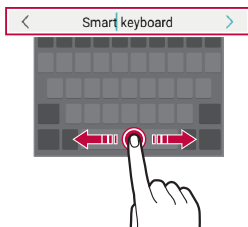


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wpisz tekst, a następnie dotknij proponowanego słowa lub ostrożnie przeciągnij lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.


- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

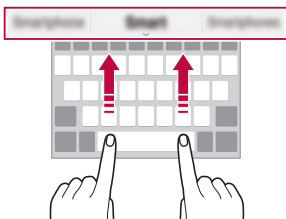

Zmiana układu QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.
- Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

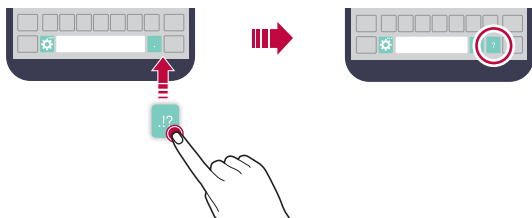

- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

- 2 Dostosować wysokość klawiatury.



Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury


Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.



- Należy obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby podzielić klawiaturę na dwie części. Aby połączyć lub podzielić klawiaturę, należy zsunąć lub rozsunąć palce na klawiaturze.




Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

- 2 Nacisnąć strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.

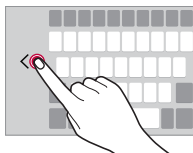

Wprowadzanie tekstu głosowo

Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie, dbając o właściwą wymowę i akcent.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, dotknij opcji  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Zmiana klawiatury

Można zmienić język wprowadzania oraz typ klawiatury dla każdego języka.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybrać język i dostosować typ klawiatury.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycinany lub kopiowany tekst jest automatycznie dodawany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.



- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Kopiowany lub wycinany obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany w schowku i można go w dowolnej chwili wkleić w dowolne miejsce.

- 1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .

Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.

- 2 Wybierz i wklej element ze schowka.

- Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
- Dotknij ikony , aby usunąć elementy zapisane w schowku.



- Niektóre aplikacje pobrane przez użytkownika mogą nie obsługiwać schowka.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu **SmartWorld**, **Sklep Play** lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja **SmartWorld** może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nieużywane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

- Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację przeznaczoną do odinstalowania, a następnie przeciągnąć ją nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.
- Aby usunąć aplikację, można również na ekranie głównym dotknąć jej ikony, przytrzymać ją, a następnie zwolnić, aby wejść do trybu Odinstaluj. Dotknij ikony , która pojawi się nad aplikacją, która ma zostać usunięta, i wybierz opcję **ODINSTALUJ**.

- Jeśli aplikacje odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Odinstalowane aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.

Odinstalowane aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

- 1 Dotknąć opcji  > **Odinstalowane aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Zainstaluj ponownie**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 -  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.

Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .



- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Szczegółowe informacje na temat dodawania numerów telefonów do listy szybkiego wybierania zawiera punkt *Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania.*

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów

- 1 Dotknąć  > **Kontakty.**
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczyć połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Wspólne** > **Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.

- Aby odrzucić opcję, przeciągnij ikonę  poza okrąg.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Wspólne** > **Odrzuć połączenia** > **Odrzuć z wiadomością**.
- Aby przełączyć się w tryb wyciszenia w czasie połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk zasilania/blokowania lub przycisk głośności.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: zakończenie połączenia.
- **Wybier.**: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
- **⋮** : dostęp do wielu opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć **⋮** > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, dotknij przycisku **Scal połącz..**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  >  >

Rejestry połączeń. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:

- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Dotknąć  > **Usuń**, aby usunąć rejestry połączeń.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do wybranych lub wszystkich kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknąć  .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknąć  .
- 2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknąć  .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Wprowadzanie znaków specjalnych

Klawiatura ekranowa umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych.

Na przykład aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu wyświetlenia okna pomocniczego z powiązаныmi znakami specjalnymi. Nie unosząc palca, przeciągnij go na żądany znak specjalny. Po zaznaczeniu podnieś palec.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknąć  > .




- Przed wykonaniem zdjęcia przetrzeć obiektyw aparatu szmatką z mikrofibry. Dotknięcie obiektywu aparatu palcem może powodować uzyskiwanie rozmytych zdjęć.
- Jeśli poziom naładowania baterii nie przekracza 5%, wówczas przed skorzystaniem z aparatu należy naładować baterię.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji **Galeria**. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.



Przełączanie między aparatami

Można przełączać pomiędzy przednim a tylnym aparatem odpowiednio do danego otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

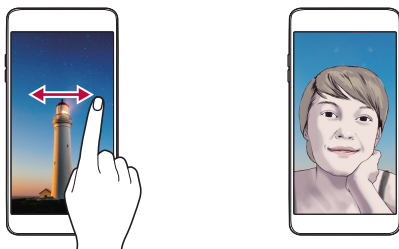

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Wykonywanie autoportretów*.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

Aby przybliżać lub oddalać widok, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.

Wykonywanie zdjęcia

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.
Można również nacisnąć przycisk głośności.



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Aby aktywować tę funkcję, należy dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Klawisz skrót**.

Nagrywanie filmu

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wystrzyć.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

W trybie automatycznym dotknąć przycisku .

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .



- Można wykonać serię liczącą do trzydziestu (30) zdjęć.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknąć .



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu fotografowania.

	Wybór proporcji obrazu dla zdjęć lub jakości filmów.
	Uzyskiwanie zdjęć lub filmów w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat w urządzeniu.
	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych (dostępne opcje: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG).
	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
	Ustawianie miejsca zapisu zdjęć i filmów. Te opcje są wyświetlane po włożeniu zewnętrznej karty pamięci.  : zapisywanie w pamięci wewnętrznej.  : zapisywanie na zewnętrznej karcie pamięci.
	Dostosuj ustawienia funkcji Zdjęcie automatyczne. Te opcje są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.  : wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Zdjęcia gestem dłoni.  : wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
	Obracanie obrazów. Te opcje są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.  : bez obracania obrazu.  : obrócenie obrazu w poziomie.

Wykonywanie autoportretów

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.




- Podczas używania przedniego aparatu można zmienić opcje aparatu dotyczące wykonywania autoportretu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dostosowanie opcji aparatu*.

Zdjęcia gestem dłoni

Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

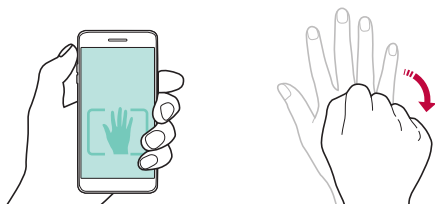


- Aby skorzystać z tej funkcji, należy się upewnić, że w opcjach aparatu wybrano ustawienie [👏].
- Innym sposobem wykonywania zdjęć za pomocą gestów jest zaciśnięcie pięści, a następnie otwarcie dłoni przed przednim aparatem.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.

Zdjęcie seryjne

Można wykonywać serie autoportretów.

Podczas używania przedniego aparatu dotknąć i przytrzymać . Można również umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zaciśnąć pięść.

- W odstępach trzech sekund zostaną wykonane cztery zdjęcia.

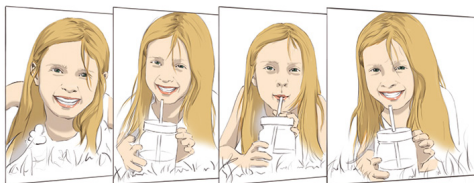

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, ramka jest biała. Kiedy użytkownik przestanie się ruszać, ramka staje się niebieska i przedni aparat wykonuje zdjęcie.



- Aby aktywować funkcję Zdjęcie automatyczne, dotknij ikony , a następnie dotknij ikony  do momentu pojawienia się ikony .

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć .
 - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
 - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
 - Przesunąć palcem po ekranie wyświetlanego zdjęcia lub filmu w prawo bądź w lewo, aby wyświetlić poprzedni lub kolejny plik.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.


Wyświetlanie zdjęć



Edytowanie zdjęć.

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku , aby zastosować zmiany.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć  > **Zapisz kopię**.

Odtwarzanie filmu

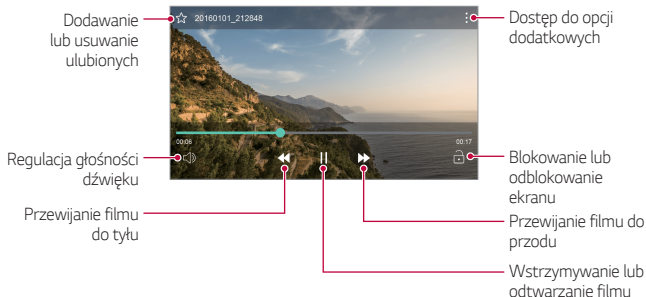

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.

Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomu listy plików i wybrać pliki.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia lub filmu dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia > Menedżer plików**.
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać pożądane miejsce zapisu.

Pogoda

Za pomocą tej aplikacji można wyświetlać informacje o pogodzie dla konkretnego obszaru.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia > Pogoda**.
- 2 Dotknąć przycisku  i dodać żądane miasto.
 - Aby wyświetlić informacje pogodowe dla innych miast, należy na ekranie szczegółowych informacji o pogodzie dotknąć przycisku  /  lub przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Muzyka

Ta aplikacja pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć **O** > **LG** > **Muzyka**.
- 2 Wybrać kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.





- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.

Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

- 1 Dotknąć  > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć  > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać miasto.

Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć  > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Zatrzymaj**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby zresetować ustawienia minutnika, dotknąć opcji **Resetuj**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Dotknąć  > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknąć opcji **Zatrzymaj**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie czasy zarejestrowane za pomocą stopera, dotknąć opcji **Resetuj**.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, przesunąć w lewo zielony suwak znajdujący się z prawej strony ekranu.
 - Aby zacząć nowe działanie, przytrzymać przycisk **WYC**.

Zadania

Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć  > **LG** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Dyktafon

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Dyktafon**.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknąć przycisku 
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran wstępnego odsłuchu.
- 4 Dotknąć przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.



- Aby zapisać szczegółowe informacje na temat nagrania, należy dotknąć opcji **Lokalizacja**.
- Aby dodać zdarzenie, należy dotknąć opcji **Wydarzenie**, a następnie dodać zdarzenie do żądanej daty.
- Dotknięcie przycisku (≡) spowoduje wyświetlenie na plików głosowych. Nagrany plik głosowy można odtworzyć z listy.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć ○ > **Narzędzia** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia. Zestaw słuchawkowy będzie pełnił funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć ○ > **Narzędzia** > **Pobrane**.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć ○ > **Narzędzia** > **Wiadomości sieciowe**.

E-mail

Funkcja E-mail

Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknąć  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail lub zarejestrować konta e-mail, których nie ma na liście, należy dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA**.

Zarządzanie kontami e-mail

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć  > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć  > **Usuń konto**.

Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknąć .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

Kontakty

Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć  > LG > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Więcej** > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybrać kontakty i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania wybrać opcję **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Na ekranie listy kontaktów wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę kontaktu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.

Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć kontaktu i przytrzymać go.
- 2 Dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku ☆.

Tworzenie grup

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **Grupy > ⋮ > Nowa grupa**.
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

LG SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego, motywów klawiatury oraz czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknąć  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Dotknij opcji  > **Zaloguj**.
- 3 Wprowadzić swój identyfikator oraz hasło, a następnie się zalogować.
- 4 Wybrać i pobrać elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji **SmartWorld**, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie** > **Wspólne** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Wybranie z kalendarza daty, która zawiera już wydarzenia, spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą wydarzeń. Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, wystarczy dotknąć wydarzenia w wyskakującym oknie.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknąć  > **Wyświetlane kalendarze** >  > **Kalendarze do synchronizacji**, a następnie wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

LG Backup

Ta funkcja pozwala tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych w urządzeniu, przywracać takie dane oraz je przenosić.

- 1 Dotknąć  > **Zarządzanie** > **LG Backup**.

Można również dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **LG Backup**.

- 2 Śledzić instrukcje na ekranie, aby stworzyć kopię zapasową w folderze zapasowym w urządzeniu lub skopiować dane do innego urządzenia.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Aby zminimalizować straty danych, należy skopiować ważne pliki kopii zapasowych z folderu kopii zapasowych telefonu LG w pamięci wewnętrznej urządzenia do komputera lub pamięci zewnętrznej.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Play Store zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na kacie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązywania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknąć  > **Zarządzanie > RemoteCall Service.**
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Google

Funkcja wyszukiwania firmy Google umożliwia wyszukiwanie stron internetowych i plików zapisanych w urządzeniu za pomocą słów kluczowych lub głosu.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępniać je ludziom na całym świecie.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Wykonaj połączenie wideo z rodziną, znajomymi lub z kimś innym, kto używa tej aplikacji.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu **Sklep Play**. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

04

Ustawienia telefonu

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknąć opcji  > **Ustawienia**.



- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Ustawienia kart SIM

Opcja umożliwia konfigurację ustawień podwójnej karty SIM.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci** > **Ustawienia kart SIM**.
- 2 Dostosuj następujące funkcje:
 - **Karta SIM 1**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
 - **Karta SIM 2**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
 - **Kolor motywu karty SIM**: pozwala zmienić kolor motywu karty SIM.
 - **Tryb obniżania kosztów**: umożliwia aktywację lub dezaktywację trybu obniżania kosztów. W tym trybie, jeśli dzwonisz do wybranego kontaktu, do którego przypisana jest konkretna karta SIM, to właśnie ta przypisana karta SIM zostanie użyta do nawiązania połączenia, nawet jeśli druga karta SIM jest aktywna (np. za jej pośrednictwem odbywa się komórkowa transmisja danych).
 - **Dane komórkowe**: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych przez sieć komórkową. W razie potrzeby tę funkcję można wyłączyć.

- **Dane w roamingu:** ta opcja pozwala urządzeniu korzystać z komórkowej transmisji danych w przypadku, gdy korzystasz z sieci innego operatora za granicą.

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.
-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.



- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**



- Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia z włączoną opcją wyszukiwania.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



- Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknąć  > **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.



- Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

Dane komórkowe

Usługę transmisji danych w sieci komórkowej można włączać lub wyłączać. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.



- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale **Telefon**.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij opcji **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadź Nazwę Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb sieci**: wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > VPN**.
- 2 Dotknąć przycisku **Dodaj sieć VPN**.



- Jeśli ekran nie jest zablokowany, wyświetli się ekran z powiadomieniem. Dotknij ikony **USTAWIENIA** na ekranie powiadomienia i zablokuj ekran. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale *Konfiguracja ustawień blokady ekranu*.

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
- 3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć **: > Dodaj drukarkę**.
 - Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć **: > Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknąć **: > Ustawienia**.
- 4 Wybrać plik i dotknąć **: > Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmień tryb dźwięku na **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek SIM1 / Dzwonek SIM2:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu:** ustaw urządzenie, tak aby automatycznie tworzyło dzwonek dla połączenia przychodzącego od konkretnego kontaktu. Więcej informacji zawiera punkt *Dzwonek kontaktu*.
- **Dźwięk i wibracja:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji SIM1 / Typ wibracji SIM2:** wybór typu wibracji.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady:** wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady.
- **Aplikacje:** wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień SIM1 / Dźwięki powiadomień SIM2:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Efekty dźwiękowe:** wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotyknięcia klawiatury do wybierania numerów, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.

- **Więcej > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych:**
ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego.
Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady:** dostosowywanie ustawień ekranu blokady.
Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Układ domowych przycisków dotykowych:** umożliwia ustawienie domowych przycisków dotykowych, które są wyświetlane u dołu wszystkich ekranów. Funkcja pozwala skonfigurować, które przyciski mają być widoczne, ich pozycję na pasku oraz wygląd.
- **Rodzaj czcionki:** zmiana rodzaju czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

- **Więcej > Sen na jawie:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub się ładuje. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Więcej > Kalibracja czujnika ruchu:** korekcja kąta i szybkości czujnika ruchu w celu ulepszenia dokładności nachylenia i szybkości czujnika.



- Podczas korygowania czujnika ruchu urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie mogą występować błędy związane z funkcjami czujnika ruchu, takimi jak automatyczne obracanie ekranu.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język:** wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz:** wyświetlanie aktualnie używanego typu klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG:** dostosowywanie ustawień klawiatury LG.
 - **Pisanie głosowe Google:** konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę:** konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora:** dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski:** wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb**: wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI**: wyświetlanie aplikacji, które ostatnio zażądały informacji o lokalizacji.
 - **Niedokładne oszacowanie położenia**: lokalizuje urządzenie, pobierając przy tym jak najmniej mocy.
 - **Aparat**: zapisywanie informacji o lokalizacji podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
 - **Historia lokalizacji Google**: konfiguracja ustawień historii lokalizacji firmy Google.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Konta i synchronizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatycznie synchronizuj dane**: automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont.
 - **KONTA**: wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
 - **DODAJ KONTO**: dodawanie kont.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
- **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.
- **Wizja > Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Wizja > Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Wizja > Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu**: zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu**: umożliwia dostosowanie kolorów wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości**: przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłączaj za pośrednictwem Przycisku zasilania**: zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy**: włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem**: ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących i powiadomień migającym światłem.
- **Słuchanie > Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Typ dźwięku**: wybór typu dźwięków.

- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Opóźnienie przy dotyku i przytrzymaniu:** dostosowanie czasu wykonania gestu dotykowego.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobraćanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Klawisz skrótu

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Klawisz skrótu**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Usługi Google**.

Zabezpieczenia

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Zabezpieczenia**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Zablokowanie zawartości:** wybór typów blokady używanej do blokowania plików w aplikacji **QuickMemo+**.
- **Zaszyfruj telefon:** ustawienie hasła do urządzenia w celu ochrony prywatności. Utworzenie kodu PIN lub hasła wprowadzanego każdorazowo po włączeniu urządzenia. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie urządzenia*.
- **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie karty pamięci*.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Widoczne wprowadzanie hasła:** wyświetlanie hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
- **Nieznane źródła:** zezwolenie na instalowanie aplikacji niepochozących ze sklepu Play Store.
- **Weryfikuj aplikacje:** blokowanie instalowania szkodliwych aplikacji. W trakcie instalowania szkodliwej aplikacji wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
- **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** umożliwia ochronę danych zapisanych w urządzeniu.

- **Zarządzanie certyfikatami:** zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzenie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do wykorzystania udzielany aplikacjom:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkowania aplikacji na urządzeniu.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie & USB

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przechowywanie & USB**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **PAMIĘĆ URZĄDZENIA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **PAMIĘĆ PRZENOŚNA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Bateria i oszczędzanie energii

Możesz przeglądać aktualne informacje o baterii lub włączyć funkcję oszczędzania baterii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukovanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji. Jeśli funkcja oszczędzania baterii jest włączona, na pasku stanu wyświetla się ikona .

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie potrzeby aplikacje można wyłączać lub usuwać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Backup:** tworzenie kopii zapasowej i przywracanie wszystkich danych zapisanych na urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt **LG Backup**.
 - **Utwórz kopię zapasową moich danych:** tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, hasła do Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.
 - **Konto kopii zapasowej:** wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
 - **Autoprzywracanie:** automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
 - **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
 - **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.



05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** i wybrać język.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, piosenkami, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 W wyszukiwarce wpisać nazwę urządzenia.
- 3 Kliknąć na przycisk **Download Centre > LG Bridge** i pobrać plik instalacyjny.
 - Kliknąć przycisk **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw należy sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno:

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Wspólne > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu — w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM — mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karty SIM nie ma w telefonie lub jest włożona nieprawidłowo.	Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane	Sygnał jest słaby lub użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci.	Podejść do okna lub wyjść na otwartą przestrzeń. Sprawdzić mapę zasięgu operatora sieci.
	Operator wprowadził nowe usługi.	Sprawdzić, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6-12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymienić kartę SIM lub USIM w najbliższym punkcie operatora sieci. Skontaktować się z operatorem sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	W razie zapomnienia kodu, skontaktować się z operatorem sieci.
	Wprowadzone kody są niezgodne.	

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktować się z operatorem sieci.
Pobrana aplikacja generuje wiele błędów	Usunąć aplikację.	1. Dotknąć opcji  > Ustawienia . 2. Dotknąć Ogólne > Aplikacje . 3. Dotknąć aplikacji > Odinstaluj .
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM	Sprawdzić, czy nie ma nowych ograniczeń.
	Brak środków na koncie	Skontaktować się z operatorem sieci lub zresetować ograniczenie za pomocą kodu PIN2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz włączania/wyłączania został naciśnięty zbyt krótko.	Naciskać klawisz włączania/wyłączania przez co najmniej dwie sekundy.
	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię. Sprawdzić wskaźnik ładowania na wyświetlaczu.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana	Naładować baterię.
	Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura na zewnątrz.	Naładować telefon w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem.
	Brak napięcia	Podłączyć ładowarkę do innego gniazdka.
	Ładowarka uszkodzona	Wymienić ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Numer niedozwolony	Funkcja Ustalone numery jest włączona.	Sprawdzić menu Ustawienia i wyłączyć tę funkcję.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości tekstowych i zdjęć	Pamięć pełna	Usunąć z telefonu część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić więcej pamięci.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Pliki się nie otwierają	Nieobsługiwany format plików	Sprawdzić obsługiwane formaty plików.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia	Problem z czujnikiem zbliżeniowym	W przypadku korzystania z folii ochronnej lub etui upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego nie jest zakryty. Upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego jest czysty.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie Nie przeszkadzać.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo** w telefonie.

Znaki handlowe

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-M160E** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-M1 60E często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Obsługiwane zakresy częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kótkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy utylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”).

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területről, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

Útmutatások:



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 16 gyors megosztás
- 17 QuickMemo+
- 19 Ne zavarjon
- 20 Névjegy csengőhangja

02

Alap funkciók

- 22 Termék alkatrészek és tartozékok
- 23 Alkatrészek áttekintése
- 25 Készülék be- vagy kikapcsolása
- 26 A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
- 28 Az akkumulátor töltése
- 29 Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
- 30 A memóriakártya behelyezése
- 31 A memóriakártya eltávolítása
- 31 Érintőképernyő
- 34 Kezdőképernyő
- 42 Képernyőzár
- 45 Készülék titkosítása
- 46 Memóriakártya-titkosítás
- 47 Képernyőkép készítése
- 48 Szöveg beírása

03

Hasznos alkalmazások

- 56 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 57 Törölt alkalmazások
- 58 Telefon
- 62 Üzenet
- 63 Kamera
- 69 Galéria
- 71 Fájlkészelő
- 71 Időjárás
- 72 Zene
- 73 Óra
- 74 Számológép
- 74 Feladatok
- 75 Diktafon
- 75 FM rádió
- 76 Letöltések
- 76 Cellaüzenet
- 76 Email
- 78 Névjegyek
- 80 LG SmartWorld
- 81 Naptár
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 Google alkalmazások

04

Telefon beállítások

- 86 Beállítások
- 86 Hálózatok
- 95 Hang és Értesítés
- 96 Kijelző
- 97 Általános

05

Melléklet

- 107 LG nyelvi beállítások
- 107 LG Bridge
- 108 Telefon szoftverfrissítés
- 110 GYIK
- 113 Lopásvédelmi Útmutató
- 114 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint az előre telepített alkalmazások.* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

Fontos információk a készülékkel kapcsolatban

- A készülék alkalmazásait és szolgáltatásait a szolgáltató helyzetétől és a szoftver verziójától függően a gyártó előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatja vagy megszüntetheti.
- A készülék első bekapcsolásakor a rendszer előkonfigurálást végez. Az első betöltés hosszabb időt vehet igénybe.

Használat előtt olvassa el

- Ha opcionális kiegészítő termékeket szeretne vásárolni, a legközelebbi kereskedőkkel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az LG ügyfélszolgálatával.
- A gyártó a készülék kinézetét és műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.
- Az LG termékeket csak rendeltetésüknek megfelelően használja. Nem jóváhagyott alkalmazások és szoftverek használata kárt tehet a készülékben, amely a garancia elvesztését vonja maga után.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,556 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,270 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájéltja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ezen eszköztípusnak megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz.

Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.

- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathoz.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

A SIM kártya használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Címkével vagy borítással ellátott SIM kártyát ne helyezzen a készülékbe. Ez a készülék megrongálódásához vezethet.
- A készülék használata közben ne távolítsa el a SIM kártyát. Ez a SIM kártya vagy a rendszer megrongálódását okozhatja.
- Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya ne karcolódjon vagy hajoljon meg, illetve mágnes ne tegyen kárt benne. Ez a SIM kártyán tárolt adatok elvesztéséhez vagy a készülék nem megfelelő működéséhez vezethet.

Memóriakártyák használatára vonatkozó figyelmeztetések

- A memóriakártya behelyezésekor győződjön meg róla, hogy a kártyát a megfelelő irányban helyezi be. Ha nem a megfelelő irányban helyezi be a kártyát, az a kártya sérülését okozhatja.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



01

Célra tervezett funkciók

gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Húzza el a fényképkészítés vagy videofelvétel után azonnal megjelenő gyors megosztás ikont, és válassza ki az alkalmazást a megosztáshoz. Vagy koppintson a fényképkészítés vagy videofelvétel után megjelenő Előnézet ikonra, tartsa lenyomva azt, és húzza a gyors megosztás ikonhoz.



- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatuk gyakoriságától függően eltérő lehet.



QuickMemo+

QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Jegyzet készítése

- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
 -  : Az utolsó művelet visszavonása.
 -  : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
 -  : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
 -  : Jegyzet beírása kézzel.
 -  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
 -  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
 -  : Érjen el további funkciókat, mint például a jegyzetek megosztása és zárolása, a jegyzettömb stílusának megváltoztatása vagy tartalom beszúrása.
- 3 Koppintson az  > **Kész** ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** >  ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.

- 3 Szabadon írhat jegyzeteket a fényképre.
- 4 Koppintson az  > **Kész** ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőn tartózkodik, húzza le az állapotsort, majd koppintson a **Rögzítés+** ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzetömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Adjon hozzá jegyzeteket a rögzített képernyőhöz.
 - A képernyő egy részének kivágásához és elmentéséhez koppintson az  ikonra, majd jelölje ki az adott részt a kivágás eszközzel.
 - Ha képernyőfotót kíván hozzáadni a jegyzetömbhöz, koppintson az **T** ikonra.
- 3 Koppintson az  > **Kész** ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.
 - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Koppintson a  > **QuickMemo+** ikonra.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
 - **Minden feljegyzés:** A **QuickMemo+**-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
 - **Feljegyzéseim:** A **QuickMemo+** ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.

- **Rögzítés+:** A **Rögzítés+** ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
- **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
-  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.



- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
 - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásra. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
 - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

Névjegy csengőhangja

Beállíthatja a készüléket, hogy a kiválasztott ismerőstől érkező minden bejövő hívásra automatikusan létrehozott csengőhangot játsszon le. Ez a funkció azért hasznos, mert így felismerheti a hívó felet már a csengőhang alapján is.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Névjegy csengőhangja** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Csengőhangok létrehozása a következő számára:** ikonra, és válassza ki a kívánt funkciót.



- A kiválasztott ismerőstől eltérő kapcsolattól beérkező hívásnál az alapértelmezett csengőhang hallható.



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül egy cikk se hiányozzon:

- Készülék
- Akkumulátor
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide





- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Alkatrészek áttekintése

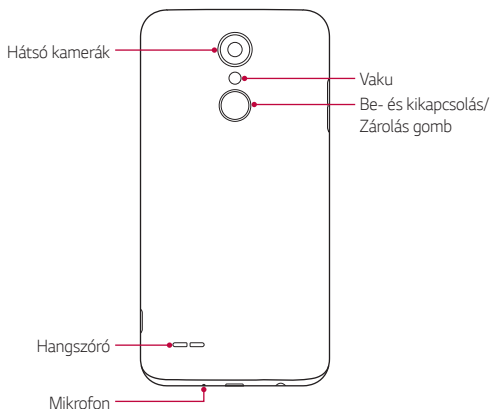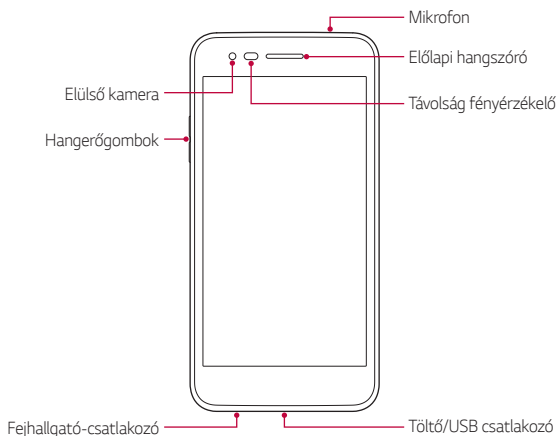

- Távolság fényérzékelő
 - Távolságérzékelő: A távolságérzékelő lekapcsolja a képernyőt, és letiltja az érintő funkciót, amikor a készülék az emberi test közvetlen közelébe kerül. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Hangerőgombok
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - Enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá, mert ez a képernyő sérülését okozhatja.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintő érzékelők vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

Készülék be- vagy kikapcsolása

Készülék bekapcsolása

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

Készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be az eszközszolgáltató által biztosított SIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.




- Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.




- Az eszközzel csak a Nano SIM kártyák kompatibilisek.


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében az eszközt. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az ábrán látható módon.

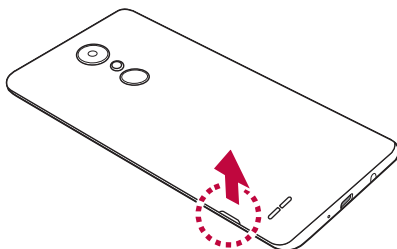


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek-e.

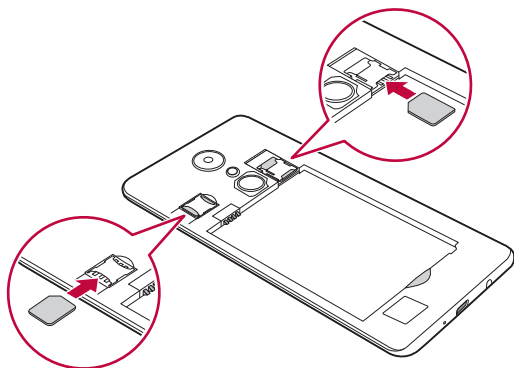

- 3 Helyezze be az akkumulátort.

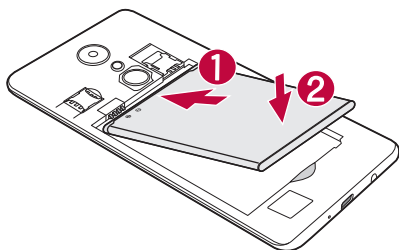

- 4 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

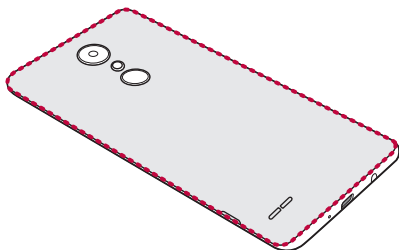


Az akkumulátor töltése

Első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.



- Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

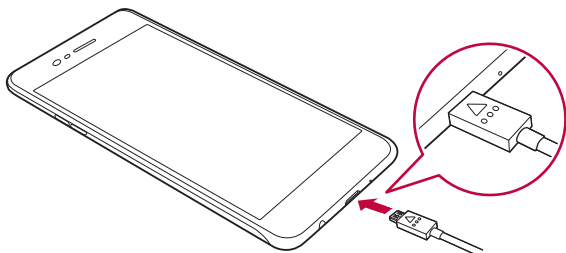

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az eszköz üzemidejének meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A memóriakártya behelyezése


A készülék maximum 32 GB-os microSD kártyát támogat.

A memóriakártya típusától és gyártójától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretetheti a rajta tárolt adatokat.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.

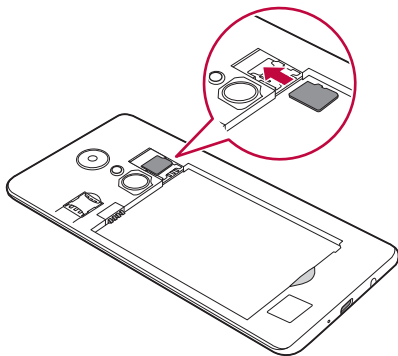

- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt biztonságosan válassza le azt.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely és USB** >  ikonra.
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

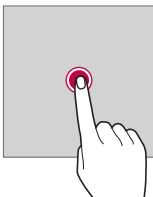


Koppintás és benyomva tartás

A rejtett funkciók futtatásához koppintson az ikonra és néhány másodpercig tartsa benyomva.

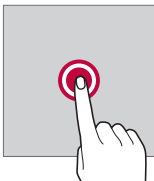


Dupla koppintás

Fénykép vagy térkép gyors nagyításához/kicsinyítéséhez érintse meg kétszer gyors egymásutánban a képernyőt.

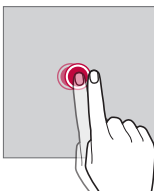


Csúsztatás

Koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást vagy a widget-et, majd csúsztassa át másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

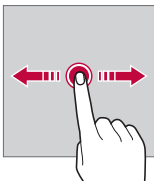



Pöccintés

Óvatosan koppintson rá és tartsa benyomva a képernyőn, majd gyorsan pöccintse balra vagy jobbra, ahhoz, hogy másik panelre helyezze át.

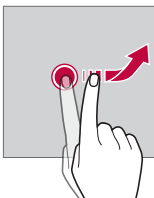

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

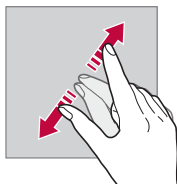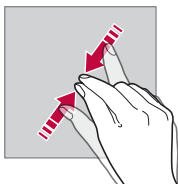

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha online vagy hagyományos boltban vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

Egy alkalmazás kereséséhez használja a Google keresést.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsáv:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Egy adott területre vonatkozó időjárási és idővel kapcsolatos információkat jelenít meg.
- **Google keresés widget:** Google keresés indítása kulcsszavak beírásával vagy bemondásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldaljelző ikon:** Tekintse meg a kezdőképernyő összes lapját, illetve az aktuálisan megjelenített lapot, amely ki van emelve.
- **A gyorselérési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetőek legyenek.

• Előlapí érintőgombok


- ◀ : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○ : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Az indításhoz nyomja meg és tartsa benyomva **Google** ikont.
- □ : Megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Használja a **Összes törlése** opciót az aktuálisan használt alkalmazások törléséhez. Bizonyos alkalmazásokban a gombra való koppintás és lenyomva tartás további funkciók eléréséhez vezet.
- ↺ : Válassza ki a használni kívánt SIM-kártyát. Tartsa lenyomva a Dual SIM-kártya beállításainak konfigurálásához.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjaihoz.

Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **A kezdőképernyő érintőbillentyűinek kombinációja** ikonra, majd olvassa be a beállításokat.

- Így hozzáférhetők a különböző funkciók, mint például az **Értesítés** vagy a **Rögzítés+**. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.

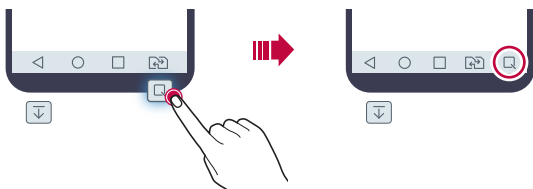

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

-  : Nincs jel
-  : Hálózati adatátvitel folyamatban
-  : Riasztás beállítva
-  : Rezgőmód be
-  : Bluetooth be
-  : USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
-  : Akkumulátor töltöttségi szint
-  : Repülőgép üzemmód be
-  : Nem fogadott hívások
-  : Wi-Fi be
-  : Néma üzemmód be
-  : GPS be
-  : Hotspot be
-  : Nincs SIM kártya



- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintsen az aktuális környezetre vonatkozó ikonokra, amelyek között a készüléket használja.
- A megjelenített ikonok változhatnak, a területtől és a mobil szolgáltatótól függően.


Értesítési sáv

Az állapotsort lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

Használjon gyors hozzáférésű ikont az értesítési sávban, hogy könnyen és gyorsan be- vagy kikapcsolhassa a funkciót.

A kiválasztáshoz a gyors hozzáférésű ikonok listájában húzza balra vagy jobbra a funkció ikonját.

- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

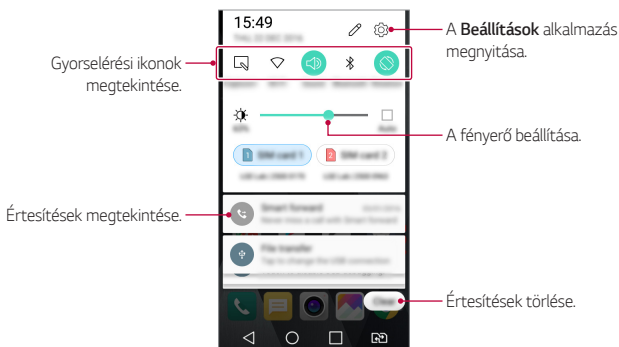

Értesítési sáv beállítások

Kiválaszthatja az értesítési sávban megjelenítendő témákat.

Koppintson az  ikonra az értesítési sávban.


- A gyors hozzáférésű ikonok átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott ikont, majd húzza át a kívánt helyre.
- Válassza ki a listán megjeleníteni kívánt ikonokat.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.

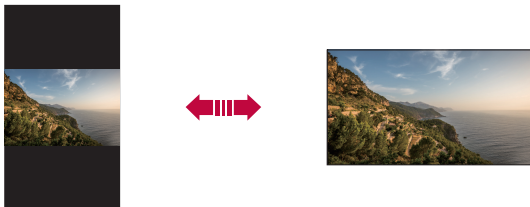

A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn koppintson és tartson benyomva egy üres felületet, majd indítsa el a kívánt funkciót.


- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgeteket kíván hozzáadni a kezdőképernyőhöz, koppintson a **Widgetek** ikonra, és húzza át a kezdőképernyőre.
- A kezdőképernyő beállításainak módosításához koppintson a **Kezdőlap beállításai** ikonra, majd végezze el az opciók testreszabását. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- Az eltávolított alkalmazások megtekintéséhez vagy újratelepítéséhez koppintson a **Törölt alkalmazások** lehetőségre. Részletekért lásd *Törölt alkalmazások* fejezetet.

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

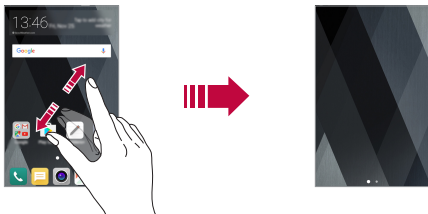

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd futtassa a kívánt funkciót.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Alkalmazások hozzáadásához vagy eltávolításához az alkalmazáslistából érintse meg a **+** lehetőséget.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha csak egy alkalmazás maradt a mappában, a mappa automatikusan eltűnik.

Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.

2 Beállítások személyre szabása:

- **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
- **Háttérkép:** Megváltoztatja a kezdőképernyő háttér témáját.
- **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
- **Téma:** Válassza ki az alkalmazni kívánt képernyő témát.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, vagy törölje azok kijelölését, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelt a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

A képernyőzár beállításainak konfigurálása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Kijelző > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Lezárás módjának személyre szabása:
 - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
 - **Húzza:** A képernyő feloldásához csúsztassa el a képernyőt.
 - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyő üres részére, hogy a képernyő zárolását feloldja.
 - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.



- Ha egymás után adott alkalomnál többször helytelen mintát ír be, csak a biztonsági PIN kóddal lehet feloldani a képernyőt.

Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Beállítások személyre szabása:
 - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
 - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
 - **Kijelző effekt:** Állítsa be, milyen áttűnési effekt jelenjen meg, amikor a képernyőt feloldják. Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor a képernyőzár Húzás módra van állítva.
 - **Háttérkép:** Változtassa meg a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás rövidítést és közvetlenül lépjen be az applikációba a képernyőzárból az alkalmazás elhúzásával a nagy körön kívülre. Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor a képernyőzárolás beállítása Húzza.
 - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
 - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratú időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Érintse meg kétszer az állapotsort, a kezdőképernyő egy üres részét vagy a képernyőzárát.

Knock Code

Saját Knock kód létrehozásával is feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja knock kódját, együtt a KnockOn funkcióval.
- Ha egymás után adott alkalomnál többször helytelen Knock Code-ot ír be, csak a biztonsági PIN kóddal lehet feloldani a képernyőt.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock kódot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock kódot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.
- 4 Állítson be egy biztonsági PIN-kódot arra az esetre, ha a Knock kódot elfelejtené.

A kijelző feloldása Knock Code

Oldja fel a képernyő zárolását a létrehozott Knock kód bevitelével.

Vigye be a Knock kódot az érintőképernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

- Knock Code megadása bekapcsolt képernyő esetén is lehetséges.

Készülék titkosítása

Az Ön készülékének titkosítása

Alapbeállításaként az adatok, azok védelme érdekében titkosításra kerülnek a készülékre mentés előtt. Lehetőség van az adatok olvasására, írására és másolására akkor is, ha készülék titkosítás beállításra került. Ha a készülék be van kapcsolva, lehetséges felhasználói megerősítési felszólítás megjelenítése is a zárolási beállítások használatával a zárolt képernyő üzemmódban.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS MOST** ikonra:
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához inicializálni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a **Rögzítés+** ikonra.




- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Hangerő fel (+) gombot. Először koppintson a **Beállítások > Általános** lehetőségre, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs** lehetőséget.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

Szöveg beírása

Smart (okos) billentyűzet használatával

Használhatja az okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére.


Az okos billentyűzettel megnézheti a szöveget, melyet begépel anélkül, hogy zavarná a képernyő és a hagyományos billentyűzet közötti váltás. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

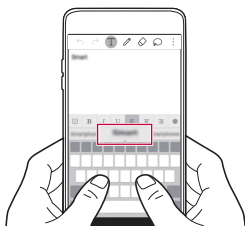

A kurzor mozgatása

Az okos billentyűzettel mozgathatja a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe.

Szöveg beírásakor koppintson és tartsa lenyomva a Szóköz billentyűt, majd húzza balra vagy jobbra, míg a kurzor az Ön által kívánt helyzetbe nem kerül a szövegben.

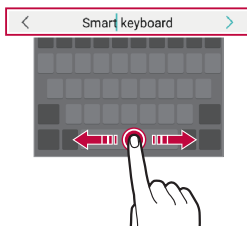




- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd érintsen meg egy felkínált szót vagy óvatosan húzza a billentyűzet bal vagy jobb részét felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

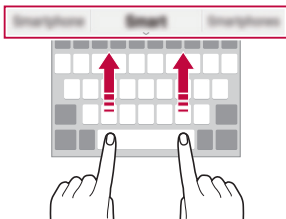


A QWERTY billentyűkiosztás megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újraprendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.

- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

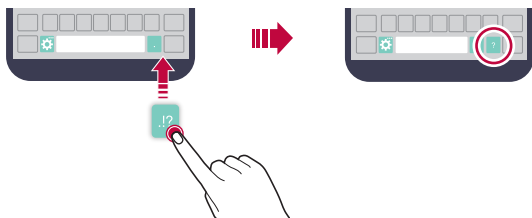

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **⚙️** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

- 2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.



Landscape billentyűzet mód kiválasztása

A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.

- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

A billentyűzet felosztása


Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Alternatív lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  gombra, és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet** pontra.



- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.




Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **⚙️** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.

- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.

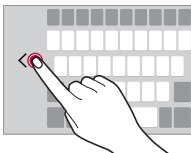

Szöveg beírása hanggal

A billentyűzeten koppintson **⚙️** és tartsa lenyomva, majd válassza ki **🎤**.



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében, tökéletes kiejtéssel és hangsúllyal, tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához érintse meg a **⚙️ > Nyelvek** lehetőséget a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

A billentyűzet módosítása

Minden egyes nyelvhez módosíthatja a beviteli nyelvet és a billentyűzet típusát.

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet és szabja személyre a billentyűzet típusát.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
 - A kivágott vagy kimásolt szöveg automatikusan a vágólapra kerül.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Vágólap

A kimásolt vagy kivágott képek vagy szövegek automatikusan a vágólapra kerülnek mentésre, és bármikor, bárhová beilleszthetők.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - A vágólapra mentett elemek a  megérintésével törölhetők.



- Előfordulhat, hogy a felhasználó által letöltött egyes alkalmazások nem támogatják a vágólap használatát.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a **SmartWorld** vagy a **Play Áruház** alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a **SmartWorld** alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

- A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.
- A kezdőképernyőn is Eltávolítás módba léphet úgy, hogy megérinti és nyomva tartja, majd elengedi azt az alkalmazást, amelyet el szeretne távolítani. Érintse meg az eltávolítható alkalmazás tetején megjelenő  elemet, majd válassza ki az **TÖRLÉS** lehetőséget.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért lásd **Törölt alkalmazások** fejezetet.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból.

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházbba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Koppintson a  > **Törölt alkalmazások** ikonra.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Újratelepítés:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, vagy kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson az  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa benyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.



- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázási listához, a *Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához* pontban található.

Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson az  >  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Záró gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Általános** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, illetve elemekre, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása

A hívás elutasításához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Elutasító üzenet küldéséhez húzza a  elemet a körön kívülre.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Általános** > **Hívások elvetése és elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Bejövő hívás esetén nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárás gombot vagy a hangerő gombot a néma üzemmódba lépéshez.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsáz:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
-  : Hozzáférés több hívási opcióhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

- 1 Hívás közben koppintson az  > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** elemre.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön által kiválasztott vagy valamennyi ismerősének.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében készíthet fényképet vagy videót.

Koppintson az  >  ikonra.




- Fénykép készítése előtt törölje le a kamerát mikroszálas anyaggal. Ha az ujjával hozzáér a kamera lencséjéhez, elképzelhető, hogy homályosak lesznek a képek.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd [A Galéria áttekintése](#) pont alatt.



Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza felfelé, lefelé, jobbra vagy balra a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

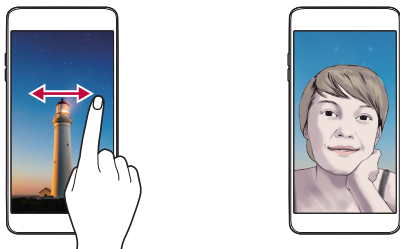

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért lásd a *Szelfik készítése* fejezetet.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.

Fénykép készítése

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
Vagy nyomja meg az egyik hangerőszabályzó gombot.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. A funkció aktiválásához koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.

Videofelvétel

- 1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.



- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson az  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlati kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérhetnek.

	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a videók minőségét.
	Készítsen fényképeket és videókat életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fényvel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
	Fényképezzen hangparancsokkal. (Elérhető lehetőségek: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Jelenítse meg a vezetérvonalakat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
	Állítsa be, hova akarja elmenteni a fényképeket és videókat. Ezek az opciók a külső memóriakártya beillesztésével válnak elérhetővé. • : Mentés belső tárhelyre. • : Mentsen a külső memóriakártyára.
	Automatikus felvétel beállítások személyre szabása. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. • : Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval. • : Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.
	Képek tükrözése. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. • : Nincs képtükrözés. • : Kép vízszintes tükrözése.

Szelfik készítése

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.




- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a *A kameralehetőségek beállítása* fejezetet.

Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

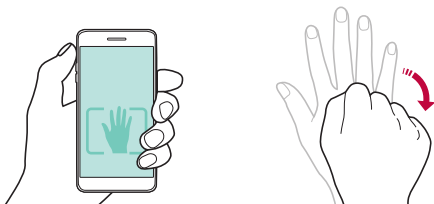


- A funkció használatához bizonyosodjon meg arról, hogy a kameraopcióknál kiválasztotta a [👏] ikont.
- Mozdulatokkal még úgy is készíthet képeket, hogy összeszorítja a tenyerét, majd kinyitja az előlapi kamera felé.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.

Sorozat szelfi

A szelfik folyamatos módon is elkészíthetők.

Az előlapi kamera használatakor koppintson a  ikonra és tartsa nyomva. Vagy mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe kétszer egymás után gyorsan.

- Négy fénykép készül három másodperces időközönként.

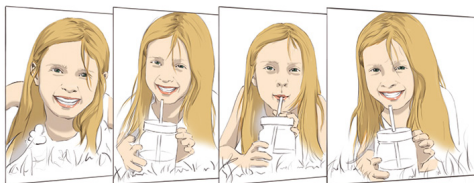

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- Amikor az előlapi kamera felismeri az arcát, a keret fehér lesz. Majd ha nem mozog tovább, a keret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Érintse meg a , majd a  lehetőséget, amíg  meg nem jelenik az Automatikus felvétel funkció aktiválásához.

Galéria

A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
 - A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
 - Az előző vagy következő fájl megtekintéséhez a megjelenített képen vagy videón csúsztassa ujját balra vagy jobbra.



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.


Fényképek megtekintése



Fényképek szerkesztése

- 1 A fénykép megtekintésekor kattintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások elvégzéséhez kattintson az  ikonra.
- 4 A módosítások mentéséhez kattintson a **MENTÉS** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
 - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez kattintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.

Videolejátszás

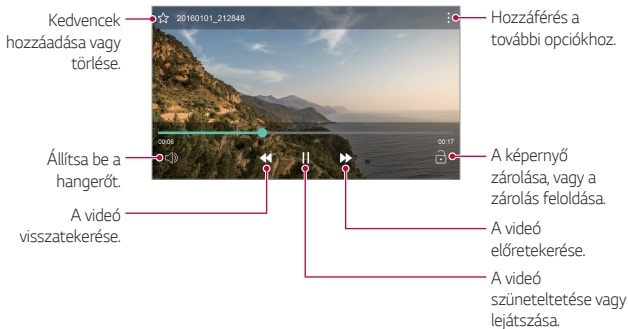

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videóképernyő bal oldalát.

Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a  ikonra a fájlok listájából, majd válassza ki a fájlokat.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- A fénykép vagy videó megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

Fájlkezelő

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fájlokat.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

Időjárás

A készüléken az egyes területekre vonatkozó időjárási információk is megtekinthetők.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Időjárás** ikonra.
- 2 Érintse meg az  ikont és adja hozzá a kívánt várost.
 - Más városok időjárásának megtekintéséhez a részletes időjárási képernyőn koppintson a  vagy a  ikonra, vagy csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra.

Zene

A készülékre mentett zenei fájlok lejátszása és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az **LG > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Leállít** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson a  > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításhoz koppintson a **Leállít** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - A stopperóra által rögzített összes eredmény törléséhez koppintson a **Visszaállítás** elemre.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
 - A tudományos számológép használatához húzza balra a képernyő jobb oldalán található zöld színű sávot.
 - A számolás törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot.

Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Diktafon

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Diktafon** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.
 - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.



- A felvétel helyszínére vonatkozó adatok mentéséhez koppintson a **Hely** elemre.
- **Esemény** hozzáadásához érintse meg az Esemény elemet, majd adjon hozzá egy eseményt a kívánt dátumhoz.
- A  ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.

Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Letöltések** ikonra.

Cellaüzenet

Megtekintheti a valós idejű szöveges üzeneteket a vészhelyzetek, pl. tájfun, árvíz és földrengés esetén.

Érintse meg a  > **Eszközök** > **Cellaüzenet** lehetőséget.

Email

Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
 - E-mail fiók kézi regisztrálásához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

E-mail fiókok kezelése

Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.

Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
 - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

E-mailek írása és küldése

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > LG > **Névjegyek** ikonra.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **További** > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemekre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki az ismerősöket és koppintson a **IMPORTÁLÁS** ikonra.

Névjegyek hozzáadása a gyorsívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **Gyorsívás** elemre.
- 2 Koppintson a gyorsívó **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában kattintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn kattintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez kattintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

- 1 Az ismerősök listájából kattintson egy ismerősre és tartsa nyomva.
- 2 Kattintson a **Törlés** ikonra.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn kattintson a  ikonra.

Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék képernyőn kattintson a **Csoportok** >  > **Új csoport** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.

- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A kezdőképernyőhöz és billentyűzethez kapcsolódó különböző témák, valamint a számos betűtípus segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson az **○ > LG > SmartWorld** ikonra.
- 2 Érintse meg a **≡ > Belépés** elemet.
- 3 Adja meg az azonosítóját és a jelszavát, majd jelentkezzen be.
- 4 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha esetleg még nem telepítette a **SmartWorld** alkalmazást, töltsse azt le az alábbi lépések alapján.

- 1 Koppintson az **○ > Beállítások > Általános > A telefonról > Általános > Frissítési/App központ > Alkalmazás frissítés** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson a  > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

Események szinkronizálása

Menjen a  > **Megjelenítendő naptárak** >  > **Naptárak szinkronizálása** menüpontba és válassza ki a szinkronizálandó naptárt.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **LG Backup** ikonra.
Vagy koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.



- A készülék inicializálása következtében néhány, a belső tárhelyen tárolt biztonsági másolatot tartalmazó fájl törölhető. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonságimásolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az *.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Ekkor megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Google

Kulcsszavak beírásával vagy bemondásával használja a Google által biztosított keresőfunkciókat a honlapok és a készülékén tárolt fájlok megkereséséhez.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Duo

Videóhívásokat bonyolíthat le családjával, barátaival, vagy bárkivel, aki használja ezt az alkalmazást.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a következő helyről: **Play Áruház**. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.



04

Telefon beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.



- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

Hálózatok

Dual SIM kártya

Módosíthatja a Dual SIM beállításait.

- 1 A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: **Hálózatok > Dual SIM kártya**.
- 2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:
 - **SIM kártya 1:** Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
 - **SIM kártya 2:** A 2. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
 - **SIM-kártya színtémája:** A SIM-kártyák színtémájának megváltoztatása.
 - **Költségtakarékos üzemmód:** A költségtakarékos üzemmód bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a költségtakarékos üzemmódban olyan partnert hív, akihez egy adott SIM van rendelve, akkor a rendszer ezt a SIM-et fogja használni a híváshoz akkor is, ha a másik SIM aktív, például a mobil adatforgalmat használja.

- **Mobiladatok:** Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát. Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.
- **Adatbarangolás:** Válassza ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a készülék számára, hogy használja a mobil adatforgalmat, amikor a hazai hálózaton kívül tartózkodik.

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.
-  : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
 - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
 - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.



- Csak olyan eszközök jelennek meg a listán, amelyeknél a keresési opció engedélyezve lett.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájl a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.

Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva. További részletekért tekintse meg a *Telefon* című részt.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábelrel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget, majd írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth megosztás

Készüléke mobil adatának használatával a Bluetooth-szal rendelkező készülékek kapcsolódni tudnak az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban. A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil adatátviteli beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > VPN** ikonra.
- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.



- Ha a képernyő nincsen lezárva, megjelenik egy figyelmeztető képernyő. Érintse meg a **BEÁLLÍT** lehetőséget a figyelmeztető képernyőn, majd zárja le a képernyőt. További részletekért tekintse meg a **A képernyőzár beállításainak konfigurálása** című részt.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPNS** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **> Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
 - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **> Keres** ikonra.
 - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **> Beállítások** ikonra.
- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **> További > Nyomtatás** ikonra.
 - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** A hangüzemmód átállítása **Hang**, **Rezgő** vagy **Néma** üzemmódra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **SIM1 csengőhang/SIM2 csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan egy csengőhangot rendeljen egy adott személytől érkező hívásokhoz. Részletekért lásd a *Névjegy csengőhangja* fejezetet.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **SIM1 Rezgés típusa/SIM2 Rezgés típusa:** Kiválaszthat egy rezgéstípust.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
- **További > SIM1 Értesítési hang/SIM2 Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.

- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.
- **További > Üzenet/hívás hangértései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részletekért lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. Részletekért lásd a *Képernyőzár beállítások* fejezetet.
- **A kezdőképernyő érintőbillentyűinek kombinációja:** Az összes képernyő alján megjelenő érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy nézzenek ki.
- **Betűtípus:** Módosítható a betűtípus.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.
- **Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

- **További > Álmodozás:** Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mozgásérzékelő kalibrálás:** Korrigálja a mozgásérzékelő szögét és gyorsaságát, hogy ezáltal javítsa a dőlésszög pontosságát és az érzékelő sebességét.



- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzet típusát. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
 - **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
 - **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
 - **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
 - **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
 - **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 A beállítási képernyőn kattintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
 - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
 - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** A készülék helyének becslése alacsony energiafogyasztású módszerrel.
 - **Kamera:** Fényképek és videók készítésekor mentse el a helyszínrre vonatkozó információt.
 - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn kattintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
 - **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a fiókra.
 - **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítősejteket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készüléken, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
 - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
 - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
 - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
 - **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.
 - **Látás > Képernyőszín beállítása:** A megjelenített színek beállítása.
 - **Látás > Szürkeárnyaltos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyaltos üzemmódba.
 - **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be-/Kikapcsolás gomb megnyomásával.
 - **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
 - **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások és értesítések esetén.
 - **Hallás > Az összes hang kikapcsolása:** Némítsa el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
 - **Hallás > Hangtípus:** Válassza ki az audio típusát.
 - **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.

- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintés és benyomva tartás késleltetése:** Állítsa be az érintéses bevitel idejét.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolóalapú hozzáaférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Billentyűparancs** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Nyomja meg kétszer a hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta le vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn kattintson a **Általános > Google Szolgáltatások** ikonra.

Biztonság

- 1 A beállítási képernyőn kattintson a **Általános > Biztonság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom zárolása:** Kiválaszthatja a **QuickMemo+** fájljaira vonatkozó lezárás típusát.
 - **Telefon titkosítása:** Állítsa be a készülék jelszavát az adatvédelem érdekében. Hozzon létre egy PIN-t vagy egy jelszót, amelyet a készülék minden egyes bekapcsolásakor megad majd. A részleteket lásd a *Az Ön készülékének titkosítása* fejezetben.
 - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
 - **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
 - **Bevitelkor látható jelszó:** Beíráskor mutatja a jelszót.
 - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
 - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból származó alkalmazások telepítését.
 - **Alkalmazások ellenőrzése:** Meggátolja a káros alkalmazások telepítését. Figyelmeztető üzenet jelenik meg a káros alkalmazások telepítésénél.
 - **Hitelesítő adat védelme:** Megtekintheti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány mentésre kerül.

- **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív alkalmazás legyen használható.
- **Alkalmazások felhasználási hozzáférése:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Dátum és idő

Testre szabhatja eszközén a dátum és idő beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő** ikonra.
- 2 Adja meg a beállításokat.

Tárhely és USB

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Tárhely és USB** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
 - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti a jelenlegi akkumulátor adatait, vagy bekapcsolhatja az energiatakarékosságot.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
 - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotsoron megjelenik a  elem, amikor az energiatakarékosság be van kapcsolva.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Ha szükséges, bezárhat vagy törölhet alkalmazásokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Backup:** Mentse el és töltse vissza a készüléken elmentett összes adatot. A részleteket lásd az **LG Backup** pontban.
 - **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az alkalmazás adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
 - **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
 - **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Előírás és biztonság** ikonra.



05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zeneszámai, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 A keresősávba írja be készüléke nevét.
- 3 Menjen az **Download Centre** > **LG Bridge** ikonra és töltsse le a konfigurációs fájlt.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG egy frissebb termékszoftver-verziót tesz elérhetővé az Ön készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel használata nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Először ellenőrizze a mobiltelefonjának szoftver-verzióját:

Beállítások > Általános > A telefonról > Általános > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – elveszhetnek a készülék szoftverfrissítése közben. Ezért az LG azt javasolja, hogy készítsen biztonsági mentést a készülék frissítése előtt. Az LG nem vállal felelősséget az elveszett adatokért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
SIM kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A két bevitt kód nem egyezik meg.	
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételehez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás sok hibát okoz	Távolítsa el az alkalmazást.	1. Koppintson a  Beállítások ikonra. 2. Koppintson a Általános > Alkalmazások ikonra. 3. Koppintson az alkalmazásra > Törlés.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni/ küldeni	Memória megtelt	Töröljön adatokat, például alkalmazásokat és üzeneteket a telefonjáról, hogy több memóriát szabadíthasson fel.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgőmód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs Rezgés vagy Ne zavarjon üzemmódban.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozás részleteiért navigáljon ide telefonján: **Beállítások > Általános > Előírás és biztonság**.

Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- A Google™, Google Térkép™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Áruház™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-M160E** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 15 brzo dijeljenje
- 16 QuickMemo+
- 18 Ne smetaj
- 18 ID melodije zvona

02

Osnovne funkcije

- 20 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 21 Pregled dijelova
- 23 Uključivanje ili isključivanje
- 24 Umetanje SIM kartice i baterije
- 26 Punjenje baterije
- 27 Optimizacija trajanja baterije
- 28 Umetanje memorijske kartice
- 29 Uklanjanje memorijske kartice
- 29 Dodirni zaslon
- 32 Početni zaslon
- 40 Zaključavanje zaslona
- 43 Šifriranje uređaja
- 44 Šifriranje memorijske kartice
- 45 Snimanje snimke zaslona
- 46 Upisivanje teksta

03

Korisne aplikacije

- 54 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 55 Deinstalirane aplikacije
- 56 Telefon
- 59 Poruke
- 60 Fotoaparat
- 66 Galerija
- 68 Upravljanje datotekama
- 68 Prognoza
- 69 Glazba
- 70 Sat
- 71 Kalkulator
- 72 Zadaci
- 72 Snimač glasa
- 73 Radio
- 73 Preuzeto
- 73 Emitiranje ćelija
- 73 E-pošta
- 75 Kontakti
- 77 LG SmartWorld
- 78 Kalendar
- 79 LG Backup
- 80 RemoteCall Service
- 80 Googleove aplikacije

04

Postavke telefona

- 84 Postavke
- 84 Mreža
- 93 Zvuk & Obavijest
- 94 Zaslon
- 95 Standardno

05

Dodatak

- 104 Postavljanje LG jezika
- 104 LG Bridge
- 105 Ažuriranje softvera telefona
- 107 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 110 Priručnik za zaštitu od krađe
- 111 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Važne informacije o uređaju

- Aplikacije i usluge na uređaju podložne su izmjenama ili otkazivanju bez prethodne obavijesti, ovisno o okolnostima njihovih pružatelja i verziji softvera.
- Prilikom prvog uključivanja uređaja izvodi se početno konfiguriranje. Prvo pokretanje može trajati dulje nego što je to uobičajeno.

Pročitajte prije upotrebe

- Za kupnju dodatnih dijelova obratite se Centru za podršku korisnicima tvrtke LG i raspitajte se o dostupnim dobavljačima.
- Izgled i specifikacije uređaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- LG proizvode ne koristite u svrhe drugačije od izvorno namijenjenih. Korištenjem aplikacija ili softvera bez certifikata može se oštetiti uređaj, što u ovom slučaju nije pokriveno jamstvom.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.

- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,556 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,270 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujuće gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne LG baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.

- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Mjere opreza prilikom korištenja SIM kartice

- SIM karticu ne umećite u uređaj dok je na njoj naljepnica ili oznaka. To može uzrokovati oštećenje.
- SIM karticu nemojte vaditi dok koristite uređaj. Time se može oštetiti SIM kartica ili sustav.
- Poduzmite dodatne mjere opreza kako biste osigurali da SIM kartica nije izgrebana, savijena ili oštećena magnetom. Time bi se mogle izbrisati datoteke spremljene na SIM kartici ili bi moglo doći do kvara uređaja.

Mjere opreza prilikom korištenja memorijske kartice

- Prilikom umetanja memorijske kartice obratite pažnju na njezinu orijentaciju. Umetanje kartice naopačke moglo bi uzrokovati oštećenje kartice.

Zaštita osobnih informacija

- Zaštitite svoje osobne informacije kako biste spriječili curenje informacija ili zlouporabu osjetljivih informacija.
- Uvijek izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka tijekom upotrebe uređaja. LG nije odgovoran za gubitak podataka.
- Pri odlaganju uređaja izradite sigurnosnu kopiju svih podataka i ponovno postavite uređaj kako biste spriječili zloupotrebu osjetljivih informacija.
- Pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjima kad preuzimate aplikacije.
- Pažljivo upotrebljavajte aplikacije koje imaju pristup višestrukim funkcijama ili vašim osobnim informacijama.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe svojih osobnih informacija, zamolite davatelja usluga da izbriše ili promijeni vaše podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili on bude ukraden, promijenite lozinku svog računa kako biste zaštitili svoje osobne informacije.
- Nemojte upotrebljavati aplikacije iz nepoznatih izvora.



01

**Posebno
prilagođene
značajke**

brzo dijeljenje

Podijelite fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Povucite ikonu brzo dijeljenje koja se prikazuje nakon što završite snimanje fotografije ili videozapisa i odaberite aplikaciju kako biste podijelili fotografiju ili videozapis.
U protivnom, dodirnite i držite ikonu Pretpregled koja se prikazuje nakon završetka snimanja fotografije ili videozapisa i povucite je na ikonu brzo dijeljenje.



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje može se razlikovati ovisno o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.



QuickMemo+

Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
 -  : Poništite posljednju radnju.
 -  : Ponovite posljednju poništenu radnju.
 -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
 -  : Upišite bilješke rukom.
 -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
 -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 -  : Pristupite dodatnim mogućnostima, uključujući dijeljenje i zaključavanje bilješki te mijenjanje stila bloka za pisanje i ubacivanje sadržaja.
- 3 Dodirnite  > **Gotovo** kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Slobodno pišite bilješke po fotografiji.
- 4 Dodirnite  > **Gotovo** kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite **Capture+**.
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Zapisujte bilješke na snimljenom zaslonu.
 - Kako biste izrezali i spremili dio zaslona, dodirnite  i označite dio alatom za izrezivanje.
 - Dodirnite **T** kako biste priložili snimku zaslona bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **:** > **Gotovo** i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Možete pregledavati zaslone grupirane po vrsti bilješki.

- 1 Dodirnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite  i odaberite stavku izbornika:
 - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u **QuickMemo+**.
 - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom **Capture+**.
 - **Foto bilješka**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
 - **Otpad**: prikažite izbrisane bilješke.
 - **Nova kategorija**: Dodajte kategorije.
 -  : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.



- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena, zvuk alarma čuje se.
 - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.

ID melodije zvona

Možete postaviti uređaj da automatski reproducira stvorenu melodiju zvona za svaki dolazni poziv odabranih kontakata. Ova je funkcija korisna jer ćete prepoznati po melodiji zvona tko vas zove.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **ID melodije zvona** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Komponiranje zvuka zvona za** i odaberite željenu mogućnost.



- Zadana melodija zvona reproducira se prilikom dolaznih poziva kontakata, osim za odabrane kontakte.



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Provjerite nedostaje li neki od sljedećih dijelova:

- Uređaj
- Baterija
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik





- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Pregled dijelova

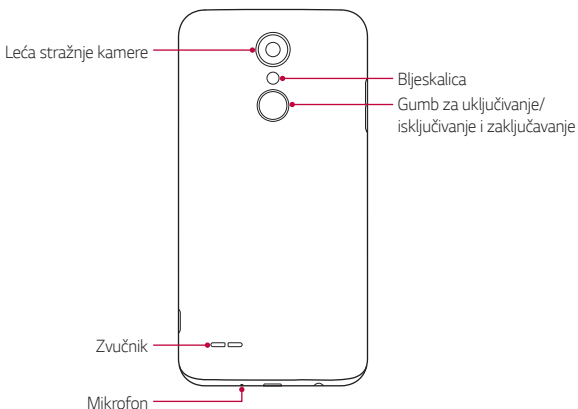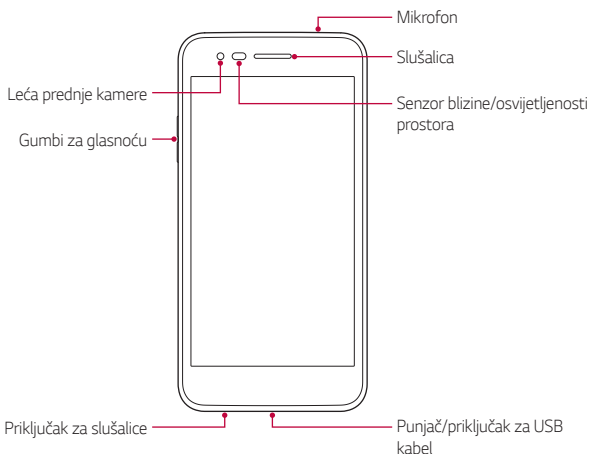

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
 - Senzor blizine: Senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirne funkcije kada je uređaj u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
 - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoapar**at ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na uređaj nemojte stavljati teške predmete i nemojte sjesti na njega jer tako možete oštetiti zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s osjetnikom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, osjetnik dodira ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, postupak početnog konfiguriranja izvodi se. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje

Pritisnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Dodirnite i držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod:** Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.

Umetanje SIM kartice i baterije

Umetnite SIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.




- Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvađe memorijsku karticu.




- Uređaj podržava samo Nano SIM kartice.


- 1 Uređaj čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

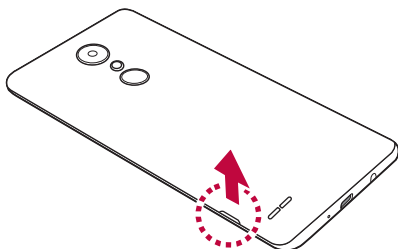


- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

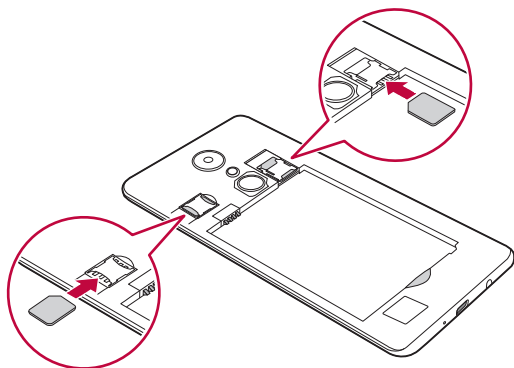

- 3 Umetnite bateriju.

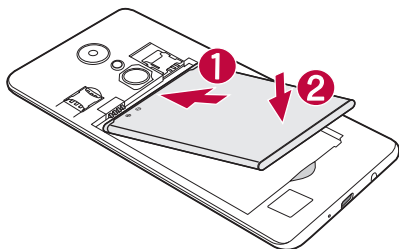

- 4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

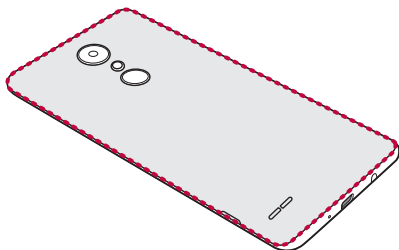


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s uređajem putem USB kabela.



- Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

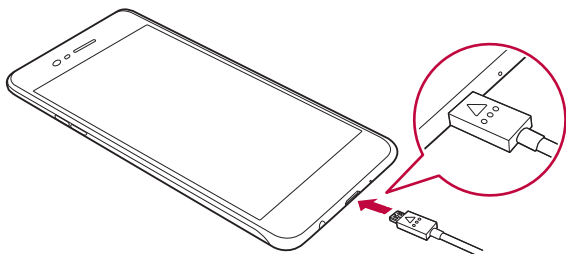

Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Povećavanje trajanja baterije uređaja

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.


Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču memorijske kartice i vrsti kartice.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.

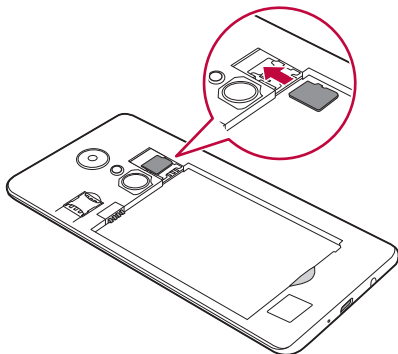

- 3 Vratite stražnji poklopac telefona na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, isključite je.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana i USB** > .
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

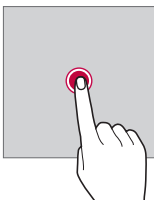


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekunda kako biste pokrenuli skrivenu funkciju.




Dvostruko dodirivanje

Za povećavanje ili smanjivanje fotografije ili karte dvaput brzo dodirnite zaslon.

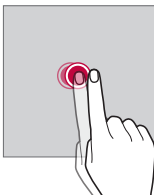


Prelaženje prstom

Dodirnite i držite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim je prenesite na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

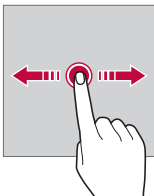



Pomicanje

Lagano dodirnite zaslon i držite, a zatim pomaknite ulijevo ili udesno kako biste brzo prešli na drugi okvir.

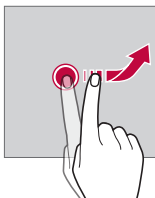

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

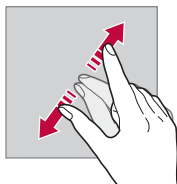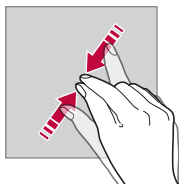

• Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti osjetnik dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne Sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako je zaštitna folija za zaslon ili dodatak, kupljen u uobičajenoj mrežnoj ili normalnoj trgovini, priključen na uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Kako biste tražili aplikaciju, upotrijebite tražilicu Google.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget za vrijeme:** Pregled informacija o vremenu za određeno područje.
- **Widget za Google pretraživanje:** Izvodi pretraživanje na servisu Google pomoću unesenih izgovorenih ili napisanih ključnih riječi.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranica:** Pregledajte ukupan broj stranica početnog zaslona i trenutno prikazane istaknute stranice.
- **Područje brzih gumba:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.

- **Početni gumbi osjetljivi na dodir**


- ◀ : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
- ○ : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju **Google**, dodirnite i držite.
- □ : Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Upotrijebite mogućnost **Očisti sve** kako biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije. U nekim aplikacijama dodirivanjem i držanjem gumba pristupate dodatnim mogućnostima.
- ⇌ : Odaberite SIM karticu koju ćete koristiti. Dodirnite i zadržite kako biste konfigurirali postavke dvostruke SIM kartice.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije dodirnim gumbima početnog zaslona.

Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Kombinacija gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu** i prilagodite postavke.

- Nekoliko funkcija, uključujući značajku **Obavijest** ili značajku **Capture+**, dostupno je. Najviše pet stavki može se dodati.

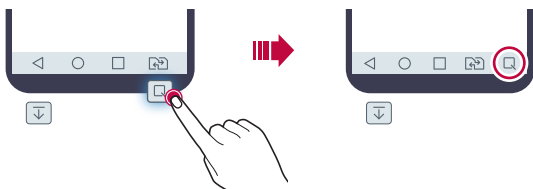

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

-  : Nema signala
-  : Podaci se šalju preko mreže
-  : Alarm je postavljen
-  : Način vibracije je uključen
-  : Značajka Bluetooth je uključena
-  : Povezan na računalo putem USB-a
-  : Razina napunjenosti baterije
-  : Zrakoplovni način je uključen
-  : Propušteni pozivi
-  : Značajka Wi-Fi je uključena
-  : Bežumni način je uključen
-  : Značajka GPS je uključena
-  : Pristupna točka je uključena
-  : Nema SIM kartice



- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružateljima usluga.


Obavijesni okvir

Povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili obavijesni okvir.

Upotrijebite ikone za brzi pristup u obavijesnom okviru kako biste jednostavno i brzo uključili ili isključili funkciju.

Povucite ulijevo ili udesno na popis ikona za brzi pristup kako biste odabrali željenu ikonu funkcije.

- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

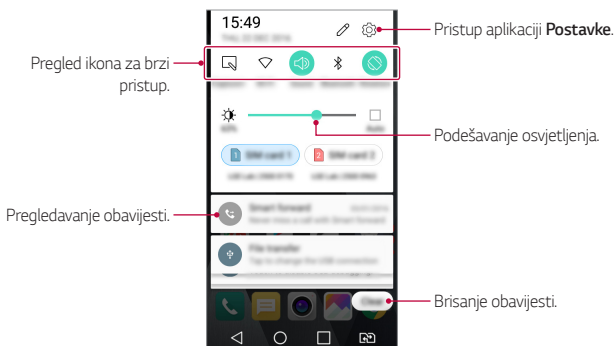

Postavke obavijesnog okvira

Možete odabrati stavke koje želite da se prikazuju u obavijesnom okviru.

Dodirnite  u obavijesnom okviru.


- Kako biste preuredili ikone za brzi pristup, dodirnite i držite ikonu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Odaberite ikone koje želite da se prikazuju na popisu.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslom** i uključite značajku **Orijentacija**.

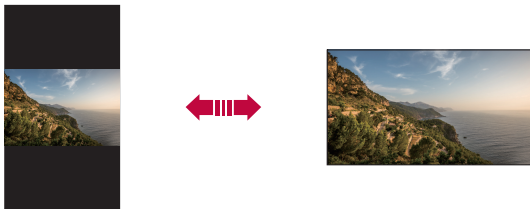

Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu kako biste uključili željenu funkciju.


- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali miniaplikacije na početni zaslon, dodirnite **Widgeti** i zatim povucite miniaplikaciju na početni zaslon.
- Kako biste promijenili postavke početnog zaslona, dodirnite **Postavke početne stranice** i prilagodite mogućnosti. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite **Deinstalirane aplikacije**. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.

Pregledavanje pozadinske teme

Pozadinsku sliku možete pregledati samo skrivanjem aplikacija i miniaplikacija na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta dok ih držite na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i miniaplikacije, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

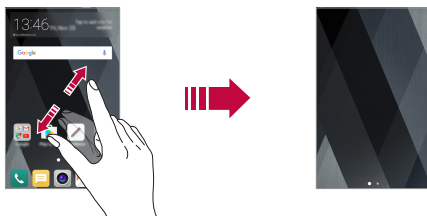

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu kako biste uključili željenu funkciju.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Za dodavanje ili uklanjanje aplikacija s popisa aplikacija dodirnite **+**.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako se u mapi nalazi samo jedna aplikacija, mapa automatski nestaje.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite postavke:

- **Odaberi home:** Odaberite način početnog zaslona.
- **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
- **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
- **Tema:** Odaberite željenu temu zaslona.
- **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite ili poništite odabir aplikacija koje želite sakriti na početnom zaslonu.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirnom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite postavke zaključavanja:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Knock Code:** Dodirnite praznine na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.



- Ako neispravan uzorak zaredom unesete više puta od postavljenog, zaslon možete otključati pomoću rezervnog PIN-a.

Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.
- 2 Prilagodite postavke:
 - **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
 - **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
 - **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona. Ova mogućnost pojavljuje se samo kada je način zaključavanja zaslona postavljen na prijelaz prstom.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku sliku zaključanog zaslona.
 - **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i povucite aplikaciju izvan velikog kruga kako biste joj izravno pristupili sa zaključanog zaslona. Ova mogućnost pojavljuje se samo ako je način zaključavanja zaslona postavljen na prijelaz prstom.
 - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
 - **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
 - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da osjetnik blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon.

Knock Code

Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockOn možete upotrebljavati i Knock Code.
- Ako neispravan Knock Code uzorak zaredom unesete više puta od postavljenog, zaslon otključajte pomoću rezervnog PIN-a.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

Stvaranje šifre za otključavanje

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate na željenom uzorku kako biste stvorili šifru za otključavanje i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu šifru za otključavanje kako bi se obavila njezina provjera, a zatim dodirnite **POTVRDI**.
- 4 Postavite dodatni PIN koji ćete upotrebljavati ako zaboravite šifru za otključavanje.

Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za otključavanje.

Upišite šifru za otključavanje na isključenom dodirnom zaslonu.

- Knock Code možete unijeti i kada je zaslon uključen.

Šifriranje uređaja

Postupak šifriranja uređaja

Podaci se zadano šifriraju prije spremanja na uređaj kako bi se zaštitili.

Podaci se mogu čitati, zapisivati i kopirati kada je šifriranje uređaja postavljeno.

U postavkama zaključavanja kada je zaslon zaključan moguće je postaviti prikazivanje odzivnika koji prilikom uključivanja traži potvrdu korisnika.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremjeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFIRAJ ODMAH**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutno spremjeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite razinu napunjenosti baterije prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, vratite karticu u izvorno stanje.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar Galerija.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite **Capture+**.




- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Prvo dotaknite **Postavke > Standardno** i zatim uključite **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

Upisivanje teksta

Uporabom pametne tipkovnice

Možete upotrebljavati pametnu tipkovnicu kako biste upisivali ili uređivali tekst.


Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

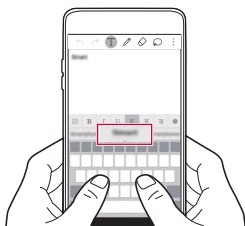

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto.

Prilikom upisivanja teksta, dodirnite i držite razmaknicu, a zatim povucite ulijevo ili udesno pokazivač kako biste ga pomaknuli na željeno mjesto.

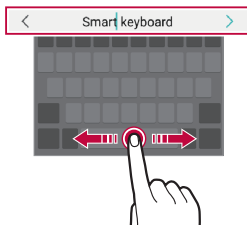




- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Unesite tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

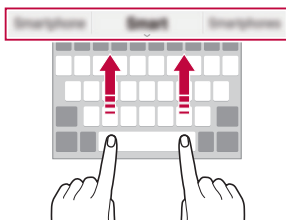

Promjena QWERTY izgleda

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz**.
- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

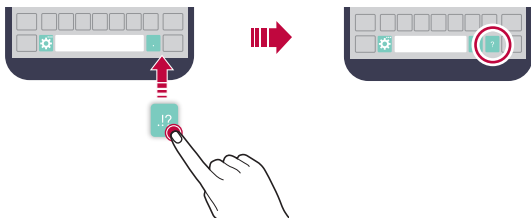

- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Visina tipkovnice**.
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.



Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
- 2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice


Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.



- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.




Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

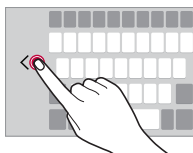

Upisivanje teksta glasom

Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno i točno izgovarajte riječi i pravilno ih naglašavajte.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Mijenjanje tipkovnice

Možete promijeniti jezik unosa i vrstu tipkovnice za svaki jezik.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezik i prilagodite vrstu tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje značajci Clip Tray.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Clip Tray

Ako kopirate ili izrežete sliku ili tekst, oni se automatski spremaju u Clip Tray i u svakom se trenutku mogu zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku spremljenu u Clip Tray.
 - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
 - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke spremljene u Clip Tray.



- Neke aplikacije koje preuzme korisnik možda ne podržavaju Clip Tray.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine **SmartWorld**, **Trgovina Play** ili trgovinu aplikacija koju vam pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Trgovina aplikacija **SmartWorld** možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

- Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko značajke **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.
- Na početnom zaslonu možete i dodirnuti i zadržati i zatim otpustiti aplikaciju koju želite deinstalirati kako biste pokrenuli način rada za deinstaliranje. Dodirnite  koja se pojavljuje na vrhu aplikacije koja se može deinstalirati i zatim odaberite **DEINSTALIRAJ**.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

- 1 Dodirnite  > **Deinstalirane aplikacije**.
- 2 Uključite željenu funkciju:
 - **Ponovna instalacija**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
 -  : Trajno uklonite deinstaliranu aplikaciju s uređaja.



- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja ili pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i držite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .



- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak ***Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje*** kako biste pročitali pojedinosti o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su naglavne slušalice stereo priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.

- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Uobičajeni** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

Odbacivanje poziva

Kako biste odbacili poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku odbijenog poziva, povucite  izvan kruga.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Uobičajeni** > **Odbijeni i odbačeni pozivi** > **Odbaci s porukom**.
- Kod dolaznog poziva pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje ili gumb glasnoće za potpuno stišavanje zvuka.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti sljedećim brojnim funkcijama:

- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite brojnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

- 1 Tijekom poziva dodirnite **:** > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite **○** >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite **:** > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite **○** >  > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite **:** > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke odabranim kontaktima ili svim vašim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparat

Pokretanje kamere

Snimate fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite  > .




- Prije snimanja fotografije obrišite leću kamere krpom od mikrovlakana. Ako dotaknete prstom leću kamere, vaše fotografije mogu se zamagliti.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije početka uporabe kamere.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Pogledajte odjeljak *Pregled aplikacije Galerija* kako biste saznali više pojedinosti.



Izmjenična uporaba kamera

Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon prema gore ili dolje ili desno ili lijevo kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.

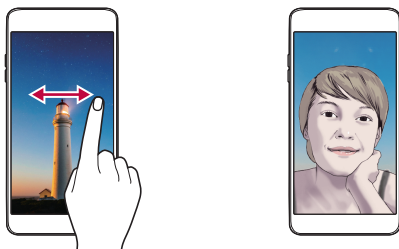

- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pogledajte odjeljak *Snimanje autoportreta* kako biste saznali pojedinosti.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali.

Snimanje fotografije

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparat.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
U protivnom, pritisnite gumb za glasnoću



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.

Snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparat.
- 2 Dodirnite 
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .



- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite .



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

	Odaberite razmjer proporcija fotografija ili kvalitete videozapisa.
	Snimate fotografije ili videozapise živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
	Snimajte fotografije glasovnim naredbama. (Dostupni odabir: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
	Postavite mjesta gdje želite spremiti fotografije i videozapise. Ove mogućnosti prikazuju se kada se umetne vanjska memorijska kartica. • : Spremite u unutrašnju memoriju. • : Spremite u vanjsku memorijsku karticu.
	Prilagođavanje postavki funkcije Automatsko snimanje. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. • : Snimanje uporabom značajke Snimka pokretom ruke. • : Snimanje kada kamera prepoznaje lice.
	Okrenite slike. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. • : Ne okrećite sliku. • : Okrenite sliku vodoravno.

Snimanje autoportreta

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.




- Prilikom upotrebljavanja prednje kamere možete mijenjati mogućnosti načina slikavanja autoportreta. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

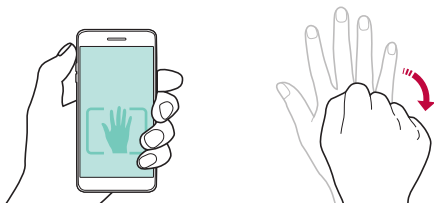


- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, provjerite je li značajka [👏] odabrana u mogućnostima kamere.
- Snimanje pokretom možete obaviti i skupljanjem šake i njezinim širenjem pred prednjom kamerom.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.

Intervalni snimak

Možete snimati kontinuirane autoportrete.

Prilikom uporabe prednje kamere dodirnite i držite . U protivnom, stavite dlan ispred kamere, a zatim dvaput brzo stisnite šaku.

- Četiri fotografije snimaju se u vremenskom rasponu od tri sekunde.

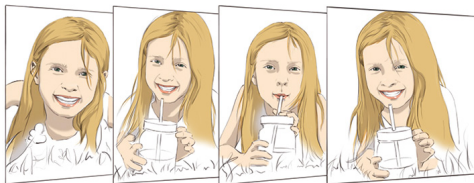

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera prepozna vaše lice, okvir postaje bijel. Zatim, ako ga ne pomičete, okvir postaje plav i prednja kamera snima fotografiju.



- Za aktiviranje funkcije Automatsko snimanje dodirnite , a zatim dodirnite  dok se ne pojavi .

Galerija

Pregled aplikacije Galerija


Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite .
 - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.
- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
 - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
 - Prijeđite prstom udesno ili ulijevo preko prikazane fotografije ili videozapisa kako biste pregledali prethodnu ili sljedeću datoteku.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.


Pregledavanje fotografija

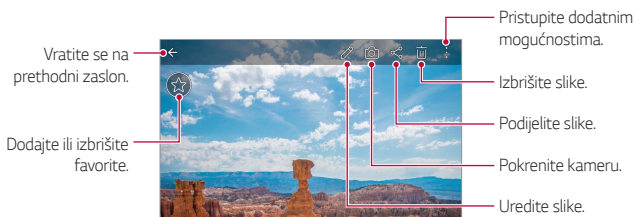

Uređivanje fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite ✎.
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite ✓ kako biste primijenili izmjene.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
 - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite ⋮ > **Spremi kopiju**.

Reproduciranje videozapisa

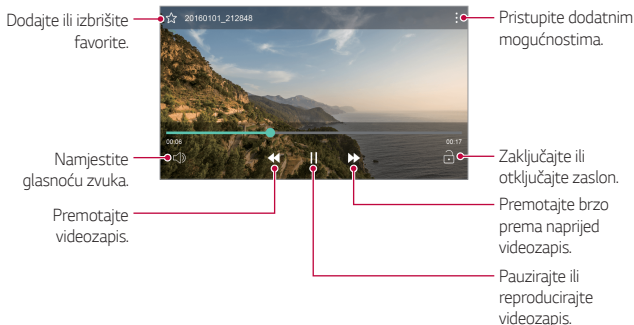

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka, a zatim odaberite datoteke.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije ili videozapisa dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

Upravljanje datotekama

Datoteke spremljene na uređaju možete pregledavati i uređivati ih.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.

Prognoza


Možete pregledavati informacije o meteorološkom stanju za određeno područje.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Prognoza**.
- 2 Dodirnite  i dodajte željeni grad.
 - Na detaljnom zaslonu vremena dodirnite  /  ili prijeđite prstom preko zaslona ulijevo ili udesno kako biste pregledali meteorološko stanje za druge gradove.

Glazba

Možete reproducirati i upravljati glazbenim datotekama koje su spremljene na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite **O** > **LG** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

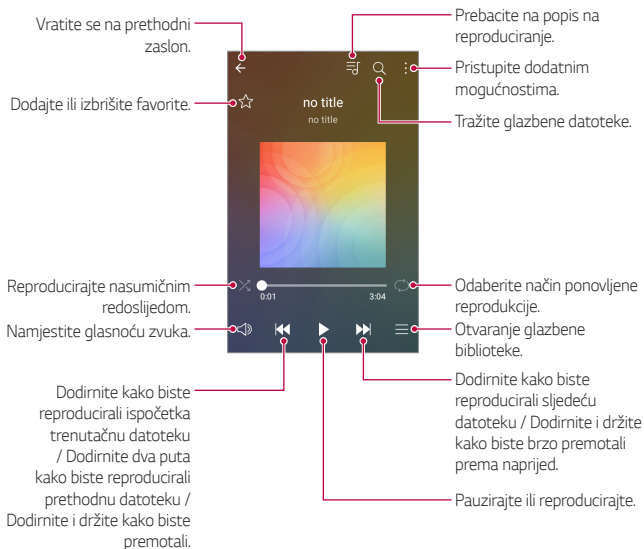



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad.

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite **○ > Sat > Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Prekid**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste poništili brojač vremena, dodirnite **Resetiraj**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite **○ > Sat > Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zabilježene štoperice, dodirnite **Resetiraj**.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite **○ > Alati > Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
 - Za korištenje znanstvenog kalkulatora povucite zeleni klizač s desne strane zaslona ulijevo.
 - Kako biste ponovno pokrenuli izračun, dodirnite i držite gumb **DEL**.

Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Snimač glasa

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.
 - Datoteka se automatski sprema i zaslon preslušavanja prikazuje se.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.



- Kako biste spremili pojedinosti mjesta snimanja, dodirnite **Lokacija**.
- Kako biste dodali događanje, dodirnite **Događaj** i dodajte željeno događanje.
- Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

Radio

Možete slušati radio FM.

Dodirnite  > **Alati** > **Radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite naglavne slušalice na uređaj. Naglavne slušalice služe kao i radijska antena.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Preuzeto

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite  > **Alati** > **Preuzeto**.

Emitiranje ćelija

Možete primati poruke emitirane u stvarnom vremenu kada dođe do izvanrednih situacija poput tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Alati** > **Emitiranje ćelija**.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte

Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
 - Za ručnu registraciju računa e-pošte dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.

Upravljanje računima elektroničke pošte

Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.

Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje elektroničke pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
 - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Upišite adresu elektroničke pošte primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **LG** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Više** > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakte i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite i držite kontakt.
- 2 Dodirnite **Briši kontakt**.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

Stvaranje grupa

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** > ⋮ > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Upotrebljavajte različite teme početnog zaslona, teme tipkovnice i fontove kako biste prilagodili uređaj vlastitim željama.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite ⋮ > **Prijava**.
- 3 Upišite svoju identifikacijsku oznaku i lozinku, a zatim se prijavite.
- 4 Odaberite i preuzmite odabrane stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije Pametni svijet

Ako aplikacija **SmartWorld** nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite ○ > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Uobičajeni** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

Kalendar

Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
 - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite  > **Kalendar za prikaz** >  > **Kalendar za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremljene na vašem uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.
U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u unutrašnju memoriju. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom *.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili obnavljanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **O > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Google

Upotrebļavajte Googleovu funkciju pretraživanja kako biste pretraživali mrežne stranice i mape spremljene na vašem uređaju upisivanjem ključnih riječi ili glasom.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Duo

Uspostavite videopoziv s obitelji, prijateljima i svima ostalima koji koriste aplikaciju.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini **Trgovina Play**. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.



04

Postavke telefona

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.



- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. Ovaj korisnički priručnik opisuje uporabu u načinu **Prikaz oznaka**.

Mreža

Dvostruka SIM kartica

Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže** > **Dvostruka SIM kartica**.
- 2 Prilagodite sljedeće funkcije:
 - **SIM 1**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
 - **SIM 2**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
 - **Boja teme SIM kartice**: Promijenite boju tema za SIM kartice.
 - **Mod smanjena troška**: Aktivirajte ili deaktivirajte način smanjenja troška. Ako u načinu smanjenja troška pozovete kontakt kojemu je dodijeljen određeni SIM, ovaj se SIM koristi za poziv čak i ako je drugi SIM aktivan, npr. ako koristi mobilne podatke.
 - **Mobilni podaci**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu prijenosa mobilnih podataka. Također možete isključiti ovu funkciju.
 - **Roaming podaci**: Odaberite ovu opciju kako biste omogućili da uređaj koristi mobilne podatke kada se ne nalazite u dometu kućne mreže.

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem mreže Wi-Fi.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi > ⋮ > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s naglavnom slušalicom Bluetooth i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvežili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.



- Samo uređaji s omogućenom mogućnošću pretraživanja prikazuju se na popisu.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 - **⋮** : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge. Pojediniosti potražite u odjeljku **Telefon**.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primiti datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i unesite naziv Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrice i reproduciranja glazbe — dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
 - **Pristupne točke**: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
 - **Mrežni operateri**: Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput mreže Intranet. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.
- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ako zaslon nije zaključan, pojavljuje se zaslon s obavijestima. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu s obavijestima i zaključajte zaslon. Pojediniosti potražite u odjeljku *Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojediniosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
 - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Povucite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
 - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
 - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Više > Ispiši**.
 - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Postavite zvučni profil na **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **SIM1 zvuk zvona / SIM2 zvuk zvona:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Postavite uređaj tako da automatski stvara melodiju zvona za dolazni poziv od određenog kontakta. Pogledajte odjeljak *ID melodije zvona* kako biste pročitali pojedinosti.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **SIM1 Vrsta vibracije/SIM2 Vrsta vibracije:** Odaberite vrstu vibracije.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više > SIM1 Zvukovi obavijesti/SIM2 Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.
- **Kombinacija gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu:** Možete postaviti početne gumbе osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Odaberite koji će se gumbi prikazivati, njihov položaj na traci i izgled.
- **Vrsta slova:** Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Sanjarenje:** Prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Više > Kalibracija senzora pokreta:** Ispravite kut i brzinu osjetnika kretanja kako biste poboljšali točnost pomicanja i brzinu osjetnika.



- Prilikom uglađivanja osjetnika pokreta postavite uređaj na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, osjetnik pokreta može neispravno raditi, na primjer može doći do neispravnog automatskog okretanja zaslona.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutačno upotrebljavanu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice LG.
 - **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
 - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
 - **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
 - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Procjena lokacije uređaja uz malu potrošnju energije.

- **Fotoaparát:** Spremite informacije o lokaciji prilikom snimanja fotografija ili videozapisa.
- **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
 - **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
 - **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
 - **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
 - **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.

- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Prilagođava boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznom pozivu ili obavijestima.
- **Sluh > Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio traka:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za odgodu:** Namjestite vrijeme unosa dodirom.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.

- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumbе za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računа.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

Sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u opciji **QuickMemo+**.
 - **Kodirati telefon:** Postavite lozinku uređaja kako biste zaštitili osobnu privatnost. Stvorite PIN ili lozinku koju ćete upisivati svaki put kada se uređaj uključi. Pogledajte odjeljak *Postupak šifriranja uređaja* kako biste saznali više pojedinosti.

- **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte karticu USIM ili promijenite lozinku (PIN).
- **Vidljiv upis lozinke:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Play Store.
- **Potvrdite aplikacije:** Blokirajte instalaciju štetnih aplikacija. Prikazuje se poruka upozorenja kada se štetna aplikacija instalira.
- **Zaštita certifikata:** prikaz vrste pohrane na koju će biti spremljeni sigurnosni certifikat.
- **Upravljanje potvrdama:** Upravlajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Primijenjeni pristup aplikacijama:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi datum i vrijeme na uređaju.

- 1 Na zaslonu Postavke dodirnite karticu **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pohrana i USB

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana i USB**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **PRIJENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati trenutne podatke o bateriji ili uključiti značajku Ušteda energije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Kada je uključena značajka Ušteda energije, na statusnoj se traci prikazuje .

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Isključite ili izbrišite aplikacije ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Backup**: Izradite sigurnosnu kopiju i obnovite sve podatke spremljene na uređaju. Pogledajte odjeljak *LG Backup* kako biste saznali više pojedinosti.
 - **Arhiviraj moje podatke**: Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za mrežu Wi-Fi i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
 - **Račun archive**: Pregledajte trenutno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
 - **Automatsko obnavljanje**: Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.

- **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.



05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** i odaberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, pjesmama, videozapisima i dokumentima koji su spremjeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com
- 2 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
- 3 Kliknite na **Download Centre > LG Bridge** i preuzmite datoteku za postavljanje.
 - Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje USB kabela tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem (OTA), a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Prvo provjerite inačicu softvera na svojem mobilnom telefonu:

Postavke > Standardno > O telefonu > Uobičajeni > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja — uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška kartice SIM	Kartica SIM nije umetnuta u telefon ili je nepravilno umetnuta.	Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.
Nema mrežnog signala/ nedostupna mreža	Signal je slab ili se nalazite izvan dosega mreže.	Približite se prozoru ili izađite na otvoreno. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
	Operater pruža nove usluge.	Provjerite je li kartica SIM starija od 6 ili 12 mjeseci. Ako je, zamijenite je novom karticom SIM ili USIM na najbližem prodajnom mjestu pružatelja mrežnih usluga. Obratite se svojem pružatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kako biste promijenili sigurnosnu šifru, upišite novu šifru kako biste je potvrdili.	Ako ste zaboravili šifru, obratite se svojem pružatelju usluga.
	Dvije upisane šifre ne podudaraju se.	
Nijedna aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava pružatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svojem pružatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Preuzeta aplikacija uzrokuje previše grešaka.	Uklonite aplikaciju.	1. Dodirnite  > Postavke . 2. Dodirnite stavku Standardno > Aplikacije . 3. Dodirnite aplikaciju > Deinstaliraj .
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije odobrena.
	Nova kartica SIM je umetnuta	Provjerite nova ograničenja.
	Potrošili ste iznos bona	Obratite se pružatelju usluge ili poništite ograničenje upisom PIN2.
Telefon se ne može uključiti	Prekratko ste držali gumb za uključivanje/isključivanje.	Držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.
Greška punjenja	Baterija nije napunjena	Napunite bateriju.
	Vanjska temperatura je previsoka ili preniska.	Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
	Problem s kontaktima	Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
	Nema napona	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Neispravan punjač	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Upotrebljavajte samo originalne dodatke LG.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Broj je zabranjen	Funkcija fiksnog biranja broja je uključena.	Provjerite izbornik postavki i isključite funkciju.
Slanje/primanje tekstualnih poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrišite neke podatke, poput aplikacija ili poruka, sa svojeg telefona kako biste oslobodili više prostora za pohranu.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteka	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje prilikom dolaznog poziva.	Problem s osjetnikom blizine	Ako upotrebljavate zaštitnu traku ili torbicu, pripazite da područje oko osjetnika blizine ne bude pokriveno. Pripazite da područje oko osjetnika blizine bude slobodno.
Nema zvuka	Vibracijski način	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada Ne smetaj.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost** na telefonu.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M160E** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Podržani frekvencijski opsezi	Tx izlazna snaga
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajaao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.

- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 16 quickshare
- 17 QuickMemo+
- 19 Немојте ометати
- 19 ID звука звона

02

Основне функције

- 21 Компоненте производа и додатна опрема
- 22 Преглед делова
- 24 Укључивање или искључивање напајања
- 25 Инсталирање SIM картице и батерије
- 27 Пуњење батерије
- 28 Оптимизовање трајања батерије
- 29 Убацивање меморијске картице
- 30 Уклањање меморијске картице
- 30 Екран осетљив на додир
- 33 Почетни екран
- 41 Закључавање екрана
- 45 Шифровање уређаја
- 45 Шифровање меморијске картице
- 47 Прављење снимака екрана
- 48 Унос текста

03

Корисне апликације

- 56 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 57 Обрисане апликације
- 58 Телефон
- 62 Поруке
- 63 Фотоапарат
- 69 Галерија
- 71 Управљање фајловима
- 71 Временска прогноза
- 72 Музика
- 73 Часовник
- 74 Калкулатор
- 75 Задаци
- 75 Снимање гласа
- 76 ФМ радио
- 76 Преузето
- 76 Информације о ћелији
- 76 Е-пошта
- 78 Контакти
- 80 LG SmartWorld
- 81 Календар
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 Google апликације

04

Поставке телефона

- 87 Поставке
- 87 Мреже
- 95 Звук и Обавештење
- 96 Екран
- 98 Опште

05

Додатак

- 107 LG поставке језика
- 107 LG Bridge
- 108 Ажурирање софтвера телефона
- 110 Најчешћа питања
- 113 Водич за заштиту од крађе
- 114 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Важне информације о уређају

- Апликације и услуге на уређају се могу мењати или укинути без претходне најаве, у зависности од оператора и верзије софтвера.
- Уређај ће имати почетну конфигурацију када се први пут укључи. Време покретања ће први пут бити дуже него иначе.

Прочитати пре употребе

- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се Информативном центру за кориснике компаније LG за доступне дистрибутере.
- Изглед и спецификације уређаја подлежу промени без претходног обавештења.
- Немојте користити LG производе за друге сврхе осим оних за које су изворно намењени. Коришћење апликација или софтвера без сертификата може да оштети уређај, што неће бити покривено гаранцијом.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,556 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,270 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пружи адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.

- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујете уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокрој уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!

- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Мере предострожности приликом коришћења SIM картица

- Немојте уметати SIM картицу у уређај док је на њој налепница или ознака. То може изазвати оштећење.
- Немојте уклањати SIM картицу док је уређај у употреби. То може оштетити SIM картицу или систем.
- Посебно поведите рачуна да SIM картица не буде изгребана, савијена или да је не оштети магнет. То може довести до брисања датотека сачуваних на SIM картици или може изазвати квар уређаја.

Мере предострожности приликом коришћења меморијских картица

- Водите рачуна о оријентацији меморијске картице приликом њеног постављања. Погрешна оријентација приликом постављања може оштетити картицу.

Обезбеђивање личних информација

- Постарајте се да заштитите своје личне информације како бисте спречили губитак података или неправилно коришћење осетљивих информација.
- Увек направите резервну копију важних података кад користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Када одлажете уређај, постарајте се да направите резервне копије свих података и да поново покренете уређај како бисте спречили неправилно коришћење осетљивих информација.
- Пажљиво прочитајте све што пише на екрану с дозволом приликом преузимања апликација.
- Пажљиво користите апликације које имају приступ већем броју функција или личним информацијама.
- Редовно проверавајте своје личне налоге. Ако наиђете на било какав знак неправилне употребе личних информација, обратите се свом оператеру како би избрисао или изменио информације о налогу.
- Ако је ваш уређај изгубљен или украден, промените лозинку на свом налогу како бисте заштитили личне информације.
- Немојте користити апликације са непознатих извора.



01

Прилагођене функције

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните  > , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Превуците икону за quickshare која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и изаберите апликацију у којој ћете их делити.

Друго решење је да додирнете и држите икону за преглед која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и да је превучете на икону за quickshare.



- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.



QuickМемо+

Преглед функције QuickМемо+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

Креирање белешке

- 1 Додирните  > **QuickМемо+**.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
 -  : Опозовите последњу радњу.
 -  : Поновите последњу опозвану радњу.
 -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
 -  : Запишите белешке руком.
 -  : Избришите белешке написане руком.
 -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 -  : Приступите додатним опцијама које укључују дељење и закључавање бележака, мењање стила бележнице и уметање садржаја.
- 3 Додирните  > **Готово** да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији

- 1 Додирните  > **QuickМемо+** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
 - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Слободно запишите белешке на фотографији.
- 4 Додирните  > **Готово** да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните **Capture+**.
 - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке на снимљеном екрану.
 - Да бисте изрезали и сачували део екрана, додирните  и одредите део помоћу алатке за изрезивање.
 - Да бисте придружили снимак екрана бележници, додирните **T**.
- 3 Додирните **: >** **Готово** и сачувајте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу**. и неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу бележака.

- 1 Додирните **○ >** **QuickMemo+**.
- 2 На врху екрана додирните **≡** и изаберите неку ставку менија:
 - **Све белешке**: Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције **QuickMemo+**.
 - **Моје белешке**: Прегледајте белешке које је креирала функција **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Прегледајте белешке које је креирала функција **Capture+**.
 - **Слика белешка**: Прегледајте белешке које је креирала функција .
 - **Отпаци**: приказ избрисаних бележака.
 - **Нова категорија**: Додајте категорије.

- : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.



- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickМето + покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  > **Поставке > Звук и Обавештење > Немојте ометати**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
 - **Само приоритетно**: Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - **Без звука**: Ономогућите и звук и вибрацију.

ID звука звона

Можете подесити уређај тако да репродукује аутоматски креиран тон звона за сваки долазни позив изабраних контаката. Ова функција је корисна зато што знате ко вас зове чим чујете тон звона.

- 1 Додирните  > **Поставке > Звук и Обавештење > ID звука звона** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Састави мелодију звона за** и изаберите жељену опцију.



- Подразумевани звук звона се репродукује за улазне позиве контаката осим за изабрани контакт.



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Проверите да ли су све следеће ставке на броју:

- Уређај
- Пуњач
- Батерија
- Водич за брзи почетак
- USB кабл





- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.

Преглед делова

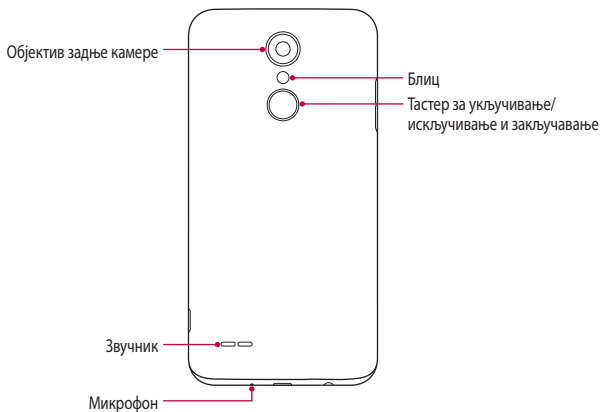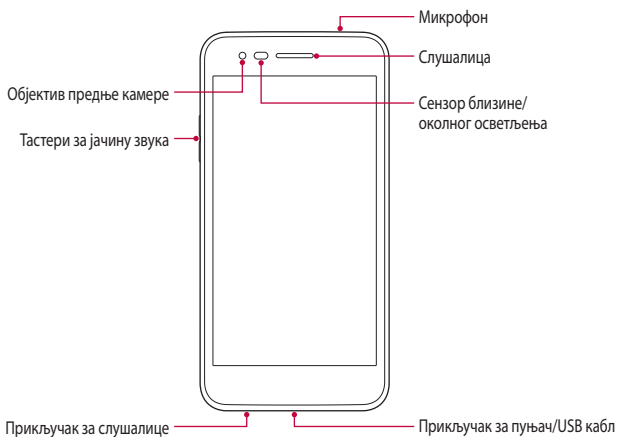

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Сензор близине искључује екран и онемогућава функционалност екрана осетљивог на додир када се уређај нађе врло близу људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додиром када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тон звона, позиве или обавештења.
 - Лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај и немојте седати на уређај, јер га то може оштетити.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, сензор додиром или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Додирните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.

Инсталирање SIM картице и батерије

Убаците SIM картицу коју сте добили од оператора, а затим и батерију коју сте добили уз уређај.




- Немојте уметати меморијску картицу у отвор за SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у отвору за SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар како би је извадили.




- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто уређај једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

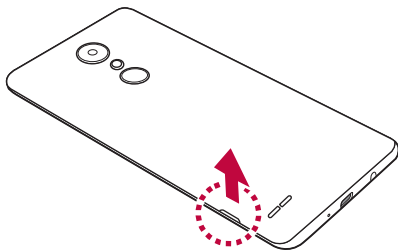


- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

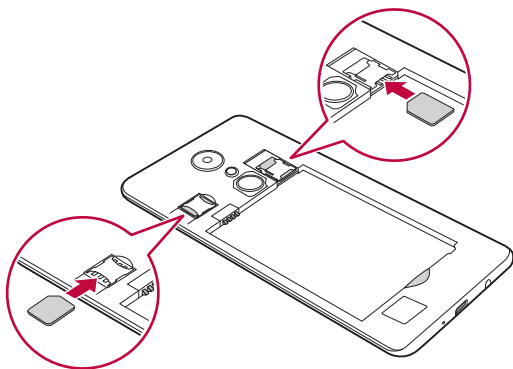

- 3 Уметните батерију.

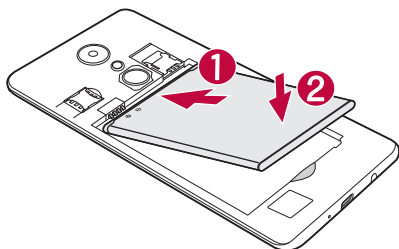

- 4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

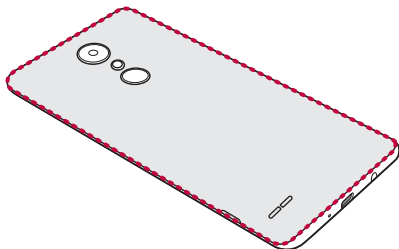


Пуњење батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са уређајем помоћу USB кабла.



- Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи и каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што гаранција не покрива.

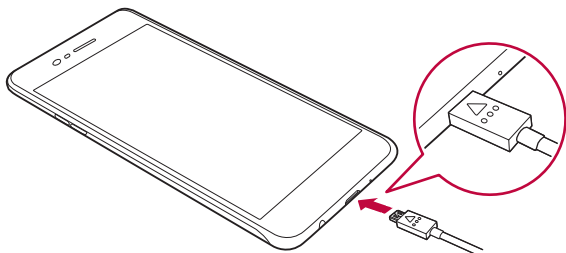

Оптимизовање трајања батерије

Можете да продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије уређаја

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.


Убацивање меморијске картице

Уређај подржава microSD картице капацитета до 32 GB. Неке меморијске картице можда нису компатибилне са уређајем у зависности од произвођача и типа меморијске картице.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- 1 Скините задњи поклопац.
- 2 Уметните меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут надоле.

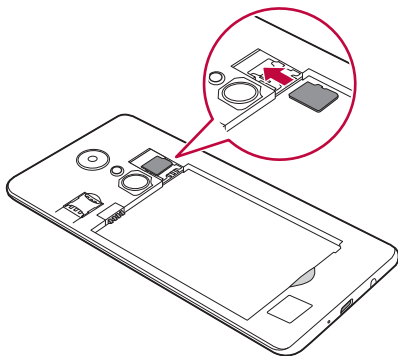

- 3 Вратите задњи поклопац.

Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Меморија и USB** > .
- 2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

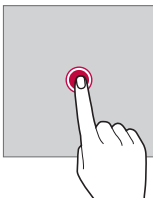


Додиривање и држање

Додиривањем и држањем у трајању од неколико секунди покрећете неку скривену функцију.




Двоструко додиривање

Двапут брзо додирните да бисте зумирали или умањили слику или мапу.

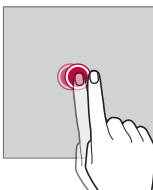


Превлачење

Додирните и држите неку ставку као што је апликација или виџет, а затим је превуците на другу локацију. Овим покретом можете преместити неку ставку.

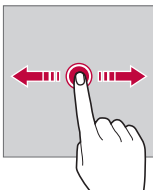



Брзо превлачење

Лагано додирните и држите неку ставку на екрану, а затим је брзо превуците налево или надесно да бисте је брзо преместили на другу таблу.

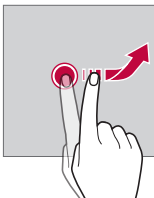

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

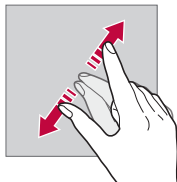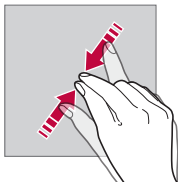

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додира.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако су фолија за заштиту екрана или прибор прикључени на уређај.

Почетни екран

Преглед почетног екрана


Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Да бисте потражили апликацију, користите Google претрагу.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

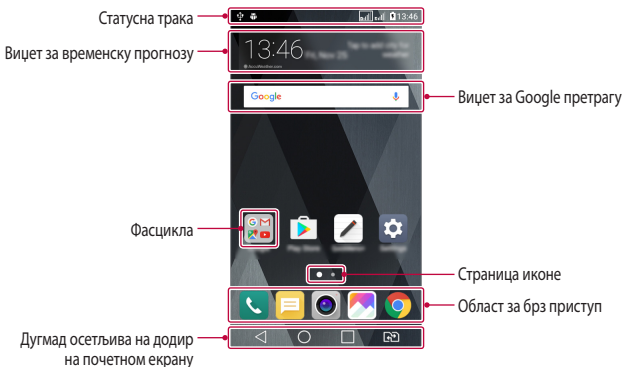

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Прегледајте информације о временској прогнози и тренутно време за одређени регион.
- **Виџет за Google претрагу:** Обавите Google претрагу тако што ћете изговорити или унети кључне речи.
- **Фасцикла:** Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Страница иконе:** Прегледајте колико укупно има платана почетног екрана и које је платно тренутно приказано (маркирано).


- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Дугмад осетљива на додир на почетном екрану**
 - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ○: Додирните га да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули **Google**, додирните га и држите.
 - □: Прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Избришите све недавно коришћене апликације помоћу опције **Избриши све**. Код неких апликација се додиривањем и држањем дугмета приступа додатним опцијама.
 - ⇩: Изаберите SIM картицу коју желите да користите. Додирните и задржите да бисте конфигурисали поставке двоструке SIM картице.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.

Додирните ○ > Поставке > Екран > Комбинација типки на почетном екрану и прилагодите поставке.

- На располагању је неколико функција, **Обавештење** и **Capture+**. Могуће је додати највише пет ставки.

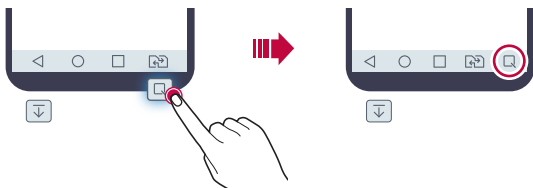

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

-  : Нема сигнала
-  : У току је пренос података преко мреже
-  : Аларм је подешен
-  : Режим вибрирања је укључен
-  : Bluetooth је укључен
-  : Веза са рачунаром преко USB кабла
-  : Јачина батерије
-  : Авионски режим је укључен
-  : Пропуштени позиви
-  : Wi-Fi је укључен
-  : Режим без звука је укључен
-  : GPS је укључен
-  : Хотспот је укључен
-  : Нема SIM картице



- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење у ком користите уређај.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.


Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле.

Употребите иконе за брз приступ на табли са обавештењима да бисте лако и брзо укључили или искључили неку функцију.

Превуците налево или надесно на листи икона за брз приступ да бисте изабрали жељену икону функције.

- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

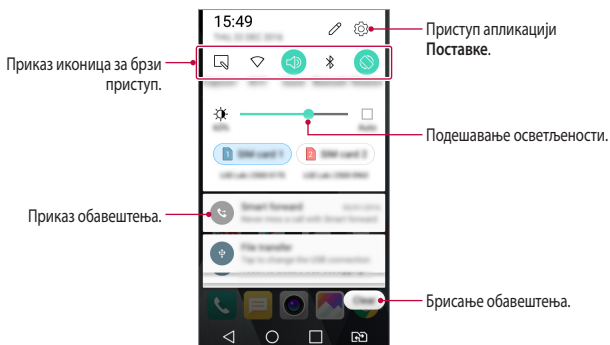

Поставке табле са обавештењима

Можете изабрати ставке за приказивање на табли са обавештењима.

Додирните  на табли са обавештењима.


- Да бисте променили распоред икона за брз приступ, додирните и држите икону, а затим је превуците на друго место.
- Изаберите иконе које желите да прикажете на листи.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.

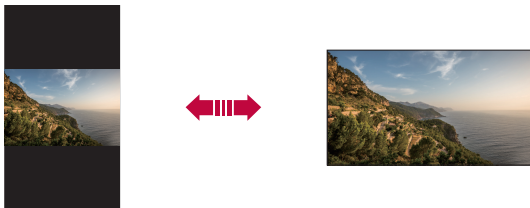

Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим покрените жељену функцију.


- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали вицете почетном екрану, додирните **Вицети** и превуците вицет на почетни екран.
- Да бисте променили поставке почетног екрана, додирните **Подешавања почетног екрана** и прилагодите опције. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледали или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните **Обрисане апликације**. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.

Прегледање теме позадине

Можете прегледати тему позадине само ако сакријете апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста држећи при томе почетни екран.

- Да бисте се вратили на првобитни екран са апликацијама и виџетима, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

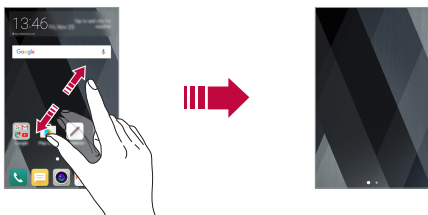

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу, а затим покрените жељену функцију.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали или уклонили апликације са листе апликација, додирните .
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Фасцикла ће аутоматски нестати када само једна апликација остане у њој.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке > Екран > Почетни екран.**
- 2 Прилагодите поставке:
 - **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
 - **Позадина:** Промените тему позадине почетног екрана.
 - **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
 - **Тема:** Изаберите тему екрана коју ћете применити.
 - **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
 - **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
 - **Сакриј апликације:** Изаберите апликације или опозовите избор апликација које ћете сакрити са почетног екрана.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете Тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете Тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Конфигурисање поставки функције закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите поставке функције закључавања:
 - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Knock Code**: Додирните простор на екрану пратећи шаблон да бисте откључали екран.
 - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.

- **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
- **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.



- Ако унесете неисправни узорак више пута него што је дозвољено, екран можете откључати помоћу резервног PIN кода.

Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран.**

2 Прилагодите поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
- **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза на екрану који ће се примењивати приликом откључавања екрана. Ова опција се појављује када се екран закључава превлачењем.
- **Позадина:** Промените слику у позадини закључаног екрана.
- **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући апликацију ван великог круга. Ова опција се појављује ако се екран закључава превлачењем.
- **Контакт информација за изгубљен телефон:** Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
- **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран.

Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом KnockON.
- Ако унесете неисправни Knock Code више пута него што је дозвољено, екран можете откључати помоћу резервног PIN кода.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.
- 4 Подесите резервни PIN кода који ћете користити када заборавите Knock Code.

Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали. Унесите Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Такође је могуће унети Knock Code када је екран укључен.

Шифровање уређаја

Шифровање вашег уређаја

Подаци се подразумевано шифрују пре него што се сачувају на уређају како би се заштитили. Подаци се могу читати, писати и копирати чак и при подешеном шифровању уређаја. Такође је могуће приказати упит за потврду корисника када се укључи напајање тако што ћете користити подешавања за закључавање док сте у режиму закључаног екрана.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Сигурност** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**:
 - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је активирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture +

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните **Capture+**.




- Kada je ekran isključen ili zaključan, možete pristupiti funkciji **Capture+** tako što ćete dvaput pritisnuti taster za pojačavanje zvuka (+). Прво додирните  > **Поставке** > **Опште**, а затим укључите **Типка за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу **Записивање белешки на снимку екрана**.

Унос текста

Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.


Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

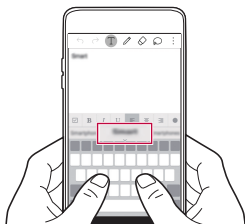

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.

Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно тако да курсор дође на жељену позицију у тексту.

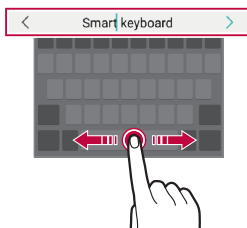




- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, затим додирните предложену реч или нежно превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

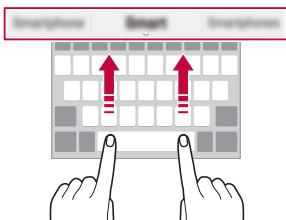


Мењање изгледа QWERTY тастатуре

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.

- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

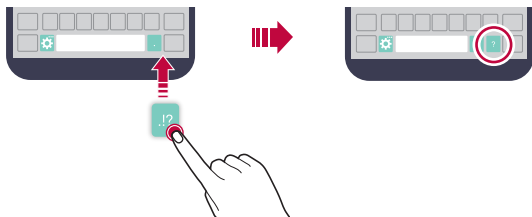

- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре**.

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре**.

- 2 Прилагодите висину тастатуре.



Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали.**

- 2 Изаберите режим тастатуре.

Дељење тастатуре


Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура.**

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура.**



- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.



Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком**.

Друго решење је да додирнете **⚙** на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Рад једном руком**.

- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.



Унос текста гласом

На тастатури додирните и држите **⚙**, а затим изаберите **🎤**.



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно са исправним изговором и нагласком.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните **⚙ > Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Промена тастатуре

За сваки језик можете променити језик уноса и тип тастатуре.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језик и прилагодите тип тастатуре.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Исечен или копиран текст ће аутоматски бити додат у касету клипа.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исецате слику или текст, аутоматски ће се сачувати на касети клипа и може се налепити било где и било кад.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите ставку и налепите је са касете клипа.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак и када је премашена максимална количина. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у касети клипа.



- Неке апликације које је преузео корисник можда не подржавају касету клипа.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити **SmartWorld, Play** продавница или продавницу апликација добављача услуге.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

- На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Деинсталирај** на врху екрана.
- На почетном екрану можете и да додирнете и задржите, а затим отпустите апликацију коју желите да деинсталирате да бисте ушли у режим за деинсталирање. Додирните знак  који се појављује у горњем делу апликације коју желите да деинсталирате, а затим изаберите опцију **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > Поставке > Опште > Апликације, изаберите апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

Обрисане апликације

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

- 1 Додирните  > **Обрисане апликације**.
- 2 Активирајте жељену функцију:
 - **Поново инсталирај**: Поново инсталирајте изабрану апликацију.
 - : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.



- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја или упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  > Позови.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .



- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу *Додавање контаката на листу за брзо бирање*.

Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање  > **Поставке > Мреже > Позив > Заједничко > Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив** преко тастера за укљ.

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању позива, превуците знак  изван круга.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мреже > Позив > Заједничко > Прекини и одби позиве > Одбити са поруком**.
- Можете притиснути тастер за укључивање/искључивање и закључавање или тастер за јачину да бисте прешли у режим без звука.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива**.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- **⋮** : Приступајте многим опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните **⋮** > **Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
- Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте започели конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши.**



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурирати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива.**
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке изабраним или свим контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  > .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните ○ > 📷.




- Пре снимања фотографије очистите објектив камере крпом од микровлакана. Ако прстом поново додирнете објектив камере, фотографије могу бити мутне.
- Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења камере.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку **Галерија**. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед апликације Галерија*.



Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем снимања.

На екрану камере додирните  или превуците екран нагоре или надоле, односно налево или надесно да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.

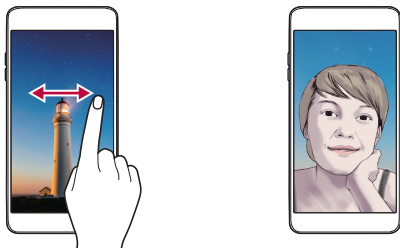

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу **Снимање селфија**.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографисте или снимате видео запис.

На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ.

Снимање фотографије

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
Друго решење је да притиснете тастер за јачину звука.



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Да бисте активирали ову функцију, додирните  > **Поставке** > **Опште** и укључите **Типка за пречицу**.

Снимање видео записа

- 1 Додирните предмет који желите да фокусирате.
- 2 Додирните 
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

Рафал. фото.

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

Прилагођавање опција камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните .



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

	Изаберите однос ширина/висина за фотографије или квалитет за видео записе.
	Направите фотографије или видео записе живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.
	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
	Фотографишите користећи гласовне команде. (доступни избори: Cheese, Smile, Whisky, Кимчи, LG)
	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
	Подесите жељене локације за чување фотографија и видео записа. Ове опције се појављују када убаците екстерну меморијску картицу.  : Сачувај у интерном простору за складиштење.  : Сачувајте на екстерној меморијској картици.
 / 	Прилагођавање поставки Ауто сликања. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру.  : Фотографиши коришћењем функције „Фотографисање гестом“.  : Фотографиши кад камера открије лице.
 / 	Окрећите слике. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру.  : Не окрећи слику.  : Окрените слику хоризонтално.

Снимање селфија

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.



- Када користите предњу камеру, можете променити начин снимања селфија у опцијама камере. Прочитајте детаљне информације у делу *Прилагођавање опција камере*.

Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

- Фотографија се снима за три секунде.




- Да бисте користили ову функцију, проверите да ли је изабрана ставка [👏] у опцијама камере.
- Други начин да фотографисхте покретима јесте да прво стиснете песницу, а затим је отворите у правцу предње камере.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.

Сликање у интервалима

Можете снимити неколико узастопних селфија.

Док користите предњу камеру додирните и држите . Друго решење је да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У интервалу од три секунде биће снимљене четири фотографије.

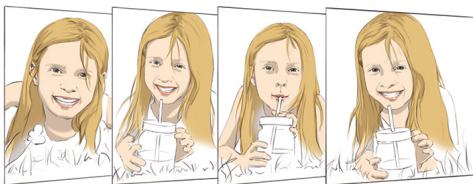

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, кадар ће постати бео. Ако престанете да се померате, кадар ће постати плав и предња камера ће снимити фотографију.



- Додирните , а затим додирните  све док се не појави  како би се активирала функција Ауто сликања.

Галерија

Преглед апликације Галерија


Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  > .
- Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.
- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Превуците налево или надесно на екрану приказане фотографије или видео записа да бисте погледали претходну или следећу датотеку.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

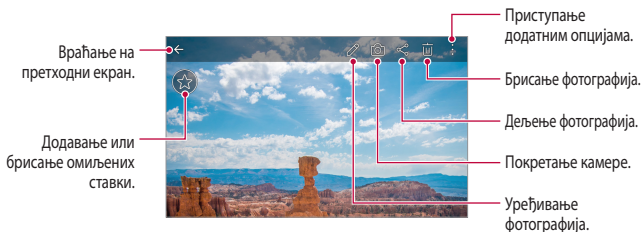

Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните ✎.
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните ✓ да бисте применили промене.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.
 - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните ⋮ > **Сачувај копију**.

Репродуковање видео записа



- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана видео записа нагоре или надоле.

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  на листи датотека, а затим изаберите датотеке.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију или видео запис, додирните  да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

Управљање фајловима

Можете да прегледате датотеке које су сачуване на вашем уређају и да управљате њима.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

Временска прогноза


Можете видети информације о временским условима за одређену област.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Временска прогноза**.
- 2 Додирните  и додајте град који желите.
 - На екрану са детаљним информацијама о времену додирните  /  или превуците екран налево или надесно да бисте погледали временске услове за друге градове.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке сачуване на уређају и управљати њима.

- 1 Додирните **○ > LG > Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

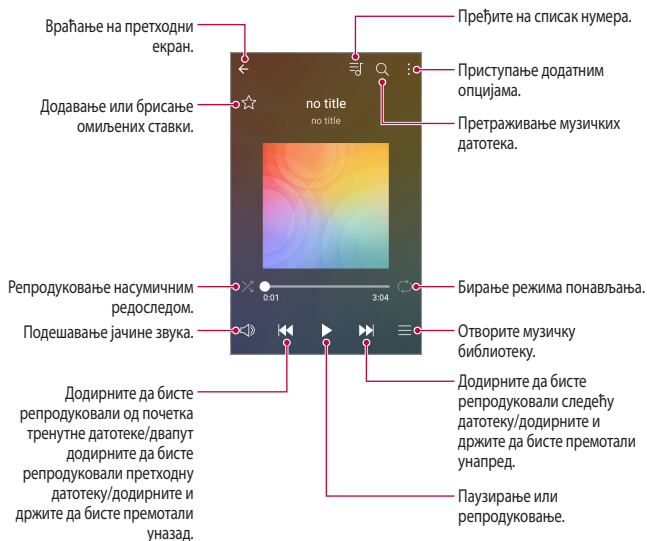



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Стоп**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
 - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
 - Да бисте избрисали све записе штоперице, додирните **Ресетуј**.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
 - Да бисте користили научни калкулатор, превуците налево зелени клизач на десној страни екрана.
 - Да бисте поново покренули калкулатор, додирните и задржите дугме **DEL**.

Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > **LG** > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Снимање гласа

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните .
 - Да бисте паузирали снимање, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
 - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.



- Да бисте сачували детаље локације снимка, додирните **Локација**.
- Да бисте додали догађај, додирните **Догађај** и додајте догађај у датум који желите.
- Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните ○ > **Алати** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице ће постати радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Преузето

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните ○ > **Алати** > **Преузето**.

Информације о ћелији

Можете да прикажете емитовање текста у вези са ванредним ситуацијама у стварном времену, као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните ○ > **Алати** > **Информације о ћелији**.

Е-пошта

Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

- 1 Додирните  > **LG** > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог
 - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните опцију **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ**.

Управљање налозима за е-пошту

Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог**.

Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
 - Појавиће се е-порука.

Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

Контакти

Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > LG > Контакти.

Додавање контаката

Додавање нових контаката

- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Још > Управљати контактима > Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните **⋮** > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

- 1 Додирните и држите контакт на екрану листе контаката.
- 2 Додирните **Избриши контакт**.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Креирање група

- 1 На екрану листе контаката додирните **Групе** >  > **Нова група**.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема почетног екрана, тема тастатуре и фонтова.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **Пријава**.
- 3 Унесите ID и лозинку, а затим се пријавите.
- 4 Изаберите и преузмите ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација **SmartWorld** није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Заједничко** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
- 2 Са листе изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

Календар

Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.
 - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

Синхронизовање догађаја

Додирните  > **Приказати календаре** >  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

- 1 Додирните  > **Менаџмент > LG Backup.**
Друго решење је да додирнете  > **Поставке > Опште > Резервна копија и ресет > LG Backup.**
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.



- Покретањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у интерном складишту. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке *.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре прављења резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните **О > Менаџмент > RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Google

Помоћу функције претраге коју пружа Google можете претраживати веб-сајтове и датотеке ускладиштене на уређају уносом кључних речи или гласом.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Duo

Обавите видео позив са члановима породице, пријатељима и свим корисницима ове апликације.

Play музика

Купујте музичке датотеке у услузи **Play продавница**. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.



04

Поставке телефона

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.
Додирните  > **Поставке**.



- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите **Картични преглед**.

Мреже

Двострука SIM картица

Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.

- 1 На екрану Поставке додирните картицу **Мреже** > **Двострука SIM картица**.
- 2 Прилагодите следеће функције:
 - **SIM картица 1:** Промените назив и икону за SIM картицу 1.
 - **SIM картица 2:** Промените назив и икону за SIM картицу 2.
 - **Тема боје SIM картице:** Промените теме боје за SIM картице.
 - **Режим за уштеду трошкова:** Активирајте или деактивирајте режим за уштеду трошкова коришћења. Ако позовете контакт коме је додељена одређена SIM картица док сте у режиму за уштеду трошкова, та SIM картица ће се користити за позивање чак и ако је друга SIM картица активна и, на пример, врши пренос података.
 - **Пренос података:** Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу преноса података. Ову функцију можете и да искључите.
 - **Подаци у ромингу:** Изаберите ову опцију да бисте омогућили уређају да користи пренос података док се налазите у ромингу.

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
-  : Прилагодите поставке Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.

2 Изаберите уређај.

- До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.



- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.



- На листи су приказани само уређаји са омогућеном опцијом претраживања.

3 Изаберите уређај са листе.

- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 - **⋮** : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге. Детаље потражите у оквиру опције *Телефон*.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните опцију **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите Wi-Fi Име (SSID) и лозинку.
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе за пренос података.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.
- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ако екран није закључан, појавиће се екран са обавештењем. Додирните опцију **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењем и закључајте екран. Детаље потражите у оквиру **Конфигурисање поставки функције закључавања екрана**.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

2 Превуците опцију ☐ да бисте је активирали.

3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.

- Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
- Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр**.
- Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.

4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Још > Штамп**.

- Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука на **Звук, Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **SIM1 звук звона/SIM2 звук звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Подесите уређај да аутоматски креира мелодију звона за долазни позив од одређеног контакта. Прочитајте детаљне информације у делу **ID звука звона**.

- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **SIM1 тип вибрације/SIM2 тип вибрације:** Изаберите тип вибрације.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану.
- **Апликац.:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > SIM1 звук обавештења/SIM2 звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана.*
- **Закључај екран:** Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана.*

- **Комбинација типки на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини. Сакријте дугмад осетљиву на додир на почетном екрану.
- **Тип фонта:** Промените врсту фонта.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом светла у околини.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Сањарење:** Прикажите чувар екрана када се уређај пуни или је на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Још > Калибрација сензора за покрет:** Коригујте угао и брзину сензора покрета да бисте побољшали прецизност нагиба и брзину сензора.



- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може доћи до грешака у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

Опште

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Тренутна тастатура:** Подешавање дугмади на почетном екрану која се приказује у дну свих екрана. Изаберите дугмад која ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци.
 - **ЛГ тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
 - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
 - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
 - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
 - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Одредите локацију уређаја користећи малу потрошњу.

- **Камера:** Сачувајте информације о локацији када фотографисхете или снимате видео записе.
- **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.

Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
 - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
 - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
 - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
 - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
 - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.

- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју екрана.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.**: Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима и обавештењима.
- **Слух > Искључите све звукове:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Врста звука:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Кликните и држите одлагање:** Подесите трајање додира.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути ○.

- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Типка за пречицу**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.

Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Google услуге**.

Сигурност

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Закључавање садржаја:** Изаберите тип закључавања датотека у апликацији **QuickMemo+**.
 - **Шифруј телефон:** Подесите лозинку уређаја ради приватности. Креирајте PIN или лозинку коју ћете унети сваки пут када укључите уређај. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање вашег уређаја*.

- **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Видљиво уношење шифре:** Прикажите лозинку док је уносите.
- **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play Store.
- **Верификујте апликације:** Блокирајте инсталирање штетних апликација. Прикажите поруку упозорења при инсталирању штетне апликације.
- **Заштита акредитива:** приказ врсте меморије на којој ће безбедносни сертификат бити сачуван.
- **Управљање сетификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Коришћење приступа за апликације:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају..

Датум и време

Можете да прилагодите поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану Поставке додирните картицу **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Меморија и USB

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија и USB**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните △.

Уштеда батерије и енергије

Можете приказати тренутне информације о батерији или укључити чувар енергије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Проценат батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној линији ће бити приказан знак  када је чувар енергије укључен.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. По потреби искључите или избришите апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Backup**: Направите резервну копију свих података сачуваних на уређају и вратите их. Прочитајте детаљне информације у делу **LG Backup**.
 - **Направи резервну копију мојих података**: Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
 - **Рез.копија налога**: Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
 - **Аутоматско враћање**: Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
 - **Ресетовање поставки мреже**: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.

- **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност**.



05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** и изаберите језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, песмама, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите www.lg.com на рачунару.
- 2 У траку за претрагу унесите име уређаја.
- 3 Кликните на **Download Centre > LG Bridge** и преузмите инсталациону датотеку.
 - Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Прво проверите верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Заједничко > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка SIM картице	Нема SIM картице у телефону или је она неисправно убачена.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператора.	Померите се ка прозору или на отворену област. Проверите мапу покривености мрежног оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6~12 месеци. Ако јесте, промените SIM или USIM картицу у најближој пословници мрежног оператора. Обратите се добављачу услуге.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако заборавите код, обратите се добављачу услуге.
	Два кода која сте унели се не подударају	
Није могуће подесити ниједну апликацију	Добављач услуге ово не подржава или је потребна регистрација.	Обратите се добављачу услуге.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Преузета апликација изазива много грешака	Уклоните апликацију.	1. Додирните  > Поставке . 2. Додирните Опште > Апликације . 3. Додирните апликацију > Деинсталирај .
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Убачена је нова SIM картица	Проверите да ли има нових ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд трошкова	Обратите се добављачу услуге или ресетујте ограничење користећи PIN2.
Није могуће укључити телефон	Нисте довољно дуго држали притиснут тастер за укључивање/искључивање.	Држите тастер за укључивање/искључивање притиснут барем две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са телефоном.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Број није дозвољен	Укључена је функција фиксних позивних бројева.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Није могуће примати/слати SMS и фотографије	Меморија је пуна	Избришите неке податке као што су апликације или поруке са телефона да бисте ослободили меморију.
Датотеке се не отварају	Неподржани формат датотеке	Проверите подржане формате датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем у сензору близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, уверите се да не покрива област око сензора близине. Уверите се да је област око сензора близине чиста.
Нема звука	Режим вибрирања	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или у режиму Немојте ометати.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- Подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- Додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни ко́д, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног ко́да, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни ко́д на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

Детаље о прописима потражите на свом телефону, на **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

Заштићени жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M160E** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси
<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Поддржани фреквентни опсези	Тх Излазна снага
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.

- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 16 rýchle zdieľanie
- 17 QuickMemo+
- 19 Nevyrušovať
- 19 Ringtone ID

02

Základné funkcie

- 21 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 22 Prehľad komponentov
- 24 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 25 Inštalácia SIM karty a batérie
- 27 Nabíjanie batérie
- 28 Optimalizácia životnosti batérie
- 29 Vloženie pamätevej karty
- 30 Vybratie pamätevej karty
- 30 Dotyková obrazovka
- 33 Základná obrazovka
- 41 Uzamknutie obrazovky
- 44 Šifrovanie zariadenia
- 45 Šifrovanie pamätevej karty
- 46 Vytváranie snímok obrazovky
- 47 Zadávanie textu

03

Užitočné aplikácie

- 55 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 56 Odinštal. aplikácie
- 57 Telefón
- 61 Správy
- 62 Fotoaparát
- 68 Galéria
- 70 Správca súborov
- 70 Počasie
- 71 Hudba
- 72 Hodiny
- 73 Kalkulačka
- 73 Úlohy
- 74 Hlasový záznamník
- 74 Rádio FM
- 75 Stiahnuté
- 75 Bunkové vysielanie
- 75 E-mail
- 77 Kontakty
- 79 LG SmartWorld
- 80 Kalendár
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 Aplikácie Google

04

Nastavenia telefónu

- 86 Nastavenia
- 86 Sieť
- 94 Zvuk a Notifikácia
- 95 Displej
- 96 Všeobecné

05

Príloha

- 106 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 106 LG Bridge
- 107 Aktualizácia softvéru telefónu
- 109 Často kladené otázky
- 112 Ochrana proti krádeži
- 113 Ďalšie informácie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Dôležité informácie o zariadení

- Aplikácie a služby, ktoré zariadenie používa, podliehajú zmenám alebo môžu dôjsť k ich zrušeniu bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od podmienok poskytovateľa a verzie softvéru.
- Pri prvom zapnutí zariadenia sa vykonajú úvodné nastavenia. Čas prvého spustenia môže trvať dlhšie ako zvyčajne.

Pred používaním prečítajte

- Ak chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG, ktoré vám poskytne informácie o dostupných predajcoch.
- Vzhľad a technické parametre zariadenia podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nepoužívajte výrobky značky LG na iné ako určené účely. Používanie neautorizovaných aplikácií alebo softvéru môže viesť k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltania (SAR).

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltania (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltania (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,556 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,270 W/kg (10 g).
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vĺn stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model zariadenia. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre zariadenie, a môže byť nebezpečné.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobca kardiostimulátorov odporúča dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Kardiostimulátory

Výrobca kardiostimulátorov odporúča dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní karty SIM

- Nevkladajte do zariadenia kartu SIM bez odstránenia štítku alebo etikety. Môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevýberajte kartu SIM počas používania zariadenia. Môže dôjsť k poškodeniu karty SIM alebo systému.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškriabaniu, ohnutiu alebo poškodeniu karty SIM magnetom. Môže to viesť k vymazaniu súborov uložených na karte SIM a poruche zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní pamäťových kariet

- Pri vkladaní pamäťovej karty sa uistite, že zachováte správnu orientáciu karty. Nesprávna orientácia karty pri vkladaní môže viesť k poškodeniu karty.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



01

**Vlastné
prispôsobené
funkcie**

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Potiahnite ikonu funkcie rýchle zdieľanie, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, a vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie.
Prípadne ťuknite na ikonu ukážky, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, podržte ju a potiahnite na ikonu funkcie rýchle zdieľanie.



- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.



QuickMemo+

Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Zrušenie posledného kroku.
 -  : Opakovanie posledného zrušeného kroku.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Prístup k ďalším možnostiam vrátane zdieľania a uzamykania poznámok, zmeny štýlu poznámkového bloku a vkladania obsahu.
- 3 Ťuknutím na položku  > **Hotovo** uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+** > .
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Na fotografiu môžete voľne písať poznámky.
- 4 Ťuknutím na položku  > **Hotovo** uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Capture+**.
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Napíšte poznámky na zaznamenanú obrazovku.
 - Ak chcete orezať a uložiť časť obrazovky, ťuknite na položku  a vyberte príslušnú časť pomocou orezávacieho nástroja.
 - Ak chcete pridať snímku obrazovky do poznámkového bloku, ťuknite na položku **T**.
- 3 Ťuknite na položku **:** > **Hotovo** a uložte poznámky do požadovaného umiestnenia.
 - Uložené poznámky možno prezerať v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť.** a zvolte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu poznámky.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **Capture+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou položky .
 - **Kôš**: Zobraziť odstránené poznámky.

- **Nová kategória:** Pridanie kategórií.
-  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.



- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Nevyrušovať** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim **Iba dôležité**, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

Ringtone ID

Zariadenie môžete nastaviť, aby prehralo automaticky zložené zvonenie pre každý prichádzajúci hovor od vybraných kontaktov. Táto funkcia je užitočná, pretože stačí, aby ste počuli zvonenie, a hneď budete vedieť, kto vám volá.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Ringtone ID** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Ťuknite na položku **Vytvorenie vyzváňacích tónov pre** a vyberte požadovanú možnosť.



- Pri prichádzajúcich hovoroch od kontaktov zaznie predvolené zvonenie, s výnimkou vybraného kontaktu.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

Ubezpečte sa, že nechýba žiadna z týchto položiek:

- Zariadenie
- Nabíjačka
- Batéria
- Stručný návod
- Kábel USB





- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG a získajte informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehľad komponentov

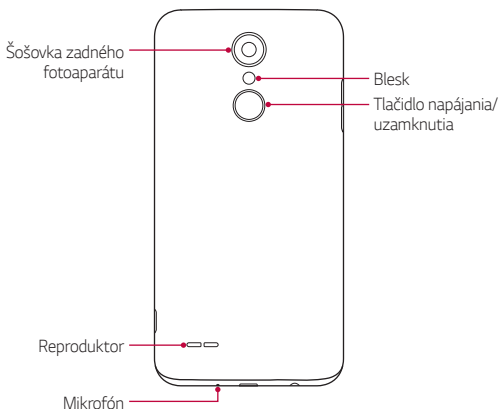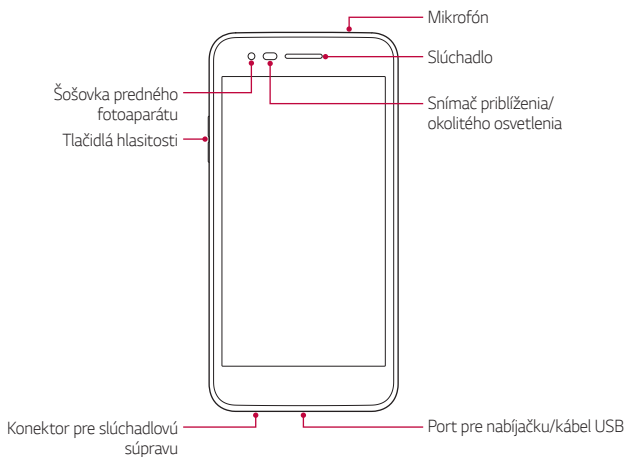

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Snímač blízkosti vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Jemným stlačením tlačidla hlasitosti nasnímate fotografiu.
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.



- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety, môže sa poškodiť displej.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotykový snímač alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte Tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte Tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania

Ťuknite na Tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť**: Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať**: Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo**: Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.

Inštalácia SIM karty a batérie

Vložte kartu SIM, ktorú vám poskytol poskytovateľ služieb zariadenia spolu s dodanou batériou.




- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu na kartu SIM. Ak sa stane, že pamäťová karta uviazne v slotе karty SIM, zoberte zariadenie do servisného strediska LG, kde vám pamäťovú kartu vyberú.




- Toto zariadenie pracuje iba s kartami Nano SIM.


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte zariadenie v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

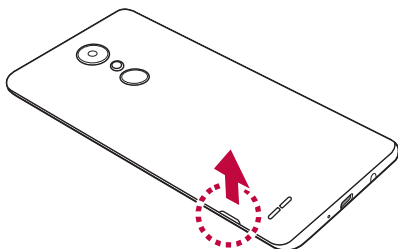


- 2 Zasuňte kartu SIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby strana so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

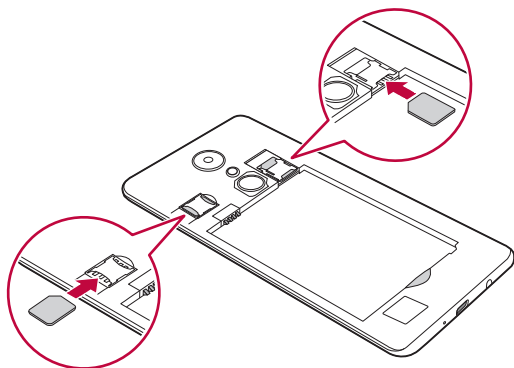

- 3 Vložte batériu.

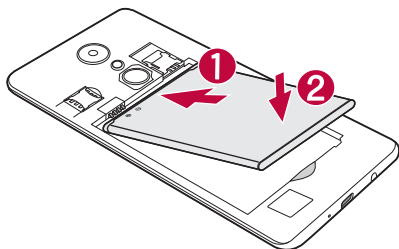

- 4 Ak chcete vymeniť kryt na zariadení, zarovnajte zadný kryt batérie nad priestorom na batériu a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

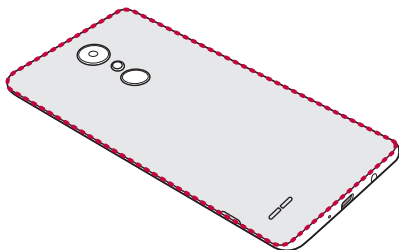


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Zariadenie možno nabiť aj tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.



- Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Ak používate neschválené nabíjačky, batérie alebo káble, môže dôjsť k pomalšiemu nabitíu batérie. Alebo to môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

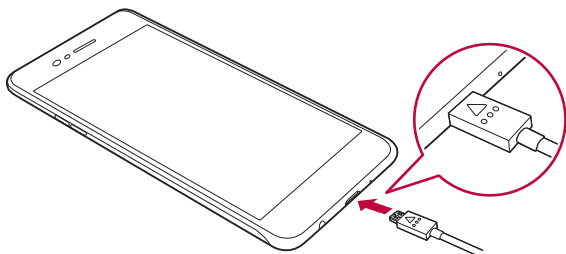

Optimalizácia životnosti batérie

Predĺžte životnosť vašej batérie tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené na pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie výdrže batérie zariadenia

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth® alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré aplikácie, ktoré stiahnete, môžu spotrebúvať energiu batérie.
- Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.


Vloženie pamäťovej karty

Zariadenie podporuje kartu microSD s kapacitou až 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu so zlatými kontaktmi smerom nadol.

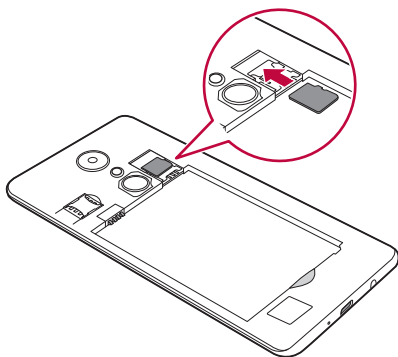

- 3 Znova nasadte zadný kryt telefónu.

Vybratie pamäťovej karty

Pred vybratím pamäťovej karty ju najskôr kvôli bezpečnosti odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Ukladací priestor a USB > △**.
- 2 Zložte zadný kryt a vytiahnite pamäťovú kartu.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

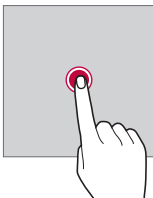


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním na niekoľko sekúnd spustíte skrytú funkciu.




Dvojité ťuknutie

Rýchlo dvakrát poklepte na priblíženie alebo oddialenie fotografie alebo mapy.

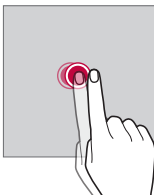


Potiahnutie prstom

Ťuknite na položku, napríklad aplikáciu alebo miniaplikáciu, podržte ju a potom ju prstom potiahnite na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

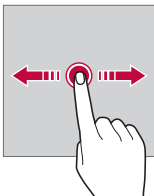



Rýchly pohyb prstom

Jemne sa dotknite obrazovky, podržte ju a potom rýchlo pohnite prstom doľava alebo doprava – tým sa presuniete na iný panel.

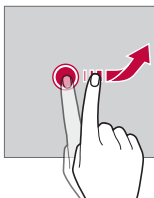

Stiahnutie a roztiahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztiahnite.

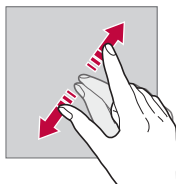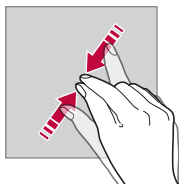

- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočne silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadenie pripevnená ochranná vrstva obrazovky alebo iné príslušenstvo.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky


Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, použite vyhľadávanie spoločnosti Google.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.

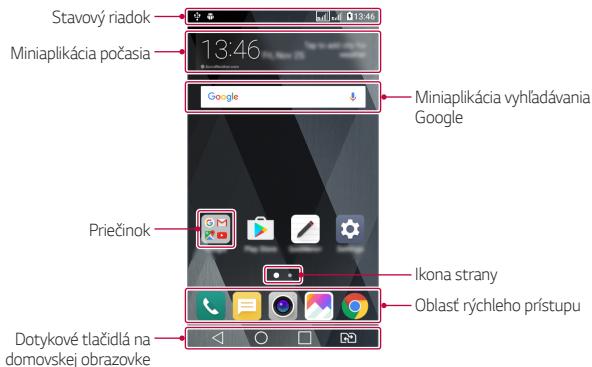

- Domovská obrazovka sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.

- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia počasia:** Zobrazuje informácie o počasi a čase pre určitú oblasť.
- **Miniaplikácia vyhľadávania Google:** Vykonajte vyhľadávanie Google zadáním kľúčových slov hlasom alebo písaním.
- **Priečink:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky a aktuálne zobrazenú stranu, ktorá je zvýraznená.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

- **Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke**


- ◀ : Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○ : Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť aplikáciu **Google**, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □ : Zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií alebo spustí aplikáciu zo zoznamu. Pomocou možnosti **Vymazať všetko** môžete odstrániť všetky nedávno používané aplikácie. V niektorých aplikáciách ťuknutie na tlačidlo a jeho podržanie sprístupní ďalšie možnosti.
- ⇄ : Vyberte, ktorú kartu SIM chcete použiť. Stlačením a podržaním nakonfigurujete nastavenia duálnej karty SIM.

Úpravy dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke

Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Kombinácia úvodných dotykových tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane panela **Notifikácia** alebo funkcie **Capture+**. Možno pridať maximálne päť položiek.

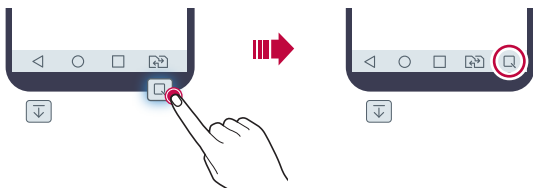

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

-  : Žiadny signál
-  : Dáta sa prenášajú cez sieť
-  : Budík je nastavený
-  : Vibračný režim je zapnutý
-  : Rozhranie Bluetooth je zapnuté
-  : Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
-  : Úroveň nabitia batérie
-  : Letový režim je zapnutý
-  : Zmeškané hovory
-  : Funkcia Wi-Fi je zapnutá
-  : Režim stlmenia zvuku je zapnutý
-  : Funkcia GPS je zapnutá
-  : Mobilný prístupový bod je zapnutý
-  : Žiadna karta SIM



- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzerieť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Ikony používajte podľa konkrétneho prostredia, v ktorom zariadenie používate.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľov služieb.


Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku nadol.

Pomocou ikon rýchleho prístupu na paneli oznámení môžete jednoducho a rýchlo zapnúť alebo vypnúť nejakú funkciu.

Potiahnutím doľava alebo doprava v zozname ikon rýchleho prístupu vyberte ikonu požadovanej funkcie.

- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

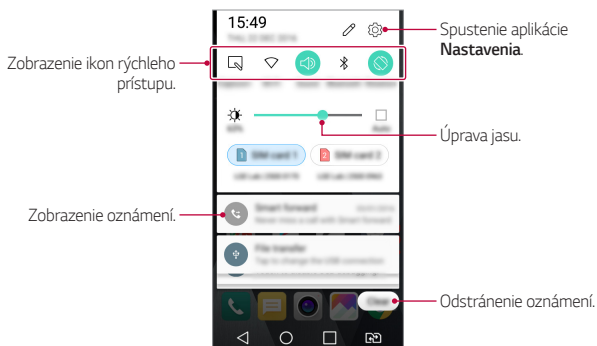

Nastavenia panela oznámení

Môžete vybrať, ktoré položky sa majú zobrazovať na paneli oznámení.

Ťuknite na položku  na paneli oznámení.


- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon rýchleho prístupu, ťuknite na ikonu, podržte ju a potom ju presuňte na iné miesto.
- Vyberte ikony, ktoré sa majú zobrazovať v zozname.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.

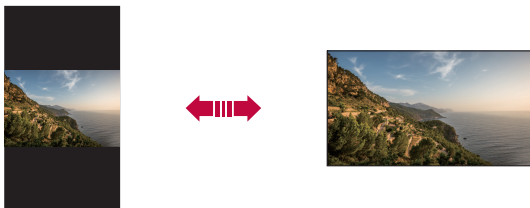

Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho a potom spustíte požadovanú funkciu.


- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikácie na domovskú obrazovku, ťuknite na položku **Widgety** a potiahnite miniaplikáciu na domovskú obrazovku.
- Ak chcete zmeniť nastavenia domovskej obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia úvodnej obrazovky** a upravte možnosti. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ťuknutím na položku **Odinštal. aplikácie** môžete zobrazíť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Podržte dva prsty na domovskej obrazovke a rozťahnite ich.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

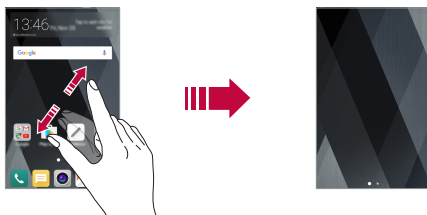

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinko a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a spustíte požadovanú funkciu.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie na zoznam alebo ich z neho odstrániť, poklepte na **+**.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak v priečinku ostane iba jedna aplikácia, priečinok automaticky zmizne.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbenie nastavení:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena motívu pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Motív:** Výber motívu obrazovky, ktorý sa má použiť.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Skryť aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré sa majú skryť z domovskej obrazovky, alebo zrušenie ich výberu.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte Tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte Tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobenie nastavení uzamknutia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomykanie obrazovky potiahnutím.
 - **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na miesta na obrazovke podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.



- Ak zadáte nesprávny vzor viackrát za sebou, ako je nastavený počet možných pokusov, obrazovku môžete odomknúť pomocou záložného kódu PIN.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.
- 2 Prispôsobenie nastavení:
 - **Vybrať zámku obrazovky**: Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
 - **Smart Lock**: Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskyte spôsobia automatické odomknutie zariadenia.
 - **Efekt obrazovky**: Nastavenie efektu prechodu obrazovky pri jej odomknutí. Táto možnosť sa zobrazuje, keď je spôsob uzamknutia obrazovky nastavený na potiahnutie prstom.
 - **Tapeta**: Zmena obrázku pozadia na obrazovke uzamknutia.
 - **Skratky**: Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím aplikácie mimo veľkého kruhu. Táto možnosť sa zobrazuje, ak je spôsob uzamknutia obrazovky nastavený na potiahnutie prstom.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu**: Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
 - **Časovač zablokovania**: Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje**: Uzamknutie obrazovky hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát klepnite na stavový riadok, prázdne miesto na základnej obrazovke alebo na uzamknutú obrazovku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu zaklopania. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou KnockOn môžete použiť aj kód zaklopania.
- Ak zadáte nesprávny kód Knock Code viackrát za sebou, ako je nastavený počet možných pokusov, na odomknutie použijete záložný kód PIN.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code.**
- 2 Vytvorte kód zaklopania ťuknutím na štvorce v požadovanom poradí a potom ťuknite na možnosť **ĎALEJ.**
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód zaklopania na overenie a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ.**
- 4 Nastavte záložný kód PIN pre prípad zabudnutia kódu zaklopania.

Odomknutie obrazovky pomocou Knock Code

Odomknite obrazovku zadáním vytvoreného kódu zaklopania.

Keď je obrazovka vypnutá, zadajte kód zaklopania na dotykovej obrazovke.

- Kód Knock Code možno tiež zadať, keď je obrazovka zapnutá.

Šifrovanie zariadenia

Zašifrovanie zariadenia

Z dôvodu ochrany sú údaje pred uložením v zariadení automaticky šifrované. Údaje možno čítať, zapisovať a kopírovať, aj keď je nastavené šifrovanie zariadenia. Tiež je možné zobrazíť žiadosť o potvrdenie používateľa pri zapnutí zariadenia pomocou nastavenia zamknutia v režime zamknutej obrazovky.

Šifrovanie pamätevej karty

Údaje uložené na pamätevej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamätevej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD.**
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamätevej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ.**
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **ŠIFROVAŤ TERAZ:**
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamätevej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamätevej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, inicializujte ju.
- Šifrovanie pamätevej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky

Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobrazíť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku **Capture+**.




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Najprv ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné** a potom zapnite funkciu **Klávesová skratka**.
- Podrobné informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.


S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

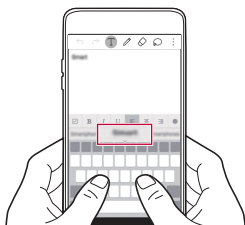

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu.

Počas písania textu ťuknite na medzerník, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava, až kým sa kurzor nepresunie na požadovanú pozíciu v texte.

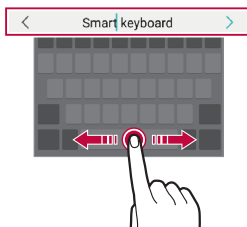




- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text a poklepte na navrhnuté slovo, prípadne jemne potiahnite pravú alebo ľavú stranu klávesnice nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

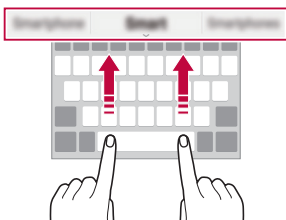


Zmena rozloženia QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

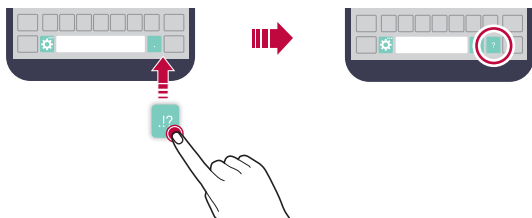

- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.

- 2 Upravte výšku klávesnice.



Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.

- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice


Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice**.



- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.




Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**

- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

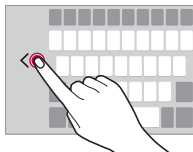

Zadávanie textu hlasom

Na klávesnici ťuknite na položku  podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne so správnou výslovnosťou a prízvukom.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, na obrazovke rozpoznávania hlasu ťuknite na položky  > **Jazyky.**
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Zmena klávesnice

Môžete tiež zmeniť vstupný jazyk a typ klávesnice pre každý jazyk.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a prispôbte typ klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky vloží do zásobníka klipov.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do zásobníka klipov a možno ho kedykoľvek kedykoľvek prilepiť.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSObNÍK KLIPOV**.

2 Vyberte a prilepte položku zo zásobníka klipov.

- Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
- Poklepaním na  odstránite položky uložené v zásobníku klipov.



- Zásobník klipov nemusia podporovať niektoré aplikácie, ktoré používateľ prevzal.



03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu **SmartWorld**, **Obchod Play** alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia **SmartWorld** nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

- Na domovskej obrazovke ťuknutím na aplikáciu a jej podržaním aplikáciu odinštalujete, keď ju potiahnete nad položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.
- Na domovskej obrazovke môžete tiež poklepaním a podržaním a pustením aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, spustiť režim odinštalovania. Poklepte na , ktorá sa zobrazí hore v aplikácii, ktorú chcete odinštalovať, a vyberte možnosť **ODINŠTALOVAŤ**.

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.

Odinštal. aplikácie

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

- 1 Ťuknite na položky  > **Odinštal. aplikácie**.
- 2 Aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Znova nainštalovať**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
 -  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Ťuknite na číslo rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .



- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobné informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

- 1 Ťuknite na položky  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .

Zdvihnutie hovoru

Ak chcete zdvihnúť hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Spoločný > Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete poslať správu s odmietnutím, potiahnite  von z kruhu.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Spoločný > Neprijatie a odmietnutie hovorov > Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore môžete stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť alebo tlačidla ovládania hlasitosti zapnúť stlmený režim.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky **○ >  > Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte prístup k viacerým funkciám po ťuknutí na tlačidlá na obrazovke:

- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- **⋮** : Prístup k ďalším možnostiam hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

- 1 Počas hovoru ťuknite na položky **⋮** > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobrazíť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky ○

>  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:

- Ak chcete zobrazíť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky ⋮ > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky ○ >  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Messaging môžete vytvárať a odosielať správy vybratým alebo všetkým kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobrazíť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať vzácne spomienky.

Ťuknite na položky ○ > 📷.




- Pred fotografovaním utrite objektív fotoaparátu handričkou z mikrovlákná. Ak sa objektívu fotoaparátu dotknete prstom, môžu byť výsledné fotografie zahmlené.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie **Galéria**. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Skrytie/zobrazenie možností.

Zapnutie alebo vypnutie blesku.

Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom.

Zmena možností fotoaparátu.

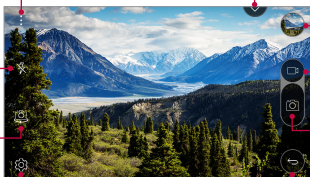

Výber aplikácie na zdieľanie fotografií a videí.

Spustenie aplikácie Galéria.

Nahrávanie videí.


Fotografovanie.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia snímania môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku nahor alebo nadol, či doľava alebo doprava.

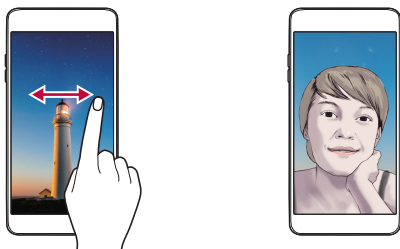

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobné informácie nájdete v časti *Snímanie autoportrétov*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo záznamu videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov oddialite alebo priblížite zobrazenie.

Fotografovanie

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
Prípadne môžete stlačiť tlačidlo hlasitosti.



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite možnosť **Klávesová skratka**.

Nahrávanie videa

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Sekvencia

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku .



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu snímania.

	Nastavenie pomeru strán pri fotografiách alebo kvality pri videách.
	Môžete získať fotografie alebo videá v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je vybavený fotoaparát zariadenia.
	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov. (Ponúkané možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
	Nastavenie miest, kde chcete ukladať fotografie a videá. Tieto možnosti sa zobrazujú, keď je vložená externá pamäťová karta.  : Uloženie do vstavanej pamäte.  : Ukladanie na externú pamäťovú kartu.
	Prispôbiť nastavenia automatického snímania. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu.  : Snímať pomocou funkcie Záber gestom rukou.  : Snímať, keď fotoaparát zaznamená tvár.
	Prevrátenie obrázkov. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu.  : Neprevracáť obraz.  : Prevrátiť obraz vodorovne.

Snímanie autoportrétov

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.




- Pri používaní predného fotoaparátu môžete zmeniť možnosti fotoaparátu pri snímaní autoportrétov. Podrobné informácie nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

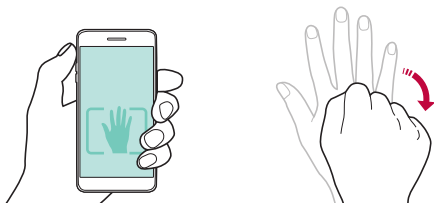


- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že je v možnostiach fotoaparátu vybraná možnosť [👏].
- Druhou možnosťou snímania fotografií gestom je zovrieť päšť a otvoriť ju pred predným fotoaparátom.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.

Intervalové snímanie

Môžete vytvoriť sériu po sebe nasledujúcich autoportrétov.

Počas používania predného fotoaparátu ťuknite na položku  a podržte ju. Prípadne môžete do fotoaparátu ukázať otvorenú dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Zachytia sa štyri fotografie v trojsekundových intervaloch.

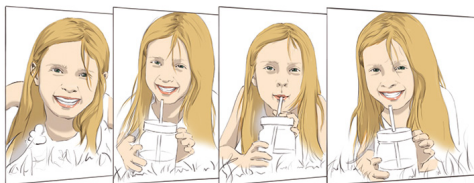

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, rámik sa zobrazí na bielo. Keď sa potom prestanete hýbať, rámik sa zobrazí na modro a pomocou predného fotoaparátu sa nasníma fotografia.





- Poklepaním  alebo poklepaním na , aktivujete funkciu automatického snímania.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky  > .

 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.


- 2 Ťuknite na priečinkov a vyberte súbor.

 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Potiahnutím obrazovky so zobrazenou fotografiou alebo videom doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.


Zobrazovanie fotografií

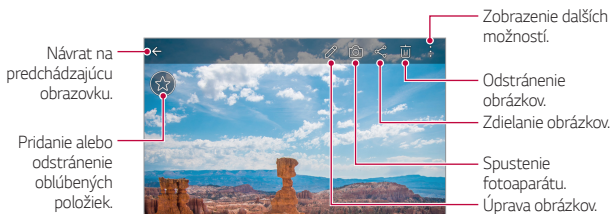

Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku  použite vykonané zmeny.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.

Prehrávanie videa

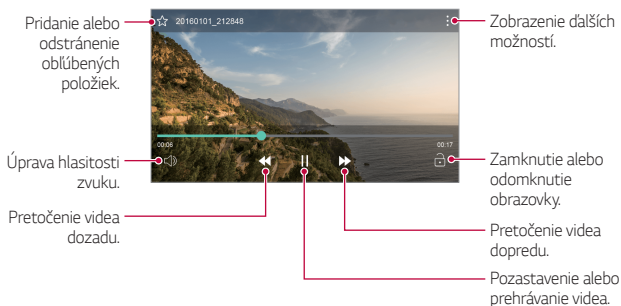

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky videa nahor alebo nadol.

Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a následne vyberte súbory.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa ťuknutím na položku  zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Správca súborov

Môžete zobraziť a spravovať súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Počasie

Môžete sledovať informácie o počasí pre konkrétnu oblasť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Počasie**.
- 2 Ťuknite na položku  a zadajte požadované mesto.
 - Na obrazovke s podrobnými informáciami o počasí ťuknite na položku  /  alebo potiahnutím obrazovky vľavo či vpravo zobrazte počasie pre iné mestá.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať hudobné súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky **LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadaťte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobrazíť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.

Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadaťte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Zastaviť**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Nastavenia časovača vynulujete ťuknutím na položku **Resetovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Všetky záznamy stopiek odstránite ťuknutím na položku **Resetovať**.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, posuňte zelený posúvač z pravej strany obrazovky doľava.
 - Ak chcete obnoviť výpočet, stlačte a podržte tlačidlo **DEL**.

Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridajte úlohu.
- 3 Zadaťte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hlasový záznamník

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku .
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte záznam.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka pred počúvaním.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Podrobnosti o mieste záznamu môžete uložiť ťuknutím na položku **Poloha**.
- Ak chcete pridať udalosť, ťuknite na položku **Udalosť** a pridajte udalosť k požadovanému dátumu.
- Po ťuknutí na položku  sa zobrazia zaznamenané hlasové súbory. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.

Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava bude slúžiť ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Stiahnuté

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky ○ > **Nástroje** > **Stiahnuté**.

Bunkové vysielanie

Môžete sledovať textové vysielanie v reálnom čase o krízových udalostiach, ako sú hurikány, záplavy alebo zemetrasenia.

Poklepte na položku ○ > **Nástroje** > **Bunkové vysielanie**.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte
 - Na manuálnu registráciu e-mailového účtu poklepte na tlačidlo **MANUÁLNE NASTAVENIE**.

Spravovanie e-mailových kont

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky  > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.

Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťuknite na položku  a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadaťte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **LG** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Viac** > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na kontakt a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** >  > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov novej skupiny.

- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

LG SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky, motívov klávesnice a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > Prihl.**
- 3 Zadaťte svoje ID a heslo a potom sa prihláste.
- 4 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia **SmartWorld** nie je nainštalovaná, prevezmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Spoločný > Centrum aktualizácií > Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Ak ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky  > **Kalendáre na zobrazenie** >  > **Kalendáre na synchronizáciu** vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

LG Backup

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať, obnovovať a presúvať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa > LG Backup**.
Prípadne môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia > Všeobecné > Zálohovať a vynulovať > LG Backup**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte, či sa majú údaje zálohovať v predvolenom zálohovacom priečinku v zariadení alebo či sa údaje majú skopírovať do iných zariadení.



- Inicializáciou zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené vo vstavanej pamäti. V záujme minimalizácie straty údajov skopírujte dôležité súbory zálohy z priečinka zálohy LG Backup vo vstavanej pamäti do počítača alebo externého úložného zariadenia.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých z obchodu Play Store automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbory zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po pripojení hovoru podľa pokynov zamestnanca služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Google

Použitie funkcie vyhľadávania spoločnosti Google na vyhľadávanie webových lokalít a súborov uložených v zariadení zadaním kľúčových slov alebo prostredníctvom hlasu.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovlného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Uskutočnite videohovor so svojou rodinou, priateľmi a ďalšími osobami používajúcimi túto aplikáciu.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov z obchodu **Obchod Play**. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Filmy Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.



04

**Nastavenia
telefónu**

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.



- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnite režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate **Zobraz. kariet**.

Siete

Duálna karta SIM

Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.

- 1 Na obrazovke nastavení klepnite na položku **Siete > Duálna karta SIM**.
- 2 Prispôbte nasledujúce funkcie:
 - **Karta SIM 1**: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
 - **Karta SIM 2**: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
 - **Farebná téma pre SIM kartu**: Zmena farebných motívov kariet SIM.
 - **Režim úspory nákladov**: Aktivácia a deaktivácia režimu úspory nákladov. Ak v režime úspory nákladov zatelefonujete kontaktu, ku ktorému je priradená konkrétna karta SIM, na hovor sa použije táto karta SIM, aj keď je druhá karta SIM aktívna (napríklad používa mobilné dáta).
 - **Mobilné dáta**: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné dátové služby. Túto funkciu môžete aj vypnúť.
 - **Dátový roaming**: Výberom tejto možnosti v zariadení povolíte používanie mobilných dát v roamingu mimo pokrytia vašej domácej siete.

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím aktivujete položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

2 Vyberte zariadenie.

- Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.



- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
- Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.



- V zozname sa zobrazujú iba zariadenia s povolenou funkciou vyhľadávania.

3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.

4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Podrobnosti nájdete pod položkou **Telefón**.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia cez rozhranie USB, medzi zariadením a počítačom nie je možné odosielať ani prijímať súbory. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Poklepte na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných dát.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Ak obrazovke nie je zamknutá, zobrazí sa obrazovka s upozornením. Na obrazovke s upozornením poklepte na položku **NASTAV.** a zamknite obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadaťte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadaťte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Potiahnutím aktivujte položku .

- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarňí vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **:** > **Pridanie tlačiarňí**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **:** > **Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarňí ťuknite na položky **:** > **Nastavenia**.
- 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **:** > **Viac** > **Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorte.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily**: Nastavte zvukový režim na možnosť **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť**: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **SIM1 tón zvonenia/SIM2 tón zvonenia**: Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID**: Nastavte zariadenie na automatický výber vyzváňania prichádzajúceho hovoru od konkrétneho kontaktu. Podrobné informácie nájdete v časti *Ringtone ID*.
- **Zvuk s vibráciami**: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **SIM1 Typ vibrácie/SIM2 Typ vibrácie**: Umožňuje vám vybrať typ vibrácie.

- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Uzamknutá obrazovka:** Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia.
- **Aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac > SIM1 Zvuky oznámení/SIM2 Zvuky oznámení :** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na číselnú klávesnicu, výbere niektorej možnosti či uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.
- **Viac > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správy pomocou hlasu.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia uzamknutia obrazovky*.
- **Kombinácia úvodných dotykových tlačidiel:** Nastavte dotykové tlačidlá základnej obrazovky, ktoré sa budú zobrazovať v dolnej časti všetkých úvodných obrazoviek. Nastavte, ktoré tlačidlá sa majú zobrazovať, ich umiestnenie na lište a ako majú vyzeráť.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.

- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Jas:** Zmena jasú obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval podľa intenzity svetla v okolí.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo sa nabíja. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Viac > Kalibrácia snímača pohybu:** Opravenie uhla a rýchlosti snímača pohybu na zlepšenie presnosti sledovania náklonu a rýchlosti snímača.



- Pri korekcii snímača pohybu dbajte, aby bolo zariadenie položené na vodorovnom povrchu. V opačnom prípade môže dochádzať k chybám, ktoré súvisia s funkciami snímača pohybu, napríklad pri automatickom otáčaní obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používaného typu klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.

- **Klávesnica LG:** Prispôsobenie nastavení klávesnice LG.
- **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
- **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
- **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
- **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

1 Na obraz

1 ovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
- **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:**
Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
- **Odhad polohy pri slabom výkone:** Odhad polohy zariadenia pri zachovaní nízkej spotreby.
- **Fotoaparát:** Uloženie informácií o polohe pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí.
- **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje**: Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ**: Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO**: Pridanie kont.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.

- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Nastavenie farieb obrazovky.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Zhoršený sluch > Vypnutie všetkých zvukov:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Typ zvuku:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový posun pre dotyk a podržanie:** Upravenie času dotykového vstupu.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii tromi ťuknutiami na položku ○.

- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje výber typu uzamknutia súborov v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Šifrovať telefón:** Nastavenie hesla zariadenia na ochranu osobných údajov. Vytvorenie kódu PIN alebo hesla, ktoré bude potrebné zadať vždy pri zapnutí zariadenia. Podrobné informácie nájdete v časti *Zašifrovanie zariadenia*.

- **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobné informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zadávanie hesla je zobrazené:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Play Store.
- **Overenie aplikácií:** Zablokovanie inštalácie škodlivých aplikácií. Zobrazenie výstražnej správy pri inštalácii škodlivej aplikácie.
- **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu úložiska, do ktorého sa uloží bezpečnostný certifikát.
- **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k používaniu pre aplikácie:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Ukladací priestor a USB

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Ukladací priestor a USB**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **ÚLOŽISKO ZARIADENIA**: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **PRENOSNÉ ÚLOŽISKO**: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku △.

Šetrenie batérie a energie

Môžete zobraziť informácie o aktuálnom stave batérie alebo zapnúť šetrič batérie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie**: Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku**: Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim**: Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania. Keď je šetrič batérie zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí .

Pamäť

Môžete zobraziť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Aplikácie

Môžete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií. Aplikácie v prípade potreby vypnite alebo odstráňte.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Backup**: Zálohovanie a obnovenie všetkých údajov uložených v zariadení. Podrobné informácie nájdete v časti **LG Backup**.
 - **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
 - **Zálohovať konto**: Zobrazenie aktuálne používaného konta zálohovania.
 - **Automaticky obnoviť**: Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
 - **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
 - **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** a vyberte jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, skladby, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
- 2 Na paneli vyhľadávania zadajte názov vášho zariadenia.
- 3 Kliknite na položky **Download Centre** > **LG Bridge** a prevezmite inštalačný súbor.
 - Kliknutím na položku **Detaily** sa zobrazia minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér mobilného telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez prepojenia pomocou kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Najprv skontrolujte verziu softvéru v mobilnom telefóne:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Spoločný > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne sa nenachádza žiadna karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.
Žiadne pripojenie k sieti/Odpojenie siete	Intenzita signálu je slabá alebo sa nachádzate mimo dosahu siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru. Skontrolujte mapu pokrytia siete operátora.
	Operátor zaviedol nové služby.	Skontrolujte, či karta SIM nie je staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, dajte si kartu SIM alebo USIM vymeniť v najbližšej pobočke príslušného poskytovateľa siete. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Zmenu bezpečnostného kódu potvrdíte jeho opätovným zadáním.	Ak ste kód zabudli, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy sa nezhodujú.	
Nie je možné nastaviť žiadne aplikácie	Poskytovateľ aplikácie nepodporuje alebo je nutná registrácia.	Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Prevzatá aplikácia spôsobuje množstvo chýb	Odstráňte aplikáciu.	1. Ťuknite na položky O > Nastavenia . 2. Ťuknite na položky Všeobecné > Aplikácie . 3. Ťuknite na príslušnú aplikáciu > Odinštalovať .
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť nie je schválená.
	Vložená nová karta SIM	Skontrolujte prípadné nové obmedzenia.
	Dosiahnutý limit predplatenej hodnoty	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo obnovte limit pomocou kódu PIN2.
Telefón sa nedá zapnúť	Príliš krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia.	Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené aspoň dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu.
	Príliš vysoká alebo príliš nízka vonkajšia teplota.	Dbajte, aby sa telefón nabíjal pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktom	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Nie je k dispozícii napätie	Pripojte nabíjačku do inej zásuvky.
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku
	Nesprávna nabíjačka	Používajte iba originálne príslušenstvo LG.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia pevnej voľby.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijímať/ odosielať správy SMS a fotografie	Pamäť je plná	Odstráňte z telefónu časť údajov, napríklad aplikácie alebo správy, aby sa uvoľnilo viac pamäte.
Súbory sa neotvárajú	Nepodporovaný formát súborov	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Obrazovka sa pri prijatí hovoru nezapne.	Problém so snímačom priblíženia	Ak používate ochrannú pásku alebo puzdro, skontrolujte, či neprekrýva oblasť okolo snímača priblíženia. Uistite sa, či je oblasť okolo snímača priblíženia čistá.
Žiadny zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný režim alebo režim Nevyrušovať.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak príšlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné zákonné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť** vo vašom telefóne.

Obchodné značky

- Autorské práva ©2017 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-M160E** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.

- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначително наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация.

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 16 бързо споделяне
- 17 QuickMemo+
- 19 Моля, не безпокойте
- 19 ID на мелодия

02

Основни функции

- 21 Компоненти и аксесоари на продукта
- 22 Преглед на частите
- 24 Включване и изключване на захранването
- 25 Поставяне на SIM картата и батерията
- 27 Зареждане на батерията
- 28 Оптимизиране на живота на батерията
- 29 Поставяне на карта с памет
- 30 Изваждане на карта с памет
- 30 Сензорен екран
- 34 Начален екран
- 41 Заклучване на екрана
- 46 Криптиране на устройството
- 46 Криптиране на карта с памет
- 48 Заснемане на екранни снимки
- 49 Въвеждане на текст

03

Полезни приложения

- 57 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 58 Деинсталирани приложения
- 59 Телефон
- 63 Съобщения
- 64 Камера
- 70 Галерия
- 72 Файлов Мениджър
- 72 Времето
- 73 Музика
- 74 Часовник
- 75 Калкулатор
- 76 Задачи
- 76 Гласов запис
- 77 FM радио
- 77 Изтегляния
- 77 Информационно съобщение от клетка
- 77 Имейл
- 79 Контакти
- 81 LG SmartWorld
- 82 Календар
- 83 LG Backup
- 84 RemoteCall Service
- 84 Приложения на Google

04

Настройки на телефона

- 88 Настройки
- 88 Мрежи
- 97 Звук и Известие
- 98 Дисплей
- 99 Общи

05

Допълнение

- 109 Езикови настройки на LG
- 109 LG Bridge
- 110 Актуализиране на софтуера на телефона
- 112 FAQ (Често задавани въпроси)
- 116 Съвети за предпазване от кражби
- 117 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Важна информация относно устройството

- Услугите и приложенията на устройството са обект на промяна или отмяна без известие в зависимост от състоянието на доставчика и софтуерната версия.
- Когато устройството бъде включено за първи път, протича начална конфигурация. Времето за първо включване може да е по-дълго от обичайното.

Прочетете преди употреба

- За закупуване на допълнителни артикули се свържете с Информационния център за клиенти на LG относно налични търговски представители.
- Външният вид и спецификациите на устройството са обект на промяна без известие.
- Не използвайте продукти на LG за цели, които са различни от първоначално поставените. Използването на несертифицирани приложения или софтуер може да повреди устройството – това не се покрива от гаранцията.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,556 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,270 W/kg (10 g).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.

Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове може да анулира всякакви одобрения или гаранции, които са в сила за устройството, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.

- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на телефона може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Предпазни мерки при използването на SIM карти

- Не поставяйте SIM картата в устройството, ако етикетът или опаковката е на нея. Това може да причини повреда.
- Не премахвайте SIM картата, докато използвате устройството. Това може да повреди SIM картата или системата.
- Обърнете особено внимание, за да сте сигурни, че SIM картата не е надраскана, огъната или повредена от магнит. Това може да изтрие файловете, които са записани на SIM картата, или да причини неизправности в устройството.

Предпазни мерки при използването на карти с памет

- Уверете се, че ориентацията е правилна, когато поставяте картата с памет. Поставянето при грешна ориентация може да повреди картата.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната Ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до Вашата лична информация.
- Редовно проверявайте Вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да предпазите Вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



01

Персонализирани функции

бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение веднага след като ги направите.

- 1 Докоснете , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Плъзнете иконата на бързо споделяне, която се появява след като направите снимка или видео, и изберете приложението за споделяне.

Друга възможност е да натиснете и задържите иконата за преглед, която се появява след като направите снимка или видео, и я плъзнете към иконата на бързо споделяне.



- Приложението, показано от иконата на бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.



QuickМемо+

Преглед на QuickМемо+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

Създаване на бележка

- 1 Докоснете  > QuickМемо+.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 -  : Отменете последното действие.
 -  : Възстановете последното отменено от вас действие.
 -  : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 -  : Пишете бележки на ръка.
 -  : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 -  : Увеличете или намалете, завъртете или изтрийте частите на писмена бележка.
 -  : Достъп до допълнителни опции, включително споделяне и заключване на бележки, промяна на стила на бележника и вмъкване на коментари.
- 3 Докоснете  > **Готово**, за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

- 1 Докоснете  > QuickМемо+ > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Пишете свободно бележки върху снимка.
- 4 Докоснете  > **Готово**, за да запазите бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу и след това докоснете **Capture+**.
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Направете бележки на заснетия екран.
 - За да изрежете и запазите част от екрана, докоснете  и посочете част чрез инструмента за изрязване.
 - За да прикачите екранна снимка към бележника, докоснете **T**.
- 3 Докоснете **: > Готово** и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение.** и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да разглеждате бележки, групирани по вида на бележките.

- 1 Докоснете  > **QuickMemo+**.
- 2 В горната част на екрана докоснете  и изберете елемент от менюто:
 - **Всички бележки:** Вижте всички бележки, запазени в **QuickMemo+**.
 - **Моите бележки:** Вижте бележките, създадени от **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** Вижте бележките, създадени от **Capture+**.
 - **Фото бележки:** Вижте бележките, създадени от .
 - **Кошче:** преглед на изтрити бележки.

- **Нова категория:** Добавете категории.
- : Пренареждайте, добавяйте или изтривайте категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.



- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickМемо+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желания режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.

ID на мелодия

Можете да настроите устройството така, че да възпроизвежда автоматично композирана мелодия за всяко входящо повикване от избраните контакти. Тази функция е полезна, защото можете да разберете кой се обаждат само като чуете мелодията.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **ID на мелодия** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Създаване на мелодии** за и изберете желаната опция.



- За входящи повиквания от контакти, различни от избрания, се възпроизвежда мелодията на звънене по подразбиране.



02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта

Уверете се, че нито един от следните елементи не липсва:

- Устройство
- Батерия
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционни елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за дилърите на разположение.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.

Преглед на частите



- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повижавания или известия.
 - Натиснете леко бутон за сила на звука, за да направите снимка.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за включване/заклучване
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него, тъй като това може да повреди екрана.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорът за допир или бутоните може да не функционират правилно.

Включване и изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте Бутон за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.

Поставяне на SIM картата и батерията

Поставете SIM картата, предоставена от доставчика на услуги за устройството, както и съпътстващата батерия.




- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.




- Устройството работи само с Nano SIM карти.


- 1 За да свалите задния капак, хванете устройството здраво в ръката си. С нокътя на палеца на другата си ръка вдигнете задния капак, както е показано на фигурата.

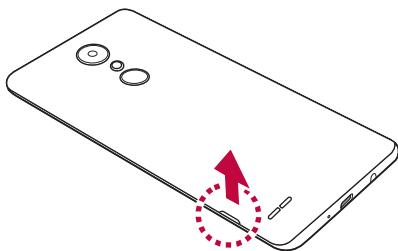


- 2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

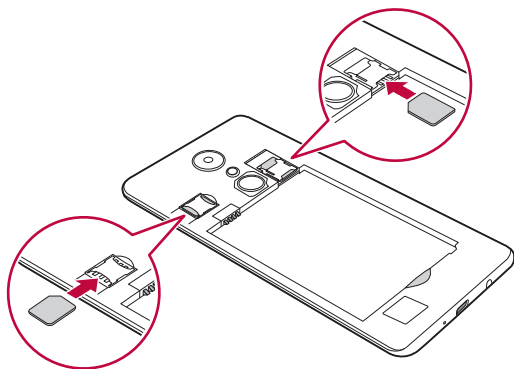

- 3 Поставете батерията.

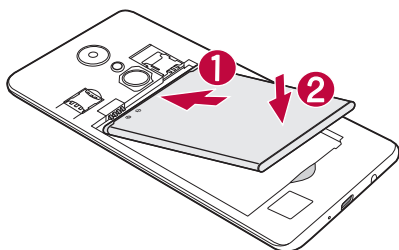

- 4 За да поставите обратно задния капак на устройството, подравнете го според отделението за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.

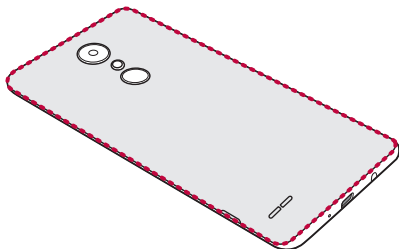


Зареждане на батерията

Заредете батерията преди първоначалното използване на телефона. Използвайте зарядното устройство, за да зарядите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като устройството се свърже към него чрез USB кабела.



- Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

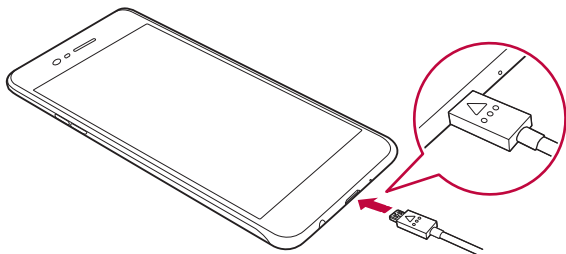

Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашето устройство

- Изключвайте радиокомуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.


Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 32 GB. Някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство в зависимост от техния тип и производител.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.

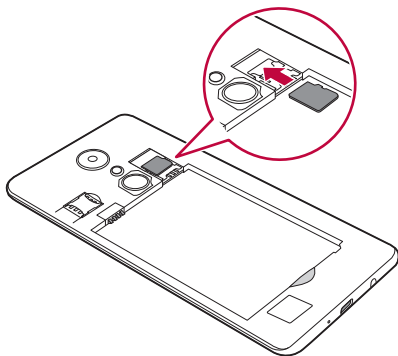

- 3 Върнете обратно задния капак.

Изваждане на карта с памет

Демонтирайте картата с памет, преди да я премахнете, с цел безопасност.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Памет и USB** > .
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.




- Не изваждайте картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.

Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

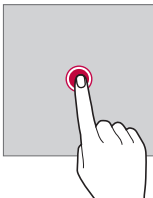


Докосване и задържане

Докоснете и задръжте няколко секунди, за да стартирате скрита функция.




Двукратно докосване

Докоснете бързо два пъти, за да приблизите или отдалечите снимка или карта.

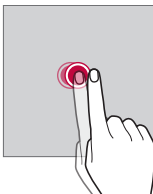


Плъзване

Докоснете и задръжте елемент, например приложение или уиджет, след което го плъзнете до друго място. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

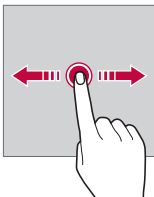



Прелистване

Докоснете леко и задръжте върху екрана, след което с плъзване наляво или надясно преминете бързо към друг панел.

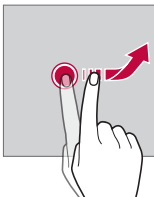

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

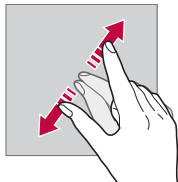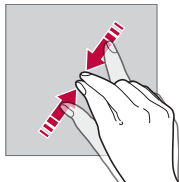

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, поръчан от онлайн или стандартен магазин.

Начален екран

Преглед на началния екран


Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на който да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

За да потърсите приложение, използвайте Google.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и папките на началния екран.

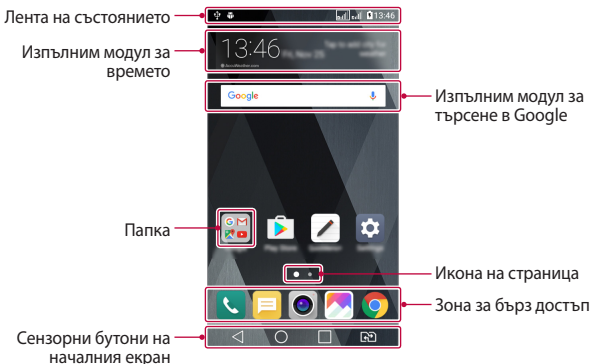

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.


- **Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Изпълним модул за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретен район.
- **Изпълним модул за търсене в Google:** Търсете в Google чрез изричане или писмено въвеждане на ключови думи.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страница:** Вижте общия брой страници на началния екран и текущо показаната страница, която е открояна.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на началния екран**
 - : Върнете се към предходния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - : Докоснете, за да отидете в началния екран. Докоснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
 - : Вижте списък с наскоро използвани приложения или стартирайте приложение от списъка. Използвайте опцията **Изтрий всички**, за да изтриете всички наскоро използвани приложения. В някои приложения докосването и задръжането на бутона дава достъп до допълнителни опции.
 - : Изберете коя SIM карта ще използвате. Натиснете и задръжте за конфигуриране на настройките на двете SIM карти.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към тях.

Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Комбинация от сензорни бутони на Началния екран** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, **Уведомяване** или **Capture+**.
Могат да се добавят максимално до пет елемента.

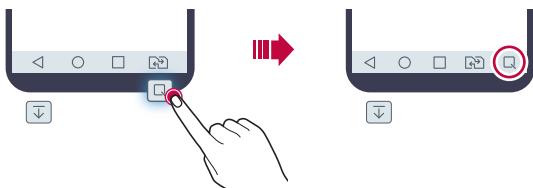

Икони на състоянието

Когато има известие за непроведено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

- : Няма сигнал
- : Предават се данни по мрежата
- : Настроена е аларма
- : Включен е режим на вибрации
- : Включен е Bluetooth режим
- : Свързване към компютър чрез USB
- : Ниво на батерията
- : Включен е самолетен режим
- : Пропуснати повиквания
- : Включена е Wi-Fi функцията

- 🚫 : Включен е режим без звук
- 📍 : Включен е GPS
- 📶 : Включена е точка за безжичен достъп
- 📶 : Няма SIM карта



- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Правете справка с иконите в зависимост от действителната среда, в която използвате устройството.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на мобилни услуги.


Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието.

Използвайте иконите за бърз достъп в панела с известия за бързо и лесно включване или изключване на функции.

Плъзнете наляво или надясно в списъка с икони за бърз достъп, за да изберете желаната от вас икона на функция.

- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

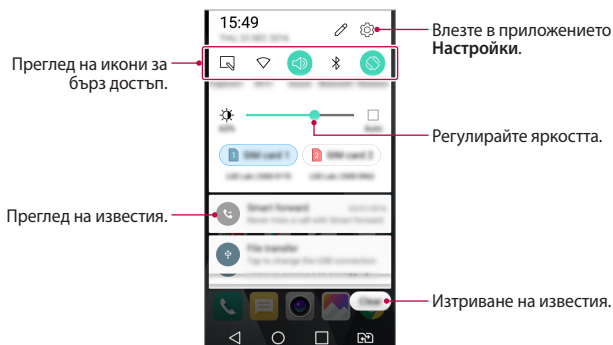

Настройки на панела с известия

Можете да изберете кои елементи да се извеждат в панела с известия.

Докоснете  в панела с известия.


- За да пренаредите иконите за бърз достъп, докоснете и задръжете икона, след което я преместете в друга позиция.
- Изберете икони, които желаете да се извеждат в списъка.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от ориентацията на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.

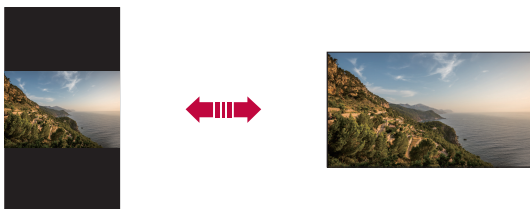

Редактиране на началния екран

В началния екран докоснете и задръжте върху празна зона, след което стартирайте желаната функция.


- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите виджети към началния екран, докоснете **Виджети** и преместете виджета към началния екран.
- За да промените настройките на началния екран, докоснете **Настройки на начален екран** и персонализирайте опциите. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да видите или инсталирате отново деинсталирани приложения, докоснете **Деинсталирани приложения**. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите върху началния екран или докоснете .

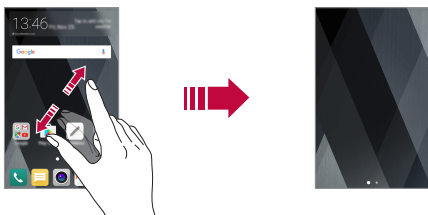

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Докоснете папка в началния екран и стартирайте желаната функция.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите или премахнете приложения от списъка с приложения, докоснете .
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако в папката е останало само едно приложение, папката изчезва автоматично.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте настройките:
 - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
 - **Тапет:** Променете фоновата тема на началния екран.
 - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
 - **Тема:** Изберете тема на екрана, която да се приложи.
 - **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
 - **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
 - **Скриване на приложения:** Изберете или махнете избора от приложения, за да ги скриете от началния екран.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете Бутон за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете Бутон за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Конфигуриране на настройки за заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте настройките за заключване:
 - **Няма:** Деактивиране на функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Knock Code:** Докоснете пространствата на екрана в съответствие с модела за отключване на екрана.
 - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.



- Ако въведете последователно грешна схема повече от посочения брой пъти, вие можете да отключите екрана с помощта на резервния PIN код.

Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран**.

2 Персонализирайте настройките:

- **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
- **Ефект на екран:** Задайте ефекти на преход на екрана, които да се прилагат, когато екранът се отключва. Тази опция се показва, когато методът за отключване на екрана е с настройка за плъзване.
- **Тапет:** Променете фоновото изображение на заключения екран.
- **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като го преместите извън големия кръг. Тази опция се показва, ако методът за отключване на екрана е с настройка за плъзване.
- **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
- **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
- **Бутонът за включване заключва незабавно:** Заклучвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заклучване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Докоснете двукратно лентата за състоянието, празна зона на началния екран или заключения екран.

Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен код с почукване. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате кода си с почукване едновременно с функцията KnockOn.
- Ако въведете последователно грешен Knock Code повече от посочения брой пъти, отключете с помощта на резервния PIN код.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

Създаване на Knock Code

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.
- 4 Задайте резервен PIN, който да използвате, в случай че забравите кода с почукване.

Отключване на екрана чрез Knock Code

Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване. Въвеждайте кода с почукване върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Можете също да въведете Knock Code, когато екранът е включен.

Криптиране на устройството

Криптиране на устройството ви

По подразбиране данните се криптират преди запазването им в устройството с оглед на тяхната защита. Възможно е да четете, пишете и копирате данни дори когато е зададено криптиране на устройството. Възможно е също извеждането на подкана за потвърждение на потребителя, когато захранването е включено чрез настройки за заключване, докато сте в режим на заключен екран.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и докоснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**:
 - **Криптиране на нов файл**: Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране**: Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове**: Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я инициализирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в Галерия.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете **Capture+**.




- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). Първо докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** и след това включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст

Използване на клавиатура Smart

Можете да умната клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.


С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да редувате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

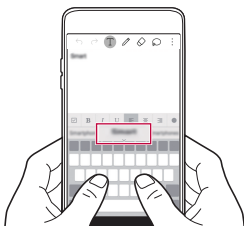

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място.

Когато въвеждате текст, докоснете и задръжете клавиша за интервал, след което плъзнете наляво или надясно, докато курсорът се придвижи до желаната от вас позиция в текста.

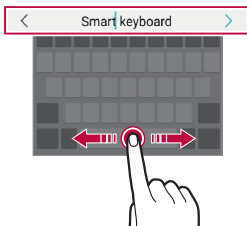




- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете предложена дума или внимателно плъзнете лявата или дясната страна на клавиатурата нагоре.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

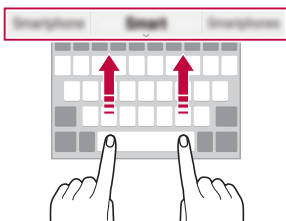


Смяна на оформлението на QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

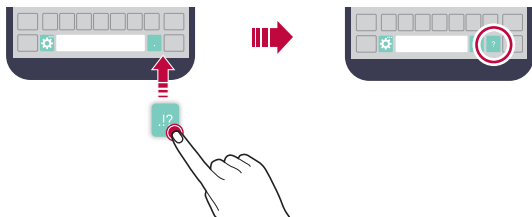

- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.



Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

- 2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата


Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.



- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.



Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.



Гласово въвеждане на текст

На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно и с правилното произношение и ударения.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** на екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Промяна на клавиатурата

Можете да промените езика на въвеждане и типа на клавиатурата за всеки език.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езика и персонализирайте типа на клавиатурата.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
 - Изрязаният или копираният текст автоматично се добавя към Clip Tray.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете изображение или текст, то се запазва автоматично в Clip Tray и може да се постави на всяко място и по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжете , след което изберете .

Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.

- 2 Изберете и поставете елемент от Clip Tray.
 - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
 - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в Clip Tray.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате **SmartWorld**, **Google Play Магазин** или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- **SmartWorld** може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

- В началния екран докоснете и задържете приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.
- На началния екран вие можете да докоснете и задържете и след това да освободите приложението, което искате да деинсталирате, за да влезете в режим на деинсталиране. Докоснете символа , който се извежда в горната част на приложението, което може да се деинсталира, след което изберете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.
- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

Деинсталирани приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

- 1 Докоснете  > **Деинсталирани приложения**.
- 2 Активирайте желаната функция:
 - **Преинсталиране**: Преинсталирайте избраното приложение.
 - : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от наличните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер или осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Докоснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .



- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте **Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране** за подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти

- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Общи** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, плъзнете  до външната страна на кръга.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Общи** > **Прекратявайте и отхвърляйте повиквания** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване можете да натиснете бутона за захранване/заклучване или бутона за сила на звука, за да преминете към режим на заглушаване.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  > **Регистър повиквания.**

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮** : Осъществете достъп до редица опции за повикване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор**.
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
 - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, докоснете **Сливане на разговори**.



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  > 

> **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете  > **Изтрий**.



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране или Регистър повиквания**.
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши избрани контакти или всички ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

- 1 Докоснете .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите запомнящите се моменти.

Докоснете  > .




- Преди да направите снимка, избършете обектива на камерата с микрофибърна кърпа. Ако пръстите ви докоснат обектива на камерата, може да се получат размазани снимки.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте [Преглед на Галерия](#).



Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата на снимане.

В екрана на камерата докоснете  или плъзнете екрана нагоре или надолу, наляво или надясно, за да превключите между предната и задната камера.

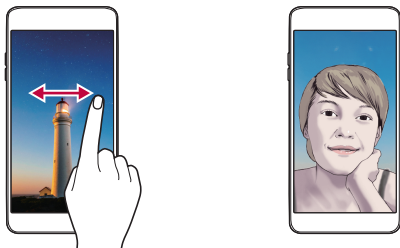

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Снимане на селфи*.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

На екрана на камерата разделете или съберете пръстите си, за да увеличите или намалите.

Заснемане на снимка

- 1 Докоснете обекта, върху който да се фокусира камерата.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
Друга възможност е да натиснете бутон за сила на звука.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). За да активирате тази функция, докоснете  > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.

Запис на видео

- 1 Докоснете обекта, върху който да се фокусира камерата.
- 2 Докоснете 
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете  за да прекратите записа на видео.

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В автоматичен режим докоснете и задръжте .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.



- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете .



- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на снимане.

	Изберете съотношение на снимките или качество на видеоклиповете.
	Направете снимки или видеоклипове в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.
	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
	Заснемайте снимки с гласови команди. (Налични възможности за избор: Чийз, Смайл, Уиски, Кимчи, ЕлДжи).
	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
	Задайте местоположенията, където искате да записвате снимки и видео. Тези опции се показват, когато е поставена външна карта с памет. : Съхранете във вътрешна памет. : Запишете на външна карта с памет.
	Персонализиране на настройките за автоматична снимка. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера. : Снимайте, като използвате функцията за Заснемане с жест. : Заснемане, когато камерата разпознае лице.
	Обръщане на изображенията. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера. : Изображението да не се обръща. : Изображението да се обърне хоризонтално.

Снимане на селфи

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.




- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата как да правите селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите за камера*.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

- След три секунди снимката се заснема.

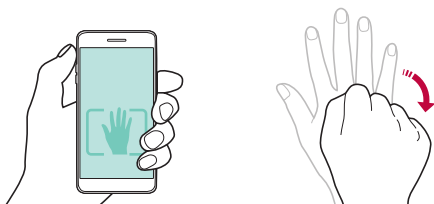

- За да използвате тази функция, уверете се, че в опциите за камера е избрано [👏].
- Друг начин за заснемане с жестове е да свиете юмрука си и след това да го отворите към предната камера.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.


Кадър с интервал

Можете да снимате последователни селфита.

Докато използвате предната камера, докоснете и задръжте .

Друга възможност е да покажете дланта си пред камерата, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Заснемат се четири снимки през интервал от три секунди.

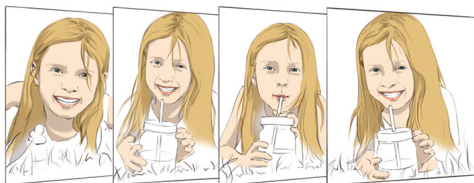

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера открие лицето ви, рамката става бяла. Тогава, ако спрете да се движите, рамката става синя и предната камера прави снимка.



- Докоснете , след което , докато не се появи , за да активирате функцията Автоматична снимка.

Галерия

Преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаменени в устройството ви.

1 Докоснете .

- Запаменените снимки и видеа се показват по папките.


2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Плъзнете наляво или надясно върху екрана на показваната снимка или видео, за да видите предходния или следващия файл.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Преглеждане на снимки

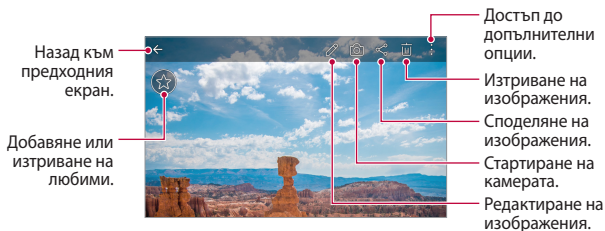

Редактиране на снимки

- 1 Докато гледате снимка, докоснете ✎.
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете ✓, за да приложите промените.
- 4 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.
 - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете ⋮ > **Запазване на копие**.

Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да настроите яркостта на екрана, преместете нагоре или надолу лявата страна на екрана на видеото.

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове, след което изберете файловете.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка или видео, докоснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени на вашето устройство.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

Времето

Можете да преглеждате информация за времето за конкретна зона.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Времето**.
- 2 Докоснете  и добавете желания от вас град.
 - В екрана с подробна информация за времето докоснете  /  или преместете екрана наляво или надясно, за да прегледате времето за други градове.

Музика

Можете да възпроизвеждате и управлявате музикални файлове, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете **О** > **LG** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Стоп**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
 - За да нулирате настройките на таймера, докоснете **Нулиране**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Докоснете  > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изтриете всички записи на хронометъра, докоснете **Нулиране**.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
 - За да използвате научен калкулатор, плъзнете наляво зелената плъзгаща лента, разположена от дясната страна на екрана.
 - За да рестартиране изчисление, докоснете и задръжте бутона **DEL**.

Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете  > **LG** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

Гласов запис

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизвеждани или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Гласов запис**.
- 2 Докоснете .
 - За да поставите записа в пауза, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
 - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.



- За да запазите подробности за местоположението на записа, докоснете **Местоположение**.
- За да добавите събитие, докоснете **Събитие** и добавете събитие към желаната от вас дата.
- Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизвеждате записан гласов файл от списъка.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Докоснете  > Инструменти > FM радио.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалката става радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Докоснете  > Инструменти > Изтегляния.

Информационно съобщение от клетка

Може да преглеждате текстови бюлетини относно бедствия, като например тайфуни, наводнения и земетресения, в реално време.

Докоснете  > Инструменти > Информационно съобщение от клетка.

Имейл

Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Докоснете  > **LG** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
 - За ръчна регистрация на имейл акаунт докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ**.

Управление на имейл акаунти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.

Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

Проверка на имейла

- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
 - Показва се имейл съобщението.

Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

Контакти

Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > LG > **Контакти**.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Още > Управление на контакти > Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контакти и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете и задръжте контакт.
- 2 Докоснете **Изтрий контакт**.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

Създаване на групи

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** > **⋮** > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

LG SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран, клавиатурата и шрифтове.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Изберете **⋮** > **Влизане**.
- 3 Въведете ID и паролата си, след което влезте в профила си.
- 4 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението **SmartWorld** не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

- 1 Докоснете **○** > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Общи** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
 - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

Синхронизиране на събития

Докоснете  > **Календари за показване** >  > **Календари за синхронизиране**, и изберете календара за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Backup**.
Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Backup**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивиране на устройството или да копирате данните на други устройства.



- Възможно е при инициализиране на устройството резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение *.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановявате данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Управление > RemoteCall Service.**
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което стартира дистанционното техническо обслужване.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Google

Използвайте функцията за търсене, предоставена от Google, за търсене на уеб сайтове и файлове, съхранени на устройството, като въведете ключови думи или чрез глас.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Duo

Проведете видеоповикване с вашето семейство, приятели и други потребители на приложението.

Play Музика

Купувайте файлове с музика от **Google Play Магазин**.

Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.



04

Настройки на телефона

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.



- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

Мрежи

Двойна SIM карта

Можете да конфигурирате настройките на двете SIM карти.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Двойна SIM карта**.
- 2 Персонализирайте следните функции:
 - **SIM карта 1**: Променете името и иконата на SIM карта 1.
 - **SIM карта 2**: Променете името и иконата на SIM карта 2.
 - **Цветна тема на SIM карта**: Променете цветните теми за SIM картите.
 - **Икономичен режим**: Активирайте или забранете икономичния режим. В икономичния режим, ако се обаждате на контакт, за който е зададена конкретна SIM карта, тази SIM карта ще се използва за обаждането дори ако другата SIM карта е активна, например ако използва мобилни данни.
 - **Мобилни данни**: Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за мобилни данни. Можете също да изключите тази функция.

- **Роуминг на данни:** Изберете тази опция, за да разрешите устройството да използва мобилни данни, когато сте в роуминг извън Вашата местна мрежа.

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
-  : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.



- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.



- В списъка се показват само устройства с активирана опция за търсене.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  > **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни**: Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги. Вижте **Телефон** за повече информация.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB** и след това плъзнете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен маршрутизатор, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата на Wi-Fi връзката.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни данни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп**: Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
 - **Мрежови оператори**: Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.
- 2 Изберете **Добави VPN**.



- Ако екранът не е заключен се извежда уведомителен екран. Докоснете **НАСТР.** от уведомителния екран и заключете екрана. Вижте *Конфигуриране на настройки за заключване на екрана* за повече информация.

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запазени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Плъзнете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете **⋮ > Добавяне на принтер**.
 - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮ > Търсене**.
 - Докоснете **⋮ > Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **⋮ > Още > Печат**.
 - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Сменете звуковия режим на **Звук, Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **SIM1 тон на звънене/SIM2 тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Задайте устройството за автоматично създаване на тон на звънене за входящо повикване от определен контакт. За подробности вижте **ID на мелодия**.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **SIM1 тип вибрация/SIM2 тип вибрация:** Можете да изберете тип вибрация.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключения екран.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > SIM1 Звук за уведомление/SIM2 Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.

- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате клавиатурата за набиране, избирате опция или заключвате или отключвате екрана.
- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.
- **Комбинация от сензорни бутони на Началния екран:** Задава сензорните бутони на началния екран, изведени в долната част на всички екрани. Задава кои бутони да бъдат изведени, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те.
- **Тип шрифт:** Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството.
- **Авто:** Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.

- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Мечта:** Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Калибриране на сензора за движение:** Коригирайте ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да подобрите точността на накланяне и скоростта на сензора.



- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Настояща клавиатура:** Вижте използвания в момента тип клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата на LG.
 - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.

- **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
 - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.
 - **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Определете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на мощност.
 - **Камера:** Съхранявайте информация за местоположението, когато заснемате снимки или видео.
 - **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.

- **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или промените данни за него.
- **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
 - **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
 - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
 - **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
 - **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
 - **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Регулирайте цветовете на дисплея.
 - **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
 - **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
 - **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.

- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания и известия.
- **Слух > Изключване на всички звуци:** Изключете всички звуци и намалете звука за разговорите.
- **Слух > Аудио тип:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовите по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте забавянето:** Настройте времето за въвеждане с докосване.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

Защита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Заклучено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в **QuickМемо+**.
 - **Криптиране на телефона:** Задайте парола на устройството за поверителност. Създайте PIN или парола, които да въвеждате при всяко включване на устройството. За подробности вижте *Криптиране на устройството ви*.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.

- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Въвеждането на паролата е видимо:** Паролата се показва, докато я въвеждате.
- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
- **Потвърждаване на приложения:** Блокирайте инсталирането на опасни приложения. При инсталиране на опасни приложения се показва предупредително съобщение.
- **Защита на данните:** преглед на типа съхранение, където е запазен сертификатът за защита.
- **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп за употреба за приложенията:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките на дата и час на вашето устройство.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте настройките.

Памет и USB

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет и USB**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Пестене на батерия и енергия

Можете да прегледате текущата информация за батерията или да включете пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
 - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
 - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. Лентата за състоянието показва , когато пестенето на енергия е включено.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Изключвайте или изтривайте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Backup:** Архивирайте и възстановявайте всички данни, запаметени в устройството. За подробности вижте [LG Backup](#).
 - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.
 - **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
 - **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.

- **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.



05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** и изберете език.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно снимки, песни, видео и документи, записани на вашия LG смартфон, от компютъра. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.

- 3 Щракнете върху **Download Centre > LG Bridge** и изтеглете файла за инсталиране.
- Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фирмуера за вашия телефон.

Проверете първо версията на софтуера на мобилния си телефон:

Настройки > Общи > Относно телефона > Общи > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

FAQ (Често задавани въпроси)

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка в SIM картата	В телефона няма SIM карта или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на оператора.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е по-стара от 6–12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на мобилния си оператор. Свържете се с доставчика си на услуги.
Кодовите не съвпадат	За да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение предизвиква много грешки.	Премахнете приложението.	1. Докоснете  > Настройките . 2. Докоснете Общи > Приложения . 3. Докоснете приложението > Деинсталиране .
Не са достъпни повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е лимитът на предплатената такса.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да бъде включен.	Бутонът за включване/изключване е натиснат твърде кратко.	Натискайте бутона за включване/изключване за поне две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта.	Проверете зарядното устройство и свързването му към телефона.
	Няма напрежение.	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Заменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо.	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Не е възможно получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки.	Паметта е пълна.	Изтрийте някои данни, например приложения или съобщения, от телефона, за да освободите памет.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Файловете не се отварят.	Неподдържан файлов формат.	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато се получава повикване.	Проблем със сензора за близост.	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали зоната около сензора за близост е чиста.
Няма звук.	Режим на вибрации.	Проверете състоянието на настройките в менюто на звука, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в режим "Моля, не безпокойте".

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност** във вашия телефон.

Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-M160E** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí zařízení, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 16 rychlé sdílení
- 17 QuickMemo+
- 19 Nerušit
- 19 Ringtone ID

02

Základní funkce

- 21 Součásti a příslušenství produktu
- 22 Přehled součástí
- 24 Zapnutí a vypnutí
- 25 Instalace karty SIM a baterie
- 27 Nabíjení baterie
- 28 Optimalizace životnosti baterie
- 29 Vkládání paměťové karty
- 30 Vyjmutí paměťové karty
- 30 Dotyková obrazovka
- 33 Domovská obrazovka
- 41 Zámek obrazovky
- 44 Kódování zařízení
- 45 Šifrování paměťové karty
- 46 Pořizování snímků obrazovky
- 47 Zadáávání textu

03

Užitečné aplikace

- 54 Instalace a odinstalace aplikací
- 55 Odinstal. aplikace
- 56 Telefon
- 59 Zprávy
- 60 Fotoaparát
- 66 Galerie
- 68 Správce souborů
- 68 Počasí
- 69 Hudba
- 70 Hodiny
- 71 Kalkulačka
- 71 Úkoly
- 72 Záznam hlasu
- 72 FM rádio
- 73 Stahování
- 73 Informační služba
- 73 E-mail
- 75 Kontakty
- 77 LG SmartWorld
- 78 Kalendář
- 79 LG Backup
- 80 RemoteCall Service
- 80 Google aplikace

04

Nastavení telefonu

- 83 Nastavení
- 83 Sítě
- 91 Zvuk a Oznámení
- 92 Displej
- 93 Obecné

05

Příloha

- 102 Nastavení jazyka LG
- 102 LG Bridge
- 103 Aktualizace softwaru telefonu
- 105 Často kladené dotazy
- 108 Pokyny proti krádeži
- 109 Další informace

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Důležité informace o zařízení

- Aplikace a služby pro zařízení mohou být změněny nebo zrušeny bez předchozího upozornění v závislosti na podmínkách poskytovatele a verzi softwaru.
- Při prvním zapnutí zařízení proběhne počáteční konfigurace. První spuštění může být delší než obvykle.

Přečtěte si před použitím

- Chcete-li zakoupit volitelné položky, obraťte se na Informační centrum společnosti LG, kde získáte informace o prodejcích.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Nepoužívejte produkty společnosti LG pro jiné účely, než ke kterým byly původně určeny. Používání neautorizovaných aplikací nebo softwaru může zařízení poškodit, na což se nevztahuje záruka.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,556 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,270 W/kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem zařízení. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na zařízení, a mohlo by být nebezpečné.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjete zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proučcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.

Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Bezpečnostní opatření při používání SIM karty

- Do zařízení nekládejte SIM kartu bez odstranění štítku nebo etikety. To by mohlo způsobit poškození.
- Nevytahujte SIM kartu při používání zařízení. To by mohlo poškodit SIM kartu nebo systém.
- Dbejte mimořádné opatrnosti, aby nedošlo k poškrábání SIM karty, jejímu ohnutí nebo poškození působením magnetu. To může smazat soubory uložené na SIM kartě nebo způsobit nesprávné fungování zařízení.

Bezpečnostní opatření při používání paměťových karet

- Při vkládání paměťové karty zkontrolujte, že ji vkládáte ve správné orientaci. Vložení karty v nesprávné orientaci může způsobit její poškození.

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě přečtěte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



01

Zákaznické funkce

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Přetáhněte ikonu rychlé sdílení, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a vyberte aplikaci, ve které je chcete sdílet. Nebo můžete klepnout a podržet ikonu náhledu, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a přetáhnout ji na ikonu rychlé sdílení.



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení se aplikace zobrazují ikonou rychlé sdílení může lišit.



QuickMemo+

Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí rozmanitých možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na položku  > **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Zrušte poslední akci.
 -  : Obnovte poslední akci, kterou jste zrušili.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Otevření dalších možností, například sdílení a zamykání poznámek, změna stylu poznámkového bloku a vkládání obsahu.
- 3 Klepnutím na  > **Hotovo** poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  > **QuickMemo+** > .
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Napište na fotografii libovolnou poznámku.
- 4 Klepnutím na  > **Hotovo** poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na **Capture+**.
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Na zachycené obrazovce začněte psát poznámky.
 - Chcete-li vyříznout a uložit část obrazovky, klepněte na  a pomocí nástroje oříznutí určete výřez.
 - Chcete-li do poznámkového bloku vložit snímek obrazovky, klepněte na **T**.
- 3 Klepněte na **:** > **Hotovo** a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

- 1 Klepněte na položku  > **QuickMemo+**.
- 2 V horní části obrazovky klepněte na položku  a vyberte položku nabídky:
 - **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v části **QuickMemo+**.
 - **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí **Capture+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Koš**: Zobrazení smazaných poznámek.
 - **Nová kategorie**: Všechny kategorie.

-  : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.



- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a přetažením  ji aktivujte.
- 2 Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce **Pouze důležité** zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.

Ringtone ID

Pro jednotlivé příchozí hovory vybraného kontaktu můžete nastavit přehrávání automaticky vytvořeného vyzváněcího tónu. Tato funkce je vhodná v případě, že chcete vědět, kdo vám volá jen podle vyzváněcího tónu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Ringtone ID** a přetažením  ji aktivujte.
- 2 Klepněte na **Složit vyzvánění pro** a vyberte požadovanou možnost.



- S výjimkou vybraných kontaktů vyzvání všechny hovory výchozím vyzváněcím tónem.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Ujistěte se, že nechybí žádná z následujících položek:

- Zařízení
- Nabíječka
- Baterie
- Stručná příručka
- Kabel USB




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG, kde vám sdělí dostupné prodejce.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Přehled součástí

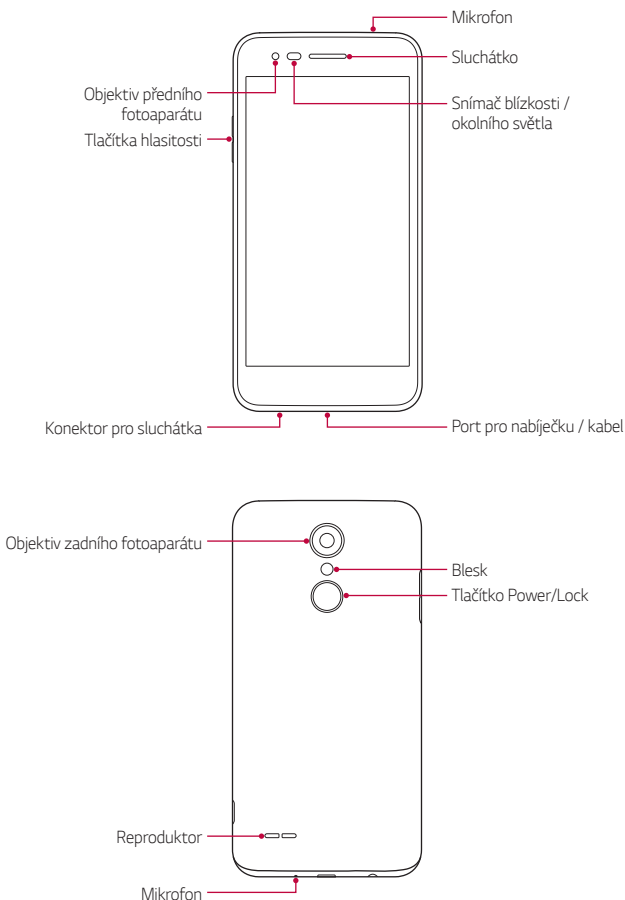

- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: Snímač blízkosti vypne obrazovku a dotykové funkce, když se zařízení přiblíží k lidskému tělu. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
- Tlačítko Power/Lock
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty a nesedejte si na ně, aby nedošlo k poškození obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li zařízení mokré nebo je používáno ve vlhkém prostředí, může být snížena funkčnost dotykového snímače a tlačítek.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte Tlačítko Power/Lock.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí

Stiskněte a podržte Tlačítko Power/Lock a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení

Klepněte a podržte Tlačítko Power/Lock a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.

Instalace karty SIM a baterie

Vložte kartu SIM od poskytovatele služeb pro zařízení a baterii dodanou se zařízením.




- Do slotu na kartu SIM nekládejte paměťové karty. Pokud se stane, že se paměťová karta dostane do slotu na kartu SIM, odneste zařízení do servisního střediska LG, kde ji vyjmou.




- V tomto zařízení lze použít pouze karty typu Nano SIM.


- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte zařízení pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak je znázorněno na obrázku.

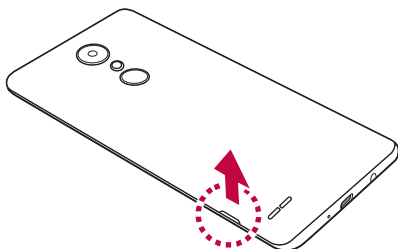


- 2 Vložte kartu SIM do slotu SIM karty podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

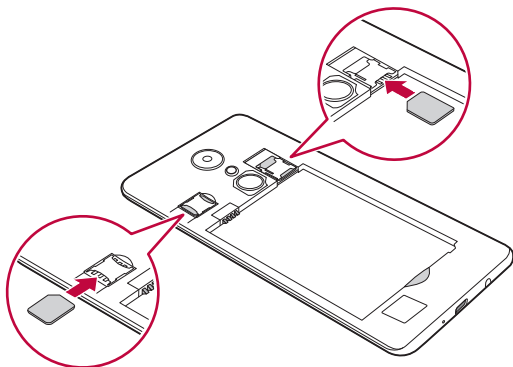

- 3 Vložte baterii.

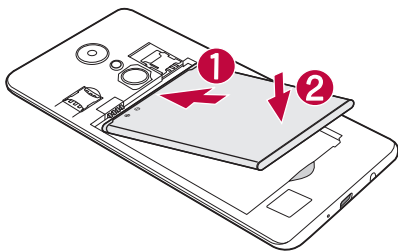

- 4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že jej umístíte nad prostor pro baterii a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo.

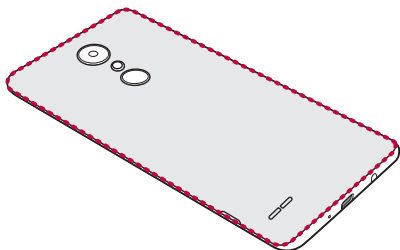


Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také nabít přes počítač připojením zařízení k počítači kabelem USB.



- Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na což se nevztahuje záruka.

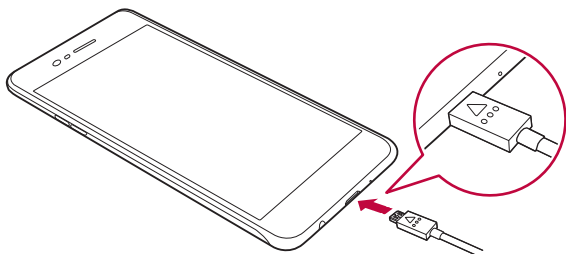

Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení výdrže baterie zařízení

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth® nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybíjet baterii.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.


Vkládání paměťové karty

Zařízení podporuje microSD karty o kapacitě až 32 GB. V závislosti na výrobci a typu nemusí být některé paměťové karty s vaším zařízením kompatibilní.



- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

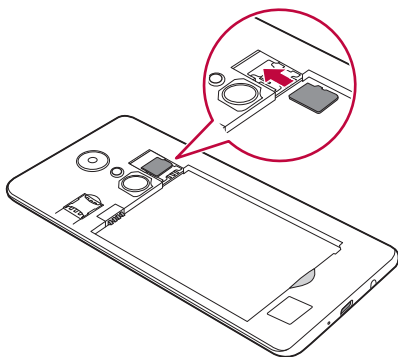

- 3 Vraťte zpět zadní kryt telefonu.

Vyjmutí paměťové karty

Paměťovou kartu před jejím vyjmutím odpojte.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště a USB** > **△**.
- 2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

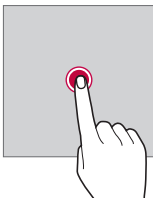


Klepnutí a podržení

Klepnutím a podržením na několik sekund spustíte skryté funkce.




Dvojité klepnutí

Poklepáním můžete fotografii či mapu rychle přiblížit nebo oddálit.

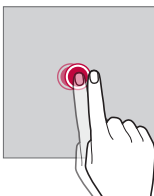


Přetahování

Klepněte a podržte libovolnou položku, například aplikaci nebo widget, a přetáhněte ji na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

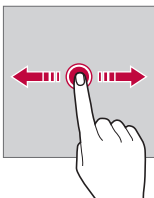



Rychlý pohyb prstem

Jemně klepněte a podržte obrazovku a rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava rychle přejděte na jiný panel.

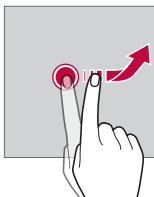

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

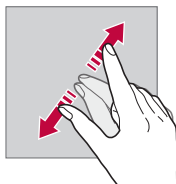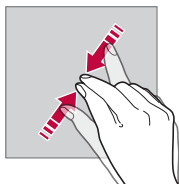

- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Když je na obrazovce ochranná fólie nebo jiné příslušenství, nemusí dotykové funkce pracovat správně.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Chcete-li vyhledat aplikaci, klepněte na vyhledávání Google.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Aplikace o počasí:** Slouží k zobrazení informací o počasí a času v určité oblasti.
- **Vyhledávací aplikace Google:** Slouží k hledání pomocí vyhledávače Google ústním nebo písemným zadáním klíčových slov.
- **Složka:** Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- **Ikona stránky:** Slouží k zobrazení celkového počtu panelů na domovské obrazovce a nedávno zobrazeného zvýrazněného panelu.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka


- ◀ : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○ : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci **Google**.
- □ : Zobrazení seznamu nedávno použitých aplikací nebo spuštění aplikací ze seznamu. Pomocí možnosti **Vymazat vše** odstraníte všechny nedávno použité aplikace. V některých aplikacích slouží klepnutí a podržení tohoto tlačítka k otevření dalších možností.
- ⇄ : Vyberte, kterou SIM kartu budete používat. Stisknutím a podržením provedete konfiguraci nastavení dvou SIM karet.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jim přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Kombinace domovských dotykových tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, panelu **Oznámení** a **Capture+**. Lze přidat maximálně pět položek.

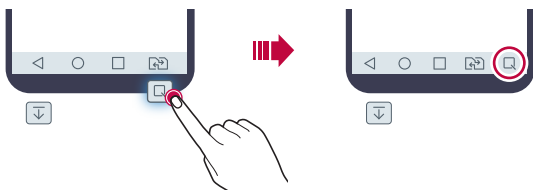

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

-  : Není signál
-  : Přenášení dat po síti
-  : Nastavení alarmu
-  : Zapnutí vibračního režimu
-  : Zapnutí funkce Bluetooth
-  : Připojeno k počítači prostřednictvím USB
-  : Stav baterie
-  : Zapnutí letového režimu
-  : Zmeškané hovory
-  : Zapnutí Wi-Fi
-  : Zapnutí tichého režimu
-  : Zapnutí GPS
-  : Zapnutí přístupového bodu
-  : Není vložena SIM karta



- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.


Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů.

Pomocí ikon rychlého přístupu na panelu oznámení můžete snadno a rychle zapínat a vypínat různé funkce.

Přetažením doleva nebo doprava na seznamu ikon rychlého přístupu vyberte požadovanou ikonu funkce.

- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

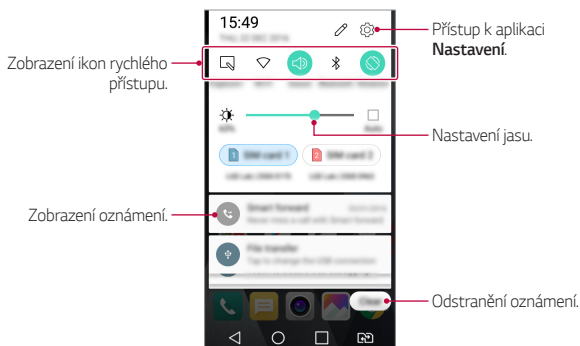

Nastavení panelu oznámení

Zvolte položky, které chcete zobrazit na panelu oznámení.

Na panelu oznámení klepněte na položku .


- Chcete-li změnit uspořádání ikon rychlého přístupu, klepněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na jiné místo.
- Vyberte ikony, které se mají zobrazit v seznamu.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle orientace zařízení.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.

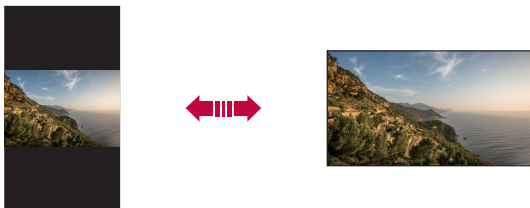

Úprava domovské obrazovky

Na domovské stránce klepněte a podržte prázdné místo a spustíte požadovanou funkci.


- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li na domovskou stránku přidat widgety, klepněte na položku **Widgety** a přetáhněte požadovaný widget na domovskou stránku.
- Chcete-li změnit nastavení domovské stránky, klepněte na položku **Nastavení výchozí obrazovky** a přizpůsobte nastavení. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo přinstalovat odinstalované aplikace, klepněte na položku **Odinstal. aplikace**. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Podržte na domovské stránce dva prsty a roztáhněte je od sebe.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

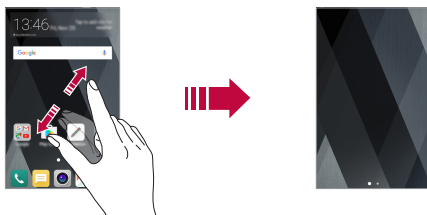

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a spusťte požadovanou funkci.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Chcete-li na seznam aplikací přidat aplikaci nebo chcete-li některou aplikaci odstranit, klepněte na ikonu **+**.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Pokud ve složce zbývá pouze jedna aplikace, složka automaticky zmizí.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změna motivu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
 - **Téma:** Výběr motivu obrazovky, který chcete použít.
 - **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
 - **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
 - **Skrýt aplikace:** Výběr nebo zrušení výběru aplikací, které chcete na domovské obrazovce skrýt.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí Tlačítko Power/Lock se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li Tlačítko Power/Lock, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Konfigurace nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
- 2 Přizpůsobení nastavení zámku:
 - **Žádné:** Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí:** Odemknutí obrazovky přejetím po obrazovce.
 - **Knock Code:** Odemknutí obrazovky klepnutím na prázdná místa obrazovky v příslušné sekvenci.
 - **Gesto:** Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN:** Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo:** Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.



- Provedete-li předem nastavený počet po sobě jdoucích neúspěšných pokusů o správné gesto, můžete obrazovku odemknout pomocí záložního kódu PIN.

Nastavení zámku obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte zámek obrazovky**: Výběr metody zámku obrazovky.
 - **Smart Lock**: Vyberte důvěryhodné položky tak, aby když se některá z nich objeví, zařízení se automaticky odemkne.
 - **Efekt obrazovky**: Nastavení efektů přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky. Tato možnost se zobrazí, je-li nastavena metoda zámku obrazovky posunutím.
 - **Tapeta**: Změna obrázku pozadí zamykací obrazovky.
 - **Zkratky**: Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením aplikace mimo velký kruh. Tato možnost se zobrazí, je-li nastavena metoda zámku obrazovky potáhnutím.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu**: Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
 - **Časovač zámku**: Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká**: Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Power/Lock.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Poklepejte na stavový řádek, prázdnou oblast na domovské obrazovce nebo zamknutou obrazovku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Provedete-li předem nastavený počet po sobě jdoucích neúspěšných pokusů zadat Knock Code, můžete k odemknutí použít záložní kód PIN.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.
- 4 Nastavte záložní PIN kód pro případ, že byste kód Knock Code zapomněli.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku poklepejte kód Knock Code.

- Při zapnuté obrazovce je také možné zadat Knock Code.

Kódování zařízení

Zašifrování zařízení

Ve výchozím nastavení jsou data před uložením do zařízení z důvodu ochrany zašifrována. I když je nastaveno šifrování, lze data číst, zapisovat a kopírovat. Je také možné nechat si při zapnutí napájení zobrazit žádost o uživatelské údaje. Tato funkce se aktivuje v nastavení uzamčení v režimu uzamčené obrazovky.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **ŠIFROVAT NYNÍ**:
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné provést její inicializaci.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku **Capture+**.




- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitém stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Nejprve klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné** a potom zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu

Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.


Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

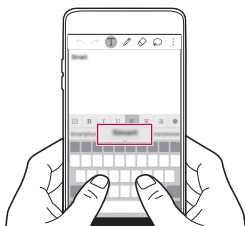

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo.

Během zadávání textu klepněte a podržte mezerník a přetáhněte jej doleva nebo doprava, dokud se kurzor nepřemístí na požadované místo v textu.

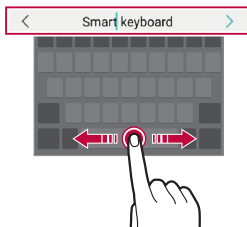


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně posuňte levou nebo pravou stranu klávesnice směrem nahoru.


- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

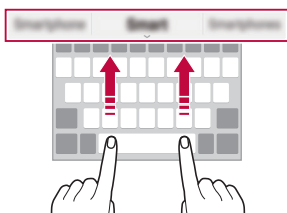

Změna formátu QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.
- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

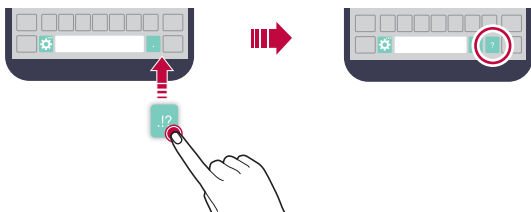



- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na **⚙️** na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte výšku klávesnice.



Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
Nebo klepněte na **⚙️** na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
- 2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice


V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**

Nebo můžete na klávesnici klepnout na tlačítko  a potom na **Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**




- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělíte klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělit, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.



Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.** Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**
- 2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

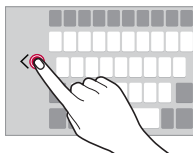

Hlasové zadávání textu

Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .



- Chcete-li maximalizovat rozpoznávání hlasových příkazů, hovořte jasně a se správnou výslovností a přízvukem.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Změna klávesnice

Dále můžete změnit vstupní jazyk a typ klávesnice odpovídající vašemu jazyku.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a příslušný typ klávesnice.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text je automaticky přidán do aplikace CLIPTRAY.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Pokud zkopírujete nebo vyjmete obrázek nebo text, je automaticky uložen do aplikace CLIPTRAY a lze ho kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku z aplikace CLIPTRAY.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na ikonu  smažete položky uložené v aplikaci CLIPTRAY.



- Aplikace CLIPTRAY nemusí být podporována některými uživateli staženými aplikacemi.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod **SmartWorld**, **Obchod Play** nebo obchod s aplikacemi poskytovaný vaším poskytovatelem služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce **SmartWorld** podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odinstalace klepnutím a podržením

- Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odinstalovat** v horní části obrazovky.
- Na domovské obrazovce také můžete na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klepnout, přidržit ji a uvolnit. Vstoupíte tím do režimu odinstalace. Klepněte na ikonu  v horní části aplikace, kterou lze odinstalovat, a vyberte možnost **ODINSTALOVAT**.
- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.

Odinstal. aplikace

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

- 1 Klepněte na položku  > **Odinstal. aplikace**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Opětovně instalovat**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím jedné z dostupných metod, mezi které patří ruční zadání telefonního čísla nebo výběr kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu nedávných hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .



- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

- 1 Klepněte na položku  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce přichozího hovoru.

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Power/Lock, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Společné** > **Přijmout a ukončit hovor** a zapněte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce příchozího hovoru.

- Chcete-li odeslat zprávu při odmítnutí hovoru, přetáhněte ikonu  mimo kroužek.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Společné** > **Odmítnout a nepřijmout hovor** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka Power/Lock nebo tlačítka hlasitosti přejít do režimu ztlumení.

Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete klepnutím na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec:** Ukončení hovoru.
- **Kláves:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Přístup k řadě možností hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku **⋮** > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.



- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku **○** >  >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku **⋮** > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku **○** >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Messaging můžete vytvářet zprávy a odesílat je vybraným kontaktům nebo všem kontaktům.



- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  : **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku .




- Před pořízením fotografie otřete objektiv fotoaparátu hadříkem z mikrovlákn. Pokud se dotknete objektivu prstem, mohou být fotografie rozmazané.
- Je-li stav nabití baterie nižší než 5%, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci **Galerie** můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.



Přepínání mezi fotoaparáty

Můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky nahoru či dolů, případně doleva nebo doprava, můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

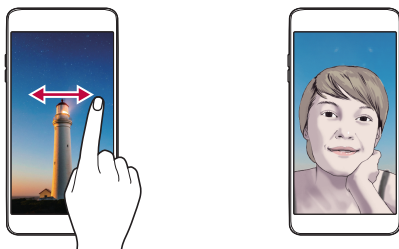

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Pořizování fotografií selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu.

Pořízení fotografie

- 1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- 2 Fotografii pořídíte klepnutím na .
Nebo stiskněte tlačítko hlasitosti.



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojítm stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.

Záznam videa

- 1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V automatickém režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte  bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Je možné pořídit až 30 sekvenčních fotografií.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Klepněte na položku .



- V závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování se liší dostupné možnosti.

	Výběr poměru stran fotografií nebo kvality videa.
	Pořizujte fotografie a natáčejte videa v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamic Range), kterou je fotoaparát vašeho zařízení vybaven.
	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
	Fotografujte pomocí hlasových příkazů. (Dostupné možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
	Nastavení umístění, do kterých chcete ukládat fotografie a videa. Tyto možnosti se zobrazí po vložení externí paměťové karty.  : Uložení do interního úložiště.  : Uložení na externí paměťovou kartu.
	Úprava nastavení automatického snímku. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu.  : Fotografujte pomocí funkce Snímek gesta rukou.  : Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
	Převraťte obrázky. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu.  : Nepřevracejte obrázek.  : Převraťte obrázek vodorovně.

Pořizování fotografií selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.



- Při použití předního fotoaparátu můžete v jeho možnostech změnit způsob pořizování selfie. Podrobnosti naleznete v části


Přizpůsobení možností fotoaparátu.

Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gesta.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

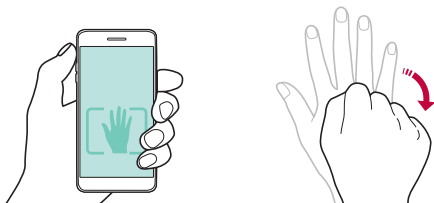


- Chcete-li tuto funkci používat, musí být v možnostech fotoaparátu vybrána možnost [👏].
- Dalším způsobem pořizování fotografií pomocí gesta je zatnutí pěsti a její otevření před přední kamerou.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.

Snímek s intervalem

Můžete pořizovat průběžné fotografie selfie.

Během používání předního fotoaparátu klepněte a podržte . Nebo nastavte před fotoaparát dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatněte v pěst.

- Budou pořízeny čtyři fotografie v třisekundových intervalech.

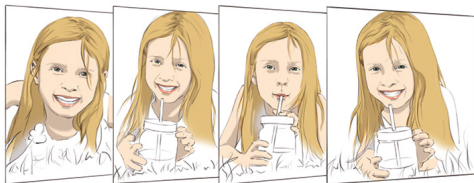

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile přední fotoaparát rozpozná váš obličej, změní se barva rámečku na bílou. Pokud se pak přestanete hýbat, změní se barva rámečku na modrou a fotoaparát pořídí fotografii.



- Klepněte na ikonu  a poté na ikonu . Zobrazí se ikona  která umožní aktivaci funkce automatického snímku.

Galerie

Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > .
 - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující soubor, potáhněte zobrazenou fotografii nebo video doleva nebo doprava.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.


Prohlížení fotografií



Úprava fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na  použijte změny.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíše původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku  > **Uložit kopii**.

Přehrávání videa

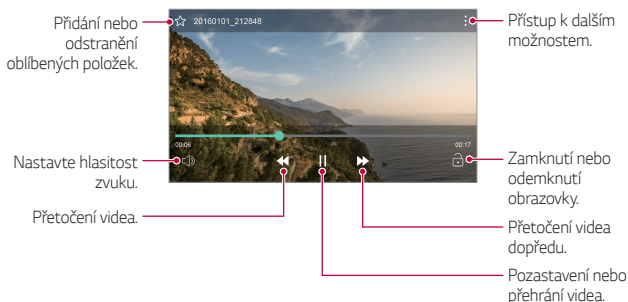

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.

Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a vyberte požadované soubory.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody je nasdílejte.

Správce souborů

Můžete si zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.

Počasí

Můžete zobrazit informace o počasí pro konkrétní oblast.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Počasí**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte požadované město.
 - Klepnutím na položku  /  na podrobné obrazovce počasí nebo potažením obrazovky doleva nebo doprava zobrazíte počasí v ostatních městech.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat hudební soubory uložené v zařízení.

- 1 Klepněte na položku **○ > LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.

Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Zastavit**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
 - Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku **Resetovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

- 1 Klepněte na položku  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Zastavit** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Klepnutím na **Resetovat** odstraníte všechny záznamy stopek.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li použít vědecký kalkulátor, přetáhněte zelený posuvník umístěný na pravé straně obrazovky nalevo.
 - Chcete-li zahájit další výpočet, stiskněte a podržte tlačítko **DEL**.

Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku  přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Záznam hlasu

Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Záznam hlasu**.
- 2 Klepněte na položku .
 - Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte záznam.
 - Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka poslechu.
- 4 Klepnutím na položku  přehrajete zaznamenaný hlas.



- Chcete-li uložit podrobnosti o místě záznamu, klepněte na **Místo**.
- Chcete-li přidat událost, klepněte na **Událost** a přidejte událost k libovolnému datu.
- Klepnete-li na položku , zobrazí se soubory zvukových záznamů. Můžete přehrát soubor zvukového záznamu ze seznamu.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na položku  > **Nástroje** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k zařízení sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Stahování**.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně nebo zemětřesení, můžete sledovat textová upozornění v reálném čase.

Klepněte na možnost  > **Nástroje** > **Informační služba**.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ účet** zaregistrujte.
 - Chcete-li ručně zaregistrovat e-mailový účet nebo zaregistrovat e-mailové účty, které nejsou na seznamu, klepněte na položku **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ**.

Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.

Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.

Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **LG** > **Kontakty**.

Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Více** > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte požadovaný kontakt.
- 2 Klepněte na **Smazat kontakt**

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > **:** > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si své zařízení podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky, motivů klávesnice a písem.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na položku **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Klepněte na možnost **:** > **Přihlásit**.
- 3 Přihlaste se zadáním ID a hesla.
- 4 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stážení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace **SmartWorld** nainstalována, stáhněte ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na položku **○** > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Společné** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání událostí

- 1 Klepněte na položku  > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.
 - Klepnete-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Zobrazení kalendáře** >  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

LG Backup

Můžete zálohovat, obnovovat a přesouvat data uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Správa > LG Backup**.
Nebo klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné > Zálohování a restart > LG Backup**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a určete, zda se mají zálohovat data v přednastavené složce zálohování v zařízení nebo zda se data mají kopírovat do jiných zařízení.



- Při inicializaci zařízení může dojít k odstranění souborů zálohy z vnitřního úložiště. Abyste minimalizovali ztrátu dat, zkopírujte důležité soubory zálohy ze složky Záloha LG ve vnitřním úložišti do počítače nebo externího úložiště.



- Data na účtu Google se nezalohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené z obchodu Play store automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Soubory zálohy se ukládají s příponou *.lbf do složky LG Backup na paměťové kartě nebo na vnitřním úložišti.
- Před zálohováním a obnovením dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí zařízení.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve zavolejte na středisko služeb zákazníkům společnosti LG následujícím způsobem:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na položku **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Vaše zařízení je dálkově propojeno a je zahájena služba vzdálené podpory.

Google aplikace

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Návod v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Google

Pomocí funkce Vyhledávání Google můžete po zadání klíčových slov nebo hlasem prohledávat weby a soubory uložené ve vašem zařízení.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory z obchodu **Obchod Play**. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Duo

Můžete navázat videohovor s rodinou, přáteli nebo dalšími uživateli aplikace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.



04

Nastavení telefonu

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.



- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte **Prohlédnout záložky**.

Sítě

Duální karta SIM

Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na položky **Sítě** > **Duální karta SIM**.

2 Přizpůsobte si následující funkce:

- **SIM karta 1**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
- **SIM karta 2**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
- **Barevný motiv SIM karty**: Můžete změnit barevné téma SIM karet.
- **Úsporný režim**: Můžete zapnout nebo vypnout úsporný režim. V úsporném režimu můžete uskutečnit hovor s kontaktem, který byl přiřazen k určité SIM kartě. Tato SIM karta se použije k hovoru, i když je druhá SIM karta aktivní, například pokud používá mobilní data.
- **Mobilní data**: Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb mobilních dat. Tuto funkci můžete také vypnout.
- **Roamingová data**: Výběrem této možnosti zařízení povolíte použití mobilního datového připojení, když využíváte roaming mimo domácí síť.

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
-  : Přizpůsobení nastavení Wi-Fi sítě.

Wi-Fi Direct

Své zařízení můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct se můžete propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.



- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujte seznam zařízení.



- V seznamu jsou uvedena pouze zařízení, která mají aktivovanou možnost vyhledávání.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobení nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.



- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány. Podrobnější informace naleznete v části *Telefon*.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji přetažením .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

Wi-Fi hotspot

Zařízení můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Klepněte na možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte síť **Název Wi-Fi (SSID)** a heslo.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering přes Bluetooth

Zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth se může připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat síť VPN**.



- Nemá-li obrazovka uzamčena, zobrazí se oznámení. Na obrazovce s oznámením klepněte na **NASTAV.** a obrazovku zamkněte. Podrobnější informace naleznete v části *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.
- 4 Vyberte soubor a klepněte na **⋮ > Více > Tisk**.
 - Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Nastaví zvukový režim na **Zvuk, Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzváněcí tón SIM1/ Vyzváněcí tón SIM2:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Nastaví zařízení tak, aby si automaticky vytvořilo tón vyzvánění pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu. Podrobnosti naleznete v části **Ringtone ID**.
- **Zvuk s vibrací:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **SIM1 Typ vibrace/SIM2 Typ vibrace:** Umožňuje vybrat typ vibrace.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Uzamčená obrazovka:** Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce.
- **Aplikace:** Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.
- **Více > SIM1 Zvuky upozornění/SIM2 Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Zvukové efekty:** Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.
- **Více > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku:** Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Kombinace domovských dotykových tlačítek:** Nastavení domovských dotykových tlačítek zobrazených na všech obrazovkách dole. Nastavte, která tlačítka se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled.
- **Typ písma:** Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku.
- **Autom.:** Nastavení zařízení tak, aby se jas obrazovky automaticky upravil podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Více > Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je zařízení připojeno k držáku nebo se nabíjí. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Více > Kalibrace pohybového snímače:** Úprava úhlu a rychlosti snímače pohybu tak, aby se zvýšila přesnost naklonění a rychlost snímače.



- Při opravě snímače pohybu umístěte zařízení na rovný povrch. V opačném případě může docházet k chybám funkcí snímače pohybu, například automatického otáčení obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Aktuální klávesnice:** Zobrazení typu právě používané klávesnice. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice LG:** Přizpůsobení nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávání Google:** Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
 - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
 - **Změna tlačítek:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Umístění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim:** Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.
 - **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ:** Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
 - **Optimalizované určování polohy:** Odhad polohy zařízení při zachování nízké spotřeby energie.

- **Fotoaparát:** Ukládání informací o poloze při pořizování fotografií a natáčení videí.
- **Historie polohy Google:** Konfigurace nastavení historie navštívených míst Google.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživateli.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty a synchronizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Data jsou synchronizována automaticky:** Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
 - **ÚČTY:** Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
 - **PŘIDAT ÚČET:** Přidání účtů.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Velikost písma:** Změna velikosti písma.
 - **Zobrazení > Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.

- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Umožňuje upravit barvu displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení oznámení přichozích hovorů a oznámení blikáním.
- **Sluch > Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí zvuku a snížení hlasitosti na přijímači.
- **Sluch > Typ zvuku:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Prodlení pro funkci Dotknout se a podržet:** Nastavení doby dotykového vstupu.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:** Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.

- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Zabezpečení

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Uzamčení obsahu:** Nastavení způsobu zamykání souborů v **QuickMemo+**.
 - **Kódování telefonu:** Nastavení hesla pro zachování soukromí. Vytvořte PIN kód nebo heslo, které má být zadáno při každém zapnutí zařízení. Podrobnosti naleznete v části **Zašifrování zařízení**.

- **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Viditelné zadávání hesla:** Zobrazení hesla při jeho zadávání.
- **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Neznámé zdroje:** Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
- **Ověřte aplikace:** Blokování instalace nebezpečných aplikací. Zobrazení výstražné zprávy v případě instalace nebezpečné aplikace.
- **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam bude uložen certifikát zabezpečení.
- **Správa certifikátů:** Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě aplikací:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště a USB

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště a USB**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **ÚLOŽIŠTĚ ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Baterie & úspora energie

Můžete si zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporu baterie.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie & úspora energie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je úspora baterie zapnuta, na stavovém řádku se zobrazuje ikona .

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. V případě potřeby můžete aplikace ukončit nebo odstranit.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujete.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Backup:** Zálohování a obnovení všech uložených dat do zařízení. Další podrobnosti naleznete v části *LG Backup*.
 - **Zálohovat moje data:** Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
 - **Účet zálohy:** Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
 - **Automatické obnovení:** Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
 - **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
 - **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.



05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** a zvolte jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje pohodlně spravovat fotografie, skladby, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG z počítače. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB.
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB.

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.
- 3 Klikněte na **Download Centre** > **LG Bridge** a stáhněte si instalační soubor.
 - Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Nejdříve zkontrolujte verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Společné > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Chyba SIM karty	V telefonu není SIM karta nebo je nesprávně vložena.	Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti / výpadek sítě	Je slabý signál, nebo se nacházíte mimo dosah sítě.	Jděte blíže k oknu nebo do volného prostoru. Zkontrolujte mapu síťového pokrytí operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Zkontrolujte, zda SIM karta není starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, na nejbližší pobočce poskytovatele sítě SIM nebo USIM kartu vyměňte. Kontaktujte poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují.	Chcete-li změnit kód zabezpečení, ověřte nový kód tím, že jej znovu zadáte.	V případě zapomenutí kódu se obraťte na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace.	Není podporováno poskytovatelem služeb nebo je nutná registrace.	Kontaktujte poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Odstraňte aplikaci.	1. Klepněte na položku  > Nastavení. 2. Klepněte na položku Obecné > Aplikace. 3. Klepněte na aplikaci > Odinstalovat.
Hovory nejsou k dispozici.	Chyba vytáčení	Nová síť není autorizována.
	Byla vložena nová SIM karta.	Projděte si nová omezení.
	Bylo dosaženo předplaceného limitu.	Kontaktujte poskytovatele služeb nebo limit resetujte pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Venkovní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Telefon musí být nabíjen při běžné teplotě.
	Problém s kontaktem	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Nesprávná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Nepovolené číslo.	Je zapnuta funkce čísel pevného vytáčení.	Zkontrolujte nabídku nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijímat/odesílat SMS zprávy a fotografie.	Paměť je plná.	Odstraňte z telefonu některá data, například aplikace nebo zprávy a obnovte paměť.
Soubory nelze otevřít.	Nepodporovaný formát souborů	Zkontrolujte podporované formáty souborů.
Obrazovka se při příchodním hovoru nezapne.	Problém snímače blízkosti	Používáte-li ochrannou fólii nebo pouzdro, přesvědčte se, že nezakrývá oblast v okolí snímače blízkosti. Přesvědčte se, že je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu Vibrace nebo v režimu Nerušit.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Dalšie informácie

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobní zákonné předpisy najdete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-M160E** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 17 брзо споделување
- 18 QuickМемо+
- 20 Не вознемирувај
- 20 ИД на звук за звонење

02

Основни функции

- 22 Компоненти на производот и додатоци
- 23 Преглед на деловите
- 25 Вклучување или исклучување на уредот
- 26 Инсталирање на SIM картичката и батеријата
- 28 Полнење на батеријата
- 29 Оптимизирање на траењето на батеријата
- 30 Ставање мемориска картичка
- 31 Вадење мемориска картичка
- 31 Допирен екран
- 34 Почетен екран
- 42 Заклучување на екранот
- 46 Криптирање на уредот
- 46 Криптирање на мемориска картичка
- 47 Правење снимка на екранот
- 48 Внесување текст

03

Корисни апликации

- 56 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 57 Деинсталирани апликации
- 58 Телефон
- 62 Пораки
- 63 Фотоапарат
- 69 Галерија
- 71 Управув. со Датотеки
- 71 Време
- 72 Музика
- 73 Часовник
- 75 Калкулатор
- 75 Задачи
- 75 Диктафон
- 76 ФМ радио
- 76 Превземање
- 76 Ќелиско емитување
- 77 E-mail
- 79 Контакти
- 81 LG SmartWorld
- 82 Календар
- 83 LG Backup
- 84 RemoteCall Service
- 84 Google апликации

04

Поставки на телефонот

- 88 Поставки
- 88 Мрежи
- 97 Звук И Известување
- 98 Екран
- 99 Општо

05

Додаток

- 109 Поставки за јазикот на LG
- 109 LG Bridge
- 110 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 112 ЧПП
- 116 Упатство против кражба
- 117 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Важни информации за уредот

- Апликациите и услугите на уредот се подложни на промена или укинување без претходно известување, во зависност од ситуацијата на обезбедувачот на услугата или верзијата на софтверот.
- Кога уредот се вклучува за првпат, се извршува почетната конфигурација. Времето при првото подигнување може да биде подолго од вообичаеното.

Прочитајте пред употреба

- За да купите опционални елементи, обратете се до LG центарот за информации за корисници за да ги дознаете продавачите.
- Изгледот и спецификациите на уредот се подложни на промени без претходно известување.
- Немојте да ги користите производите на LG за цели кои не спаѓаат во нивната намена. Користењето на апликации или софтвер без сертификат може да го оштети уредот, а ова не е опфатено со гаранцијата.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,556 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,270 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата.

Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги

исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на уред. Користењето на какви било други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која се однесува на уредот и може да биде опасна.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.

- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.

- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Мерки на претпазливост при користење на SIM картичките

- Немојте да ја вметнувате SIM картичката во уредот со ознаката или налепницата на неа. Ова може да предизвика оштетување.
- Немојте да ја отстранувате SIM картичката додека го користите уредот. Ова може да доведе до оштетување на SIM картичката или на системот.
- Особено внимавајте SIM картичката да не биде изгребена, искривена или оштетена од магнет. Ова може да ги избрише фајловите зачувани на SIM картичката или да предизвика неисправно работење на уредот.

Мерки на претпазливост при користење на мемориските картички

- При вметнувањето на мемориската картичка проверете дали е точна ориентацијата. Вметнувањето со погрешна ориентација може да ја оштети картичката.

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



01

Приспособени одлики

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии и видео-записи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на  > , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Повлечете ја иконата на брзо споделување што се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одберете апликација со која сакате да ги споделите.
Алтернативно, допрете и држете на иконата за преглед која се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одвлечете ја на иконата на брзо споделување.



- Апликацијата прикажана со иконата брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.



QuickМемо+

Преглед на QuickМемо+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како уредување на слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

Креирање белешка

- 1 Допрете на  > **QuickМемо+**.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 -  : За бришење на последното дејство.
 -  : За повторување на последното дејство што сте го избришале.
 -  : За внесување белешка преку тастатура.
 -  : За пишување ракописна белешка.
 -  : За бришење ракописни белешки.
 -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење ракописна белешка.
 -  : За пристап до дополнителните опции, вклучувајќи споделување и заклучување белешки, менување на стилот на подлогата на белешката и ставање содржини.
- 3 Допрете на  > **Готово** за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > **QuickМемо+** > .
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **ОК**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Слободно напишете белешка на фотографијата.
- 4 Допрете на  > **Готово** за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на **Сними+**.
 - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Направете белешки на снимениот екран.
 - За да скратите и зачувате дел од екранот допрете на  и одредете го делот со алатката за кретење.
 - За да прикачите снимка на екран во бележникот допрете на **T**.
- 3 Допрете на **:** > **Готово** и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.

Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Во горниот дел на екранот допрете на  и изберете ставка од менито:
 - **Сите белешки**: За преглед на белешките зачувани во **QuickMemo+**.
 - **Мои белешки**: За преглед на белешките креирани со **QuickMemo+**.
 - **Сними+**: За преглед на белешките креирани со **Сними+**.
 - **Фото белешка**: За преглед на белешките креирани со .
 - **Кантичка за отпадоци**: Погледнете ги избришаните белешки.
 - **Нова категорија**: За додавање категории.

- : За преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.



- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickМето+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **Не вознемирувај** и потоа префрлете  го за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
 - **Само приоритетни**: За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога **Само приоритетни** е вклучен, алармите сè уште се огласуваат.
 - **Потполна тишина**: За да ги исклучите тонот и вибрациите.

ИД на звук за звонење

Можете да го поставите уредот да пушта автоматски компониран тон на свонење за секој дојдовен повик од избраните контакти. Оваа функција е корисна бидејќи знаете кој ве повикува со слушање на тонот на свонење.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **ИД на звук за звонење** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Состави мелодии за** и изберете ја саканата опција.



- За дојдовните повици од контактите освен за избраните контакти се пушта стандардниот тон на свонење.



02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци

Осигурете ги има сите од следниве ставки:

- Уред
- Батерија
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување



- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни делови јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.

Преглед на деловите



- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: Сензорот за оддалеченост го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата за допир кога уредот е во близина на човечкото тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за AMBIENTNO SVETLO: Сензорот за AMBIENTNO SVETLO го анализира интензитетот на AMBIENTNOTO SVETLO кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагудување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија, благо притиснете на копче за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Немојте да ставате тешки предмети на уредот или да седите на него, бидејќи тоа може да го оштети екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Вметнете ја SIM картичката испорачана од обезбедувачот на услуги за уредот и вклучената батерија.




- Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.




- Со уредот функционираат само nano SIM картички.


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го уредот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата подолу.

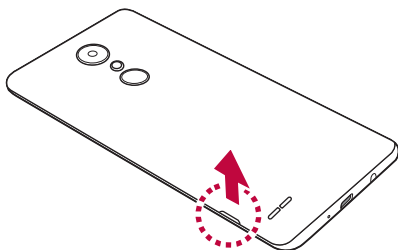


- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

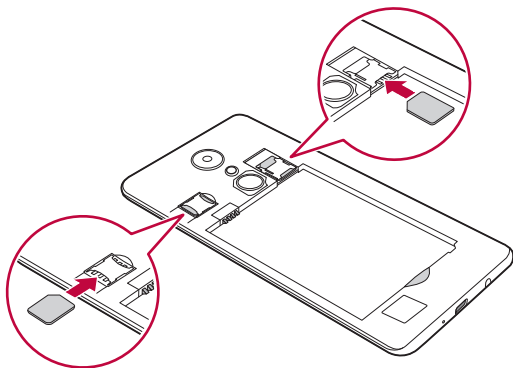

- 3 Вметнете ја батеријата.

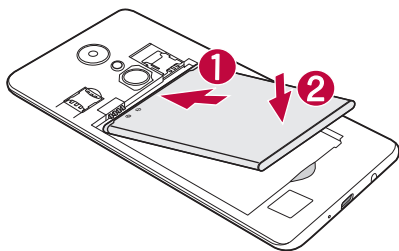

- 4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.

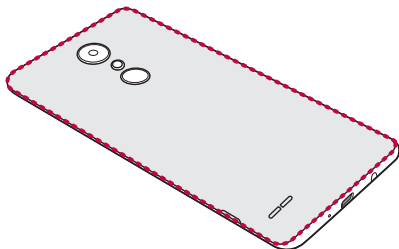


Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете уредот на него со USB кабел.



- Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

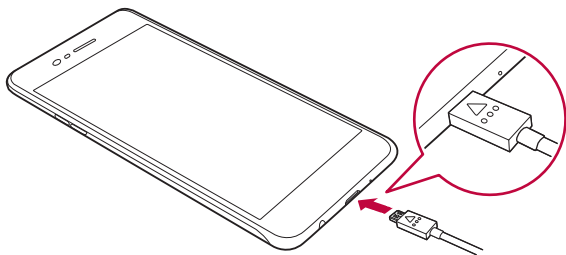

Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата на уредот

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.


Ставање мемориска картичка

Уредот поддржува microSD-картички до 32 GB. Некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред во зависност од производителот и типот на картичката.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени нагоре.

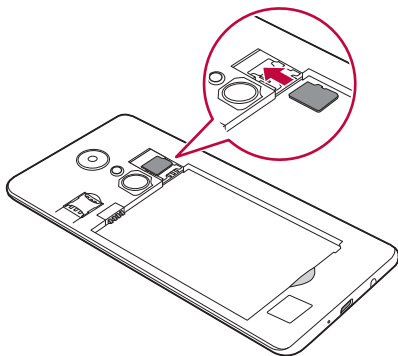

- 3 Вратете го задното капаче.

Вадење мемориска картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, оневозможете ја за безбедно отстранување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Складирање и USB** > .
- 2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикации на допирниот екран.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

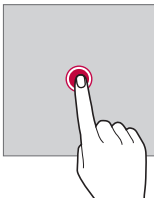


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да стартувате скриена функција.




Двојно допирање

Допрете двапати набрзина за да зумирате или одзумирате фотографија или мапа.

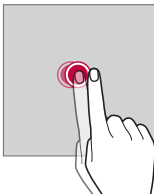


Лизгање

Допрете и држете на некој елемент, како на пр. апликација или виџет, потоа одвлечете ја на друга локација. Оваа гестикација можете да го користите за преместување некој елемент.

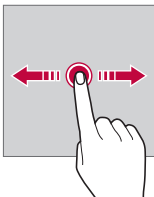



Листање

Благо допрете и држете на екранот, потоа листајте лево или десно за да се преместите на друг панел.

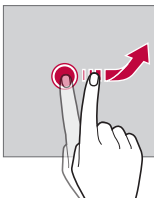

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

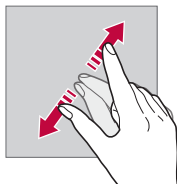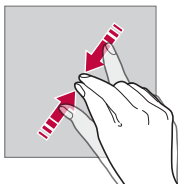

- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Екранот на допир може да не функционира правилно доколку на уредот е поставена заштитна фолија или друг додаток.

Почетен екран

Преглед на основниот екран


Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

За барање некоја апликација користете пребарување на Google.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

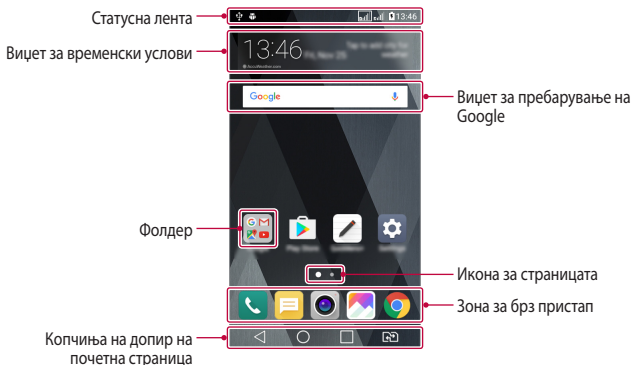

- Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временски услови:** Погледнете ги информациите за временските услови и времето за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Извршете пребарување на Google со внесување на изговорени или напишани клучни зборови.
- **Фолдер:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страницата:** Служи за преглед на вкупниот број страници на основниот екран и на тековно прикажаната страница која е нагласена.


- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетна страница**
 - ◀: Служи за враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ○: Служи за одење на основниот екран. За да го стартувате **Google**, допрете и држете.
 - □: Служи за преглед на листата на неодамна користените апликации и за стартување некоја апликација од таа листа. За бришење на сите неодамна користени апликации користете ја опцијата **Избриши сè**. Во некои апликации, со допирање и држење на копчето се пристапува до дополнителни опции.
 - ⇄: Изберете која SIM картичка ќе ја користите. Допрете и задржете за да ги конфигурирате поставките за двете SIM картички.

Уредување на допирните копчиња на основниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на основниот екран или во нив да додадете често користени функции.

Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Комбинација од копчиња на допир на почетниот екран** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, **Известување** или **Сними+**. Можат да се додадат најмногу пет ставки.

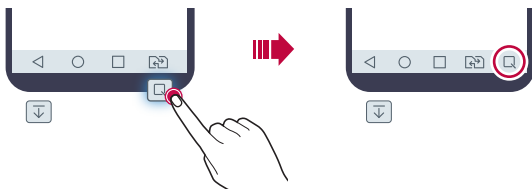

Икони за статусот

Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

- : Нема сигнал
- : Во тек е пренос на податоци преку мрежата
- : Поставен е аларм
- : Вклучен е режимот со вибрации
- : Вклучена е комуникација преку Bluetooth
- : Воспоставена е врска со компјутер преку USB
- : Ниво на наполнетост на батеријата
- : Вклучен е режим за летало
- : Пропуштени повици
- : Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
- : Вклучен е тивок режим
- : Вклучен е GPS
- : Воспоставена е врска со hotspot
- : Нема SIM-картичка



- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување во кое го користите уредот.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.


Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење надолу на статусната лента.

Иконите за брз пристап од панелот за известување можете да ги користите за лесно и брзо вклучување и исклучување на функциите.

Влечете лево или десно на листата икони за брз пристап за да изберете функцијата што ја сакате.

- Ако допрете и држете на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

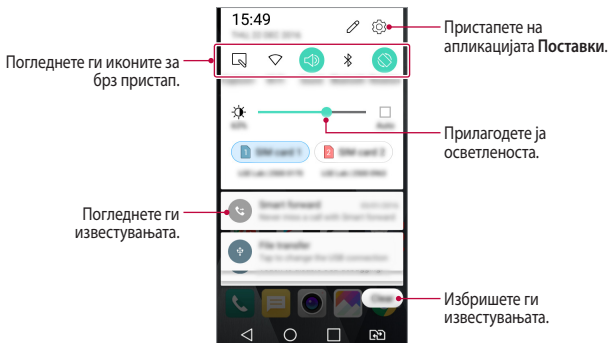

Поставување на панелот за известување

Можете да ги изберете ставките што се прикажуваат на панелот за известување.

Допрете на  на панелот за известување.


- За да ги преуредите иконите за брз пристап, допрете и држете на некоја икона и потоа одвлечете ја на друго место.
- Изберете ги иконите што сакате да се прикажуваат на листата.

Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со ориентацијата на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.

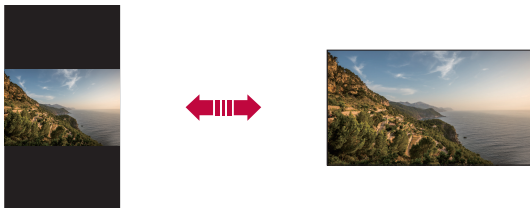

Уредување на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа стартувајте ја саканата функција.


- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на основниот екран, допрете на **Виџети** и одвлечете виџет на основниот екран.
- За да ги смените поставките за основниот екран, допрете на **Поставки за почетен екран** и приспособете ги опциите. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете на **Деинсталирани апликации**. За повеќе детали погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја прикажувате само на сликата на заднината.

Оддалечете еден од друг два прста додека ги држите на основниот екран.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг допрени на основниот екран или допрете на ◀.

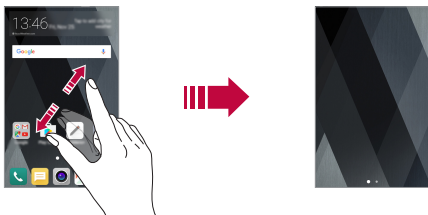

Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На основниот екран, допрете и држете на папка и потоа стартувајте ја саканата функција.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете или да отстраните одредена апликација од листата на апликации, допрете на .
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Доколку во фолдерот е преостаната само уште една папка, тој автоматски исчезнува.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.

2 Приспособете ги поставките:

- **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
- **Слика за заднина:** За менување тема за заднина на основниот екран.
- **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Тема:** За избирање тема што треба да се примени.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.

- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** За селектирање или деселектирање апликации што треба да се скријат од основниот екран.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.

2 Приспособете ги поставките за заклучување:

- **Ништо:** За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
- **Удри:** За отклучување на екранот со лизгање по него.
- **Knock Code:** За отклучување на екранот со допирање места на екранот по одредена шема.
- **Облик:** За отклучување на екранот со цртање шара на него.
- **PIN:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
- **Лозинка:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.



- Доколку последователно внесете неточен облик повеќе пати од наведеното, екранот можете да го отклучите со помош на вашиот резервен PIN код.

Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

1 Допрете на > Поставки > Екран > Заклучен екран.

2 Приспособете ги поставките:

- **Одберете заклучување на екран:** За избирање метод за заклучување на екранот.
- **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
- **Ефект на екран:** За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот. Оваа опција се појавува кога методот на заклучување на екранот е поставен на Повлекување.
- **Слика за заднина:** За менување на сликата за заднина на заклучениот екран.

- **Кратенки:** За додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на апликацијата надвор од големиот круг. Оваа опција се појавува ако методот на отклучување на екранот е поставен на *Swipe*.
- **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.
- **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може да се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата *KnockON*, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Допрете двапати на статусната лента, на празна област на почетниот екран или на заклучениот екран.

Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање на ваша шифра на допирање. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата шифра на допирање можете да ја користите заедно со одликата KnockOn.
- Доколку последователно внесете неточен Knock Code повеќе пати од наведеното, можете да извршите отклучување со помош на вашиот резервен PIN код.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

Креирање Knock Code

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шемата што ја одбравте за да креирате шифра на допирање и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете ја шифрата на допирање, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.
- 4 Поставете резервен PIN ако ја заборавите шифрата на допирање.

Отклучување екран со Knock Code

Екранот се отклучува со внесување на шифрата на допирање што ја креиравте.

Внесете ја шифрата на допирање на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, можете да внесете Knock Code кога екранот е вклучен.

Криптирање на уредот

Криптирање на вашиот уред

Стандардно, за да се заштитат, податоците се криптираат пред да се зачуваат во уредот. Можно е да се читаат, запишуваат и копираат податоци дури и кога е поставено криптирање на уредот. Исто така, можно е да се прикаже порака за потврда од корисникот при вклучувањето со користење на поставките за заклучување при режимот на заклучување на екран.

Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**:
 - **Шифрирање нови датотеки**: За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање**: За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки**: За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја иницијализирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на **Сними+**.




- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). Алтернативно, допрете на **О > Поставки > Општо** и активирајте го **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.

Внесување текст

Користење паметна тастатура

За внесување и уредување текст можете да користите паметна тастатура.


Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

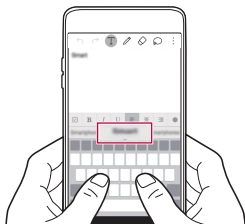

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате.

Додека пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа влечете лево или десно додека курсорот не дојде до местото во текстот каде сакате.

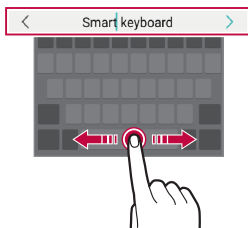


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, а потоа допрете на предложениот збор или нежно повлечете ја левата или десната страна тастатурата нагоре.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

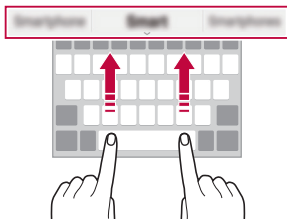

Промена на распоредот QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.

- 1 Допрете на **О > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.**
Алтернативно, допрете на **⚙** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.**
- 2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

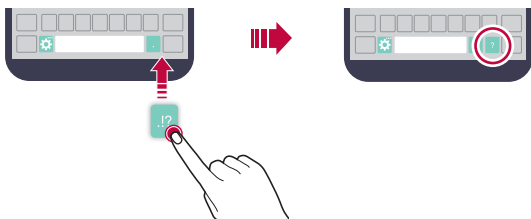

- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на  > **Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.**

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.**

- 2 Нагудување на висината на тастатурата.



Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на  > **Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.**

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.**

- 2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата


Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.



- Завртете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.



Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.



Внесување текст со говорење

На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно со правилен изговор и акцент.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.

Менување на тастатурата

Можете да го менувате јазикот на внесување и типот на тастатурата за секој јазик.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете јазик и приспособете го типот на тастатурата.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се додава во фиоката.

4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Фиока

Доколку копирате или отсечете слика или текст, автоматски се зачувува во фиоката и може да се вметне во кој било простор и кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и вметнете елемент од фиоката.
 - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во посредната меморија.



- Фиоката може да не биде поддржана од некои апликации преземени од корисникот.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да користите **SmartWorld, Play Store** или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- **SmartWorld** може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

- На основниот екран, допрете и држете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја на **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

- На почетниот екран, можете да ја допрете и задржите, а потоа да ја ослободите апликацијата која сакате да ја деинсталирате за да влезете во режимот за деинсталирање. Допрете на иконата  која се појавува во горниот дел на апликацијата која може да се деинсталира, а потоа изберете **ДЕИНСТАЛИРАЊЕ**.
- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на  > Поставки > Општо > Апликации, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталирање**.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

Деинсталирани апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

- 1 Допрете на  > **Деинсталирани апликации**.
- 2 За да активирате сакана функција:
 - **Инсталирај**: За повторно инсталирање на избраните апликации.
 -  : За трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број или повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  >  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .



- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во *Додавање контакти на листата за брзо бирање* за детали за тоа како се додава број на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Општ** > **Одговарање и прекинување на повици**, потоа вклучете го **Спуштете со копчето за вклучување**.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, повлечете ја иконата  кон надворешноста на кругот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Општ** > **Одбивање и исклучување на повици** > **Одбиј со порака**.
- Кога доаѓа повик, можете да го притиснете копчето за напојување/заклучување или пак копчето за јачина на звук за да се префрлите во режим на исклучен звук.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  >

Евиденција на повици.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- **⋮** : За пристап до многу опции за повикување.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

- 1 За време на повик допрете на **⋮** > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
 - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**



- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на ○ >

 > **Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на ⋮ > **Избриши**.



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на ○ >  > **Бирање или Евиденција на повици**.
- 2 Допрете на ⋮ > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на избраните контакти или на сите контакти со помош на апликацијата Messaging.



- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео-записи за да зачувате моменти за спомен.

Допрете на ○ > 📷.




- Пред снимање фотографија, избришете го објективот на камерата со крпа од микровлакна. Ако со прстите го допрете објективот на камерата, може да добиете заматени фотографии.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, пополнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат со апликацијата **Галерија**. За повеќе детали погледнете во *Преглед на Галерија*.



Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

На екранот на камерата, допрете на  или повлечете на екранот нагоре, надолу, лево или десно за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

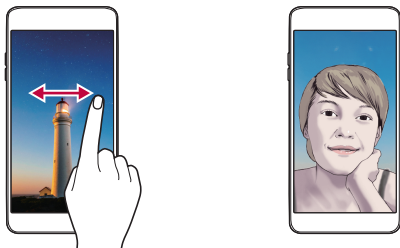

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали погледнете во **Правење селфи**.

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео-запис.

На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прсти за да зголемите или намалите.

Правење фотографии

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
Алтернативно, притиснете копче за гласност.



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја активирате оваа функција, допрете на  > **Поставки** > **Општо** и вклучете го **Копче за брз пристап**.

Снимање видеозапис

- 1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.
- 2 Допрете на .
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во автоматски режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.



- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на .



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на снимање.

	Избор на сооднос на страните за фотографиите или квалитет на видео-записите.
	Добивање фотографии или видео записи со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.
	Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
	Снимање фотографии со говорна команда. (Достапни избори: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
	Поставување локација каде сакате да ги зачувувате фотографиите и видео-записите. Овие опции се појавуваат кога е ставена надворешна мемориска картичка. : За зачувување во интерната меморија. : За зачувување на надворешна мемориска картичка.
	Прилагодувајте ги поставките за автоматско сликање. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера. : За снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката. : За снимање кога камерата ќе детектира лице.
	Превртување на сликите. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера. : Без превртување на сликата. : За хоризонтално превртување на сликата.

Правење селфи

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.



- При користењето на предната камера можете да ги менувате опциите во камерата за тоа како се прави селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.

Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење гестикулација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

- Во рок од три секунди ќе се снимат фотографија.



- За да ја користите оваа функција, проверете дали во опциите на камерата е селектирано [👏].
- Друг начин да направите снимка со гестикулација е да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.


Интервал на кадар

Можете да правите континуирани селфи.

Кога ја користите предната камера, допрете и држете на .

Алтернативно, покажете ја дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- Во интервали од три секунди се снимаат четири фотографии.

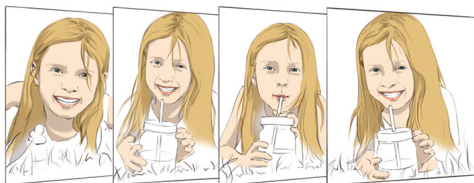

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, рамката станува бела. Тогаш, ако престанете да се движите, рамката станува сина и камерата прави фотографија.



- Допрете на , а потоа на  се` додека не се појави  за да се активира функцијата за автоматско сликање.

Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  .
- Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Влечете лево или десно на прикажаната фотографија или видео-запис за да ја погледнете претходната или следната датотека.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии



Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на ✎.
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на ✓ за да ги примените промените.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
 - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на ⋮ > **Зачувај копија**.

Пуштање видеозапис



- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот со видео-записот нагоре или надолу.

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и потоа изберете датотека.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија или видео-запис, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со фајловите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

Време


Можете да ги видите метеоролошките информации за одредена област.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Време**.
- 2 Допрете на  и додадете го градот што го сакате.
 - На деталниот екран за времето, допрете на  /  или повлечете на екранот лево или десно за да ги видите временските услови во други градови.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со музичките датотеки зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на **О > LG > Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

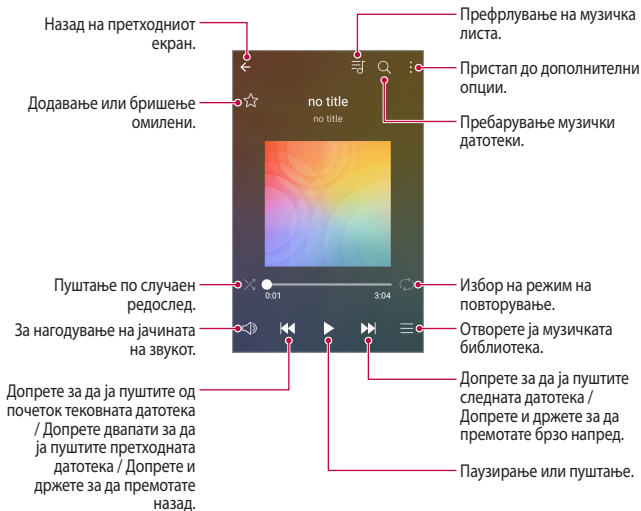



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.

Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Стоп**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Стоп** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи на стоперката, допрете на **Ресет**.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
 - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја статусната лента со зелена боја лоцирана на десната страна од екранот на лево.
 - За да ја рестартирате пресметката, допрете и задржете го копчето **DEL**.

Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на  > **LG** > **Задачи**.
- 2 Допрете на  за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Диктафон

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Диктафон**.
- 2 Допрете на 
 - За да го паузирате снимањето, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето.
 - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.



- За да зачувате детали за локацијата на снимање, допрете на **Локација**.
- За да додадете настан, допрете на **Настан** и додајте настан на датумот што го сакате.
- Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на  > **Алатки** > **ФМ радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките стануваат антена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на  > **Алатки** > **Превземање**.

Ќелиско емитување

Можете да гледате текстуални емитувања во реално време при итни случаи, како што се на пр. тајфуни, поплави или земјотреси.

Допрете на  > **Алатки** > **Ќелиско емитување**.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

- 1 Допрете на  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка
 - За рачно да регистрирате e-mail сметка, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.

Управување со сметките за електронска пошта

За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.

Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
 - Се појавува пораката од електронската пошта.

Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за електронска пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

Контакти

Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > LG > Контакти.

Додавање контакти

Додавање нови контакти

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Повеќе > Управувај со контакти > Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете контакти и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од бројот за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

Листа на контактите

Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

- 1 На екранот со листата со контакти допрете и држете на некој контакт.
- 2 Допрете на **Избриши контакт**.

Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

Креирање групи

- 1 На екранот со листата на контакти допрете на **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите желби со користење теми за Основниот екран, теми за тастатури и фонтови.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на  > **Најава**.
- 3 Внесете ја вашата ознака за идентификација и лозинка и потоа најавете се.
- 4 Изберете и преземете ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата **SmartWorld** не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **За телефонот** > **Општ** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превземање**.

Календар

Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
 - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

Синхронизирање настани

Допрете на  > **Календари за прикажување** >  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Backup**.
Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.



- Иницијализацијата на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG Backup од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со екстензија *.lbf во папката LG Backup на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да правите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 Кога повикот ќе се поврзе, следете ги упатствата на партнерот од центарот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
 - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Google апликации

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Google

Оваа функција за пребарување обезбедена од Google служи за пребарување на веб-сајтовите и датотеките зачувани во вашиот уред со внесување на клучни зборови или преку глас.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Крти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Play Music

Се користи за купување музички датотеки од **Play Store**. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Duo

Остварете видео повик со вашето семејство, пријателите и сите кои ја користат оваа апликација.

фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.



04

Поставки на телефонот

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.



- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

Мрежи

Двојна SIM карта

Можете да ги конфигурирате поставките за две SIM картички.

- 1 На екранот со поставки, допрете ја картичката **Мрежи** > **Двојна SIM карта**.
- 2 Прилагодете ги следниве функции:
 - **SIM картичка 1:** Променете го името и иконата на SIM картичката 1.
 - **SIM картичка 2:** Променете го името и иконата на SIM картичката 2.
 - **Тема во боја на SIM картичка:** Променете ги темите во боја за SIM картичките.
 - **Режим за заштеда на трошоци:** Активирајте го или деактивирајте го режимот за заштеда на трошоци. Во режимот за заштеда на трошоци, доколку воспоставите повик до контакт на кој е назначена специфична SIM картичка, оваа SIM картичка ќе се користи за повикот дури и ако е активна другата SIM картичка и ако, на пример, користи мобилни податоци.

- **Мобилни податоци:** Изберете ја SIM картичката која сакате да ја користите за услугата за мобилни податоци. Исто така, можете да ја оневозможите оваа функција.
- **Пренос на податоци при роаинг:** Изберете ја оваа опција за да го овозможите уредот да користи мобилни податоци кога користите роаинг надвор од областа на вашата домашна мрежа.

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
-  : За приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Префрлете го ☐ за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.



- На листата се прикажуваат само уредите со овозможена опција за наоѓање.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  > **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен**: Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничи мобилна податочна употреба**: За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 - **⋮**: За приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги. Погледнете во **Телефон** за повеќе детали.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.

USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа префрлете го  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзвате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате и примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете го Wi-Fi Име (SSID) и лозинката.
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на податочната мобилна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилна податочна врска.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
 - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.
- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Доколку екранот не е заклучен, ќе се појави екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** од екранот со известување и заклучете го екранот. Погледнете во *Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот*.

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Префрлете го ☐ за да го активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
 - За да барате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
 - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на **⋮ > Повеќе > Печати**.
 - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

Звук И Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Променете го режимот на звукот во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **SIM1 за свонење/SIM2 за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење:** Поставете го уредот автоматски да креира тон на свонење за дојдовните повици од одреден контакт. За повеќе детали, погледнете во **ИД на звук за звонење**.
- **Звук со вибрирање:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **SIM1 Вид на вибрирање/SIM2 Вид на вибрирање:** бришење на тоновите на свонење.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > SIM1 Звуци за известување/SIM2 Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.

- **Повеќе > Звучни ефекти:** За избирање звучен ефект што ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** За приспособување на поставките за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Комбинација од копчиња на допир на почетниот екран:** Поставете ги копчињата на допир на почетна страница кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед.
- **Тип на фонт:** За промена на фонтот.
- **Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
- **Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **AUTO:** За поставување на уредот автоматски да ја нагудува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.

- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Дневно сонување:** За прикажување заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење:** За корекција на аголот и брзината на сензорот за движење за да се подобри точноста на навалувањето и брзината на сензорот.



- При коригирањето на сензорот за движење внимавајте да го поставите уредот на рамна површина. Ако не го направите тоа, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Сегашна тастатура:** За преглед на типот на тастатура што моментално ја користите. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на LG:** За приспособување на поставките за тастатурата на LG.
 - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.

- **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
- **Брзина на покажувачот:** За нагодување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
- **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.
 - **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
 - **Проценка на локација со ниско напојување:** Проценете ја локацијата на уредот со користење на ниска потрошувачка.
 - **Фотоапарат:** За зачувување информации за локацијата кога се прават фотографии или снимаат видео-записи.
 - **Историја на локација на Google:** За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
- **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
- **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата.
- **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
- **Визија > Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
- **Визија > Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** Прилагодете ги боите на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** За промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** За поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повиции и известувања.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** За исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Време на реакција меѓу допирање и држење:** За нагодување на времето за внесување со допир.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - За да ја стартувате апликацијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

Безбедност

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Заклучена содржина:** Поставете го начинот на заклучување датотеки во **QuickMemo+**.
 - **Шифрирај телефон:** За поставување лозинка за приватност на уредот. Креира PIN или лозинка, кои треба да ги внесете секој пат кога ќе се вклучи уредот. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на вашиот уред*.
 - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.

- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Пишувањето лозинка е видливо:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
- **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Верификувај апликации:** За блокирање инсталација на штетни апликации. Се прикажува порака за предупредување кога се инсталира штетна апликација.
- **Заштита на сертификат:** Погледнете го типот на меморијата каде што ќе биде зачуван сигурносниот сертификат.
- **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап на употреба за апликации:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Датум и време

Можете да ги прилагодите поставките за датумот и времето на вашиот уред.

- 1 На екранот Поставки, допрете ја картичката **Општо > Датум и време**.
- 2 Прилагодете ги поставките.

Складирање и USB

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Складирање и USB**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

Штедење на батерија и енергија

Можете да ги погледнете информациите за тековната батерија или да ја вклучите заштедата на енергијата.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
 - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
 - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. Статусната лента прикажува  кога е вклучена заштедата на енергијата.

Меморија

Можете да погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Доколку е потребно, исклучете или избришете одредена апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Backup:** За правење резервна копија и враќање на сите податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во [LG Backup](#).
 - **Арх. на мои податоци:** За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
 - **Резервна сметка:** За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
 - **Автоматско враќање:** За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.

- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.



05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** и изберете јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, песните, видео-записите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете во LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.
- 3 Кликнете на **Download Centre > LG Bridge** и преземете ја датотеката за инсталирање.
 - Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA без користење USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Прво проверете ја верзијата на софтверот во вашиот мобилен телефон:

Поставки > Општо > За телефонот > Општ > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка на SIM-картичката	Во телефонот нема SIM-картичка или таа е погрешно ставена.	Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.
Нема мрежна врска /Падната мрежа	Сигналот е слаб или вие сте надвор од мрежното покривање.	Одете до прозорец или излезете на отворено. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM-картичката е постара од 6 до 12 месеци. Ако е така, заменете ја вашата SIM или USIM-картичка во најблиската филијала на вашиот давател на мрежни услуги. Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Шифрите не одговараат	За да смените безбедносна шифра, потврдете ја новата шифра со повторно внесување.	Ако ја заборавите шифрата, јавете се кај вашиот давател на услуги.
	Двете шифри што ги внесовте не одговараат	

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Не може да се постави апликација	Не се поддржани од давателот на услуги или е потребна регистрација.	Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	1. Допрете на О > Поставки . 2. Допрете на Општо > Апликации . 3. Допрете на апликацијата > Деинсталирање .
Не се можни повици	Грешка во бирањето	Нема овластување за новата мрежа.
	Ставена е нова SIM-картичка.	Проверете дали има нови ограничувања.
	Достигнат е лимитот за припејд.	Јавете се на давателот на услуги или ресетирајте го лимитот со PIN2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вклучување/исклучување е притиснато многу кратко.	Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка во полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу ниска или премногу висока.	Внимавајте телефонот да се полни на нормална температура.
	Проблеми со контактите	Проверете го полначот и неговата врска со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Неисправен полнач	Заменете го полначот
	Погрешен полнач	Користете само оригинални додатоци од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата за бирање одредени броеви.	Проверете го менито за поставки и исклучете ја функцијата.
Не може да се примаат/ испраќаат SMS-пораки и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои податоци од телефонот, како апликации и пораки, за да ослободите повеќе меморија.
Не се отвораат датотеки	Форматот на датотеката не е поддржан	Проверете кои формати на датотеки поддржани.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за близина	Ако користите заштитна лента или футрола, проверете да не е покриена зоната околу сензорот за близина. Проверете дали зоната околу сензорот за близина е чиста.
Нема звук	Режим на вибрирање	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режимот на вибрации или режимот Не вознемирувај.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google.

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност** на вашиот телефон.

Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M160E** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддржани фреквентни појаси	Тх излезна моќност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 16 quick share
- 17 QuickMemo+
- 19 Nu deranjați
- 19 Sunet apel pentru contact

02

Funcții de bază

- 21 Componente și accesorii ale produsului
- 22 Prezentarea generală a componentelor
- 24 Pornirea sau oprirea alimentării
- 25 Instalarea cartelei SIM și a bateriei
- 27 Încărcarea bateriei
- 28 Optimizarea duratei de viață a bateriei
- 29 Introducerea cardului de memorie
- 30 Scoaterea cardului de memorie
- 30 Ecranul tactil
- 34 Ecran de start
- 41 Blocarea ecranului
- 44 Criptarea dispozitivului
- 45 Criptarea cardului de memorie
- 46 Realizarea capturilor de ecran
- 47 Introducerea textului

03

Aplicații utile

- 54 Instalarea și deinstalarea aplicațiilor
- 55 Aplicațiile deinstalate
- 56 Telefon
- 59 Mesaje
- 60 Cameră
- 66 Galerie
- 68 Manager de fișiere
- 68 Meteo
- 69 Muzică
- 70 Ceas
- 71 Calculator
- 71 Obiective
- 72 Reportofon
- 72 Radio FM
- 73 Descărcări
- 73 Transmisie celulară
- 73 E-mail
- 74 Contacte
- 76 LG SmartWorld
- 77 Calendar
- 78 LG Backup
- 79 RemoteCall Service
- 80 Aplicații Google

04

Setările telefonului

- 83 Setări
- 83 Rețele
- 91 Sunet și Notificare
- 92 Afişaj
- 93 General

05

Anexă

- 102 Setări de limbă LG
- 102 LG Bridge
- 103 Actualizarea software-ului telefonului
- 105 Întrebări frecvente
- 108 Ghidul antifurt
- 109 Mai multe informații

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Informații importante privind dispozitivul

- Aplicațiile și serviciile pentru dispozitiv pot fi modificate sau anulate fără notificare, în funcție de situația furnizorului și de versiunea software-ului.
- Atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Intervalul de timp cât durează prima pornire poate fi mai mare decât în cazul unei porniri obișnuite.

Citiți înainte de utilizare

- Pentru a achiziționa articole opționale, contactați Centrul de Informații pentru clienți LG pentru distribuitorii disponibili.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului pot fi modificate fără notificare.
- Nu utilizați produsele LG pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute inițial. Utilizarea aplicațiilor sau software-ului necertificat poate deteriora dispozitivul, iar acest lucru nu este acoperit de garanție.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,556 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,270 W/kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramе, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesorii purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii originale LG aprobate pentru utilizarea cu acest model de dispozitiv. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a dispozitivului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineti telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.

- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea telefonului ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.

- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Precauții la utilizarea cartelelor SIM

- Nu introduceți cartela SIM în dispozitiv, cu eticheta sau sigiliul atașat. Acest lucru ar putea duce la deteriorare.
- Nu îndepărtați cartela SIM în timpul utilizării dispozitivului. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cartelei SIM sau a sistemului.
- Luați măsuri suplimentare pentru a vă asigura că această cartelă SIM nu este zgâriată, îndoită sau deteriorată de magnet. Acest lucru ar putea șterge fișierele salvate pe cartela SIM sau ar putea provoca defecțiuni ale dispozitivului.

Precauții la utilizarea cardurilor de memorie

- Asigurați-vă că orientarea este corectă atunci când introduceți cardul de memorie. Introducerea prin utilizarea orientării greșite poate deteriora cardul.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



01

**Funcții
personalizate**

quick share

Puteți partaja fotografii sau materiale video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Trageți pictograma quick share care apare după ce realizați o fotografie sau după ce înregistrați un videoclip și selectați o aplicație pentru a-l partaja.

Alternativ, țineți apăsată pictograma Previzualizare care apare după ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip și trageți-o către programa quick share.



- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.



QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Anulați ultima acțiune.
 -  : Efectuați din nou ultima acțiune anulată.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiuni suplimentare, inclusiv partajarea și blocarea notelor, modificând stilul notepadului și introducând conținut.
- 3 Atingeți  > **Finalizare** pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Scrieți liber note pe fotografie.
- 4 Atingeți  > **Finalizare** pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți **Captură+**.
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Scrieți notițe pe ecranul capturat.
 - Pentru a decupa și salva o porțiune a ecranului, atingeți  și specificați o porțiune cu instrumentul de decupare.
 - Pentru a atașa o captură de ecran la notepad, atingeți **T**.
- 3 Atingeți **:** > **Finalizare** și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**. și selectați o aplicație.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele**: Vizualizați toate notele salvate în **QuickMemo+**.
 - **Memoriile mele**: Vizualizați notele create de **QuickMemo+**.
 - **Captură+**: Vizualizați notele create de **Captură+**.
 - **Memento pentru fotografii**: Vizualizați notele create de .
 - **Coș de gunoi**: vizualizați notele șterse.
 - **Categorie nouă**: Adăugați categorii.
 -  : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.



- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Nu deranjați** apoi trageți pentru  activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Linie totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

Sunet apel pentru contact

Puteți seta dispozitivul pentru a reda un ton de apel creat automat pentru fiecare apel de intrare de la contactele selectate. Această funcție este utilă deoarece puteți ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Sunet apel pentru contact** apoi trageți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Compunere tonuri de apel pentru** și selectați opțiunea dorită.



- Tonul de apel implicit este redat pentru apelurile de intrare de la contacte, cu excepția contactului selectat.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Asigurați-vă că nu lipsește niciunul dintre următoarele elemente:

- Dispozitiv
- Încărcător
- Baterie
- Ghid de inițiere rapidă
- Cablu USB





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.

Prezentarea generală a componentelor

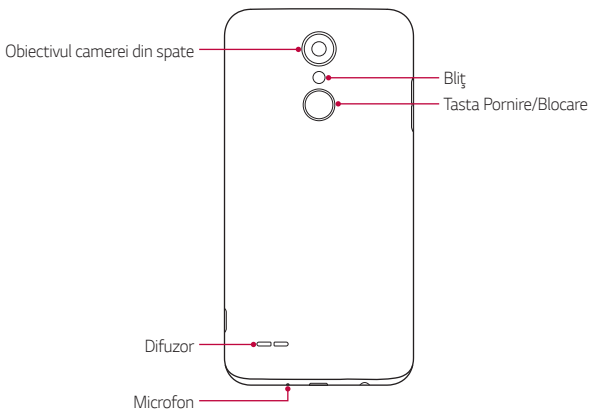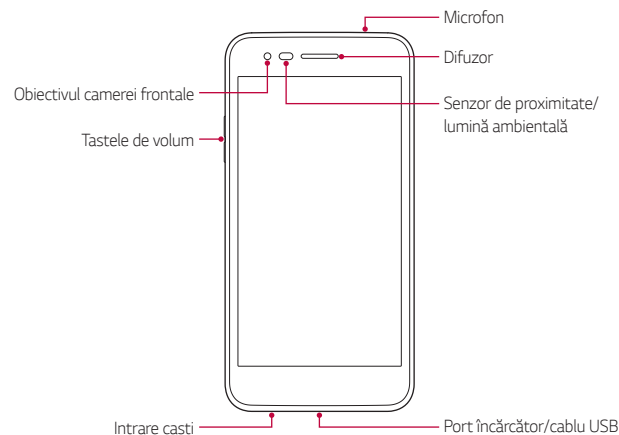

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
 - Senzorul de proximitate: Senzorul de proximitate dezactivează atât ecranul, cât și funcționalitatea tactilă atunci când dispozitivul se află în imediata apropiere a corpului uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - Apăsăți ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie.
 - Apăsăți tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsăți tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare
 - Apăsăți scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsăți și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Nu amplasați obiecte grele pe dispozitiv sau nu vă așezați pe acesta, deoarece acest lucru poate deteriora ecranul.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, senzorul sau butoanele tactile pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată Tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată Tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opire**.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și mențineți apăsată Tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Opire:** Opriți dispozitivul.
- **Opire și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Introduceți cartela SIM oferită de furnizorul de servicii pentru dispozitiv, precum și bateria inclusă.




- Nu introduceți un card de memorie în slotul cartelei SIM. Dacă în slotul cartelei SIM se află un card de memorie, duceți dispozitivul la un Centru de service LG pentru a îndepărta cardul de memorie.




- Numai cartelele Nano SIM funcționează cu dispozitivul.


- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm dispozitivul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicației din imagine.

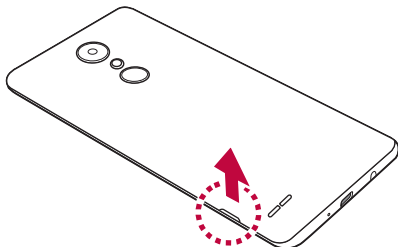


- 2 Glisați cartela SIM în slotul cartelei SIM în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona cu contacte aurii a cartelei să fie orientată cu fața în jos.

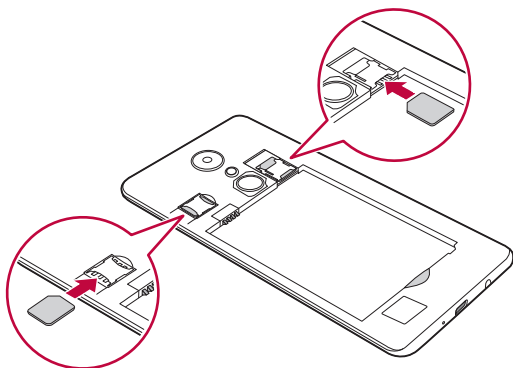

- 3 Introduceți bateria.

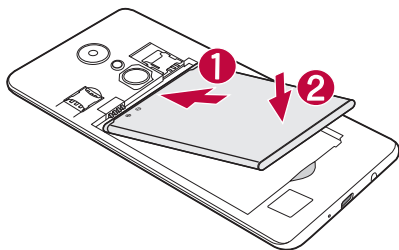

- 4 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei și apăsați-l până când se fixează în poziție printr-un clic.

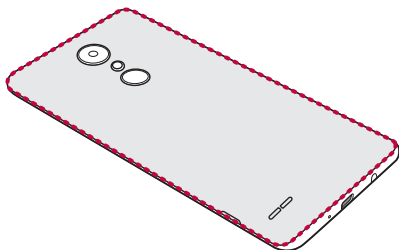


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, încărcați bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea bateriei puteți utiliza un computer, conectând dispozitivul la acesta cu ajutorul cablului USB.



- Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neaprobate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

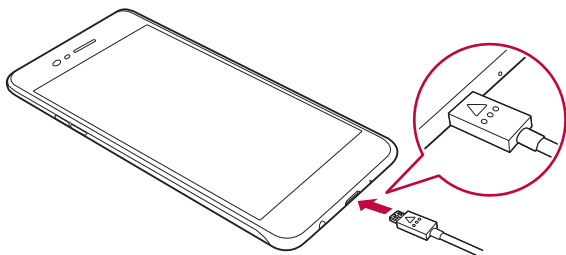

Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți autonomia bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei dispozitivului dvs.

- Opriți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth® sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Este posibil ca unele aplicații pe care le descărcați să consume energia bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.


Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul acceptă carduri microSD de până la 32 GB. Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul, în funcție de producătorul și de tipul cardului de memorie.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Introduceți un card de memorie cu contactele de culoare aurie orientate în jos.

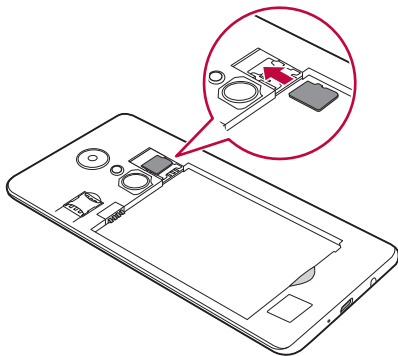

- 3 Montați la loc carcasa spate.

Scoaterea cardului de memorie

Înainte de a scoate cardul de memorie, demontați-l, pentru siguranță.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Partajare și USB** > .
- 2 Îndepărtați carcasa spate și scoateți cardul de memorie.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.

Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

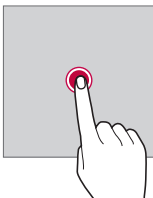


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și mențineți apăsat timp de câteva secunde pentru a executa o funcție ascunsă.




Atingerea dublă

Atingeți rapid de două ori pentru a mări sau micșora o fotografie sau o hartă.

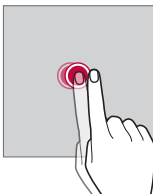


Glisarea

Atingeți și mențineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, după care glisați în altă locație. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

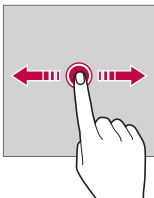



Lovirea

Atingeți ușor și mențineți apăsat pe ecran, după care loviți spre stânga sau dreapta pentru a trece rapid la un alt panou.

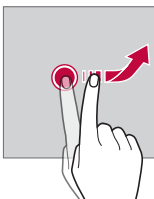

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru marire, depărtați degetele.

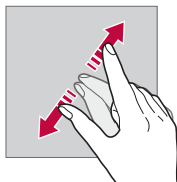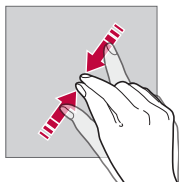

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă pe dispozitiv este atașată o peliculă de protecție a ecranului sau alt accesoriu.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire


Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Pentru a căuta o aplicație, utilizați căutarea Google.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

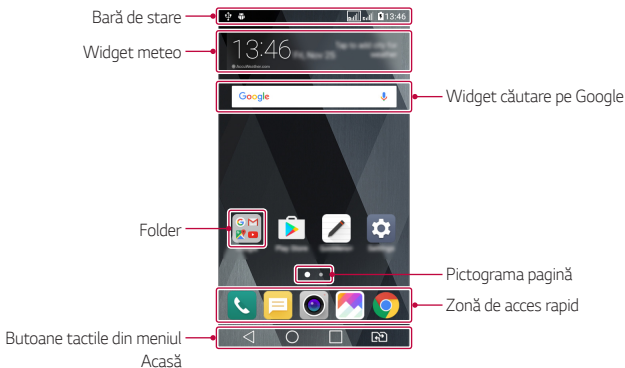

- Ecranul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.

- **Bară de stare:** Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.


- **Widget meteo:** Vizualizați informațiile meteo și referitoare la oră pentru o anumită regiune.
- **Widget căutare pe Google:** Efectuați o căutare pe Google prin introducerea cuvintelor cheie rostite sau scrise.
- **Folder:** Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma pagină:** Vizualizați numărul total de elemente canvas ale ecranului de pornire și elementele canvas afișate curent care sunt evidențiate.
- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
 -  : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 -  : Atingeți pentru a trece la ecranul de pornire. Pentru a lansa **Google**, atingeți și mențineți apăsat.
 -  : Vizualizați o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Utilizați opțiunea **Ștergeți tot** pentru a șterge toate aplicații utilizate recent. În anumite aplicații, când atingeți și mențineți apăsat butonul veți accesa opțiunile suplimentare.
 -  : Selectați cartela SIM pe care urmează să o utilizați. Atingeți și mențineți apăsat butonul pentru a configura setările Cartelă SIM dublă.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la butoanele tactile ale meniului Acasă.

Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Combinația butoanelor tactile din meniul Acasă** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care **Notificare** sau **Captură+**. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.

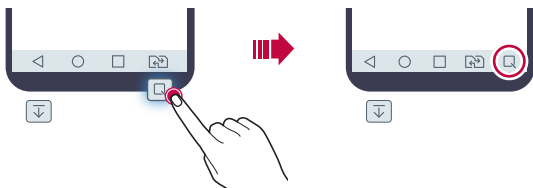

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

- : Fără semnal
- : Datele se transmit prin rețea
- : Alarma este setată
- : Modul Vibrații este activat
- : Bluetooth este activat
- : Conectat la computer prin USB
- : Nivel de baterie
- : Modul Avion este activat
- : Apeluri pierdute
- : Wi-Fi este activat
- : Modul Dezactivare sunet este activat
- : GPS este activat
- : Hotspot este activat
- : Fără card SIM



- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul în care utilizați dispozitivul.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii mobile.


Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare.

Utilizați pictogramele de acces rapid în panoul de notificări pentru a activa și dezactiva ușor și rapid o funcție.

Trageți la stânga sau la dreapta de lista cu pictogramele de acces rapid pentru a selecta pictograma de funcții dorită.

- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

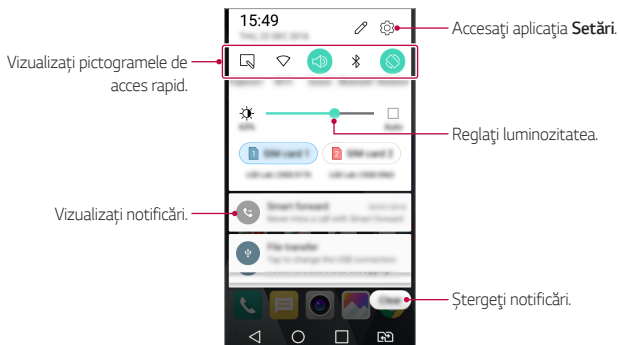

Setările panoului de notificări

Puteți selecta elementele care vor fi afișate în panoul de notificări.

Atingeți  din panoul de notificări.


- Pentru a reordona pictogramele de acces rapid, atingeți și mențineți apăsată o pictogramă, după care trageți-o în altă poziție.
- Selectați pictogramele pe care doriți să le afișați în listă.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.

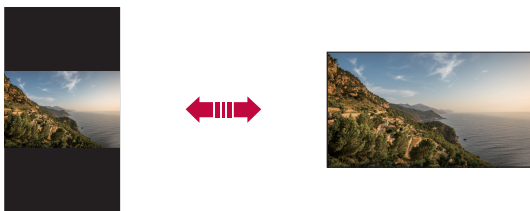

Editarea ecranului de pornire

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol, după care porniți funcția dorită.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga widgeturi pe ecranul de pornire, apăsați **Aplicații widget** și trageți un widget pe ecranul de pornire.


- Pentru a modifica setările ecranului de pornire, apăsați **Setări ecran principal** și personalizați opțiunile. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicații dezinstalate, atingeți **Aplicațiile dezinstalate**. Consultați *Aplicațiile dezinstalate* pentru detalii.

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de pornire.

Depărtați două degete unul de altul în timp ce apăsați și mențineți apăsat ecranul de pornire.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire sau atingeți ◀.

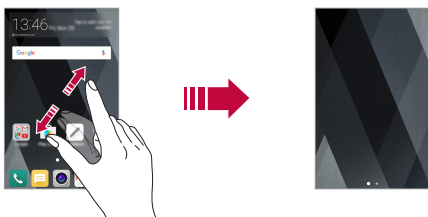

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați pe un folder și rulați funcția dorită.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din lista de aplicații, atingeți **+**.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă în director este lăsată numai o singură aplicație, directorul dispare automat.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului de pornire.

1 Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Ecran de start.**

2 Personalizați setările

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal:** Modificați tema de fundal a ecranului de pornire.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Temă:** Selectați tema de aplicat ecranului.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați sau deselectați aplicații pentru a le ascunde din ecranul de pornire.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați Tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați Tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Configurarea setărilor de blocare a ecranului

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați setările de blocare:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Glisați pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Knock Code**: Atingeți spațiile de pe ecran după un tipar pentru a debloca ecranul.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.



- Dacă introduceți consecutiv un șablon greșit de mai multe ori decât numărul de ori specificat, puteți debloca ecranul utilizând codul PIN de rezervă.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.

2 Personalizați setările

- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
- **Smart Lock:** Selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Efect ecran:** Setări efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat. Această opțiune apare când metoda de blocare a ecranului este setată la Atingere.
- **Fundal:** Schimbați imaginea de fundal care apare pe ecranul blocat.
- **Scurtături:** Adăugați o scurtătură de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea aplicației în afara cercului mare. Această opțiune apare dacă metoda de blocare a ecranului este setată la glisare.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran:** Setări durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare.

Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza codul de deblocare prin lovituri, împreună cu funcția KnockON.
- Dacă introduceți consecutiv un Knock Code greșit de mai multe ori decât numărul de ori specificat, deblocați utilizând codul PIN de rezervă.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Crearea unui Knock Code prin lovituri

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.
- 4 Setează un PIN de rezervă, pentru a-l utiliza în cazul în care uitați codul de deblocare prin lovituri.

Deblocarea ecranului cu un Knock Code prin lovituri

Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Introduceți codul de deblocare prin lovituri pe ecranul tactil, când ecranul este închis.

- De asemenea, este posibilă introducerea unui Knock Code atunci când ecranul este pornit.

Criptarea dispozitivului

Criptarea dispozitivului dvs.

Datele sunt criptate implicit înainte de salvarea pe dispozitiv, pentru protejarea datelor. Citirea, scrierea și copierea datelor sunt posibile chiar și când criptarea dispozitivului este setată. De asemenea, este posibil să se afișeze o solicitare pentru confirmarea utilizatorului atunci când alimentarea este pornită, utilizând setările de blocare în timp ce vă aflați în modul ecran blocat.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CRIPTARE ACUM**:
 - **Criptare fișier nou**: Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă**: Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media**: Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, resetați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată Tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați **Captură+**.




- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Mai întâi, atingeți **○ > Setări > General** și apoi activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului

Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.


Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastezi, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastezi.

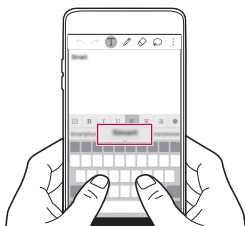

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită.

Când introduceți text, apăsați și mențineți apăsată bara de spațiu, apoi trageți spre stânga sau spre dreapta până când cursorul ajunge în poziția dorită în text.

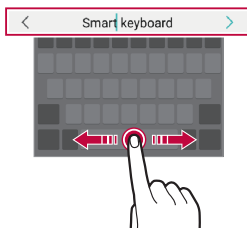


• Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastezi. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi atingeți un cuvânt sugerat sau trageți ușor în sus de partea stângă sau dreaptă a tastaturii.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

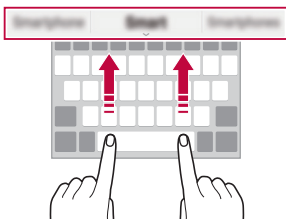


Schimbarea aspectului tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **O > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.

Alternativ, atingeți **⚙** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.

- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

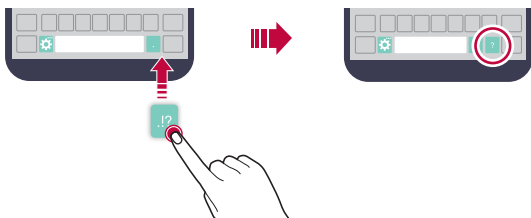



- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastezi.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
Alternativ, atingeți **⚙️** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii.



Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
Alternativ, atingeți **⚙️** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii


Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.**

Alternativ, atingeți **⚙️** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.**




- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.



Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână.**
Alternativ, atingeți **⚙️** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână.**
- 2 Apăsăți săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

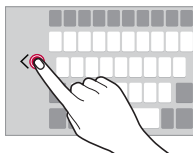

Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar, cu pronunția și accentul corecte.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Modificarea tastaturii

De asemenea, puteți schimba limba de introducere și tipul tastaturii pentru fiecare limbă.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați o limbă și personalizați tipul de tastatură.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau un text, acesta este salvat automat în Clipboard și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Clipboard**.
- 2 Selectați și inserați un articol din Clipboard.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în Clipboard.



- Este posibil ca Clip Tray să nu fie acceptat de unele aplicații descărcate de către utilizator.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza **SmartWorld, Magazin Play** sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- **SmartWorld** să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

- Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.
- În ecranul de start, puteți apăsa și menține apăsată iar apoi elibera aplicația pe care doriți să o dezinstalați pentru a intra în Modul de dezinstalare. Atingeți  ce apare în partea de sus a aplicației care poate fi dezinstalată și apoi selectați **DEZINSTALARE**.
- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Aplicațiile dezinstalate* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.

Aplicațiile dezinstalate

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

- 1 Atingeți  > **Aplicațiile dezinstalate**.
- 2 Activați funcția dorită:
 - **Reinstalare**: Reinstalați aplicația selectată.
 -  : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon sau apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă* pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în listare de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Comun** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, glisați  în afara cercului.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Comun > Refuzare și respingere apel > Respingere cu mesaj.**
- Atunci când primiți un apel, puteți apăsa pe tasta Pornire/Blocare sau pe tasta Volum sunet pentru a comuta în Modul sunet dezactivat.

Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri.**

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți acces o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- **:** : Accesați mai multe opțiuni de apelare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor selectate sau tuturor contactelor utilizând aplicația pentru mesagerie.



- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a immortaliza momente memorabile.

Atingeți ○ > 📷.




- Înainte de a fotografia, ștergeți lentila camerei cu o cârpă din microfibră. În cazul în care degetul atinge lentila camerei, puteți obține fotografii neclare.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.



Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediul în care veți utiliza camera.

Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

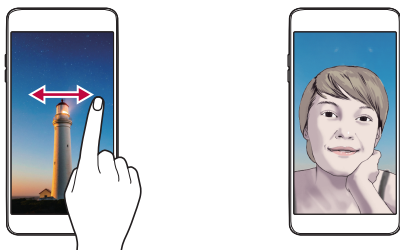

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Realizarea selfie-urilor* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.

Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea.

Realizarea unei fotografii.

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
Alternativ, apăsați o tastă de volum.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** și porniți funcția **Tastă de comenzi rapide**.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul Automat, țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.



- Se pot efectua până la treizeci (30) de fotografii în mod continuu.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți .



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul de utilizare.

	Selectați un raport de aspect pentru fotografii sau calitatea pentru videoclipuri.
	Obțineți fotografii sau videoclipuri cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera dispozitivului.
	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
	Faceți poze cu comenzi vocale. (Opțiuni disponibile: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
	Setați locațiile în care doriți să salvați fotografiile și videoclipurile. Aceste opțiuni apar când este introdus un card de memorie extern. • : Salvare în memoria internă. • : Salvați pe cardul de memorie extern.
	Personalizați setările pentru Foto automat. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. • : Fotografiere utilizând funcția Expunerea gestului cu mâna. • : Fotografiere când camera detectează o față.
	Răsuciți imaginile. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. • : Fără răsucire a imaginii. • : Răsucire a imaginii pe orizontală.

Realizarea selfie-urilor

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.




- Când utilizați camera frontală, puteți schimba opțiunile din cameră privind modul de realizare a selfie-urilor. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru mai multe detalii.

Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

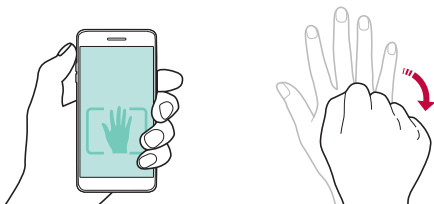

- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că [👏] este selectată din opțiunile camerei.
- O metodă alternativă de a face fotografii prin gesturi este să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.

Intervalul de pozare

Puteți realiza o serie continuă de selfie-uri.

Când utilizați camera frontală, apăsați și mențineți apăsat . Alternativ, puneți palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se realizează patru fotografii la intervale de trei secunde.

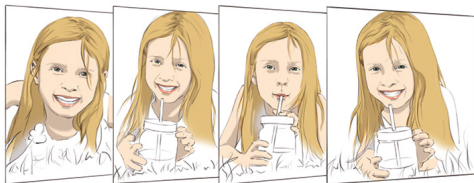


Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Când camera frontală vă detectează fața, cadrul va deveni alb. Când nu vă mai mișcați, cadrul devine albastru și camera frontală realizează fotografia.



- Atingeți , iar apoi atingeți  până când apare  pentru a activa funcția Foto automat.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  .
 - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
 - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - Glisați la stânga sau la dreapta pe fotografia afișată sau pe ecranul video pentru a vizualiza fișierul anterior sau următor.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.


Vizualizarea fotografiilor



Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți ✎.
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți ✓ pentru a aplica modificările.
- 4 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți ⋮ > **Salvează copia**.

Redarea unui videoclip

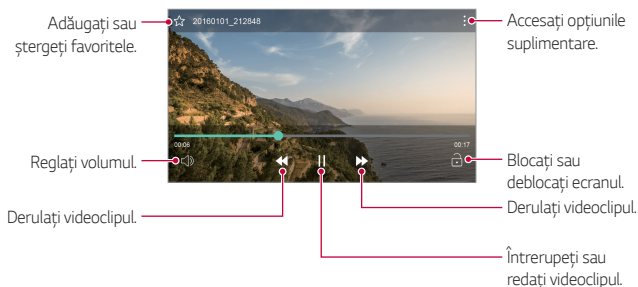

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere, apoi selectați fișierele.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie sau un videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Manager de fișiere

Puteți vizualiza și să gestiona fișierele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Meteo

Puteți vizualiza informațiile meteo pentru o anumită zonă.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Meteo**.
- 2 Atingeți  și adăugați localitatea dorită.
 - Pe ecranul meteo detaliat, atingeți  /  sau glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile meteo pentru alte orașe.

Muzică

Puteți reda și gestiona fișierele muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **O > LG > Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Oprire**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a reseta temporizatorul, atingeți **Resetare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge înregistrările cronometrului, atingeți **Resetare**.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a utiliza calculatorul științific, trageți bara glisantă verde din partea dreaptă a ecranului spre stânga.
 - Pentru a reporni un calcul, atingeți și țineți apăsat butonul **ȘTR**.

Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **LG** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Reportofon

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redade sau partajate.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul audiție preliminară.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Pentru a salva detaliile privind locul înregistrării, atingeți **Locație**.
- Pentru a adăuga un eveniment, atingeți **Eveniment** și adăugați un eveniment în data dorită.
- Dacă atingeți , apar fișierele vocale înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți  > **Instrumente** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile la dispozitiv. Căștile devin antena radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți ○ > **Instrumente** > **Descărcări**.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisii text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți ○ > **Instrumente** > **Transmisie celulară**.

E-mail

E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți ○ > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, apăsați pe **CONFIGURARE MANUALĂ**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.

Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **LG** > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **+**.
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **:** > **Mai multe** > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contacte și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **:** > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, apăsați și mențineți apăsat pe un contact.
- 2 Atingeți **Ștergere contact**.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** >  > **Grup nou**.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de pornire, teme pentru tastatură și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți > **LG > SmartWorld**.
- 2 Atingeți > **Autentificare**.
- 3 Introduceți ID-ul și parola dvs., apoi conectați-vă.
- 4 Selectați și descărcați elementele de conținut.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația **SmartWorld** nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți > **Setări > General > Despre telefon > Comun > Centru de actualizare > Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.
 - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de afișat** >  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar de sincronizat.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Backup**.
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în folderul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria internă. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din folderul Copie de rezervă LG din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați Centrul de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți  > **Gestionare > RemoteCall Service.**
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Google

Utilizați funcția de căutare furnizată de Google pentru a căuta site-uri și fișiere stocate pe dispozitiv prin introducerea de cuvinte cheie sau vocal.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din **Magazin Play**. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii și oricare altă persoană care utilizează aplicația.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografiile sau albume salvate pe dispozitivul dvs.



04

Setările telefonului

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.



- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Rețele

Cartelă SIM dublă

Puteți configura setările Dual SIM.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Cartelă SIM dublă**.
- 2 Personalizați următoarele funcții:
 - **Cartelă SIM 1**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 1.
 - **Cartelă SIM 2**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 2.
 - **Temă culoare card SIM**: Schimbați temele de culoare pentru cartelele SIM.
 - **Modul de economisire al costurilor**: Activați sau dezactivați modul de economisire a costurilor. În modul de economisire a costurilor, dacă apeleți un contact căruia îi este atribuită o cartelă SIM specifică, această cartelă SIM este utilizată pentru apel chiar dacă cealaltă cartelă SIM este activă, spre exemplu, utilizând date mobile.
 - **Date mobile**: Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de date mobile. Puteți, de asemenea, să dezactivați această funcție.
 - **Date Roaming**: Selectați această opțiune pentru a permite dispozitivului să utilizeze date mobile atunci când sunteți în afara zonei rețelei de domiciliu.

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
-  : Personalizarea setărilor pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de 2 dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



- Bateria se poate scurge mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împăpăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.



- Doar dispozitivele cu opțiunea de căutare activată sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Uрмаți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



- Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier:
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



- Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Glisați  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 -  : Personalizarea setărilor privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii. Consultați **Telefon** pentru detalii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi trageți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți schimba fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet pe USB. Opriti partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi trageți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**, și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Bluetooth** și apoi trageți  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Asistență**.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind datele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **VPN**.
- 2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- În cazul în care ecranul nu este blocat, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** din ecranul de notificare și blocați ecranul. Consultați *Configurarea setărilor de blocare a ecranului* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

2 Glisați  pentru activare.

3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.

- Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți  > **Adăugare imprimantă**.
- Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți  > **Căutare**.
- Atingeți  > **Setări** din ecranul listei de imprimante.

4 Selectați un fișier și atingeți  > **Mai multe** > **Tipărire**.

- Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați Modul Sunet în **Sunet**, **Numai vibrație**, sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de sonerie SIM1/Ton de sonerie SIM2:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Setări dispozitivul pentru a crea automat un ton de apel pentru un apel primit de la un anumit contact. Consultați *Sunet apel pentru contact* pentru detalii.
- **Sunet cu vibrație:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **SIM1 Tip vibrație/SIM2 Tip vibrație:** Puteți selecta un tip de vibrație.
- **Nu deranjați:** Setări timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran:** Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setări prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.
- **Mai multe > SIM1 Sunete de notificare/SIM2 Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setări muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți tastatura, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setări dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Combinăția butoanelor tactile din meniul Acasă:** Setăți butoanele tactile din meniul Acasă afișate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setăți butoanele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora.
- **Tip set de caractere:** Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Auto:** Setăți dispozitivul, astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii din mediul înconjurător.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Vis cu ochii deschiși:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau când se încarcă. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mișcare:** Corectați unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți precizia înclinării și viteza senzorului.



- Când corectați senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatura curentă:** Vizualizați tipul de tastatură utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG:** Personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală:** Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod:** Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ:** Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
 - **Putere scăzută pentru estimarea locației:** Estimați locația dispozitivului utilizând consumul de energie scăzut.

- **Cameră:** Salvați informații despre localizare când faceți poze sau înregistrați videoclipuri.
- **Istoricul locațiilor Google:** Configurați setările istoricului de localizare Google.

Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date:** Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI:** Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT:** Adăugați conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack:** Setati dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setati dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
 - **Vizualizare > Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.

- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:**
Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > Alerte Flash:** Setati dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare și notificările.
- **Auz > Oprește toate sunetele:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Tip audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsătorul:**
Ajustați timpul de introducere tactilă.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsător pentru apeluri:**
Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsător pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprește automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Apăsăți tastele de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsăți tastele de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Blocare conținut:** Setăți metoda de blocare a fișierelor în **QuickMemo+**.
 - **Codificare telefon:** Setăți parola dispozitivului pentru confidențialitate. Creați un PIN sau o parolă de introdus de fiecare dată când dispozitivul este pornit. Consultați *Criptarea dispozitivului dvs.* pentru detalii.
 - **Criptare card SD:** Criați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cardul USIM sau modificați parola (PIN).
 - **Tastare parolă vizibilă:** Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.

- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegiile de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Verificare aplicații:** Blocarea instalării unor aplicații dăunătoare. Afișarea unui mesaj de avertizare când este instalată o aplicație dăunătoare.
- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de stocare în cazul în care certificatul de securitate va fi salvat.
- **Gestionarea certificatelor:** Gestionăți certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator la aplicații:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare și USB

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Partajare și USB**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **SPAȚIUL DE STOCARE AL DISPOZITIVULUI:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **SUPORT DE STOCARE PORTABIL:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informațiile despre baterie curente sau puteți activa Economisire energie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  atunci când Economisire energie este activată.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriți sau ștergeți aplicații, dacă este cazul.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Backup:** Faceți o copie de rezervă și restaurați toate datele salvate pe dispozitiv. Consultați **LG Backup** pentru detalii.
 - **Creare copie de siguranță:** Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
 - **Cont copie de siguranță:** Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
 - **Restaurare automată:** Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
 - **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
 - **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Reglementare și siguranță**.



05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** și selectați limba.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, melodiile, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.
- 3 Dați clic pe **Download Centre** > **LG Bridge** și descărcați fișierul de instalare.
 - Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați cablul de date USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea de software de pe telefonul dvs. mobil:

Setări > General > Despre telefon > Comun > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Eroare cartelă SIM	Nu este nicio cartelă SIM în telefon sau este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Fără conexiune la rețea / rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat servicii noi.	Verificați dacă este mai veche de 6-12 luni cartela SIM. Dacă da, schimbați cartela SIM sau USIM la cel mai apropiat centru al furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate, confirmați noul cod prin reintroducere.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu corespund.	
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Aplicația descărcată cauzează multe erori.	Ștergeți aplicația.	1. Atingeți  > Setări . 2. Atingeți General > Aplicații . 3. Atingeți aplicația > Dezinstalare .
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	Limita de taxare preplătită a fost atinsă.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Butonul Pornit/Oprit apăsat prea puțin.	Apăsați butonul Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Numărul nu este permis	Funcția Numere de apelare fixă este pornită.	Verificați meniul Setări și opriți funcția.
Imposibil de primit/ trimis SMS și fotografii	Memoria este plină	Ștergeți din date, cum ar fi aplicații sau mesaje din telefonul dvs. pentru a face mai multă memorie disponibilă.
Fișierele nu se deschid	Format de fișier nesuportat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod vibrații	Verificați starea setărilor meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul Nu deranjați.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setati o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță** pe telefonul dvs.

Mărci comerciale

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-M160E** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Benzi de frecvență acceptate	Tx Putere de ieșire
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeză indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.

- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 15 hitra skupna uporaba
- 16 QuickMemo+
- 18 Ne moti
- 18 ID melodije zvonjenja

02

Osnovne funkcije

- 20 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 21 Pregled delov
- 23 Vklop ali izklop telefona
- 24 Namestitev kartice SIM in baterije
- 26 Polnjenje baterije
- 27 Optimiranje življenjske dobe baterije
- 28 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 29 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 29 Zaslon na dotik
- 32 Osnovni zaslon
- 40 Zaklepanje zaslona
- 43 Šifriranje naprave
- 44 Šifriranje pomnilniške kartice
- 45 Zajemanje posnetkov zaslona
- 46 Vnašanje besedila

03

Uporabne aplikacije

- 53 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 54 Odstranjene aplikacije
- 54 Telefon
- 58 Sporočila
- 59 Fotoaparar
- 65 Galerija
- 67 Upravitelj datotek
- 67 Vreme
- 68 Glasba
- 69 Ura
- 70 Računalo
- 70 Opravila
- 71 Diktafon
- 71 FM radio
- 71 Prenosi
- 72 Oddajanje
- 72 E-pošta
- 73 Imenik
- 75 LG SmartWorld
- 76 Koledar
- 77 LG Backup
- 78 RemoteCall Service
- 78 Aplikacije Google

04

Nastavitve telefona

- 81 Nastavitve
- 81 Omrežja
- 89 Zvok in Obvestilo
- 90 Zaslon
- 91 Splošno

05

Dodatek

- 100 Jezikovne nastavitve LG
- 100 LG Bridge
- 101 Posodobitev programske opreme telefona
- 103 Pogosta vprašanja
- 106 Navodila za zaščito pred krajo
- 107 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Pomembne informacije o napravi

- Aplikacije in storitve naprave so lahko spremenjene ali preklicane brez obvestila, odvisno od ponudnikove situacije in različice programske opreme.
- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Naprava se bo prvič morda zaganjala dlje kot običajno.

Preberite pred uporabo

- Za nakup dodatne opreme se v LG-jevem informacijskem centru za stranke pozanimajte o razpoložljivih prodajalcih.
- Videz in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez obvestila.
- LG-jeve izdelke uporabljajte samo v prvotno predvidene namene. Pri uporabi neodobrenih aplikacij in programske opreme se lahko poškoduje naprava, česar garancija ne krije.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,556 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,270 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogoje:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom naprave. Uporaba katere koli druge vrste opreme lahko razveljavi odobritve ali garancije, ki veljajo za napravo, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.

- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje telefona moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen server.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varnostni ukrepi pri uporabi kartic SIM

- V napravo ne vstavljajte kartice SIM, na kateri je nalepljena oznaka ali pečat. To lahko povzroči poškodbe.
- Kartice SIM ne odstranjujte med uporabo naprave. Lahko bi poškodovali kartico SIM ali sistem.
- Bodite še posebej pozorni na to, da se kartica SIM ne opraska ali zvije in da je ne poškoduje magnet. Sicer se lahko izbrišejo datoteke, shranjene na kartici SIM, ali okvari naprava.

Varnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Prepričajte se, da vstavljate pravilno usmerjeno pomnilniško kartico. Če kartico vstavljate napačno usmerjeno, se lahko poškoduje.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



01

Funkcije po meri

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  > , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka hitra skupna uporaba, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje.
Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka hitra skupna uporaba.



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.



QuickMemo+

Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
 -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite  > **Končano**, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+** > .
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite  > **Končano**, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Zajemi+**.
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
 - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
 - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite **T**.
- 3 Tapnite **:** > **Končano** in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
 - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
 - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **QuickMemo+**.
 - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
 - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
 - **Koš**: ogled izbranih opomb.
 - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
 -  : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite želeno možnost.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Baterija
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek





- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.

Pregled delov

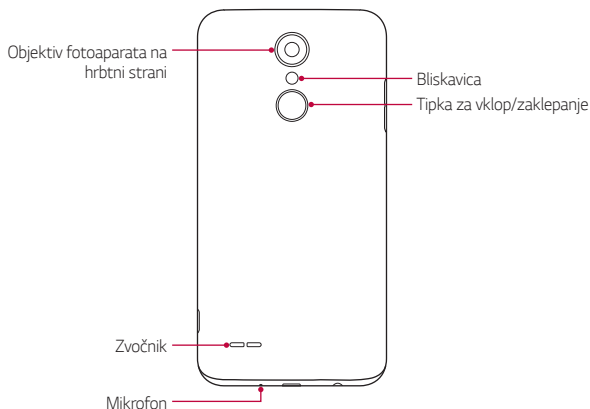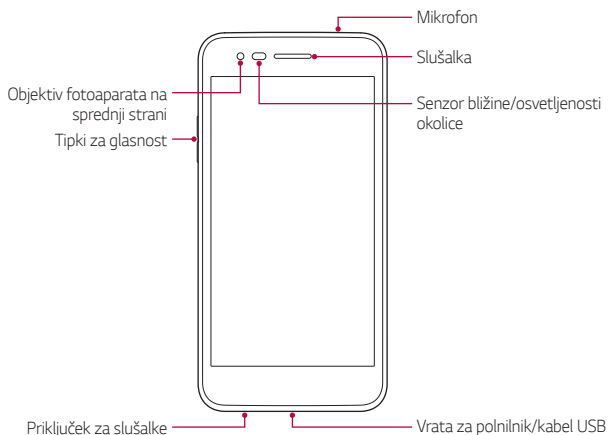

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči delovanje na dotik, ko je naprava zelo blizu človeškega telesa. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar**at dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavite težkih predmetov in ne sedite na njej, saj se pri tem lahko poškoduje zaslon.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop telefona

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.

Namestitev kartice SIM in baterije

Vstavite kartico SIM, ki ste jo dobili pri ponudniku storitev za napravo, in priloženo baterijo.




- V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v LG-jev servisni center, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.




- Naprava podpira samo kartice Nano SIM.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani napravo trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.

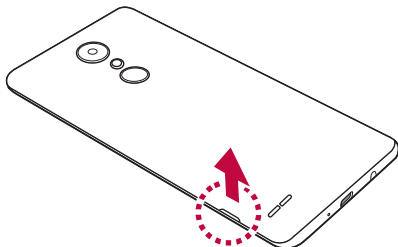


- 2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

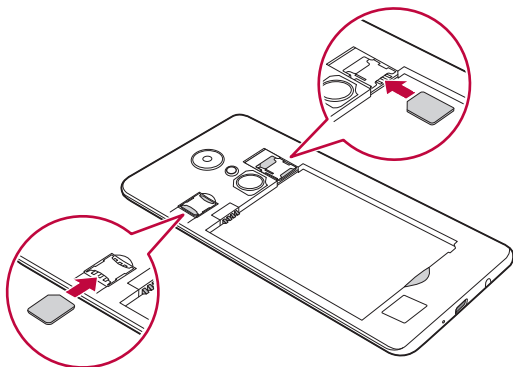

- 3 Vstavite baterijo.

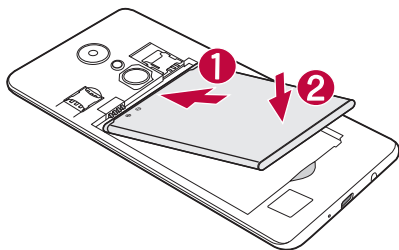

- 4 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

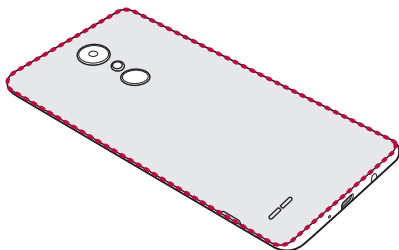


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko polnite tudi z računalnikom, in sicer tako, da napravo povežete z njim s kablom USB.



- Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

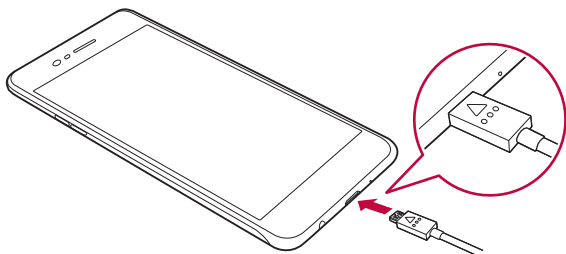

Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije naprave

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS ne uporabljate, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 32 GB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

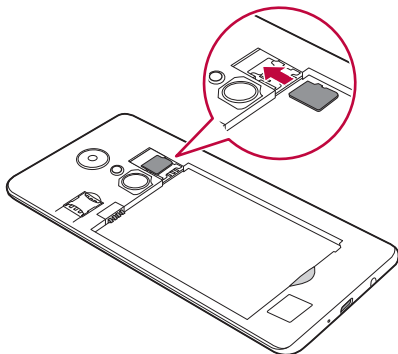

- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo iz varnostnih razlogov odpnite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Shramba in USB** > .
- 2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvalcite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

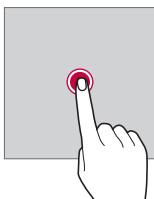


Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečavo oziroma pomanjšavo fotografije ali zemljevida.

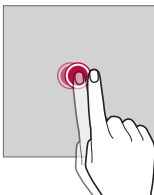


Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

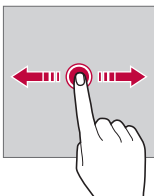



Frcanje

Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

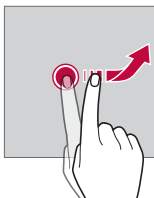

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

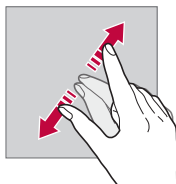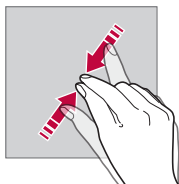

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste na napravo namestili zaščitno folijo za zaslon ali dodatno opremo.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



- Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Vremenski pripomoček:** Oglejte si informacije o vremenu in času za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje z Googlom:** Izvedite iskanje z Googlom tako, da vnesete izgovorjene ali napisane ključne besede.
- **Mapa:** Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslona na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslona osnovnega zaslona.

- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**


- ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○ : Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
- □ : Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.
- ⇄ : Izberite, katero kartico SIM boste uporabljali. Dotaknite se in pridržite za konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM.

Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Kombinacija tipk na dotik na začetnem zaslonu** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, ploščo z **Obvestilo** in funkcijo **Zajemi+**. Dodate lahko največ pet elementov.

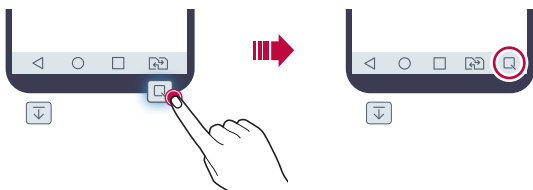

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

- : Ni signala
- : Podatki se prenašajo prek omrežja
- : Nastavljen je alarm
- : Vkllopljen je način vibriranja
- : Vkllopljen je vmesnik Bluetooth
- : Povezava z računalnikom prek vrat USB
- : Napolnjenost baterije
- : Vkllopljen je letalski način
- : Neodgovorjeni klici
- : Vkllopljen je vmesnik Wi-Fi
- : Vkllopljen je način brez zvoka
- : Vkllopljen je vmesnik GPS
- : Vkllopljena je dostopna točka
- : Ni kartice SIM



- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.


Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hitri dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.

Povlecite seznam ikon za hitri dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

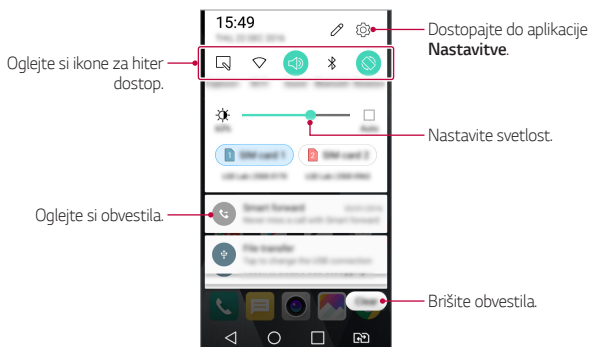

Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.

Tapnite ikono  na plošči z obvestili.


- Če želite ikone za hitri dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

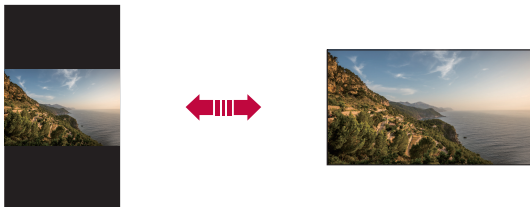

Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite željeno funkcijo.


- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij tapnite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

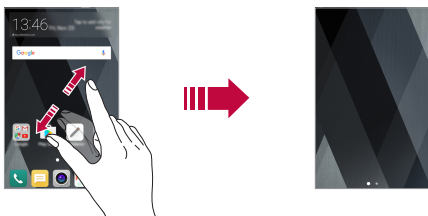

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite na seznam aplikacij dodati aplikacije ali pa jih z njega odstraniti, tapnite **+**.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če v mapi ostane samo ena aplikacija, mapa samodejno izgine.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite  **Nastavitve > Zaslona > Osnovni zaslon.**

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslona osnovnega zaslona.
- **Tema:** Izberite temo zaslona, ki jo želite uporabiti.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete Tipka za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če Tipka za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitev zaklepanja:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če zaporedoma vnesete nepravilen vzorec večkrat, kot je dovoljeno, lahko zaslon odklenete z rezervno kodo PIN.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
- **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
- **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapami zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon.

Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če zaporedoma vnesete nepravilen vzorec funkcije Knock Code večkrat, kot je dovoljeno, za odklepanje uporabite rezervno kodo PIN.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje Knock Code

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

Odklepanje zaslona s Knock Code

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov. Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Vzorec funkcije Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je zaslon vklopljen.

Šifriranje naprave

Šifriranje vaše naprave

Zaradi zaščite podatkov so ti pred shranjevanjem v napravo privzeto šifrirani. Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Prav tako je mogoče prikazati poziv za uporabnikovo potrditev ob vklopu, in sicer tako, da se v načinu zaklepanja zaslona uporabijo nastavitve zaklepanja.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUI** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.




- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **O >** **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.


S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

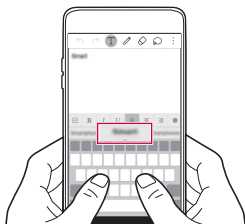

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

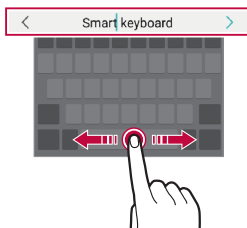


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali levo ali desno stran tipkovnice nežno povlecite navzgor.


- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

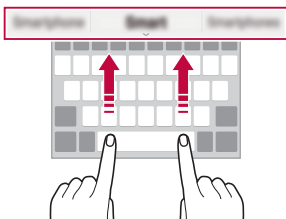

Spreminjanje postavitev QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

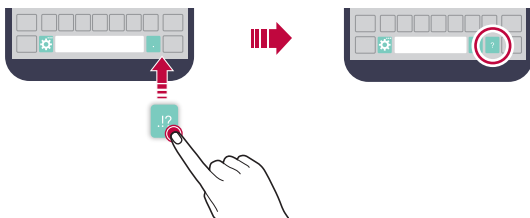



- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.



Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice


Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.**



- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.




Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Eno-ročna operacija.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Eno-ročna operacija.**

- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

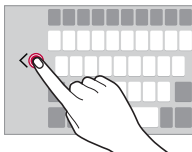

Glasovno vnašanje besedila

Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, tapnite  > **Jeziki** na zaslonu za glasovno prepoznavanje.
- Odvisno od območja storitve ta funkcija morda ni podprta ali pa so morda podprti drugi jeziki.

Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo se samodejno doda na pladenj izrezkov.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se ta predmet samodejno shrani na pladenj izrezkov in ga lahko kadar koli kamor koli prilepite.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .
Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite predmet na pladnju izrezkov in ga prilepite.
 - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
 - Za brisanje predmetov, shranjenih na pladnju izrezkov, tapnite .



- Nekaterе aplikacije, ki jih prenese uporabnik, morda ne podpirajo pladnja izrezkov.



03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

- Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.
- Za odpiranje načina za odstranitev lahko na osnovnem zaslonu tudi tapnete, pridržite in nato sprostite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. Tapnite , ki se prikaže na vrhu aplikacije, ki jo lahko odstranite, nato pa izberite **ODSTRANI**.
- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Namesti znova**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje*.

Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono



- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Običajno** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite poslati zavrnitveno sporočilo, povlecite  iz kroga.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Običajno > Zavrnite in odklonite klice > Zavrni s sporočilom.**
- Ko prejmete klic, lahko preklopite v nemi način s tipko za vklop/zaklepanje ali tipko za glasnost.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev.**

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:

- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- **⋮** : Dostop do številnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  **> Nastavitve**.

Fotoaparāt

Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite ○ > 📷.




- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlaknen. Če se s prstom dotikate objektiva fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.



Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.

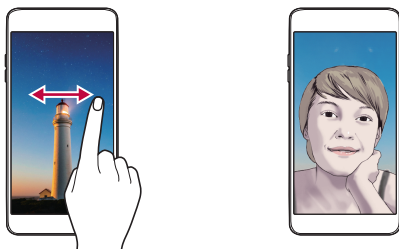

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

Fotografiranje

- 1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparat izostri sliko.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparata zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.

Snemanje videa

- 1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparata izostri sliko.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.



- Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite .



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtni strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Zajemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparati v napravi.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja pomnilniška kartica.  : Shranjevanje v notranjo shrambo.  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.
	Prilagodite nastavitve samodejnega posnetka. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek kretnje roke.  : Snemanje, ko fotoaparati zazna obraz.
	Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.  : Ne obrne slike.  : Vodoravno obračanje slike.

Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje


Prilagajanje možnosti fotoaparata.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

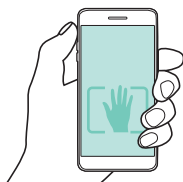


- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👏].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.

Intervalno fotografiranje

Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani tapnite in pridržite tipko . Ali pa v fotoaparat pokažite dlan in nato dvakrat hitro stisnite pest.

- V 3-sekundnem intervalu se posnamejo štiri fotografije.

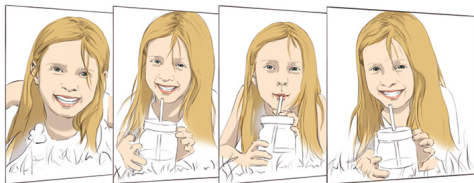

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehatе premikati, okvir postane moder in fotoaparat na sprednji strani posname fotografijo.



- Tapnite , nato pa tapnite , da se prikaže  za aktiviranje funkcije samodejnega posnetka.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > .
 - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.


Prikazovanje fotografij



Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite ✎.
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite ✓, da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvorno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite ⋮ > **Shrani kopijo**.

Predvajanje videoposnetka

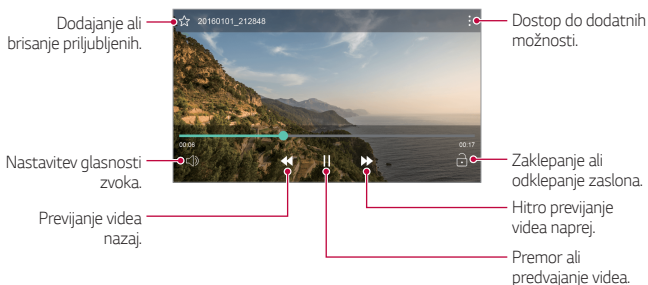

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Upravitelj datotek

Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.

Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Vreme**.
- 2 Tapnite  in dodajte želeno mesto.
 - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite  /  ali pa vlecite po zaslonu v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > **LG** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
 - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Če želite uporabljati znanstveno računalno, povlecite zeleni drsnik z desne strani zaslona na levo.
 - Za ponovni začetek računanja se dotaknite gumba **IZB** in ga pridržite.

Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **LG** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite .
 - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite  > **Orodja** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke postanejo radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite  > **Orodja** > **Prenosi**.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite ○ > **Orodja** > **Oddajanje**.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Tapnite ○ > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, tapnite možnost **ROČNA NASTAVITEV**.

Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite ⋮ > **Odstrani račun**.

Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > LG > Imenik.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **:** > **Več** > **Upravljalj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **:** > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

LG SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tapnite ≡ > **Prijava**.
- 3 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.
- 4 Izberite in prenesite vsebino.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Običajno** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite  > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
 - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > LG Backup.**
Ali pa tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > LG Backup.**
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > RemoteCall Service.**
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Google

Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem ključnih besed ali z govorjenjem poiščite spletne strani in datoteke, shranjene v napravi.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejate datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Glasba Play

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Duo

Opravite videoklic z družino, prijatelji in drugimi, ki uporabljajo to aplikacijo.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.



04

**Nastavitve
telefona**

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.



- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

Omrežja

Dvojna kartica SIM

Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Dvojna kartica SIM**.
- 2 Prilagodite naslednje funkcije:
 - **SIM kartica 1**: Spreminjanje imena in ikone kartice SIM 1.
 - **SIM kartica 2**: Spreminjanje imena in ikone kartice SIM 2.
 - **Barvna tema kartice SIM**: Spreminjanje barvne teme kartic SIM.
 - **Način za prihranek stroškov**: Aktiviranje in deaktiviranje načina za prihranek stroškov. Če v načinu za prihranek stroškov pokličete stik, ki mu je dodeljena določena kartica SIM, se za klic uporabi ta kartica SIM, tudi če je aktivna druga kartica SIM, npr. če uporablja mobilne podatke.
 - **Mobilni podatki**: Za izbiro kartice SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov. Funkcijo lahko tudi izklopite.
 - **Gostovanje**: To možnost izberite, da napravi omogočite uporabo mobilnih podatkov med gostovanjem izven svojega domačega omrežja.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi > ⋮ > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.



- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.



- Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  > **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



- Nekaterе funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Za podrobnosti si oglejte *Telefon*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo omrežja Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.
- 2 Tapnite **Dodaj VPN**.



- Če zaslon ni zaklenjen, se prikaže zaslon z obvestilom. Tapnite **NASTAV.** na zaslonu z obvestilom in zaklenite zaslon. Za podrobnosti si oglejte *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona.*

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Tiskanje**.



- Če zelenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Več > Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.



• Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Način zvoka preklopite na **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **SIM1 zvonjenje/SIM2 zvonjenje:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** V napravi nastavite samodejno ustvarjanje melodije za dohodne klice določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **SIM1 Vrsta vibriranja/SIM2 Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.

- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Več > SIM1 Zvoki obvestil/SIM2 Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Kombinacija tipk na dotik na začetnem zaslonu:** Nastavite gumb na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, kateri gumbi naj bodo prikazani, njihov položaj v vrstici in njihov videz.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.

- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
 - **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Ocení lokacijo napravo z nižjo porabo energije.
 - **Fotoaparát:** Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
 - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitev zgodovine lokacij Google.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
- **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.

- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparata** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji QuickMemo+.
 - **Šifriraj telefon:** Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
 - **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
 - **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
 - **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
 - **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
 - **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
 - **Zaščita poverilnic:** oglejte si vrsto pomnilnika, v katerem se shrani varnostni certifikat.
 - **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
 - **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
 - **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
 - **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **POMNILNIK NAPRAVE:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite varčevanje z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.

- **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je vklopljeno varčevanje z energijo, je v vrstici stanja prikazana ikona .

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Backup:** Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje **LG Backup**.
 - **Varnostno kopiraj moje podatke.:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
 - **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.

- **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulativa in varnost**.



05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** in izberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre** > **LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Običajno > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > Nastavitve . 2. Tapnite Splošno > Aplikacije . 3. Tapnite aplikacijo > Odstrani .

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Prejemanje/pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez motenja.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-M160E** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč pošiljanja
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohraniti omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

