



# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# Микро Hi-Fi система

БЪЛГАРСКИ

Прочетете настоящото ръководство внимателно, преди да започнете да използвате вашия уред, и го запазете за бъдещи справки.

CM3430B  
CM3430W  
CM3430G



MFL67866492

## Информация за безопасност



### ВНИМАНИЕ

**РИСК ОТ ТОКОВ УДАР  
НЕ ОТВАРЯЙТЕ**



**ВНИМАНИЕ:** ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар за човека.



Знакът „удивителна в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

**ВНИМАНИЕ:** Не покривайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждната работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се поставя като вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

**ВНИМАНИЕ:** Този продукт използва лазерна система. За да се осигури правилното използване на продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки. В случай на необходимост от поддръжка на уреда свържете се с официален сервизен център.

Използването на приборите за управление, настройвания или извършването на процедури, различни от посочените тук, могат да доведат до опасно излагане на радиация.

За да предотвратите директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса.

### ВНИМАНИЕ по отношение на захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига;

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни изводи или разклонения. Проверете страницата с техническите характеристики на това ръководство за потребителя, за да бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашето устройство и ако видът му свидетелства за повреда или износване, изключете устройството от контакта, прекратете неговото използване и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда. За да изключите захранването от мрежата, издърпайте щепсела на захранващия кабел. Когато инсталирате уреда, осигурете лесен достъп до щепсела.

Това устройство е оборудвано с преносима батерия или акумулатор.

#### **Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:**

Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното за събирането им място. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.


**ВНИМАНИЕ:** Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

#### **Изхвърляне на стария уред**



1. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, на определени за целта места, посочени от държавните или местните органи.
2. Правилното изхвърляне на стария уред ще предпази околната среда и човешкото здраве от евентуални негативни последици.
3. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

#### **Изхвърляне на употребявани батерии/ акумулатори**



1. Този символ може да бъде комбиниран с химическите знаци за живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb), ако батерията съдържа повече от 0,0005 % живак, 0,002 % кадмий или 0,004 % олово.
2. Всички батерии/акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, на определените за целта места, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашите стари батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, здравето на хората и животните.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашите стари батерии/ акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## CE 0984

С настоящото LG Electronics декларира, че това/тези изделие(я) отговаря(т) на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 1999/5/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/95/ЕО, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.

Свържете се със следния адрес, за да получите копие от Декларацията за съответствие.

Офис за контакти относно съответствието на този продукт:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Обърнете внимание, че това НЕ е контакт за Отдела за обслужване на клиенти. За информация от Отдела за обслужване на клиенти вижте в Гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте купили този продукт.

Да се използва само на закрито.

Излагане на радиочестотно излъчване

Този уред трябва да бъде инсталиран и с него трябва да се работи на минимално разстояние от 20 cm между излъчвателя и вашето тяло.

## Дистанционно управление LG Bluetooth

Можете да управлявате този плеър с вашия iPhone или Android телефон чрез Bluetooth. Този плеър и вашият телефон трябва да бъдат свързани с Bluetooth. Посетете „Apple App Store“ или „Google Android Market (Google Play Store)“. И използвайте този QR код, за да потърсите приложение „LG Bluetooth Remote“. За подробна информация вижте страница 26.



(Apple iOS)



(Android OS)

# Съдържание

## 1 Първи стъпки

---

- 2 Информация за безопасност
- 4 Дистанционно управление LG Bluetooth
- 6 Уникални характеристики
- 6 Аксесоари
- 7 Изисквания към възпроизвежданите файлове
- 8 Дистанционно управление
- 10 Преден панел
- 10 Заден панел
- 11 Свързване на AC адаптера

## 2 Използване

---

- 12 Основни операции
- 12 – Работа с iPod/iPhone/iPad
- 13 – Работа с Android устройство
- 15 Работа с USB устройства
- 15 – Работа със CD
- 16 – Слушане на музика от вашето преносимо устройство
- 16 – Слушане на музика със слушалки
- 17 Други опции за работа
- 17 – Програмирано възпроизвеждане
- 17 – Избор на папка и MP3/WMA/FLAC файл.
- 17 – Възобновяване на възпроизвеждането
- 18 – Изтриване на MP3/WMA /FLAC файл
- 18 – Изобразяване на информация за файла
- 18 – Временно изключване на звука
- 18 – Настройка на таймера за автоматично изключване
- 18 – Димер
- 18 – Автоматично изключване на захранването
- 19 Регулиране на звука
- 19 – Настройка на режима на звука
- 19 Работа с радиото
- 19 Свързване на антената

- 20 Слушане на радио
- 20 – Подобряване на приемането при слаб FM сигнал
- 20 Предварителна настройка на радиостанции
- 20 – Изтриване на всички запаметени станции
- 21 Преглед на информация за радиостанция
- 22 Настройване на часовника
- 23 – Използване на плеъра като будилник
- 23 Допълнителни операции
- 23 – Запис на USB
- 23 – За избор на скорост на предаване за записване и скорост
- 24 Използване на безжична технология Bluetooth
- 25 – Слушане на музика от Bluetooth устройство
- 26 Използване на приложението „LG Bluetooth Remote app“
- 28 Използване на AirPlay
- 29 – Свързване на вашето Wi-Fi устройство към Wi-Fi мрежа
- 32 – Създаване на аудиопоток от библиотека от вашето iTunes устройство към уреда.

## 3 Откриване и отстраняване на неизправности

---

- 34 Откриване и отстраняване на неизправности

## 4 Допълнение

---

- 35 Търговски марки и лицензи
- 36 Технически характеристики
- 37 Поддръжка
- 37 – Забележки относно дисковете
- 37 – Грижа за уреда

1

2

3

4

## Уникални характеристики

### Директен запис на USB

Записва музика на вашето USB устройство.

### Вход за преносимо устройство

Слушане на музика от вашето преносимо устройство. (MP3 плеър, лаптоп и др.).

### Таймер

Настройка на аларма, която се включва в зададено време.

### Синхр. на време

Автоматично настройва часовника на устройството, като използва вашето Bluetooth устройство. (LG Bluetooth Remote приложение)

### Bluetooth®


Слушане на музика, намираща се на вашето Bluetooth устройство.

### AirPlay®


Слушане на музика, намираща се на вашето Apple устройство.

## Акcesoари


Проверете и идентифицирайте доставените акcesoари.

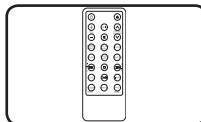

Дистанционно управление (1)

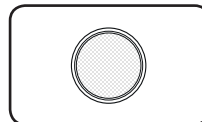


Батерия (1)

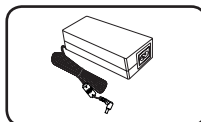

Адаптер за променлив ток (1)



Захранващ кабел (1)

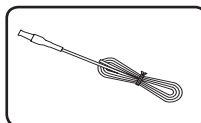

FM антена (1)

# Изисквания към възпроизвежданите файлове

## Изискване към MP3/ WMA/FLAC музикални файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA/FLAC файловете с това устройство е ограничена както следва:

- Честота на дискретизация :  
MP3 : от 8 до 48 kHz  
WMA : от 8 до 48 kHz  
FLAC : от 8 до 96 kHz(USB),  
от 8 до 48 kHz(CD)
- Скорост на предаване на данни: от 8 до 320 kbps (MP3), 40 до 192 kbps (WMA)
- Максимум файлове: под 999
- Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“/ „.flac“
- CD-ROM файлов формат: ISO9660/ JOLIET
- Поддръжка на канали (FLAC): До 2 канала
- Поддържана изходна точност на преобразуване в бита/извадка (FLAC): 16 бита
- bps(FLAC): До 2.5Mbps
- Трябва да зададете опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковете съвместими с LG плеърите при форматирането на презаписващи се дискове. Когато задавате опцията на „Live File System“, не можете да го използвате с LG плеъри. (Mastered/ Live File System: Система за дисков формат за Windows Vista)

## Съвместими USB устройства


- MP3 плеър: MP3 плеър тип флаш.
- USB флаш устройство:  
Устройства, които поддържат USB2.0 или USB1.1.
- Функцията USB на този уред не поддържа всички USB устройства.

## Изискване към USB устройството

- Устройства, за които е необходимо допълнително инсталиране на програма при свързването им с компютър, не се поддържат.
- Не откъчайте USB устройството, докато работи.
- USB устройства с голям капацитет може да изискват повече време за намиране.
- За да предотвратите загуба на данни, архивирайте всичките си данни.
- Ако използвате удължителен кабел за USB или USB концентратор, USB устройството не може да бъде разпознато.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа. (Поддържа се само FAT(16/ 32) файлове система.)
- Това устройство не се поддържа, когато общият брой на файловете е 1000 или повече.
- Външен твърд диск, картови четци, заключени устройства или твърди USB устройства, мобилни телефони не се поддържат.
- USB порт на уреда не може да бъде свързан с персонален компютър. Уредът не може да се използва като устройство за съхранение.
- Някои USB устройства може да не работят с този уред.
- При включен уред можете да зареждате своето устройство iPod/iPhone/iPad/Android чрез USB порт. (Това е на разположение, когато изберете USB функция.)

## Дистанционно управление

1  
Първи стъпки

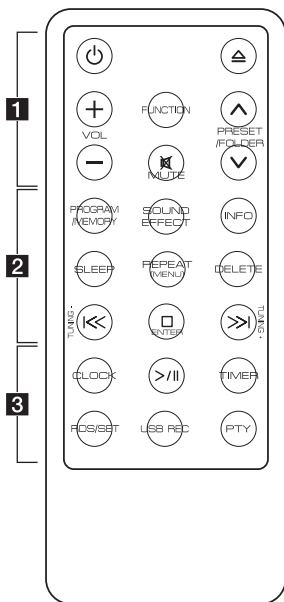

..... 1 .....

**⏻** (Включване): Включва и изключва уреда.

**⏮** (Поставяне/Изваждане): Поставя или изважда диск от зареждащия слот.

**VOL +/-** : Настройва силата на звука на говорителите.

**FUNCTION** : Избор на функцията и входния източник.

**PRESET/FOLDER  $\wedge$  /  $\vee$**  :

- Търси папка с MP3/WMA/FLAC файлове. Когато възпроизвеждате CD/USB с MP3/WMA/FLAC файлове, намиращи се в няколко папки, натиснете **PRESET/FOLDER  $\wedge$  /  $\vee$** , за да изберете желаната папка.

- Избиране на предварително запаметен номер на радиостанция.

**MUTE** : Изключва звука.

..... 2 .....

**PROGRAM/MEMORY:**

- Запаметява радиостанции.
- Създава Playlist (списък за възпроизвеждане), който да слушате.

**SOUND EFFECT** : Избира звукови ефекти.

**INFO** : Изобразява информация за вашата музика.

**SLEEP** : Настройва системата да се изключи автоматично в определен момент.

**REPEAT** :

- Възпроизвежда песни/файлове
- Навигира до предишното меню, когато е избрана USB функция за възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad.

**DELETE** : Изтрива файлове с формат MP3/WMA/FLAC. (само за USB)

**⏮ / ⏭** (Прескачане/Търсене):

- Прескача бързо назад или напред.
- Търсене на участък в рамките на една песен/файл.

**TUNING +/-**:

Избира радиостанциите.

**⏻** **ENTER**:

- Прекратява възпроизвеждането или записването.
- Прекратява функцията DELETE (ИЗТРИВАНЕ).
- Потвърждава настройките на часовника и алармата.

..... 3 .....

**CLOCK** : Настройва часовника и проверява времето.

**>||** (Възпроизвеждане/Пауза):

- Начало или пауза на възпроизвеждането.
- Задава Стерео/Моно.

**TIMER** : Използване на устройството като будилник.

**RDS/SET**:

- RDS (Система за пренос на данни по радиото)
- Потвърждава настройките на часовника и алармата.

(Направете справка със страница 22)

**USB REC**: Начало на запис

**PTY**: Търси радиостанции по тип радио.




## Подмяна на батерията


### ⚠ Внимание

Не отваряйте капачето на отделението за батерии с помощта на пръста си. В противен случай вашият нокът може да се счупи.


1. Завъртете капачето на отделението за батерии обратно на часовниковата стрелка с помощта на монета. След това извадете капачето на отделението за батерии.

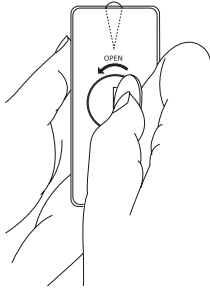

2. Поставете и закрепете батерията, като знакът минус (-) трябва да е насочен в същата посока като минуса (-) на отделението за батерии.

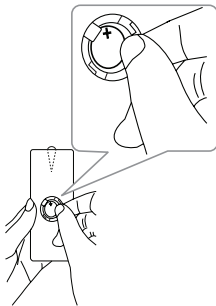

3. Поставете капачето на отделението за батерии на дистанционното управление и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го затворите.

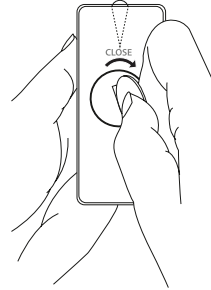


### ⚠ Предупреждение

- НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ БАТЕРИЯТА. ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГАРЯНЕ.
- При неправилно боравене използваната в това устройство батерия може да предизвика опасност от пожар или химически изгаряния. Не презареждайте, не демонтирайте, не палете и не загревайте батерията до температура, по-висока от 100 °C (212 °F). Подменяйте батерията само с такава с каталожен № CR2025. Ако използвате друга батерия, съществува риск от пожар или експлозия. Изхвърляйте използваната батерия. Дръжте батериите далеч от деца. Не ги разглобявайте и не ги хвърляйте в огън.
- [Дистанционното управление, което се доставя с] този уред, съдържа плоска кръгла/клетъчна батерия. Ако плоската кръгла/клетъчна батерия бъде погълната, тя може само за 2 часа да причини сериозни вътрешни изгаряния и да доведе до смърт. Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затвори добре прекратете използването на уреда и го дръжте далеч от деца. Ако смятате, че има вероятност батериите да са били погълнати или поставени в която и да било част на човешкото тяло, незабавно потърсете медицинска помощ.

1


Първи стъпки

## Преден панел

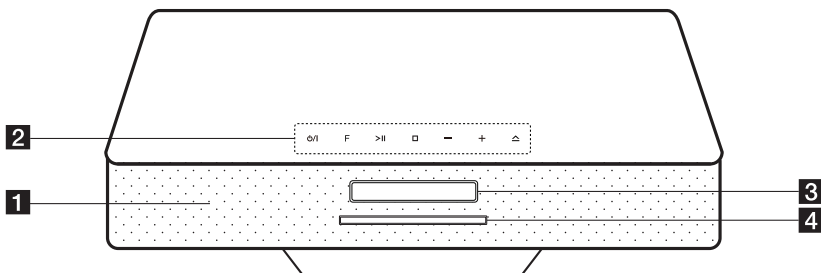

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Говорител</p> <p><b>2</b>  (Power ON/OFF)<br/>Включва (ON) и изключва (OFF) уреда.<br/><b>F</b>(Функция)<br/>Избира функция и входен източник.<br/><b>&gt;  </b>(Старт/Пауза)<br/>- Начало и пауза на възпроизвеждането.<br/>- Задава Стерео/Моно<br/><b>□</b>(Стоп)<br/>Спира възпроизвеждането.</p> | <p><b>-/+</b> (Сила на звука)<br/>Настройва силата на звука.<br/><b>▲</b> (Поставяне/Изваждане)<br/>Поставя или изважда диск от зареждащия слот.</p> <p><b>3</b> Екран на дисплея</p> <p><b>4</b> Слот за диск<br/>Зарежда диск.</p> |
|---|--|

## Заден панел

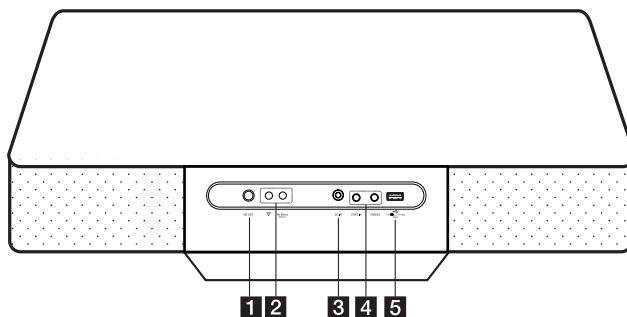

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> <b>FM ANT.</b><br/>Свързва кабелната FM антена.</p> <p><b>2</b>  (AirPlay)<br/>Свързва уреда за съществуваща Wi-Fi мрежа.<br/><b>Air Direct/Reset</b><br/>- Създава нова Wi-Fi мрежа с уреда.<br/>- Инициализира режима на защита на безжичната мрежа.</p> | <p><b>3</b> <b>DC IN</b> (Вход за AC адаптер)</p> <p><b>4</b> <b>PORT.IN</b><br/>За слушане на музика от преносимо устройство.<br/><b>PHONES</b><br/>Слушане на музика със слушалки (3,5 mm)</p> <p><b>5</b> <b>USB Port</b> (USB вход)<br/>Възпроизвежда и записва аудиофайлове от свързано USB устройство.</p> |
|--|--|


**! Внимание**

Предпазни мерки при работа с сензорните бутони

- Използвайте сензорните бутони с чисти и сухи ръце.  
- Във влажна среда избършете влагата по сензорните бутони преди употреба.
- Не натискайте сензорните бутони силно, за да ги накарате да проработят.  
- Ако приложите прекалено голяма сила, може да повредите сензора на сензорните бутони.
- Натискайте само един бутон, за да функционира правилно.
- Внимавайте върху сензорните бутони да не попадне проводим материал, например метален предмет. Това може да предизвика неизправности.


**! Внимание**

На дъното на уреда има високоговорители. Не забравяйте за това, когато работите с него.

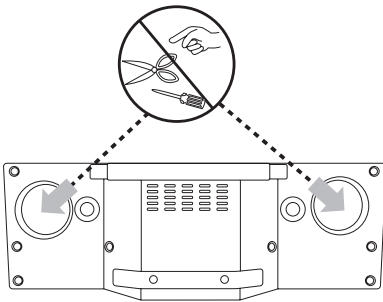

## Свързване на AC адаптера

1. Свържете доставения захранващ кабел към AC адаптера.
2. Свържете кабела на AC адаптера към входа DC IN.
3. Включете AC захранващия кабел към AC контакт.

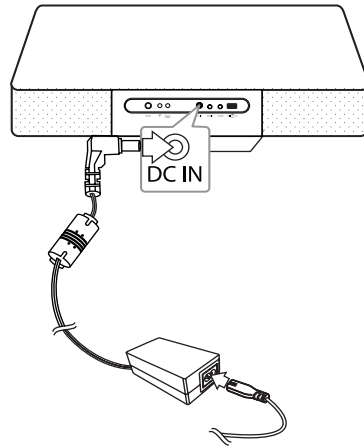

**! Внимание**


Използвайте само предоставения с устройството адаптер. Не използвайте захранване от друго устройство или друг производител. Използването на всякакъв друг захранващ кабел или захранване може да причини повреда на уреда и да анулира гаранцията ви.

## Основни операции

### Работа с iPod/iPhone/iPad

Можете да възпроизвеждате звук от iPod/iPhone/iPad. За подробности относно iPod/iPhone/iPad се обръщайте към ръководството за употреба на iPod/iPhone/iPad.

1. Свържете iPod/iPhone/iPad към USB входа, като използвате кабела на iPod/iPhone/iPad.

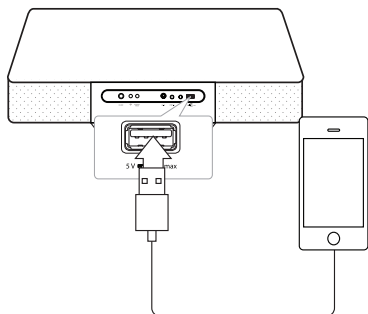

Ако включите този уред, вашият iPod/iPhone/iPad ще се включи автоматично и ще започне да се презарежда.

2. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда, за да зададете USB функция. Можете да работите с вашия iPod/iPhone/iPad чрез дисплея на iPod/iPhone/iPad, като използвате дистанционното управление и управлявате своя iPod/iPhone/iPad.

За	Направете това	
	НА УРЕДА	НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Пауза или рестарт	>	>
Прескачане	-	<< / >>
Търсене	-	Натиснете и задръжте  << / >>
Придвижване до предишното меню	-	<b>REPEAT (MENU)</b>
Придвижване до желанния елемент	-	<b>PRESET/FOLDER</b> ^ / v
Избор на елемент	□	□ENTER:

### Съвместими модели iPod/iPhone/iPad

- Устройството поддържа следните модели:

iPad mini  
 iPad 4G  
 iPad 3G  
 iPad 2G  
 iPad  
 iPhone 5  
 iPhone 4S  
 iPhone 4  
 iPhone 3GS  
 iPod touch 5G  
 iPod touch 4G  
 iPod touch 3G  
 iPod nano 7G  
 iPod nano 6G  
 iPod nano 5G  
 iPod nano 4G

В зависимост от софтуерната версия на вашето iPod/iPhone/iPad устройство може да не е възможно да управлявате вашето iPod/iPhone/iPad устройство през този уред.

В зависимост от вашето iPod/iPhone/iPad устройство може да не е възможно да го управлявате през този уред.

### ! Забележка

- Ако в работата на iPod/iPhone/iPad устройството възникне грешка, проверете за следните проблеми:
  - Вашето iPod/iPhone/iPad устройство не е добре свързано.
  - Този уред разпознава вашето iPod/iPhone/iPad като непознато устройство.
  - Вашето iPod/iPhone/iPad устройство е силно изтощено.
- ➔ Батерията трябва да се зареди.
- ➔ Ако зареждате батерията, когато iPod/iPhone/iPad устройството е силно изтощено, може да е необходимо повече време за зареждането му.
- В зависимост от софтуерната версия на вашето iPod/iPhone/iPad устройство може да не е възможно да управлявате вашето iPod/iPhone/iPad устройство от този уред. Препоръчваме ви да инсталирате последната софтуерна версия.
- Ако искате да използвате приложна програма, да се обадите и да изпратите или получите SMS текстово съобщение и т.н. на iPod touch или iPhone, извадете го от този уред и след това го използвайте.
- Ако имате проблеми с вашия iPod/iPhone/iPad, посетете [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).
- Може да се наложи да извършите допълнителна операция за iPod touch/iPhone/iPad, преди да го използвате, например "отключване".

## Работа с Android устройство

Можете да възпроизведате звук от вашето Android устройство през USB вход. За повече информация за Android устройството вижте Ръководството за потребителя на Android устройството.


За да пуснете аудиопоток от вашето Android устройство през този уред се нуждаете от:

- Операционна система Android : Версия 4.1 (или по-късна) и AOA 2.0 (или по-късна)
- Свързващ кабел за микро USB

### ! Забележка

Препоръчително е да махнете каляфа на вашето Android устройство (Версия 4.1 или по-нова), преди да свържете Android устройството към USB порт с кабел.

1. Свържете Android устройството към USB входа, като използвате кабела на устройството.

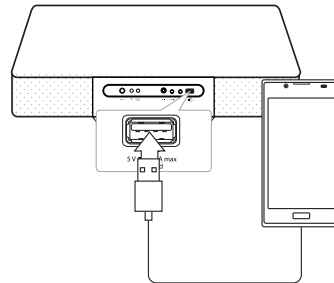

2. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда, за да зададете USB функция.
3. Ако вашето устройство е свързано добре, на дисплея ще се появи надпис „ANDROID“. Можете да работите с вашето Android устройство чрез дисплея на Android устройството, като използвате дистанционното управление и управлявате вашето Android устройство.

За	Направете това
Възпроизвеждане	Натиснете >  .
Пауза	По време на възпроизвеждането натиснете >  .
Прескачане	По време на възпроизвеждане натиснете  <</>> , за да преминете към следващия файл или да се върнете в началото на текущия файл. За да се върнете към предишния файл, натиснете кратко два пъти  << по време на възпроизвеждане.

Когато зададете USB функция, е възможно да видите следните съобщения:

Съобщение	Причина
USB	Вашето Android устройство не се поддържа от AOA 2.0. (Само зареждане)
Брой файлове	Този уред разпознава вашето USB.
IPOD	Този уред разпознава вашето iOS устройство като неизвестно устройство.
ANDROID	Този уред разпознава вашето ANDROID устройство, поддържано от AOA 2.0, като разпознато.
NO USB	Няма свързано устройство за USB вход. Този уред разпознава вашето Android устройство като неизвестно устройство.

### ! Забележка


В зависимост от типа на устройството съобщението може да бъде различно.

### ! Забележка

- Ако в USB връзката възникне грешка, проверете за следните проблеми:
  - Вашето Android устройство не е свързано добре.
  - Този уред разпознава вашето Android устройство като неизвестно устройство.
  - Вашето Android устройство не е заредило операционната система.
- Времето за зареждане може да варира в зависимост от вашето Android устройство.
- Някои Android устройства не могат да бъдат заредени.
- Възможно е да не можете да управлявате вашето Android устройство от този уред поради повреда на Android устройството.
- В зависимост от софтуерната версия на вашето Android устройство може да не е възможно да управлявате вашето Android устройство от този уред. Препоръчваме ви да инсталирате най-новата версия на софтуера.
- Ако искате да използвате приложна програма, да се обадите и да изпратите или получите SMS текстово съобщение и т.н. на Android устройството, извадете го от този уред и след това го използвайте.
- Въпреки че операционната система на вашето устройство е версия 4.1 или дори последна версия, не можете да го зареждате. Защото вашето устройство не се поддържа от AOA 2.0.
- Извадете вашето устройство от USB входа, в случай че не функционира нормално, въпреки че операционната система е 4.1 (или по-късна).
- Докато уредът разпознава вашето Android устройство, можете да видите надпис "USB CONNECT" („Свързване с USB“) на вашето устройство.
- Ако включите вашето Android устройство в USB порта на уреда и устройството е с много намален звук, уредът може и да не произведе звук. В този случай трябва да настроите силата на звука на вашето Android устройство.

## Работа с USB устройства

Свържете USB порта на USB паметта (или MP3 плейър и др.) към USB порта на уреда.

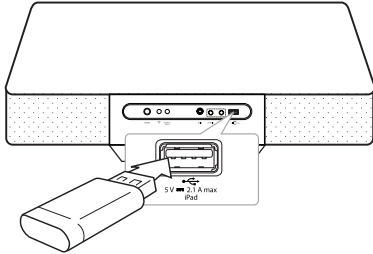


### ! Забележка

Изваждане на USB устройството от уреда

1. Изберете различна функция/режим или натиснете **ENTER** на дистанционното управление или **□** върху уреда последователно два пъти.
2. Извадете USB устройството от уреда.

## Работа със CD

1. Поставете диск в слота за дискове с етиктираната страна нагоре.
2. Изберете функцията CD, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда.
3. Изберете песен/файл за възпроизвеждане, като натиснете **◀◀/▶▶** на дистанционното управление.

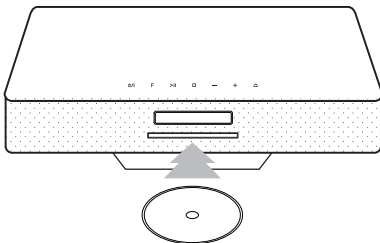


### ! Забележка

- Музикални CD-та или CD-R/CD-RW в музикален CD формат могат само да бъдат възпроизведени. (12 cm диск)
- Функцията DTS не се поддържа. В случай на аудиоформат DTS не се произвежда звук.

За	Направете това
Спиране	Натиснете <b>ENTER</b> на дистанционното управление или <b>□</b> на уреда.
Възпроизвеждане	Натиснете <b>&gt;  </b> на дистанционното управление.
Пауза	По време на възпроизвеждането натиснете <b>&gt;  </b> на дистанционното управление.
Прескачане към следващ/предишна песен/файл	По време на възпроизвеждане натиснете <b>&gt;&gt; </b> на дистанционното управление, за да преминете към следващата песен/файл. При възпроизвеждане по-малко от 2 секунди натиснете <b>◀◀</b> на дистанционното управление, за да преминете към предишната песен/файл. При възпроизвеждане повече от 3 секунди натиснете <b>◀◀</b> на дистанционното управление, за да се върнете към началото на текущата песен/файл.
Търсене на участък в рамките на една песен/файл	По време на възпроизвеждането натиснете и задръжте <b>◀◀/▶▶</b> на дистанционното управление и го пуснете в момента, в който желаете да слушате.
Търсене на участък в папка	Натиснете <b>PRESET/FOLDER</b> <b>Λ/V</b> на дистанционното управление.
Възпроизвеждане с повторение или в произволна последователност	Натиснете <b>REPEAT(MENU)</b> на дистанционното управление многократно, екранът на дисплея ще се променя в следния ред, RPT1 -> RPT DIR (само MP3/WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

## Слушане на музика от вашето преносимо устройство


Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много типове преносими устройства. (В пакета не се предлага като аксесоар кабел за портативно устройство).

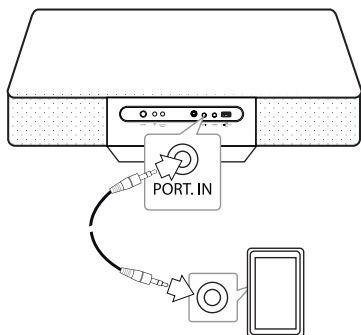

1. Свържете преносимия уред към гнездо **PORT. IN** на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете **⏻/⏿**.
3. Изберете функцията **PORTABLE**, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление.
4. Включете преносимото и устройство и започнете възпроизвеждане от него.

## Слушане на музика със слушалки

Свържете стереослушалки (Ø 3,5 mm буска за слушалки) към жака PHONES на уреда за изолирано слушане. (В пакета не се предлагат слушалки като аксесоар)

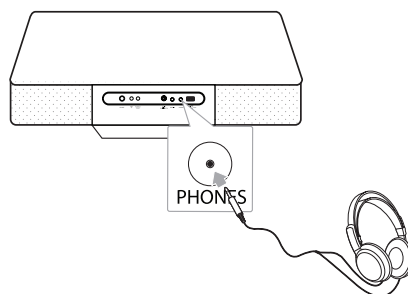

### ! Забележка

Не можете да чуete никакъв звук от високоговорителите, докато слушалките са включени в жака PHONES (СЛУШАЛКИ).



## Други опции за работа

### Програмирано възпроизвеждане

Програмната функция позволява да запаметявате любимите си песни/файлове от дискове или USB устройства.

Една програма може да съдържа 20 песни/файла.

1. Поставете CD или свържете вашето USB устройство и изчакайте да се зареди.
2. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление в режим стоп.
3. Натиснете **⏪ / ⏩** на дистанционното управление, за да преминете към следващата песен/файл.
4. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** отново, за да запишете и изберете следваща песен/файл.
5. Натиснете **>||**, за да възпроизведете програмираните музикални песни/файлове.
6. За да изтриете избора си, натиснете **□ENTER** два пъти.

#### ! Забележка

Програмите се изтриват също и когато дискът или USB устройството се извадят, системата се изключи или режимът се смени с друг.

### Избор на папка и MP3/WMA/FLAC файл.


1. Натискайте **PRESET/FOLDER (ЗАДАДЕНА ПАПКА) ^/V** на дистанционното управление многократно, докато се появи желаната папка.
2. Натиснете **>||** за възпроизвеждане от нея. Ще бъде възпроизведен първият файл от папката.

### Възобновяване на възпроизвеждането

Ако превключите на друга функция по време на възпроизвеждане и след това се върнете към функцията USB/CD и натиснете, можете да продължите да слушате музика от последната точка на възпроизвеждане.

#### ! Забележка

- USB/CD папки/файлове се разпознават както е посочено по-долу

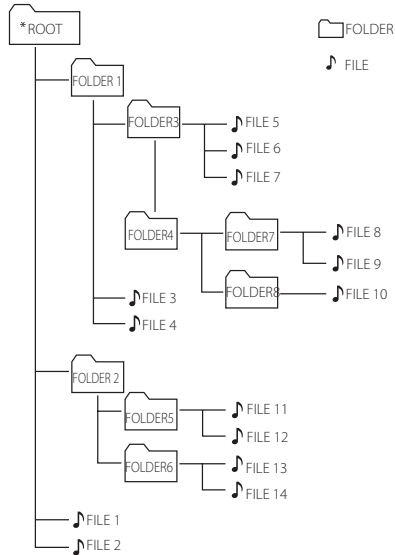

- Ако няма файл в една папка, тя не се появява
- Папките ще бъдат представяни в следния ред:  
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER4 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Файловете ще бъдат възпроизведени от 🎵 файл № 1 до 🎵 файл № 14 един по един.
- Файловете и папките ще бъдат представени по реда на записване и могат да бъдат представени по различен начин, в зависимост от обстоятелствата при записването.
- \*ROOT: Първият екран, който виждате, когато компютърът разпознае USB устройството, се нарича „ROOT“.

## Изтриване на MP3/WMA / FLAC файл

Можете да изтриете файл, папка или форматирайте като натиснете **DELETE** на дистанционното управление. Тази функция се поддържа само в режим стоп. (само за USB)

1. -Изберете файла, който желаете да изтриете, като използвате **◀◀ / ▶▶**. И натиснете **DELETE**.

-Изберете папката, която желаете да изтриете, като натиснете **PRESET/FOLDER ▲/▼**. След това натиснете **DELETE**.

-Натиснете и задръжте **DELETE**, за да форматирайте USB устройството.

Или

Натиснете **DELETE** неколкократно, докато търсите файл.

Екранът на дисплея се променя в следния ред.

- DEL FILE: Изтрива файл
- DEL DIR?: Изтрива папка
- FORMAT?: Форматира USB

2. За да изтриете файл/папка или да форматирайте, натиснете **>II**.
3. Ако искате да излезете от настоящия режим, натиснете **□ ENTER**.

### ! Внимание

- Не изваждайте USB устройството по време на работа. (възпроизвеждане, изтриване и др.)
- Препоръчително е редовно да правите резервно копие, за да предотвратите загуба на данни.
- Функцията изтриване може да не се поддържа в зависимост от USB настройката. (заклучване и т.н.)

## Изобразяване на информация за файла

Докато се възпроизвежда MP3/FLAC файл, съдържащ информация за файла, можете да изобразите информацията, като натиснете **INFO** на дистанционното управление.

## Временно изключване на звука

Натиснете **MUTE** на дистанционното управление, за да изключите звука.

Можете например да изключите звука, за да приемете телефонно обаждане. През това време дисплеят ще показва „MUTE“. За да включите звука, натиснете **MUTE** отново или настройте силата на звука, като натиснете **VOL+/-**. Работа с радиото

## Настройка на таймера за автоматично изключване

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление неколкократно за избиране на време за отлагане между 10 и 180 минути. След изтичане на зададеното време за отлагане уредът ще се изключи. (Ще го виждате в следния ред, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

За да прекратите функцията за автоматично изключване, натиснете **SLEEP** многократно, докато екранът на дисплея стане по-ярък.

### ! Забележка

- Натиснете **SLEEP**. Оставащото време се появява на дисплея.
- Функцията „SLEEP“ ще се активира след намаляване на осветеността на дисплея.

## Димер

Натиснете **SLEEP** веднъж. Дисплеят потъмнява наполовина. За да го отмените, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато екранът се освети.

## Автоматично изключване на захранването

Това устройство ще се изключи само за да пести електрическа консумация, в случай че главното устройство не е свързано към външно устройство и не е използвано 25 минути. Устройството прави така и шест часа след като главното устройство е било свързано с друго устройство посредством аналогов вход.

## Регулиране на звука

### Настройка на режима на звука

Системата има няколко предварително настроени звукови режима. Можете да изберете желания звуков режим, като използвате **SOUND EFFECT** на дистанционното управление.

Изобразяваните елементи от еквалайзера може да се различават в зависимост от източниците на звук и ефектите.

На дисплея	Описание
NATURAL	Можете да се наслаждавате на приятен и естествен звук.
AUTO EQ	Задава звуковия еквалайзер за режима, който е най-близък до жанра, включен в ID3 тага на MP3 файловете с песни.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Тази програма придава на звука възторжена атмосфера, като ви дава усещането, че сте на истински концерт с рок, поп, джаз или класическа музика.
MP3 -- OPT	Тази функция е оптимизирана за компресиран MP3 файл. Тя подобрява звученето на високите тонове.
BASS (BASS BLAST)	Подсилва високите и ниските тонове, както и съраунд ефекта.
LOUDNESS	Подобрява басите и високите тонове.
BYPASS	Можете да слушате без ефект от еквалайзера.


#### ! Забележка

Може да е нужно да пренастроите режима на звука след смяна на източника, а понякога дори и след смяна на саундтрак/файл.

## Работа с радиото

### Свързване на антената

Свържете кабелната FM антена към **FM ANT.** входа.

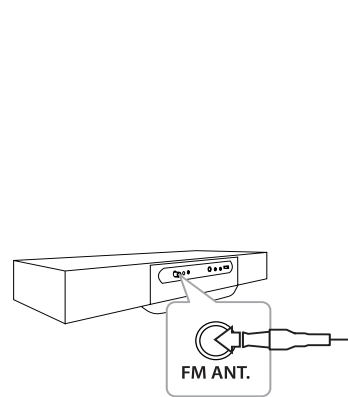

#### ! Забележка

Разпънете докрай антената за FM.

## Слушане на радио

1. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление, докато на дисплея се появи FM. Включва се последната слушана станция.
2. Автонастройка: Натиснете и задръжте **TUNING -/+** за около 2 секунди, докато означението за честота започне да се променя, след това пуснете. Претърсването спира, когато уредът се настрои на станция.  
Ръчна настройка: Натиснете **TUNING -/+** многократно.
3. Регулирайте силата на звука, като натиснете **VOL+/-**.

## Подобряване на приемането при слаб FM сигнал

Натиснете **>||** на дистанционното управление. Това ще превключи тунера от стереофоничен на монофоничен звук. След това приемането ще бъде по-добро отпреди.

## Предварителна настройка на радиостанции

Можете предварително да зададете 50 станции за FM. Преди да търсите станция, уверете се, че сте намалили звука.

1. Натиснете **FUNCTION**, докато FM се появи на екрана.
2. Изберете желаната честота, като натиснете **TUNING -/+**.
3. Натиснете **PROGRAM/MEMORY**. На дисплея започва да мига предварително избран номер.
4. **НАТИСНЕТЕ PRESET/FOLDER  $\wedge$ /V**, за да изберете предварително зададения номер, който искате.
5. Натиснете **PROGRAM/MEMORY**. Станцията се запаметява.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да запаметите още станции.
7. За да слушате предварително зададена станция, натиснете **PRESET/FOLDER  $\wedge$ /V**.

## Изтриване на всички запаметени станции

1. Натиснете и задръжте **PROGRAM/MEMORY** за две секунди. На дисплея започва да мига „ERASEALL“.
2. Натиснете **PROGRAM/MEMORY**, за да изтриете всички запаметени радиостанции.

## Преглед на информация за радиостанция

FM тунерът е снабден с функция RDS (система за радиопренос на данни) Тя показва информация за радиостанцията, която слушате в момента. Натиснете **RDS/SET** неколкократно, за да обходите различните типове данни. :

- PS** (Име на програмната услуга)  
Името на канала ще се изобрази на дисплея
- PTY** (Разпознаване на типа програма)  
Типът програма (напр. джаз или новини) ще се изобрази на дисплея.
- RT** (Радио текст)  
Текстово съобщение със специална информация от излъчващата радиостанция. Този текст може да се движи по екрана.
- CT** (Времето, контролирано от канала)  
Показва времето и датата, както се излъчват от станцията.

С натискане на бутона **RDS/SET** може да търсите радиостанции по типа на програмата. На дисплея ще се покаже последно използваната PTY. Натиснете **PTY** още веднъж, за да изберете предпочитания от вас тип програма. Натиснете и задръжте **TUNING +/-**. Тунерът ще започне да търси автоматично. Когато бъде открита станция, търсенето ще престане.

## Настройване на часовника

Има три начина за настройване на часовника.

### Настройване на часовника с натискане на бутоните

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **CLOCK**.
3. Изберете времеви формат с натискане на **|<< / >>|**.  
- AM 12:00 (за 12-часов формат) или 0:00 (за 24-часов формат)
4. Натиснете **□ENTER** или **RDS/SET** за потвърждаване на избора.
5. Изберете часовете с натискане на **|<< / >>|**.
6. Натиснете **□ENTER** или **RDS/SET**.
7. Изберете минутите с натискане на **|<< / >>|**.
8. Натиснете **□ENTER** или **RDS/SET**.
9. Ако желаете повторно да настроите часовника, натиснете и задръжте **CLOCK**. След това повторете стъпки 3-8.

### Настройване на часовника чрез свързване към BT.App (BT. приложение).

Настройте желаня час на Bluetooth устройство и свържете Bluetooth устройството към вашето устройство чрез BT приложение. След това настройките на часовника от дисплея ще се синхронизират автоматично с Bluetooth устройството.

### Настройка на часовника чрез синхронизиране с iPod/iPhone/iPad.

Включете вашия iPod/iPhone/iPad в USB порта, като използвате кабела на iPod/iPhone/iPad и изберете функцията USB. След това настройките на часовника от дисплейния екран ще се синхронизират автоматично с iPod/iPhone/iPad устройството.

След като уредът е синхронизирал с вашето iPod/iPhone/iPad устройство настройките на часовника, ще се наблюдава разлика във времето между iPod/iPhone/iPad устройството и уреда. При изключен уред часовникът няма да се синхронизира с вашето iPod/iPhone/iPad устройство.

#### Забележка

Проверете дали текущият час на iPod/iPhone/iPad е правилен, или не. Ако не е, нагласете го, като го сверите с реалния час. Грешен час на iPod/iPhone/iPad-а може да доведе до времева разлика между вашия iPod/iPhone/iPad и устройството.

## Използване на плеъра като будилник

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **TIMER**, за да зададете функцията аларма.
3. Източниците на звука на алармата ще мигат. Докато всеки от източниците на звук мига, изберете този, който желаете, с натискане на **□ENTER** или **RDS/SET**.
4. Ще започне да мига „ON TIME“. Това е часът, в който искате вашият уред да се включи. Натиснете **I<<</>>>I**, за да промените часовете и минутите, и натиснете **□ENTER** или **RDS/SET**, за да запазите настройките.
5. Ще започне да мига „OFF TIME“. Това е часът, в който искате вашият уред да се изключи. Натиснете **I<<</>>>I**, за да промените часовете и минутите, и натиснете **□ENTER** или **RDS/SET**, за да запазите настройките.
6. Ще започне да мига настройката за ниво на звука. Натиснете **I<<</>>>I**, за да промените силата на звука, и натиснете **□ENTER** или **RDS/SET**, за да запазите настройките.
7. Натиснете **TIMER**, за да проверите информацията за алармата.
8. Ако желаете повторно да настроите часовника, натиснете и задръжте **TIMER**. След това повторете стъпки 3-6.

### ! Забележка

- Ако изключите захранващия кабел от контакта, зададената настройка на часовника няма да бъде запазена.
- Ако синхронизирате уреда с вашето BT устройство за настройки на часа чрез BT app, можете да зададете 12-часов формат (напр. PM 11:00) или 24-часов формат (напр. 23:00). (само за Android O/S)
- Ако нагласите часовника, можете да проверявате колко е часът с натискане на **CLOCK** дори когато плеърът е изключен.
- Ако настроите часовника и алармата, можете да проверявате информацията с натискане на **TIMER** дори когато плеърът е изключен. След това тази функция ще е активна всеки ден.
- Функцията „Аларма“ работи само когато уредът е изключен.
- Когато алармата звъни, можете да я деактивирате чрез натискане на **TIMER**.
- Ако алармата звъни, когато има USB кабел, свързан с USB вход, режимът преминава в режим тунер. (В зависимост от типа устройство тя може да не е налична.)

## Допълнителни операции

### Запис на USB

1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Изберете функцията, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда.  
Записване на една песен/файл - Можете да запишете песен/файл на USB, докато се възпроизвежда желаният файл.  
Записване на всички песни/файлове - Можете да записвате песни/файлове на USB в режим стоп.  
Записване на списъка с програми - След като създадете списък с програмите, можете да го запишете на USB.  
(Вижте страница 17)
3. Започнете записа, като натиснете **USB REC** на дистанционното управление.
4. За да спрете записването, натиснете **□ENTER**.

### Пауза на запис

По време на запис натиснете **USB REC** за пауза на записа. Натиснете го отново, за да възобновите записването. (Само за функцията FM/Преносими устройства)

### За избор на скорост на предаване за записване и скорост

1. Натиснете **USB REC** за повече от 3 секунди.
2. Използвайте **I<<</>>>I** за избор на скорост на предаване на данни.
3. Натиснете **USB REC** отново за избор на скорост на записване.
4. Натиснете **I<<</>>>I**, за да изберете желаната скорост за записване. (Само за функция CD)  
**X1 SPEED**  
- Можете да слушате музиката, докато я записвате. (Само аудио CD)  
**X2 SPEED**  
- Можете само да запишете музикалния файл.
5. Натиснете **USB REC** за край на настройките.

### ! Забележка

- Можете да следите напредъка на записване върху USB в процентно изражение на дисплея по време на запис. (Само за аудио CD или MP3/ WMA/FLAC CD)
- По време на запис на MP3/ WMA/ FLAC няма звук.
- Когато спрете да записвате по време на възпроизвеждане, файлът, който се записва в момента, се запазва. (С изключение на MP3/WMA/ FLAC файлове)
- Не изваждайте USB устройството и не изключвайте уреда по време на записване на USB устройството. Ако го извадите, в компютъра може да се създаде един непълен файл и да не може да се изтрие.
- Ако USB устройството не работи, съобщения като „NO USB“, „ERROR(USB ERR)“, „FULL(USB FULL)“ или „NO SUPPO“ или „NO REC“ се изписва на екрана.
- Многокартов четец, външен HDD, мобилен телефон не могат да бъдат използвани за USB записване.
- Максималният размер на всеки от записваните файлове е около 512 MB.
- Не можете да запишете повече от 999 файла.
- Ще се запазва както следва.

AUDIO CD	MP3/ WMA/FLAC	Друг източник*
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>

\* : FM, PORTABLE (ПРЕНОСИМ) и сходни.

BT, AirPlay не се поддържат.

Изготвянето на неразрешени копия на защитен материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукови записи, може да е в нарушение на авторските права и да представлява криминално престъпление.

Това оборудване не трябва да бъде използвано за такива цели.

**Бъдете отговорни**  
**Уважавайте авторските права**

## Използване на безжична технология Bluetooth

### Информация за Bluetooth

**Bluetooth®** е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката. Възможният обхват е в рамките на 10 m.

(Звукът може да прекъсва, когато връзката е засечена от друга електронна вълна или ако свързвате Bluetooth от другите стаи.)

Свързването на отделни устройства чрез безжичната технология

**Bluetooth®** не води до никакви разходи. Мобилен телефон с безжичната технология

**Bluetooth®** може да бъде управляван чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth®**.

Възможни устройства : мобилен телефон, MP3, лаптоп, PDA.

### Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология Bluetooth, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Това устройство е съвместимо със следния профил:

A2DP (Профил за напреднала технология за пренос на аудио)



## Слушане на музика от Bluetooth устройство

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена. Вижте ръководството за употреба на вашето Bluetooth устройство. След като се извърши процедурата по сдвояване, не е необходимо тя да се повтаря.

1. Изберете функцията Bluetooth, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда. Дисплеят ще изобрази „BT READY“.
2. Пуснете Bluetooth устройството и изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с Bluetooth устройството на дисплея на устройството Bluetooth може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на Bluetooth устройството. Вашият уред се изобразява като „LG MICRO (XX:XX)“.

### ! Забележка

XX:XX отговарят на последните четири цифри от BT адреса. Например, ако уредът има BT адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG MICRO (F7:08)“ на вашето Bluetooth устройство.

3. Въведете PIN кода.  
PIN код: 0000
4. Когато този уред е успешно сдвоен с вашето Bluetooth устройство, „BT CONN“ и „BT PAIR“ се появява на дисплея.

### ! Забележка

- В зависимост от типа им някои Bluetooth устройства имат различен начин на сдвояване.
- Опитайте процедура по сдвояване, ако името на вашето устройство не се намира в списъка с устройства.

5. Слушане на музика.  
За възпроизвеждане на музика, намираща се на вашето Bluetooth устройство, вижте ръководството за потребителя на вашето Bluetooth устройство. Силата на звука на Bluetooth ще бъде настроена според силата на звука на вашето Bluetooth устройство.

### ! Забележка

- Звукът от основната уредба може да бъде деформиран, ако увеличите силата на звука на Bluetooth устройството до две трети или повече.
- Когато използвате Bluetooth функция, нагласете силата на звука на Bluetooth устройството на подходящо за слушане ниво.

### ! Забележка

- След като вашето устройство е свързано към уреда чрез Bluetooth, функцията автоматично се превключва на BT. (С изключение на AirPlay).
- След като откриете този уред на вашето Bluetooth устройство, можете да сдвоите Bluetooth устройството с него. После изберете файл за възпроизвеждане.
- Звукът може да бъде прекъснат, когато във връзката има конфликт с други електронни вълни.
- Не можете да управлявате Bluetooth устройството с този уред.
- Сдвояването е ограничено до едно Bluetooth устройство на един уред и не се поддържа мултисдвояване.
- Въпреки че разстоянието между вашия Bluetooth и уреда е по-малко от 10 m, ако има препятствия между тях, Bluetooth устройството не може да се свърже.
- В зависимост от вида на устройството използването на функцията Bluetooth може да е невъзможно.
- Можете да използвате безжичната система през телефон, MP3, лаптоп и др.
- Когато не е свързан Bluetooth, „BT READY“ се появява на дисплея.
- При електрически срив поради устройства, използващи една и съща честота, като оборудване за медицински устройства, микровълнови печки и безжични LAN устройства, връзката ще бъде прекъсната.
- Когато някой е застанал и прекъсва комуникацията между Bluetooth устройството и оператора, връзката ще бъде прекъсната.
- При увеличаване на разстоянието между Bluetooth устройството и уреда качеството на звука се влошава все повече и повече. Връзката ще бъде прекъсната, ако разстоянието между Bluetooth устройството и уреда надвиши работния обхват на Bluetooth.
- Устройството с безжична технология Bluetooth се изключва, ако изключите основния уред или поставите устройството на повече от 10 m от него.
- Ако Bluetooth устройство се изключи, трябва да го свържете към вашия уред.

## Използване на приложението „LG Bluetooth Remote app“

### Информация за приложението „LG Bluetooth Remote app“

LG Bluetooth Remote App доставя комплект нови функции на вашето устройство. За да се наслаждавате на повече функции, се препоръчва да изтеглите и инсталирате безплатното приложение „LG Bluetooth Remote“.

### Инсталиране на приложението „LG Bluetooth Remote“ от „Apple App Store“ или „Google Android Market“

1. Чукнете върху иконата Apple App Store или иконата Google Android Market (Google Play Store).
2. В лентата за търсене въведете и намерете „LG Bluetooth Remote“.
3. В списъка с резултатите от търсенето намерете и докоснете „LG Bluetooth Remote“, за да започнете изтеглянето на Bluetooth приложение.
4. Чукнете върху иконата за инсталиране.
5. Чукнете върху иконата за изтегляне.

#### ! Забележка

- Уверете се, че вашето устройство, което разполага с Bluetooth, е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето Bluetooth устройство е оборудвано с „Apple App Store“ или „Google Android Market (Google Play Store)“
- Jos haluat lisätietoja, ks. Selvitys BT-sovelluksen osalta kohdassa "Apple App Store" или "Google Android Market (Google Play Store)".

### Инсталирайте „LG Bluetooth Remote app“, като използвате QR код

1. Инсталирайте „LG Bluetooth Remote app“, като използвате QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.

2. Чукнете върху иконата за инсталиране.
3. Чукнете върху иконата за изтегляне.



(Apple iOS)



(Android OS)

#### ! Забележка

- Уверете се, че вашето устройство, което разполага с Bluetooth, е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето устройство, което разполага с Bluetooth, има сканиращо приложение. Ако нямате, можете да си свалите от „Apple App Store“ или „Google Android Market (Google Play Store)“.

### Активиране на Bluetooth с приложението „LG Bluetooth Remote“

LG Bluetooth app ви помага да свържете вашето включено Bluetooth устройство към уреда.

1. Чукнете върху иконата на приложението „LG Bluetooth Remote“ на началния екран, за да отворите приложението „LG Bluetooth Remote“, и отидете в главното меню.
2. Чукнете върху [Setting] и изберете желаното устройство.
3. Ако искате да получите повече информация за начина на работа, чукнете върху [Setting] и [Help].

### ! Забележка

- BT приложението ще бъде достъпно, ако версията на софтуера е съответно:  
Android O/S: 2.3.3 (или по-нова)  
iOS O/S : 4.3 (или по-нова)
- Докато използвате Bluetooth, не можете да активирате BT приложението. Откачете Bluetooth устройството, което сте закачили преди правилна употреба на BT app.
- Ако използвате Bluetooth приложение, работата с него може да се различава от това на доставеното дистанционно управление. Използвайте доставеното дистанционно управление, ако е необходимо.
- Ако работите с BT приложение със свързано Bluetooth устройство, Bluetooth връзката, която сте осъществили преди това, може да се прекъсне. (В зависимост от операционната система на смартфона този процес е различен.)
- В зависимост от Bluetooth устройството BT.app може да не работи.
- В режим Bluetooth, ако използвате BT app, приложеното дистанционно управление може да не работи.
- Когато използвате BT приложение за дистанционно управление, начинът на работа може да се различава от приложеното дистанционно управление.
- В зависимост от операционната система на смартфона може да има разлики в работата на BT приложението.
- Когато вашето Bluetooth устройство вече е било свързано с друг уред, първо прекъснете Bluetooth връзката. След това може да управлявате вашия плейър чрез BT приложението.
- Връзката, която сте установили, може да се прекъсне, ако изберете друго приложение или промените настройките на свързаното устройство чрез BT приложението. В такъв случай проверете състоянието на връзката.
- За предотвратяване на повреда препоръчително е да свързвате само едно устройство към този уред.
- Не свързвайте вашето смарт устройство с кабел за USB входа. В противен случай Bluetooth връзката ще бъде прекъсната.
- След свързване на BT приложение можете да слушате музика от вашето устройство. В такъв случай опитайте да повторите процедурата по свързване.

## Използване на AirPlay

Технологията AirPlay на Apple ви дава възможност да възпроизведате библиотека от iTunes музика, намираща се на Mac, PC, iPhone, iPod touch или iPad на всяко устройство с възможност за AirPlay, свързано с Wi-Fi мрежата.

За да осъществите безжичен аудиопоток чрез AirPlay, са необходими :

	Wi-Fi Споделяне	Air Direct	Уебстраница
<b>Съвместимо устройство на Apple</b>	iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G		
<b>iOS Версия</b>	Ver.4.3.3 (или по-късна)		
<b>iTune Версия</b>	Ver.10.2.2 (или по-късна)		
<b>Безжична LAN (вътрешна антена)</b>	802.11 b/g		
<b>Режим на защита</b>	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP с Open режим	WEP с Open / Shared режим	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP с Open режим
<b>Адрес на уебстраницата</b>	-	192.168.1.1 (По желание, с цел сигурност)	192.168.1.111

- Този уред трябва да е свързан за същата локална мрежа като вашето iTunes устройство през Wi-Fi рутера.
- В зависимост от вида и операционната система или версията на приложението и настройките на AirPlay устройството, свързано с този уред, AirPlay може да не работи нормално.
- В зависимост от типа мрежова среда и състоянието на вашето устройство свързването на уреда може да отнеме повече време.
- WPA поддържа TKIP и WPA2 поддържа AES първо.


## Свързване на вашето Wi-Fi устройство към Wi-Fi мрежа



### Опция 1: С използване на Wi-Fi споделяне

#### ! Забележка


Уверете се, че сте задали режим на сигурност WPA-TKIP или WPA2-AES, за да можете да се свържете с мрежата по-бързо.

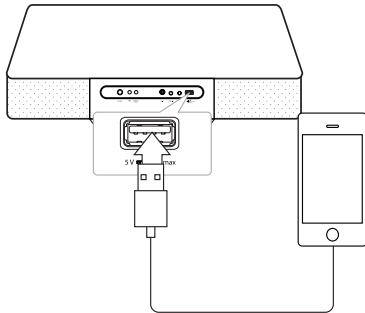1. Свържете вашия iPod touch/iPhone/iPad към мрежата.
2. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда, за да зададете функцията AIRPLAY.
3. Свържете вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство първо към мрежата и после го свържете с уреда чрез кабела. Докоснете вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство преди употреба.



4. Натиснете  на уреда. Съобщението „SET WIFI“ ще се появи и иконката  ще премигва.

**SET WIFI** 

5. Чукнете върху „Allow“ („Позволи“) в изскачащия прозорец на iPod touch/iPhone/iPad. Информацията от мрежата ще се сподели с уреда.
6. Когато уредът е свързан в мрежата, ще се появи съобщение „CONN OK“ и  ще спре да премигва.

**CONN OK**

7. Използвайте AirPlay на вашия iPod touch/iPhone/iPad, щом „AIRPLAY“ и се появят на дисплея.

**AIRPLAY** 

### Опция 2: Използване на Air Direct без защита

1. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда, за да зададете функцията AIRPLAY.
2. Натиснете **Air Direct/Reset** на уреда. След това ще се появи съобщение „DIRECT“ и  иконата започва да премигва.
  - Когато уредът влезе в режим Air Direct,  иконата спира да премигва.

**DIRECT** 

3. В списъка от мрежата намерете и изберете „AIR DIRECT XXXXXX“.



4. Използвайте AirPlay, след като сте свързали вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство или PC/MAC.

#### ! Забележка


- Ако „LG AIR DIRECT XXXXXX“ не е в списъка, опитайте да сканирате отново наличните Wi-Fi мрежи.
- Докато вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство или PC/MAC е свързано с „LG AIR DIRECT XXXXXX“, няма да може да използвате интернет.

## Използване на Air Direct в защитен режим

5. Стартирайте интернет браузера Apple Safari или Microsoft Internet Explorer на вашия iPod touch/iPhone/iPad или PC/MAC.
6. Напишете "192.168.1.1" в лентата за адреси на браузера и потвърдете.
7. Настройте режим на защита и въведете парола.
  - ШЕСТНАДЕСЕТИЧНА (0-9, A-F) 10 ИЛИ 26 ЦИФРИ.
  - 5 или 13 ASCII знака.
8. Чукнете или щракнете върху "OK".



9. В списъка с безжичните мрежи намерете "AIR DIRECT XXXXXX" и я изберете отново.

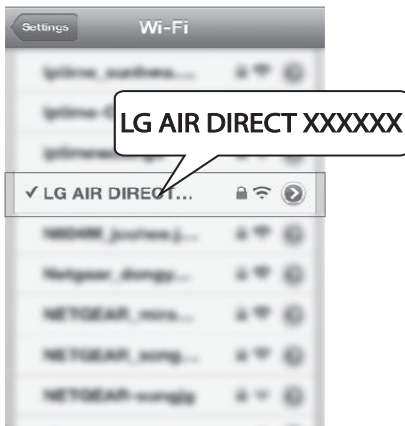

10. Ако желаете да се върнете в режим без защита, изберете като тип защита None (Няма).

### ! Забележка



- Ако желаете да деактивирате функцията Air Direct, натиснете **Air Direct/Reset**.
- Ако желаете да инициализирате режима на защита на безжичната мрежа, натиснете и задръжте **Air Direct/Reset**.
- В случай че не намирате "LG AIR DIRECT XXXXXX" в списъка с мрежи, опитайте да се свържете, като използвате Air Direct в режим на защита.

### Опция 3: С използване на уебстраница

Новата Wi-Fi мрежа, създадена от този уред, позволява достъп само на устройствата с разрешена Wi-Fi. С цел да се избегне конфликт с други Wi-Fi устройства, препоръчваме ви временно да забраните Wi-Fi функцията на останалите ви Wi-Fi устройства.


### ! Забележка

- „LG AUDIO Setup XXXXXX“ е временната и помощна Wi-Fi мрежа за свързване на този уред към вашия домашен Wi-Fi рутер.
- Докато вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство или PC/Mac, снабден с Wi-Fi, се свързва към мрежата „LG AUDIO Setup“, вие няма да можете да използвате интернет на тях.

1. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на уреда, за да зададете функцията AIRPLAY.
2. Натиснете и задръжте .
  - Съобщение „STEP1“ се появява и  иконата премигва в екрана на дисплея.

**STEP1**




3. След 20 секунди изберете „Setting“ -> „Wi-Fi“ на вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство или PC/MAC.
  4. В списъка от мрежата изберете „LG AUDIO Setup XXXXXX“.
- Появява се съобщение „STEP2“ и  иконата премигва.


**STEP2**




### ! Забележка

- Ако „LG AUDIO Setup XXXXXX“ не е в списъка, опитайте да сканирате отново наличните Wi-Fi мрежи.
- Ако желаете да деактивирате функцията Webpage, натиснете и задръжте  докато на дисплея се покаже съобщение „AIRPLAY“.

5. Стартирайте браузъра Apple Safari или Microsoft Internet Explorer на вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство или PC/MAC.
6. Въведете „192.168.1.111“ в адресната лента на браузъра и потвърдете.
7. Изберете името на вашата мрежа (SSID) от „Wireless Network“.
8. Въведете ключ за мрежата, ако е необходимо.
9. Чукнете или щракнете „OK“, за да продължите с промяната на мрежовите настройки.
  - Следвайте инструкциите на екрана за промяна и потвърдете вътрешните настройки на Wi-Fi за този уред.
  - Изчакайте поне 30 секунди.

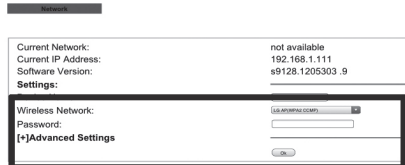


10. Ако уредът е успешно свързан към избраната от вас домашна Wi-Fi мрежа,
  -  иконата спира да премигва и се вижда постоянно.
  - Съобщение „CONN OK“ се появява за момент, след което се появява съобщение „AIRPLAY“ на екрана на дисплея.

**CONN OK**



**AIRPLAY** 

### ! Забележка

Ако възникне някакъв проблем, докато уредът е свързан в мрежата, или ако този уред не успее да се свърже с Wi-Fi мрежата, или ако сте въвели грешна парола,  иконата започва да премигва и за момент ще се появи съобщение „ERROR“. След това се появява съобщение „AIRPLAY“ на дисплея. В тези случаи опитайте да се свържете с мрежата.

11. Ако имате защита на точката за достъп, трябва да въведете необходимия защитен код.

### ! Забележка

- Ако в SSID името на вашата точка за достъп или безжичен рутер използват символи, различни от английската азбука, или цифри, то може да се покаже по различен начин на дисплея.
- Режимът за безопасност WEP обикновено има 4 налични ключа в настройката на точката за достъп. Ако вашата точка за достъп или безжичен рутер използват WEP защита, въведете защитния код от ключ № 1, за да се свържете с вашата домашна мрежа.
- Точка за достъп означава устройство, което ви позволява да се свързвате безжично към вашата домашна мрежа.

## Създаване на аудиопоток от библиотека от вашето iTunes устройство към уреда.

2

Използване

### Забележка


Уверете се, че вашето iTunes хостащо устройство е свързано към същата Wi-Fi мрежа като този уред. Вашето iTunes устройство може да бъде iPod touch/iPhone/iPad с инсталирана iOS 4.3.3 (или по-нова) или PC/Mac с Wi-Fi с инсталиран iTunes 10.2.2 (или по-нова).

### Поток от вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство


1. Стартирайте приложението "Music" („Музика“) на вашия iPod touch/iPhone/iPad.



2. Чукнете върху иконата на AirPlay .

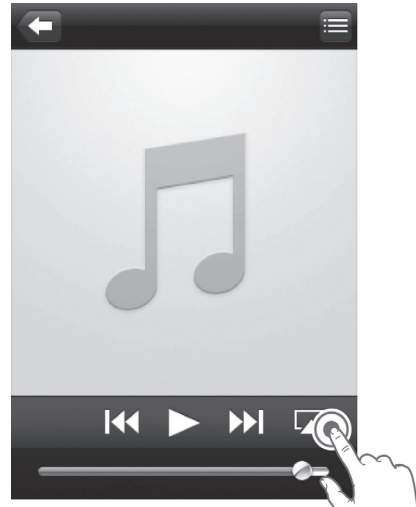


3. Изберете "LG AUDIO XXXXXX" (или зададено от потребителя име) от списъка на AirPlay.

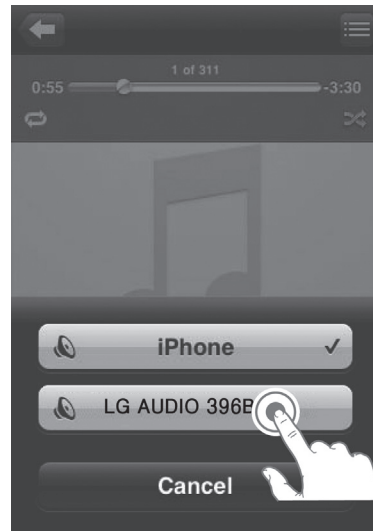



4. Изберете мултимедиен файл и започнете възпроизвеждане.
- След известно време ще започнете да чувате музика от уреда.
  - В зависимост от свързващата среда и мрежовите условия изходният звук може да бъде забавен.

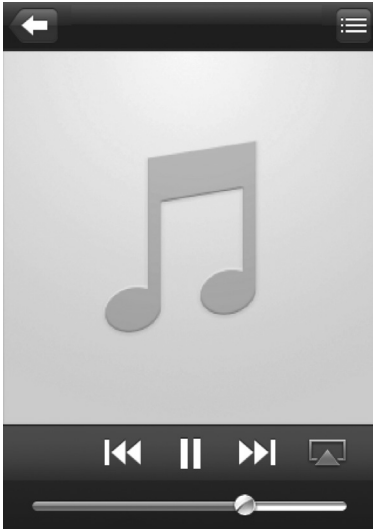

#### ! Забележка

Ако не успеете да пуснете музика след успешно настройване, направете следното на вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство:

- Прекъснете връзката и отново я възобновете към същия Wi-Fi рутер.
- Затворете всички отворени приложения.
- Изключете и отново включете вашето iPod touch/iPhone/iPad устройство.

## Откриване и отстраняване на неизправности

3

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем	Отстраняване
Няма захранване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включете захранващия кабел.</li> <li>Проверете състоянието, като включите други електроуреди.</li> </ul>
Няма звук	Натиснете <b>F</b> и проверете избраната функция.
Уредът не започва възпроизвеждане.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поставете годен за възпроизвеждане диск.</li> <li>Почистете диска. (Направете справка със страница 37)</li> <li>Поставете диска с етикета или надписаната страна нагоре.</li> </ul>
Радиостанциите не могат правилно да се настройват.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свържете антената добре.</li> <li>Настройте станцията ръчно.</li> <li>Запомнете няколко радиостанции, вижте страница 20.</li> </ul>
Дистанционното управление не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Работете с дистанционното управление в рамките на 7 m (23 ft).</li> <li>Отстранете препятствието между дистанционното управление и уреда.</li> <li>Заменете батерията с нова.</li> </ul>
Вашият iPod/iPhone/iPad не работи.	Свържете вашето iPod/iPhone/iPad устройство надеждно с USB кабел.
Android устройството не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали операционната система на вашето устройство е версия 4.1 (или по-нова) или AOA 2.0 (или по-нова).</li> <li>Свържете вашето Android устройство надеждно с USB кабел.</li> </ul>
Часовникът не се показва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свържете Bluetooth устройството към вашия уред чрез BT приложение.</li> <li>Свържете вашето iPod/iPhone/iPad устройство надеждно с USB кабел за синхронизиране на времето.</li> </ul>

## Търговски марки и лицензи



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” („Направено за iPod,” „Направено за iPhone” и „Направено за iPad”) означава, че електронният аксесоар е създаден да се свързва предимно с iPod, iPhone или iPad и е сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за експлоатация на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да наруши работата на безжичната мрежа.



Безжичната технология **Bluetooth**® е система, която позволява радиовръзка между електронни устройства на максимално разстояние до 10 метра.

За свързване на отделните устройства чрез **Bluetooth**® безжичната технология не се дължи такса. Мобилен телефон с **Bluetooth**® безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез **Bluetooth**® безжична технология.



Словната марка **Bluetooth**® и фирмените знаци са собственост на **Bluetooth**® SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от LG Electronics е по лиценз.

Други търговски марки и имена са тези на съответните им собственици.



Фирменият знак „Wi-Fi CERTIFIED” е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance.

## Технически характеристики

Общи	
Изисквания за AC адаптер	DC IN 18 V  2,67 A, 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет.
Размери (Ш x В x Д)	520 x 87 x 180 mm
Тегло нето (приблиз.)	3,7 kg
Работна температура	От 5 °C до 35 °C (от 41 °F до 95 °F)
Влажност при експлоатация	от 5 % до 90 %
Ел. захранване на шината	DC 5 V  2100 mA

Входове	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm стереожак)

Тунер	
FM обхват на тунера	87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz

Усилвател	
Стереорежим	5 W + 5 W (предни), 30 W (два уфъра)
T.H.D.	10 %

CD	
Честотни характеристики	30 до 20000 Hz
Съотношение сигнал : шум	80 dB
Динамичен обхват	80 dB

Събуфер	
Тип	Вграден
Съпротивление	8 Ω
Номинална консумирана мощност	10 W
Максимална консумирана мощност	20 W

Преден високоговорител	
Тип	Вграден
Съпротивление	6 Ω
Номинална консумирана мощност	5 W
Максимална консумирана мощност	10 W

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без уведомление.

## Поддръжка

### Забележки относно дисковете

#### Работа с дисковете

Не залепвайте лепенки или тиксо по дисковете.

#### Съхраняване на дисковете

След използване на диска винаги го връщайте в опаковката му. Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина и никога не ги оставяйте в паркиран автомобил, изложени на пряка слънчева светлина.

#### Почистване на дисковете

Не използвайте силни разтворители, например алкохол, бензин, разреждители, почистващи препарати или антистатичен спрей за грамофонни плочи.

## Грижа за уреда

### Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

### Поддържайте външните повърхности чисти.

Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда.

Ако прилагате голям натиск при почистване на системата, може да повредите повърхностите ѝ.

Не оставяйте гумени или пластмасови изделия продължително време в контакт с уреда.

### Почистване на уреда

За почистване на плъра използвайте мека, суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители като алкохол, бензин или разреждители, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

### Поддръжка на уреда

Уредът е високотехнологично, прецизно устройство. Ако оптичната приемна леща или механизмът за въртене на диска се замърсят или износят, оптичните свойства може да се влошат. За допълнителна информация се обръщайте към най-близката официална сервизна база.

