



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

HORNO MICROONDAS



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL



MFL72020904
Rev.00_060823

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER DETENIDAMENTE Y GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA	3
ADVERTENCIA	3
PRECAUCIÓN	9

INSTALACIÓN

Descripción Del Producto	13
Requisitos de instalación	14

FUNCIONAMIENTO

Panel de control	16
Antes de su uso	16
Inicio rápido	18
Modo de cocina	19
Guía de utensilios	23
Guía de cocción	24

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ	25
Smart Diagnosis	25

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes	26
Antes de solicitar asistencia técnica	26

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER DETENIDAMENTE Y GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "**ADVERTENCIAS**" y "**PRECAUCIONES**", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

El símbolo se muestra para indicar acciones y funcionamientos que podrían causar riesgos.



Lea la parte con este símbolo detenidamente y siga las instrucciones para evitar riesgos.

ADVERTENCIA



Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN



Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menores o daños al aparato.



Este símbolo se muestra para alertar sobre una superficie caliente. No toque superficies durante el uso para prevenir riesgos de quemaduras.

ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Seguridad técnica

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que entraña su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva de microondas al usar el horno microondas, lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- El aparato (especialmente la ventilación) y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos calefactores. Los niños menores de 8 años se deben mantener alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- No intente manipular ni realizar ajustes o reparaciones en la puerta, los sellos de la puerta, el panel de control, los interruptores de bloqueo de seguridad o cualquier otra parte del horno que implique la extracción de cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.
- Únicamente personal de servicio calificado del centro de servicios LG Electronics debería desarmar, reparar o modificar el aparato.
- Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente realice cualquier servicio u operación de reparación que implique la extracción de una cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
- A diferencia de otros aparatos, el horno microondas es un equipo de alto voltaje y alta corriente eléctrica. El uso o la reparación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **5**

ESPAÑOL

inadecuados podrían provocar una exposición nociva a una energía de microondas excesiva o a una descarga eléctrica.

- No haga funcionar el aparato si las juntas de la puerta y las partes adyacentes del horno microondas están dañadas hasta que haya sido reparado por un técnico calificado del centro de servicio de LG Electronics.
- No use su horno microondas para cocinar huevos con cáscara. La presión podría acumularse dentro de la cáscara y hacer que explote.
- No deben calentarse líquidos y otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar. Retire el envoltorio de plástico de los alimentos antes de cocinarlos o descongelarlos. Sin embargo, tenga en cuenta que, en algunos casos, los alimentos deben cubrirse con una película de plástico, para calentarlos o cocinarlos.
- No use limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie y provocar la rotura del vidrio.
- El horno microondas no debe colocarse en un armario. El horno microondas está diseñado para usarse de forma independiente.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Este aparato no debe usarse para fines de restauración comercial. Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y lugares de trabajo;
 - Casa rural;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros de ambientes residenciales;
 - Hospedajes tipo bed and breakfast.
- No instale este aparato dentro de vehículos móviles (autocaravanas).
- Vigile el aparato debido a la posibilidad de ignición al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel.

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés se debe agitar o sacudir y se debe verificar la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
 - Use solo utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas. De lo contrario, estos podrían calentarse y carbonizarse.
 - Retire los alambres metálicos antes de usar el aparato.
 - No use recipientes de madera ni recipientes de cerámica que tengan incrustaciones metálicas (p. ej., oro o plata).
 - Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas. Los objetos metálicos en particular pueden arquearse en el horno, lo que podría causar daños graves.
 - El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
 - Si se observa humo (o se emite), apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - Utilice solo la sonda de temperatura recomendada para este aparato.
 - No se puede determinar si la temperatura es precisa con una sonda de temperatura inadecuada.
 - Este modelo no proporciona una sonda de temperatura.
 - Al calentar líquidos, p.ej. sopas, salsas y bebidas en su horno microondas.
 - Evite usar recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - No sobrecalentar.
 - Revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y nuevamente a la mitad del tiempo de calentamiento.
 - Tenga cuidado al manipular el recipiente.
- El calentamiento de las bebidas en el microondas puede provocar una ebullición eruptiva tardía, por lo tanto, se debe tener cuidado al manejar el recipiente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 7

ESPAÑOL

- Despues de calentar, deje reposar el contenido en el aparato por un corto tiempo; mezclelo o agítelo nuevamente con cuidado y verifique su temperatura antes de consumirlo para evitar quemaduras (especialmente, el contenido de biberones y frascos de comida para bebés).
- El aparato debe limpiarse regularmente y los depósitos de alimentos deben eliminarse. Si no mantiene el aparato limpio, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato no debe ser limpiado con un limpiador a vapor.

Instalación

- Asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente anclado, y que el contacto a tierra en el cable de alimentación no esté dañado ni removido del enchufe de poder. Para más detalles de conexión a tierra, consulte un centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. Los cables del cable principal de alimentación están coloreados de acuerdo con los siguientes códigos:
 - BLANCO: Neutro
 - NEGRO: Fase
 - VERDE: Tierra
- Como los colores de los cables del cable principal de alimentación de este aparato pueden no corresponderse con las marcas de colores que identifican a los terminales de su enchufe, proceda de la siguiente manera:
 - El cable de color BLANCO debe estar conectado al terminal marcado con la letra N o de color NEGRO.
 - El cable de color NEGRO debe estar conectado al terminal marcado con la letra L o de color ROJO.

8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El cable de color VERDE y AMARILLO o VERDE debe conectarse al terminal que está marcado con la letra G o el símbolo de tierra.

Símbolo de tierra

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por personal similarmente calificado con el fin de evitar un peligro. El uso inapropiado del mismo puede causar serios daños eléctricos.
- Si el aparato recibe el suministro de una extensión de cable o de un dispositivo portátil de suministro eléctrico, la extensión de cable o el dispositivo portátil de suministro eléctrico deben estar posicionados de manera que no estén expuestos a salpicaduras o al ingreso de humedad.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.

Funcionamiento

- No permita que los niños jueguen con accesorios o se cuelguen de la puerta o de cualquier parte del aparato.
- Cuando el aparato funciona en modo combinado, los niños solo deberán usar el aparato bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
- Nunca haga funcionar el aparato cuando esté vacío. Siempre debe haber comida o agua en el aparato durante su funcionamiento para absorber la energía de microondas.
- No haga funcionar su aparato si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en: (1) puerta (doblada), (2) bisagras y pestillos (rotos o flojos), (3) sellos de puerta y superficies de sellado. Podría provocar una exposición nociva a una energía de microondas excesiva.
- No utilice el aparato con fines de deshumidificación (ej. hacer funcionar el horno microondas con periódicos mojados, ropa, juguetes, dispositivos eléctricos, mascotas o niños, etc.). Podría

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **9**

causar serios daños a la seguridad, como un incendio, una quemadura o una muerte súbita debido a una descarga eléctrica.

- Asegúrese de utilizar los accesorios adecuados en cada modo de funcionamiento. El uso incorrecto podría dañar su aparato y sus accesorios, o podría provocar chispas y un incendio.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones a personas, funcionamiento erróneo, o daños al producto o a la propiedad cuando use este aparato, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

Instalación

- Instale el aparato de acuerdo con los requisitos de instalación que se encuentran en este manual.
- Deje al menos 8 cm desde la parte frontal de la puerta del horno para evitar que el aparato se vuelque accidentalmente.
- El plato giratorio debe estar siempre en su lugar cuando utilice el aparato.
- No bloquee una salida de escape ubicada en la parte superior, inferior o lateral del aparato.
- No coloque ningún objeto (como paños de cocina, servilletas, etc.) entre la parte frontal del aparato y la puerta.

Funcionamiento

- No toque el aparato (incluida la puerta del horno, el gabinete exterior, el gabinete trasero, la cavidad del horno, los accesorios y los platos) durante el modo de parrilla, el modo de convección y las funciones de cocción automática. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando. Existe el peligro de quemaduras a menos que se usen guantes gruesos de cocina.

10 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No coloque ningún objeto (libro, caja, botella de agua, florero, etc.) sobre el aparato. El aparato puede sobrecalentarse o incendiarse o el objeto podría caerse y causar lesiones a las personas.
- No haga funcionar el aparato con la puerta abierta. Podría provocar una exposición nociva a una energía de microondas excesiva.
- Establezca los tiempos de cocción correctamente. Las cantidades pequeñas de alimentos requieren un tiempo de cocción o calentamiento más corto. Cocinar en exceso puede provocar que los alimentos se quemen y se provoquen daños posteriores en su aparato.
- No utilice productos de papel reciclado. Pueden contener impurezas que causeen chispas o incendios cuando se usan en la cocina.
- No cocine alimentos envueltos en toallas de papel o periódicos, a menos que su libro de cocina contenga instrucciones para los alimentos que está cocinando.
- No use papel de periódico en lugar de toallas de papel para cocinar.
- No utilice el aparato para secar periódicos o ropa. Podrían incendiarse.
- No cocine los huevos en su cáscara. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento por microondas haya terminado. La presión dentro del huevo se acumularía haciéndolo explotar.
- No intente freír con mucha grasa en su aparato. Esto podría provocar una ebullición repentina del líquido caliente.
- Perfore la piel de papas, manzanas o cualquier fruta o verdura antes de cocinarlas. Podrían estallar.
- Si se observa humo (o se emite), apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- Siga las instrucciones exactas dadas por cada fabricante para su producto de palomitas.
 - Nunca use una bolsa de papel marrón para hacer palomitas de maíz.
 - Nunca fuerce la cocción de las semillas sobrantes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **11**

- No deje el aparato desatendido mientras se hacen palomitas de maíz.
- Si el maíz no se hace después de los tiempos sugeridos, interrumpa la cocción.
- Si se cocina demasiado, el maíz podría quemarse.
- La conexión de alimentación se puede lograr mediante un enchufe accesible o incorporando un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado. El uso de un enchufe o interruptor incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Todas las salidas de aire deben mantenerse despejadas durante la cocción.
- Si las rejillas de ventilación están cubiertas durante el funcionamiento del aparato, el aparato podría sobrecalentarse.

ESPAÑOL

Mantenimiento

- No enjuague los recipientes, la bandeja y la rejilla colocándolos en agua inmediatamente después de cocinar.
- Desenchufe el cable de alimentación y deje que se enfrie antes de limpiarlo.
- Use guantes siempre que retire alimentos y accesorios después de cocinar, ya que el horno y los accesorios estarán muy calientes.
- Deje que el plato giratorio se enfrie antes de sacarlo del aparato.
- No permita que se acumulen alimentos o residuos de limpiadores en las superficies de sellado del aparato.
- Mantenga limpios el interior y el exterior del aparato.

Limpieza

Mantenga el horno limpio por dentro y por fuera. Tenga especial cuidado en mantener el panel interior de la puerta y el marco frontal libres de alimentos o grasas acumuladas. Limpie su horno semanalmente o con mayor frecuencia, si es necesario.

- Los limpiadores abrasivos, las almohadillas de lana de acero, los paños de arena, algunas toallas de papel, etc., pueden dañar el panel de control y el interior y el exterior del horno.

Limpieza del interior

12 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Use un paño húmedo para limpiar las superficies de la puerta y limpíe las migajas entre la puerta y el marco. Retire las salpicaduras de grasa con un paño jabonoso, luego enjuague y seque.

- Limpie las salpicaduras inmediatamente con una toalla de papel húmeda, especialmente después de cocinar pollo o tocina.
- Si se acumula vapor dentro o fuera de la puerta del horno, limpíe los paneles con un paño suave.

Limpieza del exterior

Limpie el exterior del horno con agua y jabón. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave o una toalla de papel.

- No permita que el agua se filtre en las aberturas de ventilación para evitar daños a las partes operativas del interior del horno.
- La puerta y los sellos de la puerta deben mantenerse limpios. Use solo agua jabonosa tibia, enjuague y luego seque completamente.
- Limpie frecuentemente las partes metálicas con un paño húmedo.

Limpieza del panel de control

Abra la puerta para prevenir que el horno se encienda accidentalmente. Frote con un paño húmedo seguido inmediatamente de un paño seco. Presione **PARAR** o **PARAR/Borrar** luego de limpiar.

Limpieza de accesorios

Lave el plato de vidrio y el anillo giratorio con agua jabonosa suave. Para las zonas muy sucias, use un limpiador suave y una esponja para fregar. Seque completamente antes de usar.


- El plato de vidrio y el anillo giratorio son aptos para lavavajillas.

INSTALACIÓN

Descripción Del Producto

La apariencia o los componentes del electrodoméstico pueden variar de modelo a modelo.

Vista frontal

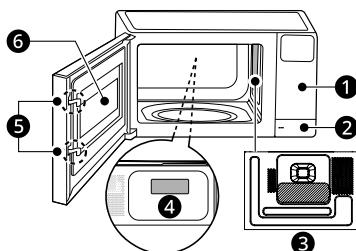

- ① Panel de control
- ② Botón de apertura de puerta^{*1}
- ③ Lámina de mica
- ④ Etiqueta de calificación
- ⑤ Sistema de seguridad de bloqueo de la puerta
- ⑥ Ventana

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

! ADVERTENCIA

- No haga funcionar el horno cuando esté vacío o sin el plato de vidrio. Es mejor dejar un vaso de agua en el horno cuando no esté en uso. El agua absorberá con seguridad toda la energía de microondas, si el horno se enciende accidentalmente.

! PRECAUCIÓN


- Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, no use gres, utensilios de metal o utensilios de cocina con bordes de metal en el horno.

NOTA

- No retire la lámina de mica de la cavidad interior del horno. Está allí para proteger los componentes del microondas frente a las salpicaduras de alimentos.

ESPAÑOL

Accesorios



① Plato de vidrio

② Anillo giratorio

! PRECAUCIÓN

- No utilice el horno microondas sin el plato de vidrio y el anillo giratorio.

Especificaciones

La fuente de alimentación y el consumo de electricidad podrían variar dependiendo del modelo adquirido. Consulte las etiquetas para obtener más información.

Modelo MS2032****

- **Capacidad microondas:** Máx. 700 W^{*1}
- **Frecuencia:** 2 450 MHz^{*2}
- **Dimensiones (Anc x Alt x Pro):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- **Tensión Nominal**
 - 120 V~ 60 Hz
 - 220 V~ 50 Hz
 - 220 V~ 60 Hz
- **Consumo de Potencia:** Microondas 1 050 W

14 INSTALACIÓN

Modelo MS3032****

- **Capacidad microondas:** Máx. 900 W^{*1}
- **Frecuencia:** 2 450 MHz^{*2}
- **Dimensiones (Anc x Alt x Pro):** 508 mm x 290 mm x 400 mm
- **Fuente de alimentación:** 120 V~ 60 Hz
 - **Consumo de Potencia:** Microondas 1 300 W
- **Fuente de alimentación:** 220 V~ 50 Hz, 220 V~ 60 Hz
 - **Consumo de Potencia:** Microondas 1 350 W

*1 ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN IEC 60705. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*2 Frecuencia de microondas: 2 450 MHz +/- 50 MHz (Grupo 2 / Clase B)

Equipo del grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos de ISM RF en los que la energía de radiofrecuencia en el rango de frecuencia de 9 kHz a 400 GHz se genera y usa intencionalmente o solo se usa, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para el tratamiento de materiales o fines de inspección/análisis.

Los equipos de clase B son equipos adecuados para su uso en viviendas domésticas y viviendas domésticas directamente conectadas a una red de suministro de energía de bajo voltaje que abastece edificios utilizados para fines domésticos.


NOTA

- Cuando se hace funcionar a niveles de potencia del 100% y 80% durante períodos prolongados, la potencia de salida se reducirá gradualmente para ayudar a evitar que la unidad se sobrecaliente eléctricamente.

Requisitos de instalación

Ubicación de la instalación

- 1 Coloque el horno microondas sobre una superficie plana con más de 85 cm de altura.
 - El frontal del horno debe estar al menos a 8 cm del extremo de la superficie para evitar que se vuelque.
- 2 Deje al menos 20 cm desde la parte superior, 20 cm desde los lados y 20 cm detrás del horno para una ventilación adecuada.
 - El flujo de aire libre alrededor del horno es importante.
 - Una salida de escape se encuentra en la parte inferior o lateral del horno. Si usa el horno microondas en un espacio cerrado o gabinete, el flujo de aire para enfriar el producto podría ser peor. Esto podría resultar en un rendimiento más bajo y una vida útil reducida.

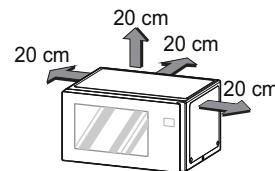

- 3 Coloque el anillo giratorio dentro del horno y coloque el plato de vidrio encima.
- 4 Inserte el enchufe en una toma de corriente.
 - No bloquee la salida para evitar dañar el horno.
 - Asegúrese de que el horno microondas sea el único aparato conectado a la toma de corriente.
 - Si su horno no funciona correctamente, desenchúfelo de la toma de corriente y luego vuelva a enchufarlo.

NOTA

- No coloque el horno sobre una estufa de gas o eléctrica.

Interferencias de radiofrecuencia


- Cuando utilice el horno microondas, si utiliza un producto como radio, TV, red LAN inalámbrica, Bluetooth, equipos médicos, equipos inalámbricos, etc.
- Usando la misma frecuencia que el horno microondas, el producto puede recibir interferencias de estos productos. Estas interferencias no indican un problema del microondas o del producto y no representa un mal funcionamiento. Por lo tanto, es seguro de usar. Sin embargo, los equipos médicos también pueden recibir interferencias, así que tenga cuidado al usar equipos médicos cerca del producto.

16 FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Panel de control

Funciones del panel de control

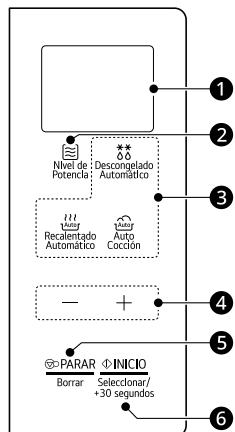

① Pantalla

Muestra la hora del día, los ajustes del tiempo de cocción y las funciones de cocción seleccionadas.

② Nivel de Potencia

Ajuste un nivel de potencia de cocción.

③ Modo de cocción automática

Presione los botones para seleccionar los ajustes preprogramados de cocina y descongelado para las comidas más conocidas.

④ Más/Menos

Establezca el tiempo de cocción, el nivel de potencia, la cantidad o el peso.

⑤ PARAR/Borrar

Pare el horno o borre todas las entradas.

- Si mantiene presionado este botón durante 3 segundos para bloquear el panel de control.

⑥ INICIO/Seleccionar

Presione este botón para encender el horno, ingresar cantidades o cocinar al 100% de potencia durante 30 segundos.

- Si presiona este botón durante la cocción para aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos. (Hasta 99 minutos y 59 segundos)

Ícono de pantalla

Un ícono aparece cuando se selecciona una función o se selecciona un peso/un nivel de potencia/una temperatura usando **Más/Menos**.

Icono	Indicación
	Microondas
	Cocción automática
	Descongelamiento automático
	Iniciar Cocción
	Usar Más o Menos
	Seleccione un nivel de potencia
	Seleccione un peso

NOTA

- Suena un pitido cada vez que presiona una tecla. Una melodía señala el final de un temporizador o un ciclo de cocción.
- Este horno tiene enclavamientos de seguridad incorporados para evitar la exposición a energía de microondas excesiva. El horno detendrá automáticamente cualquier cocción cuando se abra la puerta.

Antes de su uso

Niveles de potencia de microondas

Este horno microondas está equipado con 10 niveles de potencia para brindarle la máxima flexibilidad y control sobre la cocción.

- Cuando se hace funcionar a niveles de potencia del 100% y 80% durante períodos prolongados, la potencia de salida se reducirá gradualmente para ayudar a evitar que la unidad se sobrecaliente eléctricamente.

Nivel de potencia	Uso
Alto 700 W^{*1}/900 W^{*2}(100 %)	<ul style="list-style-type: none"> Agua hirviendo. Dorar carne picada. Hacer dulces. Cocinar aves de corral enteras, piezas de aves de corral, pescado y verduras. Cocinar cortes tiernos de carne.
630 W^{*1}/810 W^{*2}(90 %)	<ul style="list-style-type: none"> Recalentar arroz, pasta y verduras.
560 W^{*1}/720 W^{*2}(80 %)	<ul style="list-style-type: none"> Recalentar comidas preparadas rápidamente. Recalentar sándwiches.
490 W^{*1}/630 W^{*2}(70 %)	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar platos con huevo, leche y queso. Cocinar pasteles y panes. Fundir chocolate.
420 W^{*1}/540 W^{*2}(60 %)	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar ternera. Cocinar pescado entero. Cocinar pudines y natillas.
350 W^{*1}/450 W^{*2}(50 %)	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar jamón, aves de corral enteras y cordero. Cocinar costillas asadas y solomillo.
280 W^{*1}/360 W^{*2}(40 %)	<ul style="list-style-type: none"> Descongelar carnes, aves y mariscos.
210 W^{*1}/270 W^{*2}(30 %)	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar cortes menos tiernos de carne.

Nivel de potencia	Uso
140 W^{*1}/180 W^{*2}(20 %)	<ul style="list-style-type: none"> Poner fruta a temperatura ambiente. Suavizar mantequilla.
70 W^{*1}/90 W^{*2}(10 %)	<ul style="list-style-type: none"> Mantener calientes guisados y platos principales. Suavizar mantequilla y queso en crema.

*1 Para los modelos MS2032****

*2 Para los modelos MS3032****

Ajuste del reloj

Cuando el horno se enchufa por primera vez o cuando el suministro eléctrico se reanuda luego de una interrupción, el reloj pasa al modo de reloj de 12 horas y aparece 12H en la pantalla. Puede configurar la hora del día o pasar al modo de reloj de 24 horas.

- Presione **INICIO/Seleccionar** para confirmar la visualización del reloj 12H.
 - Para cambiar al modo de reloj de 24 horas, use **Más/Menos**.
- Seleccione la hora deseada usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.
- Seleccione los minutos deseados usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.

NOTA

- Para restablecer el modo de reloj, debe desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.
- Si no desea que la hora del día aparezca en la pantalla, presione **PARAR/Borrar**, luego de enchufar el horno.

18 FUNCIONAMIENTO

NOTA

- Cuando el horno no está en uso, la pantalla se apaga para ahorrar energía, a menos que la hora del día esté configurada para mostrarse en la pantalla.

Bloqueo infantil

Use esta función de seguridad para bloquear el panel de control y evitar que el horno se encienda cuando lo limpie o evitar que los niños lo usen sin supervisión.

Configurar Bloqueo infantil en ENCENDIDO

1 Presione **PARAR/Borrar**.

2 Mantenga presionado **PARAR/Borrar** hasta que aparezca **Loc** en la pantalla (aproximadamente 3 segundos).

Cancelar Bloqueo infantil

Presione **PARAR/Borrar** y manténgalo presionado hasta que **Loc** desaparezca en la pantalla (aproximadamente 3 segundos).

NOTA

- Si está configurado, la hora del día vuelve a aparecer en la pantalla después de 1 segundo.
- Si el horno está bloqueado, aparece **Loc** en la pantalla cuando se presiona cualquier tecla.
- Desbloquee el horno para reanudar su uso normal.

Inicio rápido

Función de inicio rápido

Esta función le permite establecer intervalos de 30 segundos de cocción de alta potencia con cada presión del botón **INICIO/Seleccionar**.

Cocinar durante 2 minutos a alta potencia

1 Presione **PARAR/Borrar**.

2 Presione **INICIO/Seleccionar** cuatro veces.

- El horno comienza a cocinar y el tiempo cuenta atrás en la pantalla.

NOTA

- El horno comenzará a cocinar inmediatamente durante 30 segundos a alta potencia.
- Presione **INICIO/Seleccionar** repetidamente para extender el tiempo de cocción en 30 segundos cada vez que presione el botón.
- El tiempo de cocción se puede extender a 99 minutos y 59 segundos.

Cocción manual

Cuando no se utilizan las funciones de cocción automática, el tiempo de cocción y el nivel de potencia se configuran manualmente.

1 Presione **PARAR/Borrar**.

2 Presione **Nivel de Potencia** hasta que aparezca el nivel de potencia deseado en la pantalla.

3 Seleccione el tiempo deseado usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.

- Cuando se completa la cocción, suena una campanilla y aparece **End** en la ventana de visualización. **End** permanece en la pantalla y la campanilla se repite cada minuto hasta que se abre la puerta o se presiona cualquier botón.

NOTA

- Si no se selecciona un nivel de potencia, el horno se queda por defecto en alta potencia.

Modo de cocina

Esta función dispone de ajustes preprogramados para cocinar automáticamente ciertos alimentos.

Modo Recalentamiento automático

Con esta función recaliente porciones individuales de alimentos cocinados previamente o un plato con sobrantes de comida.

- 1** Presione **PARAR/Borrar**.

- 2** Presione **Recalentado Automático** hasta que aparezca el código del menú deseado en la pantalla.

- 3** Seleccione el peso deseado usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.

NOTA

- No utilice productos de papel reciclado en el horno microondas. A veces contienen impurezas que causan arcos eléctricos y chispas.

Menú Recalentamiento automático

Consulte lo siguiente para configurar el código y el peso deseados.

1 Comida refrigerada (0,3 - 0,6 kg)

- Temperatura inicial: refrigerado
- Perfore usando un pincho sobre la superficie.
- Coloque los alimentos sobre la bandeja de cristal.
 - Removible p.ej.: espaguetis boloñesa, estofado de ternera
 - No removible p.ej.: lasaña, pastel de carne
- Tiempo de reposo: 2-3 minutos.

NOTA

- Para alimentos contenidos en bolsa(s), perfore la porción de carne y las porciones de arroz/pasta, etc.

- Para alimentos removibles, remueva al sonar el pitido.

- Con alimentos no removibles, no es necesario remover al sonar el pitido.

2 Comida congelada (0,3 - 0,6 kg)

- Temperatura inicial: congelado
- Perfore usando un pincho sobre la superficie.
- Coloque los alimentos sobre la bandeja de cristal.
 - Removible p.ej.: espaguetis boloñesa, estofado de ternera
 - No removible p.ej.: lasaña, pastel de carne
- Tiempo de reposo: 2-3 minutos.

NOTA

- Para alimentos contenidos en bolsa(s), perfore la porción de carne y las porciones de arroz/pasta, etc.
 - Para alimentos removibles, remueva al sonar el pitido.
 - Con alimentos no removibles, no es necesario remover al sonar el pitido.

3 Pizza refrigerada (0,2 - 0,4 kg)

- Temperatura inicial: refrigerado
- Coloque los alimentos sobre la bandeja de cristal.
- Tiempo de reposo: 2-3 minutos.

Modo Cocción automática

La cocción automática le permite cocinar la mayoría de sus alimentos favoritos fácilmente seleccionando el tipo de alimento e ingresando el peso del alimento.

1 Presione **PARAR/Borrar**.

2 Presione **Auto Cocción** hasta que aparezca el código del menú deseado en la pantalla.

20 FUNCIONAMIENTO

- 3** Seleccione el peso deseado usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.

Menú Cocción automática

Consulte lo siguiente para configurar el código y el peso deseados.

1 Albóndigas (0,4 - 0,8 kg)

Ingredientes

- 600 g carne molida de res
- 0,25 taza de cebolla picada finamente
- 1 taza de pan rallado
- 1 huevo
- 0,5 cdta. y 1 cda. de mostaza
- Kéetchup
- Perejil finamente picado, menta fresca picada
- Sal
- Pimienta negra
- Clavo y canela al gusto

Instrucciones

- Temperatura inicial: refrigerado
- Utensilio: tazón apto para microondas
- Mezcle todos los ingredientes, forme albóndigas y colóquelas haciendo un círculo sobre material refractario.
- Agregar
 - Arroz 400 g (16 uds), 600 g (22 uds) y 800 g (30 uds)

2 Chilaquiles (0,1 - 0,3 kg)

Ingredientes

- 500 g de tiras de tortilla seca
- 2 tazas de salsa roja o verde
- 0,5 taza de pollo en tiras
- 4 cda. de crema y manchego
- Queso al gusto

Instrucciones

- Temperatura inicial: ambiente
- Utensilio: tazón apto para microondas
- Colocar en un molde para hornear y verter tiras de tortilla, salsa verde o roja para cubrir, agregar sal al gusto.

- Extender en la bandeja después del pollo, el queso y cubrir perfectamente.
- Tiempo de reposo: 2 minutos
- Aderezar con crema.

3 Sincronizadas (1 unidad)

Ingredientes

- 2 tortillas de harina
- 2 rebanadas de jamón
- 0,5 taza de queso manchego
- 2 cdta. crema
- 0,25 aguacate machacado
- Salsa roja o verde al gusto para servir

Instrucciones

- Temperatura inicial: ambiente
- Utensilio: tazón apto para microondas
- Poner la tortilla, rebanadas de jamón, queso manchego, crema y tortilla en orden.
- Salsa roja o verde al gusto para servir.

4 Puntas de res al chipotle (0,3 kg)

Ingredientes

- 10 g cebolla roja
- Polvo de ajo
- 0,25 taza de puré de tomate
- 5 cdta. salsa inglesa
- 0,5 cdta. de chile chipotle molido
- 125 g ternera
- 30 g tomate
- 0,25 taza de caldo de verduras
- Sal
- Pimienta

Instrucciones

- Temperatura inicial: refrigerado
- Utensilio: tazón con tapa apto para microondas
- Cortar la ternera y la cebolla en rodajas.
- Picar el tomate.
- Mezclar todos los ingredientes en un tazón con tapa apto para microondas.

5 Fajitas de Pollo (0,3 kg)

Ingredientes

- 15 g de cebolla roja en rodajas
- 35 g pimientos rojos y verdes en rodajas
- chile serrano picado
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 cda. salsa inglesa
- 3 cdta. jugo de limón
- 0,5 cda. aderezo para fajita
- 1 cda. salsa magi (concentrado pollo)
- 0,25 taza de caldo de verduras
- 120 g pechuga de pollo
- Sal
- Pimienta

Instrucciones

- Temperatura inicial: refrigerado
- Utensilio: tazón con tapa apto para microondas
- Cortar en rodajas la pechuga de pollo, la cebolla roja, los pimientos rojos y verdes.
- Mezclar todos los ingredientes en un tazón con tapa apto para microondas.

6 Pescado a la Veracruzana (0,45 kg)

Ingredientes

- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 20 g cebolla blanca en rodajas
- Ajo sal
- 20 g pimientos verdes revan
- 20 g pimientos rojos revan
- 120 g tomate
- 0,25 taza de puré de tomate
- 1 hoja de laurel
- 7 trocitos o 5 g de alcaparras aceitunas verdes
- 0,25 taza de caldo de verduras o pescado
- Sal
- Pimienta
- 120 - 125 g de filete de pescado

Instrucciones

- Temperatura inicial: refrigerado
- Utensilio: tazón con tapa apto para microondas
- Cortar en rodajas la cebolla blanca, los pimientos rojos y verdes.

- Picar el tomate.
- Mezclar todos los ingredientes en un tazón con tapa apto para microondas.

7 Pollo (0,3 - 0,5 kg)

Ingredientes

- Piezas de pollo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cdta. de pimienta
- 1 cucharada de salsa de soja
- Sal

Instrucciones

- Temperatura inicial: refrigerado
- Utensilio: plato apto para microondas
- Si desea una salsa de pollo dorada, debe usar un colorante dorado apetitoso.
- Mezclar 2 cda. de aceite, 1 cdta. pimienta, 1 cda. salsa de soja y sal.
- Mezclar para dar textura y untar sobre los trozos de pollo.
- Colocar los trozos en un plato llano y cubrir con film plástico.

8 Arroz (0,2 - 0,4 kg)

Ingredientes

- 1 taza de arroz (200 g), 1,5 tazas de agua
- 2 tazas de arroz (400 g), 2,7 tazas de agua

Instrucciones

- Temperatura inicial: ambiente
- Utensilio: tazón con tapa apto para microondas
- Poner el arroz y el agua en un tazón.
- Cubrir con tapa
- Luego de la cocción, remover y dejar reposar de 3 a 5 minutos, o hasta que el líquido se absorba.

NOTA

- Es posible que la comida se derrame, así que utilice un tazón grande apto para microondas.

22 FUNCIONAMIENTO

Modo Descongelación automática

El horno tiene 4 ciclos de descongelado predeterminados. La función de descongelado proporciona el método de descongelado para los alimentos congelados. La tabla de descongelado muestra el ciclo de descongelado sugerido para varios alimentos. La función de descongelado suena convenientemente durante el ciclo para recordarle que revise, dé la vuelta, separe o reorganice la comida.

- 1** Presione **PARAR/Borrar**.
- 2** Presione **Descongelado Automático** hasta que aparezca el código del menú deseado en la pantalla.
- 3** Seleccione el peso deseado usando **Más/Menos**, y presione **INICIO/Seleccionar**.
 - La cuenta atrás aparecerá en la pantalla.
- 4** Cuando suene el pitido, abra la puerta y retire cualquier porción que se haya descongelado y dé la vuelta a la comida.
- 5** Presione **INICIO/Seleccionar** para reanudar el ciclo de descongelado.

NOTA

- Retire los pescados, mariscos, carnes y aves de su envoltorio original o paquete de plástico. De lo contrario, la envoltura mantendrá el vapor y el jugo cerca de los alimentos, lo que puede hacer que la superficie exterior de los alimentos se cocine.
- Coloque los alimentos en un recipiente poco profundo o en una rejilla de microondas para atrapar los goteos.
- La comida aún debería estar algo helada en el centro cuando se retira del horno.
- La duración del tiempo de descongelación varía según la solidez de la comida congelada.

- La forma del paquete afecta a la rapidez con la que los alimentos se descongelarán. Los paquetes finos se descongelarán más rápidamente que un bloque grueso.
- Dependiendo de la forma del alimento se podrá descongelar más o menos.

Menú Descongelamiento automático

Consulte lo siguiente para configurar el código y el peso deseados.

dEF1 Carne (0,1 - 4,0 kg)

- Carne de res: carne picada, filete redondo, dados de estofado, filete de solomillo, asado a la cacerola, asado de costilla, asado de lomo, asado de mandril, hamburguesas
- Cordero: chuletas, asado enrollado
- Cerdo: chuletas, perritos calientes, costillas de cerdo, costillas al estilo rústico, asado enrollado, salchichas
- Ternera: Chuletas (0,5 kg, 20 mm de espesor)
- Tiempo de reposo: 5 - 15 minutos.

dEF2 Aves (0,1 - 4,0 kg)

- Aves: enteras, cortadas, pechugas (sin hueso)
- Gallinas de Cornualles: enteras
- Pavo: pechuga
- Tiempo de reposo: 30 - 60 minutos.

dEF3 Pescado (0,1 - 4,0 kg)

- Pescado: filetes, lomos enteros.
- Mariscos: carne de cangrejo, colas de langosta, camarones, vieiras
- Tiempo de reposo: 5 - 10 minutos.

dEF4 Pan (0,1 - 0,5 kg)

- Pan rebanado, bollos, baguettes, etc.
- Separe las rebanadas y colóquelas entre toallas de papel o en un plato llano.
- Tiempo de reposo: 1 - 2 minutos.

Guía de utensilios

Utensilios aptos para microondas

- Vidrio apto para hornos:** los objetos de vidrio resistentes al calor son aptos para microondas. Esto incluiría todas las marcas de objetos de vidrio templado para horno. Sin embargo, no use cristalería delicada, como vasos o copas de vino, ya que podrían romperse a medida que la comida se calienta.
- Loza gres cerámica:** use tazones, tazas, platos para servir, loza, gres, cerámica y platones sin bordes metálicos. Muchos recipientes hechos con estos materiales son aptos para microondas, pero pruébelos antes de usarlos.

• Plástico

- **Recipientes de plástico para almacenamiento:** se pueden usar para contener alimentos que se deben recalentar rápidamente. Sin embargo, no deben usarse para contener alimentos que necesitarán un tiempo considerable en el horno ya que los alimentos calientes eventualmente deformarán o derretirán los recipientes de plástico.
- **Bolsas de plástico para cocinar:** siempre que estén hechas especialmente para cocinar, las bolsas de cocina son aptas para microondas. Recuerde hacer una ranura en la bolsa para que el vapor pueda escapar. Nunca use bolsas de plástico ordinarias para cocinar en el horno microondas, ya que se derretirán y se romperán.
- **Utensilios de plástico para microondas:** hay disponibles una variedad de formas y tamaños de utensilios para microondas. Es posible que pueda usar artículos que ya tiene a mano en lugar de invertir en equipamiento nuevo de cocina.
- **Papel:** use toallas de papel, papel encerado, servilletas de papel y platos de papel sin borde ni diseño metálico. Los platos y recipientes de papel son cómodos y aptos para el horno microondas, siempre que el tiempo de cocción sea corto y que los alimentos a cocinar sean bajos en grasa y agua. Las toallas de papel también son muy útiles para envolver alimentos y para forrar bandejas para horneado en las que

se cocinan alimentos grasos como la tocineta. En general, evite los productos de papel de color ya que el color puede correrse. Algunos productos de papel reciclado pueden contener impurezas que podrían causar arcos eléctricos o incendios cuando se usan en el microondas.

- Vajilla:** muchos recipientes hechos de loza, gres y cerámica también son aptos para microondas. En caso de duda, consulte las instrucciones del fabricante o realice una prueba con el microondas. No coloque platos con decoración pintada en el horno, ya que la pintura puede contener metales y causar arcos eléctricos.

Utensilios no aptos para microondas

• Recipientes de metal y Decoración de metal

- Nunca use utensilios metálicos o con bordes de metal en el horno microondas.
- Las microondas no pueden penetrar el metal. Rebatarán contra cualquier objeto metálico en el horno y causarán arcos eléctricos, un fenómeno alarmante que se asemeja a un rayo.
- El metal protege los alimentos de la energía de microondas y produce una cocción desigual. También evite brochetas de metal, termómetros, bandejas de aluminio, vajillas con bordes de metal o con bandas de metal, cacerolas, etc. El borde de metal interfiere con la cocción normal y puede dañar el horno.

Prueba de utensilios antes de su uso

La mayoría de los utensilios resistentes al calor y no metálicos son seguros para usar en su horno. Sin embargo, algunos utensilios pueden contener materiales que no son aptos para microondas. Siga los pasos a continuación para averiguar si se pueden usar utensilios en el microondas.

- 1 Coloque el recipiente en cuestión y una taza medidora de vidrio llena de agua uno al lado de el otro dentro del horno.

24 FUNCIONAMIENTO

- 2 Caliente el recipiente y la taza medidora de vidrio durante 1 minuto a ALTA potencia.**
- Si el agua se calienta pero el recipiente permanece frío al tacto, el recipiente es apto para microondas.
 - Si la temperatura del agua no cambia pero el recipiente se calienta, no es seguro usarlo en el horno microondas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Algunos artículos con alto contenido de plomo o hierro no son adecuados para cocinar con microondas.
- Los utensilios deben revisarse para asegurarse de que sean adecuados para usar en el microondas.
- Tenga cuidado siempre al sacar los utensilios del horno. Algunos platos absorben el calor de los alimentos cocinados y podrían estar calientes.

Guía de cocción

Consejos de cocción

Monitorice cuidadosamente la comida en el horno microondas cuando se esté cocinando. Las instrucciones dadas en las recetas para elevar, mezclar, etc., son los pasos mínimos recomendados. Si la comida parece estar cocinada de manera desigual, simplemente haga los ajustes necesarios para corregir el problema.

- **Cubrir:** cubra el plato con una tapa, papel vegetal (no papel encerado) o papel plástico para usar en el horno microondas. Un elemento de cubierta atrapa el calor y el vapor, lo que ayuda a cocinar la comida más rápidamente.
- **Remover:** remueva desde el exterior hacia el centro, ya que la comida en el exterior del plato se calienta más rápidamente.
- **Tiempo de reposo:** el tiempo de reposo permite que los alimentos terminen de cocinarse y también ayuda a que los sabores se mezclen y se desarrolleen. Lo más habitual es dejar reposar los alimentos de 3 a 10 minutos después de sacarlos del horno.

• **Tiempo de cocción:** establezca el tiempo de cocción de acuerdo con la temperatura de los ingredientes. Los ingredientes helados tardan mucho más en cocinarse que los ingredientes a temperatura ambiente.

• **Rociado:** los alimentos con bajo contenido de agua, como los asados y las verduras, se deben rociar con agua antes de cocinarlos o cubrirlos para retener la humedad.

• **Colocación:** la parte superior de los alimentos más gruesos se cocinará más rápidamente que la parte inferior. Voltee la comida varias veces durante la cocción.

• **Perforación:** perfore los alimentos que estén encerrados en una cáscara, piel o membrana antes de cocinarlos para evitar que exploten.

- Entre dichos alimentos se encuentran las yemas y claras de huevos, almejas, ostras, papas y otras verduras y frutas enteras.

• **Forma de los alimentos:** las microondas penetran solo unos 2 cm en los alimentos. Solo el borde exterior de los alimentos se cocina con energía de microondas; el resto se cocina a medida que el calor se mueve hacia adentro.

- Coloque las porciones más gruesas de alimentos como carne, ave o pescado hacia el exterior de los utensilios para ayudarlos a cocinar de manera más uniforme.

- Si es posible, corte los alimentos en rodajas o anillos delgados.

• **Densidad:** los alimentos ligeros y porosos, como los pasteles y los panes, se cocinan más rápidamente que los alimentos pesados y densos, como los asados y los guisados.

• **Huesos y grasas:** los huesos conducen el calor y la grasa se cocina más rápidamente que la carne. Tenga cuidado con los cortes de carne óseos o grasos.

• **Cantidad:** cuantos más alimentos coloque en el horno, mayor será el tiempo de cocción requerido.

• **Protección:** cubra las esquinas de los platos cuadrados con tiras de papel de aluminio para evitar la sobrecocción. No use demasiado papel de aluminio y asegúrese de que el papel de aluminio esté asegurado al plato. Si el papel se acerca demasiado a las paredes del horno durante la cocción, podría provocar un arco eléctrico.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en los modelos con el ícono  o .

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

Smart Diagnosis

Si experimenta un problema mientras usa el dispositivo, esta función de diagnóstico inteligente lo ayudará a diagnosticar el problema.

NOTA

- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente.

- Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.
- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y siga las instrucciones en ella para registrar el producto.

Smart Diagnosis

Esta función solo está disponible en los modelos con el ícono  o .

Utilice esta función si necesita un diagnóstico preciso de nuestro centro de información al cliente


cuando el aparato falle o no funcione correctamente.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

- 1) Coloque el micrófono de su teléfono junto al logotipo **Smart Diagnosis**. No toque ningún otro botón.



- 2) Mantenga presionado el botón **PARAR/Borrar** durante 8 segundos hasta que aparezca **5** en la pantalla.
- 3) Tras escuchar tres pitidos, suelte el botón **PARAR/Borrar**.
- 4) Mantenga el teléfono en su sitio hasta que haya terminado la transmisión de tonos. La pantalla mostrará el recuento de tiempo. Una vez que haya finalizado el recuento de tiempo y los tonos se hayan detenido, aparecerá el diagnóstico en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras se transmiten los tonos.

26 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es lo que sucede cuando la luz del horno no se ilumina?

R: Puede deberse a varios motivos que la luz del horno no se ilumine. O bien la luz de la bombilla ha explotado o el circuito eléctrico ha fallado.

P: ¿Se transfiere la energía de microondas a través de la ventana de visualización de la puerta?

R: No. Los agujeros, o puertos, están diseñados para dejar pasar la luz; estos no dejan que la energía de microondas pase.

P: ¿Por qué suena el tono de pitido cuando se toca un botón del panel de control?

R: El tono de pitido suena para asegurar que el ajuste se ha ingresado correctamente.

P: ¿Se dañará la función de microondas si se hace funcionar vacío?

R: Sí. Nunca lo haga funcionar vacío.

P: ¿Por qué explotan los huevos a veces?

R: Cuando hornea, fríe, o escalfa huevos, la yema podría explotar debido al vapor acumulado dentro de la membrana de la yema. Para prevenir esto, simplemente perforé la yema antes de cocinar. Nunca use el microondas para huevos con su cáscara.

P: ¿Por qué se recomienda un tiempo de reposo después de que finalice la cocción con microondas?

R: Luego de que la cocción con microondas finalice, la comida se sigue cocinando durante el tiempo de reposo. Este tiempo de reposo finaliza el cocinado de manera equilibrada de toda la comida. La cantidad de tiempo de reposo depende de la densidad de la comida.

P: ¿Por qué mi horno no siempre cocina tan rápido como dice la guía de cocción?

R:

- Revise su guía de cocción nuevamente para asegurarse de haber seguido las instrucciones correctamente y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción.
- Los tiempos de guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común mientras se acostumbra a este horno.
- Las variaciones en el tamaño, forma, peso y dimensiones de los alimentos requieren un mayor tiempo de cocción.
- Use su propio criterio junto con las sugerencias de la guía de cocción para evaluar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una estufa convencional.

P: ¿Por qué aparece la palabra 'cool' o el tiempo de cocción restante en la pantalla con el ruido del ventilador después de que se termina la cocción por microondas?

R: Luego de que la cocción finaliza, el ventilador podría funcionar para enfriar el horno. La pantalla mostrará Cool (Enfriar). Si abre la puerta o presiona **PARAR** o **PARAR/Borrar** una vez antes de que el tiempo de cocción finalice, el tiempo de cocción restante se mostrará en la pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Antes de solicitar asistencia técnica

Si aparecen los siguientes síntomas mientas utiliza el horno microondas, verifíquelo otra vez. Puede que no sea un fallo.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El horno microondas no se enciende.	<p>El cable de alimentación está desenchufado, la puerta está abierta. O, el tiempo de cocción no está configurado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el cable de alimentación. • Cierre la puerta del horno. • Configure el tiempo de cocción. <p>Es posible que se haya fundido un fusible en su hogar o que se haya disparado el disyuntor. O bien, el electrodoméstico está conectado a un tomacorriente GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra), y el disyuntor del tomacorriente se ha disparado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique la caja eléctrica principal y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. • No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo corrija. • Reinicie el disyuntor en el GFCI. Si el problema persiste, comuníquese con un electricista.
Arco eléctrico o chispa	<p>Los utensilios no son aptos para microondas. O, ha hecho funcionar el horno cuando estaba vacío.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice utensilios aptos para microondas. Si tiene alguna duda, pruebe los utensilios antes de su uso. • No haga funcionar el horno cuando esté vacío.
Hora del día incorrecta	<p>Ha habido una interrupción en el suministro eléctrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste la hora. Consulte la sección Ajuste del reloj para reajustar la hora del día.
Alimentos cocinados irregularmente	<p>Los utensilios no son aptos para microondas. O, los ajustes de cocción no eran los correctos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruebe los utensilios para asegurarse de que son aptos para microondas. • No cocine sin el plato de vidrio. • Gire o mezcle la comida mientras la cocina. • Descongele la comida completamente antes de cocinarla. • Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Alimentos sobre cocinados	<p>Los ajustes y métodos de cocción son incorrectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie el tiempo de cocción o el nivel de potencia.
Alimentos poco cocinados	<p>Los utensilios no son aptos para microondas. O, los ajustes de cocción no eran los correctos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique los utensilios son aptos para microondas. • Descongele la comida completamente antes de cocinarla. • Cambie el tiempo de cocción o el nivel de potencia. • Asegúrese de que los puertos de ventilación no están bloqueados.

28 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Descongelado inadecuado	<p>Los utensilios no son aptos para microondas. O, los ajustes de cocción no eran los correctos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verifique los utensilios son aptos para microondas.• Cambie el tiempo o peso de descongelado.• Gire o mezcla la comida durante el ciclo de descongelado.

Notas

Notas

Notas

