




HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

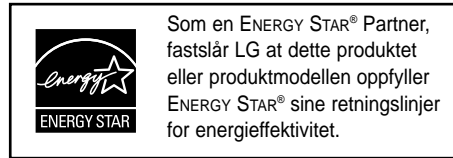

Som en ENERGY STAR® Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR® sine retningslinjer for energieffektivitet.

ENERGY STAR® er et amerikansk registrert varemerke.

NORSK



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.




Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.



FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et inneslutet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget

2

for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

ADVARSEL: Denne Digitale Video Disc spilleren bruker en laserstråle. For at dette produktet skal brukes på riktig måte bør denne brukerveiledningen leses, og også beholdes for fremtidig bruk. Hvis enheten må vedlikeholdes må du kontakte et autorisert verksted – se fremgangsmåte for service. Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling. For å unngå stråling må du ikke ta av lokket. Det er synlige laserstråler når den er åpnet. IKKE SE RETT INN I STRÅLEN.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs, dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker.

Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten.

Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett tilgjengelig.



Kaste det gamle apparatet

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Dette produktet er produsert i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Merknader om opphavsrett

- Ettersom AAC3 (Advanced Access Content System) er godkjent som innholdsbeskyttelsessystem for BD-formatet, tilsvarende bruk av CSS (Content Scramble System) for DVD-formatet, gjelder visse restriksjoner for avspilling, analog signalutgang, etc., for AAC3-beskyttet innhold. Bruk av og begrensninger for dette produktet kan variere avhengig av kjøpstidspunktet ettersom restriksjoner kan gjøres gjeldende og/eller endres av AAC3 etter at dette produktet ble produsert. I tillegg benyttes BD-ROM Mark og BD+ som innholdsbeskyttelsessystem for BD-formatet, noe som pålegger visse restriksjoner, også vedrørende avspilling, for BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet innhold. For ytterligere informasjon om AAC3, BD-ROM-merket, BD+ eller dette produktet, vennligst kontakt et autorisert kundeservicecenter.
- Mange BD-ROM/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av den grunn bør du kople spilleren direkte til TV-apparatet og ikke via en videoopptaker. Tilkopling via en videoopptaker kan føre til bildeforvrengning ved avspilling av kopieringsbeskyttede plater.
- "Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av amerikanske patentrettigheter og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttende teknologien må autoriseres av Macrovision, og er utelukkende beregnet for hjemmevisning og annen begrenset visning med mindre annet er autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er forbudt."
- I henhold til opphavsretslover i USA og andre land kan uautorisert opptak, bruk, visning, distribusjon eller bearbeiding av TV-programmer, videokassetter, BD-ROM-plater, DVD-er, CD-er og annet materiale medføre sivilt- eller kriminalrettslig straffeansvar.

For å bruke funksjonen BD-Live

Du må koble en USB-flashdrive til USB-porten (se side 19).



Hva er SIMPLINK?

Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkopledd via HDMI-forbindelsen.

- Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll: Spill av, Pause, Skann, Hopp over, Stopp, Slå av osv.
- Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.
- LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

Merk!

- Avhengig av platetype eller avspillingsstatus, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner avvike fra det du forventer, eller ikke fungerer.
- Dersom "SIMPLINK"-funksjonen ikke virker, kontroller at HDMI-kabelen er støttet av CEC (Consumer Electronics Control) for HDMI.
- Dersom lyden utmates fra både systemets høyttalere og tv-høyttaleren, eller ikke mates ut fra noen av dem ved SIMPLINK-drift, tilbakestill høyttalerinnstillingen i LG TV's SIMPLINK-meny.

Lisenser

Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, og det dobbelte -D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Produsert på lisens under U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andre patenter i USA og resten av verden er ansøkt og innvilget. DTS er et registrert varemerke, og DTS' logoer, symbolet,

DTS-HD og DTS-HD Master Audio I Essential varemerker for DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.

"BD-LIVE"-logoen er varemerke for Blu-ray Disc Association.

"DVD Logo" er varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"x.v.Colour" er et varemerke for Sony Corporation.

"Blu-ray Disc" er et varemerke.

"BONUSVIEW" er et varemerke for Blu-ray Disc Association.

Dette produktet er lisensiert under AVC patentporteføljelicens og VC-1 patensporteføljelicens for personlig og ikke-kommersiell bruk for å (i) kryptere video i henhold til AVC-standarden og VC-1-standarden ("AVC/VC-1 Video") og/eller (ii) dekryptere AVC/VC-1 video som var kryptert av en forbruker på personlig og ikke-kommersiell grunnlag og/eller ble anskaffet via en videoleverandør med lisens til å levere AVC/VC-1 video. Ingen lisens er gitt eller implisert for annet bruk. Ytterligere informasjon kan sjekkes på MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

"AVCHD-" og "AVCHD"-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.

iPod er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land.

"Made for iPod" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt designet for forbindelse spesielt til iPod, og har blitt sertifisert av produsenten for å svare til Apple prestasjonsstandard.

Apple er ikke ansvarlig for driften av denne innretningen eller dens overholdelse vedr. sikkerhet og lovgivningsmessig standard.

YouTube er et varemerke for Google Inc.

Innhold

Innledning	5-8	Spille av YouTube-videoer37-39
Fjernkontroll9	Høre på radio40
Frontpanelet10	Spille av fra iPod40-41
Bakpanel11	Høre på musikk fra en bærbar lydspiller42
Høytalerforbindelse12	Høre på lyd fra din komponent42
Tilkoplinger til TV-apparatet13-14	Bruke HDMI IN-kontakter43
Innstille oppløsningen15-16	Bruke DIGITAL AUDIO IN-portene43
Internett-tilkoping17-18	Henvisninger44
Innstille lydmodus18	Språkkoder45
Juster høytalernivå-innstillingene18	Landskoder45
Bruke nattfunksjonen18	Problemløsning46-47
Bruke tidsur18	Spesifikasjoner48
Bruke en USB-enhet19	Merknader vedrørende åpen kilde-programvare49
Bruke Home (Hjem)-menyen20		
Justere oppsett-innstillingene20-26		
Spill av en plate27-29		
Vise plateinformasjon30		
BD-LIVE™31-32		
Spille av en film32-33		
Lytte til musikk34-35		
Se et bilde35-36		


Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.

Innledning

Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk.

Denne håndboken gir informasjon om drift og vedlikehold av spilleren din. Skulle den trenge service, bør du kontakte et autorisert servicesenter.

Om visning av symbolet

“  ” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes. Dette symbolet betyr at funksjonen som er forklart i brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på det spesifikke mediet.

Symboler som benyttes i denne håndboken

Merk:

Spesielle merknader og driftsegenskaper.

Tips:

Tips og råd som gjør oppgaven lettere.

Et avsnitt der overskriften har en av følgende symboler gjelder bare for platen som representeres av symbolet.

ALL	Alle plater oppført nedenfor
BD	BD-ROM-plater
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW i videomodus eller VR-modus og fullført
AVCHD	DVD±R/RW i AVCHD-format
DivX	DivX filer
ACD	Audio CD-plater
MP3	MP3 filer
WMA	WMA filer

Behandling av enheten

Når enheten skal transporteres

Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen apparatet er pakket i. Hvis du trenger å transportere enheten, anbefaler vi å pakke den igjen slik den var pakket fra fabrikk.

Holde overflatene rene

- Benytt ikke væsker som f. eks. insektspray o.l. i nærheten av apparatet.
- Ikke press for hardt. Det kan skade overflaten.
- Ikke la gjenstander av gummi eller plast være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av apparatet

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren.

Hvis overflaten er sterkt tilsmusset, kan du bruke en myk klut lett fuktet med mild rengjøringsoppløsning.

Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin eller tynner, da disse kan skade overflaten.

Vedlikehold av enheten

Dette er en høyteknologisk presisjonsenhet. Hvis komponenter i den optiske linsen og platedrivverket blir tilsmusset eller slitt, kan bildekvaliteten forringes.

Kontakt ditt lokale servicesenter for nærmere detaljer.

Merknader om plater

Behandling av plater

Ikke ta på platens avspillingsside. Hold platen i kanten slik at det ikke blir merker etter fingrene på overflaten. Lim aldri papir eller tape på platen.

Oppbevaring av plater

Oppbevar platen i esken etter å ha spilt den. Beskytt den fra direkte sollys eller andre varmekilder, og la den aldri ligge i en bil som står parkert i solen.

Rengjøre plater

Fingeravtrykk og støv på platen kan gi dårlig billedkvalitet og lydforvrengninger. Tørk av platen med en ren klut før avspilling. Tørk fra midten og utover.

Bruk ikke sterke løsemidler som alkohol, bensin, tynner, rensemidler eller antistatisk spray som er beregnet på vinylplater.

Spillbare plater



Blu-ray-plate

- Plater som f.eks. filmer som kan kjøpes eller leies
- BD-R/RE-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA- eller foto-filer.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plate)

Plater som f.eks. filmer som kan kjøpes eller leies



DVD-R (8 cm / 12 cm plate)

- Kun videomodus og ferdigstilt
- Støtter også tolags plater
- AVCHD-format
- DVD-R-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA-, eller foto-filer.



DVD-RW (8 cm / 12 cm plate)

- VR-modus, videomodus og bare fullført
- AVCHD-format
- DVD-RW-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA-, eller foto-filer.



DVD+R (8 cm / 12 cm plate)

- Kun ferdigstilt plate
- Støtter også tolags plater
- AVCHD-format
- DVD+R-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA-, eller foto-filer.



DVD+RW (8 cm / 12 cm plate)

- Kun videomodus og ferdigstilt
- AVCHD-format
- DVD+RW-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA-, eller foto-filer.



Audio CD (8 cm / 12 cm plate)

Lyd-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er I lyd-CD-format som kan kjøpes



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm plate)

CD-R/CD-RW-plater som inneholder lyd-, DivX-, MP3-, WMA-, eller foto-filer.

Merk!

- Avhengig av tilstanden til opptakerutstyret eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-platene, er det noen CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-plater som enheten ikke kan spille av.
- Fest ikke forseglinger eller etiketter på noen av platesidene (verken etikettside eller innspilt side).
- Bruk ikke plater med uvanlig form (f.eks. hjerteformet eller åttekantet). Det kan føre til funksjonsfeil.
- Avhengig av programvaren som ble brukt for å gjøre opptaket og ferdigstillingen, kan det være at enkelte innspilte plater (CD-R/RW eller DVD±R/RW) ikke lar seg spille av.
- Det kan være at DVD+R/RW og CD-R/RW-plater som er spilt inn på en datamaskin eller en DVD- eller CD-spiller, ikke spiller hvis platen er ødelagt eller tilsmusset, eller hvis det smuss eller kondens på spillerens linser.
- Hvis du spiller inn en plate på datamaskinen, selv om den har et kompatibelt format, så er det ikke sikkert at den kan spilles av på grunn av innstillingene i programvaren som ble brukt til å lage platen. (Referer til programvareprodusenten for mer informasjon.)
- Denne spilleren krever plater og opptak som oppfyller bestemte tekniske standarder for å kunne yte en optimal avspillingskvalitet. Forhåndsinnspilte DVD-plater oppfyller automatisk disse standardene. Det finnes mange typer plateformater for innspilling (inkludert CD-R som inneholder MP3 eller WMA-filer), og disse krever at visse betingelser er oppfylt for å garantere kompatibilitet for avspilling.
- Kunden bør merke seg at det kreves tillatelse for å laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra Internett. Vårt firma har ingen rettigheter til å utstede slik tillatelse. Tillatelse skal alltid innhentes fra rettighetshaveren.
- Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/Live File System: plateformat for Windows Vista)

Egenskaper for BD-ROM-plater

BD-ROM-plater kan lagre opptil 25 GB (enkeltag) eller 50 GB (tolag) på én side - ca. 5 til 10 ganger kapasiteten for en DVD-plate.

BD-ROM-plater støtter også den høyeste, tilgjengelige kvaliteten for HD-video (opptil 1920 x 1080) - Høy kapasitet innebærer at du ikke behøver å gå på akkord med videokvaliteten. I tillegg har en BD-ROM-plate samme størrelse og utseende som en DVD-plate.

- Følgende egenskaper for BD-ROM-plater er avhengig av platen og vil variere.
- Funksjoner og navigering kan variere fra platen til plate.
- Ikke alle plater vil ha egenskapene som beskrives nedenfor.
- BD-ROM, hybridplater har både BD-ROM- og DVD- (eller CD-) lag på én side. På slike plater blir bare BD-ROM-laget avspilt på denne spilleren.

Videohøydepunkter

BD-ROM-formatet for film distribusjon støtter tre høyt avanserte videokodekser, inkludert MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), og SMPTE VC1. Følgende HD-videooppløsninger er tilgjengelig:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Grafiske flater

Det er to individuelle grafiske flater (lag) med full HD-oppløsning (1920x1080) tilgjengelig oppå HD-videolaget. Den ene flaten er tildelt videorelatert, bildepresis grafikk (slik som teksting), og den andre flaten er tildelt interaktive, grafiske elementer, slik som knapper eller menyer. For begge flater kan det være ulike utvisnings-, tonings- og rulleeffekter tilgjengelig.

Avspilling av materiell med høy oppløsning

For å kunne se innhold på BD-ROM-plater med høy oppløsning kreves et HDTV-apparat. Enkelte plater kan kreve HDMI-utgang for å se innhold med høy oppløsning. Muligheten for å se innhold på BD-ROM-plater med høy oppløsning kan være begrenset av oppløsningen på TV-apparatet.

Menylyd

Når du markerer eller velger et menyalternativ, kan du høre lyd signaler, slik som et tasteklikk eller tale som forklarer det aktuelle menyvalget.

Flersidige/popup-menyer

Med DVD-video avbrytes avspillingen hver gang du åpner et nytt menyskjerm bilde. Takket være BD-ROM-platens egenskaper til å forhåndslaste data fra platen uten å forstyrre avspillingen, kan en meny bestå av flere sider.

Du kan bla gjennom menysidene eller velge andre menyer samtidig som avspillingen av lyd og video fortsetter i bakgrunnen.

Interaktivitet

Visse BD-ROM-plater kan inneholde animerte menyer og/eller enkle spill.

Brukerdefinert lysbildevisning

Med BD-ROM-plater kan du bla gjennom ulike stillbilder samtidig som lyden fortsatt spilles av.

Teksting

Avhengig av innholdet på BD-ROM-platen kan du ha muligheten til å velge ulike skrifttyper, skriftstørrelser og farger for visse undertekster. Undertekster kan også være animerte, de kan rulle eller blendes inn og ut.

Interaktive funksjoner for BD-J

BD-ROM-formatet støtter Java for interaktive funksjoner. "BD-J" gir innholdsleverandører tilnærmet ubegrenset funksjonalitet ved produksjon av interaktive BD-ROM-titler.

Kompatibilitet med BD-ROM-plater

Denne spilleren støtter BD-ROM-profil 2.

- Plater som støtter BD-Live (BD-ROM versjon 2 profil 2) tillater bruk av interaktive funksjoner når denne enheten er tilkoblet til Internett i tillegg til BONUSVIEW-funksjonen.
- Plater som støtter BONUSVIEW (BD-ROM versjon 2 profil 1 versjon 1.1/Final Standard Profile) tillater at virtuelle pakker eller bildebilde-funksjoner brukes.

Sonekode

Denne enheten har en sonekode som er trykt på baksiden av enheten. Denne enheten kan kun spille av BD-ROM eller DVD-plater merket tilsvarende som på baksiden av enheten eller med "ALL".

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne spilleren kan spille av plater i AVCHD-formatet. Slike plater blir vanligvis brukt i camcordere.
- AVCHD-formatet er et digitalt videokameraformat med høyt linjetall (high definition).
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere bilder med større effektivitet enn konvensjonelle bildekompresjonsformater.
- Noen AVCHD-plater bruker formatet "x.v.Colour".
- Denne spilleren kan spille av AVCHD-plater med formatet "x.v.Colour".
- "x.v.Colour" er et varemerke for Sony Corporation.
- Noen plater i AVCHD-formatet vil kanskje ikke kunne avspille, avhengig av opptaksbetingelsene.
- Plater i AVCHD-formatet må være fullført.
- "x.v.Colour" har en større fargespennvidde enn vanlige DVD-plater for camcordere.

Merknader vedrørende kompatibilitet

- Ettersom BD-ROM er et nytt format, kan det oppstå problemer med visse plater, digitale forbindelser og andre kompatibilitetsproblemer. Dersom du opplever kompatibilitetsproblemer, vennligst kontakt et autorisert kundeservice-senter.
- Avspilling av innhold med høy oppløsning og oppkonvertering av standard DVD-innhold, kan kreve en HDMI-inngang eller DVI-inngang med støtte for HDCP på visningsenheten.
- Enkelte BD-ROM- og DVD-plater kan begrense bruken av enkelte kommandoer eller funksjoner.
- Dolby Digital EX, DTS-ES og DTS 96/24 utmates som Dolby Digital 5.1 eller DTS 5.1.
- Du kan bruke USB-enheter som brukes til å lagre noe platerelatert informasjon, inkludert nedlasting av online-innhold. Platen du bruker vil kontrollere hvor lenge denne informasjonen blir beholdt.

Visse systemkrav

For avspilling av video med høy oppløsning:

- Skjerm med høy oppløsning og som har COMPONENT eller HDMI-innganger.
- BD-ROM-plate med high definition-innhold.
- For visst innhold (ifølge plateutgiverens spesifikasjoner) kreves det at skjermen har DVI-inngang som er i stand til å håndtere HDMI eller HDCP-signaler.
- For kopibeskyttet DVD-innhold med standard oppløsning som skal oppkonverteres, kreves det at skjermen har DVI-inngang som er i stand til å håndtere HDMI eller HDCP-signaler.

Viktig informasjon om TV-fargesystemer

Fargesystemet på denne spilleren er et annet enn det som nå spilles av fra plate eller videoinnhold (YouTube, etc.).

Hvis spilleren spiller av en plate som eksempelvis er innspilt i NTSC-fargesystemet, sendes utsignalet som et NTSC-signal. Kun TV-apparater med et multifargesystem kan motta alle type signaler som sendes fra denne spilleren.

Merk!

- Hvis du har et TV-apparat med PAL-fargesystemet, vil du kun se forvrengte bilder når du spiller av plater som er innspilt i NTSC-systemet.
- TV-apparater med multifargesystemet skifter automatisk fargesystem avhengig av innsignalet. Dersom TV-fargesystemet ikke skifter automatisk, kan du slå TV-apparatet av og deretter på igjen for å se et normalt bilde.
- Selv om platen eller videoinnholdet (YouTube, etc.) som er tatt opp med fargesystemet NTSC vises godt på tv-apparatet ditt, blir de kanskje ikke tatt opp korrekt på opptakeren.

Fjernkontroll



1

INPUT (TUNER): Endrer inngangskilde (FM, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2)

POWER: Slår spilleren PÅ eller AV.

OPEN/CLOSE (▲): Åpner og lukker plateskuffen.

iPod: Velger REMOTE IPOD eller OSD IPOD-modus.

PIP*: Slår sekundær video (Picture-in-picture) på/av (bare BD-ROM).

DISPLAY: Viser eller går ut av skjermdisplayer.

HOME: Viser eller går ut av [Home Menu].

DISC MENU: Åpner menyen på en plate.

2

Retningsknapper: Velger et alternativ i menyen.

PRESET (▲/▼): Velger radioprogrammer.

TUN. (+/-): Still inn ønsket radiostasjon.

ENTER (⊙): Bekrefter et menyvalg.

RETURN (↶): Går ut av meny eller gjenopptar avspilling. Funksjonen Gjenoppta avspilling fungerer avhengig av BD-ROM-platen.

TITLE/POPUP: Viser DVD-tittelmenyen eller BD-ROM-oppsprettmenyen, hvis tilgjengelig.

3

STOP (■): Stopper avspillingen.

PLAY (▶): Starter avspillingen.

PAUSE/STEP (⏸): Stopper avspillingen midlertidig.

SKIP (◀◀ / ▶▶): Gå til neste eller forrige fil/spor/kapittel.

SCAN (◀◀ / ▶▶): Søk bak- eller framlengs.

SPK LEVEL (🔊): Innstiller lysnivået for ønsket høyttaler.

SOUND (🎵): Velger en lysmodus.

MUTE: Trykk på MUTE for å slå av lyden på enheten. Du kan for eksempel slå av lyden for å ta telefonen.

VOL. (+/-): Justerer høyttalervolumet.

NIGHT (🌙): Aktiverer nattfunksjonen.

4

0-9 taltastatur: Velger nummererte alternativer i en meny.

SUBTITLE (🗣️): Velger tekstspråk.

RESOLUTION: Setter oppløsningen for utgangene HDMI og COMPONENT VIDEO OUT.

MARKER: Markerer et punkt under avspilling.

SEARCH: Viser eller går ut av søkemenyen.

REPEAT: Gjentar ønsket sekvens.

CLEAR: Fjerner et merke i søkemenyen eller et tall når man angis passord.

Fargede knapper (A, B, C, D): Bruk til å navigere i BDRM-menyer. De brukes også for menyene [MOVIE], [PHOTO], [MUSIC] og [YouTube].

- A-kapp (RDS): Radio Data System.

- B-kapp (PTY): Viser programtype for RDS.

- C-kapp (PTY SEARCH): Söker programtype.

- D-kapp: Velger MONO eller STEREO i FM-modus.

TV-kontrollknapper: Se side 44.

SLEEP: Setter en bestemt tidsperiode for når du vil at enheten skal gå i standbymodus.

* Avhengig av platetype og forhåndsinnspilt innhold på BD-ROM-platen kan andre funksjoner bli utført på andre media, eller det er ingen respons når det trykkes på enkelte av knappene (avhengig av hvilket medium som brukes).


Fjernkontrollbetjening

La fjernkontrollen peke mot fjernsensoren og trykk på knappene.

Sette batterier i fjernkontrollen

Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn et R03-batteri (størrelse AAA) med korrekt + og -.

Frontpanelet

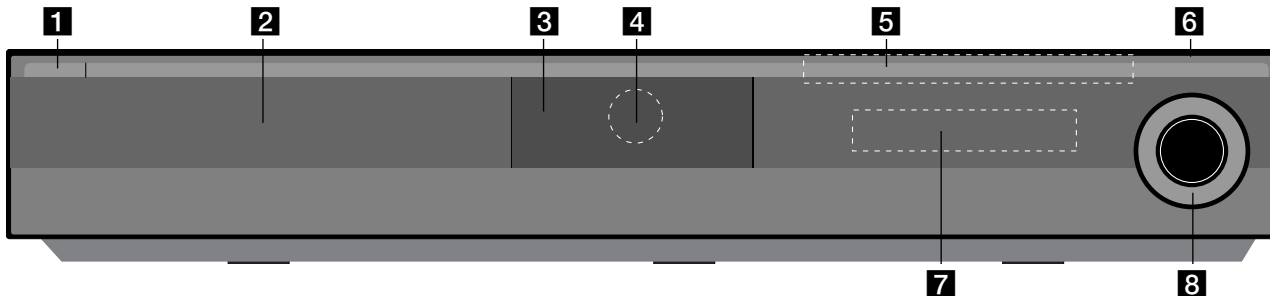

1 **⏻/⏻ (PÅ/AV-knapp)**
Slår enheten PÅ eller AV.

2 **Plateskuff**
Putt platen inn her.

3 **iPod-dokk**
Koble til din iPod her.
Skyv **▲** for å åpne iPod-dokken.

4 **Fjernsensor**
Pek fjernkontrollen hit.

5 **Pekeplater**

- **▲ (OPEN/CLOSE)**
Åpner og lukker plateskuffen.
- **▶/⏸ (PLAY / PAUSE)**
Starter avspilling.
Stanser avspillingen midlertidig.
Trykk en gang til for å gå ut av pausemodus.

- **■ (STOP)**
Stopper avspillingen.

- **◀◀ / ▶▶ (SKIP)**
Gå til neste eller forrige fil/spor/kapittel.
Søker bakover eller forover hvis du trykker og holder inne.

- **FUNC.**
Endrer inngangskilde (FM, OSD IPOD, REMOTE IPOD, AUX, PORTABLE, OPTICAL, COAXIAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2) eller viser skjermdisplayet.

6 **USB-port**
Koble til en USB-enhet.


7 **Displayvindu**
Viser spillerens aktuelle status.

8 **VOLUME**
Justerer høyttalervolumet.

Forholdsregler ved bruk av pekeplater

- Bruk pekeplater med rene og tørre hender.
 - I et miljø med høy fuktighet må du tørke vekk eventuell fuktighet på pekeplatene før du bruker dem.
- Ikke trykk hardt på pekeplater for at de skal virke.
 - Er du for hardhendt, kan sensoren i pekeplatene skades.
- Berør knappen du vil benytte for at funksjonen skal fungere korrekt.
- Påse at pekeplater ikke kommer i berøring med ledende materialer, slik som metalliske gjenstander. Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Bakpanel

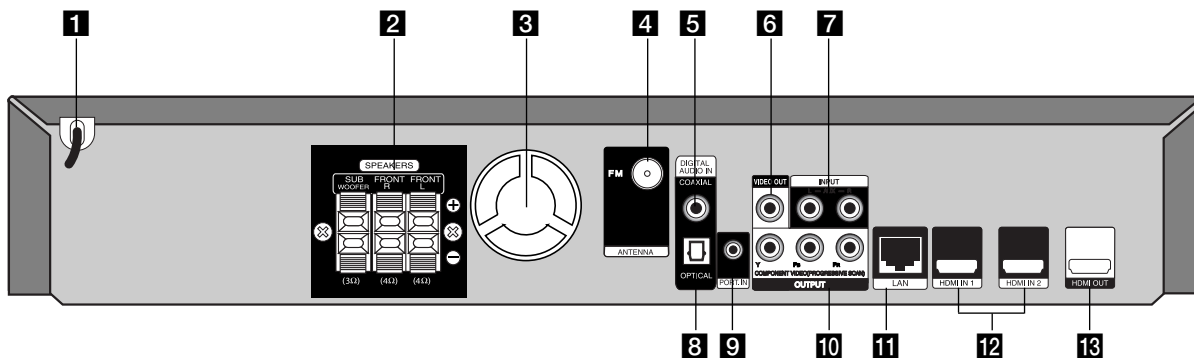

1 AC-strømledning

Plugg den inn i strømkilden.

2 HØYTTALERKONNEKTORER

Koble til høyttalerne.

3 Kjølevifte

4 FM-ANTENNEKONNEKTOR

Koble til FM-antennen

5 DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)

Koble til digitalt (koaksialt) audioutstyr.

6 VIDEO OUT

Koples til en TV med videoinnganger.

7 AUX (L/R) INPUT

Koble til en ekstern kilde med 2-kanals audioutgang.

8 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Koble til digitalt (optisk) audioutstyr.

9 PORT. IN

Koble til en bærbar spiller med audioutganger.

10 COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

Koples til en TV med Y Pb Pr-innganger.

11 LAN-port

Koples til et nettverk med en fast bredbåndsoppkopling.

12 HDMI IN (Type A) 1/2

Koble til en ekstern kilde med HDMI-utgang.


13 HDMI OUT (Type A)

Koples til en TV med HDMI-inngang. (grensesnitt for digital audio og video)

Høytalerforbindelse

Koble høytalerne til spilleren

- 1 Du skal ha mottatt 3 høytalerkabler.**
Hver av dem er fargekodet med et bånd i hver ende, og kobler en av de 3 høytalerne til spilleren.
- 2 Koble ledningene til spilleren.**
Hver av ledningenes fargebånd skal stemme overens med terminalen med samme farge på baksiden av spilleren. For å koble ledningene til spilleren må du trykke på hver av plastknappene på kontakterminalen. Sett inn ledningen og slipp knappen.

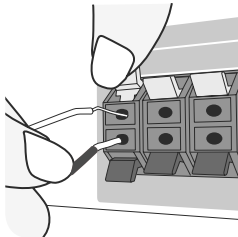

Koble den svarte enden av hver ledning til terminalene merket (-) (minus) og den andre enden til terminalene merket (+) (pluss).

- 3 Koble ledningene til høytalerne.**
Koble den andre enden av hver av ledningene til den korrekte høytaleren i oversenstemmelse med fargekodingen:

FARGE	HØYTTALER	POSISJON
Oransje	Subwoofer	Denne kan plasseres i en hvilken som helst frontposisjon.
Rød	Front	Foran deg, til høyre for skjermen.
Hvit	Front	Foran deg, til venstre for skjermen.

For å koble ledningene til høytalerne må du trykke på hver av plastknappene for å åpne kontakterminalene nederst på hver høytaler. Sett inn ledningen og slipp knappen.

Vær oppmerksom på følgende

Sørg for at barn ikke stikker hendene eller andre objekter inn i
*høytalerkanalen.
*Høytalerkanal: Et rom for rikere basslyd på høytalerkabinettet (mantel).

FM-antenneforbindelse

FM - Koble FM-antennen til spilleren.
Mottaket blir best dersom de to løse endene av antennes plasseres i en rett horisontal linje.

Tilkoplinger til TV-apparatet

Avhengig av utstyret ditt kan du kople til på en av følgende måter.

Tips:

- Avhengig av TV-apparatet ditt og annet utstyr finnes det flere måter å kople til spilleren på. Bruk en av tilkoplingsmetodene beskrevet nedenfor.
- Vennligst henvis til dine TV-manualer eller andre Innretninger som er nødvendig for å oppnå best mulig forbindelser.


Forsiktig:

- Påse at spilleren er koplet direkte til TV-apparatet. Still inn TV-apparatet på riktig videoinngangskanal.
- Du må ikke kople spilleren via en videospiller. DVD-bildet kan bli forvrengt som følge av kopibeskyttelsessystemet.

HDMI-tilkobling

Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan du kople den til denne spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel.

Koble HDMI OUT-utgangen på spilleren til HDMI IN-inngangen på et kompatibelt tv-apparat eller en monitor (**H**).

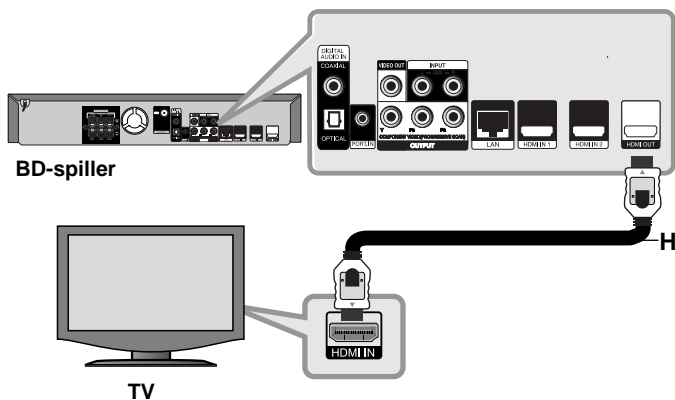

Innstill TV-apparatets kilde til HDMI (referer til TV-apparatets brukerhåndbok).

Merk!

- Du må velge en HDMI audio output (lydeffekt) som din TV aksepterer ved å bruke [HDMI Audio] valgmuligheter på [Setup] menyen (se side 23)
- Dersom den tilkoblede HDMI-enheten ikke aksepterer lydsignalet fra enheten, kan lyden fra HDMI-enheten være forvrengt eller ikke høres.

Tips:

- Du kan nyte digitale audio- og videosignaler sammen med denne HDMI-tilkoblingen.
- Når du bruker HDMI-tilkoblingen, kan du endre oppløsningen for HDMI-utgangen. (Referer til "Innstill oppløsningen" på side 15-16.)
- Velg type videoutgang fra HDMI OUT-utgangen ved hjelp av alternativet [HDMI Color Setting] på [Setup]-menyen (se side 21).

Forsiktig:


- Endres oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert, kan det resultere i driftsforstyrrelser. For å løse dette problemet, må spilleren slås av og deretter på igjen.
- Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er verifisert, blir tv-skjermen svart eller grønn, eller snøstøy vises på skjermen. I så fall må du sjekke HDMI-forbindelsen, eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, sjekk HDMI-kabelen (lengden er generelt begrenset til 4.5 m), og bruk en høyhastighets-HDMI-kabel (versjon 1.3).

Ytterligere informasjon om HDMI

- Når du kople til en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet må du forsikre deg om følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI-enheten og denne spilleren. Deretter slår du på HDMI/DVI-enheten og venter ca. 30 sekunder innen du slår på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens videoinngang er korrekt satt opp for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter fungerer sammen med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke vises korrekt på et apparat som ikke støtter HDCP.
 - Denne spilleren spiller ikke av, og tv-skjermen blir svart eller grønn, og snøstøy vises på skjermen.

Component video-tilkobling

Kople COMPONENT VIDEO OUT-kontaktene på spilleren til motsvarende inngangskontakter på TV-apparatet ved hjelp av Y Pb Pr-kabelen (C). Du kan høre lyden gjennom systemets høyttalere.

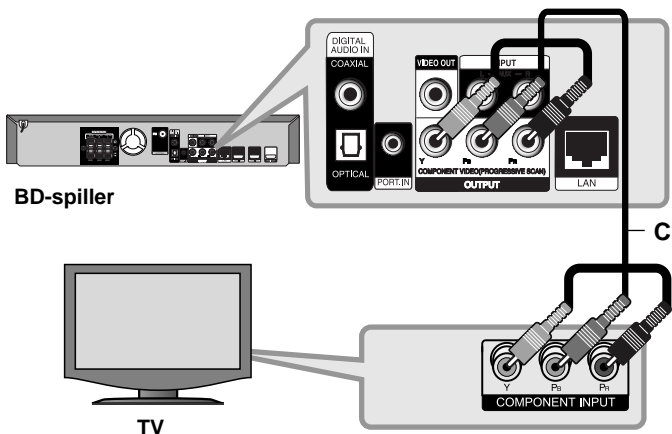


Tips:

Når du bruker COMPONENT VIDEO OUT-tilkoblingen, kan du endre oppløsningen for utgangen. (Referer til "Innstille oppløsningen" på side 15-16.)

Video-tilkobling

Kople VIDEO OUT-kontakt på spilleren til videoinnkontakten på TV-apparatet ved hjelp av en videokabel (V). Du kan høre lyden gjennom systemets høyttalere.

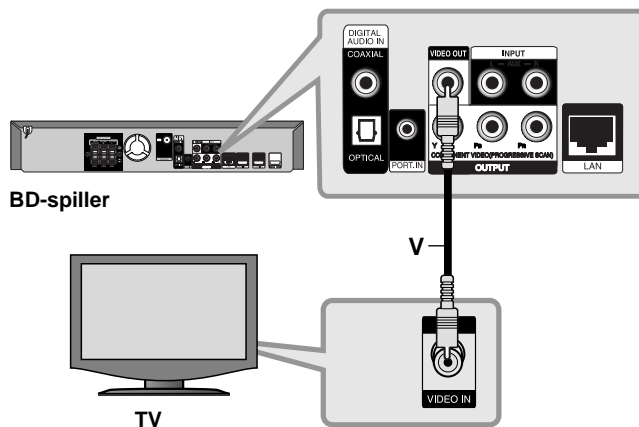

Innstille oppløsningen

Spilleren har flere oppløsninger for HDMI OUT- og COMPONENT VIDEO OUT-pluggene.

Du kan endre oppløsning ved å bruke [Setup]-menyen eller trykke på RESOLUTION -knappen i [Home Menu] og [Setup]-meny.

Merk!

Ettersom flere faktorer påvirker oppløsningen fra videoutgangen se "Tilgjengelig oppløsning i henhold til oppløsningsinnstillingen" til høyre.

Endre oppløsningen ved hjelp av knappen RESOLUTION

Trykk flere ganger på RESOLUTION i [Home Menu] og [Setup]-meny for å endre oppløsning. Displayvinduet viser den aktuelle oppløsningen.

Hvordan endre oppløsning ved hjelp av [Setup]-menyen

- 1 Trykk på HOME og [Home Menu] vises.
- 2 Velg [Setup] og trykk på ENTER. [Setup]-menyen vises.
- 3 Bruk knappene ▲ / ▼ for å velge alternativet [DISPLAY] og trykk deretter ► for å gå til det andre nivået.
- 4 Bruk knappene ▲ / ▼ for å velge alternativet [Resolution] og trykk deretter ► for å gå til det tredje nivået.
- 5 Trykk på knappene ▲ / ▼ for å velge ønsket oppløsning og trykk ENTER for å bekrefte.

Merk!

Dersom videosignalet fra HDMI OUT-utgangen ikke vises på tv-skjermen når [Resolution]([Oppløsning]) er satt til [Auto], endre oppløsningen fra videoutgangen ved å trykke på knappen RESOLUTION(OPPLØSNING).

Tilgjengelig oppløsning i henhold til oppløsningsinnstillingen

• Ved avspilling av media som ikke er kopibeskyttet

Oppløsningsinnstilling	Video-utdata	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			HDMI tilkoblet	HDMI frakoblet
576i		576p	576i	
576p		576p	576i	576p
720p		720p	720p	
1080i		1080i	1080i	
1080p / 24Hz		1080p / 24Hz	576i	1080i
1080p / 50Hz		1080p / 50Hz	576i	1080i

• Ved avspilling av media med kopieringsbeskyttelse

Oppløsningsinnstilling	Video-utdata	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
			HDMI tilkoblet	HDMI frakoblet
576i		576p	576i	
576p		576p	576i	576p
720p		720p	576i	576p
1080i		1080i	576i	576p
1080p / 24Hz		1080p / 24Hz	576i	576p
1080p / 50Hz		1080p / 50Hz	576i	576p

Merknader:

- Avhengig av displayet kan noen av oppløsningsinnstillingene føre til at bildet forsvinner eller at det vises et forvrengt bilde. Trykk i så fall på Home-tasten og deretter på RESOLUTION gjentatte ganger til bildet kommer frem igjen.
- Denne spilleren støtter samtidig utgang på alle video out-utganger. Oppløsningen på HDMI-utgangen vil ikke være den samme som oppløsningen på kompositt video-utgangen.

HDMI OUT-forbindelsen

- For innstilt oppløsning på 576i vil den reelle oppløsningen på HDMI OUT endres til 576p.
- Dersom du velger en oppløsning manuelt og deretter kobler HDMI-pluggen til tv-apparatet og tv-apparatet ditt ikke aksepterer innstillingen, blir innstilt oppløsning satt til [Auto].
- Hvis du velger en oppløsning tv-apparatet ikke aksepterer, vises en advarselsmelding. Dersom du ikke ser skjermen etter endring av oppløsning, vent i 20 sekunder, og oppløsningen går automatisk tilbake til forrige innstilling.
- Bildefrekvensen for 1080p videoutgangen kan bli satt automatisk til enten 24Hz eller 50Hz avhengig dels av kapasiteten på og preferansen for det tilkoblede tv-apparatet og dels på bildefrekvensen for innholdet på BD-ROM-platen.

COMPONENT VIDEO OUT-forbindelsen

- For en innstilt oppløsning på 1080p med ubeskyttet media, vil den reelle utgående oppløsningen på KOMPOSITT VIDEO OUT endres til 1080i.
- For innstilt oppløsning på 720p, 1080i, 1080p med ubeskyttet media, vil den reelle utgående oppløsningen på KOMPOSITT VIDEO OUT endres til 576i eller 576p avhengig av konnektiviteten på HDMI-kabelen.
- BD eller DVD kan forebygge oppskalering på analog utgang.

VIDEO OUT-forbindelsen

Oppløsningen på VIDEO UT-utgangen er alltid 576i.

Internett-tilkoping


Denne spilleren kan koples til et lokalnettverk (LAN) via LAN-porten på bakpanelet.

Etter å ha utført den fysiske tilkoplingen må spilleren settes opp for nettverkskommunikasjon. Dette gjøres fra menyen [Setup] — se "Menyen [NETWORK]" på side 25 for detaljerte instruksjoner.

Kople spillerens LAN-port til motsvarende port på modemmet eller ruteren ved hjelp av LAN-kabelen.

Bruk en ordinær ukrysset LAN-kabel (kategori 5/CAT5 eller bedre med RJ45-plugg).

Ved å koble enheten til Internett via bredbånd kan du foreta programvareoppdateringer og bruke BD-Live-funksjoner og You Tube-funksjoner.

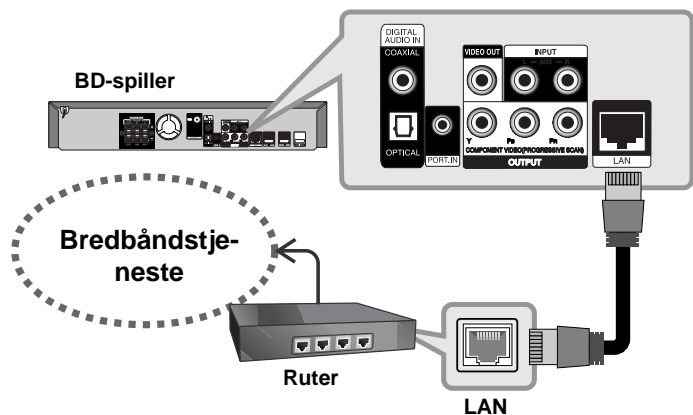

Forsiktig:

- Når du plugges inn eller trekkes ut LAN-kabelen, skal du holde i selve pluggen og ikke kabelen. Når du trekker ut LAN-kabelen skal du samtidig trykke inn låseanordningen.
- Du skal ikke kople noen modulær telefonledning til LAN-porten.

- Ettersom det er ulike koplingskonfigurasjoner, må du følge spesifikasjonene til din tilbyder av telekommunikasjonstjenester eller Internett-tjenester (ISP).

Merknader:

- Avhengig av din tilbyder av Internett-tjenester (ISP), kan antall enheter som kan motta Internett-tjenester være begrenset avhengig av servicebetingelsene. Kontakt din ISP for detaljer.
- Vårt firma er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser på spilleren og/eller tilkoplingsfunksjoner for Internett som følge av kommunikasjonssvikt-/feil forbundet med din bredbåndsförbindelse eller annet tilkoplet utstyr.
- Vårt firma er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med din Internett-oppkopling.
- Funksjonene på BD-ROM-plater som er tilgjengelige gjennom Internettforbindelsen er ikke laget eller levert av vårt selskap, og vårt selskap er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller fortsatt tilgjengelighet. Det kan være at platerelatert materiell tilgjengelig via din Internett-oppkopling, ikke er kompatibel med denne spilleren. Har du spørsmål vedrørende slikt innhold, vennligst kontakt plateprodusenten.
- Noe innhold som er tilgjengelig på Internett, kan kreve oppkopling med større båndbredde.
- Selv om spilleren er riktig tilkoblet og konfigurert, kan det hende at noe Internettinnhold ikke fungerer riktig på grunn av overbelastning på nettet, kvaliteten eller båndbredden på Internett-tjenesten eller problemer hos innholdslieferandøren.
- Det kan være at visse tilkoplingsfunksjoner til Internett ikke er mulig grunnet visse begrensninger som er satt av tilbyderen av Internett-tjenester (ISP) som leverer din Internett bredbåndstilkopling.
- Eventuelle tilkoplingsavgifter som belastes av en ISP, er uten begrensning ditt ansvar.
- For tilkopling av denne spilleren kreves det en A10 Base-T eller 100 Base-TX LAN-port. Dersom din Internett-tjeneste ikke tillater en slik tilkopling, er det ikke mulig å kople til spilleren.
- Du må benytte en ruter for å bruke xDSL-tjenesten.

- Det kreves et ADSL-modem for å benytte DSL-tjenesten og et kabelmodem for å benytte kabelmodem-tjenesten. Avhengig av tilkoplingsmetode og abonnementsavtale med din ISP, kan det være at du ikke er i stand til å benytte Internett-tilkoplingsfunksjonen i denne spilleren, eller det kan være at det er et begrenset antall enheter som kan være koplet opp samtidig. (Dersom abonnementet med din ISP begrenser oppkoplingen til én enhet, og du allerede er koplet opp via en PC, kan det være at det ikke er mulig å kople opp denne spilleren.)
- Det kan være at bruken av en ruter ikke er tillatt eller at bruken av den er begrenset avhengig av policy eller begrensninger hos din ISP. Kontakt din ISP direkte for ytterligere detaljer.
- Det kan være at din ISP beskytter denne spilleren mot å bli tilkoplet nettverket når du bekrefter MAC-adressen. Er det tilfellet, kan du kontakte din ISP for å be om å initialisere MAC-adressen.

Innstille lydmodus

Du kan velge en egnet lydmodus. Trykk på SOUND gjentatte ganger til ønsket modus vises på frontpanelet eller tv-skjermen. Innstilling av lydmodus er ikke tilgjengelig dersom [HDMI Audio] er satt til [On] (se side 23).

[Natural]-modus: Du hører behagelig og naturlig lyd.

[Bypass]-modus: Progamvare med flerkanals-surroundlydsignaler spilles av i henhold til hvordan den er tatt opp.

[Bass Booster]-modus: Forsterker basslyden fra høyre og venstre fronthøytaler og fra subwooferen.

[News]-modus: Denne modusen gjør stemmelyd tydelig, og forbedrer kvaliteten på stemmelyd.

[Drama]-modus: Du får en mer dynamisk lyd, med forbedret mellomregister mens du ser på tv-drama.

[Sports]-modus: Denne modusen lager en dynamisk lydeksponjon for sportsprogrammer.

[Game]-modus: Du får bedre virtuell lyd når du spiller videospill.

[Concert]-modus: Skaper en konsertsal-lyd.

[Music ReTouch]-modus: Når du hører på MP3-filer eller annen komprimert musikk, får du bedre lyd. Denne modusen er bare tilgjengelig for 2-kanalskilder.

Merk!

Bare [BYPASS]-modus er tilgjengelig når [HD Audio Effect] er satt til [off] og det spiller av en kilde som inneholder Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD.

Juster høyttalernivå-innstillingene

Du kan justere lydnivået for hver høyttaler.

Trykk gjentatte ganger på SPK LEVEL for å velge ønsket høyttaler å stille inn. Trykk på VOL. (+/-) for å justere lydnivået for den valgte høyttaleren mens nivåinnstillingsmenyen vises på frontpaneldisplayet eller tv-skjermen. Gjenta og juster lydnivået for de andre høyttalerne.

Bruke nattfunksjonen

Du kan komprimere det dynamiske området på lydsporet.

Trykk på NIGHT gjentatte ganger.

Dette kan være nyttig dersom du vil se film på lavt volum om natten.

[NIGHT OFF]: Nattfunksjonen er av.

[NIGHT ON]: Reduserer det dynamiske området.

Merknader:

- Nattfunksjonen kan være mindre eller overhodet ikke effektiv avhengig av lydkilden.
- Under nattmodus er lyset på berøringsknappene og volumknappen slått av og frontpaneldisplayet er dempet.

Bruke tidsur

Du kan stille systemet til å slå seg av på et forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at du kan falle i søvn mens du hører på musikk.

- Trykk gjentatte ganger på SLEEP (Innsøvn) for å velge ønsket periode (i minutter): (Dimmer på → Innsøvningsstid → Dimmer AV)

Dimmer på: Lysene på berøringsknappene og vlumknappen er slått av og frontpaneldisplayet er dempet.

- For å vise resterende tid før standbymodus, trykker du SLEEP på nytt.

- For å deaktivere innsøvningsfunksjonen, trykker du på SLEEP inntil forrige status vises eller trykker POWER-bryteren for å sette enheten i standbymodus.

Bruke en USB-enhet

Denne enheten kan spille av filmer, musikk- og fotofiler som finnes på USB-enheten.


PÅ FJERNKONTROLL

1. Koble til en USB-enhet:	–
2 Viser [Home Menu]:	HOME
3 Velg et hovedalternativ: Alternativet [Movie], [Photo] eller [Music]	◀ ▶, ENTER
4 Velg alternativet [USB]:	◀ ▶
5 Viser den korresponderende menylisten: Menyen [MOVIE], [PHOTO] eller [MUSIC] menu vises. Detaljer for menyene finnes på side 32-36.	ENTER

Tips:

Hvis du velger alternativet [Movie], [Photo] eller [Music] når USB-enheten er tilkoblet on en plate blir satt inn samtidig, vises menyen for valg av media. Velg et medium og trykk på ENTER.


For eksempel:



Sette inn og ta ut en USB-enhet

Sette inn USB-enheten – Sett den rett inn til den sitter på plass.

Ta ut USB-enheten – Trekk USB-enheten eller -kabelen forsiktig ut.

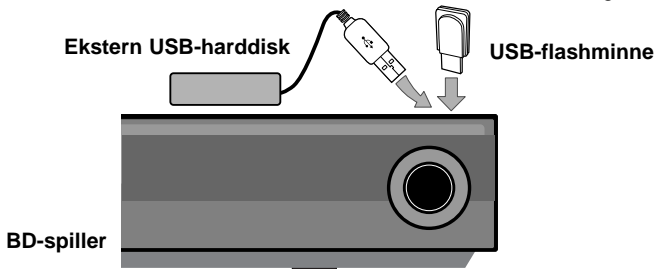


Merknader:

- Denne enheten støtter bare USB Flash Drive og eksterne USB-harddisker med formatet FAT16 eller FAT32.
- USB-enheten kan brukes for lokal lagring ved avspilling av BD-Live-plater med Internett.
- Denne enheten kan støtte inntil 4 partisjoner på USB-enheten.
- Ikke ta ut USB-enheten mens den er i bruk (avspilling etc.).
- En USB-enhet som krever ekstra programinstallasjon når den er koblet til en datamaskin, støttes ikke.
- USB-enhet: USB-enten som støtter USB1.1 og USB2.0.
- Filmfiler (DivX), musikkfiler (MP3/WMA) og fotofiler (JPEG/PNG) kan spilles av. For mer informasjon om hver filtype, se de relevante sidene.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre tap av data.
- Dersom du bruker en USB-skjøteledning eller en USB HUB, kan det hende at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- Enkelte USB-enheter fungerer kanskje ikke sammen med denne enheten.
- Digitale kameraer og mobiltelefoner støttes ikke.
- Enhetens USB-port kan ikke kobles til en datamaskin. Enheten kan ikke brukes som lagringsenhet.

Bruke Home (Hjem)-menyen

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Viser [Home Menu]:	HOME
2 Velg et alternativ:	◀ ▶
3 Viser menyen for det valgte alternativet:	ENTER
4 Gå ut av [Home Menu]:	HOME

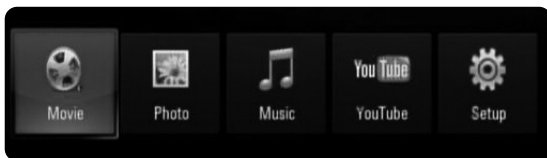

[Movie] – Starter avspilling av video eller viser [MOVIE]-menyen.

[Photo] – Viser bildemenyen. (side 35-36)

[Music] – Viser musikkmenyen. (side 34-35)

[YouTube] – Se YouTube-videoer streamet fra YouTube-serveren via Internett til tv-apparatet ditt. (side 37-39)

[Setup] – Viser oppsettmenyen. (side 20-26)

Tips:


Hvis du velger alternativet [Movie], [Photo] eller [Music] når USB-enheten er tilkoblet on en plate blir satt inn samtidig, vises menyen for valg av media. Velg et medium og trykk på ENTER.

Merknader !


- Når enheten er i stop-modus vises [Home Menu] dersom du trykker på HOME under avspilling.
- Setter du inn en DVD-plate eller en ikke-spillbar plate som er formateret i ISO9660 eller UDF-modus, kan du velge alternativet [Movie], [Photo] eller [Music] i Hjemmenyen. Du kan imidlertid ikke spille den av.

Justere oppsett-innstillingene

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Viser [Home Menu]:	HOME
2 Velg alternativet [Setup]:	◀ ▶, ENTER
3 Velg et ønsket alternativ på første nivå:	▲ ▼
4 Gå til andre nivå:	▶
5 Velg et ønsket alternativ på andre nivå:	▲ ▼
6 Gå til tredje nivå:	▶
7 Juster eller breekft innstillingen: Noen elementer kan trenge flere programmeringsskritt.	▲ ▼, ENTER
8 Gå tilbake til forrige nivå:	◀
9 Gå ut av [Setup]-menyen:	HOME eller RETURN

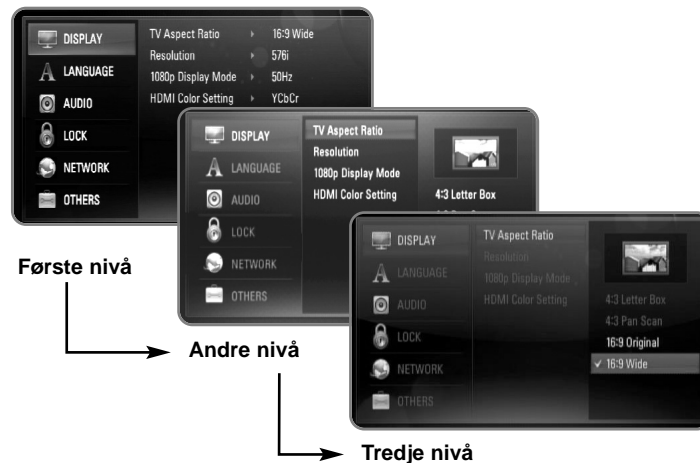

Menyen [DISPLAY]

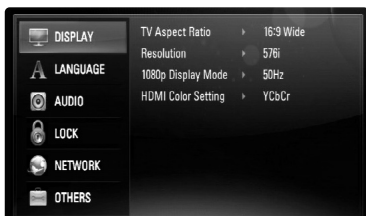

TV Aspect Ratio

[4:3 Letter Box] – Velg dette når det er tilkoblet et standard 4:3 TV. Viser kinoformat med maskerte felter over og under bildet.

[4:3 Pan Scan] – Velg dette når det er tilkoblet et standard 4:3 TV. Viser bildet beskåret slik at det fyller ut TV-skjermen. Begge sidene av bildet er beskåret.

[16:9 Original] – Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat er tilkoblet. 4:3-bildet vises med det originale 4:3-sideforholdet, med svart sladd på venstre og høyre side.

[16:9 Wide] – Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat er tilkoblet. 4:3-bildet justeres horisontalt (1 lineært forhold) for å fylle hele skjermen.

Merk!

Du kan ikke velge alternativene [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan Scan] dersom oppløsningen er satt høyere enn 720p.

Resolution

Setter oppløsningen for utgangene Component og HDMI-videosignal. Referer til "Innstille oppløsningen" på side 15-16 for ytterligere informasjon vedrørende oppløsning.

[Auto] – Dersom HDMI OUT-pluggen er tilkoblet for tv-apparater som viser informasjon (EDID), velges den oppløsningen som er best egnet for det tilkoblede tv-apparatet automatisk. Dersom bare COMPONENT VIDEO OUT er tilkoblet, blir oppløsningen endret til 1080i som standardoppløsning.

[1080p] – utgangssignal med 1080 linjers progressiv video (Gjelder kun HDMI-tilkopling).

[1080i] – utgangssignal med 1080 linjers Interlaced (med linjesprang) video.

[720p] – utgangssignal med 720 linjers progressiv video.

[576p] – utgangssignal med 576 linjers progressiv video.

[576i] – utgangssignal med 576 linjers Interlaced (med linjesprang) video.

1080p Display Mode

Når oppløsningen er satt til 1080p, velg [24Hz] for jevn presentasjon av filmmateriale (1080/24p) med et HDMI-utstyr display kompatibel med 1080/24p inngående.

Merknader:

- Velger du [24Hz] kan du oppleve forstyrrelser i bildet når videosignalet skifter mellom video og filmmateriale. I dette tilfellet kan du velge [50Hz].
- Selv om [1080p Display Mode] er satt til [24Hz], vil den faktiske frekvensen på videoutgangen være 50Hz eller 60Hz i henhold til videokildeformatet dersom TV-apparatet ikke er kompatibel med 1080/24p.


HDMI Color Setting

Velg utdatatype fra HDMI OUT-utgangen. For denne innstilling, se håndbøkene for displayenheten.

[YCbCr] – Velg ved tilkobling til en HDMI-displayenhet.

[RGB] – Velg ved tilkobling til en RGB-displayenhet.

Menyen [LANGUAGE]

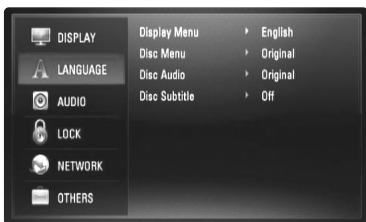

Display Menu

Velg et språk for [Setup]-menyen og skjermdisplayet.

Disc Menu / Disc Audio / Disc Subtitle

Velg ønsket språk for lydspor (Disc Audio), teksting (Disc Subtitle) og platemeny (Disc Menu).

[Original] – Refererer seg til originalspråket for plateinnspillingen.

[Other] – Trykk på ENTER for å velge et annet språk. Bruk tallknappene og deretter ENTER for å angi det firesifrede nummeret som samsvarer med språkkoden i listen på side 45.

[Off] (for teksting) – Slår av teksten.

Merk!

Det er avhengig av platen hvorvidt din språkinnstilling er tilgjengelig eller ikke.

Menyen [AUDIO]



Speaker Setup(Høytaleroppsett)

For å få best mulig lyd, bruk Høytaleroppsett-displayet for å spesifisere volumet for høytalerne du har tilkoblet og høytalernes avstand til lytteposisjonen din. Bruk Testen for å justere høytalervolumet til samme nivå.

[Speaker] (Høytaler) – Velg en høytaler du vil justere.

[Volume] (Volum) – Juster utgangsnivået for hver høytaler. Sørg for å sette "Test" til "All" for enkel justering.

[Distance] (Avstand) – Juster avstanden mellom hver høytaler og lytteposisjonen.

[Test] (Testen) – Høytalerne avgir en testtone. All: Testtonen utløses fra hver høytaler etter hverandre.

For å lagre innstillingene, trykk på ENTER og velg [Yes] ([Ja]) ved å trykke på ◀ / ▶.

HD Audio Effect

Velhet hvorvidt primær og sekundær audio skal blandes.

[Off] – Legger ut bare primær audio.

[On] – Audioutgang ved å blande primær audio, sekundær audio og lydeffekter.

HD AV Sync

Noen ganger kan det være en forsinkelse mellom bilde og lyd på digitalt tv. I så fall kan du kompensere ved å angi en forsinkelse på lyden, slik at den "venter" på bildet. Dette kalles HD AV-synk.

Bruk ▲ ▼ for å bla opp og ned gjennom forsinkelsesangivelsene, som kan settes til hva som helst mellom 0 og 300msek.

Forsinkelsen vil variere avhengig av hvilken digital tv-kanal du er på. Hvis du endrer kanal kan det være nødvendig å justere HD AV Sync(HD AV-synk) en gang til.

HDMI Audio

Du kan angi tv-høytalerutgang for audiosignalet fra HDMI OUT-pluggen.

[Off] – Audiosignaler gjengis utelukkende gjennom systemhøytalerne.


[On] – Audiosignaler gjengis fra tv-apparatets høyttalere og systemet ventre og høyre fronthøytaler og subwoofer.

Merknader:

- Når [HDMI Audio] er satt til [On], settes lydmodus automatisk til [BYPASS].
- Når [HDMI Audio] er satt på [On] er det kanskje ikke mulig å høre dialog fra systemet's venstre og høyre høyttalere.

Menyen [LOCK] (Foreldrekontroll)

[LOCK]-innstillingen påvirker bare avspilling av BD og DVD.

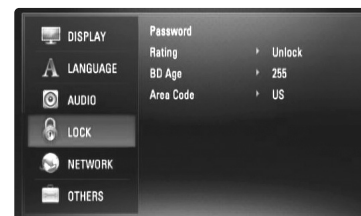

For å få tilgang til en av funksjonene i [LOCK] -innstillingne må du angi den firesifrede sikkerhetskoden du har opprettet. Dersom du ikke har angitt et passord ennå, blir du bedt om å gjøre det. Angi et firesifret passord og trykk på ENTER. Angi det en gang til og trykk på ENTER for å verifisere.

Password

Du kan opprette, endre eller slette passordet.

[New] – Angi et firesifret passord og trykk på ENTER. Angi det en gang til og trykk på ENTER for å opprette et nytt passord.

[Change] – Angi det nåværende passordet og trykk på ENTER.

Angi et nytt firesifret passord og trykk på ENTER. Angi det en gang til og trykk på ENTER for å opprette et nytt passord.

[Delete] – Angi det firesifrede passordet og trykk på ENTER for å slette passordet.

Tips:

Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker ENTER, trykk CLEAR. Deretter taster du inn det korrekte passordet.

Hvis du har glemt passordet ditt

Hvis du har glemt passordet, kan du slette det. Følg da nedenstående prosedyre:

- 1 Ta ut eventuelle plater i spilleren.
- 2 Uthev [Password] ([Passord]) I alternativet [LOCK]([LÅS]).
- 3 Bruk talknappene for å angi "210499". Passordet slettes.

Rating

Hindrer avspilling av DVD-plater med klassifisering basert på innholdet. (Ikke alle plater har klassifisering.)

[Rating 1-8] – Nummer 1 har mest begrensninger og nummer 8 de færreste.

[Unlock] – Hvis du velger Unlock (Frigjør) er foreldrekontrollen ikke aktiv, og platen spilles komplett av.

BD Age

Angi en aldersgrense for avspilling av BD-ROM. Bruk talltastene for å angi en aldersgrense for avspilling av BD-ROM.

[255] – Alle BD-ROM kan avspilles.

[0-254] – Hindrer avspilling av BD-ROM med innhold av motsvarende klassifisering.

Area Code

Angi koden for området som er benyttet for klassifiseringen av DVD-platen, basert på listen på side 45.


Menyen [NETWORK]

[NETWORK]-innstillingene trengs for å bruke funksjonene programvareoppdatering, BD Live og YouTube.

Noen BD-ROM-plater kan gjøre det mulig å aksessere spesielle BD-ROM-nettsteder dersom du kobler spilleren til Internett. For eksempel, dersom et BD-ROM-nettsted inkluderer innhold som lenker til fremtidige filmtrailere, kan du se det nedlastede online-innholdet på spilleren. Du trenger ikke å kople til en datamaskin for å bruke denne funksjonen.

Forberedelser:

- Denne funksjonen forutsetter en kontinuerlig bredbånds Internett-tilkobling (se side 17-18).
- En BD-ROM-plate som er kopatibel med denne funksjonen er påkrevet. Ikke alle BD-ROM-plater er kompatible.

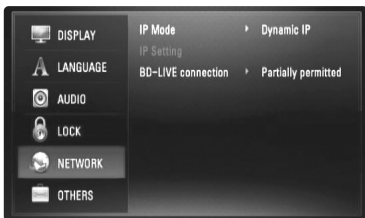

IP Mode

Finnes det en DHCP-server i lokalnettverket (LAN), blir det automatisk allokert en IP-adresse for denne spilleren. Bruker du en bredbåndsrouter eller et bredbåndsmodem som har DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serverfunksjon, velger du [Dynamic IP]. IP-adressen bestemmes automatisk.

Finnes det ingen DHCP-server i nettverket og du ønsker å sette IP-adressen manuelt, velger du [Static IP] og setter deretter [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved hjelp av alternativet [IP Setting].

Merk!

Menyen [IP Mode] viser hvorvidt enheten er tilkopleet Internett. "Ø" vises dersom tilkoplingen mislyktes.

Hvordan sjekke nettverkskonfigurasjonen

Velg alternativet [IP Mode] og sjekk nettverksstatusindikatoren vist i menyen ovenfor. (Nettverksstatusindikatoren forandrer seg i henhold til nettverkskonfigurasjonen.)



I stand til å bruke nettverket



Tester nettverket



Ute av stand til å bruke nettverket

IP Setting

Dette alternativet er bare tilgjengelig såfremt alternativet [IP Mode] er satt til [Static IP]. Bruk knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ for å velge et felt og bruk deretter talltastaturet for å sette en verdi. Trykk ENTER samtidig som [OK] er markert for å avslutte og gå ut av menyen.

BD-LIVE connection

Du kan begrense Internetttilgangen når BD-Live-funksjonene brukes.

[Permitted] – Internett-tilgang er tillatt for alt BD-Live-innhold.

[Partially permitted] – Internett-tilgang er bare tillatt for BD-Live-innhold som har innholdseier-sertifikater. Internett-tilgang om AACs Online-funksjoner er forbudt for alt BD-Live-innhold uten sertifikat.

[Prohibited] – Internett-tilgang er forbudt for alt BD-Live-innhold.

Menyen [OTHERS]



Skin

Endrer bakgrunnen på åpnings skjermen.

Java Font Size **BD**

Du kan justere standard skriftstørrelse som vises for BD-J-innholdet ved Denne innstillingen er ikke gyldig når tekststørrelsen for BD-J-innhold ikke er fiksert.

Velg en skriftstørrelse større enn 24 hvis spilleren er tilkople et HD TV-apparat.

Initialize

Du kan nullstille spilleren til de originale fabrikkinnstillingene eller initialisere BD-lagring.

[Factory Set] – Om nødvendig kan du nullstille spilleren til alle fabrikkinnstillingene. Enkelte alternativer kan ikke nullstilles. (Kapasitet, passord, områdekode, etc.)

[BD Storage Clear] – Initialiserer BD-innholdet fra det tilkoblede USB-flashminnet.

DivX Registration Code

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert eller DivX Ultra-sertifisert enhet som spiller av DivX video. Denne DivX®-sertifiserte enheten må registreres for å spille av DivX Videoon-Demand (VOD)-innhold. Generer først DivX VOD-registreringskoden for din enhet, og send den inn under registreringsprosessen. [Viktig: DivX VOD-innhold er beskyttet av et DivX DRM (Digital Rights Management)-system som begrenser avspilling til registrerte DivX-sertifiserte enheter. Dersom du prøver å spille av DivX VOD-innhold som ikke er autorisert for enheten din, vises meldingen "Authorization Error", og innholdet vil ikke bli spilt av.] Mer informasjon på www.divx.com/vod.

Trykk på ENTER eller ► når [DivX Reg. Code] er uthevet, og du ser enhetens registreringskode.

Merk!

Videoer som er lastet ned fra DivX® VOD kan bare spilles av på denne enheten.

Spill av en plate

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Åpne plateskuffen:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Sett inn en plate:	-
3 Lukk plateskuffen:	OPEN/CLOSE (▲)
4 Juster platemeny-innstillingene: Avhengig av platen kan det hende en av menyene ikke vises på skjermen.	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER
5 Starter avspillingen:	PLAY (▶)
6 Stopper avspillingen:	STOP (■)

Merknader:

- Når du slår på spilleren eller bytter en plate, gjenoprettes spillerens initiale standardinnstillinger. Avhengig av platen, avspilles en spesiell lydtype som er spesifisert av platen.
- Avhengig av det forhåndsinnpilte innholdet på BD-ROM-en kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige eller blir betjent på en annen måte enn andre media.

Hvis platemenyen vises

BD DVD AVCHD

Menyskjerm bildet vises først når det legges inn en plate som inneholder en meny.

Bruk knappene ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for å velge ønsket tittel/kapittel, og trykk deretter ENTER for å starte avspillingen.

Går til neste/forrige kapittel/spor/fil **ALL**

Trykk på ◀◀ eller ▶▶ under avspilling for å gå til det neste kapittel/spor/fil eller for å gå tilbake til begynnelsen på gjeldende kapittel/spor/fil.

Trykk kort to ganger på ◀◀ for å gå tilbake til det forrige kapittel/spor/fil.

Fortsett avspillingen **ALL**

Trykk på STOP (■) under avspillingen for å stoppe avspillingen. Enheten registrerer stoppunktet avhengig av platen. "■■■" vises kort på skjermen. Trykk PLAY (▶) for å gjenoppta avspillingen (fra angjeldende scene). Hvis du trykker på STOP (■) på nytt eller løser ut platen ("■" vises på skjermen), vil enheten slette stoppunktet. (■■■ = Gjenoppta stopp, ■ = Fullstendig stopp)

Merknader:

- Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet dersom du trykker på en knapp (f.eks.; POWER, OPEN/CLOSE osv.).
- På BD-videoplater inkludert BD-J fungerer ikke funksjonen Fortsett avspilling.
- På interaktive BD-ROM-titler går enheten over i full stopp-modus dersom du trykker på STOP en gang under avspilling.

Ta pause i avspillingen **ALL**

Trykk PAUSE/STEP (||) under avspilling for å stanse avspillingen midlertidig. Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen.

Tips: Under avspilling av CD-plater med musikk eller MP3/WMA-filer trykker du én gang på PAUSE/STEP (||) for å gjenoppta avspillingen.

Avspilling bilde-for-bilde **BD DVD AVCHD DivX**

Trykk gjentatte ganger på PAUSE/STEP (||) for å spille av bilde-for-bilde.

Langsommere avspillingshastighet

BD DVD AVCHD DivX

Trykk gjentatte ganger på SCAN ▶▶ mens avspilling er satt til pause for å spille av i sakte film (4 trinn, kun forover).

Raskt framover eller raskt bakover **ALL**

Trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for å spille av raskt framover eller bakover under avspilling.

Du kan endre avspillingshastighet ved å trykke gjentatte ganger på SCAN (◀◀ eller ▶▶). Trykk på PLAY (▶) for å fortsette avspillingen på normal hastighet.

Merk!

Denne funksjonen fungerer kanskje ikke på enkelte plater eller titler.

Gjentatt avspilling **BD** **DVD** **ACD** **MP3** **WMA** **AVCHD**

Trykk gjentatte ganger på REPEAT (Gjenta) for å velge ønsket repetisjonsmodus. Den aktuelle tittelen, det aktuelle kapittelet eller det aktuelle sporet vil bli spilt av gjentatte ganger. For å gå tilbake til vanlig avspilling, trykk REPEAT gjentatte ganger for å velge [Off].

Merk!

Hvis du trykker på ►► én gang under gjentatt avspilling av et kapittel/spor, avbrytes repetisjonen.

Vise tittelmenyen eller oppsprettmenyen**BD** **DVD** **AVCHD**

Trykk på TITLE/POP-UP for å vise tittelmenyen eller oppsprettmenyen. Dersom den aktuelle DVD- eller BD-ROM-platen har en meny, vises tittelmenyen eller oppsprettmenyen på skjermen. Avhengig av platen, kan det hende menyen ikke er tilgjengelig.

Bruke søkemenyen **BD** **DVD** **AVCHD** **DivX**

Trykk på SEARCH under avspilling for å vise søkemenyen. Trykk på ◀ / ▶ for å hoppe ca. 15 sekunder forover eller bakover i avspillingen.

Tips:

Du kan velge et punkt du vil hoppe over ved å trykke på ◀ / ▶-knappen og holde den inne.

Merkesøk **BD** **DVD** **AVCHD** **DivX****Angi et merke**

Du kan starte avspillingen fra opptil ni memorerte merker. For å angi et merke, trykk på MARKER på ønsket sted på platen. Merkeikonet vises kort på tv-skjermen. Gjenta for å angi opptil ni merker.

Hente opp en merket scene eller slette et merke

Trykk på SEARCH, søkemenyen vises på skjermen. Trykk på en tallknapp for å velge et merkenummer du vil hente opp. Avspillingen starter fra den merkerte scenen.

ELLER

Trykk på ▼ for å utheve et merkenummer. Bruk ◀ / ▶ for å velge en merke scene du vil hente opp eller fjerne.

Trykk på ENTER, og avspillingen starter fra den merkede scenen. Trykk på CLEAR, og den merkede scenen slettes fra søkemenyen.

Merknader:

- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke på enkelte plater eller titler.
- Alle merkede punkter fjernes dersom du trykker to ganger på STOP (■) (full stopp), tittelen endres eller du tar ut platen.

Velge et språk for undertekst **BD DVD AVCHD DivX**

Trykk på SUBTITLE gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket språk for undertekstene.

ELLER

Under avspilling, trykk på DISPLAY for å få frem avspillingsmenyen. Bruk ▲ ▼ for å velge alternativet [Subtitle], og bruk deretter ◀ ▶ for å velge ønsket undertekst-språk.

Merk!

På noen plater kan du bare endre valg av undertekst via platemenyen. I så fall, trykk på TITLE/POPUP- eller DISC MENU-knappen og velg den aktuelle underteksten fra listen i diskmenyen.

Høre annen lyd **BD DVD AVCHD DivX**

Trykk på DISPLAY under avspilling for å vise avspillingsmenyen. Bruk ▲ ▼ for å velge alternativet [Audio], og bruk deretter ◀ ▶ for å velge ønsket lyd språk, lydspor eller lydkanal.

Merknader:

- Enkelte plater lar deg kun endre lydvalget via platemenyen. Er dette tilfellet, trykker du på knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU og velger ønsket lyd fra platemenyen.
- Straks du har skiftet lyd, kan det være en midlertidig uoverensstemmelse mellom skjermbildet og den aktuelle lyden.
- På BD-ROM-plater indikeres flerkannels lydformat (5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] i skjermmenyen.

Bruke fargeknapper (A, B, C, D) **BD**

Disse knappene er bare tilgjengelige under avspilling av BD-J-innhold. Bruk angjeldende knapper slik som indikert i displayet. Avhengig av innholdet på platen kan funksjonen for hver av knappene variere.

Minne for sist viste scene **BD DVD**

Denne enheten husker sist viste scene fra den sist avspilte platen. Den sist viste scenen blir værende i minnet selv om du tar ut platen fra enheten eller slår enheten av. Hvis du legger inn en plate der sist viste scene er blitt lagret, kalles scenen automatisk frem.

Merknader:

- Innstillingene som er blitt lagret i minnet kan brukes når som helst.
- Denne enheten husker ikke innstillingene for en plate dersom du slår av enheten før du har begynt avspillingen.
- Minnefunksjonen for siste scene for forrige plate slettes når en ny plate spilles av.
- Denne funksjonen fungerer ikke på alle plater.

Skjermsparer

Skjermsparer kommer frem når du lar spilleren stå i stoppmodus i ca. fem minutter.

Merk!

Avhengig av enhetens status kan det hende at skjermsparereren ikke vises.

Vise plateinformasjon

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Spill av platen som er satt inn i enheten:	PLAY
2 Viser avspillingsmenyen:	DISPLAY
3 Velg et element:	▲ ▼
4 Juster avspillingsmeny-innstillingene:	◀ ▶
5 Gå ut av plaseavspillingsmenyen:	DISPLAY



- 1 Title – Gjeldende tittelnummer/totalt antall titler
- 2 Chapter – Gjeldende kapitellnummer/totalt antall kapitler.
- 3 Time – Medgått spilletid.
- 4 Audio – Valgt lydsspråk eller kanal.
- 5 Subtitle – Valgt teksting.
- 6 Angle – Valgt kameravinkel/totalt antall kameravinkler.

Merknader:

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av noen sekunder, forsvinner skjermmenyen.
- For enkelte plater er det ikke mulig å velge noe tittelnummer.
- Det kan være at et element ikke er tilgjengelig på enkelte plater eller titler.
- Når en interaktiv BD-tittel avspilles vil noe innstillingsinformasjon vises på skjermen, uten at de kan endres.

Gå til en annen tittel/et annet kapittel

BD DVD AVCHD DivX

Dersom en plate har mer enn en tittel/et kapittel kan du gå til en/et annen/annet tittel/kapittel/spor.

Trykk på DISPLAY under avspilling, og bru deretter ▲ / ▼ for å velge [Title/Chapter]-ikonet. Trykk deretter på den ønskede talltasten (0-9) eller ◀ / ▶ for å velge tittel-/kapittel-nummet.

Spille av fra valgt tidspunkt **BD DVD AVCHD DivX**

Trykk på DISPLAY under avspilling. Tids-søkeboksen viser avspillingstiden som er gått. Velg alternativet [Time] og angi deretter ønsket starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til høyre. For eksempel, for å finne en scene ved 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder, angi "21020" og trykk deretter på ENTER. Dersom du angir feil tall, trykk på CLEAR og angi riktige tall.

Merk!

Denne funksjonen fungerer kanskje ikke på enkelte plater eller titler.

Se fra en annen vinkel **BD DVD**

Dersom platen inneholder scener som er innspilt med ulike kameravinkler, kan du endre til en annen kameravinkel under avspilling.

Trykk på DISPLAY under avspilling for å vise avspillingsmenyen.

Bruk ▲ ▼ for å velge alternativet [Angle], bruk deretter ◀ ▶ for å velge ønsket vinkel.

BD-LIVE™	
	PÅ FJERNKONTROLL
1 Sett inn en BD-ROM-plate med BD-LIVE™-funksjoner:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Kontroller nettverkstilkoblingen og -innstillingene: BD-Live-funksjonene må ha Internett-forbindelse.	–
3 Koble til en USB-enhet: En USB-enhet trengs for å bruke denne funksjonen.	–
4 Velg en BD-LIVE™-funksjon på platemenyen:	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

Med denne enheten kan du bruke funksjoner som bilde-i-bilde, sekundær lyd og virtuelle pakker, etc., med BD-video som støtter BONUSVIEW (BD-ROM versjon 2 profil 1 versjon1.1/ Final Standard Profile). I tillegg til BONUSVIEW-funksjonen vil BD-video som støtter BD-Live (BD-ROM versjon 2 profil 2) og ha en nettverksfunksjon gi deg flere funksjoner som online-spill ved å koble denne enheten til Internett.

BD-Live-plater med Internett

Denne enheten støtter BD-Live, en ny BD-videofunksjon som gjør at du kan bruke følgende interaktive funksjoner når du er koblet til Internett. (De aktive funksjonene og betjeningsmåten kan variere fra plate til plate. Se instruksjonene på platen.)

- Ekstra innhold som trailere, undertitler og BD-J, etc. Kan lastes ned til USB-enheten for avspilling.
- Spesielle videodata, etc., kan avspilles mens de blir lastet ned til en USB-enhet.

Forberedelser:

- Enheten må kobles til Internett og satt opp for å bruke BD-Live-funksjonene (se side 17-18 og 25).
- En USB-enhet trengs for å bruke denne funksjonen. Koble til en USB-enhet (se side 19).
- USB-enheten må ha mer enn 1GB ledig plass.

Advarsel:

Ikke flytt på den tilkoblede USB-enheten mens innholdet lastes ned eller en Blu-ray fortsatt er i diskskuffen. Dette kan skade den tilkoblede USB-enheten og BD-Live egenskaper fungerer muligens ikke riktig med den skadede USB-enheten.

Dersom en tilkoblet USB-enhet later til å være skadet av en slik handling, kan du formatere den tilkoblede USB-enheten fra datamaskinen og bruke den om igjen på denne spilleren.

Merknader:

- I enkelte områder vil tilgangen til noe BD-Live-innhold kanskje være begrenset som følge av innholdstilbyderens egen beslutning.
- Det kan ta opptil flere minutter å laste inn og starte BD-Live-innhold.
- Avhengig av platen kan det hende BD-Live-funksjonen ikke fungerer dersom alternativet [BD-LIVE connection] er satt til [Partially Permitted]. (Se side 25.)
- Forbindelsen til Internett kan ta tid eller Internett blir ikke tilkoblet avhengig av tilkoblingsmiljøet. Det er nødvendig å bruke en bredbåndsforbindelse.
- Ikke ta ut USB-enheten under bruk. USB-enheten kan bli skadet. Stopp avspillingen og slå av menyen først.

Tips:

Spesielle videodata, etc., kan bli avspilt mens de lastes ned til en ISB-enheten ved bruk av funksjonen BD-Live. Avspillingen kan ta pause, avhengig av kommunikasjonsmiljøet.

Enkelte funksjoner kan være deaktivert for å forhindre hopp til deler som ikke har blitt lastet ned ennå, etc.

AACS Online

Når plater som støtter BD-Live spilles av, kan spillerens eller paltens ID bli sendt til innholdsleverandøren via Internett.

Tjenestene og funksjonene som tilbys varierer avhengig av platen.

- Du kan bli introdusert for andre tilsvarende filmer dersom du registrerer visningshistorikken din på serveren ved å bruke disse ID-ene.
- Spillpoeng kan lagres.

Spille av sekundær video (bilde-i-bilde)

Sekundær video kan spilles av fra en plate som er kompatibel med bilde-i-bilde-funksjonen.

Se instrksjoner på platen for avspillingsmetode.

For å slå sekundær video på eller av, trykk på PIP.

Sekundær video spilles av. Trykk på knappen for å slå PÅ eller AV.

Notes:

- Platene vil ikke alltid bli avspilt i henhold til innstillingene på denne enheten, ettersom visse avspillingsformater prioriteres på enkelte plater.
- Bare den primære videoen spilles av under søk/langsom visning eller bilde-for-bilde.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere, avhengig av platen.

Spille av en film

DVD-spilleren kan vise DivX filer på disc/USB-innretningen og video innhold på en DVD-RW (VR mode) discs. Før du spiller av DivX-filer, les "DivX-filkraft" på side 33.

PÅ FJERNKONTROLL

1 Sett inn en plate/USB-flashminne som inneholder film.	–
2 [Home Menu] vises:	HOME
3 Velg alternativet [Movie]:	◀ ▶, ENTER
4 Velge en film fra [MOVIE]-menyen:	▲ ▼
5 Spille den valgte filmen:	PLAY
6 Stoppe avspillingen:	STOP

Merk!


- Når USB-enheten er tilkoblet og en plate satt inn samtidig, vises en meny for valg av media. Velg et medium og trykk på ENTER.
- Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se sidene 27-30.
- I [MOVIE]-menyen, bruk den røde (A) eller blå (D) knappen for å gå til forrige eller neste side.
- DVD-VR-formatplater som ikke er avsluttet kan ikke spilles av på denne spilleren.
- Noen DVD-VR-plater er laget med CPRM-data av DVD RECORDER. Denne enheten støtter ikke slike plater.
- Enkelte DivX-filer vi kanskje ikke avspilles, avhengig av DivX-formatet eller opptaksformatet.
- Trykk på DISC MENU for å gå til listemenyen.

Hva er CPRM?

CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med kryptering) som bare tillater opptak av kringkastingsprogrammer én gang. CPRM står for Content Protection for Recordable Media.

Filmliste-menyalternativer (DVD-RW-plate (VR-modus))

Bruk ▲ / ▼ for å velge et tittel på [MOVIE]-menyen, og trykk deretter på ENTER. Menyalternativene vises.

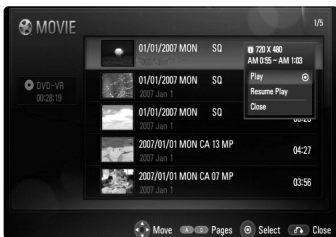

Bruk ▲ / ▼ for å velge et alternativ, og trykk deretter på ENTER.

- **[Play]** Begynner avspilling av valgte tittel.
- **[Resume Play]** Starter avspillingen der du stoppet opp sist.
- **[Close]** Går ut av menyalternativene. Du kan også skjule den ved å trykke på RETURN-knappen.

Merknad om visning av DivX-undertekst

Dersom underteksten ikke vises ordentlig, kan du endre språkkode som beskrevet nedenfor.

- 1 Trykk på SUBTITLE under avspilling og hold inne i tre sekunder. Språkkoden vises.
- 2 Trykk gjentatte ganger på SUBTITLE for å velge en annen språkkode helt til undertittelen vises riktig, og trykk deretter på ENTER.

DivX-filkrav

DivX-filkompatibiliteten med denne spilleren er begrenset på følgende måte:


- Tilgjengelig oppløsning: 720x576 (W x H) piksler
- Filnavnene for DivX og undertekster er begrenset til 50 tegn.
- DivX-filletternavn: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg"
- Spillbare DivX-undertekster: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Spillbare Codec-formater: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (bare standard avspilling)
- Bare avspillingsfunksjonen støttes med DivX 6.0 i enheten.
- Spillbare lydformater: "Dolby Digital", "DTS", "MP3"
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320 kbps (MP3)
- CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format: ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
- Maksimalt antall filer/mapper: Mindre enn 1999 (totalt antall filer og mapper)

Lytte til musikk

Spilleren kan spille av lyd-CD'er og MP3/WMA-filer. Før du spiller av MP3/WMA-filer, les "Krav til MP3/WMA-lydfiler" på side 35.

PÅ FJERNKONTROLL

1 Sett inn en lyd-CD eller en plate som inneholder MP3/WMA-filer, eller tilkoble en USB-enhet som inneholder MP3/WMA-filer.	-
2 Viser [Home Menu]:	HOME
3 Velg et [Music]-alternativ:	◀ ▶, ENTER
4 Velger musikk fra [MUSIC]-menyen:	▲ ▼
5 Spille av den valgte musikken:	PLAY
6 Stopper avspillingen:	STOP

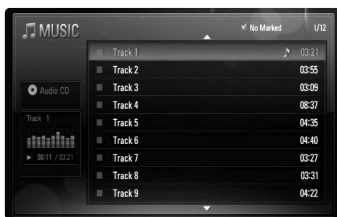

Eksempel: musikk-CD

Merk!

Når en USB-enhet tilkobles og en plate settes inn samtidig, vises menyen for valg av media. Velg et medium og trykk på ENTER.

Tips:

- For å gå direkte til et spor eller en fil, angi spor-/filnummeret med tallknappene (0-9).
- Avspillingen kan starte automatisk når du setter inn en musikk-CD.
- Velg en mappe og trykk deretter ENTER for å vise innholdet i mappen. Hvis du vil gå opp til den øvre mappen, bruk ◀ eller ▲/▼ for å markere [UP Folder] og trykk på ENTER.
- På [MUSIC]-menyen, bruk den røde (A) eller blå (D) knappen for å gå til forrige eller neste side.
- Utjevnerindikatoren er ikke koplet sammen med musikk som spilles av.

- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i filnavnet, kan den bli vist som uleselig.
- Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se sidene 27-28.

[MUSIC]-menyvalgene

Bruk ▲ / ▼ for å velge et spor eller en fil på [MUSIC]-menyen, og trykk deretter på ENTER. Menyalternativene vises.

Bruk ▲ / ▼ for å velge et alternativ, og trykk deretter ENTER.



- **[Play]** Starter avspilling av valgt spor eller fil.
- **[Select Play]** Spiller bare av merkede spor eller fil(er). Bruk MARKER-knappen til å velge flere filer eller spor.
- **[Random]** Starter eller stopper avspilling i tilfeldig rekkefølge. Ved å trykke ►► under avspilling i tilfeldig rekkefølge, velger enheten et annet spor og går tilbake til avspilling i tilfeldig rekkefølge.
- **[Unmark All]** Fjerner alle markeringer for filer eller spor.
- **[Close]** Avslutter menyalternativene. Du kan også gå ut av menyen ved å trykke på RETURN.

Merk!

Du kan ikke bruke funksjonene [Select Play] og [Random] samtidig.

Krav til MP3/WMA-lydfiler

Filtyperne: “.mp3”, “.wma”

Samplingsfrekvens: Innenfor 32 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48kHz (WMA)

Bittakt: Innenfor 32 - 320 kbps (MP3), innenfor 40 - 320 kbps (WMA)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:
ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format

Maksimalt antall filer/mapper:
Mindre enn 1999 (totalt antall filer og mapper)

Merknader om MP3/WMA-filer

- Avhengig av størrelsen på og antall MP3/WMA-filer, kan det ta flere minutter å lese innholdet på mediet.
- Denne enheten støtter ikke ID3 Tag inkludert i MP3-filer.

Se et bilde

Denne enheten kan vise fotofiler. Før du viser fotofiler, led “Krav til fotofiler” på side 36.

PÅ FJERNKONTROLL

1 Sett inn en plate som inneholder fotofiler, eller koble til en USB-enhet som inneholder fotofiler.	-
2 Viser [Home Menu]:	HOME
3 Velg et [Photo]-alternativ:	◀/▶, ENTER
4 Velger et foto fra [PHOTO]-menyen:	▲/▼/◀/▶
5 Viser det valgte fotoet i fullskjerm:	ENTER
6 Viser neste eller forrige foto:	◀◀ / ▶▶
7 Gå tilbake til [PHOTO]-menyskjermen:	STOP



Merk!

Når en USB-enhet tilkobles og en plate settes inn samtidig, vises menyen for valg av media. Velg et medium og trykk på ENTER.


Tips:

- For å gå direkte en fil, angi filnummeret med tallknappene (0-9).
- Du kan gå til forrige eller neste fil ved å trykke ◀◀ eller ▶▶ mens du ser på en bildefil i fullskjermmodus.
- Du kan starte lysbildevisning ved å trykke på PLAY (▶) mens [PHOTO]-menyen vises.

- Velg en mappe og trykk deretter ENTER for å vise innholdet i mappen. Hvis du vil gå til et høyere mappenivå kan du bruke ▲▼/◀▶ for å markere [Up Folder] og deretter trykke ENTER.
- I [PHOTO]-menyen, bruk den røde (A) eller blå (D) knappen for å gå til forrige eller neste side.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i filnavnet, kan den bli vist som uleselig.

Alternativer under visning av en bildefil i fullskjermmodus

Du har ulike alternativer tilgjengelig mens du ser på et bilde i fullskjerm. Bruk ▲▼◀▶ for å velge et alternativ og bruke alternativene som beskrevet ovenfor.

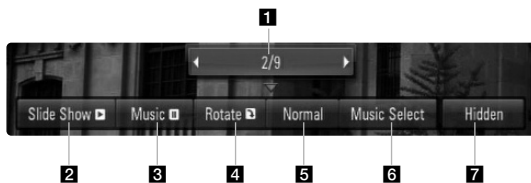

- 1 Bruk ◀▶ for å gå til forrige eller neste fil.
- 2 Trykk på ENTER for å starte eller ta pause i lysbildevisning.
- 3 Trykk på ENTER for å spille av eller ta pause i bakgrunnsmusikken. Dette alternativet er tilgjengelig etter at bakgrunnsmusikk er valgt ved hjelp av alternativet [Music Select].
- 4 Trykk på ENTER for å rotere bildet med klokken. Dette alternativet er ikke tilgjengelig under lysbildevisning.
- 5 Trykk på ENTER for å angi hastighet for lysbildevisning.
- 6 Velger bakgrunnsmusikk.
 - 1) Trykk på ENTER og menyen vises.
 - 2) Bruk ▲▼◀▶ for å velge yet medium eller mapper med musikkfil(er).
 - 3) Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
- 7 Trykk på ENTER for å gå ut av alternativmenyen. Trykk på ENTER en gang til for å vise menyen igjen.

Krav til fotofiler

Filtyper: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”

Anbefalt størrelse:

Mindre enn 3 000 x 3 000 x 24 bits/piksler

Mindre enn 3 000 x 2 250 x 32 bits/piksler

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:

ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format

Maksimalt antall filer/mapper:

Mindre enn 1999 (totalt antall filer og mapper)

Merknader om fotofiler

- Progressive bildefiler og bildefiler med tapsfri kompresjon støttes ikke.
- Avhengig av størrelsen og antallet fotofiler kan det ta flere minutter å lese innholdet i mediet.

Spille av YouTube-videoeer

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Sjekk nettverksforbindelsen og -innstillingene: Se side 17-18 og 25.	–
2 Sjekk nettverkskonfigurasjonen: Se side 25.	–
3 Viser [Home Menu]:	HOME
4 Velger alternativet [YouTube]:	◀ ▶, ENTER
5 Velg ønsket alternativ på YouTube-menyen:	◀ ▶, ENTER
6 Velg en video du vil spille av:	◀ ▶
7 Start avspilling av den valgte videoen:	PLAY (▶), ENTER eller DISPLAY



Om YouTube-menyen

Det er ulike alternativer på YouTube-menyen. Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ for å velge et alternativ, og trykk på ENTER for å velge alternativene som beskrevet nedenfor.



- 1** Featured – Det aktuelle videolisten blir vist.
- 2** Recent Videos – Den sist oppdaterte videolisten blir vist.
- 3** Most Viewed – Den mest sette videolisten blir vist. Tidsalternativet vises nederst på skjermen.
- 4** Top Rated – De høyest vurderte videolistene fra YouTube-serveren blir vist. Tidsalternativet vises nederst på skjermen.
- 5** Search – Tastaturmenyen blir vist. Se “Søke etter videoer” på side 39 for flere opplysninger.
- 6** History – Videolisten som nylig ble avspilt på denne enheten blir vist for opptil 25 videoer.
- 7** Favorites – Dette alternativet vises bare når enheten er i påloggingsstatus. Viser videolistene som er oppført i YouTube-serveren fra din konto. Enkelte videoer vil kanskje ikke vises på [Favorites]-listen selv om de er oppført i serveren.
- 8** Sign in (Sign Out) – Enkelte videoer vil kanskje ikke vises på [Favorites]-listen selv om de er oppført i serveren. Se “Logge inn på din YouTube-konto” på side 39 for flere opplysninger.
- 9** Local site – Velg hvilket land du vil se videoer fra. Landene som er oppført i [Local site]-menyen kann avvike fra de som er oppført i YouTube-nettstedet.

Merknader:

- YouTube-menyen kan vise 5 videoer i videolisten. Trykk på den røde eller blå knappen for å vise neste/forrige 5 videoer.
- Hvis du velger alternativet [Most Viewed] eller [Top Rated] i YouTube-menyen vises tidsalternativet nederst på skjermen. Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ for å velge et tidsalternativ og trykk på ENTER for å vise videolisten innenfor den valgte perioden.
- Videolisten som vises på spilleren kan være forskjellig fra listen som ble vist fra en nettleser på datamaskinen.

Om YouTube-avspillingsskjermen

Dersom du trykker på PLAY (▶) eller ENTER ved videoen du vil se på, vises avspillingsskjermen og innholdsopplysninger på skjermen.



Og når avspillingen er avsluttet eller stopper, vises avspillingsskjermen og relatert videoliste på skjermen. Bruk ▲▼◀▶ for å velge aktuell video eller en video fra den aktuelle videolisten, og trykk deretter på PLAY (▶) eller ENTER for å spille av videoen som er valgt.



Når du trykker på DISPLAY ved videoen du vil se på, starter avspillingen i fullskjermsmodus.



Trykk på DISPLAY for å veksle mellom avspilling i fullskjermsmodus og innholdsdetalj-modus.

Spille av en video

Mens du ser på en video fra YouTube via spilleren, kan du kontrollere avspillingen av YouTube-videoen. Du kan bruke knappene på fjernkontrollen for pause og spill av videre, akkurat som når du ser på en DVD. Under avspilling av film gjør knappene på fjernkontrollen følgende:

Knapp(er)	Funksjoner
▶ eller ENTER	Starter videoavspilling i innholdsdetalj-modus.
DISPLAY	Veksle mellom avspilling i fullskjermsmodus og innholdsdetalj-modus.
	Ta en pause i visningen. For å gjenoppta avspilling etter en pause, trykk en gang itil på PLAY (▶).
■	Stopper videoen og viser den aktuelle videolisten.
◀▶	Rask avspilling forover eller bakover.
HOME	Når du er ferdig med å se på videoer, trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen for å gå til [Home Menu].

Merknader:

- Spillerens innstillinger påvirker ikke YouTube's avspillingskvalitet.
- Avspillingen av YouTube-videoer kan ta pause, stoppe eller bufre avhengig av hastigheten på redbåndtilkoblingen din. Vi anbefaler en minimum tilkoblingshastighet på 1.5 Mbps. De beste avspillingsbetingelsene får man med en tilkoblingshastighet på 4.0 Mbps. Av og til kan bredbåndshastigheten variere avhengig av bredbåndsløseleverandørens betingelser. Kontakt bredbåndleverandøren dersom du har problemer med å opprettholde en rask og stabil forbindelse, eller dersom du ønsker å øke tilkoblingshastigheten. Mange leverandører tilbyr flere hastighetsalternativer.

Søke etter videoer

Du kan søke etter videoer ved å angi søkeord på opp til 128 tegn. Bruk ◀▶ for å velge [Search]-alternativ fra menyen, og trykk på ENTER for å få frem tastaturmenyen. Bruk ▲▼◀▶ for å velge et tegn, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget på tastaturmenyen. For å angi aksenterte bokstaver, velg bokstaven fra det utvidete tegnsettet. Eksempel: Velg "D" og trykk deretter på DISPLAY for å få frem det utvidete tegnsettet. Bruk ◀▶ for å velge "D" eller "Ď" og trykk deretter på ENTER.



[OK]: Søk etter videoer som er relatert til søkeordet.

[Clear]: Slett alle tegn som er tastet inn.

[Space]: Setter inn et ordmellomrom ved markørposisjonen.

[Backspace]: Sletter tegnet foran markørposisjonen.

[ABC / abc / #+==&]: Endrer tastaturmenyinnstillingene til store bokstaver, små bokstaver eller symboler.

Når du er ferdig med å taste inn søkeord, velg [OK] og trykk på ENTER for å vise den relaterte videolisten.

Merk:

Følgende språk er tilgjengelige på tastaturmenyen: Engelsk, spansk, italiensk, fransk, tysk, nederland, portugisisk, svensk, polsk og tsjekkisk.

Logge inn på din YouTube-konto

For å se videoer fra din [Favorites]-videoliste på YouTube-serveren med kontoen din, må du logge inn på din YouTube-konto.

Bruk ◀▶ for å velge alternativet [Sign In] på menyen, og trykk deretter på ENTER for å få frem tastaturmenyen. Bruk ▲▼◀▶ for å velge et tegn, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget på tastaturmenyen.



[OK]: Ferdig med å taste inn en ID eller et passord.

[Clear]: Slett alle tegn som er tastet inn.

[Space]: Setter inn et ordmellomrom ved markørposisjonen.

[Backspace]: Sletter tegnet foran markørposisjonen.

[ABC / abc / #+==&]: Endrer tastaturmenyinnstillingene til store bokstaver, små bokstaver eller symboler.

Hvis du vil logge av, selv [Sign Out] på YouTube-menyen og trykk på ENTER.

Denne enheten kan automatisk lagre inntil 5 ID'er som er blitt brukt til innlogging tidligere. ID-listen vises når du velger alternativet [Sign In]. Velg en lagret ID på listen og trykk på ENTER for å vise tastaturmenyen med den valgte ID'en angitt. Du trenger bare å angi passordet for å logge deg inn.



[New ID]: Viser tastaturmenyen for å angi en ny ID og et passord.

[X]: Sletter den lagrede ID'en til venstre for [X]-symbolet.

Høre på radio

Sørg for at FM-antennen er tilkoblet.	PÅ FJERNKONTROLL
1 Velg FM:	TUNER (INPUT)
2 Velge en radiostasjon:	TUN.-/+
3 Lagre en radiostasjon: Et forhåndsinstilt nummer vises i displayet. Opptil 50 radiostasjoner kan lagres.	ENTER
4 For å bekrefte, trykk på:	ENTER
5 For å velge en lagret stasjon	PRESET ▲/▼

Høre på radio – mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk på TUN.-/TUN.+ og hold inne i mer en ett sekund. Tuneren skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Velge et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon

Når du lagrer en radiostasjon kan du velge det forhåndsinnstilte nummeret. Når spilleren viser et forhåndsinstilt nummer automatisk, trykk på PRESET ▲/▼ for å endre det. Trykk på ENTER for å lagre nummeret du har valgt.

Slette alle lagrede radiostasjoner

Trykk på ENTER og hold inne i to sekunder. ERASE ALL (Slett alle) blinker i displayet. Trykk på ENTER for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Bedre dårlig FM-mottak

Trykk på MO./ST. Dette endrer mottaket fra stereo til mono, og vil vanligvis bedre mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på RDS gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

PS	(Programme Service Name = Navn på programtjenesten) Navnet på kanalen vises i displayet
PTY	(Programme Type Recognition = Progratypegjenkjennelse) Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
RT	(Radio Text = Radiotekst) En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
CT	(Kanalens tidsangivelse) Dette viser tidspunkt og data sendt avkanalen.


Spille av fra iPod

For detaljer om iPod, se iPodens brukerhåndbok.

Forberedelser

- For å se iPod-videoer og fotografier på tv-skjermen.
 - Sørg for at bruke videotilkoblingen gjennom VIDEO OUT-kontakten på bakpanelet på denne enheten.
 - Velg passende videoinngangsmodus på tv-apparatet.
 - Avhengig av iPoden, sørg for å velge Videoer > Videoinnstillinger, og sett deretter TV-utgangen til Spor eller På fra iPoden.
 - For detaljer om Video Settings(videoinnstillinger), se brukerhåndboken for iPoden.
 - Visning av bilder er bare tilgjengelig dersom denne enheten er i REMOTE IPOD-modus, og du kan bare se bilder i lysbildevisning.
 - Du må starte et "slideshow" på din iPod for å se på et foto på en TV. Se brukerhåndboken for iPod for opplysninger om lysbildevisning.
 - Før du kobler til iPod, slå denne enhetenav og reduser lydvolument på denne enheten til et minimum.

Koble iPoden fast til.

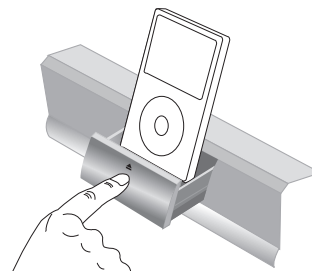

For å åpne iPod-dokken:
Trykk inn ▲.
For å lukke iPod-dokken:
Skyv iPod-dokken fremover.

- Hvis du slår denne enheten på, slås iPoden på automatisk og ladingen starter.

For å	Gjør dette på fjernkontrollen
Velge en iPod-modus	Trykk på iPod.
<ul style="list-style-type: none"> • REMOTE IPOD-modus: Du kan betjene iPoden gjennom iPodens display ved å bruke den medfølgende fjernkontrollen eller betjeningselementene på iPoden. • OSD IPOD-modus: Du kan betjene iPoden ved å kontrollere OSD-menyen på tv-skjermen med den medfølgende fjernkontrollen. Betjeningselementene på iPoden fungerer ikke i OSD iPod-modus. 	

For å	Gjør dette på fjernkontrollen
Velge et menyelement	Trykk på ▲ ▼ og ► eller ENTER.
Gå tilbake til tidligere meny	Trykk på RETURN (↵) eller DISC MENU eller ◀.
Bla gjennom etter en sang	Fra hovedmenyen, velg musikk.
Bla gjennom etter en video	Fra hovedmenyen, velg Videos.
Spille av en sang eller video	Velg sang eller video og trykk på ENTER.
Ta pause i en sang eller video	Tryk på PAUSE/STEP (⏸) eller PLAY (▶). For å fortsette avspillingen, trykk en gang til på PAUSE/STEP (⏸) eller PLAY (▶).
Gå til neste sang eller video	Trykk på SKIP (▶▶).
Starte en sang eller video en gang til	Trykk på SKIP (◀◀).
Spill av forrige sang eller video	Trykk to ganger på SKIP (◀◀).
Gå rask frem eller tilbake i en sang eller en video	Trykk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) og hold inne.
Gjenta en sang	Trykk gjentatte ganger på REPEAT for å velge ønsket gjentakelsesmodus: Track(Spor) (↺), All(Alt) (↻), Av (ingen display).

Tips:


Du kan bruke dokkadapteret som fulgte med din iPod for å gjøre iPod stabil i dokken. Dersom du trenger et adapter, kontakt din iPod-forhandler.

Merknader:

- Kompatibilitet med iPoden kan variere avhengig av hvilken iPod-type du har.
- iPod touch betjenes på en noe annen måte enn andre iPod-er. Du kan trenge andre betjeningselementer for å bruke dem sammen med denne enheten. (f.eks. "slide to unlock(lås opp)")
- **Hvis du vil bruke en applikasjon, el.lign. på iPod touch, koble den av fra iPod-dokken på denne enheten før du bruker den.**
- Avhengig av iPodens programvareversjon vil det kanskje ikke være mulig å betjene iPoden fra denne enheten. Vi anbefaler å installere den seneste programvareversjonen.
- Videokvaliteten avhenger av videokilden på din iPod.
- Når LG TV's SIMPLINK er satt til På, blir lydsignalene bare sendt til systemets høyttalere.
- Dersom enheten viser en feilmelding, følg meldingen. Feilmeldingen "CHECK IPOD" eller "Please check your iPod." vises dersom:
 - Kommunikasjonen mellom denne enheten og iPoden svikter.
 - Ta iPoden ut av dokken og sett den inn igjen.
 - iPoden ikke er godt nok tilkoblet.
 - Denne enheten registrerer iPoden som en ukjent enhet.
 - iPoden har ekstremt lav batteristatus.
 - Batteriet må lades.
 - Hvis du bytter batteri mens iPoden har ekstremt lite strøm, kan ladingen ta lenger tid.
- Feilmeldingen "CHECK IPOD" eller "Connected iPod model is not supported." (= den tilkoblede iPoden støttes ikke) dersom:
 - iPoden er ikke tilgjengelig for den aktuelle funksjonen.
- Feilmeldingen "CHECK IPOD" eller "Please update iPod's software." (= vennligst oppdater iPodens programvare) vises dersom:
 - iPoden har en gammel programvareversjon.
 - Oppdater iPodens programvare til seneste versjon.
- Hvis du har problemer med iPoden, gå til www.apple.com/support/ipod.

Høre på musikk fra en bærbar lydspiller


Du kan høre lyd fra en bærbar lydspiller gjennom dette systemets høyttalere.

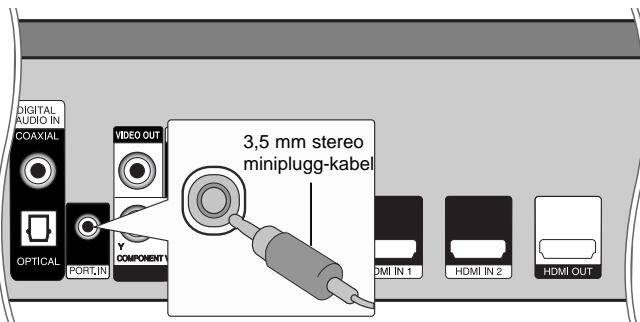

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Koble hodetelefonene (eller utgangs-) pluggen på den bærbare audioenheten til PORT. IN på bakpanelet på denne enheten:	-
2 Slå på strømmen:	POWER
3 Velg alternativet [PORTABLE]:	INPUT
4 Skru ned volumet på denne enheten:	VOL. (+/-)
5 Slå den bærbare audiospilleren på og start avspilling:	-
6 Juster volumet på denne enheten og på den bærbare audiospilleren:	VOL. (+/-)

Høre på lyd fra din komponent

Du kan høre på lyd fra din komponent med de analoge audioutgangene fra systemets høyttalere.

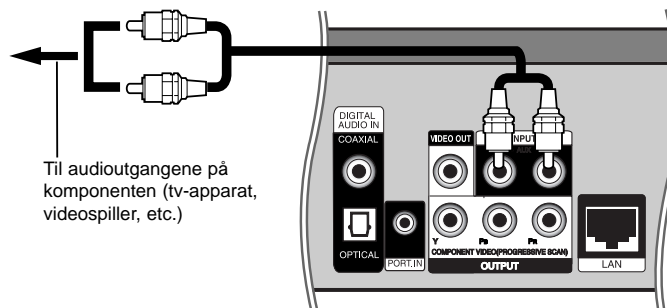


Til audioutgangene på komponenten (tv-apparat, videospiller, etc.)

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Koble de analoge utgangene på komponenten til AUX L/R (INPUT) på bakpanelet på denne enheten:	-
2 Slå på strømmen:	POWER
3 Velg alternativet [AUX]:	INPUT
4 Skru ned volumet på denne enheten:	VOL. (+/-)
5 Slå komponenten på:	-
6 Juster volumet:	VOL. (+/-)

Bruke HDMI IN-kontakter

Du får bilde og lyd fra komponenten med HDMI OUT-kontakten.

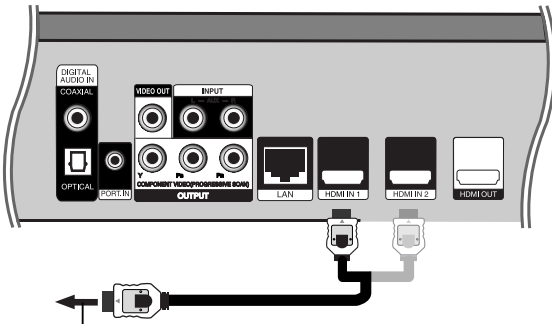

Til komponentens HDMI OUT-kontakt
(set-top box, digital satellitmottaker, videospill-maskin, etc.)


1 Koble HDMI OUT-kontakten på komponenten til HDMI IN 1- eller 2-kontakten på denne enhetens bakpanel.	-
2 Slå på strømmen:	POWER
3 Velg alternativet [HDMI IN 1] eller [HDMI IN 2]:	INPUT
4 Skru ned volumet på denne enheten:	VOL.(+/-)
5 Slå komponenten på:	-
6 Justere volumet på denne enheten:	VOL.(+/-)

Merknader:

- Du kan ikke endre videooppløsningen i modusen HDMI IN 1/2. Endre videooppløsningen for den tilkoblede komponenten.
- Du kan ikke betjene SIMPLINK-funksjonen i modusen HDMI IN 1/2.
- Innstilling av lydmodus er ikke tilgjengelig når Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD spilles i HDMI IN 1/2 -modus.
- Dersom videoutgangssignalet er unormalt når din personlige datamaskin er tilkoblet til HDMI IN 1/2 kontakten, endre oppløsningen for din personlige datamaskin til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Bruke DIGITAL AUDIO IN-portene

Du kan høre lyd fra komponenten gjennom systemets høyttalere ved hjelp av den digitale optiske eller koaksiale utgangen.

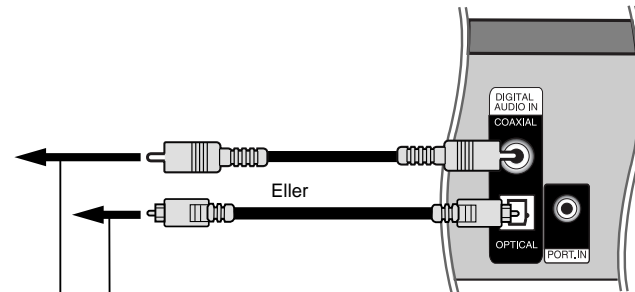

Til den digitale optiske utgangen på komponenten.
Til den digitale koaksiale utgangen på komponenten

	PÅ FJERNKONTROLL
1 Koble den optiske eller koaksiale porten på komponenten til OPTICAL eller COAXIAL (DIGITAL AUDIO IN) porten på denne enhetens bakpanel.	-
2 Slå på strømmen:	POWER
3 Velg alternativet [OPTICAL] eller [COAXIAL]:	INPUT
4 Skru ned volumet:	VOL.(+/-)
5 Slå komponenten på:	-
6 Juster volumet:	VOL.(+/-)

Henvisninger

Kontrollere et tv-apparat med den medfølgende fjernkontrollen

Du kan kontrollere volumet, inngangskilden og driftstatus for ditt LG/GoldStar-tv-apparat ved hjelp av den vedlagte fjernkontrollen.

Kontroll av TV-apparatet foregår med disse knappene.



Ved å trykke	Kan du
TV POWER	Slå TV på eller av.
INPUT	Skifte mellom TV-apparatets tuner og andre innganger som programkilde.
PR/CH ▲/▼	Skanne opp eller ned gjennom de lagrede kanalene.
VOL +/-	Justere TV-apparatets volum.

Sette opp fjernkontrollen til å kontrollere tv-apparatet

Du kan betjene ditt LG/Goldstar tv-apparat med den vedlagte fjernkontrollen.

Hold POWER-knappen inne og trykk på PR/CH ▲ eller ▼. Slipp TV POWER-knappen for å fullføre innstillingen.

Når du bytter batterier på fjernkontrollen, kan det hende du må tilbakestille fjernkontrollen.

Språkkoder

Bruk denne kisten når du skal programmere inn det språket du ønsker for følgende innstillinger: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode		
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjekkisk	6783	Hebraisk	7387	Litauisk	7684	Retoromansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumensk	8279	Telugu	8469
Amharisk	6577	Nederlands	7876	Ungarsk	7285	Malagasi	7771	Russisk	8285	Thai	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malayisk	7783	Samoansk	8377	Tongansk	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk-gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymar	6588	Færøysk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twisk	8487
Aserbajdsjansk	6590	Fijiansk	7074	Italiensk	7384	Moldovsk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Basjkirisk	6665	Finsk	7073	Japansk	7465	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Usbekisk	8590
Bengali; bangla	6678	Frisisk	7089	Kasjmiri	7583	Nepalsk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kasakhisk	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirgisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Bretonsk	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Gresk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, pushto	8083	Sudansk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Jiddisch	7473
Hviterussisk	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Joruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Latvisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Landskoder

Velg landskode i listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldivene	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filippinene	PH	Sverige	SE
Australia	AU	Tsjekkia	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Sveits	CH
Østerrike	AT	Danmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russland	RU	Tyrkia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Nederland	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasil	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	De nederlandske Antillene	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodsja	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	USA	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Frankrike	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenia	SI	Usbekistan	UZ
Kina	CN	Tyskland	DE	Libya	LY	Oman	OM	Sør-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Storbritannia	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sør-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Hellas	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spania	ES		

Problemløsning

Symptomer	Mulige årsaker	Korrigerende tiltak
Ikke strømtilførsel.	<ul style="list-style-type: none"> Den elektriske ledningen er ikke satt i. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett støpselet godt inn i stikkkontakten.
Strømmen er på, men spilleren fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke satt inn noen plate. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en plate. (Kontroller at plateindikatoren i displayvinduet tennes.)
Intet bilde.	<ul style="list-style-type: none"> TV-apparatet er ikke satt til å motta videosignaler. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg den riktige videoinngangsmodusen på fjernsynet.
	<ul style="list-style-type: none"> Videokabelen er ikke ordenlig tilkoblet. 	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk at videokabelen er ordentlig tilkoblet.
	<ul style="list-style-type: none"> Den valgte koden er ikke anvendelig for ditt TV-apparat. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg en annen oppløsning ved hjelp av knappen RESOLUTION.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Utstyret som er tilkoblet med lyd-kabelen er ikke stilt inn for å motta Disc-signal output. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg korrekt innmodus på lyd-mottakeren slik at du hører lyden fra spilleren.
	<ul style="list-style-type: none"> Strømmen til utstyret tilkoblet med lyd-kabelen er skrudd av. 	<ul style="list-style-type: none"> Skru på utstyret som er tilkoblet med lyd-kabelen.
	<ul style="list-style-type: none"> Bryteren [AUDIO] er satt i feil stilling. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett alternativene for [AUDIO] til korrekt posisjon (se side 22-23).
	<ul style="list-style-type: none"> Spilleren er i modus for baklengs avspilling, raskt fremover, sakte avspilling eller pause. 	<ul style="list-style-type: none"> Gå tilbake til normal avspilling.
Spilleren starter ikke avspillingen.	<ul style="list-style-type: none"> Platen står opp-ned. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn platen med avspillingssiden ned.
	<ul style="list-style-type: none"> Det er satt inn en plate som ikke kan spilles. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en avspillbar plate. (Kontroller platetype og sonekode.)
	<ul style="list-style-type: none"> Klassifiseringsnivået er ikke stilt inn. 	<ul style="list-style-type: none"> Skift klassifiseringsnivået.
	<ul style="list-style-type: none"> Platen ble tatt opp på en annen enhet og ble ikke avsluttet. 	<ul style="list-style-type: none"> Avslutt platen på den enheten.
Fjernkontrollen fungerer ikke ordenlig.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernkontrollen blir ikke rettet mot fjernsensoren på spilleren. 	<ul style="list-style-type: none"> Rett fjernkontrollen mot fjernsensoren på spilleren.
	<ul style="list-style-type: none"> Fjernkontrollen er for langt unna spilleren. 	<ul style="list-style-type: none"> Benytt fjernkontrollen nærmere spilleren.

Problemløsning

Symptomer	Mulige årsaker	Korrigerende tiltak
BD-Live-fuksjonen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Ekstern USB-enhet er ikke tilkoblet. 	<ul style="list-style-type: none"> Koble en USB-enhet formatert som FAT16 eller FAT32 til USB-porten (se side 19).
	<ul style="list-style-type: none"> Den tilkoblede USB innretningen har ikke nok rom/plass. 	<ul style="list-style-type: none"> Vær sikker på at det er minst 1GB fritt rom/plass i USB-innretningen for bruk av BD-Live film.
	<ul style="list-style-type: none"> Internett-forbindelsen er ikke etablert. 	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at enheten er korrekt koblet til lokalnettverket og har tilgang til lernet (se side 17-18).
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativet [BD-LIVE connection] i [Setup]-menyen er satt til [Prohibited]. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett alternativet [BD-LIVE connection] til [Permitted].
Ved avspilling av YouTube-video blir det ofte bifret.	<ul style="list-style-type: none"> Hastigheten på bredbåndet ditt er ikke rask nok til å spille av YouTube-videoer. 	<ul style="list-style-type: none"> Det anbefales at du kontakter din Internettleverandør (ISP) og øker bredbåndhastigheten.
Din YouTube-ID er ikke automatisk lagret i ID-listen.	<ul style="list-style-type: none"> ID-listen er full. 	<ul style="list-style-type: none"> Slett en av de lagrede ID-ene og logg på med ID-en på nytt.
Finner ikke radiostasjoner.	<ul style="list-style-type: none"> Stasjonenes signalstyrke er for svak (ved automatisk stasjonssøk). 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk direkte stasjonssøk.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner.

For den nyeste programvaren for denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk <http://lgservice.com> eller kontakt LG Electronics kundesenter.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Tilbakestill enheten

Hvis du registrerer noen av følgende symptomer...

- Enheden er plagget til veggkontakten, men det er ikke mulig å slå enheten på eller av.
- Displayet på frontpanelet virker ikke.
- Enheden fungerer ikke normalt.

...kan du tilbakestille enheten på følgende måte:

- Trykk og hold På/Av-knappen inne i minst fem sekunder. Det ville tvinge spilleren til å slå seg av. Trykk på strømknappen en gang til for å slå på spilleren igjen.
- Trekk ut strømpluggen fra veggkontakten, vent i minst fem sekunder, og plugg den deretter inn igjen.

Spesifikasjoner

Generelt

Strømkrav:	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk:	70 W
Mål (B x H x D):	Ca. 430 x 76 x 379 mm uten fot
Nettvekt (ca.):	4.8 kg
Driftstemperatur:	41 °F to 95 °F (5 °C til 35 °C)
Driftsfuktighet:	5 % til 90 %

Inndata/Utganger

VIDEO OUT:	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt x 1
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA-kontakt x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pins (HDMI-standard, type A)
HDMI IN (video/audio):	19 pins (HDMI-standard, type A)
ANALOG AUDIO IN:	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R) x 1
DIGITAL IN (COAXIAL):	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA-plugg x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), optisk kontakt x 1
PORT. IN:	0.5 Vrms (3.5∅ stereoplugg)

Tuner FM

FM-innstillingsområde:	87.5 - 108.0 MHz
-------------------------------	------------------

Forsterker

Stereo-modus:	75 W + 75 W (4Ω ved 1 KHz, THD 10%) Subwoofer: 150 W (3Ω ved 30 Hz, THD 10%)
----------------------	---

System

Laser:	Halvledende laser, bølglengde: 405nm / 650 nm
Signal system:	Standard PAL/NTSC farge-TV-system
Frekvensgang:	20 Hz til 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Signal/støy-forhold:	Mer enn 100 dB (kun ANALOG OUT-kontakter)
Harmonisk forvrengning:	Mindre enn 0.008%
Dynamikkområde:	Mer enn 95 dB
LAN-port:	Ethernet-kontakt x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Høytalere

	Fronthøytaler	Passiv subwoofer
Type	2-veis 2 høytaler	1-veis 1 høytaler
Impedans	4Ω	3Ω
Nominell inngangseffekt	75 W	150 W
Maks. Ukly	150 W	300 W
Nettomål (B x H x D)	118 x 226 x 114 mm	216 x 405 x 310 mm
Nettvekt	1.1 kg	5.8 kg

Tilbehør

Høytalerledning (2), Fjernkontroll (1), Batteri (1), HDMI-kabel (1), FM-antenne (1), Video-kabel (1), 3,5 mm stereo miniplugg-kabel (1)

Merknader vedrørende åpen kilde-programvare

Følgende GPL-kjørbare og LGPL-biblioteker som er benyttet i dette produktet omfattes av GPL2.0/LGPL2.1-lisensavtalene:

GPL-KJØRBARE:

Linux kernel 2.6, bash, busybox, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin

LGPL-BIBLIOTEKER:

uClibc, DirectFB, iconv, cairo, blowfish, mpg123

LG Electronics tilbyr seg å besørge kildekoder for deg på CD-ROM for en avgift som dekker forsendelseskostnadene, slik som utgifter til medier, forsendelse og håndtering hvis du sender en e-post til LG Electronics på: opensource@lge.com

Dette tilbudet er gyldig i en periode på tre (3) år fra datoen da dette produktet ble distribuert av LG Electronics.

Du kan hente en kopi av GPL- og LGPL-lisensene fra <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> og <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Denne programvaren er til dels basert på arbeidet til The Independent JPEG Group, copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.

Dette produktet inkluderer

- Freetype library: Copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- libpng library: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler
- Expat library : copyright © 2006 expat maintainers.
- kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- programvare utarbeidet av The OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

Dette produktet inneholder annen åpen kilde-programvare.

- Copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
 - Copyright © 2003 Simtec Electronics
 - Copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
 - Copyright © 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
 - Copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
 - Copyright © David L. Mills 1992-2006
 - Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.
 - Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
 - Copyright © 1991, 1992, 1993, 1994 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.
 - Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
 - Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project.
- Alle rettigheter forbeholdt.

Det gis med dette tillatelse, uten vederlag, til en hvilken som helst person å innhente en kopi av denne programvaren og tilhørende filer med dokumentasjon ("Software") for å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger i retten til å bruke, kopiere, modifisere, flette, utgi, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, samt å tillate personer som innehar programvaren, til å gjøre slik, under følgende forutsetninger:

PROGRAMVAREN STILLES TIL RÅDIGHET "SLIK DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER FRAVÆR AV KRENKELSER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE HOLDES ANSVARLIG FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, VERKEN I EN KONTRAKTSHANDLING, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANNET MÅTE, SOM RESULTAT ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNET HANDLINGSMÅTE AV PROGRAMVAREN.

