



LG

Life's Good

GUIDE D'UTILISATION VIDÉOPROJECTEUR DLP

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre vidéoprojecteur.
Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

HS200
HS200G
HS201
HS201G

VIDÉOPROJECTEUR DLP

Avertissement

Cet appareil est un produit de catégorie B. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio ; si tel est le cas, vous devez prendre les mesures appropriées.

CE 0983 ⓘ

Ce vidéoprojecteur est conforme à la directive R&TTE et à la directive CEM.

AT	DE	DK	ES	FI
FR	GB	IT	NL	PL
PT SE				

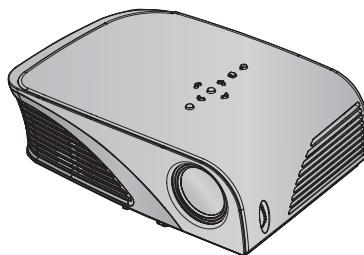


Table des matières

Consignes de sécurité	4	Options du menu HEURE
Noms des pièces		Fonction Minuterie d'arrêt.....26
Unité principale.....7		Fonction Arrêt auto.....26
Panneau de commande	7	Options du menu OPTION
Connectique	8	Choix de la langue26
Télécommande.....9		Utilisation de la fonction Absence d'image.....27
Insertion des piles	9	Sélection de la fonction Absence d'image.....27
Accessoires	10	Fonction Capture d'écran27
Suppléments en option.....10		Réglage de la luminosité de l'écran28
Installation et composition		Allumage automatique du vidéoprojecteur lorsqu'il est sous tension.....28
Précautions d'installation.....11		Réglage des voyants des touches
Fonctionnement de base du vidéoprojecteur.....12		Fonction Mode démo.....29
Installation du vidéoprojecteur avec le trépied.....13		Fonction Réglages usine.....29
Système de sécurité Kensington.....13		Options du menu INFORMATION
Mise en marche du vidéoprojecteur.....14		Affichage des informations relatives au vidéoprojecteur..29
Arrêt du vidéoprojecteur	14	USB
Mise au point et position de l'image sur l'écran	14	Utilisation d'un périphérique USB
Sélection du mode d'entrée.....14		Raccordement d'un périphérique USB.....30
Raccordements		Éjection du périphérique USB
Raccordement à un ordinateur de bureau	15	Précautions à prendre lors de l'utilisation du périphérique USB
Connexion à une source vidéo.....15		Photo
Raccordement à un lecteur de DVD	16	Eléments à l'écran
Connexion à un décodeur DTV.....16		Sélection de la photo et menu contextuel
Fonctions		Menu plein écran.....32
Options du menu IMAGE		Musique
Préréglages d'image.....17		Eléments à l'écran
Réglage du mode d'image	17	Sélection de la musique et menu contextuel
Fonction de réinitialisation de l'image	18	Vidéo
Fonction Contrôle avancé	18	Fichiers vidéo pris en charge
Options du menu Ecran		Précautions à prendre lors de la lecture de fichiers DivX35
Utilisation de la fonction Mode PJT.....20		Eléments à l'écran
Utilisation de la fonction Format de l'image	20	Sélection du film et menu contextuel
Utilisation de la fonction Keystone (Correction de trapèze)	20	Lecture d'un film
Fonction Config. auto.....21		Sélection du menu d'options
Fonction Config. RGB	21	Affichage du code d'enregistrement DivX
Utilisation de la fonction Image figée	21	Fonction Désactivation
Options du menu SON		Information
À propos de la transmission radio FM sans fil (HS200/HS200G uniquement)	22	Formats d'affichage compatibles.....39
Instructions d'installation (HS200/HS200G uniquement)	23	Entretien
Que faire si le signal de réception FM n'est pas bon? (HS200/HS200G uniquement)	23	Fixation du protège-objectif sur le vidéoprojecteur
Écoute via le haut-parleur du récepteur FM (HS200/HS200G uniquement)	24	Spécifications
Réglage du volume	24	
Réglage de la balance des haut-parleurs	25	
Réglage des aigus.....25		

Mise au rebut des produits



- Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
- Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- Le traitement correct de votre vieux appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
- Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les informations relatives à la sécurité pour éviter tout risque d'incident ou d'utilisation inappropriée du vidéoprojecteur.

- Les informations sur la sécurité se présentent sous les deux formes suivantes.

 **AVERTISSEMENT** : la transgression de cette instruction peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

 **REMARQUES** : la transgression de cette instruction peut entraîner des blessures légères ou endommager le vidéoprojecteur.

- Après avoir pris connaissance de ce manuel, conservez-le à portée de main pour une consultation ultérieure.

Installation en intérieur

AVERTISSEMENT

Ne placez pas ce vidéoprojecteur en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une cheminée, un four, etc.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie!

Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité du vidéoprojecteur.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie!

Ne laissez pas les enfants se suspendre au vidéoprojecteur installé.

Celui-ci pourrait tomber, entraînant des blessures ou la mort.

N'obstruez pas les ouvertures d'aération du vidéoprojecteur et ne gênez pas la circulation de l'air de quelque manière que ce soit.

Cela pourrait provoquer une hausse de sa température interne et entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil !

Ne placez pas le vidéoprojecteur à proximité de sources de vapeur d'eau ou d'huile, tel qu'un humidificateur.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique!

Ne placez pas le vidéoprojecteur à un endroit exposé à la poussière.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil !

N'utilisez pas le vidéoprojecteur dans un endroit humide tel qu'une salle de bains, où il pourrait entrer en contact avec du liquide.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique!

Ne placez pas le vidéoprojecteur directement sur une moquette, un tapis ou un endroit où la ventilation est limitée.

Cela pourrait provoquer une hausse de sa température interne et entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil.

Placez le vidéoprojecteur dans un endroit suffisamment ventilé. La distance entre le vidéoprojecteur et le mur doit être d'au moins 30 cm.

Une augmentation excessive de sa température interne pourrait entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil!

Installation en intérieur

REMARQUES

Lorsque vous installez le vidéoprojecteur sur une table, ne le placez pas trop près du bord.

L'appareil pourrait tomber, risquant de blesser grièvement un enfant ou un adulte et d'être endommagé.

Utilisez un support adapté.

Débranchez l'appareil du réseau électrique et retirez toutes les connexions avant de déplacer le vidéoprojecteur.

Utilisez ce vidéoprojecteur sur une surface plane et stable.

Autrement, il pourrait tomber et entraîner des blessures et/ou être endommagé.

Alimentation

AVERTISSEMENT

Le câble de mise à la terre doit être connecté.

Le câble de mise à la terre à trois broches doit toujours être correctement branché. Autrement, il existe un danger possible de choc électrique ou d'incendie. N'contournez jamais les impératifs de sécurité concernant le câble de mise à la terre. Ne connectez pas la prise de terre aux fils téléphoniques, paratonnerres ou conduites de gaz.

Le cordon d'alimentation doit être inséré complètement dans la prise électrique.

Autrement, cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil.

Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique!

Alimentation** AVERTISSEMENT**

Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique !

Ne connectez pas trop d'appareils sur une même prise secteur.

Cela pourrait provoquer une surchauffe et entraîner un risque d'incendie!

Évitez l'accumulation de poussière sur la fiche d'alimentation ou la prise.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie !

Alimentation** REMARQUES**

Maintenez la fiche lorsque vous la débranchez. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie!

N'effectuez pas de branchement lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou lorsque la prise secteur est desserrée.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des objets pointus ou chauds.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Placez le vidéoprojecteur à un endroit où personne ne risque de se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Ne procédez pas à la mise en marche et l'arrêt du vidéoprojecteur en branchant ou débranchant la fiche d'alimentation de la prise murale. (Attendez que l'appareil ait refroidi avant de débrancher la fiche.)

Cela pourrait entraîner une panne mécanique ou un choc électrique.

Utilisation** AVERTISSEMENT**

Ne placez aucun objet contenant du liquide sur le vidéoprojecteur, tel qu'un vase, une tasse, des cosmétiques ou une bougie.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil!

En cas de choc ou d'endommagement du vidéoprojecteur, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur, puis contactez un point de service après-vente agréé.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Évitez que des objets ne tombent à l'intérieur du vidéoprojecteur.

Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou endommager l'appareil!

Si vous renversez de l'eau sur le vidéoprojecteur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et contactez votre service après-vente.

Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou endommager l'appareil!

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.

En cas d'ingestion d'une pile par un enfant, consultez immédiatement un médecin.

Ne retirez aucun capot. Risque élevé de choc électrique!

Ne regardez pas directement l'objectif lorsque le vidéoprojecteur est en marche. Vous risquez de subir des lésions oculaires!

Ne touchez pas les parties métalliques pendant ou après le fonctionnement, car les ouvertures d'aération resteront très chaudes!

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié, autrement dit un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Utilisation**AVERTISSEMENT**

Si une fuite de gaz survient dans la pièce où se trouve le vidéoprojecteur, ne le touchez pas.

Cela pourrait entraîner un incendie ou une brûlure suite à une étincelle.

Ne couvrez pas l'objectif avec le capot ou le protège-objectif lorsque la lampe du vidéoprojecteur est allumée.

Utilisation**REMARQUES**

Ne placez pas d'objets lourds sur le vidéoprojecteur.

Cela pourrait entraîner une panne mécanique ou des blessures!

Évitez de cogner l'objectif, notamment lorsque vous déplacez le vidéoprojecteur.

Ne touchez pas l'objectif du vidéoprojecteur. Il est fragile et peut facilement être endommagé.

N'utilisez pas d'outils pointus sur le vidéoprojecteur. Ils risquent d'endommager le boîtier.

Si aucune image n'apparaît sur l'écran, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur, puis contactez votre service après-vente.

Veillez à ne pas faire tomber le vidéoprojecteur et à ne pas le soumettre à des chocs.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Cela pourrait entraîner une panne mécanique ou des blessures!

Nettoyage**AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le vidéoprojecteur.

Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou endommager l'appareil!

En cas de fumée ou d'odeur inhabituelle émanant du vidéoprojecteur, éteignez-le, débranchez-le de la prise murale et contactez votre revendeur ou votre service après-vente.

Utilisez un aérosol dépoussiérant ou un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un détergent neutre pour enlever la poussière ou les taches sur la lentille de projection.

Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique ou endommager l'appareil!

Nettoyage**REMARQUES**

Contactez le service client une fois par an pour nettoyer les composants internes du vidéoprojecteur.

La poussière accumulée peut entraîner une panne mécanique.

Lorsque vous nettoyez les parties en plastique tels que le boîtier du vidéoprojecteur, débranchez l'alimentation et essuyez-le avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit nettoyant, d'eau pulvérisée ni de chiffon humide. Plus particulièrement, n'utilisez jamais de nettoyant (produit pour vitres), lustrant industriel ou automobile, abrasif ou cire, benzène, alcool, etc., susceptibles d'endommager l'appareil. Utilisez un aérosol dépoussiérant ou un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un détergent neutre pour enlever la poussière ou les taches sur la lentille de projection.

Cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou un endommagement de l'appareil (déformation, corrosion et dégradation).

Autres**AVERTISSEMENT**

N'essayez pas de réparer le vidéoprojecteur vous-même. Contactez votre revendeur ou votre service après-vente.

Cela pourrait non seulement endommager l'appareil et provoquer un choc électrique, mais aussi invalider la garantie!

Autres**REMARQUES**

En cas d'inutilisation prolongée, veillez à débrancher le vidéoprojecteur.

La poussière accumulée pourrait entraîner un risque d'incendie ou endommager l'appareil!


Utilisez uniquement le type de pile spécifié.

Autrement, cela pourrait endommager la télécommande.


Noms des pièces

Unité principale


* Ce vidéoprojecteur est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que vous voyiez apparaître de minuscules points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) sur l'écran du vidéoprojecteur. Ceci peut être une conséquence normale du procédé de fabrication et n'indique pas nécessairement un dysfonctionnement.

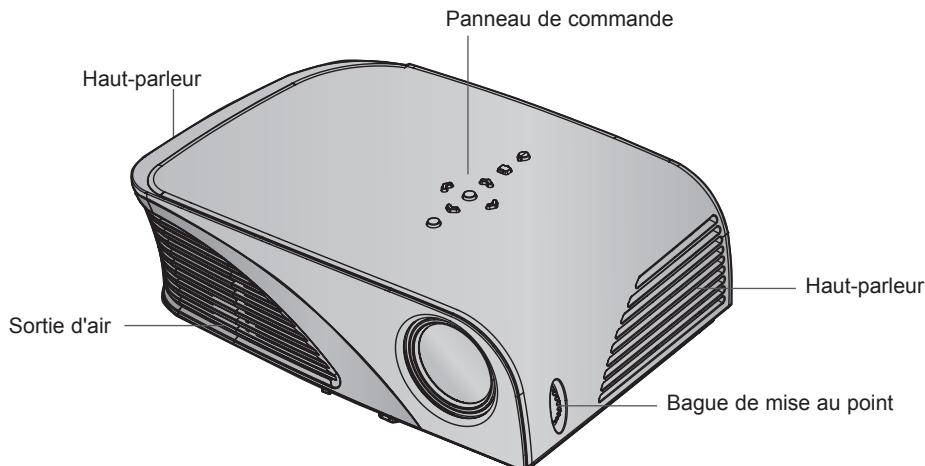

Panneau de commande

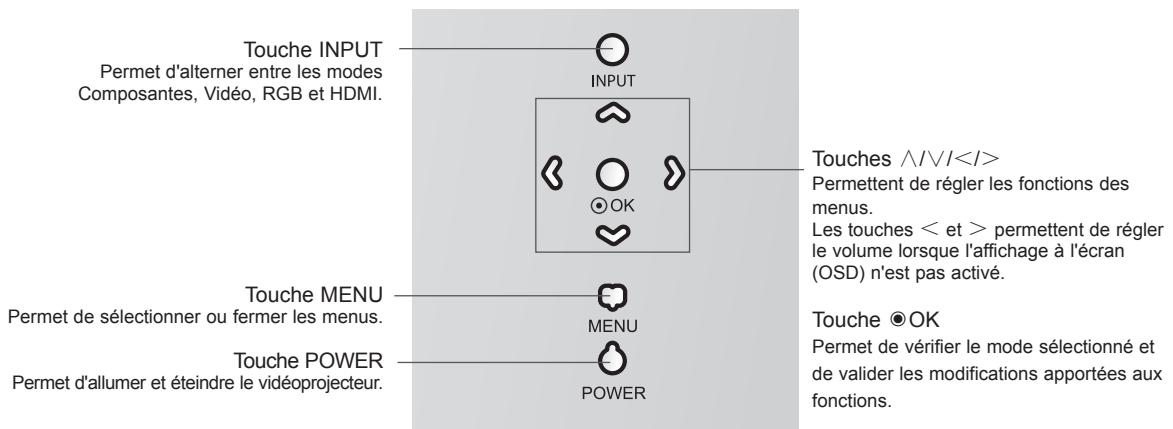


Connectique

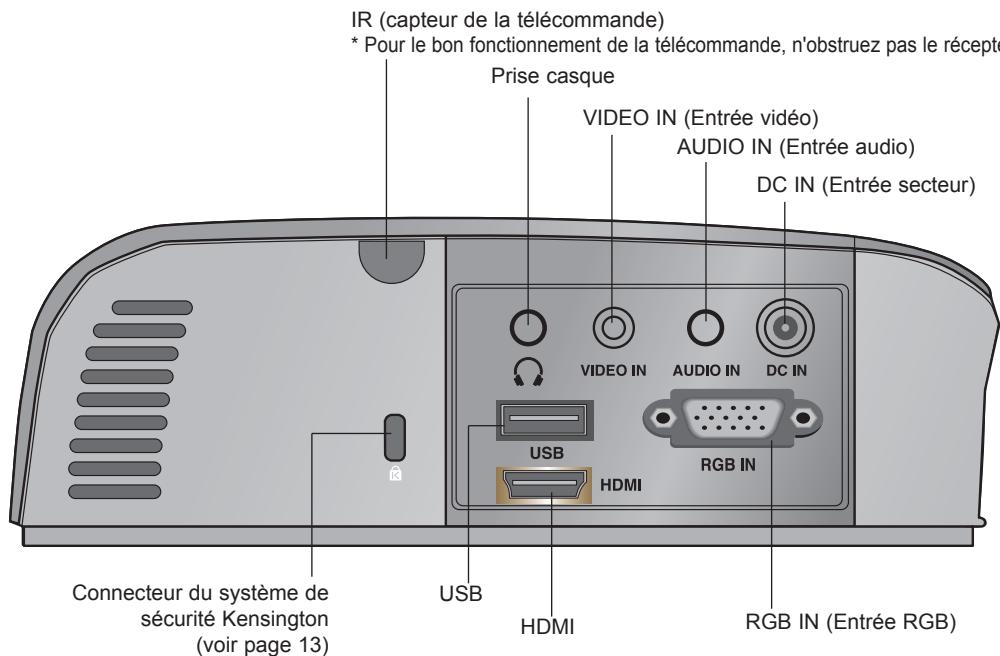

*Si vous voulez utiliser à la fois les connecteurs HDMI et USB mais que la fiche branchée sur l'un des connecteurs est trop volumineuse, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les deux en même temps. Utilisez une fiche de taille standard.




Télécommande

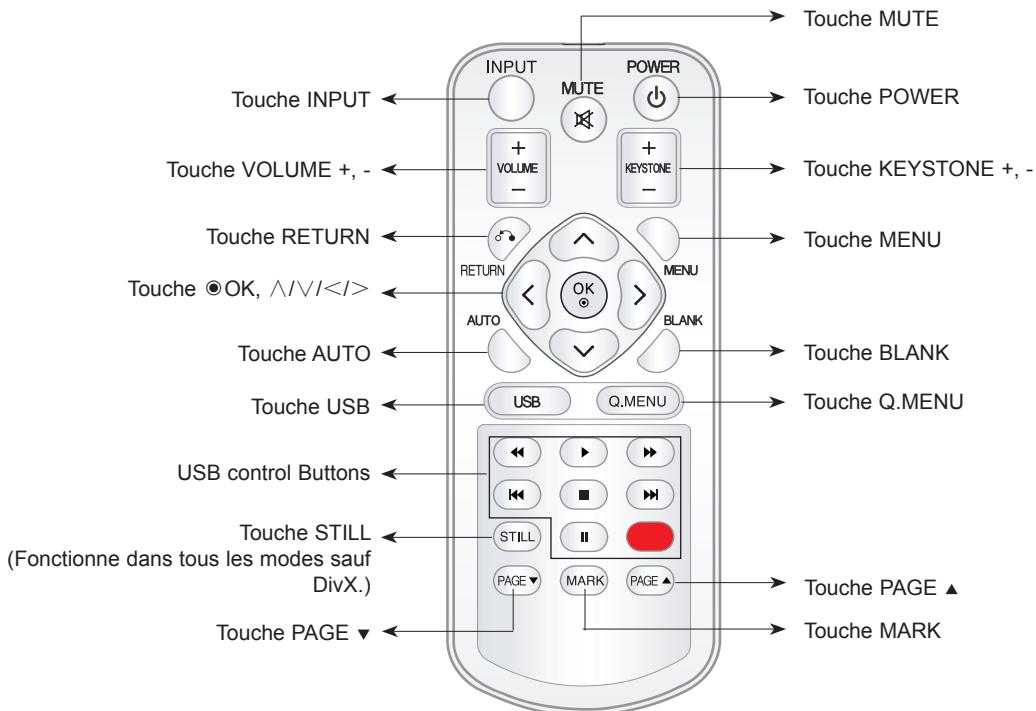

Insertion des piles

ATTENTION

**RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DES PILES PAR UN MODÈLE INAPPROPRIÉ.
METTEZ AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**

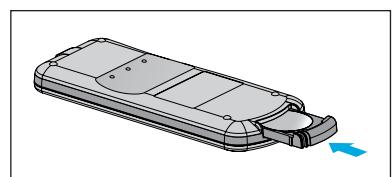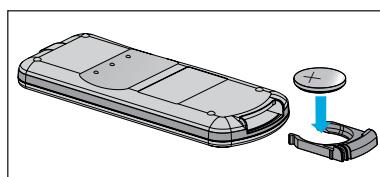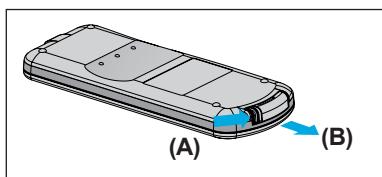

1. Retirez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser dans le sens de la flèche (A). Tirez le couvercle dans le sens de la flèche (B).
 2. Insérez la pile, côté positif vers le haut.
 3. Remettez le couvercle en place.

- REMARQUE ! -

- Utilisez uniquement une pile 3 V au lithium (CR2032).
 - Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales.
 - Sortez la pile lorsque vous n'utilisez pas le vidéoprojecteur pendant une longue période.


Accessoires




Télécommande



Pile 3 V

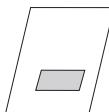

Manuel de l'utilisateur

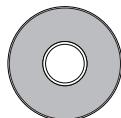

Manuel de l'utilisateur sur CD



Cordon d'alimentation





Câble informatique



Adaptateur



Câble RVB vers composantes

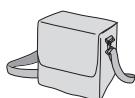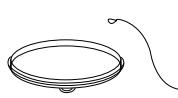Sacoche de transport
(*Pour les modèles HS200G/HS201G uniquement)


Protège-objectif et attache



Chiffon de nettoyage

REMARQUE!


- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6 mètres et une inclinaison de 30 degrés (gauche/droite) par rapport au récepteur.
- Il est recommandé d'utiliser la télécommande à une distance maximale de 3 mètres et une inclinaison de 30 degrés (gauche/droite) lorsque les câbles sont raccordés aux sorties arrière.
- Lorsque vous transportez la télécommande dans la sacoche de transport, veillez à ce que ses touches ne soient pas appuyées par le vidéoprojecteur, les câbles, des documents ou tout autre accessoire figurant dans la sacoche. Dans le cas contraire, son autonomie pourrait être considérablement réduite.

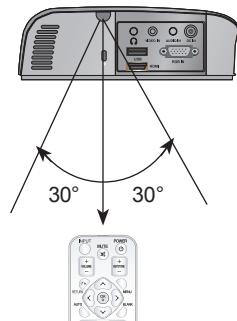

Suppléments en option

* Contactez votre revendeur pour acheter ces articles.

* Les articles en option peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité du produit, et de nouveaux articles en option peuvent être ajoutés.

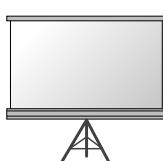

Écran de projection



Trépied



Câble HDMI



Câble vidéo




Câble audio



Câble en composantes

Support de plafond pour vidéoprojecteur

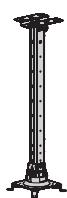

Installation et composition

Précautions d'installation



Assurez une ventilation adéquate du vidéoprojecteur.

- Le vidéoprojecteur est équipé d'ouvertures de ventilation à sa base (entrée d'air) et à l'avant (sortie d'air). N'obstinez pas ces ouvertures et ne placez rien à proximité ; cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur interne, entraînant une dégradation de l'image ou une détérioration du vidéoprojecteur.



- Ne poussez jamais le vidéoprojecteur et ne renversez jamais de liquide dessus.



- Ne placez pas le vidéoprojecteur sur une moquette, un tapis ou toute autre surface similaire. Cela pourrait gêner la ventilation à la base du vidéoprojecteur. Cet appareil doit être installé sur un mur ou un plafond uniquement.



- Prévoyez un espace suffisant (au moins 30 cm) autour du vidéoprojecteur.



Placez ce vidéoprojecteur dans des conditions de température et d'humidité adéquates.

- Installez ce vidéoprojecteur uniquement à un endroit réunissant les conditions de température et d'humidité adéquates (voir page 41).



Ne placez pas le vidéoprojecteur dans un endroit propice à la poussière.

- Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.



N'obstuez pas les fentes et ouvertures du vidéoprojecteur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et créer un risque d'incendie.



Ce vidéoprojecteur est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que vous voyiez apparaître de minuscules points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) de manière continue sur l'écran du vidéoprojecteur. Il s'agit d'une conséquence normale du procédé de fabrication qui n'indique pas un dysfonctionnement.



Pour visionner des programmes de télévision numérique (DTV), il est nécessaire d'acheter un récepteur DTV (décodeur) et de le connecter au vidéoprojecteur.




Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas lorsqu'une lampe équipée d'un ballast électronique ou une lampe à triple longueur d'onde est installée. Remplacez ces lampes par des modèles standard pour pouvoir utiliser la télécommande normalement.

Fonctionnement de base du vidéoprojecteur

1. Placez le vidéoprojecteur sur une surface horizontale stable avec la source PC ou audio/vidéo.
2. Placez le vidéoprojecteur à la distance souhaitée de l'écran. La distance entre le vidéoprojecteur et l'écran détermine la taille de l'image.
3. Positionnez le vidéoprojecteur de sorte que l'objectif soit placé à un angle adéquat par rapport à l'écran. Si le vidéoprojecteur n'est pas placé selon l'angle approprié, l'image à l'écran sera de travers. Toutefois, les angles peuvent être contrebalancés à l'aide du réglage de correction de trapèze (voir page 20).
4. Après avoir placé le vidéoprojecteur à l'endroit souhaité, branchez le cordon d'alimentation du vidéoprojecteur dans la prise murale.

Distance de projection selon le format de l'image

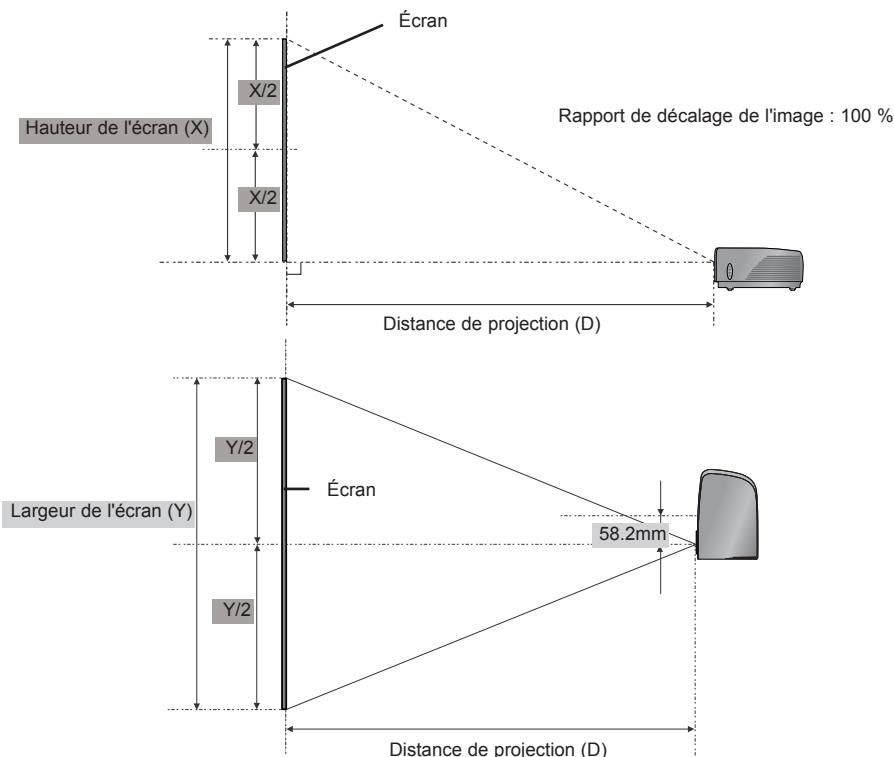


Échelle 4:3

Diagonale (pouces)	Diagonale (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Distance de projection (D) (mm)
15	381	305	229	439
20	508	406	305	590
25	635	508	381	742
30	762	610	457	893
35	889	711	533	1046
40	1016	813	610	1200
45	1143	914	686	1349
50	1270	1016	762	1501
55	1397	1118	838	1652
60	1524	1219	914	1805
65	1651	1321	991	1957
70	1778	1422	1067	2108
75	1905	1524	1143	2260
80	2032	1626	1219	2411


Installation du vidéoprojecteur avec le trépied

- * Vous pouvez installer ce vidéoprojecteur sur un trépied pour appareil photo. Vous pouvez monter le vidéoprojecteur sur le trépied à la place d'un appareil photo.
 - * Pour stabiliser le trépied, nous vous conseillons d'utiliser une vis de blocage de taille standard (4,5 mm) ou inférieure. La taille maximale autorisée pour la vis de blocage est de 6,5 mm. (Si la vis est plus longue que la taille maximale autorisée, elle risque d'endommager le vidéoprojecteur.)

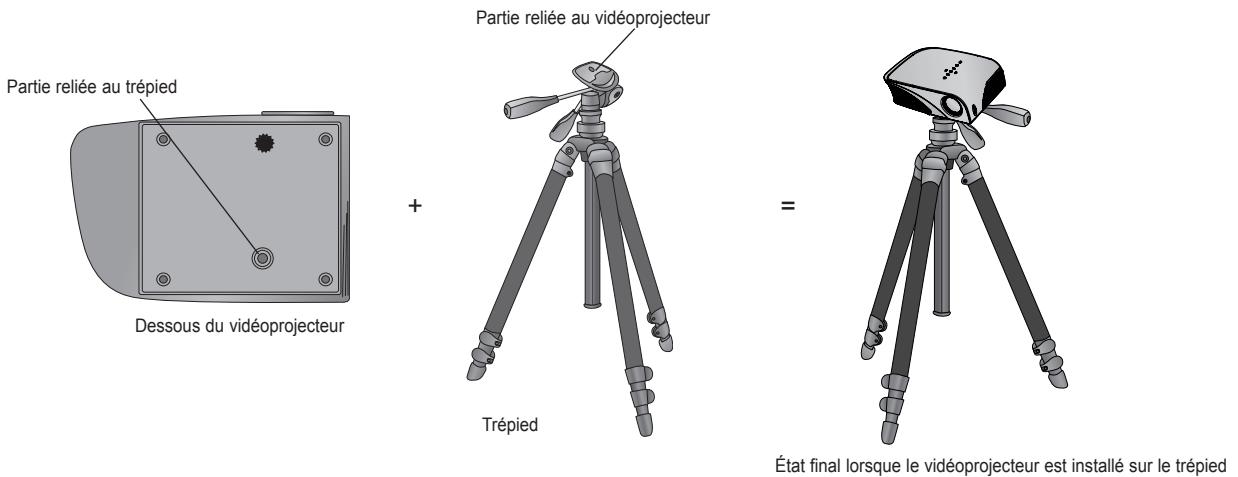

Système de sécurité Kensington

- Ce vidéoprojecteur possède un connecteur pour système de sécurité Kensington sur le côté. Connectez l'attache du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous.
 - Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec le verrou Kensington.
 - Pour de plus amples informations, consultez le site <http://www.kensington.com>, de la société Kensington qui assure la protection d'équipements électroniques onéreux tels que les ordinateurs portables ou les vidéoprojecteurs.
 - Le système de sécurité Kensington est disponible en option.

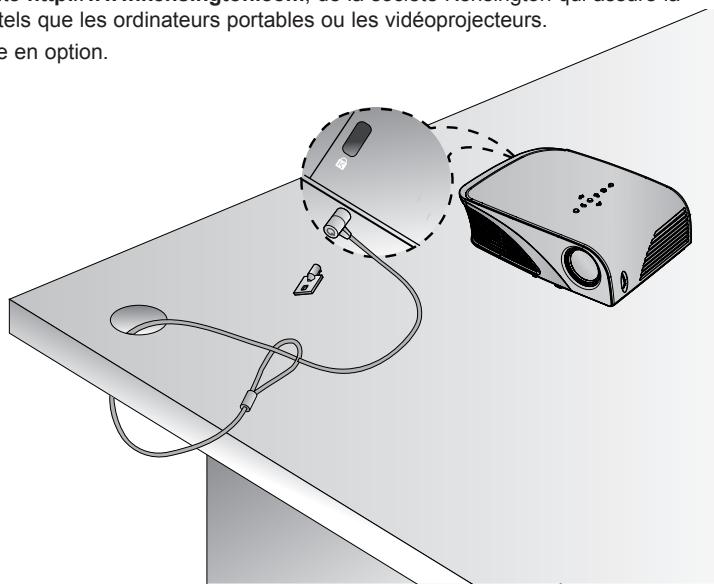

Mise en marche du vidéoprojecteur


- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Branchez le câble d'alimentation et attendez quelques instants avant d'appuyer sur le bouton **POWER** sur le panneau avant ou la télécommande (Le voyant sur le panneau de commande s'allumera.)
- Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande ou du panneau de commande pour sélectionner le signal d'entrée souhaité.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande ou du panneau de commande en allumant le vidéoprojecteur, les voyants de toutes les touches sur le panneau de commande s'allumeront.

Arrêt du vidéoprojecteur

Appuyez sur la touche **POWER** du panneau de commande ou de la télécommande.

Mise au point et position de l'image sur l'écran

Lorsqu'une image apparaît sur l'écran, vérifiez sa mise au point et son cadrage à l'écran.

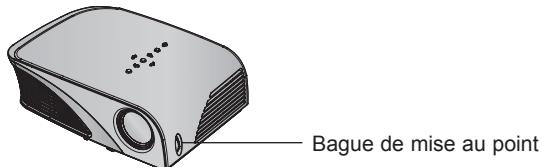

- Pour régler la mise au point de l'image, utilisez la bague de mise au point.

Sélection du mode d'entrée

- Appuyez sur la touche **INPUT** du panneau de commande ou de la télécommande.
- La sélection d'un signal d'entrée avec la touche **INPUT** fera passer le vidéoprojecteur sur les entrées connectées uniquement. Vous pouvez changer d'entrée à l'aide des touches < et >.

SOURCE



- L'entrée en composantes est toujours active et elle ne prend pas en charge la fonction Plug and Play.

Raccordements



Raccordement à un ordinateur de bureau

- * Vous pouvez connecter le vidéoprojecteur à la sortie VGA, SVGA, XGA ou SXGA d'un ordinateur.
- * Reportez-vous à la page 39 pour connaître les résolutions prises en charge par ce vidéoprojecteur.

< Procédure de connexion >

1. Connectez l'entrée **RGB IN** du vidéoprojecteur et le port de sortie de l'ordinateur à l'aide du câble informatique.
2. Connectez l'entrée **AUDIO IN** du vidéoprojecteur et le port de sortie audio de l'ordinateur à l'aide du câble audio.

* Vous devrez peut-être modifier la résolution exportée par votre ordinateur afin de choisir une valeur prise en charge par le vidéoprojecteur. Reportez-vous à la page 39. Il est possible que ce vidéoprojecteur n'affiche pas le signal d'un ordinateur si l'écran de ce dernier est activé.

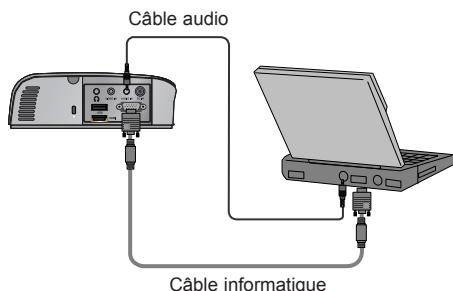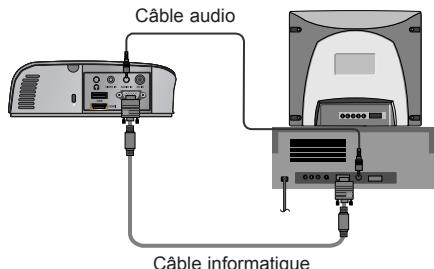


Connexion à une source vidéo

- * Vous pouvez connecter ce vidéoprojecteur à un magnétoscope, un caméscope ou toute autre source d'image vidéo compatible.

< Procédure de connexion >

1. Connectez l'entrée **VIDEO IN** du vidéoprojecteur à la prise de sortie de la source vidéo à l'aide du câble vidéo.
2. Connectez l'entrée **AUDIO IN** du vidéoprojecteur à la prise de sortie de la source audio à l'aide du câble audio.

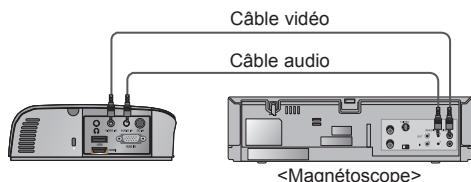


Raccordement à un lecteur de DVD

* En fonction de l'équipement, les prises de sortie en composantes (Y, PB, PR) du lecteur de DVD peuvent être désignées par les abréviations Y, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb, Cr.


< Procédure de connexion d'une source HDMI >

1. Connectez l'entrée **HDMI** du vidéoprojecteur au port de sortie HDMI du lecteur de DVD à l'aide d'un câble HDMI.
2. Réglez la résolution du lecteur de DVD sur l'une des valeurs suivantes : 480p (576p)/720p/1080i/1080p.

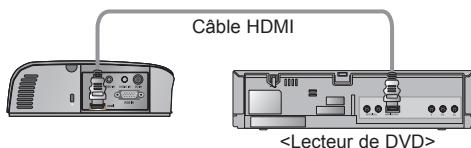

< Procédure de connexion d'une source en composantes >

1. Après avoir raccordé le câble en composantes du lecteur de DVD au câble RVB vers composantes, raccordez-le à la borne **RGB IN** du vidéoprojecteur.
* Lorsque vous connectez le câble en composantes, faites correspondre les couleurs des prises avec celles du câble. (Y=vert, Pb=bleu, Pr=rouge)
2. Connectez l'entrée **AUDIO IN** du vidéoprojecteur à la prise de sortie de la source audio à l'aide d'un câble audio.

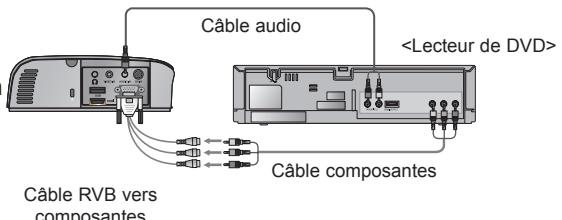


Connexion à un décodeur DTV

* Pour recevoir des programmes de télévision numérique (DTV), il est nécessaire d'acheter un récepteur DTV (décodeur) et de le connecter au vidéoprojecteur.
* Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre décodeur DTV pour savoir comment y connecter un vidéoprojecteur.


< Procédure de connexion d'une source HDMI >

1. Connectez l'entrée **HDMI** du vidéoprojecteur au port de sortie HDMI du décodeur DTV à l'aide d'un câble HDMI.
2. Réglez la résolution du récepteur de télévision numérique sur l'une des valeurs suivantes : 480p (576p)/720p/1080i/1080p.

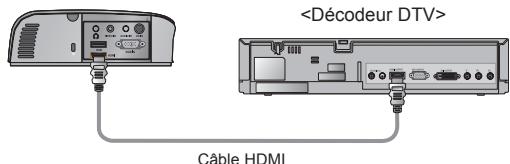

< Procédure de connexion d'une source en composantes >

1. Raccordez le câble en composantes du décodeur DTV au câble RVB vers composantes, puis raccordez-le à la borne **RGB IN** du vidéoprojecteur.
* Lorsque vous connectez le câble en composantes, faites correspondre les couleurs des prises avec celles du câble. (Y=vert, Pb=bleu, Pr=rouge)
2. Connectez l'entrée **AUDIO IN** du vidéoprojecteur à la prise de sortie de la source audio à l'aide d'un câble audio.

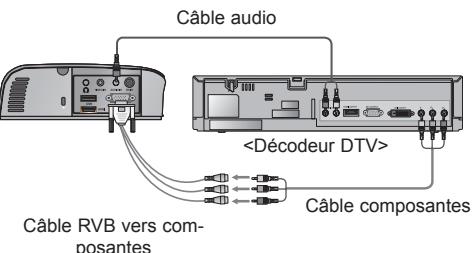

Fonctions

* L'affichage à l'écran (OSD) présenté dans ce manuel peut différer de celui de votre vidéoprojecteur.



* Ce manuel d'utilisation porte essentiellement sur le fonctionnement du mode RGB (PC).

Options du menu IMAGE

Préréglages d'image

* Utilisez l'option Prérégl. d'image pour obtenir une qualité d'image optimale.


- Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Préréglages d'image**.
- Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour alterner entre les différents préréglages d'image.

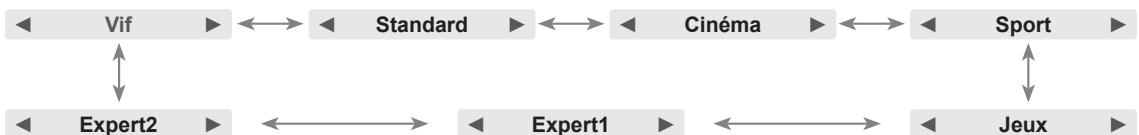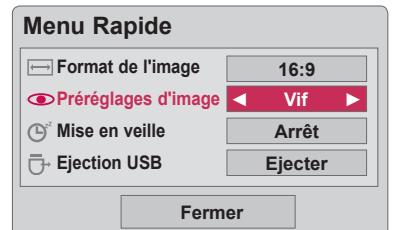

- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.
- Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

Réglage du mode d'image

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **IMAGE** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.

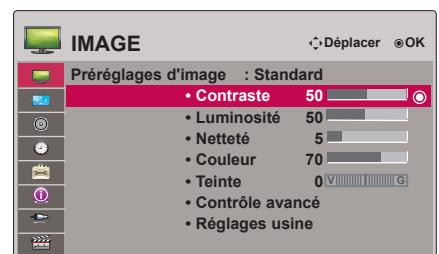

- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner la fonction souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.


- Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour effectuer le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Vous pouvez définir les valeurs d'image différemment pour chaque entrée et option **Préréglages d'image**.
- Lorsque vous enregistrez vos modifications, la mention (**Utilisateur**) s'affiche dans le menu **Préréglages d'image**. (sauf pour le réglage **Expert 1/2**)
- Exécute **Réglages usine** for **Préréglages d'image** to restore back to default factory settings.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

Fonction de réinitialisation de l'image

* Les réglages de la fonction **IMAGE** sélectionnée pour chaque entrée et option **Préréglages d'image** sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **IMAGE** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche \circledcirc **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Réglages usine**, puis appuyez sur la touche \circledcirc **OK**.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

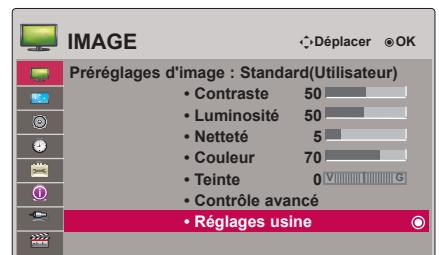

Fonction Contrôle avancé

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **IMAGE** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche \circledcirc **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Contrôle avancé**, puis appuyez sur la touche \circledcirc **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee .
4. Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour effectuer le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche \circledcirc **OK**.
 - Vous pouvez définir les valeurs d'image différemment pour chaque entrée et option **Préréglages d'image**.
 - Utilisez l'option **Réglages usine** pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

< Lorsque l'option **Préréglages d'image** est réglée sur Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >

IMAGE	Temp. de couleur	Moyen
Préréglages : Standard	Contraste Dynamique	Haut
	Couleur Dynamique	Haut
	Réduction du bruit	Moyen
	Gamma	Moyen
	Niveau noir	Haut
	Mode Film	Arrêt
	Gamme de couleurs	Étendue
	Amélioration des bords	Marche
	Fermer	

< Lorsque l'option **Préréglages d'image** est réglée sur Expert 1/2 >

IMAGE	Contraste Dynamique	Moyen
Préréglages : Standard	Réduction du bruit	Haut
	Gamma	Haut
	Niveau noir	Moyen
	Mode Film	Moyen
	Standard de Couleur	Haut
	Gamme de couleurs	Arrêt
	Amélioration des bords	Étendue
	Fermer	

Temp. de couleur	<ul style="list-style-type: none"> Réglez cette option sur Chaud pour accentuer les couleurs chaudes telles que le rouge, ou sur Froid pour donner à l'image un aspect plus bleuté.
Contraste Dynamique	<ul style="list-style-type: none"> Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. <p>L'image est améliorée en éclaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres.</p>
Couleur Dynamique	<ul style="list-style-type: none"> Permet de régler les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminosité, de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vifs.
Réduction du bruit	<ul style="list-style-type: none"> Permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Gamma	<p>Bas: éclaircit les zones sombres et de gris moyen de l'image. Moyen: exprime les niveaux d'origine de l'image. Haut: assombrit les zones sombres et de gris moyen de l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image.
Niveau noir	<p>Bas: assombrit le reflet de l'écran. Haut: éclaircit le reflet de l'écran.</p> <p>Auto: règle automatiquement le niveau de noir de l'écran sur Haut ou Bas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez le niveau de noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction est indisponible en mode RGB.
Mode Film	<ul style="list-style-type: none"> Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film en éliminant l'effet de tressautement de l'image. Les films DVD et Blu-ray sont tournés à 24 images par seconde.
Gamme de couleurs	<p>Standard: affiche la gamme de couleurs standard. Étendue: mode permettant d'utiliser la gamme de couleurs enrichie de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maximise l'utilisation des couleurs pour accroître leur qualité. En mode de contrôle avancé, cette fonction est disponible dans Temp. de couleur - Chaud.
Amélioration des bords	<ul style="list-style-type: none"> Permet de donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux angles de la vidéo.
Standard de Couleur	<ul style="list-style-type: none"> Permet de convertir la couleur d'une vidéo en couleur haute définition (HD).
Balance des blancs	<ul style="list-style-type: none"> - Cette fonction est disponible en mode Expert 1/2. Elle permet de régler la couleur globale de l'écran pour obtenir l'impression de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> Méthode : 2 Points Modèle: Intérieur, Extérieur Contraste Rouge/Vert/Bleu, Luminosité Rouge/Vert/Bleu: la valeur d'ajustement est comprise entre -50 ~ +50. Méthode : 20 Points IRE Modèle: Intérieur, Extérieur IRE (Institute of Radio Engineers) est l'unité de mesure du signal vidéo. Elle peut être réglée sur les valeurs suivantes: 5, 10, 15 - 95, 100. Vous pouvez régler les valeurs de rouge, vert ou bleu séparément. Rouge/Vert/Bleu: la valeur d'ajustement est comprise entre -50 - +50.
Système de gestion des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> - Cette fonction est disponible en mode Expert 1/2. Utilisée par les experts pour apporter des ajustements à l'aide des schémas de test, cette fonction n'affecte pas les autres couleurs mais peut être utilisée pour régler séparément les six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune). <p>La différence au niveau des couleurs peut ne pas se distinguer, même lorsque vous procédez aux ajustements pour une vidéo générale.</p> <p>Cette fonction permet de régler les couleurs rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune.</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur Rouge/Verte/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune: la valeur d'ajustement est comprise entre -30 ~ +30. Teinte Rouge/Verte/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune: la valeur d'ajustement est comprise entre -30 ~ +30. Cette fonction est indisponible en mode PC.

Options du menu Ecran

Utilisation de la fonction Mode PJT

* Cette fonction renverse l'image projetée ou la bascule horizontalement.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **ECRAN** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.

2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Mode PJT**, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche **OK**.

- Sélectionnez **Rétro** lorsque vous projetez depuis l'arrière de l'écran transparent acheté séparément.
- Sélectionnez **Retournée** lorsque vous installez le vidéoprojecteur au plafond.
- Lorsque l'option **Mode PJT** est réglée sur **Rétro/Retournée**, les haut-parleurs gauche et droit permuent automatiquement.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Utilisation de la fonction Format de l'image

* Utilisez l'option Picture Mode pour obtenir une qualité d'image optimale.


1. Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Format de l'image**.

3. Utilisez la touche $<$ ou $>$ pour sélectionner une taille d'écran souhaitée.



- Selon le signal d'entrée, il est possible que certaines options ne soient pas disponibles.
- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.
- Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

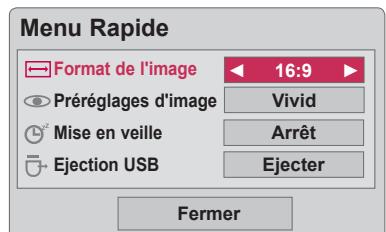

Utilisation de la fonction Keystone (Correction de trapèze)

* Utilisez cette fonction lorsque l'écran n'est pas placé selon l'angle approprié par rapport au vidéoprojecteur et que l'image présente une forme trapézoïdale.

* N'utilisez la fonction **Keystone** que lorsque vous ne pouvez pas obtenir le meilleur angle de projection.

1. Appuyez sur la touche **KEYSTONE +**, - de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche **KEYSTONE +**, - pour régler l'écran selon votre choix.



- La valeur de l'option **Keystone** peut être réglée entre -40 et 40.
- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.
- Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

Fonction Config. auto.

* Cette fonction vous garantit la meilleure qualité vidéo en ajustant automatiquement la taille horizontale et la synchronisation de l'image.

* La fonction Auto Tracking (Suivi automatique) fonctionne avec une entrée RGB PC uniquement.


Appuyez sur la touche **AUTO** de la télécommande.

- Si vous ajustez l'écran pour une vidéo à partir d'un signal graphique PC, vous risquez de ne pas obtenir un résultat optimal. Utilisez la fonction **Config. auto.** pour une image figée.
- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.



Fonction Config. RGB


1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **ECRAN** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Config. RGB** puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche $>$.
4. Appuyez sur la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour ajuster l'état de l'écran selon vos souhaits, puis appuyez sur la touche **OK**.

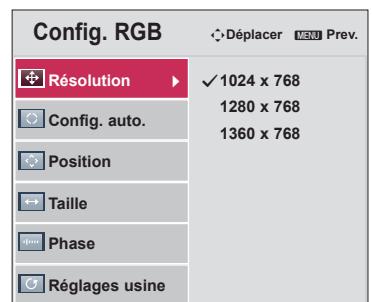

- L'option **Résolution** peut être réglée sur 768 (1024 x 768/1280 x 768/1360 x 768, 60 Hz) ou 1050 (1400 x 1050/1680 x 1050, 60 Hz).
- Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

Utilisation de la fonction Image figée

1. Appuyez sur la touche **STILL** de la télécommande.
* Vous pouvez ainsi figer l'image.

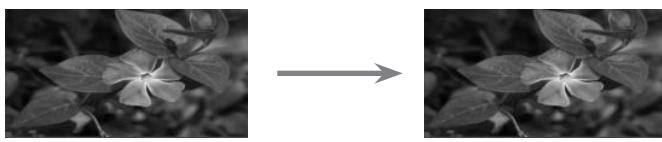

2. Pour quitter la fonction d'image figée, appuyez sur n'importe quelle touche.
* La fonction d'image figée sera désactivée automatiquement après environ 10 minutes.


Options du menu SON

À propos de la transmission radio FM sans fil (HS200/HS200G uniquement)

La transmission radio FM sans fil est une fonction permettant d'émettre des signaux audio à partir du vidéoprojecteur en utilisant la fréquence FM (88.5 ~95.5 MHz).

La fréquence du vidéoprojecteur et du récepteur FM doit être identique pour pouvoir émettre normalement le son du récepteur FM.


Le signal peut être reçu en utilisant un récepteur FM à moins de 3 m de distance.

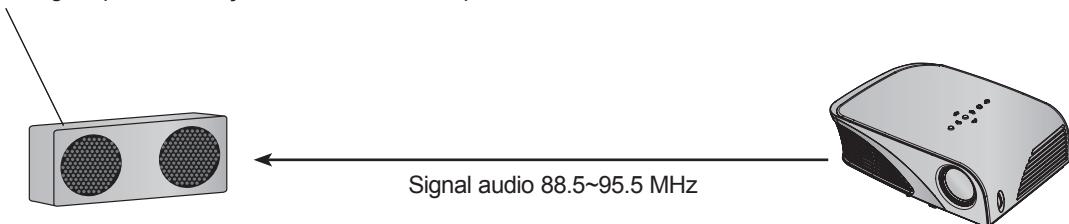

< Portée d'utilisation recommandée du récepteur FM >

Installez le vidéoprojecteur et le récepteur FM, sans obstacles entre les deux appareils, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Un récepteur FM peut être capté à une distance de 5 m si l'antenne est suffisamment longue et orientée dans la bonne direction.

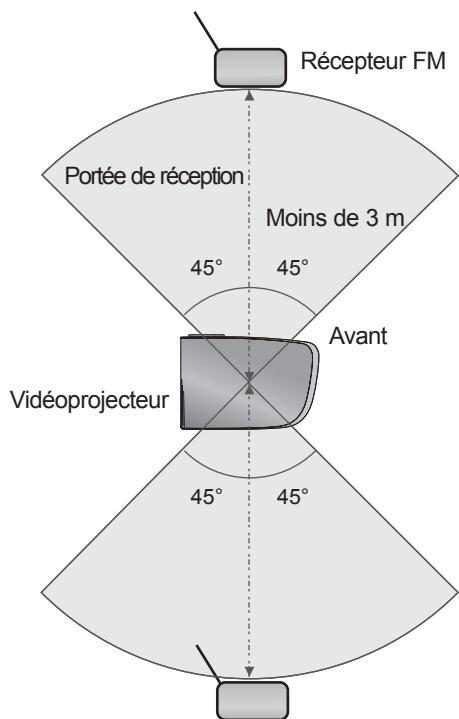

< Longueur recommandée de l'antenne du récepteur FM >

Nous recommandons l'utilisation d'une antenne tige de 0,8 à 1,5 m afin de bénéficier d'une meilleure qualité sonore (des parasites peuvent être détectés si vous utilisez une antenne tige de longueur inférieure à 0,8 m).

Instructions d'installation (HS200/HS200G uniquement)


- S'il est utilisé par un établissement médical, il peut entraîner un dysfonctionnement des appareils médicaux. Veuillez ne pas l'utiliser dans un établissement médical.
- Assurez-vous que la distance entre le vidéoprojecteur et le récepteur FM est inférieure à 3 m.
- Il est possible que le son émis par le récepteur FM n'ait pas la qualité souhaitée si la distance est supérieure à 3 m.
- Ajustez l'emplacement du récepteur FM et de son antenne, puis installez-les de sorte à obtenir une bonne réception.
- En fonction de l'emplacement d'installation et de l'environnement, la distance de réception peut être raccourcie et le son peut être interrompu si :
 - un obstacle est situé à proximité du vidéoprojecteur et du récepteur FM ;
 - un obstacle passe à proximité du vidéoprojecteur et du récepteur FM ;
 - le récepteur FM est installé à gauche, à droite ou à la diagonale du vidéoprojecteur ;
 - le vidéoprojecteur ou le récepteur FM est placé dans une étagère métallique ;
 - un autre émetteur FM fonctionne à proximité et à la même fréquence ;
 - une émission de radio est diffusée à la même fréquence ;
 - l'environnement de fonctionnement est poussiéreux, humide ou soumis à des températures élevées.

Que faire si le signal de réception FM n'est pas bon? (HS200/HS200G uniquement)

- Réglez l'antenne du récepteur FM ou déplacez le récepteur FM.
- En cas d'absence de signal audio ou si la réception est faible, la fonction Transmission Radio FM sans fil s'arrêtera automatiquement dans les 55 secondes.
- Vérifiez le signal audio entrant.
- Vérifiez si l'alimentation du vidéoprojecteur ou du récepteur FM fonctionne correctement.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le vidéoprojecteur et le récepteur FM.
- Vérifiez s'il y a du matériel métallique ou un produit électronique à proximité.
- Vérifiez s'il existe un canal de radiodiffusion utilisant la même fréquence.
- Si tel est le cas, utilisez une fréquence différente sur le vidéoprojecteur.

Écoute via le haut-parleur du récepteur FM (HS200/HS200G uniquement)

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **SON** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Transmission Radio FM sans fil**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Marche**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Fréquence**, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour régler la fréquence, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Réglez la fréquence du récepteur FM sur la fréquence du vidéoprojecteur.

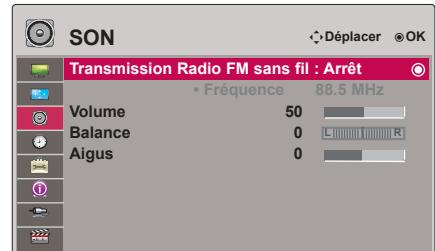

- Si vous réglez l'option **Transmission Radio FM sans fil** sur **Marche**, les fonctions **Sourdine/Volume/Balance/Aigus** seront désactivées.
- En fonction du type de récepteur FM et du lieu d'installation, il peut y avoir des différences dans la distance de réception et la qualité audio.
- La fréquence FM peut être réglée entre 88.5 et 95.5 MHz.
- Si vous n'utilisez pas de récepteur FM ni le signal audio du vidéoprojecteur, choisissez **Arrêt**.
- When power is back on, it is changed to **Arrêt** status.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

Réglage du volume

Appuyez sur la touche **VOLUME +, -** de la télécommande.


- Si l'option **Transmission Radio FM sans fil** est réglée sur **Marche**, cette fonction sera inopérante. Procédez au réglage à l'aide du récepteur FM.
- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.

Réglage de la balance des haut-parleurs

* Réglez le son des haut-parleurs gauche et droit selon vos préférences et selon la pièce.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **SON** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Balance**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour régler la balance audio, puis appuyez sur la touche **OK**.


- Si l'option **Transmission Radio FM sans fil** est réglée sur **Marche**, cette fonction sera inopérante. Procédez au réglage à l'aide du récepteur FM.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

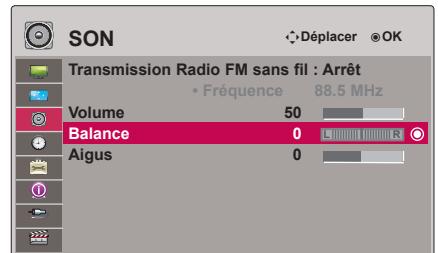

Réglage des aigus

* Réglez les aigus selon vos préférences et selon la pièce

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **SON** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
 2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Aigus** puis appuyez sur la touche **OK**.
 3. Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour régler les aigus, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Si l'option **Transmission Radio FM sans fil** est réglée sur **Marche**, cette fonction sera inopérante. Procédez au réglage à l'aide du récepteur FM.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.


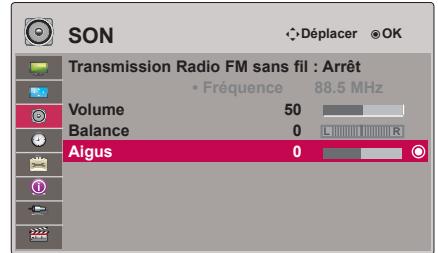


Options du menu HEURE

Fonction Minuterie d'arrêt

* La fonction de minuterie d'arrêt permet d'éteindre le vidéoprojecteur au bout d'un délai prédéfini.

1. Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Mise en veille**.
3. Utilisez la touche $<$ ou $>$ pour sélectionner une durée prédéfinie souhaitée.

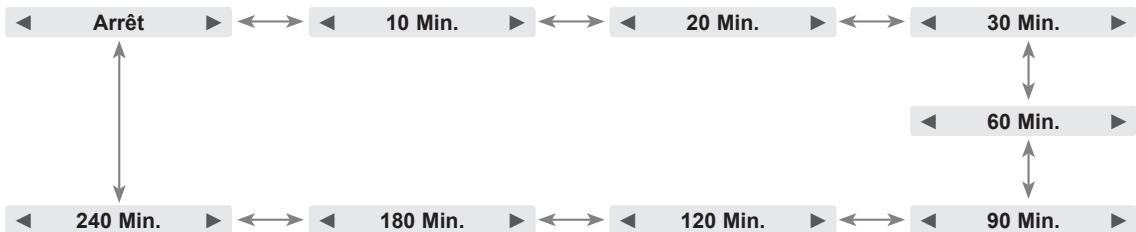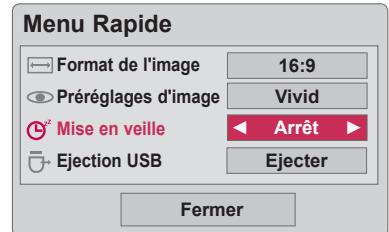

- Vous pouvez accéder à cette fonction par la touche **MENU**.
- Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

Fonction Arrêt auto

* Cette fonction permet d'éteindre le vidéoprojecteur automatiquement au bout de dix minutes en l'absence de signal.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **HEURE** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Arrêt auto** puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez ensuite l'option **Marche** à l'aide de la touche \wedge ou \vee et appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Options du menu OPTION

Choix de la langue

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Langue menu (Language)** puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$, et appuyez sur la touche **OK**.
 - L'affichage à l'écran (OSD) apparaît dans la langue choisie.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Utilisation de la fonction Absence d'image

* Cette fonction peut être utile si vous voulez attirer l'attention du public au cours de présentations, réunions ou briefings.


1. Appuyez sur la touche **BLANK** de la télécommande.

- L'écran affiche une couleur de fond.
- Vous pouvez définir la couleur de votre choix.

(Reportez-vous à la section '**Sélection de la fonction Absence d'image**')

2. Appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la fonction d'absence d'image.

- Pour éteindre temporairement la lampe, appuyez sur la touche **BLANK** de la télécommande. Ne placez aucun objet à proximité de la lentille de projection lorsque le vidéoprojecteur est en marche, car ces objets pourraient chauffer et se déformer, voire provoquer un incendie.

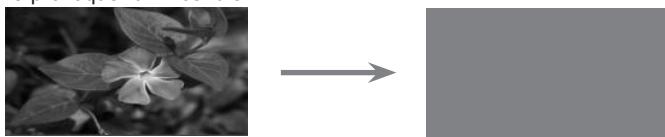

Sélection de la fonction Absence d'image

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.

2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Abscence d'image** puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche $<$ ou $>$, et appuyez sur la touche **OK**.

- L'image de fond d'écran sera celle définie pour la fonction Absence d'image.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.




Fonction Capture d'écran

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.


2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Capture d'écran** puis appuyez sur la touche **OK**.

- Cette option ne peut être sélectionnée que lorsqu'il existe un signal d'entrée.
- Une capture d'écran nécessite jusqu'à 2 minutes.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

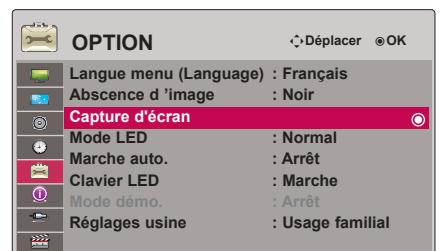

Réglage de la luminosité de l'écran

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Mode LED** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche **OK**.
 - Le mode LED est réglé automatiquement sur le mode variation de l'éclairage à certaines températures (35° ou plus).
 - Le mode variation de l'éclairage offre environ 90 % de la luminosité du mode LED normal.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

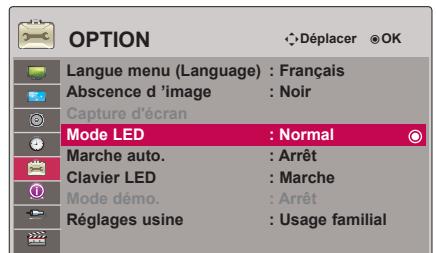

Allumage automatique du vidéoprojecteur lorsqu'il est sous tension

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Marche auto.** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Marche**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Marche:** le raccordement du cordon d'alimentation CC au vidéoprojecteur met celui-ci en marche.
 - Arrêt:** le raccordement du cordon d'alimentation CC au vidéoprojecteur met celui-ci en veille.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Réglage des voyants des touches

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Clavier LED** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Marche**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Marche:** lorsque vous appuyez sur une touche, elle s'allume pendant 5 secondes avant de s'éteindre.
 - Arrêt:** les voyants des touches ne s'allument pas.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Fonction Mode démo.

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Mode démo.**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Marche**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Vous pouvez sélectionner cette option lorsque l'option **Réglages usine** est réglée sur **Mode Expo..**
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Fonction Réglages usine


- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **OPTION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Réglages usine**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche **OK**.
 - Réglez cette option sur **Usage familial** lorsque vous utilisez le vidéoprojecteur chez vous.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.



Options du menu INFORMATION

Affichage des informations relatives au vidéoprojecteur

- Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite **INFORMATION** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
- Vous pouvez consulter les paramètres actuels du vidéoprojecteur.
 - Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

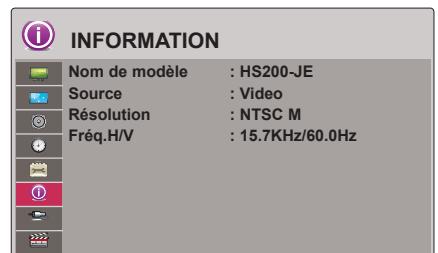

USB

* L'image présentée peut être différente de celle de votre vidéoprojecteur.



Utilisation d'un périphérique USB

Raccordement d'un périphérique USB

* Lorsque vous raccordez un périphérique USB, cet écran s'affiche automatiquement.

Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou en supprimer un existant sur le périphérique USB.

1. Insérez le périphérique USB dans la prise USB à l'arrière de l'appareil.
2. Le menu d'accueil DivX s'affiche automatiquement.

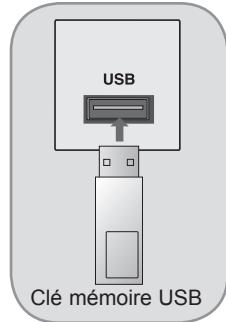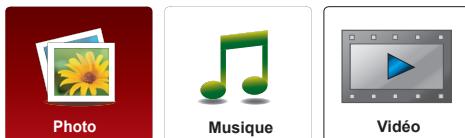

Éjection du périphérique USB

* Select "Eject" in order to eject a USB device.

1. Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Ejection USB**.
3. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
 - Une fois que vous avez sélectionné **Ejection USB**, le périphérique USB ne peut plus être lu. Retirez le périphérique USB, puis réinsérez-le.
 - Pour quitter l'affichage du menu, appuyez sur la touche **RETURN**.

Menu Rapide

Format de l'image	16:9
Préréglages d'image	Vivid
Mise en veille	Arrêt
Ejection USB	Ejecter
Fermer	

Précautions à prendre lors de l'utilisation du périphérique USB

- Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnus. Les appareils photo numériques et les téléphones mobiles ne sont pas compatibles.
- Si le périphérique de stockage USB est raccordé via un concentrateur USB, il n'est pas reconnu.
- Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
- Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- N'éteignez pas le vidéoprojecteur et ne retirez pas le périphérique USB lorsque celui-ci est en cours d'utilisation. Vous risqueriez sinon d'endommager le périphérique de stockage USB ou les fichiers qui y sont stockés.
- Ne raccordez pas un périphérique de stockage USB ayant été artificiellement manipulé sur un ordinateur. Un tel périphérique peut entraîner un dysfonctionnement du vidéoprojecteur ou un échec de la lecture. Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB comportant des fichiers d'image ou de musique normaux.
- Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS tel que fourni par le système d'exploitation Windows. Si le périphérique de stockage a été formaté à l'aide d'un utilitaire différent non pris en charge par Windows, il se peut qu'il ne soit pas reconnu.
- Si le périphérique de stockage USB nécessite une alimentation externe, raccordez-la. Dans le cas contraire, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu.
- Raccordez le périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant. Si vous utilisez un câble autre que celui fourni par le fabricant ou un câble très long, il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu.
- Il se peut que certains périphériques de stockage USB ne soient pas pris en charge ou ne fonctionnent pas correctement.
- Si le nom d'un dossier ou d'un fichier est trop long, il ne sera pas affiché ou reconnu.
- Le mode de présentation des fichiers repose sur l'ordre de stockage sur le périphérique de stockage USB.
- Sauvegardez vos fichiers importants au cas où des données sur le périphérique USB seraient endommagées. La gestion des données relève de la responsabilité du consommateur ; en conséquence, le fabricant ne couvre pas le produit comportant des données altérées.
- Si la quantité des dossiers et fichiers est supérieure à 1 000, les fichiers et dossiers en excès ne seront pas affichés ou reconnus.
- Seule la partition primaire est prise en charge. Si le périphérique comporte une autre partition, elle ne sera pas affichée ou reconnue.
- La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB, et de 32 Go ou moins pour une clé mémoire USB. Un périphérique dont la capacité est supérieure à la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les données sur un périphérique USB ne peuvent pas être supprimées dans le système de fichiers NTFS.
- Si le périphérique USB ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et rebranchez-le.
- Si un disque dur externe USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le pour le faire fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage USB antérieurs à la norme USB 2.0 sont également pris en charge. Toutefois, il est possible qu'ils ne fonctionnent pas correctement dans l'option Vidéo.

Photo

* L'album photos permet de lire les fichiers photo (*.jpg) sur le périphérique USB.


L'affichage à l'écran peut être différent de celui représenté. Les images ci-dessous sont données à titre d'exemples pour vous aider dans le fonctionnement du vidéoprojecteur.

Fichiers photo pris en charge : *.JPG

- Vous pouvez uniquement lire des fichiers JPG.
- Seul le balayage de base est pris en charge au format JPG.
- Ce vidéoprojecteur ne pourra pas décoder la plupart des images JPEG enregistrées à l'aide de l'option Progressive.
- La taille d'image minimale supportée est de 64 x 64 pixels pour moins de 1920 pixels, 1920 x 128 pixels pour 1920 pixels ou plus, et, au maximum 4 000 x 8 640 pixels.
- Les fichiers non pris en charge peuvent apparaître au format bitmap.

Eléments à l'écran

1. Permet de passer au fichier du niveau supérieur.
2. Aperçu : affiche le nom du dossier et une vignette de la photo dans le dossier sélectionné.
3. Page actuelle/nombre total de pages
4. Nombre total de photos sélectionnées
5. Touches correspondantes sur la télécommande

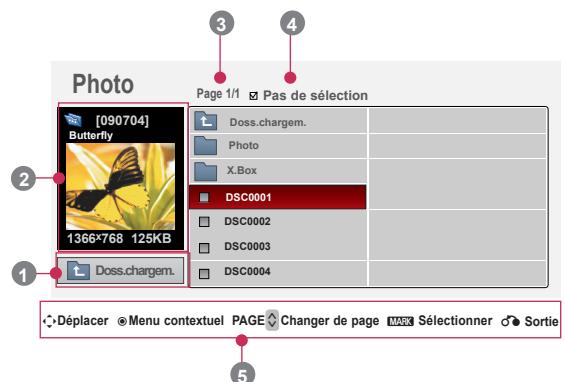

Sélection de la photo et menu contextuel

1. Appuyez sur la touche **USB**. Sélectionnez ensuite l'option **Photo** à l'aide de la touche < ou > et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche **Λ**, **∨**, **<** ou **>** pour sélectionner le fichier photo souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche **Λ** ou **∨**, et appuyez sur la touche **OK**.




- **Afficher:** affiche la photo sélectionnée.
- **Tout sélectionner:** sélectionne toutes les photos à l'écran.
- **Supprimer:** supprime la photo sélectionnée.
- **Fermer:** ferme le menu contextuel.

- Si le fichier d'image est endommagé, il peut ne pas s'afficher correctement.
- Les images haute résolution peuvent mettre plus de temps à s'afficher en plein écran.

Menu plein écran

1. Appuyez sur la touche **USB**. Sélectionnez ensuite l'option **Photo** à l'aide de la touche < ou > et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge , \vee , < ou > pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Afficher**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. La photo sélectionnée s'affiche en plein écran avec le menu.
5. Utilisez la touche \wedge , \vee , < ou > pour sélectionner et contrôler le menu en plein écran.

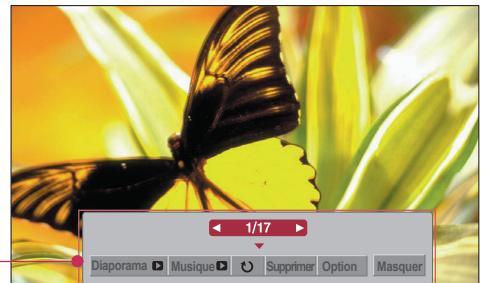

- Utilisez la touche < ou > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- **Diaporama:** les photos sélectionnées s'affichent sous forme de diaporama. Si aucune photo n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours s'affichent durant le diaporama.
- Définissez l'intervalle entre les images du diaporama dans **Option**.
- **Musique:** permet d'écouter de la musique tout en visualisant les photos en taille réelle.
- Paramétrez le périphérique musical et l'album dans **Option**.
- **Rotation:** permet de faire pivoter les photos.
- **Supprimer:** permet de supprimer des photos.
- **Option:** permet de définir la vitesse de défilement et le dossier musical.
- Vous ne pouvez pas modifier le dossier musical pendant que la musique de fond est en cours de lecture.
- **Masquer:** permet de masquer le menu en plein écran.
- Pour afficher de nouveau le menu en plein écran, appuyez sur la touche **OK**.

Musique

* Vous pouvez utiliser le menu Musique pour lire les fichiers MP3 à partir d'un périphérique de stockage USB. L'affichage à l'écran peut être légèrement différent sur votre modèle.


Fichiers musicaux pris en charge : *.MP3

Débit binaire entre 8 et 320 Kbit/s

- Taux d'échantillonnage (fréquence d'échantillonnage) : MPEG1 Layer 3 : 8 kHz~48 kHz
- Durée maximale des fichiers musicaux : 999,59 s.
- Ce vidéoprojecteur ne peut pas lire les fichiers musicaux inférieurs à 16 Ko.
- Ce vidéoprojecteur ne peut pas lire les fichiers protégés contre la copie.


Eléments à l'écran

1. Permet de passer au fichier du niveau supérieur.
2. Aperçu : affiche le nom du dossier et le titre de la chanson dans le dossier sélectionné.
3. Page actuelle/nombre total de pages
4. Nombre total de chansons sélectionnées
5. Touches correspondantes sur la télécommande

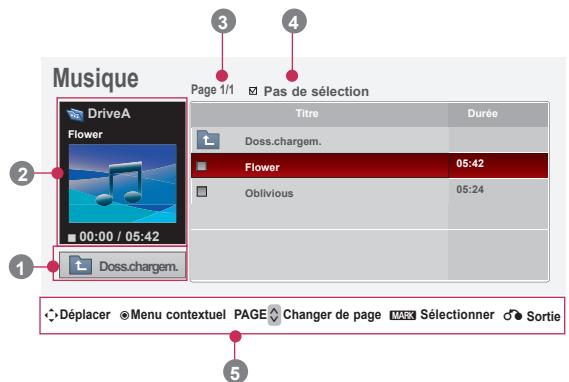

Sélection de la musique et menu contextuel

1. Appuyez sur la touche **USB**. Sélectionnez ensuite l'option **Musique** à l'aide de la touche < ou > et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge , \vee , < ou > pour sélectionner le fichier de musique souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche **OK**.

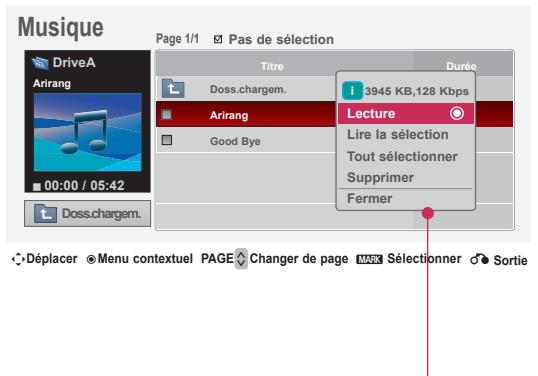

- **Lecture:** lorsqu'une chanson se termine, la lecture se poursuit avec la prochaine chanson sélectionnée. Si aucune chanson n'est sélectionnée, la lecture se poursuit avec la chanson suivante dans le dossier. Si vous accédez à un dossier différent et appuyez sur la touche **OK**, la chanson en cours de lecture s'arrête.
Pendant la lecture de la musique, s'affiche devant la durée de lecture de la chanson. Au bout d'un certain temps, l'écran de la liste musicale disparaît et l'écran des informations de lecture qui apparaît en haut de la liste musicale s'affiche en guise d'économiseur d'écran. Appuyez sur la touche **OK**, **■**, ou **RETURN** pour interrompre l'économiseur d'écran. Un fichier de musique endommagé ou corrompu qui ne peut pas être lu affiche 00:00 comme durée de lecture.
Les fichiers de musique protégés contre la copie ne pourront pas être lus.
- **Lire la sélection:** démarre la lecture des chansons sélectionnées, puis accède à la fonction Photo.
- **Tout sélectionner:** sélectionne toutes les chansons dans le dossier.
- **Supprimer:** supprime les fichiers de musique sélectionnés.
- **Fermer:** ferme le menu contextuel.

Vidéo

* La liste de films est activée une fois que le périphérique USB est détecté. Elle est utilisée lors de la lecture de films sur le vidéoprojecteur.

Fichiers vidéo pris en charge

Extension	Codec vidéo	Résolution maximale prise en charge	Trame	Codec audio	Explication
AVI m4v Divx	MPEG4	720X480	30P	AC3 <ul style="list-style-type: none"> Débit binaire entre 32 et 640 Kbit/s Taux d'échantillonnage de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 	Le format Microsoft MPEG4 n'est pas pris en charge.
	DivX 3.XX			MPEG	
	DivX 4.XX			<ul style="list-style-type: none"> Débit binaire entre 32 et 448 Kbit/s Taux d'échantillonnage entre 32 et 48 kHz 	
	DivX 5.XX			LPCM	
	DivX 6.XX			MP3	Le format WMV n'est pas pris en charge.
	Xvid 1.00	800X432	30P	<ul style="list-style-type: none"> Débit binaire entre 32 et 448 Kbit/s Taux d'échantillonnage entre 32 et 48 kHz 	
	Xvid 1.01				
	Xvid 1.02				
	Xvid 1.03				
	Xvid 1.10 Beta1/2				
DAT	MPEG1				La prise en charge des vidéos se limite à la lecture.
MPG	MPEG2				
MPEG					
MPE					
VOB					

Format de sous-titres : *.ass/ *.smi/ *.srt/ *.ssa

Précautions à prendre lors de la lecture de fichiers DivX

- Un fichier de film DivX et son fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier.
Le nom d'un fichier de film et le nom de son fichier de sous-titres doivent être identiques pour que ce dernier puisse être affiché.
- Les sous-titres spécifiques créés par l'utilisateur peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.
- Les balises HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- Les sous-titres dans des langues autres que les langues prises en charge ne sont pas disponibles.
- Les informations de durée dans un fichier de sous-titres externe doivent être classées par ordre ascendant pour pouvoir être lues.
- Il est possible que les fichiers de film endommagés ne puissent pas être lus, ou que certaines fonctions soient limitées pendant la lecture.
- Il est possible que certains fichiers vidéo créés à l'aide d'un encodeur ne puissent pas être lus.
- Si les structures vidéo et audio du fichier enregistré ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le son sera retransmis.
- Les vidéos dont la résolution est supérieure à la résolution maximale prise en charge pour chaque trame peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.
- La lecture des fichiers de film supérieurs à 4 Go n'est pas prise en charge.
- La lecture d'une vidéo via une connexion USB qui ne prend pas en charge les débits élevés peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous regardez une vidéo via la fonction **Vidéo**, la fonction permettant de régler l'écran est inopérante.




- À propos des vidéos DivX : *DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.*
- À propos des vidéos à la demande DivX : *vous devez enregistrer cet appareil certifié DivX® pour pouvoir lire le contenu de vidéos à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage. Accédez ensuite au site vod.divx.com et renseignez ce code pour terminer le processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations sur les vidéos DivX à la demande.*
- "Certifié DivX pour lire des vidéos DivX, y compris le contenu premium."
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.


Eléments à l'écran

1. Permet de passer dossier/fichier du niveau supérieur.
2. Aperçu : affiche le nom du dossier et le titre du film dans le dossier sélectionné.
3. Page actuelle/Nombre total de pages
4. Nombre total de films sélectionnés
5. Touches correspondantes sur la télécommande

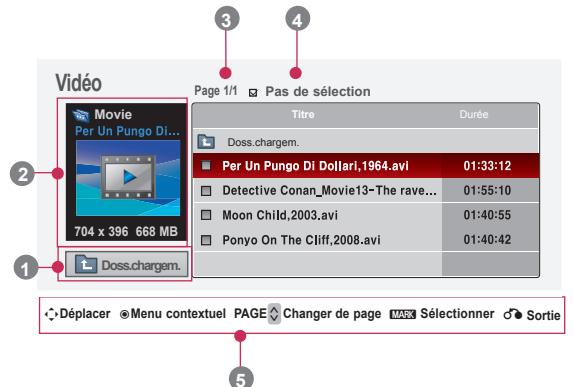

Sélection du film et menu contextuel

1. Appuyez sur la touche **USB**. Sélectionnez ensuite l'option **Vidéo** à l'aide de la touche < ou > et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge , \vee , < ou > pour sélectionner le fichier vidéo souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche \wedge ou \vee , et appuyez sur la touche **OK**.

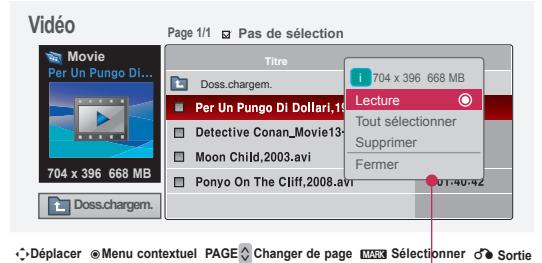


- **Lecture:** lit les titres de film sélectionnés.
 - Dans le cas d'un fichier non compatible, un message indiquant que le fichier n'est pas pris en charge s'affiche.
- ! Ce fichier n'est pas valide.
- Le film s'affiche, mais lorsque le fichier audio n'est pas pris en charge, le message suivant apparaît.
- ! Audio non pris en charge.
- **Tout sélectionner:** sélectionne tous les films dans le dossier.
 - **Supprimer:** supprime les films sélectionnés.
 - **Fermer:** ferme le menu contextuel.

Lecture d'un film

* Vous pouvez utiliser différentes options pendant la lecture d'un film.

1. Appuyez sur la touche **USB**. Sélectionnez ensuite l'option **Vidéo** à l'aide de la touche < ou > et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge , \vee , < ou > pour sélectionner le fichier vidéo souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Lecture** puis appuyez sur la touche **OK**.

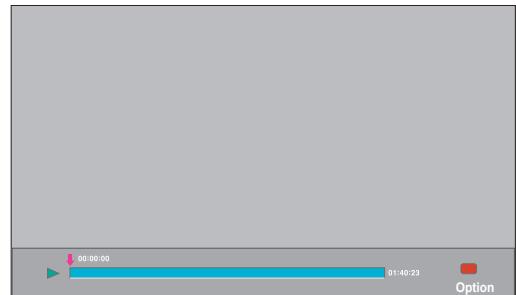

- ◆ Utilisation de la télécommande
 - Appuyez sur la touche **◀** (retour) pour revenir en arrière.
 - Appuyez sur la touche **▶** (avance) pour utiliser l'avance rapide.
 - Appuyez sur la touche **II** (pause) pour suspendre le film.
 - Appuyez sur la touche **■** (stop) pour arrêter le film.
 - Appuyez sur la touche **◀◀** (Saut -) pour lire le film précédent.
 - Appuyez sur la touche **▶▶** (Saut +) pour lire le film suivant.

Sélection du menu d'options

Dans le mode de lecture **Vidéo**.

Appuyez sur la touche **OK** (rouge) de la télécommande.

- **Taille de l'image:** sélectionnez la taille d'écran **Plein écran** ou **Original**.
- **Préréglages d'image:** sélectionnez le mode **Vif**, **Cinéma**, **Cinema**, **Sport** ou **Jeux**.
- **Langue sous-titres & Langue audio:** sélectionnez le groupe de langue des sous-titres/ audio pendant la lecture du film.

Groupe de langue des sous-titres	Supported Language
Latin1	Français, Espagnol, Basque, Catalan, Portugais, Italien, Albanais, Rhéto-roman, Néerlandais, Allemand, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, Féroïen, Islandais, Irlandais, Écossais, Anglais
Latin2	Tchèque, Hongrois, Polonais, Roumain, Croate, Slovaque, Slovène, Sorabe
Latin4	Estonien, les langues baltes Lette (Letton) et Lituanien, Groenlandais et Lapon
Latin5	Anglais, Turc
Cyrillique	Bulgare, Biélorusse, Macédonien, Russe, Serbe et Ukrainien antérieur à 1990 (sans le gué hampé)
Grec	Anglais, Grec moderne
Hébreu	Anglais, Hébreu moderne
Chinois	Chinois
Coréen	Anglais, Coréen
Arabe	Anglais, Arabe



- **Fichier de sous-titres:** les sous-titres peuvent être activés ou désactivés.

- **Langue:** s'il existe des sous-titres dans plusieurs langues, vous pouvez en choisir une.
- **Synchro:** lorsque la vidéo n'est pas synchronisée avec les sous-titres, vous pouvez l'ajuster par increments de 0,5 seconde.
- **Position:** déplacez la position des sous-titres.

Affichage du code d'enregistrement DivX

* Confirmez le numéro du code d'enregistrement DivX du vidéoprojecteur.

En utilisant le numéro d'enregistrement, il est possible de louer ou d'acheter des films sur le site www.divx.com/vod.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **USB** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Code enreg. DivX** **OK**.
3. Vous pouvez consulter le code d'enregistrement DivX du vidéoprojecteur.




- Il est impossible de lire des fichiers DivX loués ou achetés avec un code d'enregistrement DivX d'un autre vidéoprojecteur. (Seuls les fichiers DivX correspondant au code d'enregistrement du vidéoprojecteur acheté peuvent être lus.)
- La vidéo ou le son d'un fichier converti basé sur un standard autre que le codec DivX standard peut être altéré ou impossible à lire.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

Fonction Désactivation

* Supprimez les informations d'authentification existantes pour recevoir une nouvelle authentification d'utilisateur DivX pour le vidéoprojecteur. Une fois cette fonction exécutée, une authentification d'utilisateur DivX est à nouveau requise pour voir les fichiers avec DRM DiVX.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez ensuite l'option **USB** à l'aide de la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ et appuyez sur la touche **OK**.

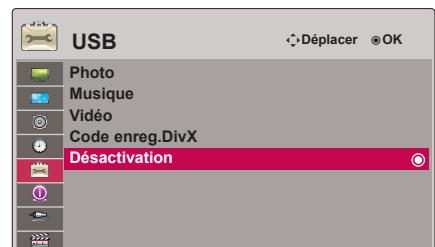

2. Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner l'option **Désactivation**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la touche $<$ ou $>$, et appuyez sur la touche **OK**.

- Fonction DRM (gestion des droits numériques) : il s'agit de la technologie et du service qui empêchent l'utilisation illégale des contenus numériques pour protéger les droits et avantages des détenteurs des droits d'auteur. Le fichier peut être lu une fois la licence obtenue en ligne.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter l'écran de menu.

Information

Formats d'affichage compatibles

* Le tableau suivant répertorie les formats d'affichage compatibles avec ce vidéoprojecteur.

Format	Vertical Freq.(Hz)	Horizontal Freq.(kHz)
640X350	70.090	31.468
720X400	70.080	31.469
640X480	59.940	31.469
640X480	72.800	37.861
640X480	75.000	37.500
800X600	56.250	35.156
800X600	60.310	37.879
800X600	72.180	48.077
800X600	75.000	46.875
1024X768	60.000	48.363
1024X768	70.060	56.476
1024X768	75.020	60.023
1152X864	60.053	54.348
1280X768	59.870	47.776
1360X768	60.015	47.712
1280X960	60.000	60.000
1280X1024	60.020	63.981
1400X1050	59.979	65.317
1680X1050	60.000	65.300

* Si le vidéoprojecteur n'est pas compatible avec le signal d'entrée, le message "Format invalide" s'affiche à l'écran.

* Le vidéoprojecteur prend en charge le type DDC1/2B sous forme de fonction Plug & Play (reconnaissance automatique de l'écran d'ordinateur).

* Types de signal de synchronisation PC pris en charge : synchronisation de type distinct.

< Entrée DVD/DTV >

Signal	Component-*1	HDMI-*2
NTSC(60Hz)	480i	O
	480p	O
	720p	O
	1080i	O
	1080p	O
PAL(50Hz)	576i	O
	576p	O
	720p	O
	1080i	O
	1080p	O
24 / 30 Hz	1080p	O

* Type de câble
1- Câble RVB vers composantes
2- Câble HDMI

Entretien

* Le vidéoprojecteur nécessite un entretien minime. Vous devez maintenir l'objectif propre, car de la poussière ou des tâches pourraient apparaître sur l'écran. Si certaines pièces ont besoin d'être remplacées, contactez votre revendeur. Avant de nettoyer le vidéoprojecteur, éteignez-le et débranchez-le.

Nettoyage de l'objectif

S'il y a de la poussière ou des tâches sur la surface de l'objectif, vous devez le nettoyer. Utilisez un aérosol dépoussiérant ou le chiffon de nettoyage fourni pour l'extérieur du produit pour nettoyer légèrement l'appareil. Utilisez un aérosol recommandé ou un produit de nettoyage pour objectif.

Pour nettoyer l'objectif, appliquez une petite quantité d'agent de nettoyage sur du coton ou un chiffon doux, puis frottez l'objectif. Sachez que le liquide peut s'infiltrer dans l'objectif si le produit est vaporisé directement dessus.


Nettoyage du boîtier du vidéoprojecteur

Pour nettoyer le boîtier du vidéoprojecteur, commencez par débrancher le câble d'alimentation. Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec le chiffon doux fourni. Pour enlever la poussière ou des taches sur l'objectif, utilisez le chiffon fourni pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.


N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de diluant ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient déformer ou décolorer le boîtier.

Fixation du protège-objectif sur le vidéoprojecteur


1 Préparez le protège-objectif et l'attache fournis en accessoires.

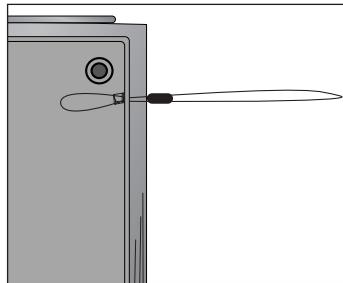


2 Insérez l'extrémité sans nœud de l'attache dans l'orifice situé à la base de la partie objectif du vidéoprojecteur.

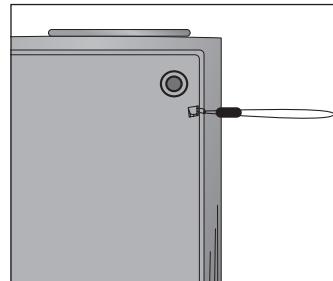

3 Introduisez la boucle de l'attache dans l'orifice du protège-objectif, puis faites passer la boucle autour du protège-objectif.

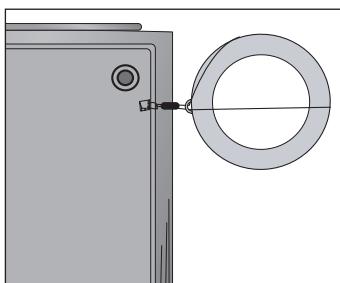

4 Le protège-objectif et l'attache doivent être fixés comme illustré ci-dessous.

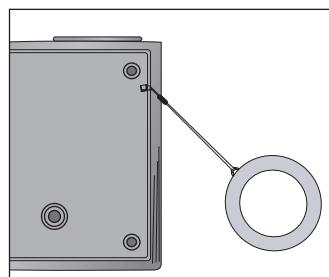

Spécifications

MODÈLE	HS200 (HS200-JE) / HS200G (HS200G-JE) HS201 (HS201-JE) / HS201G (HS201G-JE)
Résolution	800 (largeur) x 600 (hauteur) pixels
Rapport hauteur/largeur	4:3 (largeur/hauteur)
Dimension de l'écran	13.97 inches
Taille de l'écran (distance de projection)	0.44 m - 2.41 m (38.1 cm - 302.2 cm)
Décalage de l'image	100%
Portée de la télécommande	6 m
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Adaptateur CA-CC	LG, PA-1900-08, 19 V $\frac{1}{2}$, 4.74 A
Sortie audio	1 W + 1 W
Hauteur (mm)	60 (sans pied), 63 (avec pied)
Largeur (mm)	183
Longueur (mm)	122
Poids (g)	800
Périphérique USB	5 V, 0.5 A (max.)

Condition de fonctionnement

Température

En fonctionnement : 0°C - 40°C
Stockage et transport : -20°C - 60°C

Humidité

En fonctionnement : 0% - 80 % d'humidité relative
En arrêt : 0% - 85% d'humidité relative

Spécifications de l'émetteur FM (HS200/HS200G uniquement)

Bande de fréquence : 88.5 Mhz à 95.5 MHz
Espacement des canaux : 200 kHz
Puissance de transmission : inférieure à 50 nW

