

GUIDE D'UTILISATION BARRE DE SON INTELLIGENTE DE 300 W

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

NB3730A (NB3730A, S33A1-D)

Directives de sécurité importantes



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier

du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement

ou la maintenance (service technique) dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit dédié, c'est-à-dire un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la section à ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés et le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Évitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Il ne faut pas exposer la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou autre chose du même genre.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003. « Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Opération assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer de l'interférence;
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles risquant de causer le fonctionnement indésirable dudit dispositif.

Cet appareil radio est conforme au CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes :

- (1) Il ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une broche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la broche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Une intervention est requise lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été abîmés, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Table des matières

1 Pour vous aider à démarrer

- 3 Directives de sécurité importantes
- 8 Préparation
- 8 – À propos de l'affichage du symbole «
Ø »
- 9 Panneau avant
- 9 Panneau arrière
- 10 Télécommande

2 Connexion

- 11 Installation murale
- 13 Connexion des haut-parleurs
- 13 – Jumelage sans fil
- 14 Raccordements à votre téléviseur
- 14 – Connexion HDMI
- 14 – Qu'est-ce que SIMPLINK ?
- 15 – Fonction Canal de retour audio (ARC)
- 15 – Réglage de la résolution
- 16 – Connexion audio optique numérique
- 17 Connexions avec un appareil périphérique externe
- 17 – Connexion OPTICAL IN (entrée optique)
- 17 Connexion à votre réseau domestique
- 17 – Connexion à un réseau filaire
- 18 – Configuration pour la connexion à un réseau filaire
- 19 – Connexion à un réseau sans fil
- 20 – Configuration pour la connexion à un réseau sans fil
- 23 Configuration initiale

3 Configuration du système

- 24 Réglage des paramètres
- 24 – Réglage des paramètres de configuration
- 25 – Menu [RÉSEAU]
- 26 – Menu [AFFICHAGE]
- 27 – Menu [LANGUE]
- 28 – Menu [AUDIO]
- 29 – Menu [AUTRES]
- 30 Effets sonores

4 Fonctionnement

- 31 Affichage du menu d'accueil
- 31 – Utilisation du menu [HOME]
- 31 – Utilisation de Smart Share
- 32 Lecture de périphériques reliés
- 32 – Lecture de périphérique USB
- 33 – Lire un fichier d'un serveur de réseau
- 34 Connexion au serveur de réseau domestique pour ordinateur
- 34 – Installation de Nero MediaHome 4 Essentials
- 34 – Partage de fichiers et de dossiers
- 35 – À propos de Nero MediaHome 4 Essentials
- 35 – Caractéristiques du système
- 36 Lecture normale
- 36 – Opérations de base pour le contenu vidéo et audio
- 36 – Opérations de base pour les photos
- 37 – Reprise de la lecture
- 38 Affichage à l'écran
- 38 – Contrôle de la lecture vidéo
- 38 – Affichage à l'écran des renseignements sur le contenu
- 40 Affichage des renseignements de la base de données multimédia Gracenote
- 41 Lecture avancée
- 41 – Répéter la lecture
- 41 – Répéter une partie précise
- 41 – Lecture à partir d'une heure sélectionnée
- 42 – Sélection de la langue d'un sous-titre
- 42 – Entendre un autre fichier audio

42	- Changer le rapport d'aspect du téléviseur	57	Renseignements supplémentaires
43	- Changer le code de page de sous-titres	57	- Exigences relatives aux fichiers
43	- Changer le mode d'image	59	- À propos de DLNA
43	- Affichage d'information de contenu	59	- Exigences du système
44	- Changer l'affichage de la liste de contenu	60	Caractéristiques des sorties audio
44	- Sélection d'un fichier de sous-titre	61	Marques commerciales et licences
45	- Écouter de la musique pendant un diaporama	64	Caractéristiques techniques
45	- Réglage de l'option [3D]	65	Entretien
46	Fonctions avancées	65	- Entretien de l'appareil
46	- Wi-Fi Direct™	65	RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
47	Utilisation de la technologie Bluetooth®		CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU
47	- Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth		
48	Utilisation du Premium		
49	Utilisation de LG SmartWorld		
49	- Ouvrir une session		
50	- Recherche de contenu en ligne		
50	Utilisation du menu Mes Applications		

5 Dépannage

51	Dépannage
51	- Problèmes de type général
52	- Réseau
53	- Image
53	- Son
53	- Assistance à l'utilisateur
53	- Ouvrir la notice du logiciel source

6 Annexe

54	Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie
54	- Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur
55	Mise à jour du logiciel par le réseau
55	- Notification de mise à jour réseau
55	- Mise à jour du logiciel

Certains contenus de ce guide peuvent différer de votre barre de son selon le logiciel de votre appareil ou votre fournisseur de services.

1

2

3

4

5

6


Préparation

Terme	Symbole	Description
Remarque		Souligne la présence de remarques particulières ou de caractéristiques de fonctionnement spéciales.
Attention		Ce symbole est utilisé dans ce guide pour indiquer les risques de dommages et la manière de les éviter.

À propos de l'affichage du symbole « »

Il se peut que «  » apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction précisée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

Panneau avant

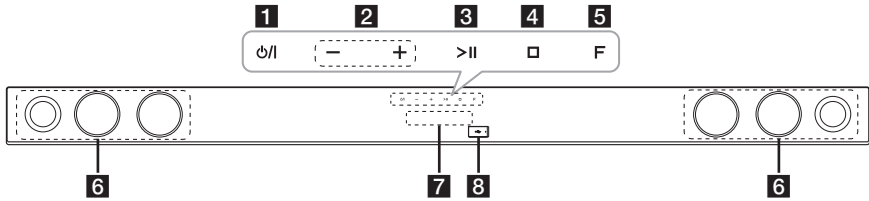


- 1** (En veille/Marche)
- 2** (Volume)
Permet de régler le volume des haut-parleurs.
- 3** (Lecture / Suspendre la lecture)
- 4** (Arrêter)
- 5** **F** (Fonction)
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner une autre fonction.
- 6** Haut-parleurs
- 7** Fenêtre d'affichage
- 8** Port USB



Remarque

Utilisez votre doigt pour ouvrir le couvercle du périphérique USB afin d'effectuer la connexion USB.

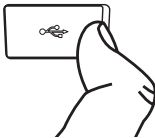


Attention

Précautions à prendre lors de l'utilisation des touches

- Utilisez les touches numériques avec des mains propres et sèches.
- En environnement humide, essuyez toute trace d'humidité sur les touches avant l'utilisation.
- Ne pas appuyer fort sur les touches pour les enclencher.
- Si vous appliquez trop de pression, cela peut endommager les capteurs des touches.
- Enfoncer la touche désirée pour activer correctement la fonction.
- Assurez-vous qu'aucun élément conducteur, comme un objet métallique, n'entre en contact avec les touches. Cela peut causer la dysfonction de l'appareil.


Panneau arrière

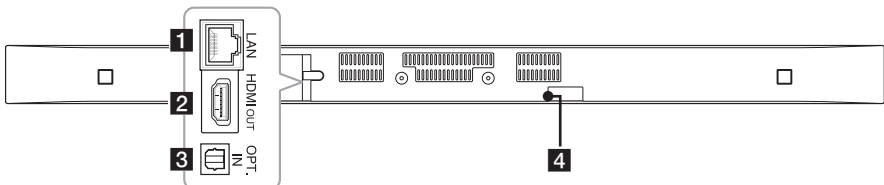


- 1** Port LAN
- 2** Port HDMI OUT
- 3** Port OPT. IN
- 4** Port DC IN

Télécommande

Pour vous aider à démarrer

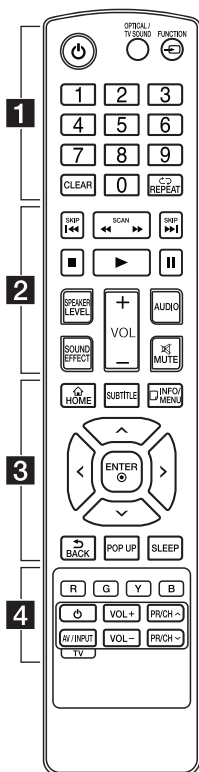

Mise en place des piles

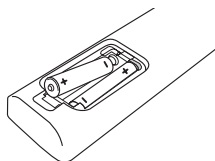

Retirez le couvercle du compartiment de pile à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles R03 (AAA) en respectant les polarités **+** et **-**.

..... **1**
⏻ (Alimentation) : Permet de mettre l'appareil en marche ou de l'éteindre.

OPTICAL/TV SOUND :

Permet de passer directement au mode d'entrée optique.

FUNCTION : Change le mode d'entrée.

Touches numériques 0-9 :

Pour sélectionner des options numérotées dans un menu.

CLEAR : Pour supprimer une marque dans le menu SEARCH ou un chiffre lors de la définition du mot de passe.

REPEAT () : Permet de répéter une sélection ou une séquence souhaitée.

..... **2**
◀◀/▶▶ (SCAN) : Pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.

◀◀/▶▶ (SKIP) : Pour accéder au chapitre, au fichier ou à la piste qui précède ou qui suit.

■ (ARRÊT) : Pour arrêter la lecture.

▶ (LECTURE) : Pour lancer la lecture.

|| (PAUSE/SAUT) : Pour mettre la lecture en pause.

SPEAKER LEVEL : Pour régler le volume relatif du haut-parleur souhaité.

SOUND EFFECT : Pour sélectionner un mode d'effet sonore.

VOL +/- : Pour régler le volume général des enceintes.

AUDIO : Sélectionne une langue ou une chaîne audio.

MUTE () : Permet de mettre l'appareil en sourdine.

..... **3**
HOME () : Pour afficher ou quitter le [Menu d'accueil].

SUBTITLE : Sélectionne une langue pour les sous-titres.

INFO/MENU () : Permet d'activer ou de désactiver l'affichage à l'écran.

Touches de direction : Pour sélectionner une option de menu.

ENTER () : Confirme la sélection d'un menu.

BACK () : Permet de quitter le menu ou de revenir à l'écran précédent.


POP UP : Permet d'afficher le menu déroulant, si disponible.

SLEEP : Permet de régler l'heure à laquelle le système s'éteint automatiquement.


..... **4**
Touches de couleur (R, G, Y, B) : Ils sont aussi utilisés comme des boutons de raccourci pour des menus précis.

Touches de commande du téléviseur : voir page 54.

Installation murale

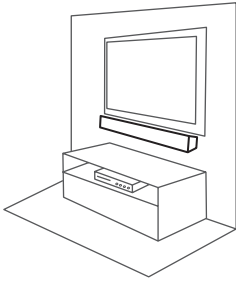

Vous pouvez fixer la barre de son à un mur. Munissez-vous des vis et supports fournis.




Modèle d'installation
du support mural




Support mural

1. Alignez la marque correspondant au téléviseur sur le modèle d'installation du support mural avec la partie inférieure du téléviseur, et fixez-le à cette position.

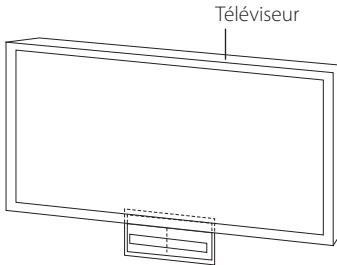


2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez des chevilles (non fournies). Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (WALL MOUNT BRACKET INSTALLATION TEMPLATE) est fourni pour vous y aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer.

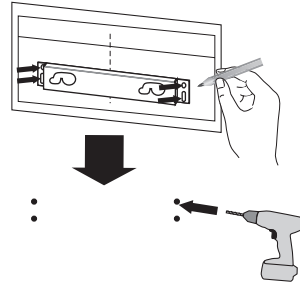


! Remarque

Les vis et chevilles pour le montage mural ne sont pas fournies. Nous vous recommandons d'acheter le modèle Hilti (HUD-1 6x30) pour le montage (vendu séparément).

3. Retirez le modèle d'installation du support mural.
4. Fixez le support mural à l'aide de vis (non fournies), comme illustré ci-dessous.

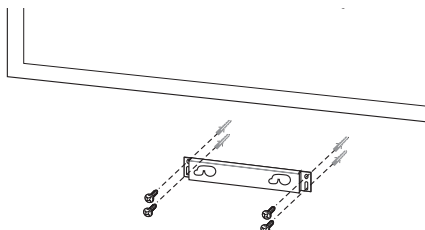

5. Accrochez la barre de son sur le support, comme illustré ci-dessous.

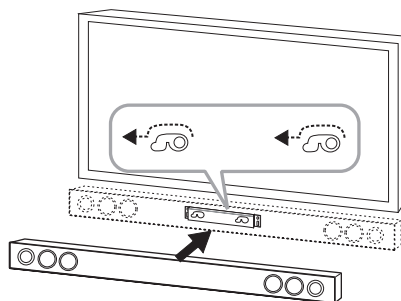

Attention

- Ne pas installer à l'envers. Cela peut causer le bris de l'appareil ou des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez solidement l'appareil au mur pour qu'il ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles de raccordement et ainsi faire tomber l'appareil.



Remarque

Détachez l'appareil du support comme illustré ci-dessous.



Connexion des haut-parleurs

Jumelage sans fil

Indicateur DEL du caisson d'extrêmes graves sans fil

Couleur DEL	Opération
Jaune-vert	Le caisson d'extrêmes graves sans fil reçoit le signal de l'appareil.
Jaune-vert (clignotant)	Le caisson d'extrêmes graves sans fil essaie de se connecter.
Rouge	Le caisson d'extrêmes graves sans fil est en mode veille.
Éteint	Le cordon d'alimentation du caisson de basse sans fil est débranché.

Configuration initiale d'un identifiant de connexion pour le caisson de basse sans fil

1. Raccordez le câble d'alimentation du caisson d'extrêmes graves sans fil à la prise électrique.
2. Allumez l'appareil principal : l'appareil principal et le caisson d'extrêmes graves sans fil seront automatiquement raccordés.

Jumelage sans fil manuel

Lorsque la connexion est en échec, vous pouvez voir le voyant DEL rouge sur le caisson de grave et le son n'en sort plus. Pour résoudre ce problème, suivre les étapes suivantes

1. Appuyez et gardez enfoncé **■** (Arrêt) de l'unité et **MUTE** sur la télécommande simultanément.
- « REMATE » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur la touche **PAIRING** à l'arrière du caisson de basse.
- Le voyant jaune-vert clignotera.
3. Éteignez et rallumez l'appareil.
- Si le voyant jaune-vert est allumé, le jumelage a réussi.
4. Si le voyant jaune-vert ne s'allume pas, recommencez les étapes 1 à 3.


! Remarques

- Dans le cas où de fortes ondes électromagnétiques se trouveraient à proximité, des interférences peuvent se produire. Éloignez l'appareil (caisson d'extrêmes graves sans fil et appareil principal) de cet endroit.
- Lorsque l'appareil est remis sous tension, le pairage entre l'appareil principal et le caisson d'extrêmes graves peut prendre quelques secondes.
- Séparez cet appareil et le caisson d'extrêmes graves de 10 m (32 pi).
- Une performance optimale peut être obtenue seulement lorsque l'appareil et le caisson d'extrêmes graves sans fil se trouvent à une distance de 2 à 10 m (6 à 32 pi); si une plus grande distance sépare les deux appareils, la communication pourrait ne pas réussir.
- La communication entre le transmetteur sans fil et le caisson d'extrêmes graves peut prendre quelques secondes (ou plus).

Raccordements à votre téléviseur

Connexion HDMI

Si vous avez un téléviseur HDMI ou un moniteur, vous pouvez relier l'appareil en utilisant un câble HDMI (Type A, câble à haute-vitesse HDMI™ avec Ethernet). Raccordez la prise de sortie HDMI de l'appareil à la prise d'entrée HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur compatible HDMI.

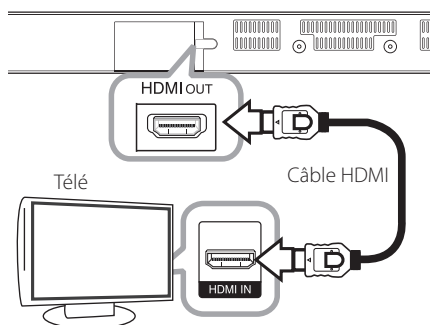

Réglez la source du téléviseur à HDMI (consultez le guide d'utilisation du téléviseur).

Renseignements supplémentaires sur la connexion HDMI

- Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI compatible, veuillez à vérifier ce qui suit :
 - Essayez de mettre l'équipement HDMI/DVI et cet appareil hors tension. Ensuite, allumez l'équipement HDMI/DVI et patientez pendant environ 30 secondes, puis connectez l'appareil.
 - L'entrée vidéo du dispositif raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
 - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo :
720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ou 1920 x 1080p.
- Cet appareil ne fonctionne pas avec tous les équipements DVI ou HDMI compatibles avec le HDCP.
 - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non HDCP.

Remarques

- Le son du dispositif HDMI audio peut être déformé ou absent si la connexion du dispositif HDMI n'est pas acceptée par la sortie audio de l'appareil.
- Lorsque la connexion HDMI est utilisée, vous pouvez modifier la résolution du signal de sortie HDMI. (Consultez la section « Réglage de la résolution » page 15.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo au niveau de la prise HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] du menu de configuration [Config.] (voir page 27).
- Changer la résolution lorsque la connexion est déjà établie peut causer un mauvais fonctionnement. Pour résoudre le problème, redémarrez l'appareil.
- Lorsque la connexion HDMI / HDCP n'est pas reconnue, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- En cas de bruits parasites ou de lignes indésirables à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur ne doit pas dépasser 4,5 m en général).

Qu'est-ce que SIMPLINK ?



Si cet appareil et un téléviseur LG avec SIMPLINK sont connectés au moyen d'une connexion HDMI, certaines fonctions de cet appareil seront commandées depuis la télécommande du téléviseur.

Fonctions contrôlables depuis une télécommande de téléviseur LG : Marche/Arrêt, volume haut/bas, etc.

Pour des détails sur la fonction SIMPLINK, consultez le guide du propriétaire du téléviseur.

Le logo ci-dessus identifie les téléviseurs de LG avec fonction SIMPLINK.

Remarque

Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines fonctions SIMPLINK fonctionneront différemment de ce que vous espérez ou ne fonctionneront pas.

Fonction Canal de retour audio (ARC)

La fonction ARC permet aux téléviseurs compatibles HDMI d'envoyer un flux audio au port de sortie HDMI de l'appareil.

Pour utiliser cette fonction :

- Votre téléviseur doit prendre en charge le HDMI-CEC et la fonction ARC, et ceux-ci doivent tous les deux être allumés.
- Le processus de paramétrage du HDMI-CEC et de la fonction ARC peut varier suivant le modèle de téléviseur. Pour obtenir des détails sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel du téléviseur.
- Vous devez utiliser le câble HDMI (Câble HDMI™ haut débit avec Ethernet de type A).
- Vous devez connecter le port de sortie HDMI de l'appareil avec le port d'entrée HDMI du téléviseur qui prend en charge la fonction ARC utilisant le câble HDMI.
- Vous ne pouvez connecter qu'une barre de son au téléviseur compatible avec ARC.



Remarque

Pour activer la fonction [SIMPLINK / ARC], réglez cette option en mode [Marche] (page 30).


Réglage de la résolution

Cet appareil offre plusieurs résolutions de sortie pour les prises HDMI OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu de configuration [Config.].

1. Appuyez sur la touche **HOME** (🏠).
2. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur **ENTER** (⊙). Le menu [Config.] apparaît.
3. Utilisez **^/v** pour sélectionner l'option [AFFICHAGE], puis appuyez sur **>** pour aller au second niveau.
4. Utilisez **^/v** pour sélectionner l'option [Résolution], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour aller au troisième niveau.



5. Utilisez **^/v** pour sélectionner la résolution souhaitée puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour confirmer votre sélection.

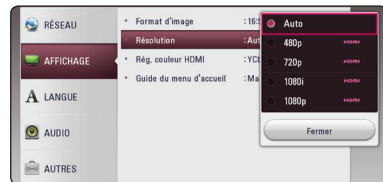


! Remarques

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution sélectionnée sur l'appareil, vous pouvez sélectionner la résolution 480p en suivant les étapes :
 1. Appuyez sur **HOME** (🏠) pour quitter le menu HOME.
 2. Appuyez sur **■** (Arrêt) pour un minimum de 5 secondes.
- Si vous sélectionnez manuellement une résolution et si vous connectez la prise HDMI sur le téléviseur alors que ce dernier ne prend pas cette résolution en charge, la configuration de la résolution est définie sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution que votre téléviseur ne prend pas en charge, un message d'avertissement va s'afficher. Après la modification de la résolution, si vous ne pouvez pas voir l'écran, veuillez patienter pendant 20 secondes et la résolution va automatiquement retourner à la configuration précédente.

Connexion audio optique numérique

Vous pouvez profiter du son provenant de votre téléviseur avec une connexion audio optique numérique.

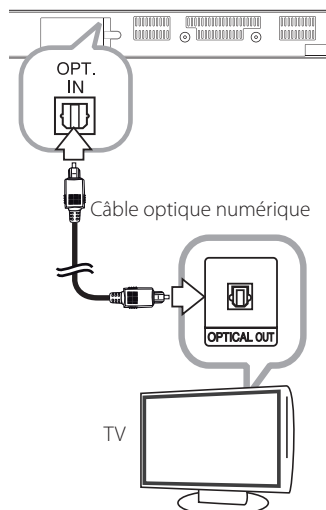


Connectez la prise de sortie optique de votre téléviseur avec le prise OPT.IN de l'appareil. Puis, sélectionnez l'option [OPTICAL] en appuyant sur **FUNCTION** (↺). Ou appuyez sur la touche **OPTICAL / TV SOUND** pour sélectionner directement l'entrée optique.

Connexions avec un appareil périphérique externe

Connexion OPTICAL IN (entrée optique)

Vous pouvez entendre le son de votre appareil périphérique avec connexion optique par l'intermédiaire des haut-parleurs de ce système.

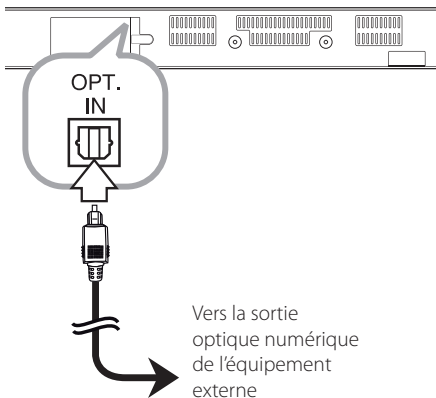

Branchez la prise de sortie optique de votre appareil périphérique dans la prise OPTICAL IN (entrée optique) de l'appareil. Ou appuyez sur OPTICAL/TV SOUND afin de le choisir directement. Ou encore, appuyez sur la touche **OPTICAL / TV SOUND** pour sélectionner directement l'entrée optique.

Vous pouvez également utiliser le bouton **F** (Fonction) sur le tableau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

Connexion à votre réseau domestique

Cet appareil peut être connecté avec un réseau local (LAN) par le port LAN situé sur le panneau arrière ou sur le module sans fil interne.

Si vous connectez l'appareil à un réseau domestique à haut débit, vous aurez accès à des services tels que les mises à jour logicielles et des services en ligne.

Connexion à un réseau filaire

L'utilisation d'un réseau filaire permet d'obtenir les meilleures performances, car les périphériques sont connectés directement au réseau et ne subissent pas d'interférences radio.


Veuillez consulter la documentation fournie avec vos périphériques réseau pour plus de renseignements.

Connectez le port LAN de l'appareil avec le port correspondant de votre modem ou routeur en utilisant un câble commercial LAN ou Ethernet.



Remarques

- Au moment de brancher ou de débrancher le câble LAN, tenez la prise et non le fil. Pour débrancher, ne tirez pas depuis le câble LAN : débranchez en abaissant le blocage.
- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Étant donné qu'il y a plusieurs configurations de connexion, veuillez suivre les indications de votre entreprise de télécommunications ou fournisseur de services Internet.
- Si vous voulez accéder au contenu de serveurs DLNA, cet appareil doit être raccordé au même réseau local par un routeur.
- Pour régler votre PC comme serveur DLNA, installez le Nero MediaHome 4 qui vous a été fourni sur votre PC (voir page 34).

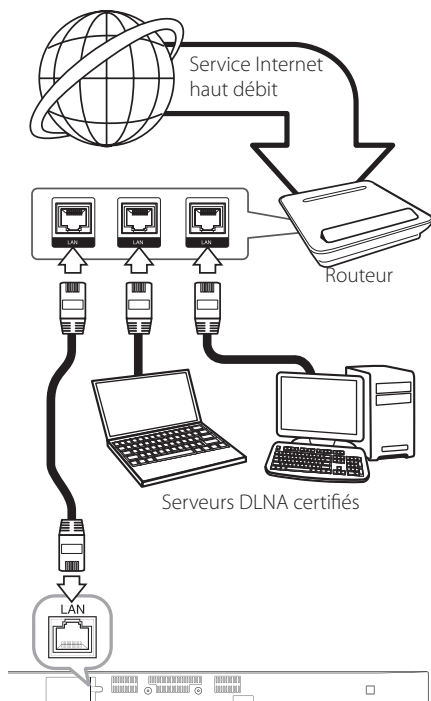

Configuration pour la connexion à un réseau filaire

Une adresse IP est directement assignée à cet appareil lorsque la connexion câblée est munie d'un serveur DHCP sur le réseau local (LAN). À la suite de la connexion câblée, les paramètres de certains réseaux locaux auront besoin d'être réglés. Pour cela, utilisez l'option [RÉSEAU] et suivez les indications ci-après.

Préparation

Avant de configurer les paramètres du réseau filaire, vous devez connecter votre réseau domestique à Internet haut débit.


1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **ENTER** (⊙) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



L'appareil sera automatiquement connecté au réseau.

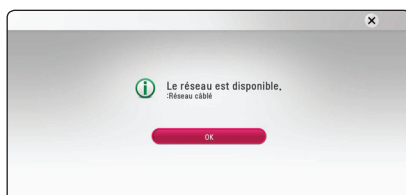

Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche **ENTER** (⊙).

1. Utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner [Câblé], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



2. Utilisez les touches **Λ/V/</>** pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].

Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.



Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préférez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées **^/V/</>**. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur **CLEAR** pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.

- Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **ENTER** (⊙) pour appliquer les paramètres réseau.




L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur **ENTER** (⊙) lorsque l'option [OK] est en surbrillance afin de terminer la configuration du réseau câblé.

Connexion à un réseau sans fil

Il est possible de connecter l'appareil à un réseau sans fil par un point d'accès ou un routeur sans fil. La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier selon les équipements utilisés et l'environnement réseau.

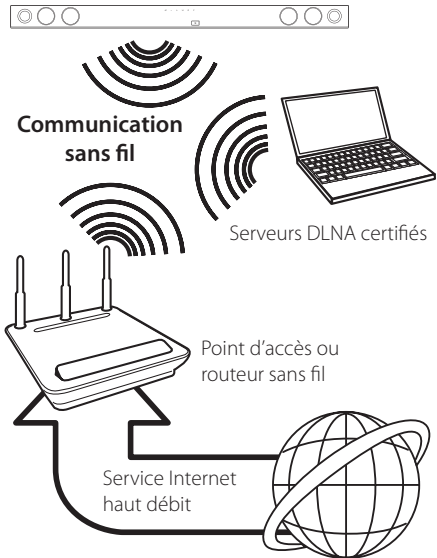

Pour plus de renseignements sur la connexion et les paramètres réseau, veuillez consulter les instructions fournies par le fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Pour obtenir des performances optimales, il est conseillé d'utiliser une connexion câblée entre l'appareil et le routeur de votre réseau local ou de votre modem DSL/câble.

Si vous préférez utiliser la connexion sans fil, sachez que les performances peuvent être affectées par les interférences électromagnétiques des équipements électroménagers environnants.

Configuration pour la connexion à un réseau sans fil

Pour l'utilisation de la connexion sans fil, l'appareil doit être configuré pour la communication de réseau. Cet ajustement peut être fait à partir du menu [Config.]. Ajustez le réglage [RÉSEAU] comme suit. Il est requis de régler le point d'accès ou routeur sans fil avant de se connecter au réseau.

Préparation

Avant de configurer le réseau sans fil, vous devez :

- connecter le réseau domestique à Internet haut débit.
- configurer le point d'accès ou le routeur sans fil.
- noter le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité du réseau.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur **ENTER** (⏏).
2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **ENTER** (⏏) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Si l'appareil n'est connecté à aucun réseau câblé, tous les réseaux disponibles s'affichent à l'écran.

3. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur **ENTER** (⏏).



Remarque

Si vous utilisez d'autres caractères que l'alphabet anglais ou des chiffres dans le nom du SSID de votre point d'accès ou de votre routeur sans fil, ils peuvent s'afficher différemment.



Remarques

- Sur les points d'accès et les routeurs sans fil, il est généralement possible de définir quatre clés WEP. Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil utilise le mode de sécurité WEP, entrez le code de sécurité et utilisez la clé « n° 1 » pour la connexion à votre réseau domestique.
- Un point d'accès est un équipement qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil à votre réseau domestique.

4. Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].

Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préférez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées **▲/▼/◀/▶**. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur **CLEAR** pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.

5. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **ENTER** (⏏) pour appliquer les paramètres réseau.



L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

6. Sélectionnez [Fermer] et appuyez sur la touche **ENTER** (Ⓢ) pour terminer la connexion réseau.

Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche **ENTER** (Ⓢ).

1. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner [Sans fil], puis appuyez sur **ENTER** (Ⓢ).



[Liste des points d'accès] - l'appareil recherche tous les points d'accès ou routeurs sans fil disponibles à portée et les affiche sous forme de liste.

[Nom réseau (SSID)] - il se peut que votre point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Vérifiez les paramètres de votre point d'accès sur votre ordinateur et réglez-le de sorte qu'il diffuse son SSID ou saisissez manuellement le nom du réseau dans le champ [Nom réseau (SSID)].

[PBC] - si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration par le bouton de commande (PBC), sélectionnez cette option et appuyez sur le bouton de commande de votre point d'accès dans les 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité de votre point d'accès.

[NIP] - si votre point d'accès prend en charge la méthode de configuration par code NIP selon le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), sélectionnez cette option et notez le code qui s'affiche à l'écran. Saisissez ensuite le code NIP dans le menu de configuration de votre point d'accès pour vous connecter. Reportez-vous à la

documentation de votre appareil réseau.

2. Suivez les instructions à l'écran pour chaque méthode de connexion.



Remarque

Pour utiliser la connexion réseau PBC et par NIP, le mode sécurité de votre point d'accès doit être réglé sur OPEN ou AES.

Remarques sur la connexion réseau

- La plupart des problèmes de connexion lors de la configuration peuvent être réglés en réinitialisant le routeur ou le modem. À la suite de la connexion de l'appareil avec le réseau local, éteignez l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation du routeur de réseau local ou le câble du modem. Puis remettez le routeur sous tension ou rebranchez le câble d'alimentation et le câble du modem.
- Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI), le nombre de périphériques clients qui peuvent être connectés à Internet peut être limité par les conditions du contrat de service. Pour plus de renseignements, contactez votre FAI.
- Notre compagnie n'est en aucun temps responsable de tout mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'échec de la connexion Internet associé à une erreur de communication/ un mauvais fonctionnement associé à votre connexion internet à haut débit ou tout autre équipement connecté.
- Certains contenus Internet peuvent nécessiter une connexion au débit supérieur.
- Même si l'appareil est correctement connecté et configuré, quelques connexions Internet peuvent mal fonctionner en raison de la congestion, de la qualité de votre service à haut débit ou de problèmes avec votre fournisseur.
- Certaines opérations de connexion à Internet peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions imposées par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) pour votre connexion haut débit.
- Tous les frais facturés par votre FAI, y compris et sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge et sous votre responsabilité.
- Un port 10 Base-T ou 100 Base-TX LAN est requis pour l'obtention d'une connexion câblée de l'appareil. Si votre fournisseur ne peut autoriser

cette connexion, vous serez incapable de connecter l'appareil.

- Pour bénéficier du service xDSL, vous devez utiliser un routeur.
- Un modem DSL est requis pour l'utilisation du service DSL et un modem câble est requis pour l'utilisation du service de modem câblé. Selon votre méthode d'accès et votre entente d'abonnement avec votre ISP, vous pouvez être dans l'incapacité d'utiliser les fonctions de la connexion Internet offerte par votre appareil ou vous pouvez être limité à un nombre maximal de connexions simultanées. (Si votre abonnement ISP limite l'utilisation à un seul dispositif, cet appareil ne pourra se connecter s'il y a déjà un PC connecté.)
- L'utilisation d'un « routeur » peut ne pas être autorisée, ou son utilisation peut être limitée, selon les conditions et les limitations contractuelles de votre FAI. Pour plus de renseignements, contactez directement votre FAI.
- Le réseau sans fil utilise des fréquences radio de la bande 2,4 GHz, également utilisées par d'autres équipements électroménagers, comme les téléphones sans fil, les équipements Bluetooth®, les fours à micro-ondes, et des problèmes d'interférences radio peuvent provoquer des perturbations au niveau du réseau.
- Mettez hors tension tous les équipements réseau non utilisés de votre réseau domestique. Certains périphériques peuvent générer un trafic réseau.
- Pour une réception maximale, placez l'appareil le plus près possible du point d'accès.
- Dans certains cas, le fait de placer le point d'accès ou le routeur sans fil à une hauteur d'au moins 0,45 m du sol permet d'améliorer la qualité de réception.
- La qualité de la réception dépend de plusieurs facteurs comme le type de point d'accès, la distance entre l'appareil et le point d'accès et l'emplacement de l'appareil.
- Configurez votre point d'accès ou votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran. Il vous permet de régler la langue d'affichage et les paramètres réseau.

1. Appuyez sur la touche **⏻** (Alimentation).
L'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran.
2. Utilisez les touches **⏮/⏭/⏪/⏩** pour sélectionner la langue d'affichage, puis appuyez sur **ENTER** (**⏻**).



3. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **ENTER** (**⏻**) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Si le réseau câblé est connecté, la configuration du réseau sera automatiquement terminée.

4. Tous les réseaux disponibles sont affichés à l'écran. Utilisez les touches **⏮/⏭** pour sélectionner [Réseau câblé] ou l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur **ENTER** (**⏻**).




Si le point d'accès est protégé, vous devez saisir le code de sécurité correspondant.

5. Utilisez les touches **⏮/⏭/⏪/⏩** pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].

Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.



6. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **ENTER** (**⏻**) pour appliquer les paramètres réseau.

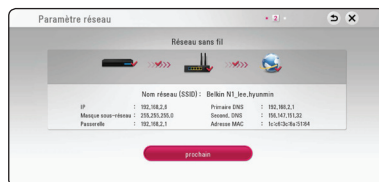


L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

Pour obtenir les détails sur les paramètres réseau, reportez-vous à « Connexion à votre réseau domestique » à la page 17.

7. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **ENTER** (⊙).
8. Vous pouvez écouter le son du téléviseur par le haut-parleur HTS automatiquement lorsque le téléviseur est en marche. Le téléviseur et le HTS devraient être connectés par un câble optique. Appuyez sur la touche **Λ** afin de déplacer, puis appuyez sur **</>** afin de choisir [Marche] ou [Arrêt]. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur la touche **ENTER** (⊙).



9. Vérifiez tous les paramètres que vous avez définis aux étapes précédentes.

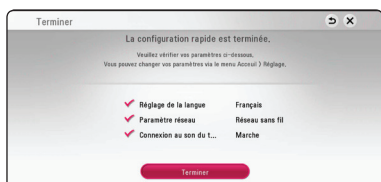

Appuyez sur **ENTER** (⊙) lorsque l'option [Finish] est en surbrillance afin de terminer la configuration initiale. Si vous devez modifier un paramètre, utilisez les touches **Λ/V/</>** pour sélectionner **↵**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

10. Le guide du mode Son privé s'affiche. Appuyez sur la touche **ENTER** (⊙).



Réglage des paramètres


Réglage des paramètres de configuration

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil dans le menu [Config].


1. Appuyez sur la touche **HOME** (🏠).



2. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur **ENTER** (⊙). Le menu [Config.] apparaît.

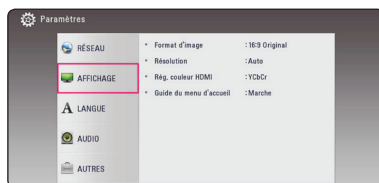

3. Utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner la première option de configuration, puis appuyez sur la touche **>** pour accéder au deuxième niveau.

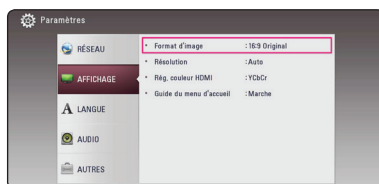

4. Utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner une option de deuxième niveau, puis appuyez sur la touche **ENTER** (⊙) pour accéder au troisième niveau.



5. Utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour confirmer votre choix.

Menu [RÉSEAU]

Les réglages [RÉSEAU] sont nécessaires pour les mises à jour de logiciels et des services en ligne.

Config. connexion

Si votre réseau local est prêt pour la connexion, l'appareil doit être configuré soit avec une connexion sans fil, soit avec une connexion câblée pour obtenir la communication de réseau. (Voir « Connexion à votre réseau domestique », page 17.)

Statut connexion

Pour vérifier le statut du réseau de l'appareil, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur (⊙) pour vérifier l'état de la connexion du réseau et d'Internet.

Connexion BD-LIVE

Vous pouvez restreindre l'accès Internet pour les fonctions BD-Live.

Configuration de Smart Service

[Sélectionnez votre pays]

Choisissez votre pays pour afficher correctement le contenu du service en ligne.

[Initialiser]

Selon la région, la fonction [Initialiser] peut ne pas être disponible.

Nom du périphérique

Vous pouvez attribuer un nom de réseau au moyen d'un clavier virtuel. Cet appareil sera reconnu par le nom attribué à votre réseau domestique.

Wi-Fi Direct

Cette barre de son Cet appareil est certifié Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ est la technologie utilisée par les appareils pour se connecter ensemble sans passer par un point d'accès ou un routeur. Réglez cette option sur [Marche] pour activer le mode Wi-Fi Direct™. Consultez la page 46 pour la connexion de l'appareil.

Lecture réseau

Cette fonction vous permet de contrôler la lecture de contenus multimédia récupérés à partir d'un serveur DLNA par un téléphone intelligent certifié DLNA. La plupart des téléphones intelligents certifiés DLNA disposent d'une fonction pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre réseau domestique. Activez cette option pour permettre à votre téléphone intelligent de contrôler cet appareil. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux instructions de votre téléphone intelligent certifié DLNA ou de l'application.

! Remarques

- Cet appareil et le téléphone intelligent certifié DLNA doivent être connectés au même réseau.
- Pour utiliser la fonction [Lecture réseau] à l'aide d'un téléphone intelligent certifié DLNA, appuyez sur **HOME** (⬅) pour afficher le menu d'accueil avant de le brancher sur cet appareil.
- Lors du contrôle de l'appareil à l'aide de la fonction [Lecture réseau], la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Les formats de fichiers décrits à la page 57 ne sont pas toujours pris en charge avec la fonction [Lecture réseau].

Menu [AFFICHAGE]

Format d'image

Sélectionnez un format d'image approprié à votre téléviseur.

[4:3 Format respecté]

À sélectionner si un téléviseur standard 4:3 est connecté. Affiche des images de format cinéma avec des barres noires au-dessus et au-dessous de l'image.

[4:3 Recadrage auto]

À sélectionner si un téléviseur standard 4:3 est connecté. Affiche des images coupées de façon à utiliser tout l'écran. Les deux côtés de l'image sont coupés.

[16:9 Original]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté.

L'image 4:3 est affichée en conservant son format 4:3 d'origine, et des barres noires apparaissent sur les côtés gauche et droit.

[16:9 Total]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est étirée horizontalement (proportion linéaire) pour occuper toute la largeur de l'écran.



Remarque

Lorsque la résolution est réglée sur une valeur supérieure à 720p, il n'est pas possible de sélectionner le format d'image [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto].

Résolution

Règle la résolution de sortie du signal vidéo HDMI. Pour plus de renseignements au sujet de la résolution, reportez-vous à la page 15.

[Auto]

Lorsque la prise HDMI OUT est connectée à un téléviseur fournissant des données d'affichage (EDID), la résolution la mieux adaptée est sélectionnée automatiquement en fonction du téléviseur.

[480p]

Émet 480 lignes en mode vidéo progressif.

[720p]

Émet 720 lignes en mode vidéo progressif.

[1080i]

Émet 1080 lignes en mode vidéo entrelacé.

[1080p]

Émet 1080 lignes en mode vidéo progressif.

Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour lire des présentations ou des films (1080p/24 Hz) sur un écran équipé d'une connexion HDMI et compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.

Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie pour la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique d'affichage.

[YCbCr]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage HDMI.

[RGB]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage DVI.

Guide du menu d'accueil

Cette fonction vous permet d'afficher ou de supprimer la bulle du guide dans le menu Accueil. Configurez cette option sur [Marche] pour afficher le guide.

Menu [LANGUE]

Affichage Menu

Pour sélectionner la langue du menu [Config.] et des données affichées à l'écran (OSD).

Menu [AUDIO]

Chaque fichier contient une variété d'options de sortie audio. Réglez les options Audio de votre appareil conformément au type de système audio utilisé.

! Remarque

Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus de renseignements, veuillez consulter la section « Caractéristiques des sorties audio », page 60.

Sortie numérique

[Stéréo PCM] (HDMI seulement)

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT de cette barre de son à un appareil doté d'un décodeur stéréo numérique à deux canaux.

[Multi-chaînes PCM] (HDMI seulement)

À sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT de cet appareil à un dispositif avec décodeur numérique multicanaux.

[Re codage DTS] (HDMI seulement)

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT de cette barre de son à un appareil doté d'un décodeur DTS.

[Flux binaire] (HDMI seulement)

Sélectionnez cette option si vous connectez la prise de sortie HDMI OUT de cette barre de son à un appareil doté d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS.

! Remarque

- Si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Multi-chaînes PCM], l'audio peut sortir comme PCM Stéréo si l'information Multi-chaînes PCM n'est pas détectée par le dispositif HDMI avec EDID.
- Ce réglage n'est pas disponible sur le signal d'entrée d'un appareil externe.

DRC (Contrôle d'écart dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter un film en diminuant le volume sans perdre en clarté sonore.

[Auto]

La gamme dynamique de la sortie audio Dolby Digital et de Dolby Digital Plus fonctionne de la même façon que dans le mode [Marche].

[Arrêt]

Désactive cette fonction.

[Marche]

Comprime la gamme dynamique de la sortie audio Dolby Digital ou Dolby Digital Plus.

HD AV Sync

Un décalage entre l'image et le son peut parfois se produire avec les téléviseurs numériques. Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en ajoutant un délai au niveau du son, de sorte qu'il soit synchronisé avec l'image. Cette fonction est appelée HD AV Sync. Utilisez les touches < > pour naviguer de haut en bas du minuteur, que vous pouvez régler de 0 à 300 ms.

Menu [AUTRES]

DivX® VOD

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est officiellement certifié DivX® et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus de renseignements et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en DivX, consultez le site www.divx.com.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX SUR DEMANDE : Cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour lire les fichiers DivX vidéo sur demande (VOD). Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus de renseignements sur la procédure d'enregistrement. Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus de renseignements sur la procédure d'enregistrement.

[Enregistrer]

Permet d'afficher le code d'enregistrement de votre appareil.

[Annuler l'enregistrement]

Désactivez votre appareil et affichez le code de désactivation.

! Remarque

Toutes les vidéos téléchargées de DivX® VOD avec ce code d'enregistrement de la barre de son ne peuvent être jouées que sur cet appareil.

Mise hors tension auto

Un économiseur d'écran s'affiche si vous laissez l'appareil en mode ARRÊT durant environ cinq minutes. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'appareil s'éteint automatiquement 20 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran. Réglez cette option sur [Arrêt] pour laisser l'affichage de l'économiseur d'écran activé tant que vous n'utilisez pas l'appareil.

! Remarques

Lorsque vous réglez la fonction [Extinction auto] dans le menu de configuration, cet appareil s'éteindra de lui-même afin d'économiser de l'énergie si l'appareil principal n'est pas connecté à un appareil externe et n'est pas utilisé durant 25 minutes.

Démarrage rapide

Ce lecteur peut rester en mode veille, avec une légère consommation d'énergie, pour que le lecteur puisse démarrer instantanément lorsque vous allumez l'unité. Réglez cette option en mode [Marche] pour activer la fonction [Démarrage rapide].

! Remarques

- Si l'option [Démarrage rapide] est en mode [Marche] et que le courant électrique est redémarré accidentellement suite à une coupure de courant, ou autre raison, le lecteur démarre automatiquement en mode veille. Avant d'utiliser le lecteur, attendre un instant jusqu'à ce que l'appareil soit en mode veille.
- Quand [Démarrage rapide] est mis sur [Marche], la consommation électrique sera plus élevée que si [Démarrage rapide] est mis sur [Arrêt].

Connexion du son du téléviseur

Vous pouvez écouter automatiquement le son provenant des haut-parleurs cet appareil lorsque le téléviseur est allumé. Le téléviseur et cet appareil doivent être connectés par un câble optique.



Appuyez sur **Λ** pour déplacer et appuyez sur **</>** pour sélectionner [Marche] ou [Arrêt]. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **ENTER** (⊙).

Initialiser

[Réglages d'usine]

Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine initiaux.



Remarque

Si vous utilisez l'option [Réglages d'usine] pour réinitialiser la barre de son aux réglages d'usine initiaux, vous devez redéfinir toutes les activations des services en ligne et tous les paramètres réseau.

Logiciel

[Information]

Pour afficher les données de la version du logiciel installé.

[Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil en connectant celui-ci directement au serveur de mise à jour (voir page 53).

SIMPLINK/ARC

- La fonction SIMPLINK vous permet de contrôler cet appareil avec la télécommande du téléviseur LG.
- La fonction ARC permet à un téléviseur HDMI de transmettre un signal audio continu de la sortie HDMI de ce lecteur.

Réglez cette option à [Marche] afin d'activer la fonction [SIMPLINK/ARC] (Page 14).

Effets sonores

Sélectionnez un mode de son qui vous plaît et le contenu à jouer. Appuyer sur **SOUND EFFECT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode souhaité apparaisse sur le panneau d'affichage avant ou sur l'écran de votre téléviseur. Les éléments affichés de l'égalisateur peuvent être différents selon les sources et effets sonores.

[Natural] : Pour obtenir un son confortable et naturel.

[Bypass] : Selon la technique utilisée à l'enregistrement, l'appareil divise le signal source en signaux de son d'ambiance multicanaux.

[Graves max] : Renforce les sons graves émis au niveau des enceintes avant gauche et droite et du caisson d'extrêmes graves.

[Intense] : Améliore les graves et les aigus.

[EQ perso] : Vous pouvez régler le son en augmentant ou en baissant le niveau d'une fréquence spécifique.

[3D SOUND] : Les fonctions audio 3D offrent une plus grande dispersion du son afin de créer un endroit où vous pouvez profiter d'un son ambiophonique plus immersif et cinématographique.

Paramétrer le [EQ perso]



1. Utilisez les touches **Λ**/**V** pour sélectionner la fréquence désirée.
2. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner le niveau souhaité.


Sélectionnez l'option [Annuler] puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour annuler le paramétrage.

Sélectionnez l'option [Réinitialiser] puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour remettre tous les réglages à zéro.

Affichage du menu d'accueil

Utilisation du menu [HOME]

Le menu d'accueil s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **HOME** (🏠). Utilisez les touches **^** / **V** / **<** / **>** afin de sélectionner une catégorie et appuyez sur la touche **ENTER** (Ⓢ).

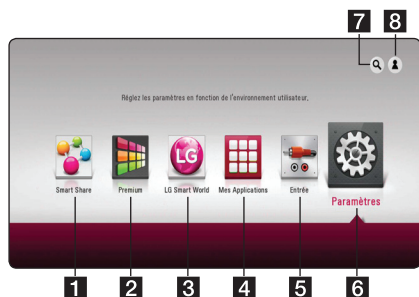

Remarque


Selon la région, la fonction [Recherche] du service [Mes Applications] de [LG Smart World] peut ne pas être disponible.

- 1** [Smart Share] – Affiche le menu Smart Share.
- 2** [Premium] – Affiche la page d'accueil Premium (page 48).
- 3** [LG SmartWorld] – Affiche les titres des applications LG disponibles pour l'appareil (page 49).
- 4** [Mes Applications] – Affiche l'écran [Mes Applications] (page 50).
- 5** [Entrée] - Change le mode d'entrée.
- 6** [Paramètres] – Ajuste les réglages du système.
- 7** [Chercher] – Recherche les applications LG souhaitées ainsi que d'autres contenus.
- 8** [Log In] – Affiche le menu de connexion.

Utilisation de Smart Share

Vous pouvez lire les contenus vidéo, photo et audio de l'appareil en insérant un périphérique USB ou en utilisant un réseau domestique (DLNA).

1. Appuyez sur **HOME** (🏠) pour afficher le menu d'accueil.
2. Sélectionnez [Smart Share] et appuyez sur la touche **ENTER** (Ⓢ).

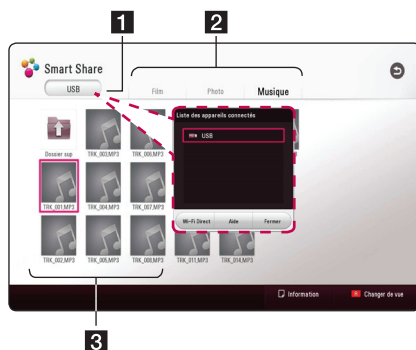

- 1** Affiche tous les appareils liés.
- 2** Affiche le contenu vidéo, photo ou audio.
- 3** Affiche le fichier ou le dossier sur l'appareil lié.


Lecture de périphériques reliés

Lecture de périphérique USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Cet appareil peut lire les fichiers vidéo, audio et photo contenus dans un périphérique USB.


1. Connectez un périphérique USB avec l'appareil.

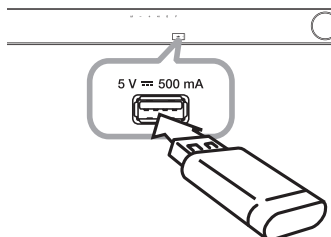

Lorsque vous connectez le périphérique USB avec le menu d'accueil (HOME), l'appareil ne lit automatiquement que les fichiers audio contenus dans le périphérique USB. Dans le cas où le périphérique USB contient différents types de fichiers, un menu permettant de sélectionner le type de fichier souhaité apparaît.

La reconnaissance ou le chargement du contenu peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre et la taille des fichiers présents sur le périphérique de stockage USB. Appuyez sur **ENTER** (⏏) lorsque l'option [Cancel] est sélectionnée pour abandonner le chargement.

2. Appuyez sur **HOME** (🏠).
3. Sélectionnez [Smart Share] et appuyez sur la touche **ENTER** (⏏).

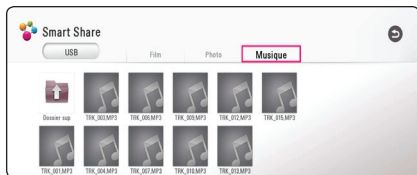

4. Sélectionnez le périphérique lié souhaité dans la catégorie.
5. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique].
6. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶**, puis appuyez sur **▶** (LIRE) ou **ENTER** (⏏) pour lire le fichier.

Remarques relatives au périphérique USB

- Cet appareil prend en charge les clés mémoire USB et disques durs externes aux formats FAT32 et NTFS lors de l'accès aux fichiers (audio, photos et vidéo).
- Cet appareil peut prendre jusqu'à 4 partitions du périphérique USB en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant que l'appareil est en marche (lecture, etc.).
- Une clé USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'il est branché à un ordinateur n'est pas prise en charge.
- Périphérique USB : périphérique USB qui prend en charge USB 1.1 et USB 2.0.
- Il est possible de lire les fichiers vidéo, les fichiers audio et les photos. Pour des détails sur les opérations de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé de faire des copies de sauvegarde pour éviter la perte des données.
- Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu si vous le connectez par l'intermédiaire d'un câble prolongateur USB, un concentrateur USB ou un adaptateur multiple (pour carte mémoire).
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Les caméras numériques ou les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de cet appareil ne peut pas être connecté à un PC. Cet appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Lire un fichier d'un serveur de réseau

MOVIE MUSIC PHOTO

Cet appareil peut lire les fichiers vidéo, audio et photo enregistrés sur un serveur DLNA par votre réseau domestique.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 17).
2. Appuyez sur **HOME** (🏠).
3. Sélectionnez [Smart Share] et appuyez sur la touche **ENTER** (Ⓢ).



4. Sélectionnez un serveur de média DLNA à partir de la catégorie.
5. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique].
6. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶**, puis appuyez sur **▶** (Lecture) ou **ENTER** (Ⓢ) pour lire le fichier.

! Remarques

- Les exigences relatives aux fichiers sont décrites à la page 57.
- Les images miniatures des fichiers non pris en charge sont affichées, mais les fichiers ne pourront pas être lus.
- Le nom de fichier des sous-titres et le nom de fichier de la vidéo doivent être identiques et situés dans le même dossier.
- La qualité de la lecture et du fonctionnement peut être influencée par la condition de votre réseau domestique.
- Vous pouvez subir des problèmes de connexion selon l'environnement de votre PC.
- Pour régler votre PC comme serveur DLNA, installez le Nero MediaHome 4 qui vous a été fourni sur votre PC (page 34).

Connexion au serveur de réseau domestique pour ordinateur

La certification DLNA (Digital Living Network Alliance) vous permet d'accéder aux fichiers vidéo, audio et de photos stockés sur un serveur et de les visionner sur votre téléviseur par un réseau domestique.

Avant de vous connecter à l'ordinateur pour lire un fichier, vous devez installer le programme Nero MediaHome 4 Essentials sur votre ordinateur.

Installation de Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Démarrez votre ordinateur et insérez le disque CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Un assistant d'installation va vous orienter sur le processus d'installation rapide et simple. Pour installer Nero MediaHome 4 Essentials, procédez comme suit :

1. Quittez tous les programmes ouverts et désactivez tous les logiciels antivirus éventuellement installés sur l'ordinateur.
2. Insérez le disque CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
3. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliquez sur [Run] pour démarrer l'installation.
5. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials]. L'installation se prépare et l'assistant d'installation s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton [next] pour afficher l'écran de saisie du numéro de série. Cliquez sur [next] pour passer à l'étape suivante.
7. Si vous acceptez toutes les conditions, cochez la case [I accept the License Conditions], puis cliquez sur [next]. L'installation n'est pas possible si vous n'acceptez pas les conditions.
8. Cliquez sur [Typical] puis sur [next]. Le processus d'installation démarre.
9. Si vous acceptez de participer à la collecte anonyme de données, cochez la case et cliquez sur [next].
10. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.

Mac OS X

1. Démarrez votre ordinateur, puis insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Parcourez le CD-ROM et ouvrez le dossier « MediaHome_4_Essentials_MAC »
3. Double-cliquez sur le fichier image "Nero MediaHome.dmg". La fenêtre Nero MediaHome s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Nero MediaHome, faites glisser l'icône Nero MediaHome dans le dossier Applications au sein de la fenêtre ou à tout autre endroit de votre choix.
5. Vous pouvez alors démarrer l'application en double-cliquant sur l'icône Nero MediaHome à l'endroit où vous l'avez déposée.

Partage de fichiers et de dossiers

Vous devez partager les fichiers vidéo, audio ou photo de votre ordinateur avec l'appareil pour obtenir la lecture sur votre appareil.

Cette section indique la procédure à suivre pour partager des dossiers depuis votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône « Nero MediaHome 4 Essentials » affichée sur le bureau de l'ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône [Network] à gauche et définissez le nom de votre réseau dans le champ [Network name].
Le nom de réseau utilisé est reconnu par votre appareil.
3. Cliquez sur l'icône [Shares] à gauche.
4. Cliquez sur l'onglet [Local Folders] dans l'écran [Shares].
5. Cliquez sur l'icône [Add] pour afficher la fenêtre [Browse Folder].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.
7. Cliquez sur l'icône [Start Server] pour démarrer le serveur.



Remarques

- Si les fichiers ou dossiers partagés ne sont pas présents dans l'appareil, cliquez sur le dossier [Local Folders] puis cliquez [Rescan Folder] dans l'option [More].
- Pour plus d'information et pour télécharger des utilitaires, visitez le site web : www.nero.com.

À propos de Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui permet de partager des fichiers vidéo, audio ou photo enregistrés sur votre ordinateur et de les lire avec cet appareil en tant que serveur multimédia compatible DLNA.

! Remarques

- Le CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials est conçu pour être lu par un ordinateur (PC) uniquement et il ne doit pas être inséré dans l'appareil ou dans un équipement autre qu'un ordinateur (PC).
- Le CD-ROM Nero Media Home 4 Essentials fourni avec l'appareil est un logiciel d'édition personnalisé dans le partage de fichiers et de dossiers.
- Le logiciel "Nero MediaHome 4 Essentials" fourni ne prend pas en charge les fonctions suivantes : Transcodage, Interface utilisateur à distance, Contrôle du téléviseur, Services Internet et Apple iTunes.
- Le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials fourni peut être téléchargé de
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Ce manuel utilise des exemples de la version anglaise de "Nero MediaHome 4 Essentials" pour expliquer le fonctionnement de l'appareil avec le logiciel. Suivez les explications en les faisant correspondre avec la langue d'interface de votre version du logiciel.

Caractéristiques du système

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista® (aucun Service Pack nécessaire), Windows® 7 (l'ensemble de modifications provisoires est non nécessaire), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Server® 2003
- Windows Vista® édition 64 bits (l'application s'exécute en mode 32 bits)
- Windows® 7 édition 64 bits (les applications fonctionnent en mode 32 bits)
- Espace disque disponible : 200 Mo d'espace disque disponible pour une installation autonome de Nero MediaHome
- Processeur 1,2 GHz Intel® Pentium® III ou AMD Sempron™ 2200+
- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM
- Carte graphique avec 32 Mo de mémoire vidéo minimum, résolution minimum 800 x 600 pixels, couleurs 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ou version ultérieure
- DirectX® 9.0c révision 30 (août 2006) ou version ultérieure
- Environnement réseau : Ethernet 100 Mb

Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) ou 10.6 (Snow Leopard)
- Ordinateur Macintosh doté d'un processeur Intel x86
- Espace disque disponible : 200 Mo d'espace disque disponible pour une installation autonome de Nero MediaHome
- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM

Lecture normale

Opérations de base pour le contenu vidéo et audio

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (Arrêter) en mode lecture.

Pour suspendre la lecture

Appuyez sur II (Suspendre lecture) en mode lecture.
Appuyez sur ► (Lecture) pour continuer la lecture.

Pour utiliser la lecture image par image

Appuyez sur la touche II (Suspendre lecture) en cours de lecture d'un film.
Appuyez de manière répétée sur II (Suspendre lecture) pour passer en lecture image par image.

Pour faire une recherche rapide en avant ou en arrière

Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture pour passer en lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour changer la vitesse de lecture rapide, appuyez ensuite de manière répétée sur ◀◀ ou ▶▶.

Pour lire au ralenti

Pour lire un contenu vidéo au ralenti, mettez la lecture en pause puis appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour sélectionner différentes vitesses de ralenti.

Pour passer au fichier précédent/suivant

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour respectivement revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder à la piste ou au fichier suivant.

Appuyez brièvement deux fois sur ◀◀ pour revenir au titre/fichier précédent.

Dans le menu Liste des fichiers du serveur, plusieurs types de contenus peuvent être disponibles dans un dossier. Dans ce cas, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour accéder au contenu suivant ou précédent appartenant au même type.

Opérations de base pour les photos

Pour activer le diaporama

Appuyez sur ► (Lecture) pour démarrer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur ■ (Arrêter) en mode diaporama.

Pour suspendre le diaporama

Appuyez sur II (Suspendre lecture) en mode diaporama.
Appuyez sur ► (Lecture) pour redémarrer le diaporama.

Pour accéder à la photo suivante/précédente

Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur < ou > pour accéder à la photo suivante ou précédente.

Reprise de la lecture

MOVIE MUSIC

Si le disque le permet, l'appareil garde en mémoire l'endroit où vous avez arrêté la lecture en appuyant sur la touche ■.

Si "II ■ (Pause/Arrêter la lecture)" apparaît sur l'écran, appuyez brièvement sur ► (Lecture) pour redémarrer la lecture (à partir de la dernière scène).

Si vous appuyez ■ (Arrêter) deux fois, "■ (Arrêt complet)" apparaît sur l'écran. L'appareil efface le repère de reprise de la lecture.



Remarque

Le point de reprise peut être effacé lorsqu'une touche est activée (par exemple, ⏻ (Alimentation)).

Affichage à l'écran

Vous pouvez afficher et régler des données et paramètres différents sur le contenu.

Contrôle de la lecture vidéo

MOVIE

Vous pouvez contrôler la lecture et régler les options tout en regardant les vidéos.

Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).




- 1 Barre de progrès** – Affiche la position actuelle et le temps de lecture total.
- 2 [Titre/popup]** – Affiche le menu de titres DVD ou du menu contextuel des BD-ROM (si disponible).
- 3 [Option]** – Affiche l'information de lecture.
- 4 [Music ID]** – Si connecté au réseau, peut fournir des informations sur le morceau de musique ou la chanson actuellement jouée durant la lecture d'un film.
- 5 [Répétition]** – Répète une section ou une séquence désirée (page 41).
- 6 [3D]** – Ajuste le réglage 3D (page 45).

Affichage à l'écran des renseignements sur le contenu

MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

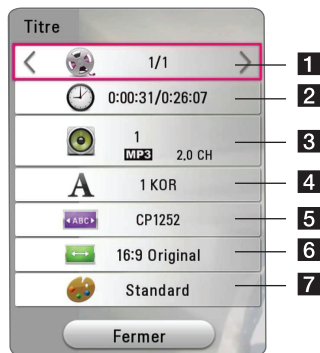

- 1 Titre** – Numéro du titre en cours/nombre total de titres.
- 2 Temps** – Temps de lecture écoulé/temps de lecture total.
- 3 Audio** – Langue ou canal audio sélectionné.
- 4 Sous-titre** – Sous-titre sélectionné.
- 5 Code Page** – Sélectionnez le code de sous-titres
- 6 Rapport d'aspect du téléviseur** – Rapport d'aspect du téléviseur sélectionné.
- 7 Format d'image** – Format d'image sélectionné.

! Remarques


- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques secondes, l'affichage en ligne disparaît.
- Le numéro de titre ne peut être sélectionné sur certains disques.
- Les options peuvent être différentes selon le titre.

Contrôle de l'affichage photo

Contrôle la lecture et règle les options tout en affichant les images en mode plein écran.

Vous pouvez contrôler la lecture et régler les options tout en affichant les images en mode plein écran.

Lors de l'affichage des images, cliquez sur **INFO/MENU** (□).



- 1 [Diaporama]** – Lance ou met en pause le diaporama.
- 2 [Musique]** – Sélectionne la musique de fond pour le diaporama (voir la page 45).
- 3 [Option]** – Affiche les options du diaporama.
- 4 [Rotation]** – Tourne la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5 [Zoom]** – Affiche le menu [Zoom].

Régler les options du diaporama

Plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous affichez une photo en mode plein écran.

1. Lors de l'affichage des images, cliquez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⓪).



- 1 [Vitesse]** – Utilisez **</>** pour sélectionner le délai de lecture entre les photos d'un diaporama.
- 2 [Effet]** – Utilisez **</>** pour sélectionner un effet de transition entre les photos d'un diaporama.
- 3 [Sélect. musique]** – Sélectionnez la musique de fond pour le diaporama (page 45).

Affichage des renseignements de la base de données multimédia Gracenote

Cet appareil peut accéder à la base de données multimédia Gracenote et à une multitude de renseignements musicaux pour que les titres de pièces, les noms d'artistes, les genres et autres renseignements sous forme de texte soient affichés sur la liste.

Fichier de musique

Sélectionnez un fichier musical **Λ/V/</>** et **INFO/MENU** (□).

Vous pouvez aussi vérifier l'information lors de la lecture musicale en appuyant sur **INFO/MENU** (□).

L'appareil utilise la base de données multimédia Gracenote pour obtenir les renseignements musicaux.

Vidéo

Sélectionnez un fichier vidéo **Λ/V/</>** et appuyez **INFO/MENU** (□).

L'appareil utilise Gracenote Media Database pour son information musicale.

! Remarques

- L'appareil doit être relié à un réseau Internet à haut débit pour accéder à la base de données multimédia Gracenote.
- Si les renseignements musicaux ne sont pas disponibles sur la base de données multimédia Gracenote, un message va s'afficher à l'écran.
- Selon le cas, le chargement de la musique à partir de la base de données multimédia Gracenote prendra quelques minutes.
- Les renseignements peuvent s'afficher avec des lettres incomplètes si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur la base de données multimédia Gracenote.
- Cette fonction n'est pas accessible pour le contenu en ligne et les serveurs DLNA.
- LG est titulaire de la licence de la technologie Gracenote et n'est pas responsable des renseignements provenant de la base de données multimédia Gracenote.
- Les fichiers créés par l'utilisateur pour son utilisation privée ne peuvent pas être pris en charge par cet appareil, car ils ne figurent pas dans la base de données multimédia Gracenote.
- Extensions des fichiers musicaux pris en charge : mp3, wma, m4a.

Lecture avancée

Répéter la lecture

MUSIC MOVIE

Fichiers vidéo

Pendant la lecture, appuyez sur **REPEAT** (↺↻) pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

A-B – La partie sélectionnée sera répétée de façon continue.

Titre – Le titre actuel sera lu en boucle.

Tous – Tous les titres ou fichiers seront lus en boucle.

Arrêt – Le mode de lecture normale est activé de nouveau.

Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur **CLEAR**.

Fichiers de musique

Pendant la lecture, appuyez sur **REPEAT** (↺↻) plusieurs fois pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

① – Le fichier en cours sera lu à plusieurs reprises.

Ⓐ – Tous les fichiers seront lus à plusieurs reprises.

Ⓐ ↺ – Tous les fichiers seront lus à plusieurs reprises en ordre aléatoire.

↺ – Les fichiers seront joués en ordre aléatoire.

Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur **CLEAR**.

! Remarque


Il se peut que cette fonction ne marche pas avec certains disques ou titres.

Répéter une partie précise

MOVIE

Cet appareil peut répéter une partie présélectionnée.

1. Durant la lecture, appuyez sur **REPEAT** (↺↻) pour sélectionner [A-B] et puis sur **ENTER** (Ⓢ) au début de la partie que vous souhaitez répéter.



2. Appuyez sur **ENTER** (Ⓢ) à la fin de la partie. Votre partie sélectionnée sera répétée continuellement.
3. Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur **CLEAR**.

! Remarques

- Vous ne pouvez sélectionner une partie de moins de 3 secondes.
- Il se peut que cette fonction ne marche pas avec certains disques ou titres.

Lecture à partir d'une heure sélectionnée

MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (Ⓢ).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur **ENTER** (Ⓢ).
3. Sélectionnez l'option [Heure], puis saisissez l'heure de départ requise (heures, minutes et secondes) de gauche à droite.
Par exemple, pour trouver une scène à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes, saisissez « 21020 ».
Appuyez sur </> pour avancer ou reculer la lecture de 60 secondes.
4. Appuyez sur **ENTER** (Ⓢ) pour commencer la lecture à partir de l'heure sélectionnée.

! Remarques

- Il se peut que cette fonction ne marche pas avec certains disques ou titres.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner selon le type de fichier et la capacité du serveur DLNA.

Sélection de la langue d'un sous-titre

MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Sous-titre].
4. Utilisez **</>** pour sélectionner la langue de sous-titre souhaitée.
En appuyant sur **ENTER** (⊙), vous pouvez régler différentes options de sous-titres.
5. Appuyez sur **BACK** (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

Entendre un autre fichier audio

MOVIE

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Musique].
4. Utilisez **</>** pour sélectionner le langage audio ou le canal audio désiré.



Remarque

Tout de suite après avoir changé le son, il peut y avoir une divergence temporaire entre l'affichage et le son actuel.

Changer le rapport d'aspect du téléviseur

MOVIE

Vous pouvez modifier le rapport d'aspect de téléviseur durant la lecture.

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Format d'image].
4. Utilisez **</>** pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur **BACK** (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.



Remarque


Même si vous modifiez la valeur de l'option [Format d'image] de l'affichage en ligne, l'option [Format d'image] n'est pas modifiée dans le menu [Paramètres].

Changer le code de page de sous-titres

MOVIE

Si le sous-titre s'affiche en lettres incomplètes, vous pouvez changer le code de page de sous-titres pour afficher le fichier de sous-titre correctement.

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (○).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Code Page].
4. Utilisez **</>** pour sélectionner l'option de code souhaitée.

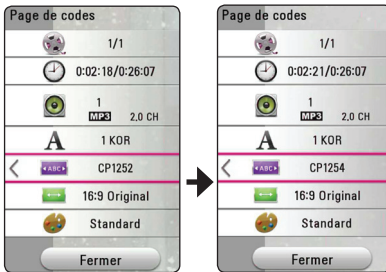

5. Appuyez sur **BACK** (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

Changer le mode d'image


MOVIE

Vous pouvez modifier l'option [Picture mode] durant la lecture.

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (○).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Picture Mode].
4. Utilisez **</>** pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur **BACK** (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

Réglage de l'option [Paramet. user]

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (○).
4. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Picture Mode].
5. Utilisez **</>** pour sélectionner l'option [User setting], puis appuyez sur **ENTER** (○).

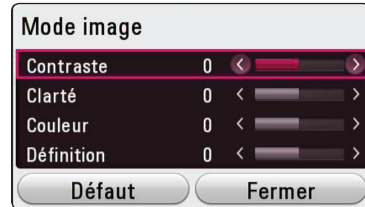

6. Utilisez **Λ/V/</>** pour régler les options [Picture Mode].
Sélectionnez l'option [Default], puis appuyez sur **ENTER** (○) pour réinitialiser tous les réglages vidéo.
7. Utilisez **Λ/V/</>** pour sélectionner l'option [Close], puis appuyez sur **ENTER** (○) pour finaliser le réglage.

Affichage d'information de contenu

MOVIE

L'appareil peut afficher l'information de contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide de **Λ/V/</>**.
2. Appuyez sur **INFO/MENU** (□) pour afficher le menu d'options.

L'information du fichier s'affiche à l'écran.

Durant la lecture vidéo, vous pouvez afficher l'information d'un fichier en appuyant sur **TITLE/POPUP**.



Remarque



L'information affichée à l'écran peut ne pas être correcte si elle est comparée avec l'information de contenu réelle.

Changer l'affichage de la liste de contenu

MOVIE MUSIC PHOTO

Dans le menu [Smart Share], vous pouvez changer l'affichage de la liste de contenu.

Appuyez sur la touche rouge (R) de manière répétée.

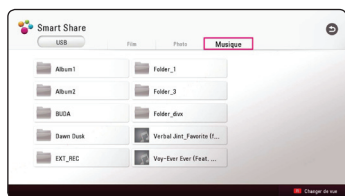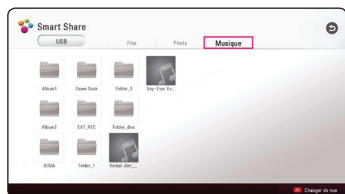


Sélection d'un fichier de sous-titre

MOVIE

Si le nom de fichier de sous-titre est différent du nom de fichier vidéo, vous devez sélectionner un fichier de sous-titre dans le menu [Film] avant de lancer la lecture de la vidéo.

1. Utilisez $\wedge/\vee/</>$ pour sélectionner le fichier de sous-titre que vous souhaitez lire à partir du menu [Film].
2. Appuyez sur **ENTER** (Ⓢ).

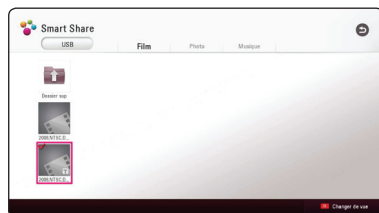

Appuyez sur **ENTER** (Ⓢ) de nouveau pour désélectionner le fichier de sous-titre. Le fichier de sous-titre sélectionné sera affiché lorsque vous lancerez la lecture du fichier vidéo.



Remarques

- Si vous appuyez sur $\blacksquare$ (Arrêter) pendant la lecture, la sélection de sous-titre est annulée.
- Cette fonction n'est pas disponible pour lire le fichier sur un serveur à partir d'un réseau domestique.

Écouter de la musique pendant un diaporama

PHOTO

Vous pouvez afficher les fichiers photo tout en écoutant les fichiers audio.

1. Pendant l'affichage d'une photo en mode plein écran, appuyez sur **INFO/MENU** (□) pour afficher le menu d'options.
2. Sélectionnez une [Option] à l'aide de </>, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Sélect. musique], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour afficher le menu [Sélect. musique].
4. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

Le périphérique disponible peut être différent selon l'emplacement du fichier photo actuel.

Emplacement du fichier photo	Équipement pris en charge
USB	USB
Serveur DLNA	Serveur DLNA

5. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner un fichier ou un dossier que vous souhaitez lire.



Sélectionnez **□** et appuyez sur **ENTER** (⊙) pour afficher le répertoire supérieur.



Remarque

Lorsque vous sélectionnez un fichier audio d'un serveur, la sélection du dossier n'est pas disponible. Seuls les fichiers peuvent être sélectionnés.

6. Utilisez **>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour finaliser la sélection de musique.

Réglage de l'option [3D]

MOVIE

Cette fonction vous permet de lire le contenu 3D dans le cas d'un fichier 3D.

1. Durant la lecture, appuyez sur **INFO/MENU** (□).
2. Sélectionnez [3D] à l'aide de </>, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez **Λ/V / </>** pour sélectionner les options souhaitées.

Vous pouvez régler la profondeur et la distance du fichier 3D à partir de l'option [Paramètres 3D].

À partir de [Paramètres 3D], sélectionnez l'option [Initialiser], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour réinitialiser tous les réglages.

Fonctions avancées

Wi-Fi Direct™

Branchement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™

MOVIE MUSIC PHOTO

Cet appareil peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenus sur un appareil certifié Wi-Fi Direct™. La technologie Wi-Fi Direct™ permet à l'appareil de se relier directement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™ sans se brancher à un périphérique réseau tel qu'un point d'accès.

Sur appareil certifié Wi-Fi Direct™

1. Mettez en marche le service certifié Wi-Fi Direct™ et lancez la fonction Wi-Fi Direct.
2. Exécutez l'application DLNA sur l'appareil.

Sur votre appareil

3. Sélectionnez l'option [RÉSEAU] du menu [Paramètres], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



5. Sélectionnez un appareil Wi-Fi Direct™ sur la liste à l'aide de Δ/∇ et appuyez sur **ENTER** (⊙).




La connexion Wi-Fi Direct™ sera effectuée. Suivez la procédure sur l'écran.

Si vous le souhaitez, recherchez l'appareil Wi-Fi Direct™. Sélectionnez [Actualiser liste] et appuyez sur **ENTER** (⊙).

Pour choisir un serveur dans la liste des serveurs, les fichiers ou dossiers doivent être partagés avec le serveur DLNA à partir du serveur Wi-Fi Direct™ connecté.

6. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches Δ/∇ / $\leftarrow/\rightarrow$, et appuyez sur **ENTER** (⊙).

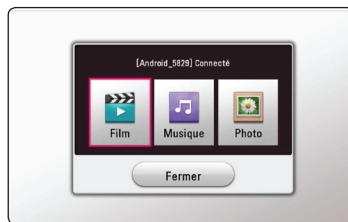

7. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches Δ/∇ / $\leftarrow/\rightarrow$, puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour lire le fichier.

! Remarques

- Pour une meilleure transmission, placez le l'appareil aussi proche que possible du serveur certifié Wi-Fi Direct™.
- Cet appareil peut seulement être branché à un appareil à la fois. La connexion multiple n'est pas disponible.
- Si vous essayez de vous brancher sur un réseau sans fil lorsqu'un appareil est branché en Wi-Fi Direct™, la connexion Wi-Fi Direct™ se débranche automatiquement.
- Si l'appareil et le dispositif Wi-Fi Direct™ sont branchés sur un réseau local différent, la connexion Wi-Fi Direct™ peut ne pas être disponible.
- Si un périphérique Wi-Fi Direct™ certifié n'est pas en mode veille Wi-Fi Direct, cet appareil ne peut pas trouver le périphérique.
- Lorsque vous connectez un appareil certifié Wi-Fi Direct™ à votre appareil, le code NIP de la connexion réseau n'est pas pris en charge.

Utilisation de la technologie Bluetooth®

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

La portée disponible est de 10 mètres. (Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.)

La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucuns frais.

Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth®

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth®**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche **FUNCTION** (F).
L'indication « BT READY » apparaît dans l'afficheur.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG-HTS ».
3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique Bluetooth, le voyant Bluetooth de cet appareil s'allume et l'indication « BTPAIRED » apparaît dans l'afficheur.



Remarque

Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.



Remarque

Si vous changez de fonction sur l'appareil, la connexion Bluetooth est interrompue et vous devez la rétablir.

Remarque

- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler le périphérique Bluetooth par cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique Bluetooth à la fois (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Même si la distance qui sépare votre périphérique Bluetooth de cet appareil est inférieure à 10 mètres, il est possible que la connexion ne puisse pas se faire s'il existe des obstacles entre les deux.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Lorsqu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, l'indication « BT READY » apparaît dans l'afficheur.
- En cas de dysfonctionnement électrique causé par des appareils utilisant la même fréquence, comme du matériel médical, des fours à micro-ondes ou des dispositifs de réseau local sans fil, la connexion sera interrompue.
- Plus la distance entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est grande, moins la qualité sonore est bonne. Si la distance entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est supérieure à la portée de la technologie Bluetooth, la connexion sera interrompue.
- Le périphérique équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** sera déconnecté si vous éteignez l'appareil ou éloignez le périphérique de l'appareil de plus de 10 mètres.

Utilisation du Premium

La caractéristique Premium vous permet d'utiliser plusieurs services de contenu par Internet.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 17).
2. Appuyez sur **HOME** (🏠).
3. Sélectionnez [Premium] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



4. Sélectionnez un service en ligne à l'aide de **Λ/V/</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

Remarques

- Pour de l'information détaillée de chaque service, communiquez avec votre fournisseur de services ou suivez le lien de soutien du service.
- Le contenu des services Premium et de l'information relative au service, dont l'interface de l'utilisateur, sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les renseignements les plus récents, reportez-vous au site Web de chaque service.
- L'utilisation des caractéristiques Premium avec une connexion de réseau sans fil peut provoquer une vitesse de transmission incorrecte en interférence avec des appareils ménagers qui utilisent des fréquences radio.
- La première fois que vous accédez à la fonction [Premium] ou [LG Smart World], le réglage de pays courant s'affiche. Si vous souhaitez changer le paramétrage du pays, sélectionnez [Éditer], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

Utilisation de LG SmartWorld

Vous pouvez utiliser les services d'application LG sur cet appareil par Internet. Vous pouvez facilement trouver et télécharger différentes applications à partir de LG SmartWorld.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 17).
2. Appuyez sur **HOME** (🏠).
3. Sélectionnez [LG SmartWorld], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



4. Sélectionnez une catégorie à l'aide de **</>**, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
5. Utilisez **^/v/</>** pour sélectionner une application, puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour afficher l'information.
6. Appuyez sur **ENTER** (⊙) lorsque l'icône [Installer] s'allume. L'application sera installée sur l'appareil.

Pour installer une application sur le l'appareil, l'utilisateur doit ouvrir une session. Consultez la page 49 pour plus de renseignements sur la connexion.

7. Appuyez sur la touche jaune (**Y**) pour afficher l'écran [Mes Applications].
8. Sélectionnez l'application installée et appuyez sur **ENTER** (⊙) pour la lancer.



Remarques

- Selon la région, la fonction [Recherche] du service [Mes Applications] de [LG Smart World] peut ne pas être disponible.
- Pour installer une application payante, vous devez être un membre payant. Visitez le site www.lgappstv.com pour plus d'information.

Ouvrir une session

Pour utiliser la fonction [LG SmartWorld], vous devez ouvrir une session de votre compte.

1. À partir de l'écran [LG SmartWorld] ou [Mes Applications], appuyez sur la touche rouge (**R**).
2. Remplissez les champs [Identifiant] et [Mot de passe] à l'aide du clavier virtuel.

Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur la touche rouge (**R**) pour créer un compte.

3. Utilisez **^/v/</>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour vous connecter à votre compte.

Si vous sélectionnez la boîte [Connexion auto], vos identifiant et mot de passe sont enregistrés et saisis automatiquement sans avoir à les saisir manuellement.



Remarques

- Si vous souhaitez ouvrir une session avec un autre compte, appuyez sur la touche rouge (**R**) sur l'écran [LG Smart World] ou [Mes Applications], puis sélectionnez l'option [Changer d'utilisateur].
- Pour afficher l'information de votre compte et de vos applications, appuyez sur la touche rouge (**R**) sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications], puis sélectionnez l'option [Account Setting].

Recherche de contenu en ligne

Si vous éprouvez des problèmes à trouver du contenu précis des services en ligne, vous pouvez utiliser la fonction de recherche tout-en-un en saisissant des mots clés dans le menu [Recherche].

1. Appuyez sur **HOME** (🏠).
2. Sélectionnez l'icône [Chercher] à partir du menu d'accueil à l'aide de $\wedge/\vee/ </>$, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
- Le menu [Recherche] s'affiche à l'écran avec l'écran virtuel.
3. Utilisez $\wedge/\vee/ </>$ pour sélectionner des lettres, puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour confirmer votre sélection sur le clavier virtuel.
4. Tapez le mot clé, puis sélectionnez [OK] et appuyez sur **ENTER** (⊙) pour afficher le résultat de la recherche.
5. Utilisez $\wedge/\vee/ </>$ pour sélectionner le contenu souhaité, puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour passer vers le contenu sélectionné directement.



Remarques

- Selon la région, la fonction [Recherche] du service [Mes Applications] de [LG Smart World] peut ne pas être disponible.
- La fonction [Recherche] ne lance pas de recherche de contenu dans tous les services en ligne. Elle ne fonctionne qu'avec certains services en ligne.

Utilisation du menu Mes Applications

Vous pouvez déplacer ou supprimer une application installée dans le menu [Mes Applications].

1. Appuyez sur **HOME** (🏠).
2. Sélectionnez [Mes Applications], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).



Déplacer une application

1. Sélectionnez une application, puis appuyez sur la touche verte (G) pour afficher les options.
2. Utilisez $\wedge/\vee$ pour sélectionner [Déplacer], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez $\wedge/\vee/ </>$ pour sélectionner la position de destination, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

Supprimer une application

1. Sélectionnez une application, puis appuyez sur la touche verte (G) pour afficher les options.
2. Utilisez $\wedge/\vee$ pour sélectionner [Supprimer], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Utilisez $</>$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur **ENTER** (⊙) pour confirmer.



Remarques

Selon la région, la fonction [Recherche] du service [Mes Applications] de [LG Smart World] peut ne pas être disponible.

Dépannage

Problèmes de type général

Symptôme	Cause et solution
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	• Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la fiche murale.
Le périphérique de stockage USB branché n'est pas reconnu.	• Essayez différents câbles USB, certains câbles USB ne peuvent pas prendre assez de courant pour un fonctionnement USB normal. • Si vous utilisez un câble d'extension USB ou HUB USB, les éléments USB peuvent ne pas être reconnus. • Les clés USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'elles sont branchées à un ordinateur ne sont pas prises en charge. • Cet appareil prend en charge uniquement les lecteurs flash USB et les disques durs USB externes au format FAT32 ou NTFS.
Impossible de lire des fichiers audio/vidéo/photo.	• Le format d'enregistrement des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil. • L'appareil ne prend pas en charge le codec du fichier vidéo.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil. • La télécommande est trop éloignée de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. • La batterie de la télécommande est épuisée.
L'appareil est branché au secteur, mais il est impossible de le mettre sous tension ou hors tension.	Vous pouvez réinitialiser l'appareil en procédant comme suit : • Débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins cinq secondes, puis rebranchez-le.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	

Réseau

Symptôme	Cause et solution
Les services vidéo en continu (tels que les flux YouTube™, etc.) sont souvent interrompus (par la mise en mémoire tampon) en cours de lecture.	Il est possible que le débit de votre Internet ne soit pas suffisant pour lire des flux vidéo en continu. Contacter votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion.
Les serveurs média ne s'affichent pas sur la liste des périphériques.	- Un pare-feu ou un logiciel antivirus est activé sur l'ordinateur ou le serveur multimédia. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur votre serveur multimédia. - L'appareil n'est pas connecté au réseau local auquel votre serveur multimédia est connecté.
Impossible de connecter l'appareil au point d'accès ou au routeur sans fil LAN.	La communication radio peut être interrompue à cause des appareils électroménagers qui utilisent des fréquences radios. Éloignez l'appareil principal de ces appareils.
Le point d'accès n'apparaît pas dans la liste des noms de réseau (SSID).	- Il est possible que le point d'accès ou le routeur sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Paramétrez votre point d'accès ou votre routeur sans fil de sorte qu'il diffuse son nom (SSID). - Votre périphérique réseau, comme point d'accès, peut ne pas être adapté à la gamme et au canal de fréquences disponibles que cet appareil peut prendre en charge. Essayez de configurer la plage de fréquences et le canal lors de la configuration du périphérique réseau.

Image

Symptôme	Cause et solution
Aucune image ne s'affiche.	- Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur, de sorte que l'image provenant de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur. - Vérifiez la connexion vidéo. - Vérifiez que l'option [Rég. couleur HDMI] du menu [Config.] est réglée sur la valeur qui correspond à votre connexion vidéo. - Votre télé peut ne pas prendre en charge la résolution que vous avez réglée sur l'appareil. Appliquez la résolution adaptée à votre télé. - La prise HDMI OUT de l'appareil est branchée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la protection des droits d'auteur.
L'image comporte des parasites.	- Vous lisez un fichier enregistré dans un système de couleurs différent de celui de votre télé. - Réglez la résolution à une valeur acceptée par votre téléviseur.

Son

Symptôme	Cause et solution
Aucun son n'est émis, ou le son est déformé.	- L'appareil est en mode recherche, ralenti ou pause. - Le volume est trop faible. - Vérifiez la connexion des haut-parleurs sans fil. (page 13).

Assistance à l'utilisateur


Vous pouvez mettre l'appareil à jour en utilisant la plus récente version du logiciel pour améliorer le fonctionnement du produit ou y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir les logiciels les plus récents pour cet appareil (si les mises à jour ont été faites), veuillez visiter <http://www.lg.com/global/support> ou contactez le centre de service à la clientèle LG Electronics.

Ouvrir la notice du logiciel source

Pour obtenir un code source correspondant sous GPL, LGPL et d'autres licences sources ouvertes, veuillez visiter <http://opensource.lge.com>. Les clauses du contrat de licence, des renoncations de garantie et des avis de droits d'auteurs dans l'ensemble peuvent être téléchargées avec le code initial.

Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des boutons ci-dessous.

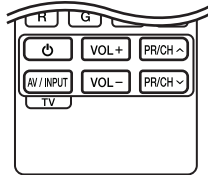

Appuyez sur	Pour
(TV POWER)	Allumer et éteindre le téléviseur.
AV/INPUT	Commuter la source d'entrée du téléviseur entre le téléviseur et d'autres sources d'entrée.
VOL +/-	Régler le volume du téléviseur.
PR/CH ^ / V	Faites défiler vers le haut ou vers le bas parmi les chaînes mémorisées.

Remarque

En fonction de l'appareil raccordé, il pourrait être impossible de commander votre téléviseur à l'aide de certains boutons.

Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur

La télécommande fournie avec l'appareil permet de contrôler votre téléviseur. Si votre téléviseur figure dans la liste ci-dessous, utilisez le code fabricant correspondant.

1. Tout en maintenant la touche (TV POWER) enfoncée, entrez le code fabricant de votre téléviseur à l'aide des touches numérotées (voir liste ci-dessous).

Fabricant	Numéro de code
LG	1(par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Relâchez la touche (TV POWER) pour terminer la procédure de configuration.

Certains boutons ou tous les boutons pourraient ne pas marcher correctement sur votre téléviseur, cela dépend du modèle du téléviseur et il est possible que cela arrive même après avoir saisi le code de fabricant approprié. Si vous remplacez les piles de la télécommande, le code saisi devra être saisi de nouveau à partir de la configuration par défaut. Saisissez de nouveau le code approprié.


Mise à jour du logiciel par le réseau

Notification de mise à jour réseau

Régulièrement, des améliorations ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être disponibles pour les appareils qui sont connectés à un réseau domestique haut débit. S'il y a de nouveaux logiciels disponibles et que votre appareil est connecté avec un réseau à haut débit, l'appareil vous informera des mises à jour comme suit.

Option 1 :

1. Le menu de mise à jour apparaîtra à l'écran lorsque vous éteindrez l'appareil.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches </>, puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

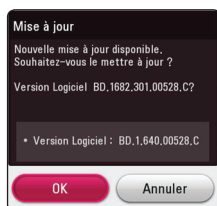

[OK]	Pour commencer la mise à jour indiquée.
[Annuler]	Ferme le menu de mise à jour et arrête l'alimentation électrique.

Option 2 :

Lorsqu'une mise à jour est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône « Mise à jour » apparaît en bas du menu Home. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour commencer la procédure de mise à jour.


Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre l'appareil à jour en utilisant la plus récente version du logiciel pour améliorer le fonctionnement du produit ou y ajouter de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour peut être effectuée aisément en connectant l'appareil au serveur de mise à jour.

! Remarques

- Retirer la clé USB de l'appareil avant d'actualiser le logiciel de votre appareil.
- Avant la mise à jour du logiciel de votre appareil, éteindre l'appareil et le rallumer.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'éteignez pas l'appareil, ne le débranchez pas de l'alimentation principale et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annulez la mise à jour, mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour garantir la stabilité de fonctionnement.
- Il n'est pas possible de réinstaller une version antérieure du logiciel sur l'appareil.

1. L'appareil effectue la recherche de récentes mises à jour (voir page 17).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur **ENTER** (⊙).
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour] puis appuyez sur **ENTER** (⊙).

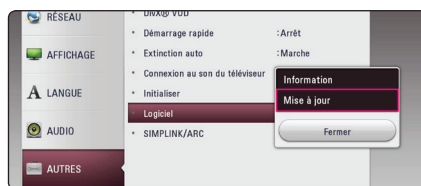

L'appareil recherche la dernière mise à jour.

! Remarques

- Le fait d'appuyer sur **ENTER** (⊙) pendant que l'appareil recherche l'existence d'une mise à jour a pour effet d'annuler la procédure.
- Dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." s'affiche. Appuyez sur **ENTER** (⊙) pour revenir au [Menu d'accueil].

4. Si une nouvelle version est disponible, le message suivant s'affiche : « Souhaitez-vous le mettre à jour? ».
5. Sélectionnez [OK] pour télécharger la mise à jour. (Si vous désirez annuler la procédure de mise à jour, sélectionnez [Annuler].)
6. L'appareil télécharge les plus récentes mises à jour à partir du réseau. (Selon le réseau domestique, le téléchargement peut prendre quelques minutes.)
7. Lorsque le téléchargement de la nouvelle version du logiciel est terminé, le message suivant s'affiche : « Téléchargement terminé. Souhaitez-vous le mettre à jour? ».
8. Sélectionnez [OK] pour commencer l'installation de la mise à jour. (Le fait de sélectionner [Annuler] annule la procédure de mise à jour et le fichier téléchargé ne pourra pas être réutilisé. Pour effectuer une prochaine mise à jour du logiciel, il sera nécessaire de recommencer la procédure depuis le début.)



Attention

Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour du micrologiciel.



Remarque

Lorsque la mise à jour inclut une mise à jour du pilote, il se peut que le tiroir de l'appareil s'ouvre pendant la procédure.

9. Lorsque la mise à jour est terminée, le système s'éteint automatiquement après quelques secondes.
10. Remettez l'appareil sous tension. L'appareil fonctionne désormais avec la nouvelle version du micro-logiciel.



Remarque

Il se peut que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement Internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le logiciel le plus récent autorisé par le centre de services de LG Electronics, puis effectuer les mises à jour. Consultez la section « Assistance à la clientèle », à la page 53.

Renseignements supplémentaires

Exigences relatives aux fichiers

Fichiers vidéo

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Format codec	Format audio	Sous-titre
USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/. txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/. txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/. txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Fichiers audio

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (sans DRM), “.flac”	de 32 à 48 kHz (WMA), de 16 à 48 kHz (MP3)	de 32 à 192 kb/s (WMA), de 32 à 320 kb/s (MP3)	Certains fichiers wav ne sont pas pris en charge par cet appareil.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (sans DRM)	de 32 à 48 kHz (WMA), de 16 à 48 kHz (MP3)	de 32 à 192 kb/s (WMA), de 32 à 320 kb/s (MP3)	Certains fichiers wav ne sont pas pris en charge par cet appareil.

Fichiers de photos

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Recommandé Taille	Remarque
Disque, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	moins de 4000 x 3000 x 24 bits/pixels moins de 3000 x 3000 x 32 bits/pixels	Les fichiers images et photos à compression progressive et sans perte ne sont pas pris en charge.

- Le serveur DLNA intégré, fourni pour Macintosh, a des limites de compatibilité de fichier, comme ASF, WMA et WMV.

! Remarques

- Le nom du fichier est limité à 180 caractères.
 - Nombre maximum de fichiers/dossiers : 2000 (nombre total de fichiers et de dossiers).
 - En fonction de la taille et du nombre de fichiers, le système peut prendre plusieurs minutes pour lire le contenu du média.
 - La compatibilité des fichiers peut varier en fonction du serveur.
 - Étant donné que les compatibilités sur les serveurs DLNA sont testées dans l'environnement du serveur DLNA fourni (Nero MediaHome 4 Essentials édition Windows), les caractéristiques des fichiers et les fonctions de lecture peuvent varier en fonction des médias des serveurs.
 - Les exigences du fichier précisées à la page 57 ne sont pas toujours compatibles. Certaines restrictions peuvent exister en fonction des caractéristiques du fichier et de la capacité du serveur.
 - La lecture des fichiers vidéo sous-titrés n'est disponible que sur un serveur média DLNA créé par le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials fourni avec cet appareil.
 - Les fichiers provenant de périphériques amovibles, comme le périphérique USB, peuvent ne pas être partagés correctement sur votre réseau média.
 - Cet appareil ne peut pas prendre en charge l'ID3 Tag intégré dans le fichier MP3.
 - Le temps de lecture total du fichier audio indiqué à l'écran peut ne pas correspondre aux fichiers VBR.
 - Les fichiers vidéo haute définition contenus sur un périphérique USB 1.0/1.1 risquent de ne pas être lus correctement. USB 2.0 est recommandé pour la lecture de fichiers vidéo HD.
 - Cet appareil prend en charge le profil AVC H.264/MPEG-4 au niveau 4.1. Un fichier avec un niveau plus élevé pourrait ne pas être pris en charge.
 - Cet appareil ne prend pas en charge les fichiers enregistrés avec GMC*1 ou Qpel*2.
- *1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

! Remarques

- Un fichier « avi » qui a le code "WMV 9 codec" n'est pas pris en charge.
- Cet appareil est compatible avec les fichiers en UTF-8 même s'ils ont des contenus de sous-titres Unicode. Cet appareil ne prend pas en charge les sous-titres Unicode purs.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Pour pouvoir lire un fichier de film, il faut que les noms du fichier du film et du fichier de sous-titre soient les mêmes.
- Quand vous faites la lecture d'un fichier vidéo avec une extension comme ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" ou ".m2t", votre appareil est susceptible de ne pas prendre en charge des fichiers de sous-titres.
- Le temps total de lecture du fichier audio indiqué sur l'écran peut ne pas être correct pour les fichiers VBR.
- La compatibilité du codec vidéo/audio peut différer selon le fichier vidéo.

À propos de DLNA

Cet appareil est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA et il peut lire des films, des photos et de la musique à partir d'autres périphériques (ordinateurs ou équipements audio/vidéo numériques) ou serveurs multimédias numériques compatibles DLNA.

La Digital Living Network Alliance (DLNA) est une organisation multisectorielle réunissant l'électronique de grande consommation, l'industrie informatique et les entreprises de communication mobile. Digital Living permet aux consommateurs de partager facilement des médias numériques à travers leur réseau local.

Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits compatibles avec le standard "DLNA Interoperability Guidelines". Cet appareil est compatible avec le standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Lorsqu'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à cet appareil, il peut être nécessaire d'effectuer certaines modifications des paramètres logiciels ou matériels. Pour plus de renseignements, consultez les instructions fournies avec le logiciel ou le périphérique concerné.

Exigences du système

Pour reproduction en haute définition :

- Écran haute définition avec prise HDMI.
- Disque BD-ROM avec contenu haute définition.
- Prises HDMI ou HDCP DVI sur votre écran pour certains contenus (précisé par les fabricants du disque).
-

Caractéristiques des sorties audio

Prise/ Configuration Source	HDMI OUT			
	Stéréo PCM	Multi-chaînes PCM	Re codage DTS *3	Flux binaire *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si les options [Sortie numérique] sont réglées sur [Flux binaire]. (À l'exception du Codec LPCM : la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)
- *2 Cet appareil sélectionne automatiquement l'option audio HDMI selon la capacité de décodage du dispositif HDMI connecté, même si l'option [Sortie numérique] est réglée à [Flux binaire]
- *3 Si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [re codage DTS], la sortie audio est limitée à 48 kHz et 5.1 canaux.

- Si le format audio de la sortie numérique ne s'apparente pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur n'émettra aucun son, ou il émettra un son fort ou déformé.
- Vous pouvez obtenir du son d'ambiance numérique multicanaux avec connexion numérique seulement si votre récepteur est équipé avec un décodeur numérique multicanaux.
- Ce réglage n'est pas disponible sur le signal d'entrée d'un appareil externe.

Marques commerciales et licences



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.



Fabriqué sous licence selon les brevets américains : 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 et d'autres brevets américains et internationaux déposés et en attente. DTS, le symbole ainsi que DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de DTS, inc. Le produit inclut le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont exploités sous licence.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certifiée de l'organisation Wi-Fi Alliance.



La marque Configuration protégée par le Wi-Fi représente une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.



La technologie sans fil **Bluetooth**® est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres au maximum.

La connexion d'appareils individuels par la technologie sans fil **Bluetooth**® n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth**® peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**®.

La marque et le logo **Bluetooth**® sont la propriété de **Bluetooth**® SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à une licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avertissement à propos de Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos produits commercialement ainsi que de leurs bandes sonores. Lorsque l'utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ainsi que la reproduction sont interrompues.

De plus amples renseignements à propos de la technologie Cinavia sont disponibles dans le Centre Cinavia de renseignements pour les clients en ligne (Online Consumer Information Center) à <http://www.cinavia.com>. Si vous souhaitez recevoir plus de renseignements à propos de Cinavia par la poste, faites parvenir une carte postale avec votre adresse à : Centre Cinavia de renseignements pour les clients (Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, É.-U.

Ce produit intègre la technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet américain 7 369 677 ainsi que d'autres brevets américains et internationaux émis et en attente ainsi que le droit d'auteur et la protection des secrets commerciaux de certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Tous droits réservés de Verance. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.



Gracenote®, le logo Gracenote et le type de logo ainsi que le logo "Powered by Gracenote" représentent les marques déposées ou les marques commerciales de Gracenote, Inc aux États-Unis ou dans d'autres pays.

La technologie de reconnaissance de la musique et les données afférentes sont fournies par Gracenote®.

Les parties du contenu constituent le copyright © de Gracenote ou de ses fournisseurs.

Contrat de licence pour l'utilisateur final de Gracenote®

Cette application ou périphérique contient un logiciel de Gracenote, Inc. de Emeryville en Californie (« Gracenote »). Le logiciel de Gracenote (le "logiciel de Gracenote") permet à cette application de procéder à l'identification du disque ou du fichier et d'obtenir des données relatives à la musique, notamment le nom, l'artiste, la piste et les données sur le titre (« données Gracenote ») à partir des serveurs en ligne ou des bases de données intégrées (communément, «serveurs Gracenote») et d'exécuter d'autres fonctions. Vous pouvez utiliser des données Gracenote uniquement à l'aide des fonctions de cette application ou de ce périphérique destinées à l'utilisateur final.

Vous vous engagez à utiliser les données Gracenote, le logiciel Gracenote, et les serveurs Gracenote à des fins personnelles uniquement et non commerciales. Vous reconnaissez qu'il est interdit d'attribuer, de copier, de transférer ou de transmettre le logiciel Gracenote ou d'autres données Gracenote à une tierce partie. **VOUS NE DEVEZ UTILISER OU EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE QU'EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS EXPRESSÉMENT PRÉCISÉES DANS LE PRÉSENT CONTRAT.**

Vous reconnaissez que votre licence non exclusive pour l'exploitation des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote sera annulée si vous violez ces restrictions. Si votre contrat de licence est résilié, vous vous engagez à ne plus utiliser des données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote. Gracenote se

réserve tous les droits pour les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote, y compris les droits de propriété. En aucun cas, Gracenote ne saurait vous être redevable pour un paiement quelconque au titre des données éventuelles que vous aurez fournies. Vous reconnaissez que Gracenote Inc. peut, en son propre nom, directement avoir recours à ses droits contre vous conformément à ce contrat.

Le service de Gracenote utilise un identifiant unique pour le suivi des questions pour des besoins statistiques. L'objectif d'un identifiant numérique assigné de façon aléatoire vise à permettre au service Gracenote de traiter des questions sans connaître votre identité. Pour plus de renseignements, consultez la page web sur la Politique de confidentialité de Gracenote pour le service Gracenote.

Le logiciel Gracenote et chaque élément des données Gracenote vous sont conférés sous licence "TEL QUEL". Gracenote ne fait aucune intervention et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour ce qui est l'exactitude des données Gracenote provenant des serveurs Gracenote. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de supprimer des données des serveurs Gracenote ou de modifier les catégories des données pour toute raison que Gracenote juge légitime. Aucune garantie ne stipule que le logiciel Gracenote ou les serveurs Gracenote sont infaillibles ou que leur fonctionnement sera ininterrompu. Gracenote n'est pas obligé de mettre à votre disposition de nouveaux types de données supplémentaires ou mises à jour ou des catégories qu'il pourrait fournir à l'avenir. Gracenote est libre d'interrompre ses services à tout moment.

GRACENOTE REJETTE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER À TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ DANS UN BUT PRÉCIS, UN TITRE OU UNE NON-VIOLATION. GRACENOTE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE POUR CE QUI EST DES RÉSULTATS QUE VOUS ALLEZ OBTENIR PAR L'EXPLOITATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN SERVEUR QUELCONQUE DE GRACENOTE. EN AUCUN CAS, GRACENOTE NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES QUELCONQUES POUR DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS.

© Gracenote, Inc. 2009

Caractéristiques techniques

Généralités	
Puissance requise	Voir l'étiquette de caractéristiques sur le récepteur.
Consommation d'énergie	Voir l'étiquette de caractéristiques sur le récepteur.
Dimensions (L x H x P)	1 038 mm x 71 mm x 49 mm (40,9 pouces x 2,8 pouces x 1,9 pouces)
Poids net (approx.) :	2,5 kg (5,5 lbs)
Température de service	de 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Taux d'humidité toléré	de 5 % à 90 %

Entrées/Sorties	
HDMI OUT (vidéo/audio)	19 broches (Type A, Connecteur HDMI™) x 1
DIGITAL OPTICAL IN (audio)	3 V (p-p), prise optique x 1

Amplificateur	
Total	300 W
Avant	80 W x 2 (4 Ω, THD 10 %)
Caisson d'extrêmes graves	140 W (3 Ω, THD 10 %)

Caisson de basse sans fil	
Alimentation	AC 120 V, 60 Hz
Consommation	40 W
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance nominale	140 W
Puissance maximale	280 W
Dimensions (L x H x P)	170 mm x 360 mm x 316 mm (6,7 pouces x 14,2 pouces x 12,4 pouces)
Poids net	5,54 kg (12,2 lbs)

Système	
Système de signal	Télé couleur standard NTSC
Port LAN	Prise Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Réseau sans fil (antenne interne)	IEEE 802.11b/g/n (band 2,4 GHz)
Alimentation USB	DC 5 V  500 mA

- La conception et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Entretien

Entretien de l'appareil

Entretien de l'appareil

Conservez la boîte originale et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de transporter l'appareil, il aura le maximum de protection s'il est emballé comme à l'usine.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent doux.

N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

Conserver propres les surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'insecticide en aérosol, près de l'appareil.
- Un essuyage trop fort peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Conservation de l'appareil

Cet appareil est un dispositif de précision à haute technologie. Si la lentille optique ou les pièces du compartiment disque sont sales ou usées, la qualité de l'image diminuera. Pour plus de détails, contactez votre Centre d'assistance autorisé le plus proche.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Les renseignements, les données, les documents, les correspondances, les téléchargements, les fichiers, les textes, les photos, les graphiques, les vidéos, les webémissions, les publications, les outils, les ressources, les logiciels, les codes, les programmes, les applets, les widgets, les applications, les produits et les autres contenus («contenu») ainsi que les services et les prestations («services») pris dans leur ensemble, fournis ou rendus disponibles par ou à travers une tierce partie quelconque («fournisseur de services») relèvent de la responsabilité exclusive du fournisseur de services de qui ils sont dérivés.

La disponibilité et l'accès au contenu et aux services offerts par le fournisseur de services à travers l'appareil LGE sont soumis à des modifications à tout moment, sans notification préalable, y compris, mais sans se limiter à la suspension, à la suppression ou à la cessation de l'intégralité ou d'une partie du contenu ou des services.

Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs au contenu ou aux services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour avoir les dernières données mises à jour. LGE n'est pas responsable des services à la clientèle associés au contenu et aux services, et encore moins liée à ceux-ci.

Toute question ou requête relative au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs respectifs.

Nous soulignons par ailleurs que LGE n'est pas responsable pour tout contenu ou tous les services offerts par le fournisseur de services ou de toute modification, suppression ou cessation dudit contenu ou desdits services et ne garantit ni la disponibilité ni l'accès à ce contenu ou à ces services.

