

Käyttöohjeet

Nämä ovat televisioon asennetut 「Käyttöohjeet」.

Käyttöohjeiden sisältöä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

❏ Ohjelmatietojen näyttäminen

Paina INFO-painiketta.

Näyttää nykyisen ohjelman tiedot ja/tai nykyisen kellonajan jne.

❏ Suosikkiohjelmien määrittäminen

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Ohj. muokk.

1 Valitse haluamasi kanava.

2 Valitse Suosikki Ryhmä painamalla FAV-painiketta ja sitten OK.

✎ Voit tarkistaa suosikkikanavasi painamalla LIST-painiketta kauko-ohjaimessa.

❏ Suosikkien käyttäminen

Paina FAV-painiketta.

Näet ainoastaan suosikeiksi asettamasi kanavat.

Paina **GUIDE**–painiketta.

[Vain digitaalisessa tilassa]

Hakee ohjelma- ja lähetysaikatiedot. Tarkastaa haluamasi ohjelman lähetystiedot ja ajastetun katselun.

❏ Ohjelmien automaattinen asetus

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Automaattinen haku

Hakee kanavat automaattisesti.

- 1 Valitse maa, jossa televisiota käytetään. Ohjelma-asetukset vaihtelevat valitun maan mukaan.
 - 2 Aloita automaattinen haku.
 - 3 Valitse tulolähde.
 - 4 Määritä automaattinen haku näytön ohjeiden mukaan.
- ✎ Jos tulolähdettä ei ole liitetty oikein, kanavan rekisteröiminen ei ehkä toimi.
 - ✎ Automaattinen haku löytää ainoastaan ne kanavat, jotka lähettävät parhaillaan ohjelmaa.
 - ✎ Jos Lukitse järjestelmä on käytössä, näyttöön tulee salasanan kyselyikkuna.

□ DTV-kaapeliasetus

Kanavahaun suorittaminen TÄYDELLINEN-asetuksella saattaa kestää kauan. Seuraavat arvot on määritettävä, jos haluat hakea kaikki käytettävissä olevat ohjelmat nopeasti ja oikein. Yleisimmin käytetyt arvot määritetään oletusarvoisesti.

- **Taajuus**: anna käyttäjän määrittämä taajuus.
- **Symbolinopeus**: anna käyttäjän määrittämä symbolinopeus.
(Symbolinopeus: nopeus, jolla esimerkiksi modeemi lähettää symboleja kanavalle.)
- **Modulointi**: anna käyttäjän määrittämä modulointi (modulointi: ääni- tai videosignaalien yhdistäminen kantaaltoon).
- **Verkkotunnus**: käyttäjän yksilöllinen tunnus.
- **Aloitustaajuus**: anna käyttäjän määrittämä aloitustaajuusalue.
- **Lopetustaajuus**: anna käyttäjän määrittämä lopetustaajuusalue.

□ Satelliittiasetus

- **Satelliitti:** Valitse satelliitti.
- **LNB-taajuus:** [Maan mukaan] Valitse seuraavista arvoista: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Jos valinta on 9750/10600 tai 9750/10750 (MHz), **22KHz Tone** on pois käytöstä. Jos et löydä LNB-taajuuden arvoa luettelosta, valitse Käyttäjä ja anna taajuus.
- **Transponderi:** Valitse viritettävä transponderi.
- **22KHz Tone:** Kun **22KHz Tone** -vaihto on käytössä, valitse A tai B. Jos **22KHz Tone** on käytössä, Unicable ja Moottorityyppi ovat pois käytöstä.
- **LNB-teho:** Ota LNB:n virtalähde käyttöön valitsemalla **Päällä**. Jos valinta on Pois, **Moottorityyppi** on pois käytöstä.

- **DiSEqC:** Kun DiSEqC on käytössä, valitse vaihtoehto väliltä A~D/ToneA~B. Jos DiSEqC on käytössä, Unicable ja Moottorityyppi ovat pois käytöstä.
- **Unicable-asetukset:** Ota Unicable käyttöön valitsemalla Päällä ja määritä Unicable **Unicable-asetus**-valikossa. Kun Unicable on käytössä, **22KHz Tone**, DiSEqC ja Moottorityyppi ovat pois käytöstä.
- **Moottorityyppi:** Ota moottori käyttöön valitsemalla Moottorityyppi ja määritä moottori **Moottoriasetus**-valikossa. Kun moottori on käytössä, **22KHz Tone**, DiSEqC ja Unicable ovat pois käytöstä.

- ✎ Jos Satelliitti-asetuksena on Muut, sinun on lisättävä transponderi Manuaalisella haulla.
- ✎ Jos valintoina ovat 22KHz Tone ja DiSEqC, ne on kytkettävä ruutunäytössä näkyvällä tavalla.
- ✎ Jos Satelliitti poistetaan, kaikki Satelliittiin tallennetut ohjelmat poistetaan.

□ Moottoriasetus

- DiSEqC 1.2: muuta satelliittilautasen asentoa säätämällä moottoria.

Ajosuunta: valitse suunta, johon haluat liikuttaa moottoria.

Ajotila: käytettävissä on kaksi tilaa – Vaihe ja Jatkuva.

- Vaihe: moottori liikkuu antamasi arvon mukaan (1-128).

- Jatkuva: moottori liikkuu jatkuvasti, kunnes valitset Pysäytä.

Testi-TP: valitse viritettävä testi-TP.

Aseta raja: aseta moottorin liikkeen suunnaksi itä tai länsi, jotta moottori liikkuu vain asetettuun suuntaan.

- Päällä: voit rajoittaa liikkeen vain nykyiseen suuntaan valitsemalla Länsi/Itä.

- Pois: voit peruuttaa asetetun rajoituksen.

Siirry nollaan: moottorin asetus voi olla nolla

Tallenna: tallenna moottorin suunta.

- USALS: määritä nykyinen sijaintisi (pituusaste/leveysaste).

□ DTV-kaapeliasetus

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → DTV-kaapeliasetus

[Vain Kaapeli- ja Kaapeli ja Satelliitti -tila]

Kun Kanavan automaattipäivitys on Päällä, voit päivittää ohjelmien tiedot, mukaan lukien katseltavan ohjelman. Kun Kanavan automaattipäivitys on Pois, voit päivittää vain sillä hetkellä katseltavan ohjelman tietoja.

- ✎ Palveluntarjoaja-valikosta valittavissa olevien vaihtoehtojen määrä vaihtelee sen mukaan, miten monta palveluntarjoajaa kussakin maassa on valittavissa.
- ✎ Jos jokaisen maan palveluntarjoajien määrä on 1, valintatoiminto ei ole käytettävissä.
- ✎ Et voi valita DTV-kaapeliasetusta, kun palveluntarjoaja on Ziggo.

☐ Satelliittiasetus

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Satelliittiasetus

[Vain Satelliitti-, Antenni ja satelliitti-, Kaapeli ja satelliitti -tila]

Voit lisätä, poistaa tai määrittää satelliitin.

❏ Ohjelmaluettelon päivitys

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Ohjelmaluettelon päivitys

Päivittää muuttuneet ohjelmaluettelon tiedot maan lähetystilanteen ja satelliitin mukaan.

Päivittää ohjelmaluettelon, kun TV sammutetaan. Päivitysten jälkeen ohjelmaluettelon tiedot ovat voineet muuttua. Ellet halua käyttää tätä toimintoa, valitse Pois.

🔧 Itävallassa, Saksassa, Puolassa ja Venäjällä tämä toiminto on käytettävissä, kun **Palveluntarjoaja**-asetukseksi on asetettu muu kuin Ei.

❏ Paikallinen ohjelma

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Paikallinen ohjelma

[Vain Itävalta]

[Vain Satelliitti-, Antenni ja satelliitti-, Kaapeli ja satelliitti -tila]

Valitsemalla paikallisen ohjelman voit katsella paikallista ohjelmaa tiettyyn aikaan.

✎ Jotta voit määrittää **Palveluntarjoaja**-asetuksen **Satelliitti**-kohdassa, **AKTIV** on valittava.

❏ Transponderin muokkaus

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Muokkaa transponderia

[Jos ohjelman tilaksi on määritetty Satelliitti]

Voit lisätä/muokata/poistaa transponderin.

- ✎ Jos Maaksi on asetettu Venäjä, paina Blue(Sininen) -painiketta kauko-ohjaimessa ja aseta halutuksi transponderiksi Koti.
- ✎ [Venäjällä Satelliitti SO on määritetty NTV-PLUST- ja Tricolor TV -kanaville]

❏ Manuaalisen haun käyttäminen

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Manuaalinen haku

Säätää kanavat manuaalisesti ja tallentaa tulokset.

Voit tarkistaa digitaalilähetyksen signaalin voimakkuuden ja laadun.

Analogisten lähetysten osalta voit määrittää kanavien nimet ja hienosäätää kanavia (ei Satelliitti-tilassa). Hienosäätö on yleensä tarpeen vain silloin, kun kuvanlaatu on heikko.

✎ Säädä halutessasi myös taajuus(KHz) ja bandwidth(kaistanleveys).

❏ Kanavien muokkaaminen

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Ohjelmien käsittely

Voit muokata tallennettuja kanavia.

Asettaa valitun ohjelman suosikiksi, lukitsee ohjelman tai poistaa sen lukituksen, ohittaa ohjelman jne.

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → Ohjelmatila

[Mallin mukaan]

Tämän toiminnon avulla voit katsella ohjelmia Antenni-, Kaapeli-, Satelliitti- tai CAM-tilassa.

- ✎ Voit katsella ohjelmia vain valitussa tilassa.
- ✎ CAM-valikko on käytettävissä vain, kun CAM Mode (CAM-tila) on käytössä. Valikon nimi saattaa vaihdella CAM-tyypistä riippuen.

Paina painiketta **TEXT**.

[Riippuu maasta]

Teksti-TV on ilmainen TV-aseman tarjoama palvelu, joka tarjoaa tekstipohjaista tietoa TV-ohjelmista sekä uutisia ja säätiedotuksia.

Tämän TV:n teksti-TV-dekooderi voi tukea SIMPLE-, TOP- ja FASTEXT-järjestelmiä.

- Väripainike: Edellisen tai seuraavan sivun valitsemiseksi.
- Numeropainike: Halutun sivunumeron syöttämiseksi.
- **P**  : Edellisen tai seuraavan sivun valitsemiseksi.

❏ Teksti-TV-erikoistoiminto

Paina painiketta **T. OPT.**

Valitse **Tekstivalinta**-valikko.

-  **Hakemisto** : Valitse kulloinenkin hakemistosivu.
-  **Aika** : Valitse tämä valikko, kun katsot TV-ohjelmaa ja haluat nähdä kellonajan näytön oikeassa yläkulmassa.
-  **Pito** : Pysäyttää automaattisen sivun vaihdon, mikäli teksti-TV:n sivu muodostuu 2 tai useammasta alisivusta.

-  Näytä : Valitse tämä valikko saadaksesi näkyviin piilotettuja tietoja, kuten kysymysten tai arvoitusten ratkaisuja.
-  Päivitä : Näyttää TV:n kuvan uutta teksti-TV-sivua odotettaessa.
- Kieli [vain digitaalisessa tilassa] : Asettaa teksti-TV:n kielen.

Paina painiketta **TEXT**.

[Ainoastaan UK:ssa/Irlannissa]

Voit käyttää televisiossa digitaalista teksti-TV:tä, jossa muun muassa teksti ja grafiikka ovat huomattavasti parempia kuin vanhemmassa analogisessa teksti-TV:ssä. Digitaalisella teksti-TV:llä voi myös käyttää digitaalisia teksti-TV-palveluja ja muita digitaalista teksti-TV:tä lähettäviä erikoispalveluja.

□ Digitaaliseen palveluun kuuluva teksti-TV

- 1 Paina numeerista tai **P** -painiketta valitaksesi tietyn palvelun, joka lähettää digitaalisen teksti-TV:n.
- 2 Seuraa digitaalisen teksti-TV:n antamia ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla painikkeita **TEXT**, **OK**, Siirtyminen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Sininen, tai NUMERO-painikkeita ja... jne.
- 3 Paina painikkeen **P**  numeroa käyttääksesi digitaalisen teksti-TV:n eri palveluita.

□ Teksti-TV digitaalisessa palvelussa

- 1 Paina numeerista tai **P** -painiketta valitaksesi tietyn palvelun, joka lähettää digitaalisen teksti-TV:n.
- 2 Paina painiketta **TEXT** tai väripainiketta siirtyäksesi teksti-TV:hen.
- 3 Seuraa digitaalisen teksti-TV:n antamia ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla painikkeita **OK**, Siirtyminen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Sininen, tai NUMERO-painikkeita ja... jne.
- 4 Paina painiketta **TEXT** tai väripainiketta kytkeäksesi digitaalisen teksti-TV:n pois päältä ja palataksesi TV:n katseluun.

SETTINGS ⇒ ASETUS → Datapalvelu

[Maan mukaan]

Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat valita MHEG:n (digitaalinen teksti-TV) ja teksti-TV:n välillä, jos molemmat ovat käytettävissä samanaikaisesti.

Jos vain toinen näistä on olemassa, käytetään joko MHEG:tä tai teksti-TV:tä riippumatta siitä, kumpi on valittu.

SETTINGS ⇒ ASETUKSET → CI-tiedot

- Tämän toiminnon avulla voit katsoa joitakin salattuja palveluja (maksulliset palvelut).
- Jos poistat CI-moduulin, et voi katsoa maksullisia palveluja.
- CI (television liitäntä – Common Interface) -toimintojen käyttö ei aina ole mahdollista. Tämä riippuu kunkin maan lähetysolosuhteista.
- Kun moduuli on laitettu CI-lukijaan, pääset moduulivalikkoon.
- Hankkiaksesi moduulin ja älykortin ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

- Kun TV on laitettu päälle ja CI-moduuli asetettu paikoilleen, et välttämättä voi valita ääniulostuloa, koska tämä ei mahdollisesti sovi yhteen CI-moduulin ja älykortin kanssa.
- Käyttäessäsi CAM-moduulia (koodipurkausmoduuli – Conditional Access Module) varmista, että se vastaa joko DVB-CI:n tai CI plussan vaatimuksia.
- CAM-moduulin (koodipurkausmoduuli – Conditional Access Module) epänormaali prosessi saattaa aiheuttaa huonon kuvanlaadun.
- [Mallin mukaan] Jos televisio ei toista videota eikä ääntä, kun CI+ CAM on kytketty, ota yhteyttä antenni-/kaapeli-/satelliittiverkon palvelun tarjoajaan.

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvasuhde

Valitsee näytön kuvasuhteen.

- **16:9:** Muuttaa kuvan koon sopivaksi näytön leveyteen.
- **Vain haku:** Näyttää videokuvan alkuperäisessä koossa poistamatta osia kuvan reunoilta.
 - ✎ **Vain haku** -toiminto on käytettävissä DTV-, Komponentti-, HDMI- ja DVI (yli 720p) -tiloissa.
- **Alkuperäinen:** Kun televisio vastaanottaa laajakuvasignaalia, signaali muutetaan automaattisesti lähetettäväksi kuvamuodoksi.

- **Täysi leveys:** Kun TV vastaanottaa laajakuvasignaalin, voit säätää kuvan vaaka- tai pystysuunnassa lineaarisessa suhteessa, jotta koko ruutu täyttyy. Tarkkuuksien 4:3 ja 14:9 videokuva näkyy koko näytön tilassa ilman vääristymiä.

 **Täysi leveys** on käytettävissä tiloissa Analoginen/DTV/AV/Scart.

- **4:3:** Muuttaa kuvan koon takaisin 4:3-standardiksi.
- **14:9:** Voit valita 14:9-kuvasuhteen tai näyttää tavallisen TV-ohjelman 14:9-tilassa. 14:9 näyttö näytetään samalla tavalla kuin näyttö 4:3, mutta se siirtyy ylös ja alas.
- **Zoom:** Muuttaa kuvan koon sopivaksi näytön leveyteen. Kuvan ylä- ja alaosa eivät ehkä näy.

- **Elokuvazoomaus:** Valitse Elokuvazoomaus, kun haluat suurentaa kuvan oikeassa suhteessa.
- ✎ Kun katselet ulkoisen laitteen sisältöä, seuraavat tapaukset voivat johtaa image burn -ilmiöön:
 - video, jossa on liikkumaton teksti (kuten verkkonimi)
 - 4:3-kuvasuhteen pitkäaikainen käyttö.Ole varovainen, kun käytät näitä toimintoja.
- ✎ Saatavilla olevat kuvatilat vaihtelevat tulosignaalin mukaan.
- ✎ HDMI-PC-/RGB-PC-tulon näytön kuvasuhteet ovat käytettävissä vain 4:3- ja 16:9-tilassa. (Vain malleille, jotka tukevat PC-yhteyttä)

[Mallin mukaan]

Paina **AV MODE** -painiketta.

Määrittää parhaan KUVAN/ÄÄNEN eri AV-tiloille optimoituna.

- **Pois**: Käyttää KUVA/ÄÄNI-valikon arvojoukkoja.
- **Elokuvateatteri**: Optimoi kuva- ja ääniasetukset elokuvia varten.
- **Peli**: Optimoi kuva- ja ääniasetukset pelejä varten.

❑ Kuvan säätäminen ohjatulla kuvatoiminnolla

SETTINGS ⇒ KUVA → Ohjattu kuvatoiminto II

Kalibroi ja säätää kuvanlaadun optimaaliseksi kaukosäätimen ja ohjatun kuvatoiminnon avulla ilman kalliita mallinnus tai asiantuntijan apua.

Säädä kuvanlaatu optimaaliseksi noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

❑ Kuvatilan valitseminen

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvatila

Valitsee katseluympäristön tai ohjelman mukaan optimoidun kuvatilan.

- **Eco:** Virransäästötoiminto muuttaa television asetukset alentamaan virrankulutusta.
-  **Edistynyt:** Kuvanlaadun säätövalikko, jossa asiantuntijat ja tosiharrastajat voivat säätää television katseluominaisuudet parhaiksi mahdollisiksi. Tämä on ISF-sertifioituille kuvansäädön ammattilaisille tarkoitettu säätövalikko (ISF-logoa saavat käyttää vain ISF-sertifioidut televisiot).
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

✎ Kuvatilat voivat vaihdella tulossignaalin ja kuvatilojen käytettävissä olevan alueen mukaan.

✎  **Edistynyt**-tila on tarkoitettu kuvansäädön ammattilaisille kuvan säätämiseen ja hienosäätämiseen tietyn kuvan avulla. Normaaaleissa kuvissa vaikutukset eivät ole välttämättä huomattavia

❏ Kuvatilan hienosäätö

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvatila → Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys / Väri / Värisävy / Värilämpötila

Valitse haluamasi kuvatila.

- Taustavalo: Säättää näyttökirkkautta muuttamalla nestekidenäytön kirkkautta.
- ✎ Säädettyjen yksityiskohtaisten kohteiden alue voi vaihdella tulosignaalin tai muiden kuva-asetusten mukaan.

❑ Lisäsäädön määrittäminen

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvatila → Lisäsäädöt / Edistynyt säätö

Kalibroi näytön kullekin kuvatilalle tai säätää tietyn näytön kuva-asetukset.

Valitse haluamasi kuvatila.

- Dynaaminen kontrasti: Säätää kontrastin optimaaliseksi kuvan kirkkauden mukaan.
- Dynaaminen väri: Säätää kuvan värejä luonnollisemmiksi.

- **Ihonväri:** Määrittää ihonvärispektrin erikseen ja ottaa käyttöön käyttäjän määrittämän ihonvärin.
- **Taivaan väri:** Taivaan väri säädetään erikseen.
- **Ruohon väri :** Luonnon väriasteikon (pellot, mäet jne.) voi säätää erikseen.
- **Gamma:** Määrittää sävyntoistokäyrän kuvasignaalin lähdön mukaan suhteessa tulosignaaliin.

- **Värialue:** Valitsee näytettävän värialueen.
- **Reunan terävöitys:** Näyttää videon reunat selkeämpinä ja paremmin erottuvina, mutta silti luonnollisina.
- **Asiantuntijakuvio:** Asiantuntijan tekemässä säädössä käytettävät mallikuviot
- **Värisuodin:** Suodattaa tietyn värispektrin RGB-väreissä, jotta värikylläisyys ja värisävyt voidaan hienosäätää tarkasti.

- **Väriämpötila:** Säättää näytön kokonaissävyn halutulla tavalla. Asiantuntijatilassa yksityiskohtainen hienosäätö voidaan määrittää Gamma-menetelmällä jne.
- **Värienhallintajärjestelmä:** Tämä on järjestelmä, jota asiantuntijat käyttävät säätäessään värejä testikuviolla. He voivat valita kuusi väriäluetta (punainen / vihreä / sininen / sinivihreä / syaani / keltainen) vaikuttamatta muihin väreihin. Normaaleissa kuvissa säädöt eivät välttämättä muuta värejä huomattavalla tavalla.
- ✎ Säädettyjen yksityiskohtaisten kohteiden alue voi vaihdella tulossignaalin tai muiden kuva-asetusten mukaan.

❏ Kuvan lisäasetusten määrittäminen

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvatila → Kuva-asetukset

Säätää kuvien yksityiskohtaiset asetukset.

- Kohinanvaimennus: Poistaa kuvasta kohinan.
- MPEG-kohinanvaimennus: Poistaa digitaalisten kuvasignaalien luonnin aikana syntyneen kohinan.
- Mustan taso: Säätää näytön kirkkauden ja kontrastin syöttökuvan mustan tasoa vastaavaksi käyttämällä näytön mustuutta (mustatasoa).

- Todellinen elokuvateatteri: Auttaa pitämään näytön optimaalisessa kunnossa.
 - Kirkkauden liiketunnistussäätö: [Mallin mukaan] Säästää virrankulutusta säätämällä kirkkautta näytössä olevan liikkuvan kuvan mukaisesti.
-  Säädettyvien yksityiskohtaisten kohteiden alue voi vaihdella tulosignaalin tai muiden kuva-asetusten mukaan.

❏ Kuva-asetusten palauttaminen

SETTINGS ⇒ KUVA → Kuvatila → Kuvan palauttam.

Palauttaa käyttäjän mukauttamat kuva-asetukset alkutilaan.

Jokainen kuvatila palautetaan. Valitse kuvatila, jonka haluat palauttaa alkutilaan.

SETTINGS ⇒ KUVA → Virransäästö

Säästää virtaa näytön kirkkautta säätämällä.

- **Pois** : Virransäästön poistaminen käytöstä.
- **Vähimmäisarvo/Normaali/Enimmäisarvo** : Määritettyjen virransäästöasetusten käyttö.
- **Näytön sammutus** : Näyttö on pois päältä ja vain ääni kuuluu. Voit ottaa näytön takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa kauko-ohjaimen näppäintä paitsi virtanäppäintä.

[Mallin mukaan]

SETTINGS ⇒ KUVA → LEDien himmennys

Kirkastaa kuvan valoisat alueet ja tummentaa tummat alueet mahdollisimman suuren kontrastin saamiseksi ja sumeuden vähentämiseksi. Samalla virrankulutus pienenee.

❑ Ääniasetuksen käyttö

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Ääniasetus

Television äänen säätö valitun ääniasetuksen mukaan parhaalle mahdolliselle tasolle.

- Normaali : Sopii kaikenlaisille videoille.
- Musiikki/Elokuvateatteri/Urheilu/Peli : Tietyille lajityypille optimoidun äänen määrittäminen.

❑ Säädä Käyttäjän asetus -toimintoa

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Ääniasetus → Käyttäjän asetus

Säätää äänenvoimakkuuden haluamaasi tasoon Käyttäjän taajuuskorjaimella.

- Nollaa:Nollaa:Palauttaa käyttäjän muuttamat ääniasetukset.

❏ TV-kaiuttimen käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Äänilähtö → TV-kaiutin

Ääni lähetetään TV-kaiuttimesta.

❑ Ulkoisen kaiuttimen käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Äänilähtö → Ulkoinen kaiutin (optinen)

[Saatavilla vain malleihin, joissa on optinen portti.]

Ääni lähetetään optiseen porttiin yhdistetystä kaiuttimesta.

✎ SimpLinkiä tuetaan.

□ Digitaalisen äänentoiston käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Äänilähtö → Ulkoinen kaiutin (optinen) →
Digitaalinen äänentoisto

[Mallin mukaan]

Digitaalisen äänentoiston määrittäminen.

Kohde	Äänitulo	Digitaalinen äänentoisto
Automaattinen	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Kaikki	PCM

❑ LG-äänilaitteen liittäminen ja käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Äänilähtö → LG Äänten synkronointi (optinen)

[Saatavilla vain malleihin, joissa on optinen portti.]

Kytke  -logolla varustettu LG-äänilaite optisen digitaalisen äänilähdön porttiin.

LG-äänilaitteen avulla voit nauttia täyteläisestä ja voimakkaasta äänestä vaivattomasti.

❏ Kuulokkeiden käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Äänilähtö → Kuuloke

[Saatavilla vain malleihin, joissa on kuulokeportti]

Ääni lähetetään kuulokeporttiin liitetystä kuulokkeista.

- 🖋 Jos liität kuulokkeet TV:n virran ollessa kytkettynä, se havaitsee ne automaattisesti ja ääni kuuluu niistä.

❑ Virtuaalisen tilaäänen käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Virtuaalinen surround

LG:n äänenkäsittelytekniikka mahdollistaa 5.1-kanavaista surround-ääntä muistuttavan äänen kahdesta kaiuttimesta.

✎ Jos Selkeä ääni II -asetuksena on Päällä, Virtuaalinen surround -asetusta ei valita.

❑ Selkeä ääni II -toiminnon säätäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Selkeä ääni II

Parantaa TV:n äänen selkeyttä.

❑ Autom. äänenvoimakkuuden asettaminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Autom. äänenvoim.

Asettaa autom. äänenvoimakkuuden säätöön Päällä. Mukavaa TV:n katselua varten kanavakohtaisesti vaihtelevaa äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti siirryttäessä kanavalta toiselle.

❑ Äänen ja videon synkronointi

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → AV-synkr. Säättö

Videon ja äänen synkronointi heti, kun ne eivät täsmää.

Jos asetat AV-synkr. Säättö -asetukseksi to Päällä, voit säätää äänilähdön (TV-kaiuttimet tai SPDIF) kuvaa vastaavaksi.

❑ Äänitasapainon säätäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Tasapaino

Säätää vasenta/oikeaa äänitasapainoa.

❑ Sound Optimizer -toiminnon käyttäminen

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → Sound Optimizer

Optimoitu ääni mukautettuun TV-asennukseen.

[Mallin mukaan]

- Normaali : Yleinen ääniasetus.
- Seinäasennustyyppi : Optimoitu ääni seinälle asennetulle televisiolle.
- Alustatyyppi : Optimoitu ääni alustalle asennetulle televisiolle.

□ DTV-ääniasetukset

SETTINGS ⇒ ÄÄNI → DTV-ääniasetukset

[Mallin mukaan]

Tällä toiminnolla voit valita äänityypin, kun tulosignaali sisältää eri äänisignaaleja.

Jos määrittymisenä on AUTOMAATTINEN, hakujärjestys on HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ja äänentoistoon käytetään ensimmäistä löydettyä äänimuotoa.

- ✎ Italiassa / Latviassa / Liettuassa, hakujärjestys on HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Jos valittua äänimuotoa ei tueta, äänentoistoon voidaan käyttää toista äänimuotoa.

❏ Ulkoisen lähteen valitseminen

Paina **INPUT**-painiketta.

Ulkoisen lähteen valinta.

✎ Muokkaa laitteen nimeä: Voit muokata ulkoiseen tuloporttiin yhdistetyn ulkoisen laitteen nimeä.

❑ SIMPLINK-toiminnon käyttäminen

SIMPLINK-toiminnolla voit ohjata ja hallita useita multimedialaitteita kätevästi television kauko-ohjaimella SIMPLINK-valikosta.

- 1 Kytke HDMI-kaapeli television **HDMI IN**-liitäntään ja SIMPLINK-laitteen HDMI-lähtöliitäntään.
 - [Mallin mukaan] Jos kotiteatterin laitteessa on SIMPLINK-toiminto, tee HDMI-liitännät kuten edellä ja kytke lisäkaapeli television optisesta digitaalisesta äänilähdöstä SIMPLINK-laitteen optiseen digitaaliseen äänilähtöön.
- 2 Valitse **INPUT** ⇒ **SimpLink**. SIMPLINK-valikko avautuu.
- 3 Valitse SIMPLINK-asetusikkunassa SIMPLINK-toiminnon asetukseksi **Päällä**.
- 4 Valitse SIMPLINK-valikossa ohjattava laite.

- ✎ Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos laitteessa on SIMPLINK-logo. Varmista, että ulkoisessa laitteessa on SIMPLINK-logo.
- ✎ Tarvitset SIMPLINK-toimintoa varten HDMI®-kaapelin (johon on lisätty CEC (Consumer Electronics Control) -toiminto). HDMI®-kaapeleissa on nasta nro 13 laitteiden välistä tiedonsiirtoa varten.
- ✎ Jos siirryt käyttämään toista tulolähdettä, SIMPLINK-laite pysähtyy.
- ✎ Jos käytössä on muun valmistajan HDMI-CEC-toimintoa hyödyntävä laite, SIMPLINK-laite ei ehkä toimi odotetusti.
- ✎ [Mallin mukaan] Jos valitset tai toistat mediaa laitteesta, jossa on Kotiteatteritoiminto (HT), HT-kaiutin kytketään automaattisesti. Jos aiot käyttää HT-kaiutin-toimintoa, varmista, että käytät optista kaapelia (myydään erikseen).

□ SIMPLINK-toiminnon kuvaus

- Suoratoisto : Multimedialaitteen toisto välittömästi televisiossa.
- Valitse multimedialaite : Laitteen valinta SIMPLINK-valikossa ja sen ohjaus televisioruudulta välittömästi.
- Levyn toisto : Multimedialaitteen hallinta television kauko-ohjaimella.
- Kaikkien laitteiden virrankatkaisu : Kun katkaiset TV:n virran, myös kytkettyjen laitteiden virta katkaistaan.
- Virta päälle -synkronointi : Kun HDMI-liitäntään kytketty SIMPLINK-laite aloittaa toiston, TV käynnistyy automaattisesti.
- Kaiutin : [Mallin mukaan] Valitse joko kotiteatterin tai television kaiutin.

❏ Uniajastimen käyttäminen

SETTINGS ⇒ Aika → Uniajastin

Kytkee TV:n pois päältä määritetyn ajan jälkeen.

Voit peruuttaa Uniajastin-toiminnon valitsemalla Pois.

❑ Ajan asettaminen

SETTINGS ⇒ AIKA → Kello

Voit tarkistaa ajan tai muuttaa ajan asetuksia TV:n katselun aikana.

- **Automaattinen** : Synkronoi TV:n kellon TV-aseman digitaalisten aikatietojen mukaan.
- **Manuaalinen** : Voit asettaa kellonajan ja päivämäärän manuaalisesti, jos automaattisesti määritetty kellonaika on väärä.

❑ Automaattinen TV:n virran kytkentä ja katkaisu

SETTINGS ⇒ AKA → Avausaika / TV:n sulkuaika

Voit määrittää ajan, jolloin TV:n virta kytketään tai katkaistaan.

Voit poistaa Avausaika / TV:n sulkuaika –toiminnon käytöstä valitsemalla Toista-kohdan asetukseksi Pois.

- ✎ Ajan asetukset on määritettävä oikein, jotta Avausaika / TV:n sulkuaika –toimintoa voi käyttää.
- ✎ TV:n virta katkeaa automaattisesti 120 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta, vaikka Avausaika –toiminto olisi käytössä.

❏ Automaattisen valmiustilan asettaminen

SETTINGS ⇒ Aika → Autom. valmiustila

[Mallin mukaan]

TV siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos mitään TV:n tai kauko-ohjaimen painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.

✎ Tämä toiminto ei toimi Esittelytila-tilassa tai ohjelmistopäivityksen aikana.

❏ Salasanan määrittäminen

SETTINGS ⇒ LUKITUS → Määritä salasana

Määrittää tai muuttaa TV:n salasanan.

✎ Oletussalasana on 「0000」.

Jos maaksi on valittu Ranska, oletussalasana ei ole 「0000」 vaan 「1234」.

Jos maaksi on valittu Ranska, salasanaa ei voida määrittää numerosarjaksi 「0000」.

❏ Järjestelmän lukitseminen

SETTINGS ⇒ LUKITUS → Lukitse järjestelmä

Lukitsee valitun kanavan tai ulkoisen tulon.

Valitse ensin asetus Lukitse järjestelmä Päällä.

- Estä ohjelma : Estää ohjelmat, joiden sisältö ei sovi lapsille. Ohjelmat voidaan yhä valita, mutta näyttö on tyhjä ja ääni on vaimennettu. Jos haluat katsoa lukittua ohjelmaa, syötä salasana.

- **Vanhempien valvonta** : Tämä toiminto perustuu ohjelman lähettäjän antamiin tietoihin. Jos signaali sisältää virheellisiä tietoja, toimintoa ei voida käyttää. Estää lapsia katsomasta tiettyjä aikuisille suunnattuja TV-ohjelmia annettujen ikäluokitusten mukaan. Syötä salasana katsoaksesi lukittua ohjelmaa. Luokitukset vaihtelevat maittain.
- **Syötön esto** : Estää tulolähteet.

❏ Näppäinlukon käyttö

SETTINGS ⇒ LUKITUS → Näppäinlukko

Lukitsee TV:n ohjauspainikkeet.

- ✎ Näppäinlukkotoiminto toimii myös sähkökatkon aikana tai jos virtajohto irrotetaan verkkopistorasiasta.
- ✎ Näppäinlukkotoiminto voidaan asettaa ainoastaan kaukosäätimellä, ei TV:n painikkeilla.
- ✎ Jos valitset säädön PÄÄLLÄ, TV voidaan laittaa päälle TV:n virtakytkimellä, kanavanvaihtopainikkeilla sekä TV/tulo-painikkeilla sekä kaukosäätimellä TV:n ollessa valmiustilassa.

SETTINGS ⇒ ASETUS → Kieli(Language)

Voit valita näytön valikossa ja digitaaliäänilähetyksissä käytettävän kielen.

- Valikkokieli (Language) : Kielen valinta valikon tekstiä varten.
- Äänen kieli [vain digitaalisessa tilassa] : Kielen valinta, kun katsottavassa digitaalisessa lähetyksessä on useita äänen kieliä.
- Tekstityksen kieli [vain digitaalisessa tilassa] : Tekstitys on käytettävissä, kun ohjelma on tekstitetty vähintään kahdella kielellä.
 - 👉 Jos lähetyksessä ei ole mukana valittua tekstityskieltä, oletuskielen mukainen tekstitys näytetään.

- Näyttökieli [vain digitaalisessa tilassa] : Käytä Näyttökieli-toimintoa, jos lähetettäviä näyttökieliä on enemmän kuin yksi.
 - ✎ Jos valitun kielen teksti-tv-tietoja ei lähetetä, oletusarvoinen näyttökieli on käytössä.
 - ✎ Jos valitset väärän maan, teksti-TV ei ehkä näy oikein ja sen käytössä voi ilmetä ongelmia.

SETTINGS ⇒ ASETUS → Maa

[Maan mukaan]

Määrittää maan, jota TV käyttää.

TV-asetukset muutetaan valitun maan lähetystandardien mukaan.

- ✎ Jos maa-asetusta muutetaan, **Automaattinen haku** -tietonäyttö voi tulla näkyviin.
- ✎ Jos maan digitaalisia lähetyksiä koskevat säännökset ovat keskeneräiset, jotkin DTV-toiminnot eivät ehkä toimi digitaalisten lähetystandardien mukaan.
- ✎ Jos maa-asetuksena on "--", eurooppalaiset maanpäälliset digitaaliset lähetykset ovat käytettävissä, mutta muutamat DTV-toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

SETTINGS ⇒ ASETUS → Käytön helpottaminen

Kuulo- ja näkörajoitteisia varten on olemassa selostus- ja tekstitystoiminto.

- **Huonokuuloiset** : Tämä toiminto on kuulorajoitteisia varten. Jos toiminto on käytössä, tekstitys näytetään automaattisesti.
- **Äänen kuvaus** : Tämä toiminto on sokeita tai näkörajoitteisia varten, ja se tarjoaa lisäkuvauksen TV-ohjelman kussakin kohdassa perusselostuksen lisäksi. Kun **Äänen kuvaus** on käytössä **Päällä**, perusselostustoiminto ja Äänen kuvaus ovat päällä niiden ohjelmien aikana, joihin kuuluu Äänen kuvaus-toiminto.

❏ Virranilmaisimen määrittäminen

SETTINGS ⇒ ASETUS → Valmiustilan valo

Television etupaneelin valmiustilan valon kytkeminen/sammuttaminen.

❏ Tehdasasetusten määrittäminen

SETTINGS ⇒ ASETUS → Tehdasasetus

Kaikki tallennetut tiedot poistetaan ja TV-asetukset nollataan.

Television virta sammuu ja kytkeytyy uudelleen automaattisesti päälle ja asetukset nollataan.

- ✎ Kun Lukitse järjestelmä on käytössä, avautuvassa ponnahdusikkunassa kysytään salasanaa.
- ✎ Älä katkaise virtaa alustuksen aikana.

❏ TV-tilan muuttaminen

SETTINGS ⇒ ASETUS → Tila-asetus

Kotikäyttö- tai Esittelytila-asetuksen valinta.

Kun laitetta käytetään kotona, valitse Kotikäyttö.

Esittelytila on tarkoitettu liikkeessä näytettäväksi.

[Mallin mukaan]

❑ Verkkoyhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **SETTINGS** ⇒ **VERKKO** → Verkon asetus.
- 2 Aseta IP-tilaksi Automaattinen IP-asetus tai Manuaalinen IP-asetus.
 - **Automaattinen IP-asetus:** Valitse tämä tila, jos käytössäsi on laajakaistaverkkopalvelu.
 - **Manuaalinen IP-asetus:** Valitse tämä tila, jos käytät Internetiä toimistossa (esim. kiinteä IP).
- 3 Jos valitset **Manuaalisen IP-asetuksen**, kirjoita IP-osoite.
- 4 Yhdistä verkkoon valitsemalla **OK**.

❏ Kytkeminen verkkoon - varoitus

- ✎ Käytä LAN-vakiokaapelia (Cat5 tai parempi RJ45-liitännällä, 10 Base-T tai 100 Base TX LAN-portilla).
- ✎ Modeemin uudelleenasetus voi aiheuttaa verkkoyhteysongelmia. Korjaa ongelma seuraavasti: katkaise virta, irrota laite, liitä se uudelleen ja kytke virta.
- ✎ LG Electronics ei ole vastuussa Internet-yhteysongelmista tai Internet-yhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä ja virheistä.
- ✎ Palveluntarjoajasta riippuen verkkoyhteys ei välttämättä toimi oikein.

- ✎ DSL-palvelun käyttö vaatii DSL-modeemin ja kaapelipalvelun käyttö vaatii kaapelimodeemin. Internet-palveluntarjoajasta riippuen Internet-yhteyksiä saattaa olla saatavilla vain rajallinen määrä ja TV-verkkoasetus ei välttämättä ole saatavilla. (Jos yhdellä linjalla on sallittu vain yksi laite ja tietokone on jo kytketty, muita laitteita ei voi käyttää.)
- ✎ Jos koko lähiverkkoa ei kytketä pois päältä, joissakin laitteissa saattaa esiintyä verkkoliikennettä.
- ✎ Verkkolaitteiden virheelliset asetukset voivat hidastaa TV:n toimintaa tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Asenna laitteet käyttöoppaan mukaisesti ja määritä verkko.

USB-laitteelle (ulkoinen kiintolevy, USB-muistikortti) tallennetun sisällön toisto vaivattomasti ja kätevästi suoraan televisiossa.

❑ USB-laitteen kytkeminen

Kytke USB-muisti television **USB IN**.

Kytettyä USB-muistia voi käyttää heti.

❑ USB-laitteen poistaminen

Q.MENU ⇒ USB-laite

Valitse poistettava USB-muisti.

Kun näet viestin, että USB-laite on poistettu, voit irrottaa sen televisiosta.

✎ Kun USB-laite on valittu poistettavaksi, sitä ei voi enää lukea. Irrota USB-muisti ja kytke se uudelleen.

❏ USB-muistin käyttäminen – varoitus

- ✎ Jos USB-muistiin sisältyy automaattinen tunnistusohjelma tai siinä on oma ohjain, se ei ehkä toimi.
- ✎ Jotkin USB-muistit eivät ehkä toimi lainkaan tai toimivat virheellisesti.
- ✎ Käytä vain sellaisia USB-muisteja, jotka on alustettu Windows FAT32- tai NTFS-tiedostojärjestelmään.
- ✎ Jos käytössä on ulkoinen USB-kiintolevy, suosituksena on käyttää laitteita, joiden nimellisjännite on alle 5 V ja nimellisvirta alle 500 mA.

- ✎ On suositeltavaa, että käytettävä USB-muisti on alle 32 Gt ja USB-kiintolevy alle 1 Tt.
- ✎ Jos virransäästötoimintoa hyödyntävä USB-kiintolevy ei toimi oikein, katkaise virta ja kytke se takaisin. Lisätietoja on USB-kiintolevyn käyttöoppaassa.
- ✎ USB-muistissa olevat tiedot voivat vahingoittua, joten tärkeät tiedostot on syytä varmuuskopioida toiseen laitteeseen. Tietojen ylläpito on käyttäjän vastuulla eikä valmistaja vastaa tietojen menetyksistä.

❏ Oma media -tiedostojen käyttäminen

SETTINGS ⇒ OMA MEDIA → Kaikki mediat / Elokuvaluett. / Valokuvaluett.
/ Musiikkiluett.

Valitsee tiedoston luettelosta. Näyttää valitsemasi tiedoston.

Määrittää toistoon liittyvät asetukset tarkistamalla asetuksen levyn toiston aikana.

❑ Oman median määrittäminen

SETTINGS ⇒ ASETUS → DivX(R) VOD

- **Rekisteröinti:** Tarkistaa DivX-rekisteröinnin. Koodi DivX-suojattujen videoiden toistamista varten. Rekisteröi osoitteessa <http://vod.divx.com>. Käytä rekisteröintikoodia elokuvien vuokraamiseen tai ostamiseen osoitteessa www.divx.com/vod.
- ✎ Vuokrattuja/ostettuja DivX-tiedostoja ei voi toistaa, jos on käytetty eri laitteen DivX-rekisteröintikoodia. Käytä ainoastaan tälle laitteelle myönnettyä DivX-rekisteröintikoodia.
- ✎ Muunnettujen tiedostojen toisto ei ehkä onnistu tai tiedostot saattavat tuottaa epätavallista ääntä, jos ne eivät vastaa DivX-standardin koodekkia.
- **Rekisteröinnin peruutus:** Poistaa DivX-rekisteröinnin.

❑ Oma media -tuettu tiedosto

Tiedonsiirron enimmäisnopeus:

20 Mbps (megabittiä sekunnissa)

Tuetut ulkoisen tekstityksen muodot:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)

Tuetut sisäisen tekstityksen muodot:

XSUB (tukee DivX6:lla luotuja sisäisiä tekstityksiä)

□ Käytettävissä oleva videotiedosto

Enimmäisarvo: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Video] VC-1 Advanced -profili, VC-1 Simple- ja Main profilit, MP43

[Ääni] WMA Standard

.3gp, .3gp2

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2

[Ääni] AAC, AMR(NB/WB)

.divx, .avi

[Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG

[Ääni] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS

.mp4, .m4v, .mov

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD

[Ääni] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mkv

[Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2

[Ääni] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Video] H.264/AVC, MPEG-2

[Ääni] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Video] MPEG-1, MPEG-2

[Ääni] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Video] MPEG-1

[Ääni] MPEG-1 Layer I, II

*DTS : mallin mukaan

□ Käytettävissä oleva musiikkitiedosto

Tiedostotyyppi: mp3

[Bittinopeus] 32 Kbps – 320 Kbps

[Näytetaajuus] 16 kHz – 48 kHz

[Tuki] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

Tiedostotyyppi: AAC

[Bit rate] vapaa muoto

[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz

[Support] ADIF, ADTS

Tiedostotyyppi: M4A

[Bit rate] vapaa muoto

[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz

[Support] MPEG-4

Tiedostotyyppi: OGG

[Bit rate] vapaa muoto

[Sample freq.] ~ 48 kHz

[Support] Vorvis

Tiedostotyyppi: WMA

[Bit rate] 128 kbps ~ 320 kbps

[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz

[Support] WMA7, 8, 9 Standard

Tiedostotyyppi: WMA 10 Pro

[Bit rate] ~ 768 kbps

[Channel / Sample freq.]

- M0: Enintään 2 / 48 kHz

- M1: Enintään 5,1 / 48 kHz

- M2: Enintään 5,1 / 96 kHz

[Support] WMA 10 Pro

□ Käytettävissä oleva valokuvatiedosto

Luokka: 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Käytettävissä oleva tiedostotyyppi] SOF0: perustaso,
SOF1: laajennettu jaksottainen,
SOF2: progressiivinen

[Valokuvan koko] Vähintään: 64 x 64

Enintään: Normaali tyyppi: 15360 (L) x 8640 (K)

Progressiivinen tyyppi: 1920 (L) x 1440 (K)

Luokka: BMP

[Photo size] Minimi: 64 x 64

Maksimi: 9 600 x 6 400

Luokka: PNG

[Available file type] Limitetty, ei-limitety

[Photo size] Minimi: 64 x 64

Maksimi: Limitetty: 1 200 x 800

Ei-limitetty: 9 600 x 6 400

- ✎ BMP- ja PNG-muotoisten tiedostojen näyttäminen saattaa olla hitaampaa kuin JPEG-tiedostojen näyttäminen.

❏ Huomioitava videoita toistaessa

- ✎ Jotkin käyttäjien luomat tekstitykset eivät ehkä toimi oikein.
- ✎ Videotiedoston ja sen tekstitystiedoston tulisi sijaita samassa kansiossa. Videon ja sen tekstitystiedostojen nimien täytyy olla samat, jotta tekstitys näkyy oikein.
- ✎ GMC (Global Motion Compensation)- tai Qpel (Quarterpel Motion Estimation) -toimintoja sisältävää suoratoistoa ei tueta.
- ✎ Vain H.264/AVC-profilin taso 4.1 tai sitä alempi on tuettu.
- ✎ Kooltaan yli 50 gigatavun videotiedostojen toistoa ei tueta. Tiedoston enimmäiskoko riippuu koodausympäristöstä.
- ✎ DTS-ääntä tuetaan vain USB- ja HDMI-videotiedostojen toistossa [mallin mukaan].
- ✎ DTS-tuki saattaa vaihdella maan ja mallin mukaan. Lisätietoja on on tuotteen mukana toimitetussa 「Pikaoppaassa」.

SETTINGS ⇒ Asiakastuki → Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivityksen avulla voit tarkistaa ja hankkia uusimman version. Jos versiota ei ole päivitetty, tietyt toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Voit tarkistaa saatavilla olevat päivitykset myös manuaalisesti.

- **Ohjelmistopäivitys** : Aseta kohtaan **Päällä**. Jos päivitys on saatavilla, saat päivityksen suorittamiskehotuksen.
- **Automaattinen päivitystila** : Jos päivitys on saatavilla, päivitys alkaa automaattisesti ilman erillistä kehotetta.
- **Tarkista päivitysversio**: Tarkistaa viimeisimmän asennetun päivitysversion. Kun uusi päivitys on saatavilla, latausprosessi voidaan suorittaa manuaalisesti.
[Mallin mukaan]

- ✎ Kun päivitys käynnistyy, päivityksen edistymisestä kertova ikkuna tulee hetkeksi näkyviin ja katoaa sitten.
- ✎ Uusimman version voi hankkia digitaalisen lähetyssignaalin tai internet-yhteyden kautta. [Mallin mukaan]
- ✎ Kun ohjelmistoa ladataan digitaalisella lähetyssignaalilla, ohjelman vaihtaminen katkaisee latauksen. Voit jatkaa lataamista palaamalla alkuperäiseen ohjelmaan.
- ✎ Jos ohjelmistoa ei ole päivitetty, tietyt toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.
- ✎ [Seuraavat tiedot koskevat Suomen/Ruotsin/Tanskan/Norjan malleja.]
Jos ohjelmistopäivitys tehdään lähetyssignaalin kautta, saat kehoitteen jatkaa päivitystä huolimatta siitä, onko **Automaattinen päivitystila** käytössä vai ei.

Jos seuraavia oireita esiintyy, tee jäljempänä kuvattavat tarkistukset ja säädöt. Kyse ei välttämättä ole toimintahäiriöstä.

❑ Käyttöön liittyvät ongelmat

☑ Tiettyjä kanavia ei voi katsoa.

- Säädä antennin sijoituspaikkaa tai suuntaa.
- Tallenna katsottavat kanavat Automaattinen haku- tai Ohjelmien käsittely-toiminnolla.

☑ Kuva ei ole heti näkyvissä, kun televisioon on kytketty virta.

- Tämä on normaalia. Viive johtuu kuvan poistoprosessista, jossa puhdistetaan television virran kytkennän yhteydessä mahdollisesti esiintyvät kuvahäiriöt.

❏ Kuvaongelmat

SETTINGS ⇒ Asiakastuki → Kuvatesti

Suorita ensin kuvatesti, jolla voit varmistaa, että kuvasignaali on kunnossa. Jos testikuvassa ei ole ongelmia, tarkista ulkoisten laitteiden kytkennät ja lähetyssignaali.

- ☑ Edellisen kanavan tai muiden kanavien kuva jää ruutuun tai ruudussa on ärsyttäviä juovia.
 - Säädä antennin suuntaa kohti televisiomastoa tai katso käyttöoppaasta lisätietoja antennin kytkemisestä.

- ☑ Ruudussa näkyy hetkellisesti väriseviä pysty- tai vaakajuovia tai verkkokuvioita.
 - Tämä voi johtua voimakkaasta sähkömagneettisesta häiriöstä. Katkaise siinä tapauksessa virta kaikista matkapuhelimista, hiustenkuivaajista ja sähköporista.
- ☑ Ruudun kuva jähmettyy tai siinä esiintyy häiriöitä digitaalisen lähetyksen aikana.
 - Tämä voi johtua heikosta signaalista tai epävakaasta vastaanotosta. Säädä antennin suuntaa ja tarkista kaapelien liitännät.
 - Jos signaali on heikko tai huonolaatuinen **Manuaalinen haku** -toimintoa käytettäessä, ota yhteys TV-kanavaan tai -yhtiöön.

- ✓ Digitaalista lähetystä ei ole saatavana, vaikka kaapeli on kytketty.
 - Tarkista asia kaapeliverkon toimittajalta. (Tilaus määrittää tuetaanko digitaalisia lähetystyyppejä.)
- ✓ Ruudussa ei tapahdu mitään tai se on epäselvä, kun se on kytketty HDMI®-lähteeseen.
 - Tarkista HDMI®-kaapelin tekniset tiedot. Jos kaapeli ei ole aito HDMI®-kaapeli, kuvat voivat olla häilyviä tai ne eivät näy hyvin.
 - Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty huolellisesti. Jos kytkennät ovat vaillinaiset, kuvat eivät ehkä näy oikein.
- ✓ Ei voi käyttää USB-muistin kanssa.
 - Varmista, että USB-laitteen ja -kaapelin versio on vähintään 2.0.

❏ Ääniongelmät

SETTINGS ⇒ Asiakastuki → Äänitesti

Suorita ensin äänitesti, jolla voit varmistaa, että äänisignaali on kunnossa. Jos testiäänessä ei ole ongelmia, tarkista ulkoisten laitteiden kytkennät ja lähetyssignaali.

☑ Ruudussa näkyy kuva mutta ääntä ei kuulu.

- Tarkista muut TV-kanavat.
- [Mallin mukaan] Varmista, että TV-kaiutin-asetuksena on Päällä.

- ✓ Stereoääni ei kuulu selkeänä analogisessa lähetyksessä tai ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta.
 - Jos kyse on huonosta vastaanottoalueesta (alueet, joilla signaali on heikko tai epävaka) tai jos Multi Audio ei ole vakaa, valitse **Multi Audio** -asetukseksi **Mono**.
 - Säädä **Tasapaino**-asetusta siirtymisnäppäimellä.
- ✓ Television ääni ja kuva eivät ole samanaikaiset tai ääni särkyy ajoittain.
 - Jos ongelma koskee vain tiettyä TV-kanavaa, kyse voi olla yksittäisen kanavan lähetyssignaalista. Tarkista asia TV-kanavalta tai kaapeliverkon toimittajalta.

☑ Äänenvoimakkuus vaihtuu kanavia vaihdettaessa.

- Äänenvoimakkuus voi vaihdella kanavien välillä.
- Valitse **Autom. äänenvoim.** -asetukseksi **Päällä**.

☑ Tietyissä ohjelmissa ei ole lainkaan ääntä tai niissä kuuluu vain taustamusiikkia (jos ohjelma on tarkoitettu ulkomaisille katsojille).

- Määritä haluamasi kieli valitsemalla **Kieli** → **Äänen kieli**. Vaikka olisit vaihtanut kieleksi **Multi Audio**, voit palata oletusasetuksiin katkaisemalla virran tai vaihtamalla kanavaa.

- ☑ Ääntä ei kuulu, kun laite on kytketty HDMI®- tai USB-lähteeseen.
- Varmista, että käytössä on nopea HDMI®-kaapeli.
 - Tarkista, että USB-laitteen ja -kaapelin versio on vähintään 2.0.
 - Käytä vain tavallisia *mp3-musiikkitiedostoja.

❑ Tietokoneyhteysongelma (Vain malleille, jotka tukevat PC-yhteyttä)

- ☑ Ruudussa ei näy kuvaa, kun televisio on kytketty tietokoneeseen.
 - Varmista, että tietokoneen ja television välinen kaapeli on kytketty huolellisesti.
 - Tarkista, että tarkkuus on valittu oikein PC-tulosta varten.
 - Jos käytät televisiota toisena näyttönä, tarkista, että kytketty pöytäkone tai kannettava tietokone tukee kahta näyttöä.
- ☑ Ääntä ei kuulu sen jälkeen, kun tietokone kytkettiin HDMI-kaapelilla.
 - Tarkista näytönohjaimen valmistajalta, että se tukee HDMI-äänilähtöä. (DVI-muotoisten näytönohjaimien kanssa on käytettävä erillistä äänikaapelia.)

- ✓ Kun televisio on kytketty tietokoneeseen, näyttö näkyy vain osittain tai siirtyy toiseen reunaan.
 - Valitse PC-tuloa tukeva tarkkuus. (Jos tämä ei auta, käynnistä tietokone uudelleen.)

❑ Omassa mediassa toistettaviin elokuvaan liittyvät ongelmat

- ✓ En voi katsoa elokuvaluettelossa olevia tiedostoja.
 - Tarkista, pystyykö tietokone lukemaan USB-muistissa olevan tiedoston.
 - Tarkista tiedostotunnisteesta, tuetaanko tiedostomuotoa.
- ✓ Tiedosto on virheellinen. Tämä virheviesti avautuu. Ääni, video tai tekstitykset eivät toimi normaalisti.
 - Varmista, että tietokoneen näytönohjain voi avata tiedoston normaalisti. (Tarkista, onko tiedosto vahingoittunut.)
 - Tarkista, tukeeko Oma media valittua tiedostoa.
- ✎ Lisätietoja palveluista on seuraavassa valikossa:
SETTINGS ⇒ Asiakastuki → Tuote-/palvelutiedot.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.


LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method.

There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

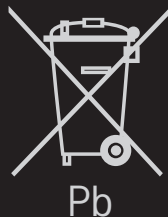

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.