LG
Life's Good


MANUAL DEL USUARIO
Soporte de montaje en pared con inclinación

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.


LSW640B

www.lg.com


Componente




Anclaje de soporte de pared
8 unidades



Tornillo para montaje en pared
10 unidades



Manual de usuario



Separador de guía
4 unidades



Tornillo de separador de guía 4 unidades
(M8X44 mm)



Juego de amortiguadores protectores 4 unidades

Instrucciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones.
Guarde las instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

⚠ Advertencia

Haga que un instalador cualificado instale el soporte de pared. Para la instalación del producto, solicite el servicio a un instalador especializado designado por el distribuidor.

Si la instalación la realiza un instalador no especializado podría resultar peligroso y podría causar daños.

Al mover o reubicar el soporte de pared una vez instalado, solicite el servicio a un instalador especializado designado por el distribuidor.

La instalación requiere técnicas especiales y mover o instalar el producto usted mismo podría causar daños serios de seguridad.

No instale el producto en un lugar que no admita el peso de la unidad.

Si la ubicación del soporte no tiene la fuerza necesaria, podría caerse y causar heridas.

Una vez instalado el soporte, no se cuelgue de él ni lo golpee.

El producto podría caerse y causar daños.

Al instalar el soporte de pared, nunca coloque el cable de alimentación o de antena de la TV por detrás de ella.

El cable podría dañarse causando fuego, descargas eléctricas o daños en el producto.

⚠ Precaución

Instale el producto según las instrucciones del manual de usuario.

Si el producto no se instala según las instrucciones del manual de usuario, podría causar daños serios tanto personales como al producto.

Al instalar el producto o ajustar su altura durante la instalación, trabaje siempre acompañado.

Trabajar sólo puede hacer que el producto se caiga y cause daños tanto personales como materiales al producto.

Durante la instalación, compruebe el tipo de material de la pared y utilice el anclaje sellado y el tornillo si las condiciones cumplen con los requisitos.

Si no utiliza el anclaje designado o el tornillo, es posible que el soporte no aguante el peso del producto y puede causar problemas de seguridad.

Al realizar los taladros en la pared, utilice siempre una broca y un taladro del diámetro designado.
Siga también todas las instrucciones acerca de la profundidad del taladro.

Si el producto se instala sin seguir las instrucciones, podría instalarse de forma inestable y causar problemas de seguridad.

No frote el producto con una toalla mojada y no utilice ningún calefactor ni humidificador bajo el producto cuando esté instalado.

Si entra agua en el producto o si se aplica al producto humedad o calor, podría causar fuego, descargas eléctricas o problemas al producto.

No instale el producto cerca de un aspersor o un sensor, cerca de algún objeto que pueda causar vibración o golpes ni cerca de un cable de alta tensión o fuente de alimentación distinta de la pared vertical.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de instalar el producto.

Si instala el producto con el cable de alimentación enchufado, podría causar descargas eléctricas o fuego.

No instale el producto con las manos desnudas. Utilice siempre guantes de trabajo.

Podría causar heridas.

Al conectar el cable, incluido como accesorio, al producto, utilice el accesorio de cable para evitar daños a la pared al igual que al conector del producto causados por la fricción con la pared.

Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.

Antes de la instalación


* No utilice el producto con fines distintos a montar una TV en la pared.
* Al instalar/utilizar el soporte de pared, tenga cuidado con los daños al producto y los accidentes de seguridad.
* Si no ha leído y comprendido completamente el manual de instalación, no instale el producto y póngase en contacto con el servicio técnico. Si no ha comprendido totalmente las instrucciones tras discutirlas con el servicio técnico, haga que un instalador especializado lo haga.
* Incluso si no es un instalador especializado, resulta una ventaja tener experiencia en el campo de la mecánica o la construcción a la hora de comprender el manual e instalar el producto.
* Este producto está preparado para pernos o intervalos estándar de la pared y el fabricante no es responsable de una instalación en una pared que no esté construida con pernos o intervalos estándar.
* Instale el tornillo para fijar el soporte de pared de forma que pueda montarse en el centro entre ambos extremos de los pernos. Utilice un buscador de pernos, es recomendable utilizar un dispositivo independiente.
* Al instalar el soporte de pared en una pared de cemento con la fuerza suficiente como se designa en el manual, es conveniente separar el soporte de fijación e instalar el soporte según el manual de instalación.
* Instale el producto solamente en una pared vertical. No lo instale en una pared donde la inclinación exceda la tolerancia externa, una pared muy inclinada o en el techo. El fabricante no es responsable por los problemas de instalación en una pared muy inclinada o en el techo.
* Asegúrese de comprobar todos los componentes antes de instalar el producto. El fabricante no es responsable por las pérdidas o daños si se ha dañado el material de embalaje interno.
* Guarde los accesorios incluidos alejados del alcance de los niños ya que podrían causarse muchos accidentes de seguridad incluyendo la asfixia si se tragan alguna pieza.
* Al apretar el tornillo, asegúrese de hacerlo de forma que quede completamente apretado contra la pared. Cuando el tornillo se aprieta en exceso, puede causar daños en la pared, reducir el rendimiento, reducir la solidez o causar daños al producto. Por lo tanto, tenga cuidado.
* Tenga cuidado de no instalar una TV que exceda la carga o las fuerzas externas designadas.
* Al manipular las herramientas para instalar el producto, tenga cuidado de no causar accidentes de seguridad.

Método de instalación

<Preparación previa a la instalación>
Destornillador "+" (manual o motorizado) / Llave de 8 mm / Taladro / Broca Ø8 mm para cemento/ Broca de Ø4 mm para madera o acero / Nivel / Busca pernos
- El producto real puede ser diferente del de la imagen.
- Si la longitud diagonal de la pantalla de TV es de 182 cm o más, consulte con un instalador profesional antes de instalar la TV con un soporte de montaje en pared.

1 Fijación del soporte de pared en la TV

Si el tornillo no está completamente apretado cuando fije el separador de guías, vuelva a comprobar la profundidad de montaje del tornillo y consulte el manual de servicio técnico.

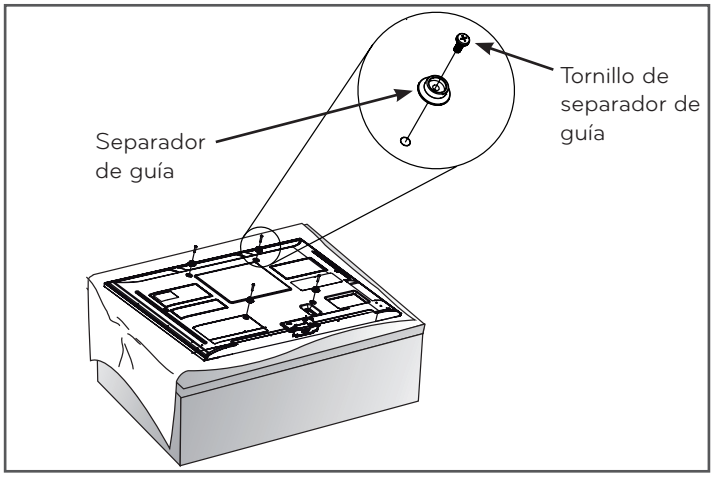


<Procedimiento de trabajo>
1. Si el tornillo está montado en la parte de montaje del soporte de pared, retire el tornillo.
2. Monte el separador de guías y el tornillo en orden según se muestra en la imagen. Coloque el equipo hacia abajo y fije los separadores de guía con los tornillos.
   - Coloque el equipo en una mesa con la pantalla hacia abajo. Al hacerlo, Se recomienda encarecidamente colocar un cojín o algún trapo suave sobre la superficie plana antes de colocar el equipo para evitar cualquier daño en la superficie de la pantalla.
   - Apriete el tornillo hasta que el soporte, el separador de guía y el tornillo quedan completamente apretados.
   - Utilice el destornillador "+" (manual o motorizado) para apretar el tornillo.

2 Fijación del anclaje y el tornillo

- Para materiales de cemento, cemento ligero, piedra natural, piedra natural blanda, ladrillos de barro o bloques huecos que no se agrietan, utilice el anclaje y el tornillo incluidos con el producto.

Siga las instrucciones detalladas a continuación.

- Compruebe el material de la pared y el grosor del acabado.
- Cuando vaya a instalar el producto en una pared de un material no designado, instálelo de forma que cada ubicación de fijación puede soportar una carga de 70 kgf (686 N) y una carga tangencial de 100 kgf (980 N) o superior.

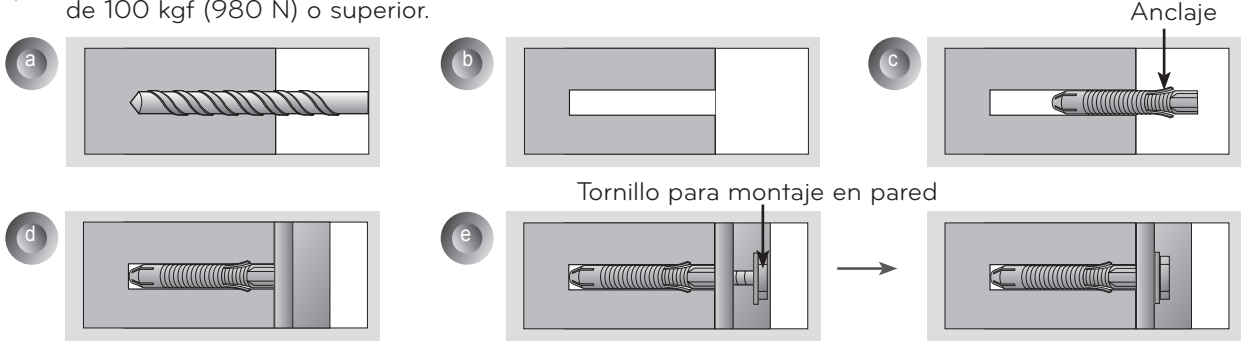


- Utilice una broca de Ø8 mm para cemento y un taladro con percutor.

a. Utilice la broca de Ø8 mm para taladrar un orificio para la ubicación de anclaje con una profundidad de 80 mm - 100 mm.
b. Limpie los taladros.
c. Inserte el anclaje sellado en el taladro. (Utilice un martillo para insertar el anclaje.)
d. Coloque el soporte de pared alineado con los orificios. En este momento, configure el ajuste de ángulo para que quede hacia arriba.
e. Alinee el tornillo de montaje en la pared con el orificio y apriételo. A continuación, fije los pernos con un par de apriete de entre 45 kgf/cm y 60 kgf/cm.


3 Instalación del soporte de pared


<Al instalarlo en una pared de cemento>

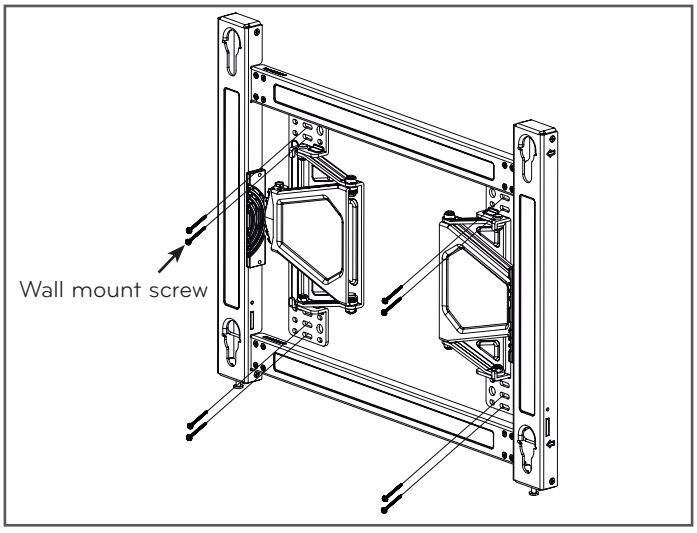

→ Si el tornillo no puede montarse en la ubicación designada, puede montar el soporte volviendo a plantearlo en la ubicación más cercana posible. Pero no cambie 2 o más ubicaciones del punto designado.
→ Fijar el lado derecho e izquierdo con dos tornillos cada uno.
→ En este momento, utilice el destornillador "+" (manual o motorizado) o la llave de 8 mm para apretar el tornillo de forma que la pared, el soporte y el tornillo queden completamente apretados unos contra otros.

<Al instalarlo en una pared de madera>

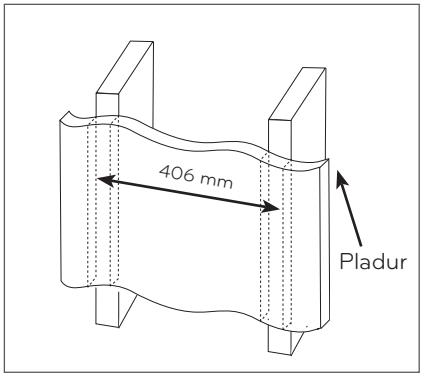


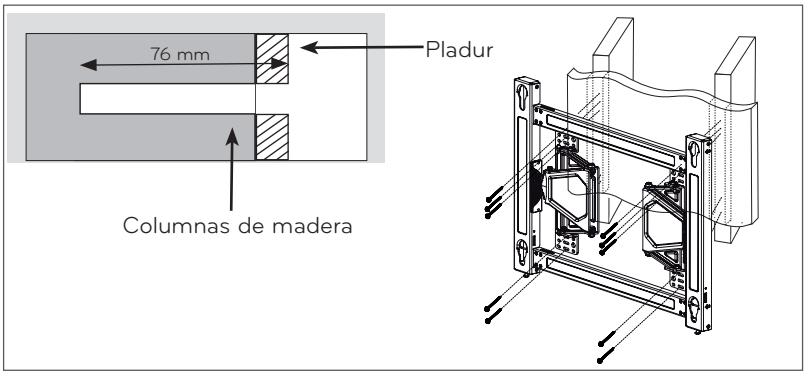

a. Localice la columna de madera integrada en intervalos de 406 mm utilizando el buscador de columnas de madera y marque el centro de la columna.
b. Tras alinear el soporte de pared en la pared donde está marcado el centro de la columna de madera, marque la ubicación del tornillo y a continuación retire el soporte de pared.
c. Utilice el nivel para comprobar si el soporte de pared está nivelado.
d. Utilice la broca de madera de Ø4 mm para hacer un taladro de 76 mm de profundidad como mínimo en el punto marcado para la ubicación del tornillo.
e. Limpie los taladros.
f. Apriete el tornillo de pared del soporte en el taladro.
→ En este momento, apriete el tornillo de forma que la pared, el soporte y el tornillo queden completamente apretados unos contra otros.
(Tenga cuidado, el pladur podría dañarse al apretar el tornillo demasiado.)
→ Para apretar el tornillo, utilice el destornillador "+" (manual o motorizado) o una llave de 8 mm.

4 Montaje del soporte de pared y el producto

- Instale siempre el producto con más de 2 personas.

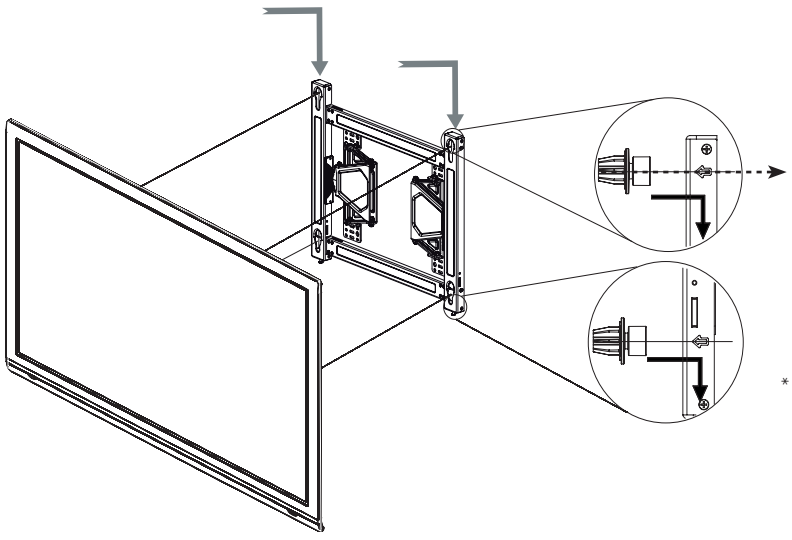

Cuando inserte el separador guía, alinee el centro con la flecha de la ilustración para facilitar la instalación.


* Precaución: evite que el cable de alimentación quede atrapado entre el soporte de pared y el equipo durante la instalación.
  Un cable pinzado puede causar daños en el producto.

1. Coloque el equipo montado con los separadores guía sobre el soporte de pared instalado en el sentido de la flecha. Una primero la parte inferior y a continuación una la parte superior levantando ligeramente la estructura.

Consulte la sección sobre el método de instalación del manual de usuario durante la instalación de una pantalla de cine en casa sobre un soporte de montaje en pared.

→ Asegúrese de que el producto está bien fijo tirando de la parte inferior de la estructura.
→ Cuando instale el producto con altavoz en la pared, sujete y levante el equipo, no el altavoz.

5 Fijación de las arandelas de cierre

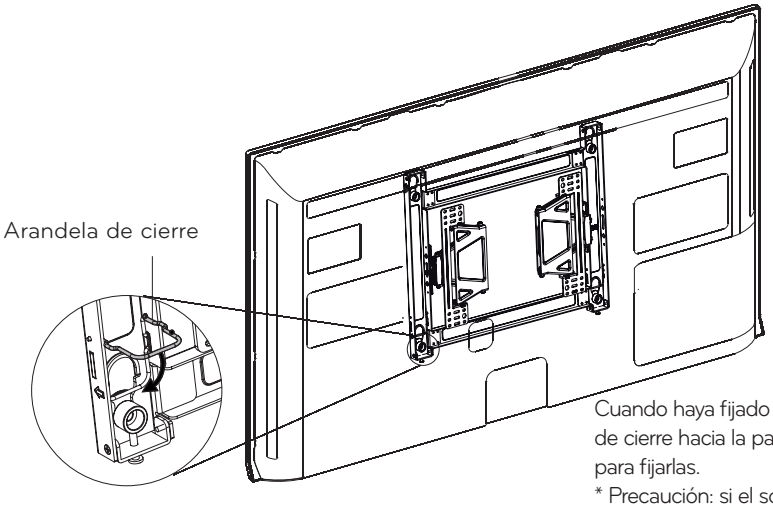


Cuando haya fijado el equipo en el soporte, tire de las arandelas de cierre hacia la parte inferior del soporte de montaje en pared para fijarlas.

* Precaución: si el soporte de montaje no está bien asegurado, el equipo podría caerse y resultar dañado o causar lesiones.


6 Nivelación del producto

Tras instalar la pantalla, asegúrese de comprobar si está nivelada.
El montaje de la pared tiene dos tornillos para afinar los ajustes de nivelación.

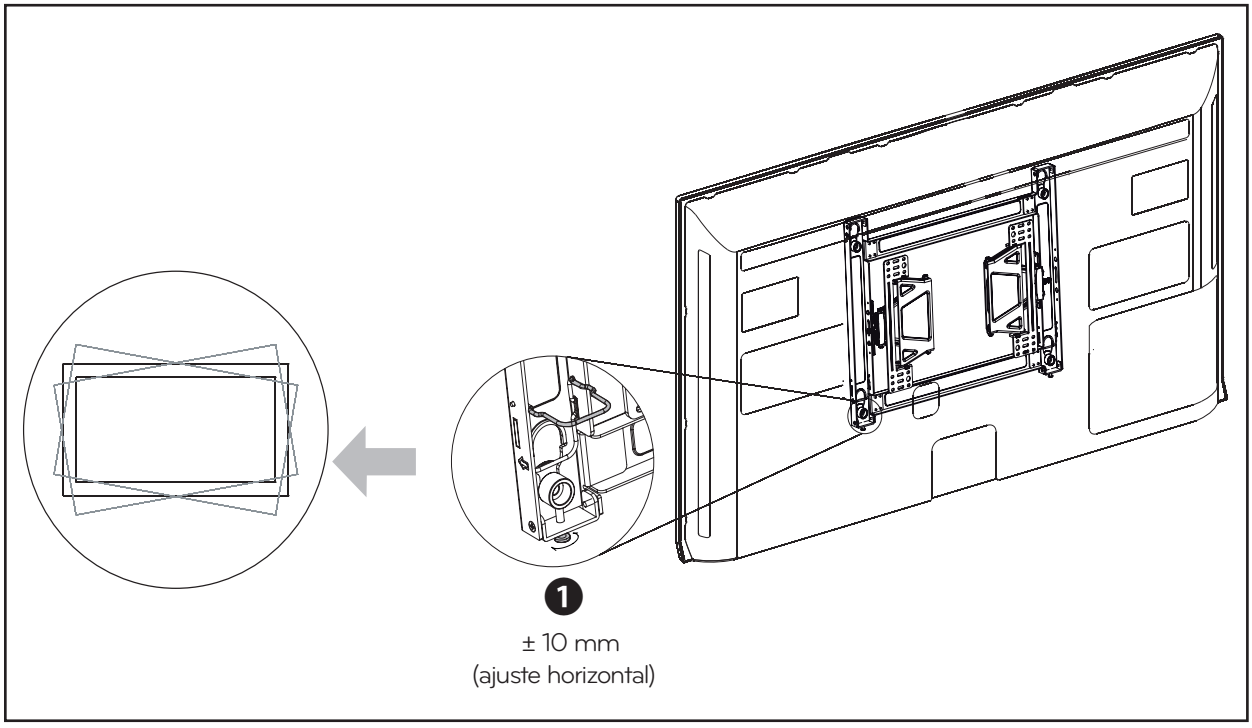

7 Ajuste del ángulo de inclinación

- Se puede ajustar el ángulo de inclinación tras la instalación y la colocación.
- Cuando ajuste el ángulo, sostenga el producto cuidadosamente con ambas manos para evitar cualquier daño al producto o a la pared.

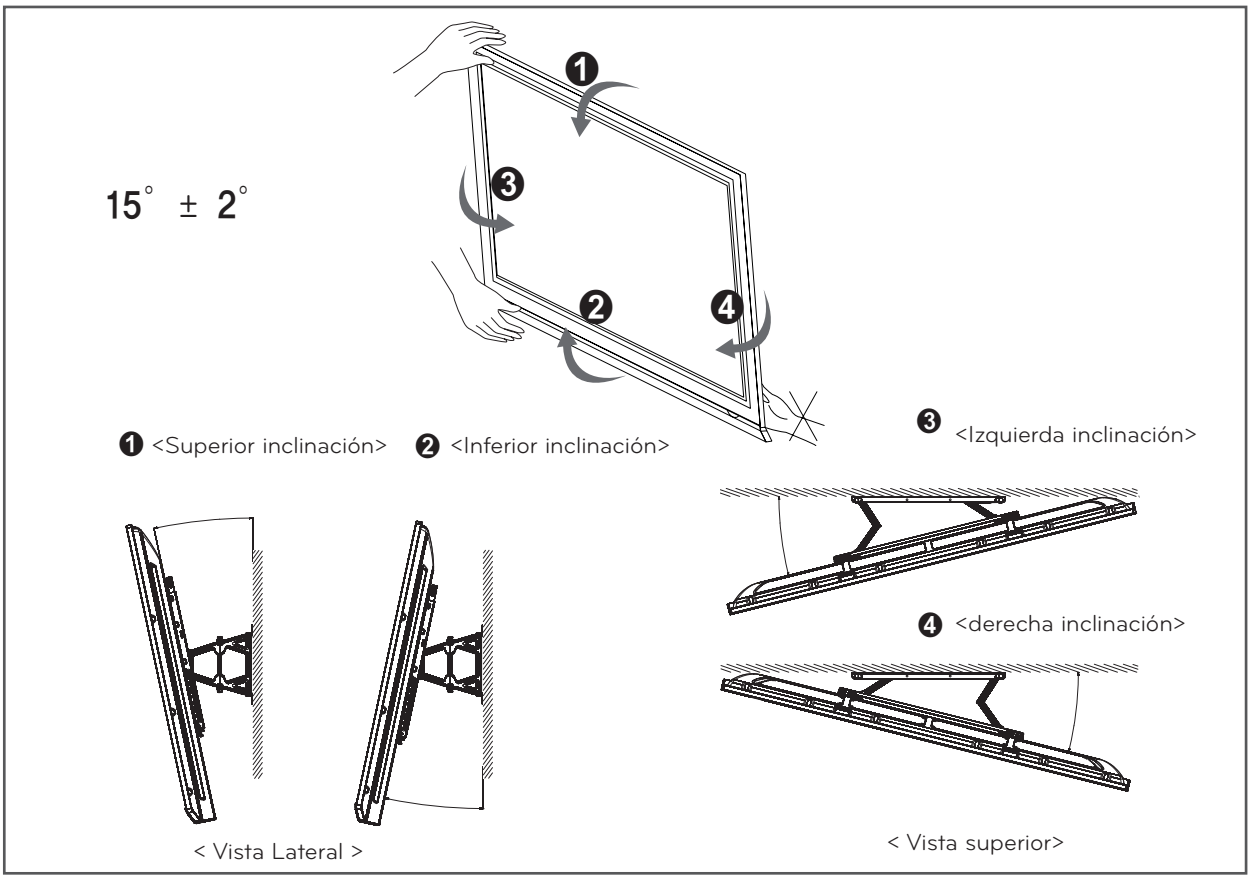


* Los números anteriores son el máximo permitido, en algunos modelos es inferior.

→ Use ambas manos cuando ajuste los ángulos. No coloque las manos sobre el la parte de atrás de la TV o mientras ajusta el montaje a la pared. Podría producirle una lesión.
→ Dos adultos que son capaces de ajustar el ángulo de inclinación no necesitan emplear excesiva fuerza.
→ Cuando se ajusta el ángulo número ❶❷❸❹ del producto, debe usar ambas manos y a continuación puede ajustar el ángulo según se muestra anteriormente.

8 Disposición del cable e instalación de la almohadilla de protección


- Coloque el cable como se muestre en la imagen. Compre un distribuidor de cables o utilice uno proporcionado con la TV/monitor.
- Coloque la almohadilla de protección para suavizar el impacto entre la pared y el soporte al ajustar el ángulo. Coloque la almohadilla de protección donde desee tal y como se muestra en la imagen.

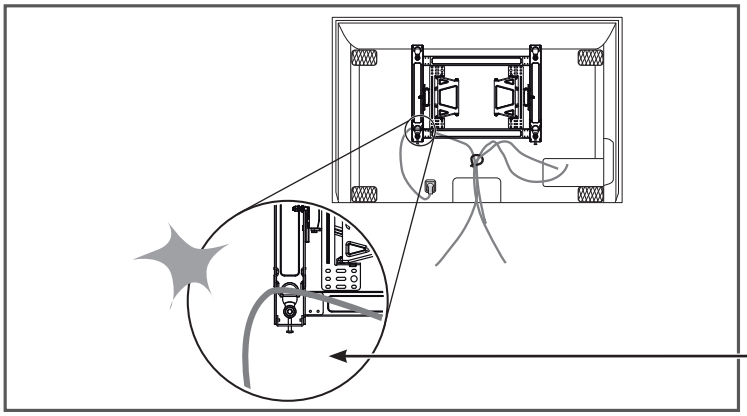

Evite que el cable de alimentación y los demás cables queden aplastados entre el montaje en pared y la pared.

Dimensiones

[Unidad : mm]

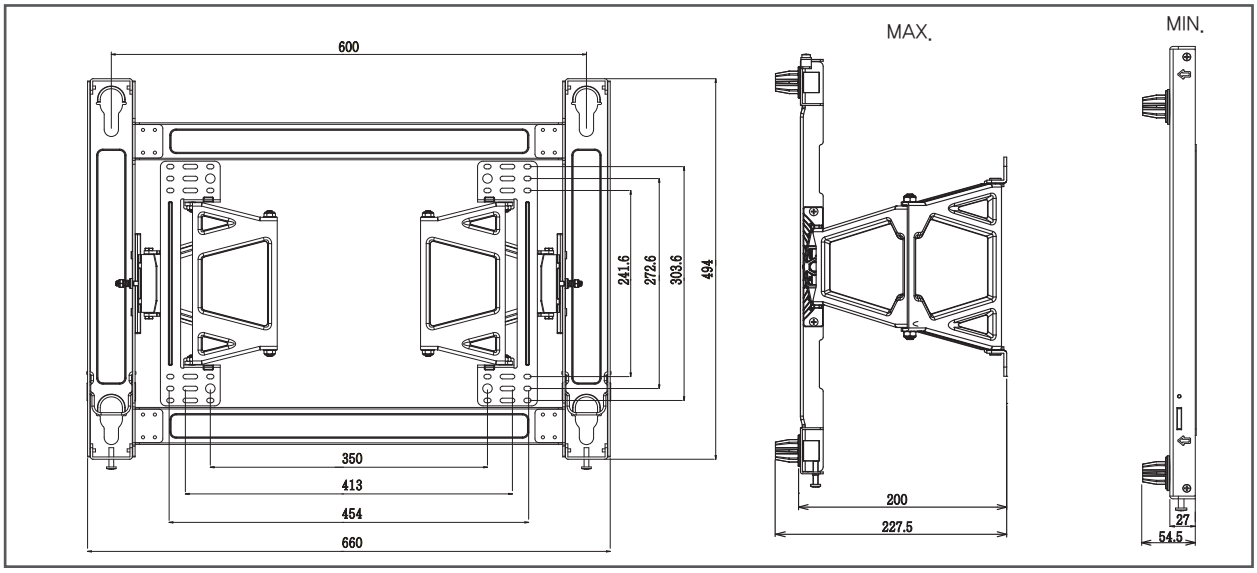

Especificaciones técnicas del producto

Nombre de modelo	LSW640B
Ancho (mm)	660
Altura (mm)	494
Fondo (mm)	27
Peso (kg)	7.9
Peso con envoltorio (kg)	9.1
Especificaciones VESA de soporte de pared	600X400
Capacidad máxima de carga (kg)	75



El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior o en un lateral del mismo.
Anótelos a continuación por si los necesitara algún día.

MODELO _____

N.º DE SERIE _____

Modelo de aplicación

(Póngase en contacto con los vendedores o consulte el manual del propietario de la TV para conocer a qué modelos se aplica.)