

# Manuel d'utilisation

**M1510S**  
**M1710S**  
**M1910S**

**N'**oubliez pas de lire le chapitre **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

**R**eportez-vous à l'étiquette du produit et transmettez l'information portée sur cette étiquette à votre distributeur chaque fois que vous faites appel au service après-vente.

# Précautions importantes

**Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.**

## Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fasse pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

## Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine. Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

## Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

## Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.

## Mise en décharge sûre


- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers. L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

# Déplier le socle


- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteint.

## Déplier le socle

1. Placez le moniteur, face vers le haut, sur un coussin ou un chiffon doux.

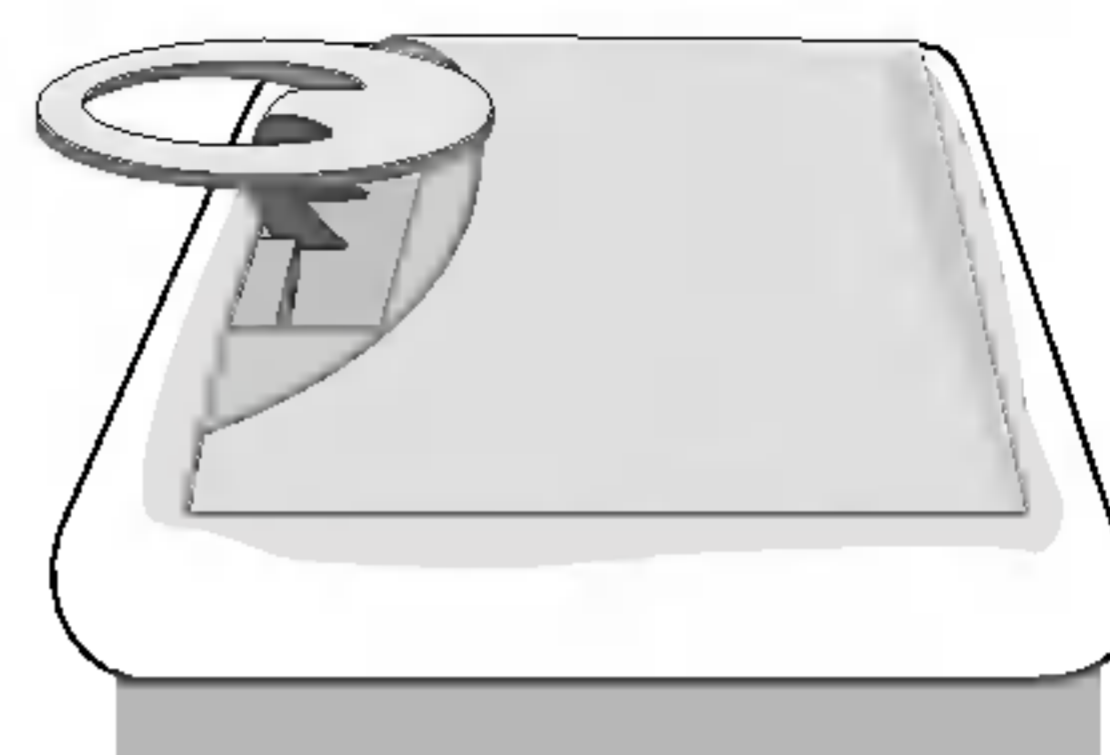


2. Appuyez sur le bouton d'ouverture, à l'intérieur du socle, et tirez fermement sur le socle à deux mains.

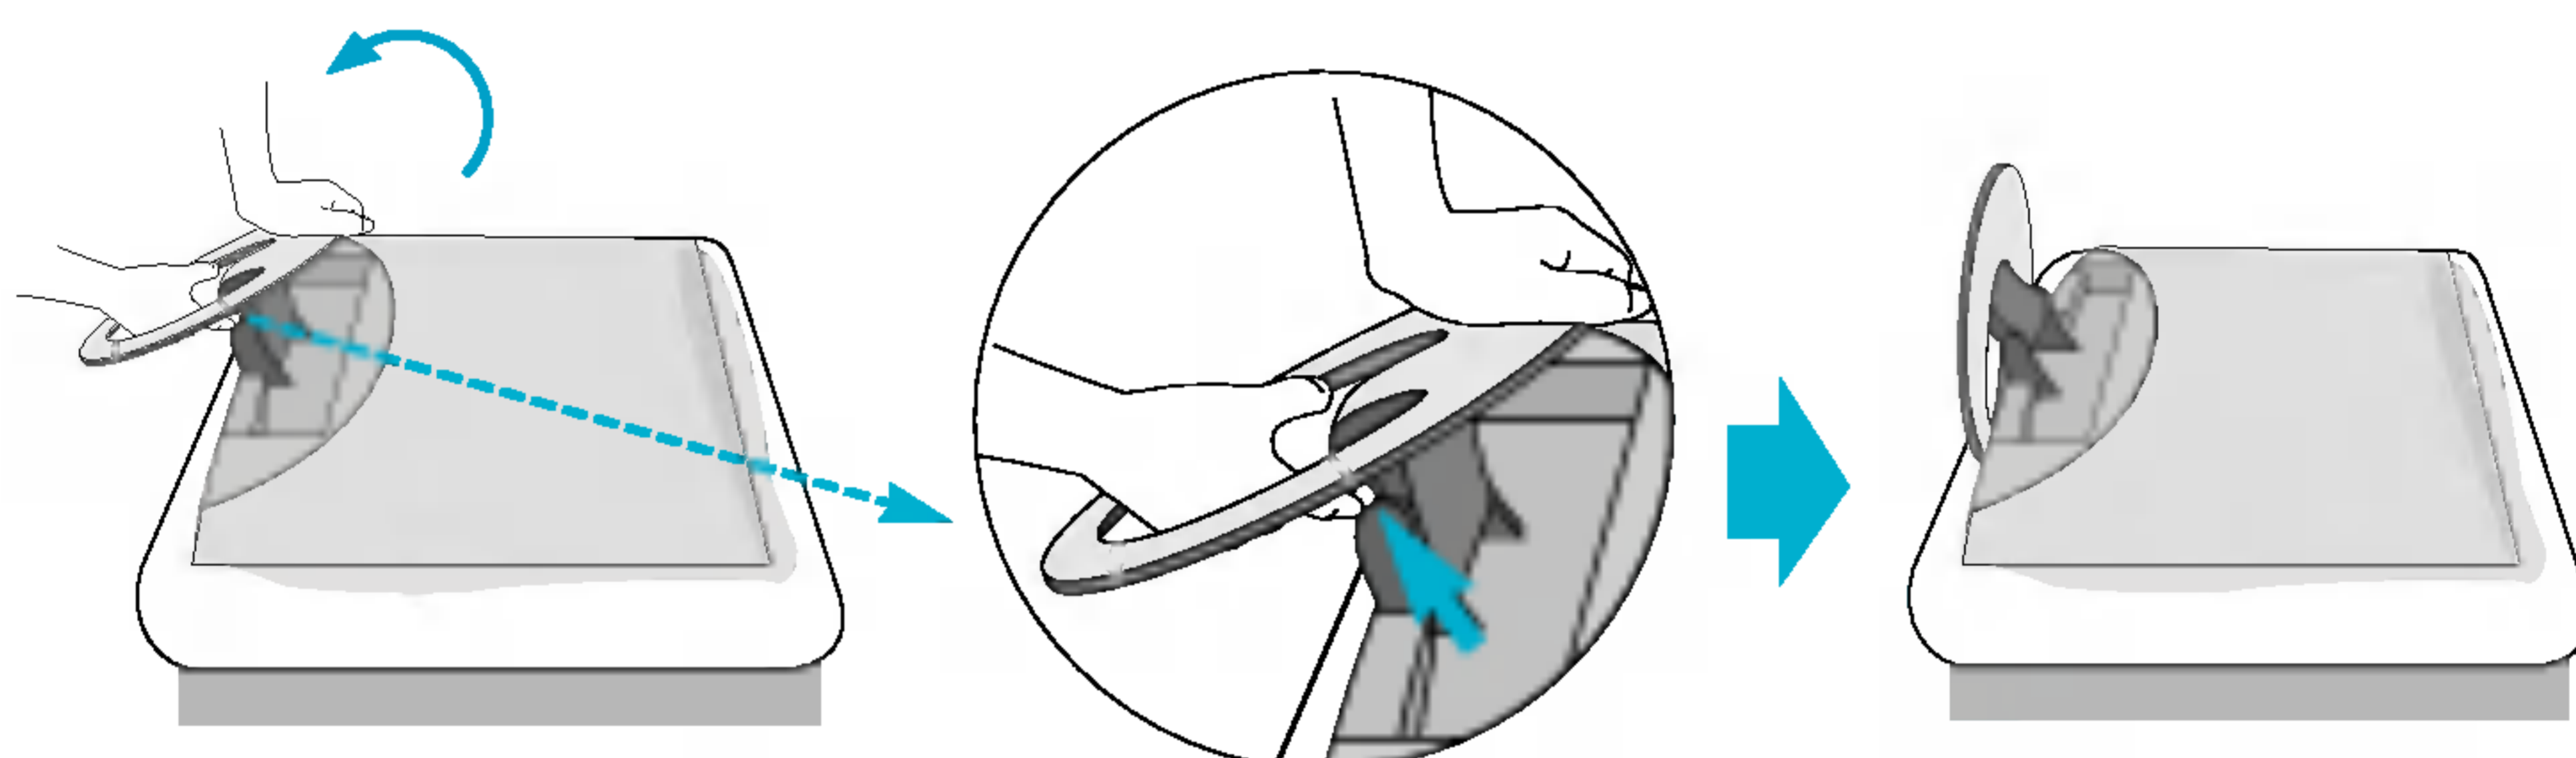


Le socle ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton d'ouverture.

3. Connecter le câble d'entrée et le câble d'alimentation.
4. Placez le connecteur d'entrée de signal et le cordon d'alimentation à l'intérieur du support, comme indiqué sur le schéma.

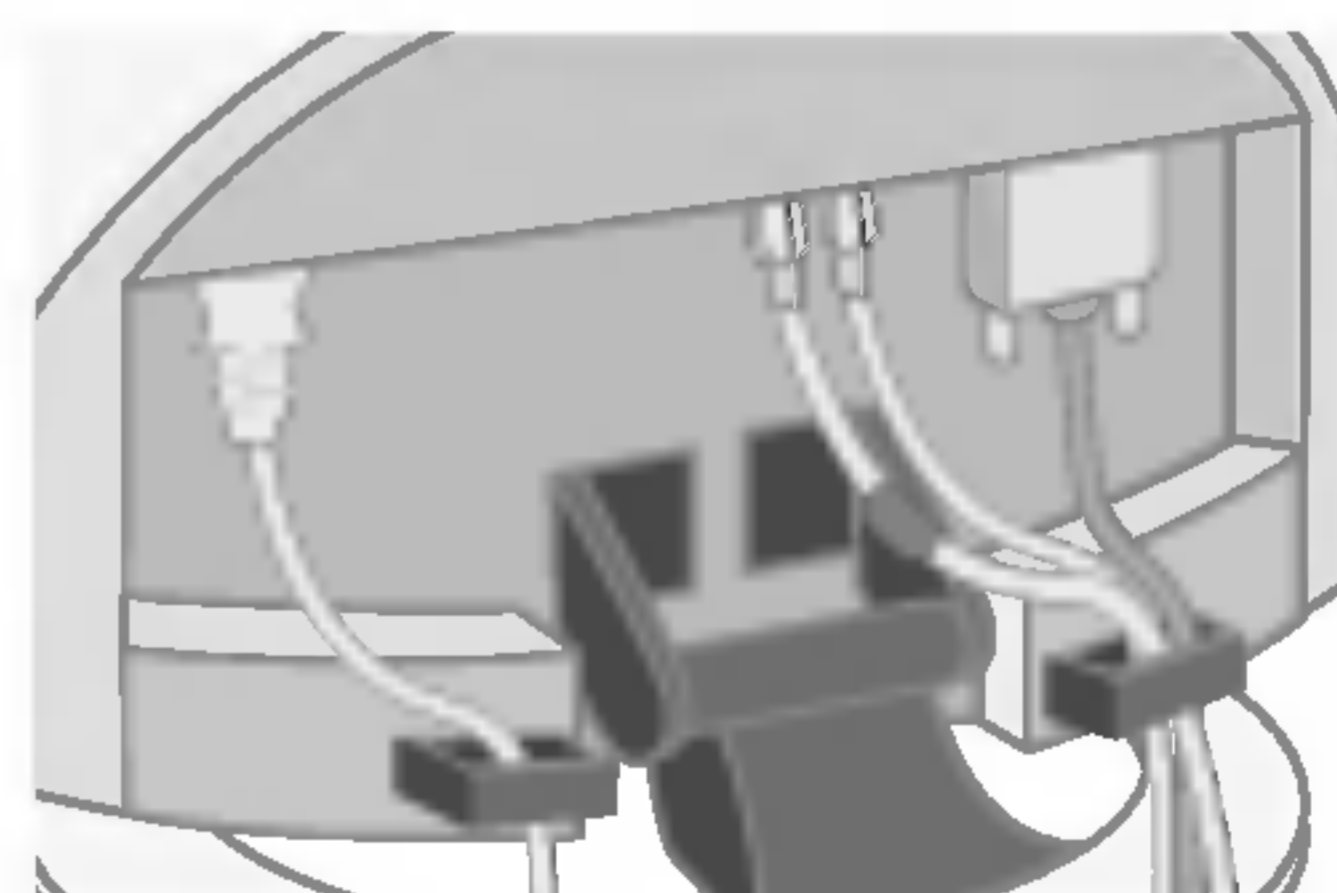


5. Lorsque les câbles sont correctement placés, insérez le boîtier arrière dans la rainure.

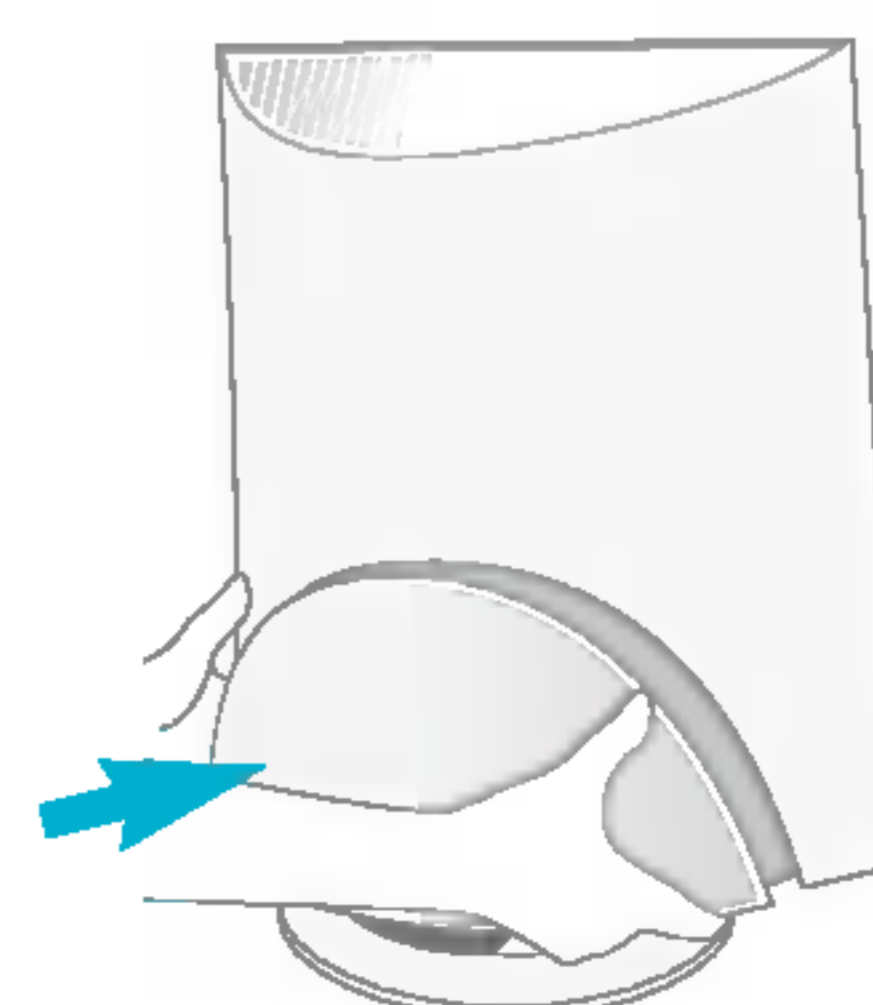

- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteint.

## Connexion à l'ordinateur


1. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion. ①

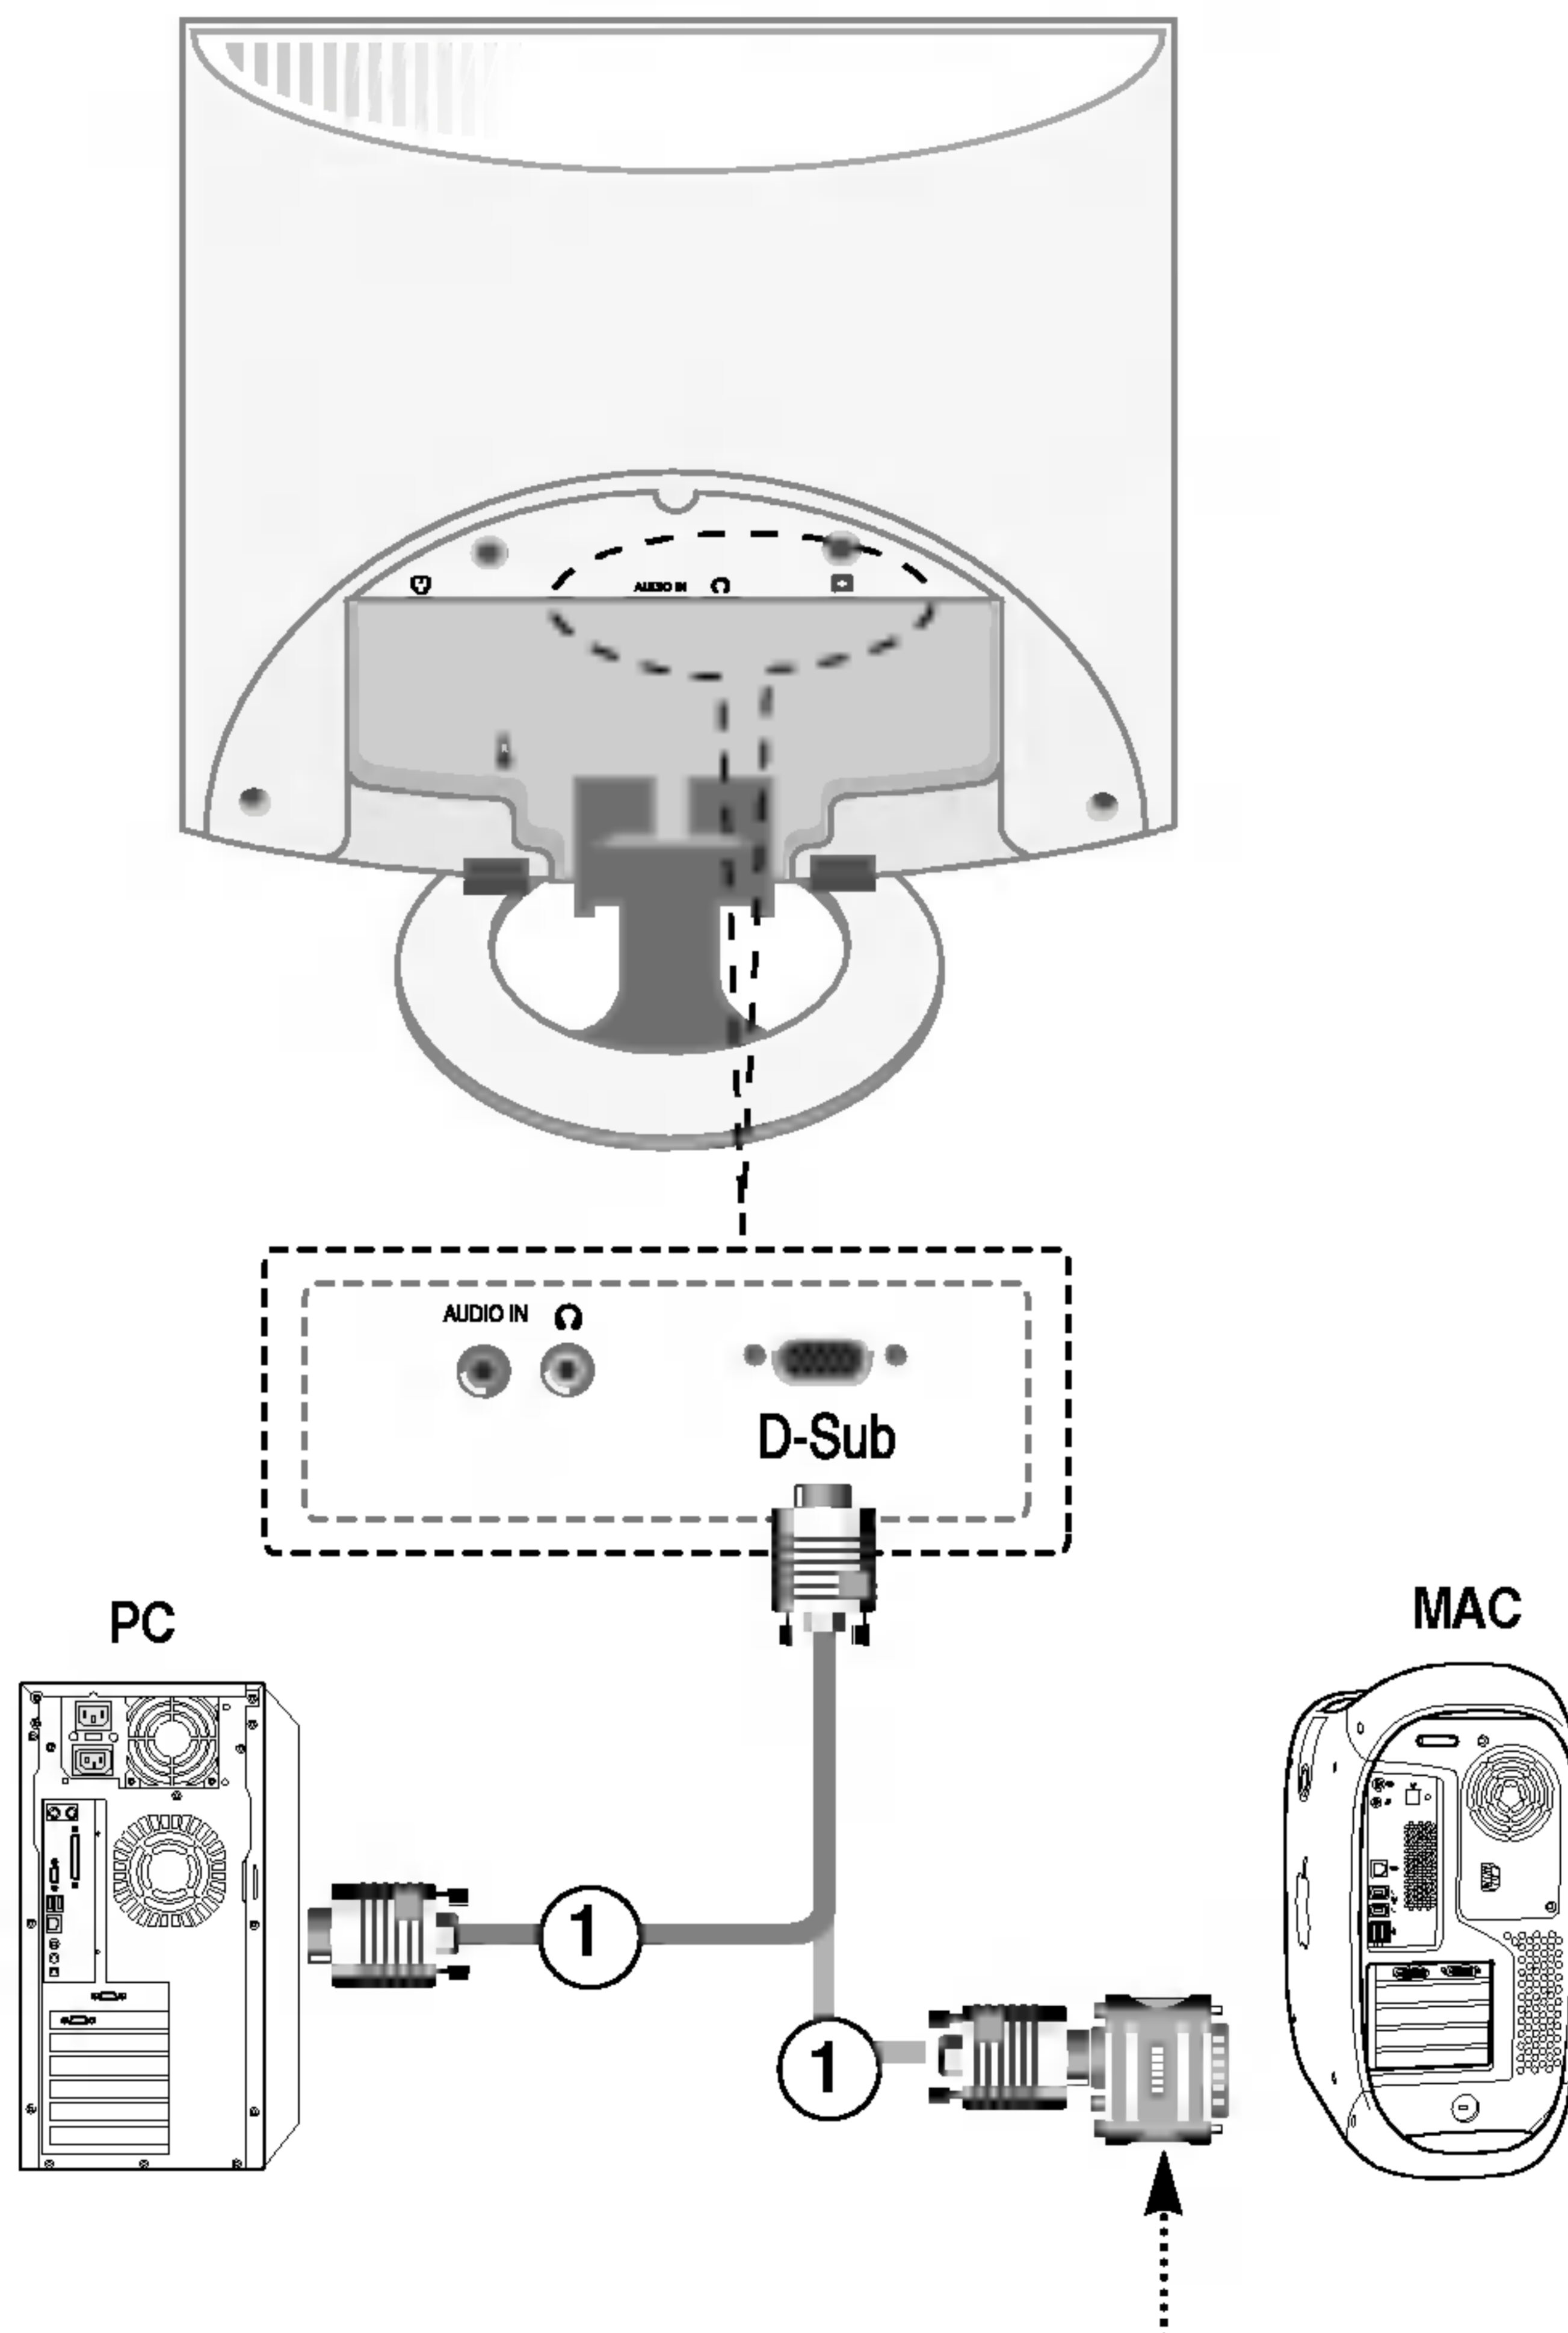


### Adaptateur pour Macintosh

Avec les ordinateurs Apple Macintosh, un adaptateur est nécessaire pour passer du connecteur VGS D-sub haute densité à 15 broches sur 3 rangées du câble fourni au connecteur à 15 broches sur 2 rangées.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur. ②

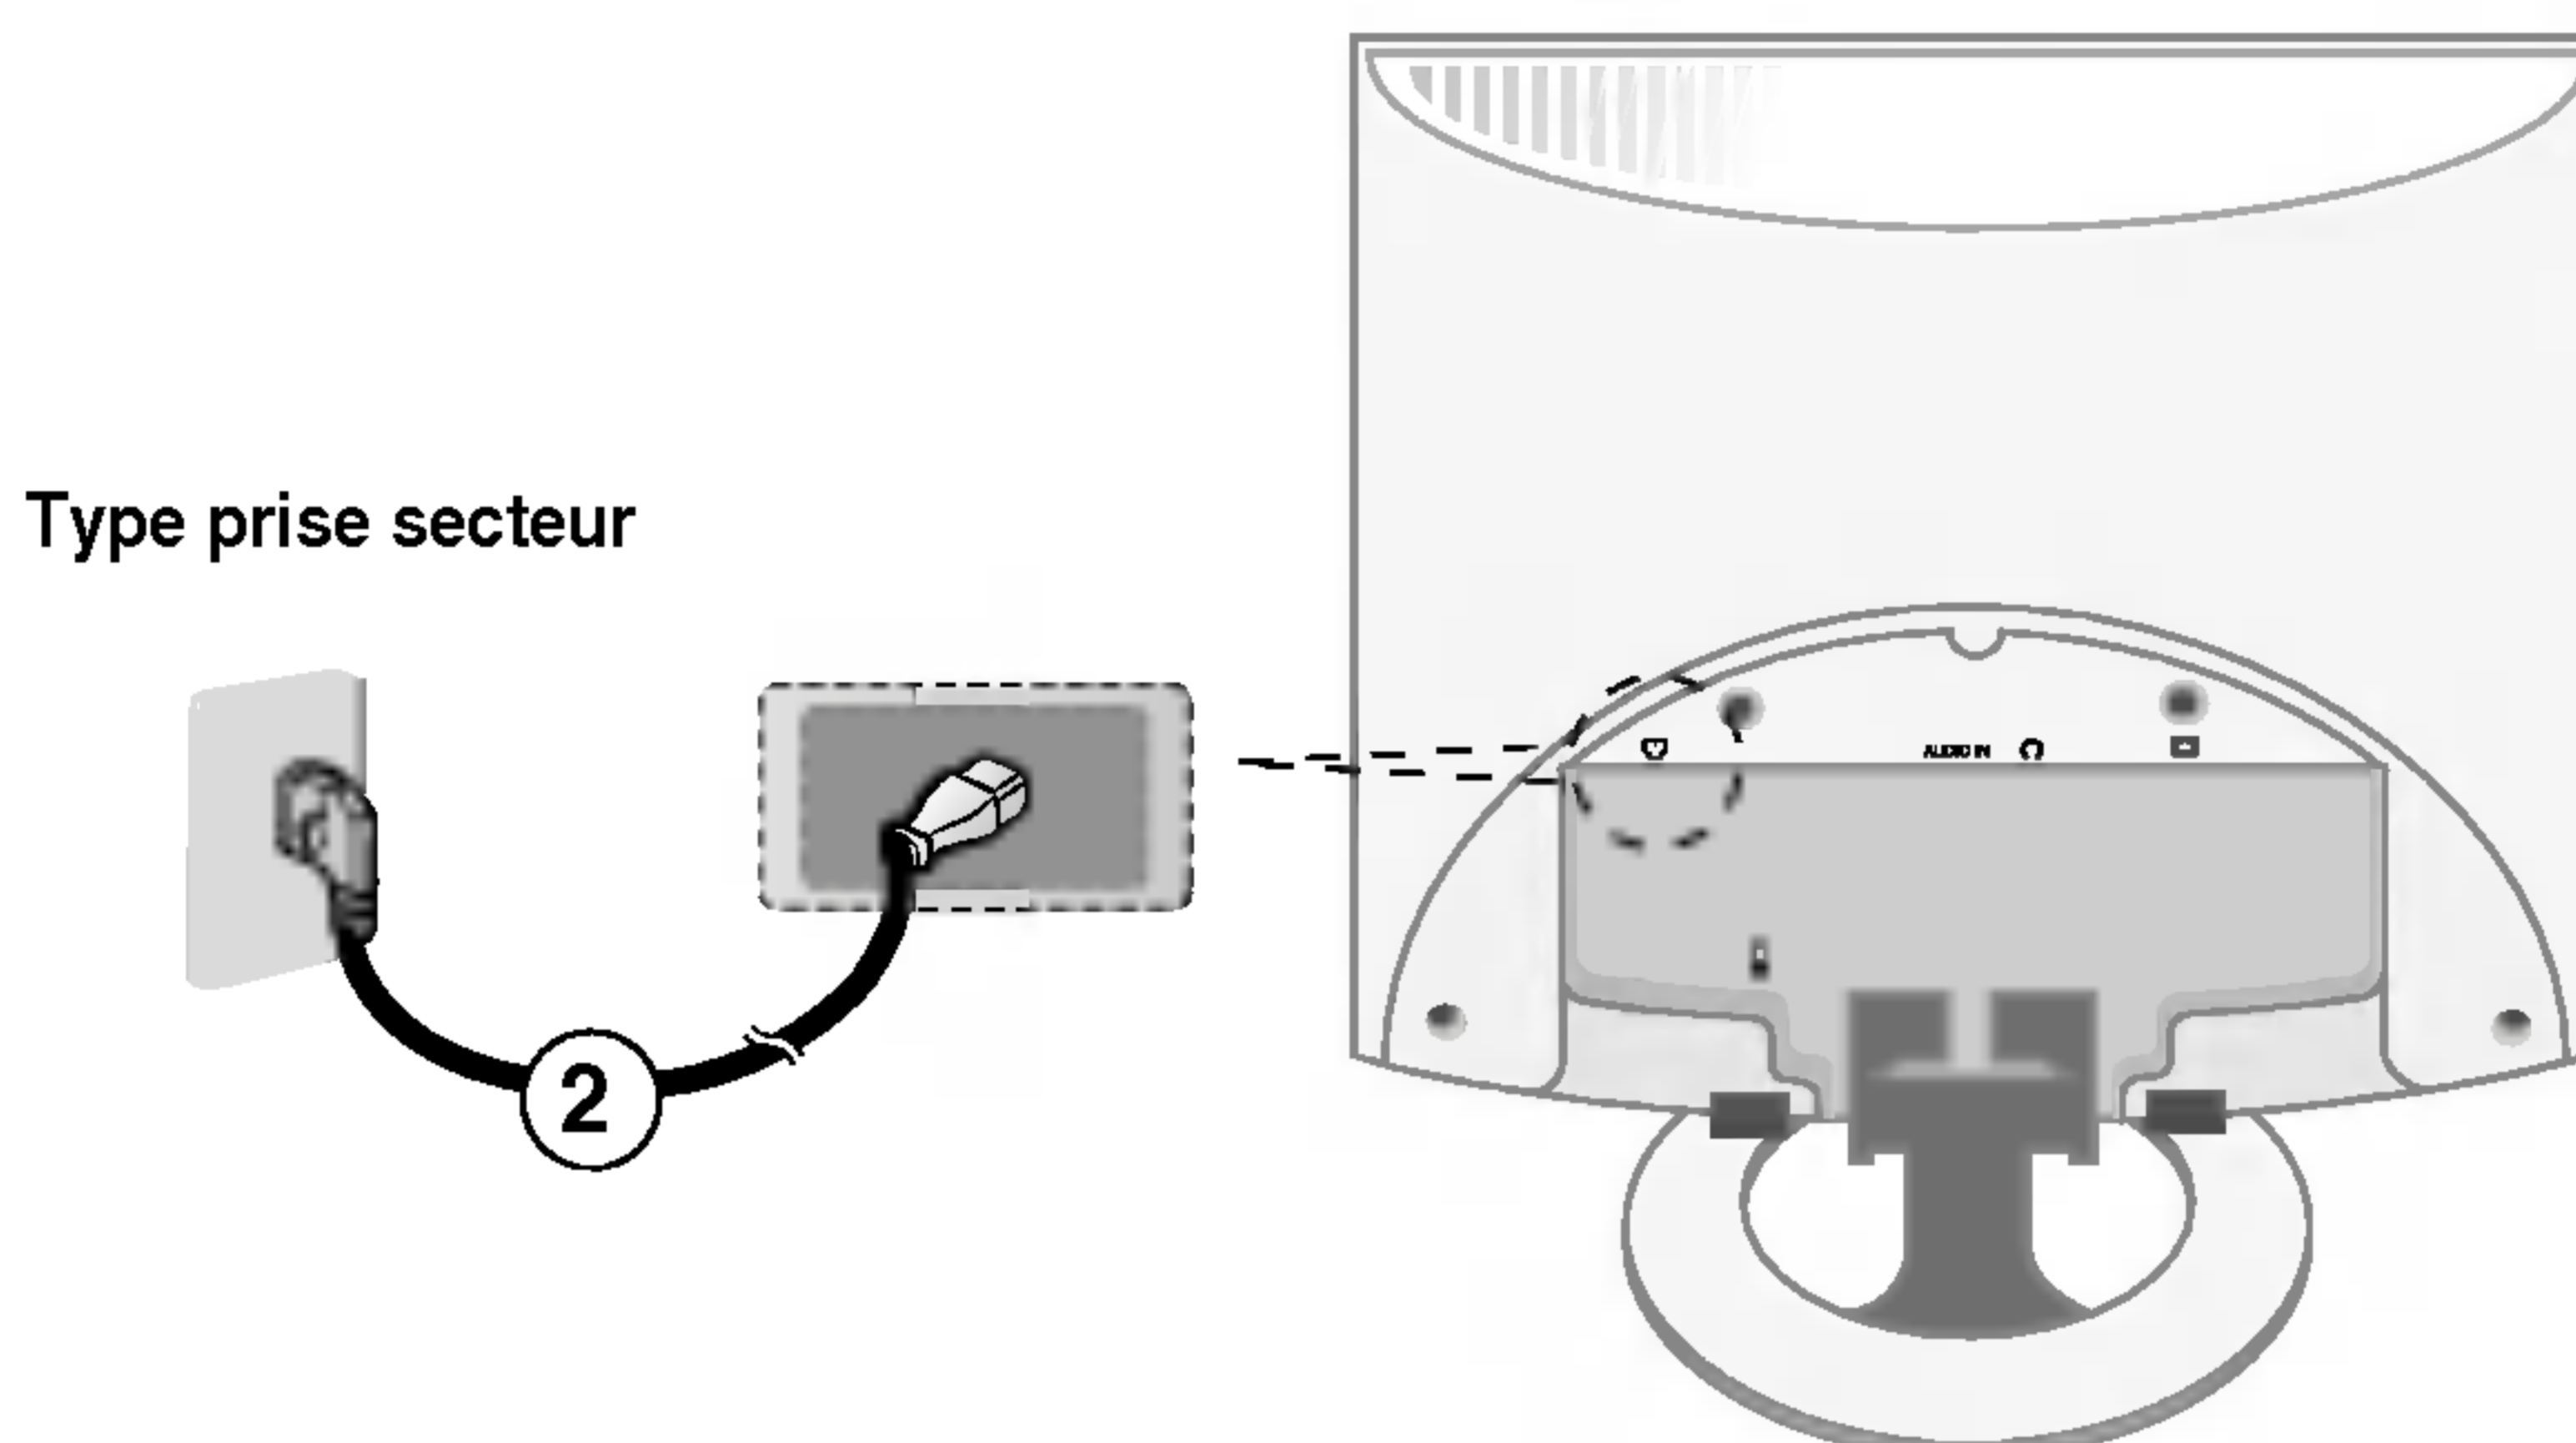


3. Pour allumer le moniteur, appuyer sur la touche , à l'avant du moniteur. La fonction '**réglage automatique de la résolution**' s'exécute alors automatiquement. (Mode Analogique uniquement)



## REMARQUE



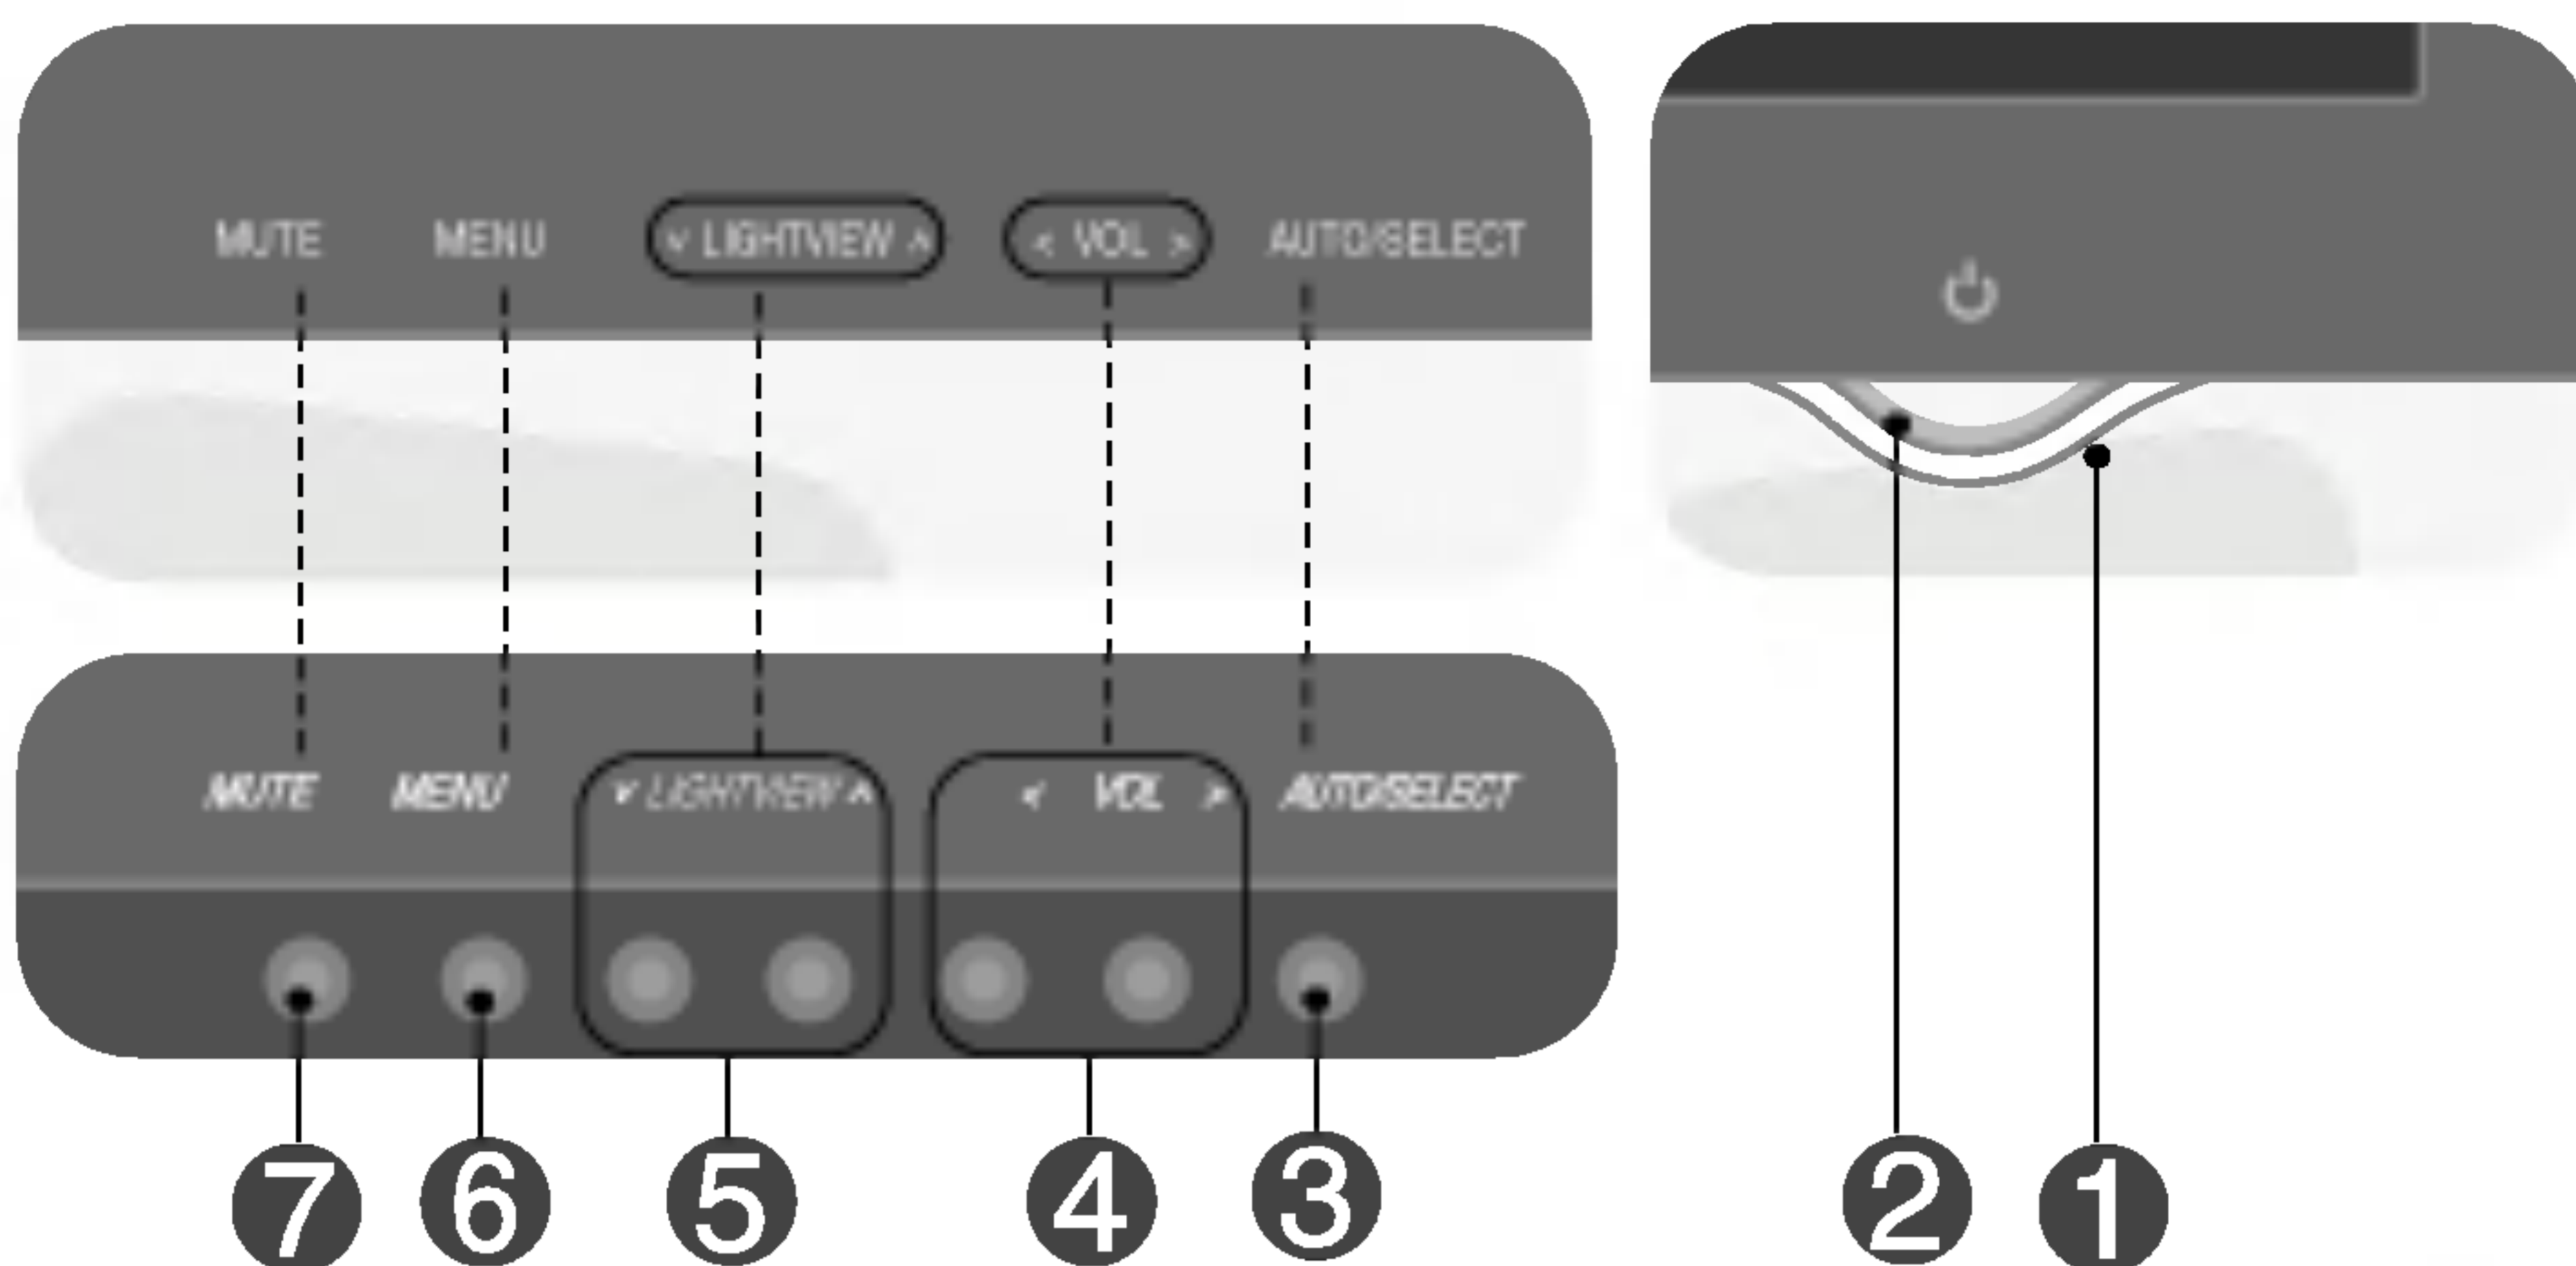

'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image'): Cette fonction fournit à l'utilisateur des réglages d'écran optimaux. Lorsque l'utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle automatiquement l'écran aux réglages optimaux sur des signaux d'entrée individuels. Si vous souhaitez régler le moniteur en cours d'utilisation ou exécuter cette fonction encore une fois manuellement, appuyez sur le bouton "AUTO/SELECT" sur le panneau avant du moniteur. Sinon, vous pouvez exécuter l'option "Réinitialisation" sur l'écran de réglage OSD. Soyez cependant prudent : cette option initialise tous les éléments de menu, sauf "Langue".

## Commandes du panneau



Commande	Fonction
<b>1</b> Bouton d'alimentati	Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.
<b>2</b> Témoin d'alimentation	Ce voyant est bleu quand l'affichage fonctionne normalement (Mode activé). Si l'écran est en mode Sommeil (économie d'énergie), cette couleur de témoin change sur ambre.
<b>3</b> Bouton AUTO/SELECT	Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiché.
	<p><b>RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGENT</b></p> <p>Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b> pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours.</p> <div data-bbox="373 2398 787 2558" data-label="Image"> </div> <p>Le meilleur mode d'écran est</p> <p>Moniteur 15 pouces : <b>1024x768</b>                      Moniteur 17 pouces : <b>1280x1024</b>                      Moniteur 19 pouces : <b>1280x1024</b></p>

## Commandes du panneau

Commande	Fonction
<p><b>4</b> Boutons VOLUME ◀ ▶</p>	<p>Verwenden Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.</p>
<p><b>5</b> Boutons ▼ ▲</p> <hr/> <p><b>JOUR</b> </p> <p><b>NUIT</b> </p>	<p>Utilisez ces boutons pour sélectionner ou régler des fonctions sur l'écran OSD.</p> <p><b>Touche directe LightView</b></p> <p><b>JOUR</b> Cette option vous permet de choisir le réglage de l'image le plus approprié à l'environnement (luminosité ambiante, type d'image, etc.).</p> <p><b>NUIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>JOUR</b> : forte luminosité ambiante</li><li>• <b>NUIT</b> : faible luminosité ambiante</li><li>• <b>TEXTE</b> : pour l'affichage de textes (traitement de texte, etc.)</li><li>• <b>FILM</b> : pour les images animées (vidéo ou cinéma)</li><li>• <b>PHOTO</b> : pour les images fixes ou les dessins</li><li>• <b>NORMAL</b> : ce sont des conditions normales de fonctionnement.</li></ul>
<p><b>6</b> Bouton MENU</p> <hr/> <p></p> <p></p>	<p>Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.</p> <p><b>OSD VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGEE</b></p> <p>Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance.</p> <p>Appuyez sur le <b>bouton MENU</b> et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le message "<b>OSD VERROUILLAGE</b>" devrait apparaître.</p> <p>Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le <b>bouton MENU</b> pendant 5 secondes. Le message "<b>OSD DEVERROUILLAGEE</b>" devrait apparaître.</p>
<p><b>7</b> Bouton MUTE</p>	<p>Für das Ein- bzw. Ausschalten der Stummschaltung.</p>




## Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

### REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

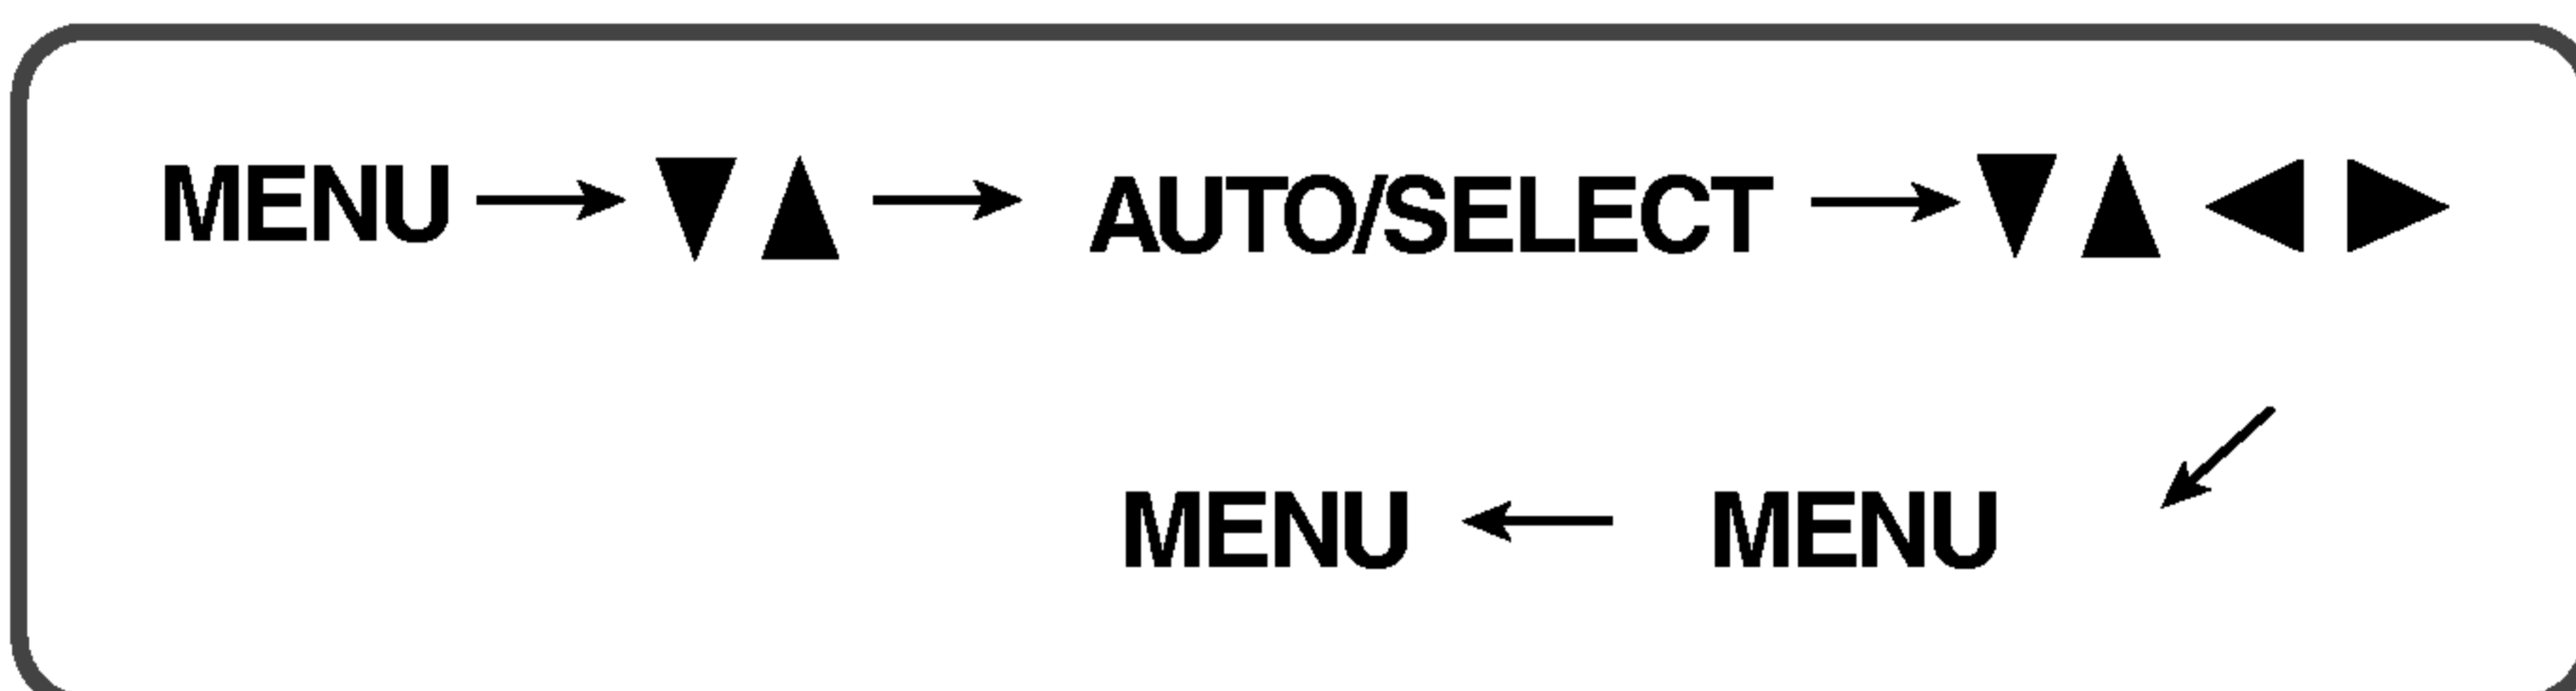

- 1** Appuyez sur le **bouton MENU**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2** Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons ▼** ou **▲**. Lorsque l'icône de votre choix apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton AUTO/SELECT**.
- 3** Utilisez les **boutons ▼ ▲ ◀ ▶** pour amener l'élément au niveau voulu.
- 4** Pour accepter les modifications, appuyez sur le **bouton MENU**.
- 5** Pour sortir de l'OSD, appuyez sur le **bouton MENU**.

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.


Menu principal	Sous-menu			Référence
<b>IMAGE</b>	LUMINOSITÉ		●	Réglage de la luminosité et du contraste de l'image
	CONTRASTE		●	
	GAMMA		●	
<b>COULEUR</b>	PRÉDÉF	6500K	●	Personnalisation de la couleur de l'écran
		9300K	●	
	ROUGE		●	
	VERT		●	
	BLEU		●	
<b>POSITION</b>	HORIZONTALE		●	Réglage de la position de l'écran
	VERTICALE		●	
<b>CHEMINEMENT</b>	HORLOGE		●	Optimisation de la clarté et de la stabilité de l'image
	PHASE		●	
<b>AUDIO</b>	VOLUME		●	Für das Einstellen der Audiofunktion
	AIGUËS		●	
	BASSES		●	
	BALANCE		●	
<b>Installation</b>	LANGUE		●	Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur
	OSD	HORIZONTALE	●	
		VERTICALE	●	
	BALANCE DES BLANCS		●	
	VOYANT D'ALIMENTATION		●	
	RÉINITIALISATION		●	
● : Adjustable				

## REMARQUE

- L'ordre des icônes est différent suivant le modèle (C9~C12).





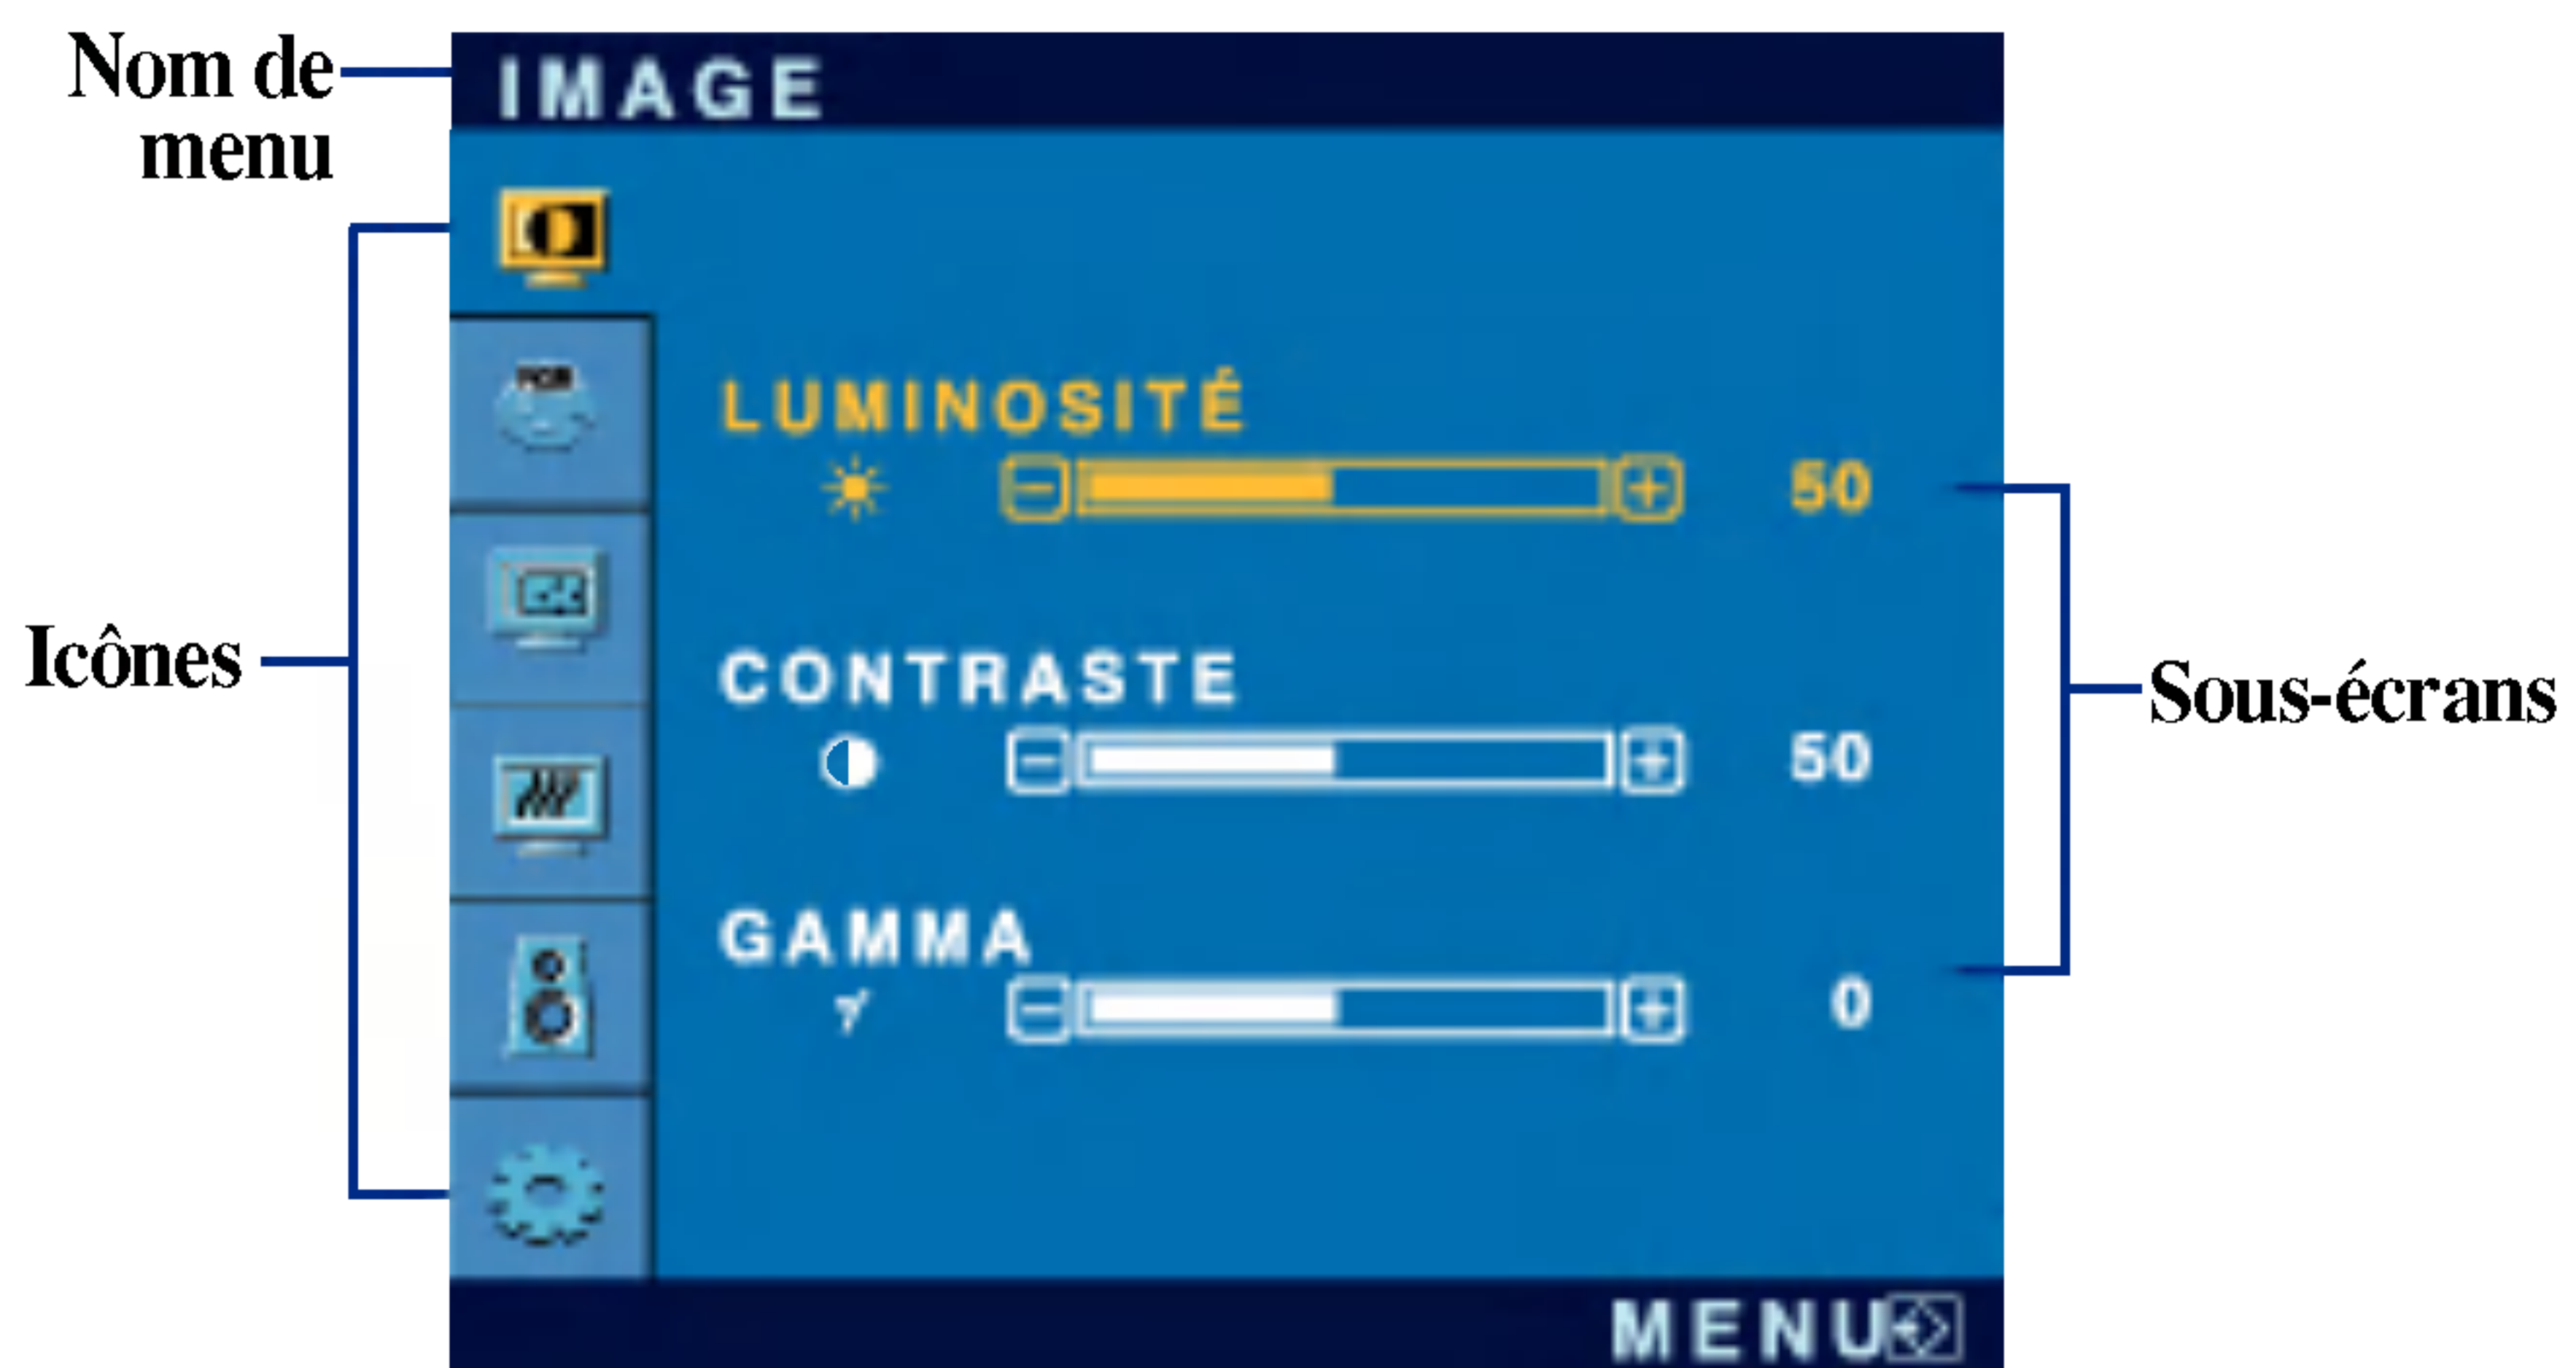



Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.


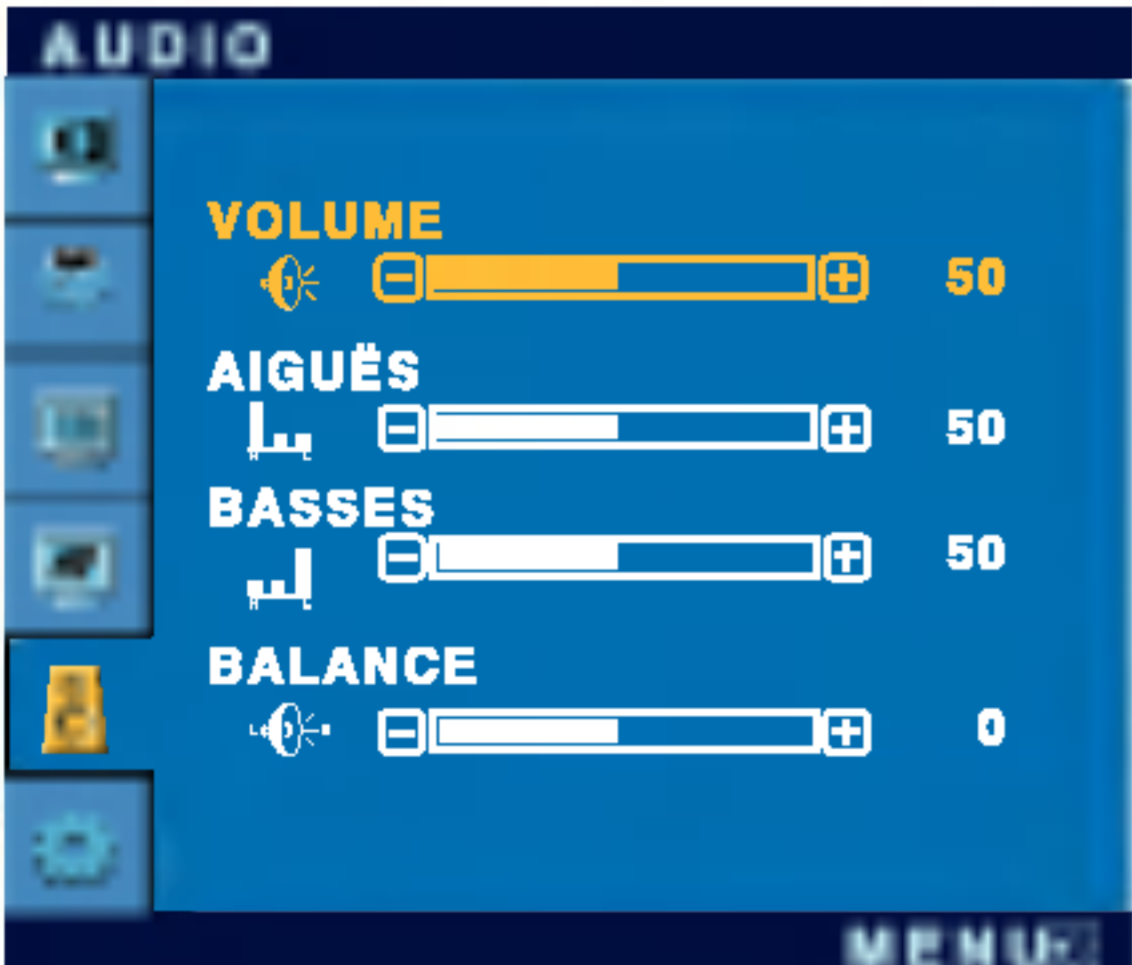
Appuyez sur le bouton **MENU** et le menu principal du menu OSD apparaît.



## REMARQUE

- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.

Menu principal	Sous-menu	Description
 <b>IMAGE</b>		
	<b>LUMINOSITÉ</b>	To adjust the brightness of the screen.
	<b>CONTRASTE</b>	To adjust the contrast of the screen.
	<b>GAMMA</b>	Set your own gamma value. : -50/0/50 On the monitor, high gamma values display whitish images and low gamma values display high contrast images.
 <b>COULEUR</b>		
	<b>PRÉDÉF</b>	Sélection de la couleur de votre choix. • 6500K Blanc tirant sur le rouge. • 9300K Blanc tirant sur le bleu.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ROUGE</b>	Définissez vos propres niveaux de couleur rouge.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VERT</b>	Définissez vos propres niveaux de couleur verte.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BLEU</b>	Définissez vos propres niveaux de couleur bleue.
 <b>POSITION</b>		
	<b>HORIZONTALE</b>	Positionnement de l'image de droite à gauche.
	<b>VERTICALE</b>	Positionnement de l'image de haut en bas.
 <b>CHEMINEMENT</b>		
	<b>HORLOGE</b>	Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan. La taille horizontale de l'écran est également modifiée.
	<b>PHASE</b>	Réglage de la netteté de l'écran. Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.

Menu principal	Sous-menu	Description
	<b>AUDIO</b>	
	<b>VOLUME</b>	Für das Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke
	<b>AIGÜES</b>	Für das Verringern bzw. Erhöhen der Höhen
	<b>BASSES</b>	Für das Verringern bzw. Erhöhen der Tiefen
	<b>BALANCE</b>	Für die Einstellung der Balance

Menu principal	Sous-menu	Description
	<b>INSTALLATION</b>	
	<b>LANGUE</b>	Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.
	<b>OSD POSITION</b>	Réglage de la position de l'OSD à l'écran.
	<b>BALANCE DES BLANCS</b>	Si la sortie de la carte vidéo diverge des spécifications requises, le niveau des couleurs peut être dégénéré en raison d'une distorsion du signal vidéo. À l'aide de cette fonction, le niveau du signal est réglé pour adapter le niveau de sortie standard de la carte vidéo afin de fournir l'image optimale. Activez cette fonction lorsque les couleurs blanc et noir sont présentes sur l'écran.
	<b>VOYANT D'ALIMENTATION</b>	Utiliser cette fonction pour régler le voyant d'alimentation, à l'avant du moniteur, sur <b>ON (MARCHE)</b> ou <b>OFF (ARRÊT)</b> . Si vous sélectionnez <b>OFF (Arrêt)</b> , l'écran s'éteindra. Si, à tout moment, il est réglé sur <b>ON (MARCHE)</b> , le voyant s'allumera automatiquement.
	<b>RÉINITIALISATION</b>	Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre " <b>LANGUE</b> ". Appuyez sur la touche <b>▶</b> pour réinitialiser immédiatement.

Si cette mesure n'améliore pas la qualité de l'image à l'écran, rétablissez les réglages d'usine par défaut. Si nécessaire, exécutez une nouvelle fois la fonction de balance des blancs. Cette fonction sera activée uniquement si le signal d'entrée est un signal analogique.

Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?</li><li>● L'appareil est-il sous tension et le voyant est-il bleu ou vert ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "COUPURE" ?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "VERIF SIGNAL" ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.</li><li>• Appuyer sur la touche de mise en marche.</li><li>• Réglez la luminosité et le contraste.</li><li>• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.</li><li>• Allumez le PC.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.</li></ul>

L'écran affiche-t-il le message "OSD VERROUILLAGE" ?	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Le message "OSD VERROUILLAGE" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez protéger les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le <b>bouton MENU</b> pendant 5 secondes. Le message "OSD DÉVERROUILLAGE" devrait apparaître.</li></ul>

## L'image ne s'affiche pas correctement

### ● L'image est mal positionnée

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, réglez la position de l'image à l'aide des icônes H Position (position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, vérifiez si la fréquence ou la résolution a changé. Si tel est le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la résolution recommandée.

### ● Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arrière-plan.

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône **HORLOGE** dans le menu OSD pour résoudre le problème.

### ● Un bruit numérique horizontal est visible, ou les caractères ne sont pas clairs.

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône **PHASE** dans le menu OSD pour résoudre le problème.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, choisissez la résolution d'écran conseillée ou réglez l'image de façon appropriée. Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur.

### ● Il n'y a qu'une seule couleur à l'écran ou les couleurs ne sont pas normales.

- Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si nécessaire.
- Assurez-vous que la carte vidéo est correctement installée dans son emplacement.
- Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur dans **Panneau de configuration -- Paramètres**.

### ● L'écran clignote.

- Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée.
- Assurez-vous que la tension est suffisante. Elle doit être supérieure à **100-240 V 50/60Hz CA**.

## Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Avez-vous installé le pilote d'affichage ?</b></li><br/><li>● <b>L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&amp;Play (VESA DDC)" trouvé ?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li><br/><li>• Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&amp;Play.</li></ul> |
|--|---|

## Audiofunktion

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Kein Ton</b></li><br/><li>● <b>Der Ton ist zu hoch oder zu tief eingestellt.</b></li><br/><li>● <b>Die Lautstärke ist zu gering.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist.</li><li>• Prüfen Sie die Lautstärke.</li><br/><li>• Stellen Sie die <b>HÖHEN</b> auf einen entsprechenden Wert ein.</li><li>• Stellen Sie die <b>TIEFEN</b> auf einen entsprechenden Wert ein.</li><br/><li>• Prüfen Sie die Lautstärke.</li></ul> |
|---|---|



<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 15 pouces (38,1 cm) Traitement anti-éblouissement Zone visualisable de 15 pouces Pas de masque 0,297 mm	
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	30 - 63 kHz (automatique)
	Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)
	Forme	TTL séparé, positif/négatif
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
<b>Résolution</b>	Maxi	VESA 1024 x 768@75 Hz
	Recommandée	VESA 1024 x 768 @ 60 Hz
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B	
<b>Consommation</b>	Mode activé	: 25W
	Mode veille	≤ 2W
	Mode arrêt	≤ 2W
<b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant)</b>	Largeur	37,54 cm / 14,78 pouces
	Hauteur	37,38 cm / 14,72 pouces
	Profondeur	22,18 cm / 8,73 pouces
	Net	4,4 kg (9,70 livres)
<b>Inclinaison du socle</b>	Inclinaison	-5°~25°
<b>Alimentation</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 0,6 A	
<b>Environnement</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>	
	Température	10° C à 35° C
	Humidité	10 % à 80% sans condensation
	<b>Conditions de stockage</b>	
	Température	-20° C à 60° C
	Humidité	5 % à 95 % sans condensation
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( O ), mobile ( )	
<b>Câble vidéo</b>	Fixe ( ), mobile ( O )	
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC	

**REMARQUE**

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 17 pouces (43,2 cm) Traitement anti-éblouissement Zone visualisable de 17 pouces Pas de masque 0,264 mm	
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	Analogique : 30 - 83 kHz (automatique)
	Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)
	Forme	TTL séparé, positif/négatif SOG (Synchro. sur le vert)
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
<b>Résolution</b>	Maxi	D-Sub Analogique : VESA 1280 x 1024@75 Hz
	Recommandée	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B	
<b>Consommation</b>	Mode activé	: 43W
	Mode veille	≤ 3W
	Mode arrêt	≤ 2W
<b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant)</b>	Largeur	41,99 cm / 16,53 pouces
	Hauteur	42,35 cm / 16,67 pouces
	Profondeur	22,18 cm / 8,73 pouces
	Net	5,9 kg (13,00 livres)
<b>Inclinaison du socle</b>	Inclinaison	-5°~25°
<b>Alimentation</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	
<b>Environnement</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>	
	Température	10° C à 35° C
	Humidité	10 % à 80% sans condensation
	<b>Conditions de stockage</b>	
	Température	-20° C à 60° C
	Humidité	5 % à 95 % sans condensation
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( O ), mobile ( )	
<b>Câble vidéo</b>	Fixe ( ), mobile ( O )	
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC	

**REMARQUE**

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 19 pouces (48,18 cm) Traitement anti-éblouissement Zone visualisable de 19 pouces Pas de masque 0,294 mm	
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	30 - 83 kHz (automatique)
	Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)
	Forme	TTL séparé, positif/négatif SOG (Synchro. sur le vert)
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
<b>Résolution</b>	Maxi	VESA 1280 x 1024@75 Hz
	Recommandée	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B	
<b>Consommation</b>	Mode activé	: 45W
	Mode veille	≤ 3W
	Mode arrêt	≤ 2W
<b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant)</b>	Largeur	45,83 cm / 18,04 pouces
	Hauteur	45,77 cm / 18,02 pouces
	Profondeur	24,20 cm / 9,53 pouces
	Net	7,0 kg (15,43 livres)
<b>Inclinaison du socle</b>	Inclinaison	-5°~25°
<b>Alimentation</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	
<b>Environnement</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>	
	Température	10° C à 35° C
	Humidité	10 % à 80% sans condensation
	<b>Conditions de stockage</b>	
	Température	-20° C à 60° C
	Humidité	5 % à 95 % sans condensation
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( O ), mobile ( )	
<b>Câble vidéo</b>	Fixe ( ), mobile ( O )	
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC	

**REMARQUE**

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

## Modes prédéfinis (résolution)

### ■ 15 pouces

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.468	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	35.000	66.67
5	VESA	640 x 480	37.861	72.8
6	VESA	640 x 480	37.500	75
7	VESA	800 x 600	35.156	56.25
8	VESA	800 x 600	37.879	60
9	VESA	800 x 600	48.077	72
10	VESA	800 x 600	46.875	75
11	MAC	832 x 624	49.725	75
*12	VESA	1024 x 768	48.363	60
13	VESA	1024 x 768	56.476	70
14	VESA	1024 x 768	60.023	75

\* Mode Recommandée

### ■ 17 pouces

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
13	VESA	1280 x 1024	79.976	75

\* Mode Recommandée

## Modes prédéfinis (résolution)

### ■ 19 pouces

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
13	VESA	1280 x 1024	79.976	75


\* Mode Recommandée

## voyant


MODE	Couleur LED
Mode activé	Bleu
Mode veille	Orange
Mode arrêt	Arrêt

**Ce moniteur peut être installé sur le socle de montage mural standard VESA.**

- 1.** Placer l'avant du moniteur vers le bas, sur un linge ou toute autre surface douce, puis retirer le couvercle arrière.

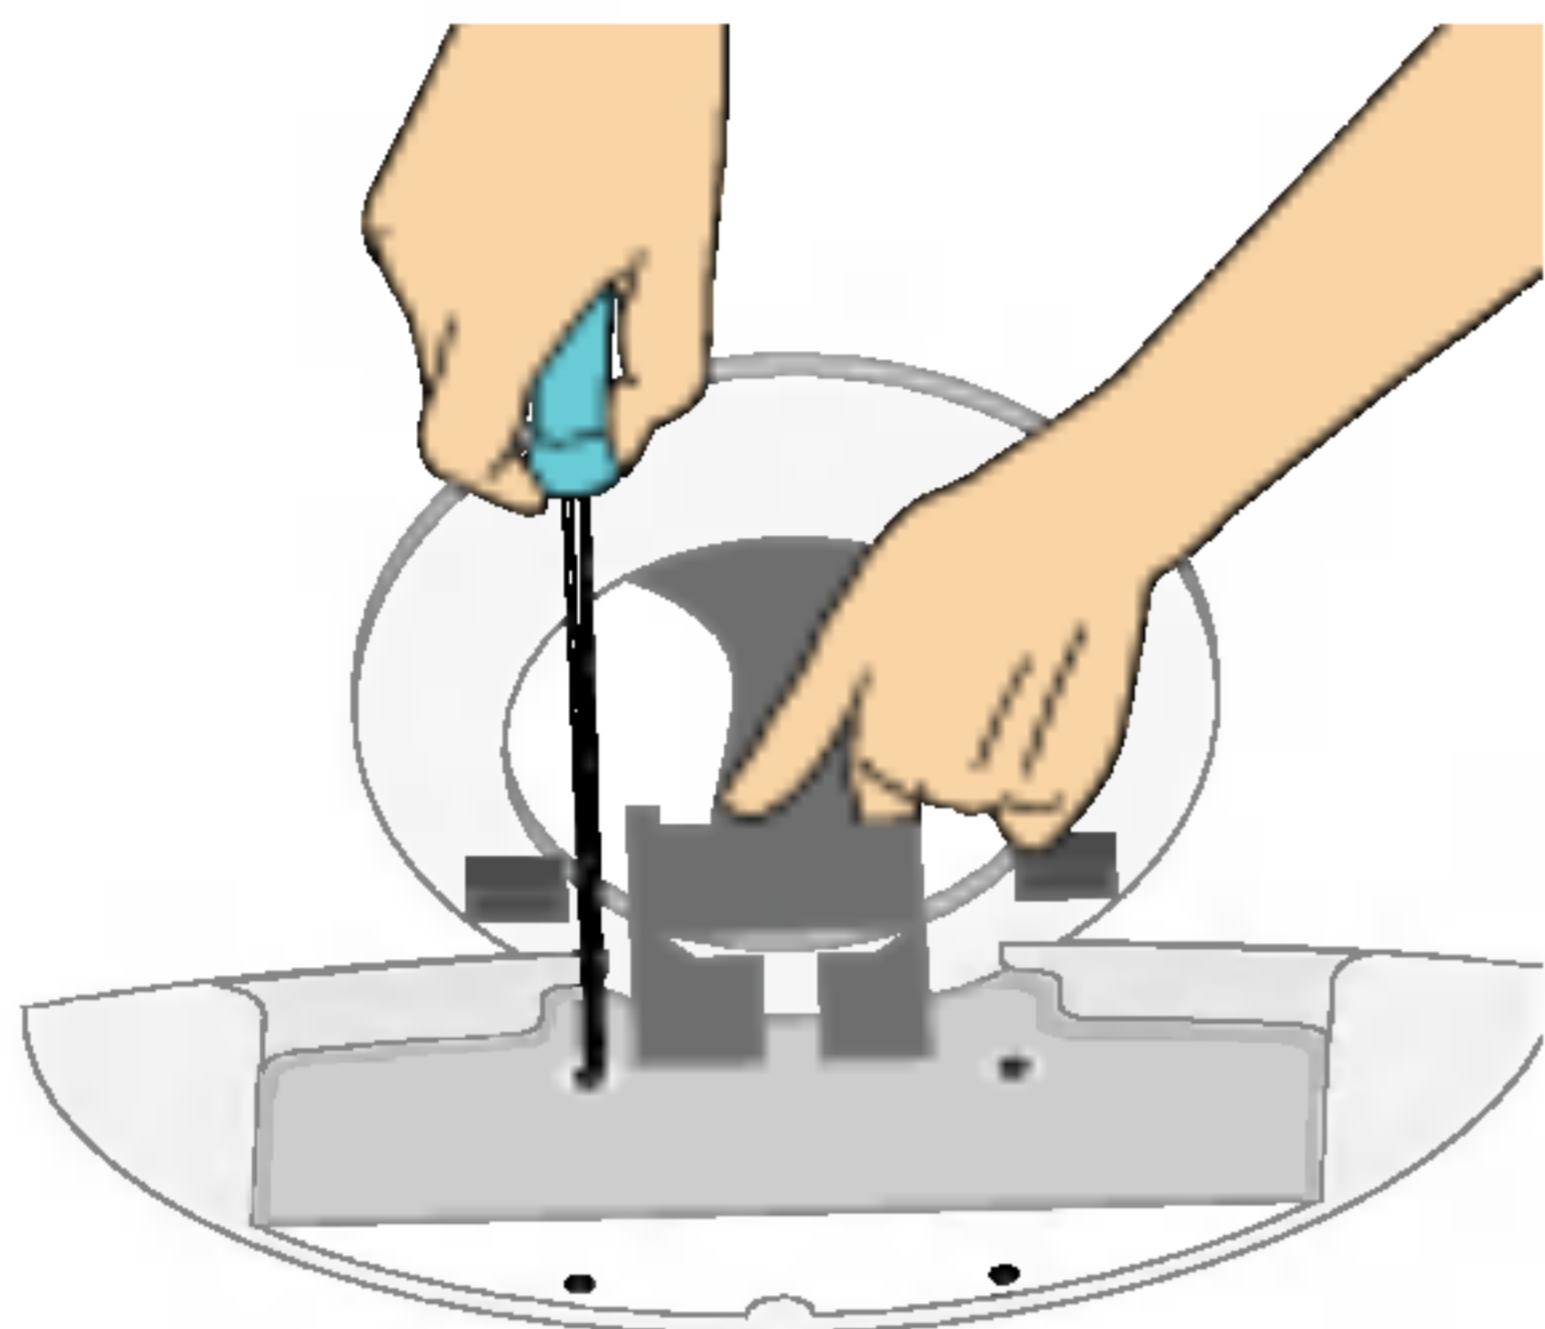


- 2.** Séparer la base du socle avec un tournevis, comme indiqué.

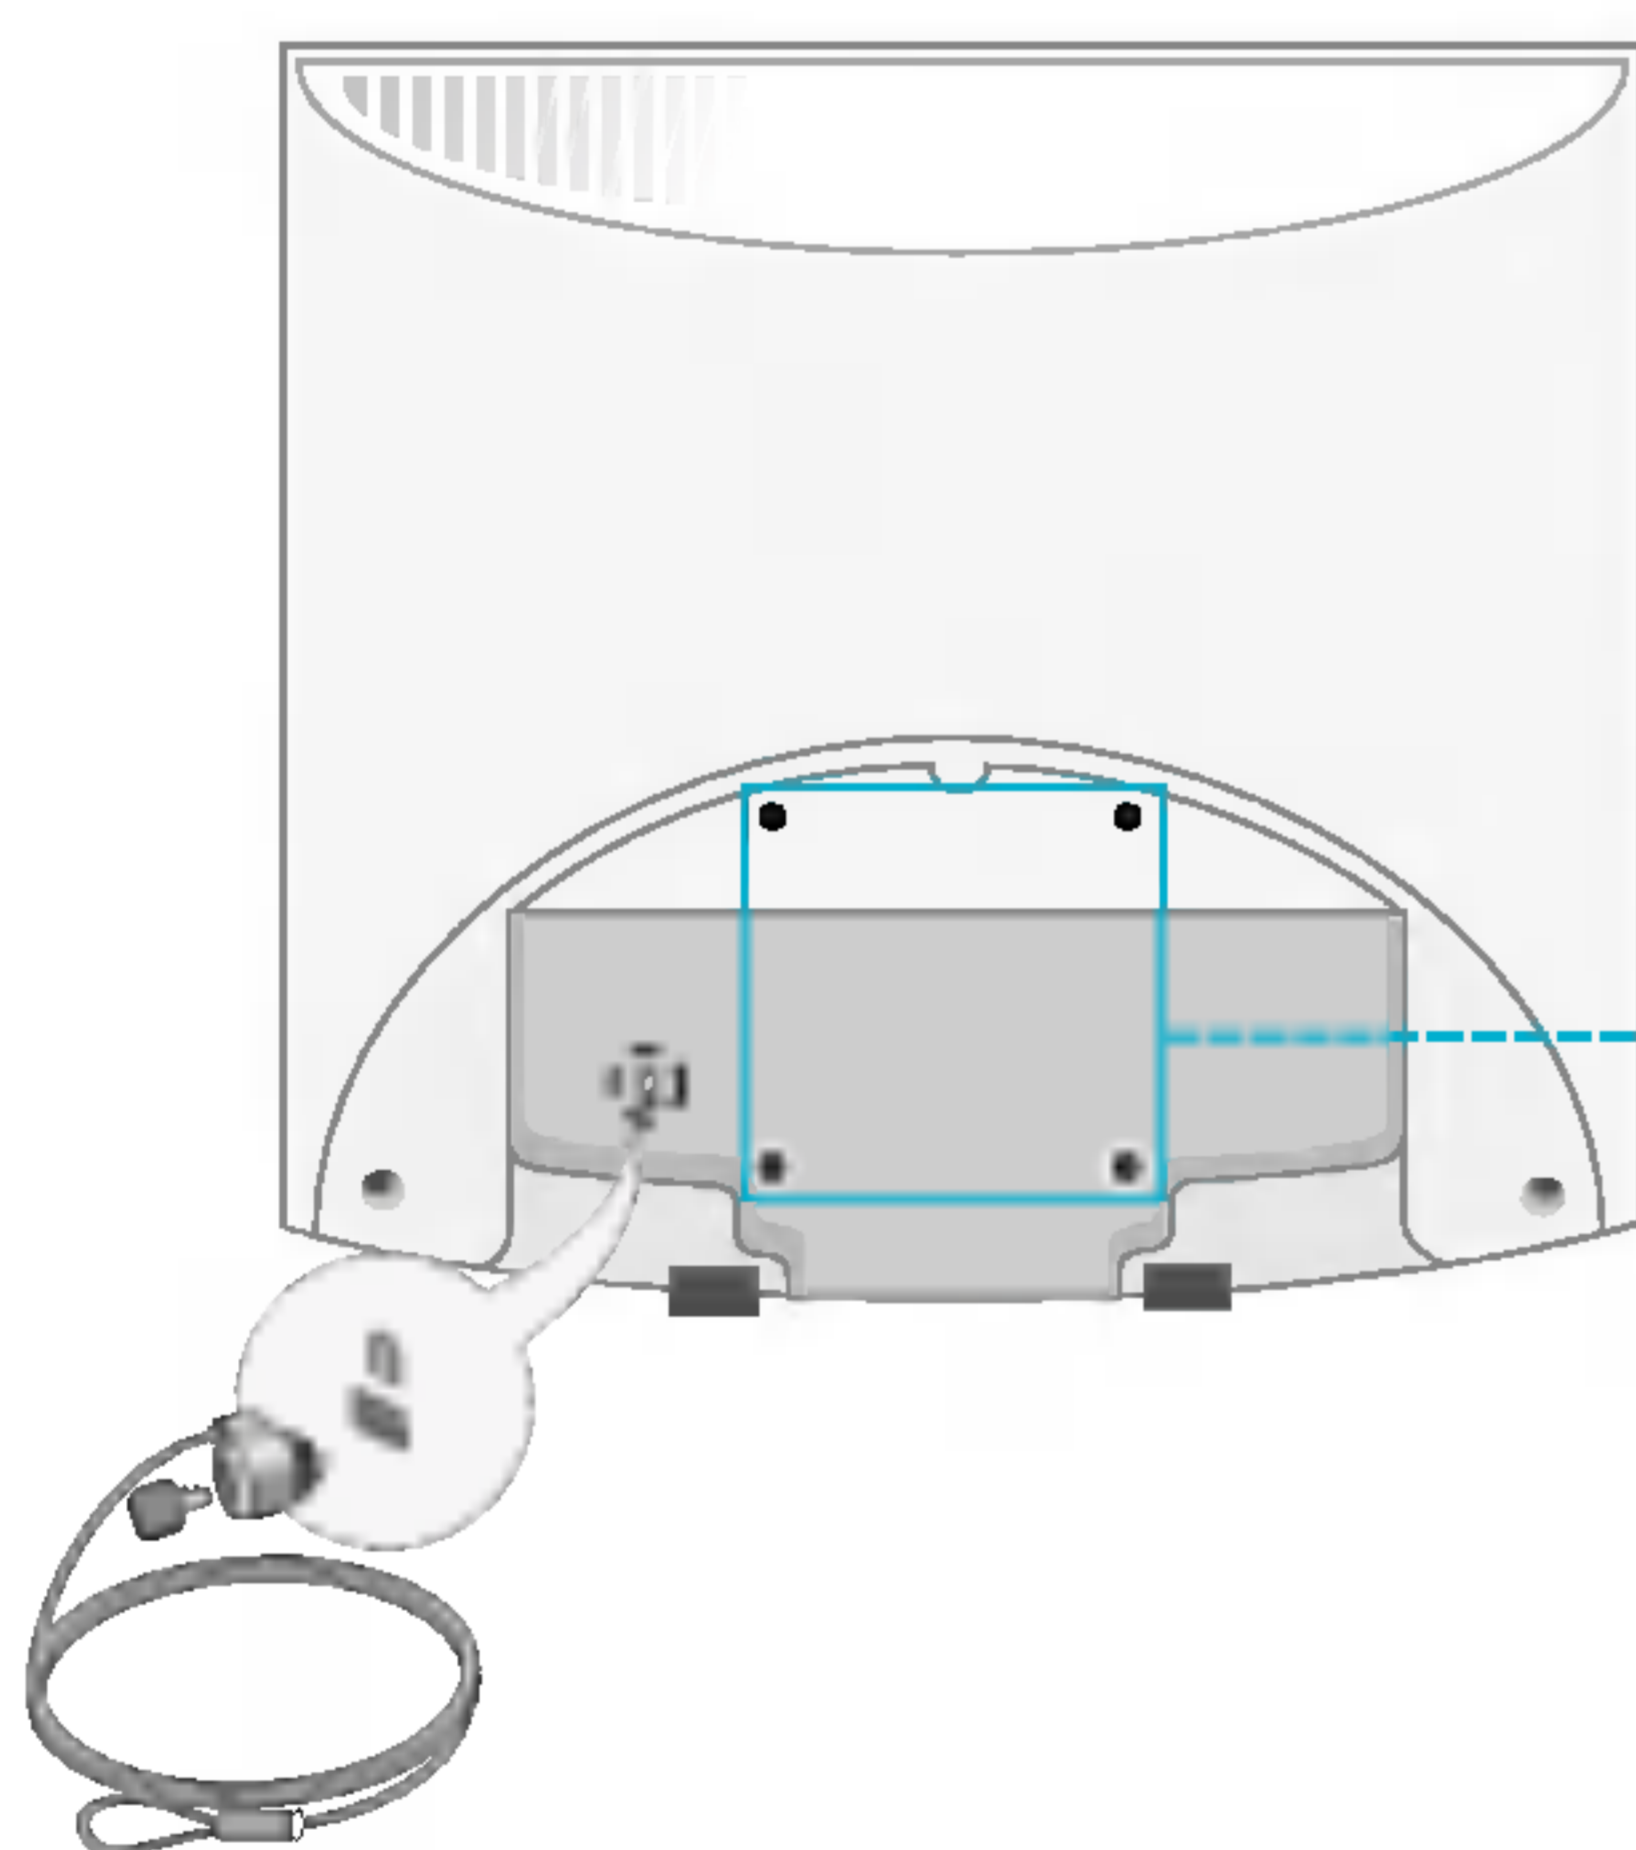

**Fixation de sécurité Kensington - en option**  
Relié à un câble de blocage vendu séparément dans tout magasin informatique.

### Support mural VESA

Connecté à un autre objet (montage sur socle et montage mural. ce moniteur accepte les supports compatibles VESA.)  
Pour plus de renseignements, reportez-vous au manuel de montage mural VESA.

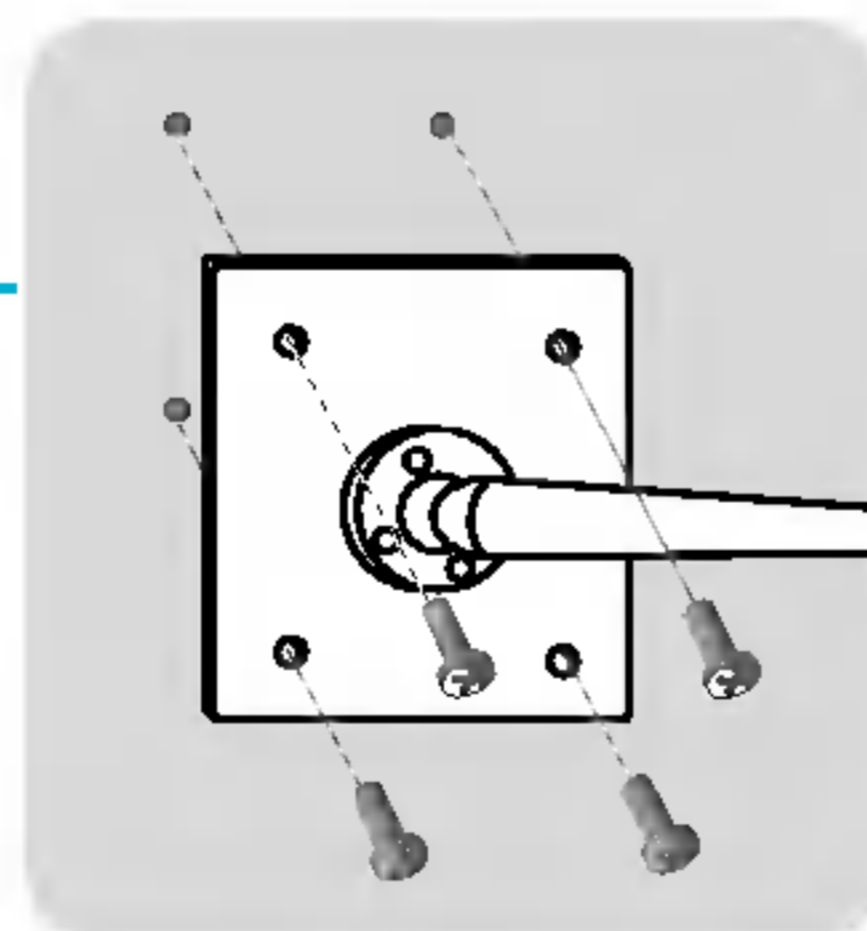

- 3.** Installer la fixation murale standard VESA.

**Digitally yours** ■■■■■■■■■■

